

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

103 Пальто •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 122 см.

Вам потребуется:

Мягкий драп в клетку 4,70 м шириной 145 см для всех размеров; подкладочная ткань 2,00–2,00–2,00–2,05–2,05 м шириной 140 см; флизелин Н 410; 1 большая кнопка для пришивания; 1 пуговица.

Рекомендуемые ткани: держащие форму шерстяные или смешанные пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 103. Детали 21 и 21а склеить по линиям соединения. Детали 22 и 26 удлинить на указанную величину. С детали 21 мешковину кармана подложить для детали 22, мешковина кармана подходит для всех размеров. На спинке обратите внимание на разные линии для правого и левого краев шлицы. Но сначала правую и левую части спинки выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто и низа рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.


Раскрой:

Из мягкого драпа в клетку:

- | | |
|---|----|
| 21 Полочка | 2x |
| Мешковина кармана | 2x |
| 22 Спинка | 2x |
| 23 Передняя часть рукава | 2x |
| 24 Локтевая часть рукава | 2x |
| 25 Нижний воротник | 2x |
| 26 Подборт, цельнокроенный с верхним воротником | 2x |
| 27 Обтачка горловины спинки со сгибом (к а) 2 детали пояса длиной по 61–62–63–64–65 см и шириной по 19 см, в готовом виде 8 см, включая припуски. | |

Из подкладочной ткани: детали 21, 23 и 24 до линий подкладки, деталь 22 до линии подкладки, без припуска по краю шлицы и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облежание, а также мешковины карманов (деталь 21).

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также проклад-

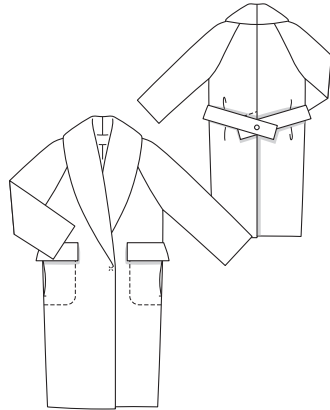

кой дублировать припуски на подгибку низа.


Пошив:

■ Средний шов по спинке и шлица. Выполнить средний шов по спинке, оставив открытой шлицу. Обтачку левого края шлицы срезать до ширины 9,5 см. Припуски среднего шва разутюжить, обтачку левого края шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу (правый край шлицы) отвернуть на левую часть спинки и, чтобы не выполнять надсечку, выше шлицы припуск правой части спинки заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Обтачку припуска под шлицу отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба и приутюжить. Левую часть спинки отстрочить выше шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.

■ Передние части рукавов втачать в проймы полочек, локтевые части рукавов — в проймы спинки, контрольные метки 1, 2 и 3. Припуски швов втачивания частей рукавов разутюжить.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава, боковой шов и нижний шов рукава, оставив в боковых швах открытыми входы в карманы.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припуску входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне: мешковину кармана из подкладочной ткани — к полочке, мешковину карман из основной ткани — к спинке. Мешковины кармана притачать вдоль входа в карман точно по размеченным линиям швов, выше и ниже входа в карман — вплотную к боковому шву. Мешковины кармана заутюжить

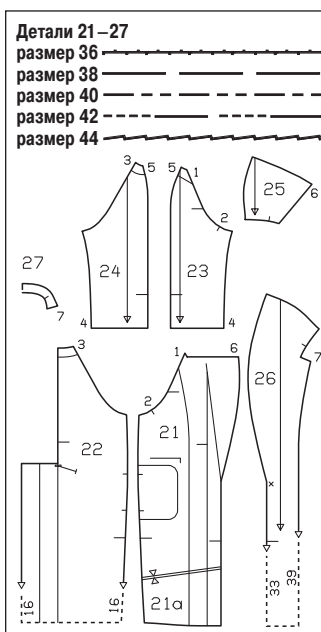

вперед и приметать под полочку. Для притачивания мешковины кармана бумажную выкройку мешковины приколоть к полочке, вдоль краев выкройки проложить строчку.

■ Борта и воротник. На нижнем воротнике выполнить задний средний шов. Нижний воротник притачать к верхним срезам полочек от контрольных меток 6 до углов. Припуски полочек надсечь в углах. Нижний воротник втачать в горловину жакета от уголка к уголку. Припуски шва разутюжить. На цельнокроеном с подбортами верхнем воротнике выполнить задний средний шов. Обтачку горловины спинки притачать к плечевым срезам подбортов и к внутреннему срезу верхнего воротника, при этом припуски подбортов в углах надсечь. Припуски шва разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к жакету лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть срезы верхнего и нижнего воротников, закрепляя при этом воздушные петли. Проложить строчку вдоль срезов бортов и воротника. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, воротник вывернуть. Точно сколоть швы втачивания воротников в горловину спинки/обтачки горловины спинки. Обтачку горловины спинки отвернуть вверх, припуски швов стачать вплотную к сколотым швам. Обтачку горловины спинки отвернуть вниз.

■ Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Детали пояса сложить вдоль пополам

лицевой стороной вовнутрь, срезы стачать, оставив в швах открытыми участки длиной по 5 см для выворачивания. Припуски швов срезать близко к строчкам. Детали пояса вывернуть и приутюжить. Открытые участки швов зашить. Передние концы деталей пояса приколоть к полочкам, совместив сгибы деталей пояса с линиями совмещения, затем приколоть к спинке на длину по ок. 2,5 см, при этом детали пояса направлены вверх. Сгибы настрочить в край. Детали пояса отвернуть вниз поверх швов притачивания и приутюжить. Задние концы деталей пояса наложить один на другой слегка наискосок, присобрать спинку. Концы деталей пояса сшить по линии середины спинки пуговицей.


■ Подкладка. Средние срезы частей спинки подкладки стачать с припусками шириной 1 см. По линии середины спинки застрочить складку на свободное облежание сверху и внизу (выше шлицы) на длину по ок. 5 см, между швами складку заметать. Глубину складки отвернуть на правую часть спинки подкладки. На подкладке выполнить швы.

■ К пальто пришить подкладку, подгибка низа. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Подкладку вложить в пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава пальто. Выше шлицы средние швы по спинке пальто и подкладки сколоть. У шлицы один срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке припуска под шлицу правого края шлицы. Другой срез подкладки срезать, не доходя 1 см до края припуска под шлицу (сгиб). В верхнем уголке выполнить косую надсечку длиной 1 см. Срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке левого края шлицы. У верхнего конца шлицы подкладку подвернуть и приколоть к припуску под шлицу. Подкладку пришить к краям шлицы. Припуск на подгибку низа пальто отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края пальто, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов пальто. Излишнюю ткань подкладки заутюжить вниз, приутюжить.

■ Части кнопки обтянуть подкладочной тканью. Верхнюю часть кнопки пришить по разметке к правому подборту равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону пальто. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. На левой полочке поставить метку для нижней части кнопки. Нижнюю часть кнопки пришить.

План раскладки

Мягкий драп в клетку шириной 145 см

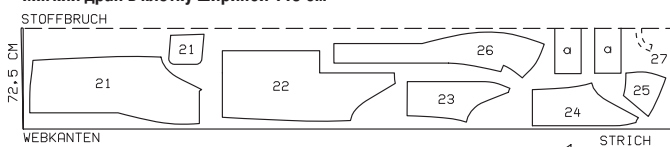

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на направление ворса ткани!