

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

107 Жакет ...

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 62 см.
Рукав 3/4 длиной ок. 48 см.

Важно: тесьма с бахромой изготавливается самостоятельно из полос ткани и шерстяной пряжи. В качестве альтернативного варианта можно использовать готовую тесьму с бахромой. Тогда вам потребуется 3,50–3,60–3,70–3,80–3,90 м тесьмы шириной 2 см.

Вам потребуется:

Ткань букле 1,90 м шириной 130 см для всех размеров;
подкладочная ткань 1,10 м шириной 140 см;
флизелин G 785;
3 большие кнопки для пришивания;
тонкие подплечники;
лоскут синтепона;
шерстяная пряжа для бахромы;
резец (Prym);
линейка;
коврик для раскрой.

Важно: для жакета 107 и юбки 117 потребуется 2,65 м основной ткани шириной 130 см и 1,70 м подкладочной ткани шириной 140 см. Раскрой — см. отдельные планы раскладки.

Рекомендуемые ткани: только жакетные ткани, по срезам которых легко образуется бахрома.

Бумажная выкройка:


Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 107.

На детали 1 метки кнопок поставлены для размера 36. Для остальных размеров метку верхней кнопки поставить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 36. Метка нижней кнопки одна для всех размеров. Метки остальных кнопок поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа спинки и боковых частей — 5 см, на подгибку низа рукавов — 4 см.

Подкладка: на швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 1,5 см, припуски на подгибку низа спинки и боковых частей не предусмотрены.

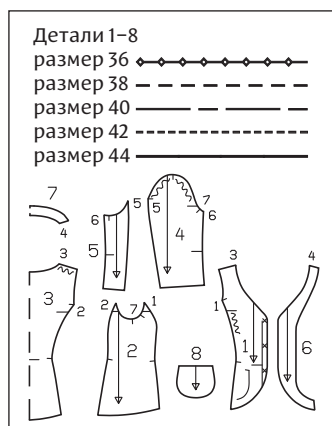

Раскрой:

Из ткани букле:

1 Полочка	2x
2 Боковая часть	2x
3 Спинка со сгибом	1x
4 Верхняя часть рукава	2x
5 Локтевая часть рукава	2x
6 Подборт	2x
7 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
8 Карман	2x

а) полосы для бахромы шириной по 4 см (выкроить без припусков): по внешним краям жакета — 1x общей длиной 290 см, по нижним краям рукавов — 2x длиной по 35 см, для карманов — 2x длиной по 18 см.

Из подкладочной ткани: деталь 1 за вычетом ширины подборта, деталь 3 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облежание, детали 2, 4, 5 и 8.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа (боковые части, спинка, рукава).

Пошив:

• Боковые части притачать от верха к полочкам, не доходя по ок. 10 см до размеченных линий нижнего края, при этом полочки от • до • присборить. Боковые части притачать к спинке. Припуски швов разутюжить. Выполнить плечевые швы. Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам.

• Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к жакету лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль нижних срезов полочек, срезов бортов и среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.

• У рельефных срезов полочек подборта еще раз отвернуть вниз. Закончить передние рельефные швы до внутренних срезов подборотов. Подборта и припуск на подгибку низа жакета отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.

• На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

• Рукава втачать, припосадив их по окатам. Под окаты рукавов подложить полосы синтепона шириной по ок. 3 см и пришить к припуску шва втачивания рукава. Пришить подплечники.

• Подкладка — см. модель 105.

• Подкладку притачать к внутренним срезам подборотов и обтачки горловины спинки, начав/закончив строчку на расстоянии по ок. 5 см от концов подборотов. Подкладку вложить в жакет изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава жакета. Припуск на подгибку низа жакета пришить вручную незатянутыми стежками. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края жакета, сгиб слегка приутюжить, оттянуть вверх и приколоть к подгибке низа, впереди подвернуть наискосок к внутренним срезам подборотов и приколоть. Подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. Выше под-

гибки низа рукавов на подкладке заколоть по складке глубиной по ок. 1 см. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов жакета. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, приутюжить.

• **Накладные карманы.** Детали каждого кармана из основной и подкладочной тканей сложить лицевыми сторонами. Срезы стачать по контуру, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Карман вывернуть. Открытый участок шва зашить.

• **Тесьмы с бахромой.** Шерстяную пряжу нарезать на отрезки длиной по ок. 4 см. Для этого шерстяную нить обмотайте вокруг полоски картона шириной 2 см, с одной стороны нити разрежьте. Нити наложить поперек на каждую полосу ткани для бахромы вплотную друг к другу. Посредине полосы проложить строчку. По обеим сторонам от проложенной строчки срезы срезать с помощью резца и линейки до ширины по 1,3 см. Тесьму сложить бахромой вниз и приколоть вдоль внешних краев жакета, нижних краев рукавов и верхних краев кармана так, чтобы тесьма выступала на ок. 5 мм. На карманах концы тесьмы отвернуть на изнаночную сторону, обогнув боковые края карманов. Тесьмы настрочить посредине узкими зигзагообразными строчками. По тканевым срезам тесьмы выполнить бахрому до зигзагообразных строчек. Для лучшего эффекта бахрому из ткани и шерстяные нити обработать мягкой щеткой. При необходимости увлажнить с помощью утюга с функцией парообразования.

• Карманы приколоть к жакету по разметке и нашить вручную.

• Части кнопок обтянуть подкладочной тканью. Верхние части кнопок пришить под правую полочку по разметке. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. На левой полочке поставить метки для нижних частей кнопок. Нижние части кнопок пришить.

План раскладки

Ткань букле шириной 130 см

Ткань сложить вдвое
лицевой стороной вовнутрь.

