

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

107 Жакет ...

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 67 см.

Рукав 7/8 длиной ок. 57 см.

Вам потребуется:

Жаккардовая ткань, растягивающаяся в поперечном направлении, 2,00–2,00–2,05–2,10–2,10 м шириной 135 см; эластичная подкладочная ткань 1,40 м шириной 135 см для всех размеров; флизелин G 785; тонкие подплечники; 3 большие кнопки для пришивания.

Важно: для жакета 107 и юбки 109 потребуется 3,00–3,00–3,05–3,10–3,10 м основной ткани шириной 135 см и 2,25 м эластичной подкладочной ткани шириной 135 см.

Рекомендуемые ткани: держащие форму жакетные ткани, идеально подойдут ткани с эластаном.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. С детали 1 подборт переснять как отдельную деталь.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа жакета и низа рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.


Раскрой:

Из жаккардовой ткани, растягивающейся в поперечном направлении:

1 Средняя часть полочки	2x
Подборт	2x
2 Боковая часть полочки	2x
3 Средняя часть спинки	2x
4 Боковая часть спинки	2x
5 Верхняя часть рукава	2x
6 Локтевая часть рукава	2x
7 Воротник со сгибом	2x
8 Стойка воротника со сгибом	2x
9 Карман	2x
10 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x

Из эластичной подкладочной ткани: деталь 1 за вычетом ширины подборта, деталь 9 за вычетом ширины обтачки, деталь 3 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, детали 2, 4, 5 и 6.


Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Так-

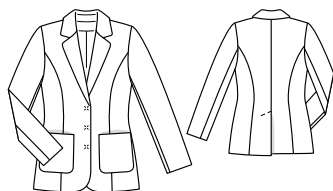

А: детали 1-4

В: детали 5-10

размер 36	—
размер 38	—
размер 40	—
размер 42	—
размер 44	—

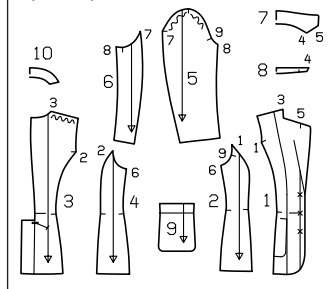

же прокладкой дублировать припуски на подгибку низа (части спинки и рукавов).

Пошив:


- Выполнить средний шов по спинке, оставив открытой шлицу. Припуски среднего шва спинки разутюжить, обтачку левого края шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу (правый край шлицы) отвернуть на левую среднюю часть спинки и, чтобы не выполнять надсечку, припуск правой части спинки заутюжить выше шлицы на изнаночную сторону наискосок. Припуск по продольному срезу припуска под шлицу правой части спинки заутюжить на изнаночную сторону. Левую среднюю часть спинки отстрочить выше шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.

- На полочках и на спинке выполнить рельефные швы. Выполнить плечевые и боковые швы. Подборта стачать с обтачкой горловины спинки по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.

- **Накладные карманы.** Деталь каждого кармана из подкладочной ткани притачать к цельнокроеной обтачке верхнего среза кармана, оставив в шве откры-

Это надо знать Обтяжные кнопки

Выкроите из подкладочной ткани кружок несколько большего диаметра, чем диаметр верхней части кнопки (1). Проложите мелкие стежки шва «вперед иголку» вдоль среза кружка (2), нитку не срезайте. Положите верхнюю часть кнопки на изнаночную сторону кружка и стяните кружок на нитку так, чтобы ткань ровно обтянула верхнюю часть кнопки. Сшейте края кружка оставленной ниткой крест-накрест (3). Концы нитки прочно закрепите.

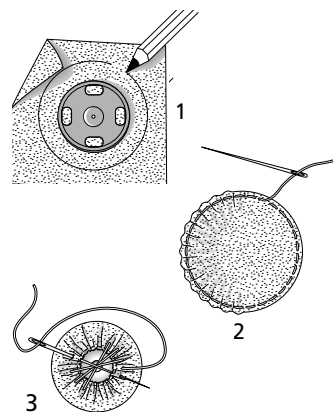

тым участок длиной ок. 5 см для выворачивания. Обтачку и подкладку отвернуть на лицевую сторону кармана и притачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Карман вывернуть, приутюжить. Открытый участок шва зашить. Карман приколоть к полочке по разметке. Боковые и нижний края кармана пришить вручную потайными стежками.

- **Воротник с лацканами и борта.** Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к жакету лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть линии сгибов лацканов. При этом лацканы подборт должны быть чуть шире лацканов полочек на уголках, чтобы уголки лацканов уже готового жакета не отворачивались вверх. Проложить строчки вдоль срезов лацканов от поперечных меток, срезов бортов и нижнего среза жакета, оставив внизу открытыми срезы длиной по ок. 3 см до концов подборт. Подборта и обтачку горловины спинки оставить пока лежащими на жакете лицевой стороной к лицевой стороне. Детали стойки воротника притачать к деталям воротника. Припуски швов срезать близко к строчкам и разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить отделочные строчки близко к швам. Детали воротника стачать по внешним срезам, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания воротника. При этом

верхний воротник должен быть чуть шире нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового жакета не отворачивались вверх. Воротник вывернуть и вложить между жакетом и обтачкой горловины спинки с подбортами. Сначала втачать нижний воротник в горловины полочек, соответственно, от поперечных меток до уголков. В уголках припуски полочек надсечь. Продольный срез нижнего воротника втачать в горловину жакета от уголка к уголку. Верхний воротник втачать в горловину подборт и обтачки горловины спинки, при этом в уголках припуски подборт надсечь. Припуски швов втачивания воротников разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Точно сколоть швы втачивания воротников. Обтачку горловины спинки отвернуть вверх. Припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам. Обтачку горловины спинки снова отвернуть вниз.

- Внизу обтачку шлицы еще раз разложить. Припуск на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз.

- На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.

- Рукава втачать, припосадив их по окатам. Пришить подплечники.

- Подкладка. Средние срезы частей спинки подкладки стачать выше шлицы с припусками шириной 1 см. По линии середины спинки застрочить складку на свободное облегание вверх и вниз (выше шлицы) на длину по ок. 5 см, между швами складку заутюжить на правую часть спинки. На подкладке выполнить остальные швы. Втачать рукава подкладки.
- К жакету пришить подкладку, подгибка низа. Подкладку притачать к внутренним срезам под-

бортов и обтачки горловины спинки, при этом припуски по нижним срезам подбортов отвернуть вниз. Подкладку вложить в жакет изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава жакета. У шлицы один срез подкладки подвернуть и приколоть к продольному срезу припуска под шлицу правой части спинки. Другой срез подкладки срезать, не доходя 1 см до края припуска под шлицу, верху подкладку срезать поперек, не доходя 1 см до верхнего конца


шлицы. В верхнем уголке выполнить косую надсечку длиной 1 см. Подкладку подвернуть и приколоть к обтачке левого края шлицы, вверху подкладку подвернуть и приколоть к припуску под шлицу. Подкладку пришить к припускам по краям шлицы. Припуск на подгибку низа жакета отвернуть на изнаночную сторону, пришить вручную. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края жакета, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подборта и под-

кладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов жакета. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить.


- Части кнопок обтянуть тканью. Верхние части кнопок пришить к правому подборт по разметке равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону. Нижние части кнопок пришить к левой полочке по разметке.

Планы раскладки

Жаккардовая ткань, растягивающаяся в поперечном направлении, шир. 135 см

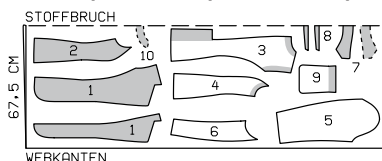

Эластичная подкладочная ткань шириной 135 см

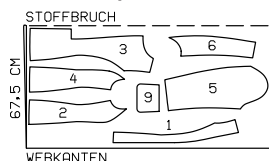

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.