

burda

style

11/2014

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

110 Жакет ...

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина по спинке ок. 53 см.

Вам потребуется:

Шерстяная ткань в косой рубчик 2,05–2,05–2,05–2,10–2,10 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,30 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; жесткая прокладка флизелин S 320 для ремня; 2 большие кнопки для пришивания; 1 обтачная пражка (без шпенька) высотой 3 см; лоскут ватина.

Рекомендуемые ткани: держащие форму шерстяные или смешанные жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 110. С деталей 1 и 5 части подборт перенести как отдельные детали и склеить по поперечным рельефным срезам.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа жакета и низа рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:


Из шерстяной ткани в косой рубчик:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1 Средняя верхняя часть полочки | 2x |
| 1+5 Подборт | 2x |
| 2 Боковая верхняя часть полочки | 2x |
| 3 Средняя верхняя часть спинки | 2x |
| 4 Боковая верхняя часть спинки | 2x |
| 5 Средняя нижняя часть полочки | 2x |
| 6 Боковая нижняя часть полочки | 2x |
| 7 Средняя нижняя часть спинки | 2x |
| 8 Боковая нижняя часть спинки | 2x |
| 9 Верхняя часть рукава | 2x |
| 10 Локтевая часть рукава | 2x |
| 11 Воротник со сгибом | 2x |
| 12 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |

a) ремень длиной 93–97–101–105–109 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см;

b) полоса для 2 шлевок длиной 12 см и шириной 3 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани: детали 1 и 5 за вычетом ширины подборта, деталь 3 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное

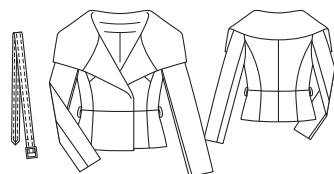

облегание, детали 2 и 4, а также детали 6–10.

Подкладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа. Ремень дублировать флизелином S 320. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин и пройм, а также вдоль плечевых срезов полочек, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ На чредних верхних частях полочек стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На средних верхних и нижних частях спинки стачать средние срезы. Боковые верхние части полочек притачать к средним верхним частям полочек, боковые нижние части полочек притачать к боковым нижним частям полочек. Боковые верхние части спинки притачать к средней верхней части спинки, боковые нижние части спинки притачать к средней нижней части спинки. Припуски швов разутюжить.


■ Верхние части полочек притачать к нижним частям полочек, верхнюю часть спинки притачать к нижней части спинки, совместив контрольные метки 7 и 8, а также рельефные швы. Припуски швов разутюжить.

■ Выполнить плечевые швы, припуски швов разутюжить.

■ Нижний воротник (= деталь воротника с направлением долевой нити от внешнего среза до среза притачивания) втачать в горловину лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать до ширины 1 см и разутюжить.

■ Выполнить боковые швы, совместив поперечные швы. Припуски швов разутюжить.

■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на

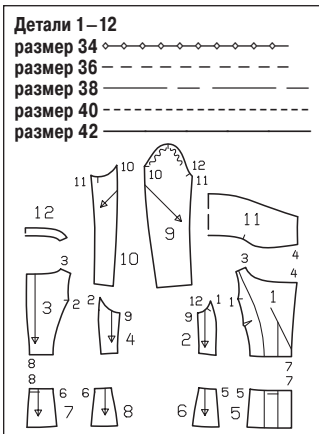

изнаночную сторону и пришить незатянутыми стежками. Рукава втачать, припосадив их по окатам. Из ватина выкроить 2 полосы длиной по 20 см и шириной по 6 см, концы полос скруглить. Полосы приколоть со стороны рукавов к окатам, совместив середины полос со швами втачивания рукавов. Полосы пришить вручную к припускам швов втачивания рукавов близко к швам. Ватин и припуски швов по окатам отвернуть на рукава.

■ Припуск на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать.

■ Шлевки. Продольные срезы полосы для шлевок обметать и заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1 см. Край отстрочить в край. Полосу разрезать на 2 равные части (= шлевки). Концы шлевок подвернуть. Длина шлевок в готовом виде — 4 см. Шлевки наложить поверх боковых швов на уровне поперечного шва жакета и пришить.

■ Подкладка, подборт и верхний воротник. На средних верхних частях спинки подкладки стачать средние срезы с припусками шириной 1 см. На верхней части спинки подкладки по линии середины спинки застрочить складку на свободное облегание вверх и вниз на длину по ок. 5 см. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На нижней части спинки подкладки выполнить средний шов. На подкладке стачать вытачки и выполнить рельефные швы. Выполнить поперечные швы. Детали подкладки колоть, соответственно, к подбортам и обтачке горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов заутюжить на подкладку. Выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Верхний воротник втачать в горловину подборта и обтачку горловины спинки, как описано

для нижнего воротника. На подкладке выполнить боковые швы и швы рукавов. Втачать рукава подкладки.


■ К жакету пришить подкладку. Подборт и обтачку горловины спинки с подкладкой и верхним воротником наложить на жакет лицевой стороной к лицевой стороне. Точно сколоть швы втачивания воротников, подборта приколоть к срезам бортов жакета, при этом нижние срезы подборта еще раз отвернуть вниз. Сколоть внешние срезы воротников, при этом верхний воротник должен быть чуть больше нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового жакета не отворачивались вверх. Вдоль срезов бортов и воротника проложить строчку со стороны полочек и нижнего воротника. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Припуски швов притачивания подборта разутюжить от низа на длину по ок. 10 см. Припуск на подгибку низа жакета снова отвернуть на изнаночную сторону. Подборт, обтачку горловины спинки и подкладку вложить в жакет изнаночной стороной к изнаночной стороне, воротник вывернуть. Борта и воротник приутюжить. Еще раз точно сколоть швы втачивания воротников. С лицевой стороны жакета проложить ручные стежки шва «назад иголку» точно в шов втачивания воротника в горловину спинки. Припуск на подгибку низа жакета снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края жакета, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Нижние края подборта и подкладки пришить вручную. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов жакета. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, сгиб слегка приутюжить.

■ Кнопки. Верхние части кнопок пришить под правую полочку над поперечным швом на расстоянии 2 и 10 см от края борта, закрепляя только припуски поперечного шва, иглу на лицевую сторону жакета не выводить. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. На левой полочке поставить метки для нижних частей кнопок. Нижние части кнопок пришить.


■ Ремень сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, продольные срезы стачать. Ремень сложить так, чтобы шов лежал посередине. Припуски шва разутюжить (на краю гладильной доски). Один конец ремня срезать острым уголком. Короткие остроугольные срезы стачать. Ремень вывернуть, приутюжить. Прямой конец пояса продеть в пражку и настрочить.

Планы раскладки

Шерстяная ткань в косой рубчик шириной 150 см

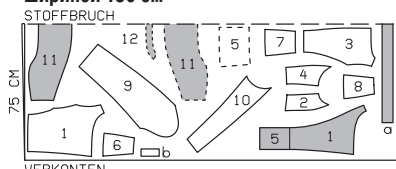

Подкладочная ткань шириной 140 см

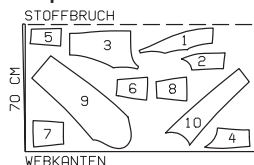

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.