

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии: по линии середины переда — 52 см, по линии середины спинки — 62 см.

Вам потребуется:

Батист 2,25–2,25–2,30–2,40–2,40 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 8 маленьких плоских пуговиц. Рекомендуемые ткани: легкие платьевые ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 122. С детали 9 карман переснять как отдельную деталь. Деталь 5 переснять дважды — 1х как планку застежки и 1х как планку для петель; метки петель перевести на планку для петель.


На детали 5 метки петель поставлены для размера 36. Для размеров 38–44 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от верхнего среза, как у размера 36. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. На детали 3 метка-стрелка складки вычерчена для размера 36. Для остальных размеров метку-стрелку складки вычертить соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см, по срезам воротника-стойки — 1 см.

Раскрой:

1 Лиф переда	2х
2 Кокетка спинки со сгибом	2х
3 Спинка со сгибом	1х
5 Планка застежки	2х
5 Правая планка для петель	1х
6 Воротник-стойка со сгибом	2х
7 Рукав	2х
8 Планка разреза рукава	2х
9 Кокетка переднего полотнища юбки со сгибом	1х

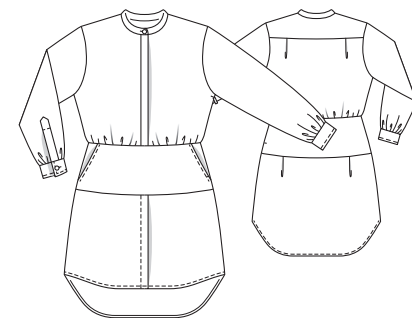


Карман со сгибом

- 10 Кокетка заднего полотнища юбки со сгибом 1х
- 11 Переднее полотнище юбки 2х
- 12 Заднее полотнище юбки со сгибом 1х
- а) 2 манжеты длиной по 23–23,5–24–24,5–25 см и шириной по 9 см, в готовом виде 4,5 см;
- б) 2 бейки для окантовки краев разрезов рукавов длиной по 15 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:


- Планки застежки притачать к продольным срезам частей лифа переда. Припуски швов притачивания и припуски по другим продольным срезам планок заутюжить на планки. Планки сложить по линиям сгибов изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить, внутренние заутюженные срезы планок приметать над швами притачивания. Правую планку для петель сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, продольные срезы стачать. Планку для петель вывернуть и приутюжить. На планке обметать петли. Планку с петлями подложить под правую планку застежки и приметать. Планки застежки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам, закрепляя с правой стороны планку с петлями. Правую планку застежки наложить на левую планку застежки, нижние концы планок сметать.
- На спинке заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

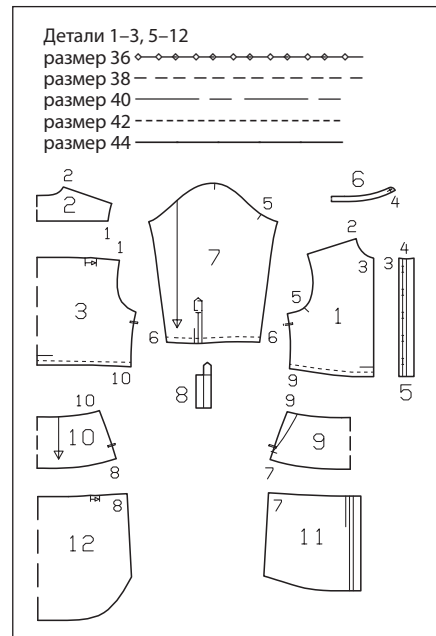

Детали 1–3, 5–12

размер 36 — — — — —
размер 38 — — — — —
размер 40 — — — — —
размер 42 — — — — —
размер 44 — — — — —

План раскладки при ширине ткани 140 см

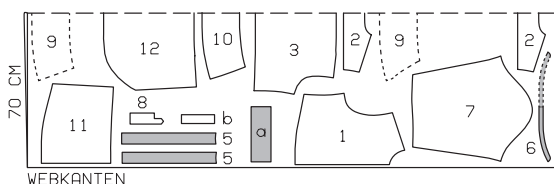

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

- **Кокетка.** Внешнюю кокетку спинки приколоть к верхнему срезу спинки лицевой стороной к лицевой стороне, внутреннюю кокетку спинки — лицевой стороной к изнаночной стороне. Кокетки притачать вместе и заутюжить вверх. Внешнюю кокетку притачать к плечевым срезам переда. Припуски швов заутюжить на кокетку. Срезы внутренней кокетки подвернуть и приметать над швами притачивания внешней кокетки. Открытые срезы внешней и внутренней кокеток спинки сметать. Кокетку спинки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам.
- **Воротник-стойка.** Верхнюю деталь воротника-стойки втачать в горловину. Припуски шва втачивания срезать близко к строчке и заутюжить на воротник. Нижнюю деталь воротника-стойки наложить на уже притачанную верхнюю деталь воротника-стойки лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль концов и верхнего среза воротника-стойки. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник-стойку вывернуть, приутюжить, внутренний срез приметать. Воротник-стойку отстрочить вдоль шва втачивания близко к шву.
- Нижние срезы частей лифа переда присборить до длины по 20–21–22–23–24 см, нижний срез лифа спинки — до длины 42–44–46–48–50 см.
- Припуски входов в карман заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и заметать. Входы в карман отстрочить в край и на расстоянии по 7 мм. Карман наложить на кокетку переднего полотнища юбки изнаночной стороной к лицевой стороне, приметать.

- Припуски по продольным срезам обтачек передних полотнищ юбки заутюжить на изнаночную сторону. Обтачки передних полотнищ юбки заутюжить по линиям сгибов на изнаночную сторону. На левом переднем полотнище юбки обтачку настроить по разметке. Правое переднее полотнище юбки наложить на левое переднее полотнище юбки, совместив линии середины переда, правое переднее полотнище юбки отстрочить по разметке, закрепляя левое переднее полотнище.

- На заднем полотнище юбки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. Кокетку переднего полотнища юбки притачать к переднему полотнищу юбки, кокетку заднего полотнища юбки — к заднему полотнищу юбки (контрольные метки 7 и 8). Припуски швов заутюжить вверх.

- Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

- Разрезы рукавов выполнить на правом и на левом рукавах симметрично. Припуски по срезам каждой планки разреза рукава, за исключением продольного среза притачивания и нижнего среза, заутюжить на изнаночную сторону, для этого припуски в уголке надсечь наискосок. Планку сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Затем планку снова разложить. На каждом рукаве выполнить разрез по разметке. Каждую бейку для

окантовки разреза рукава приколоть к заднему краю разреза лицевой стороной к лицевой стороне и притачать на расстоянии 1 см, закончив строчку на 7 мм выше верхнего конца разреза рукава. На рукаве выполнить косую надсечку от верхнего конца разреза до верхнего конца шва притачивания окантовочной бейки. Окантовочную бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и приколоть над швом притачивания. Окантовочную бейку заднего края разреза рукава отстрочить с лицевой стороны вдоль шва притачивания близко к шву. Внешнюю половинку планки разреза рукава притачать к рукаву по размеченной линии притачивания лицевой стороной к лицевой стороне. На рукаве выполнить надсечку длиной ок. 1 см от конца разреза вверх наискосок к шву притачивания планки рукава. Маленький треугольник на конце разреза отвернуть вверх на лицевую сторону рукава, верхний конец окантовочной бейки заднего края разреза рукава отвернуть на лицевую сторону. Планку отвернуть на разрез, верхний конец планки приколоть. Внутреннюю половинку планки отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, приметать к шву притачивания планки. Планку разреза рукава отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутреннюю половинку планки. Верхний конец планки настроить в край, проложить поперечную строчку по разметке. Припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава.

- Единой строчкой выполнить правый боковой шов и шов правого рукава. Вдоль левых боковых срезов между метками разреза притачать потайную застежку-молнию. При этом верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии оставить свободными. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с верхней меткой разреза. Единой строчкой выполнить шов левого рукава и левый боковой шов до верхнего конца потайной застежки на молнию. Затем выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

- Манжеты. Каждую манжету притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь. На концах манжеты стачать короткие срезы. Манжету вывернуть, внутренний заутюженный срез манжеты приметать. Манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Внешние края манжеты отстрочить на расстоянии 5 мм.

- На правом конце воротника-стойки обметать петлю по разметке, на передних концах манжет обметать по петле.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

