

115 Платье ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от талии: по линии середины переда — 56 см, по линии середины спинки — 64 см.

Вам потребуется:

Батист 2,50–2,55–2,55–2,60–2,60 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: легкие плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 115.



С детали 23 мешковину кармана переснять как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 4 см (не забудьте про боковые срезы припусков на подгибку низа рукавов!).

Раскрой:

21	Лиф переда со сгибом	1х
22	Лиф спинки	2х
23	Переднее полотнище юбки со сгибом	1х
	Мешковина кармана	4х
24	Заднее полотнище юбки	2х
25	Обтачка горловины переда со сгибом	1х
26	Обтачка горловины спинки	2х
28	Рукав	2х

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Полосу прокладки шириной ок. 2 см приутюжить дополнительно с изнаночной стороны лифа переда поверх разметки разреза. Полосы прокладки шириной по ок. 2 см приутюжить вдоль краев разреза для застежки на молнию.

Пошив:

■ На лифе переда стачать вытачки. Середину глубины каждой вытачки совместить со швом вытачки и приутюжить от широкого конца к вершине вытачки. На частях лифа спинки стачать вытачки, глубины выпячек заутюжить к линии середины спинки.

■ Переднее полотнище юбки притачать к лифу переда, заднее полотнище юбки притачать к частям лифа спинки. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить вниз.


■ Вдоль средних срезов частей спинки приметать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 75. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца застежки на молнию.

■ Выполнить боковые и плечевые швы. На обтачке горловины выполнить плечевые швы. В боковых швах оставить открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман, притачать вдоль входа в карман по размеченным линиям швов, выше входа в карман — вплотную к боковому шву. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать. Верхние срезы мешковин кармана наложить на шов притачивания юбки и закрепить, проложив с лицевой стороны строчку точно в шов притачивания юбки.

■ Разрез переда и горловина. Обтачку горловины

План раскладки при ширине ткани 140 см

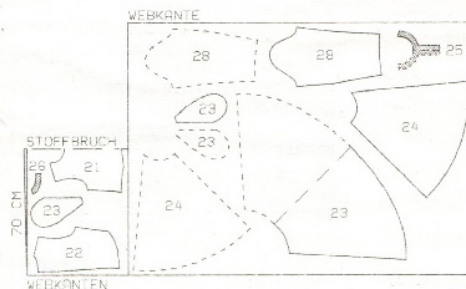


Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.

vk.com/burdaby

Детали 21–26, 28

размер 34
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42

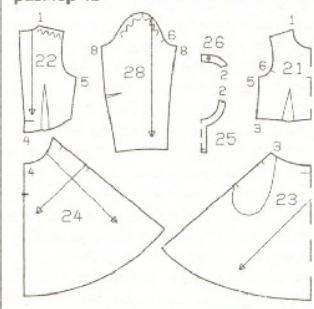

приколоть к срезу горловины и к лифу переда поверх разметки разреза лицевой стороной к лицевой стороне. У застежки на молнию концы обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза для застежки на молнию, приколоть к срезу горловины. Припуски по краям разреза (застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки горловины. С изнаночной стороны проложить строчку вдоль размеченной линии горловины и вокруг разметки разреза переда (близко к линии разреза). Между строчками выполнить разрез, в нижних уголках выполнить косые надсечки. Припуски шва притачивания обтачки горловины срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину и края разреза приутюжить. Обтачку горловины пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и к припускам плечевых швов.

■ На рукавах стачать вытачки, глубины выпячек заутюжить вниз. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ Припуск на подгибку низа подвернуть и настрочить.