

102 Платье

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 58 см.

Вам потребуется:


Бязь или ситец жаккардового трикотажного полотна 1,75–1,80–1,80–1,85–2,05 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; крючок и петля.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плотные или без него



Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные измерения для модели 102. Деталь 1 удлинить на указанную величину. С детали 3 мешковину кармана перенести как отдельную

Размеры 36–42

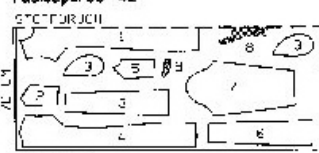

Размер 44

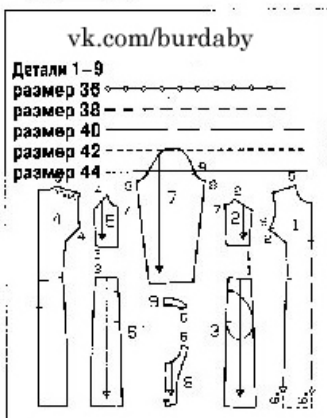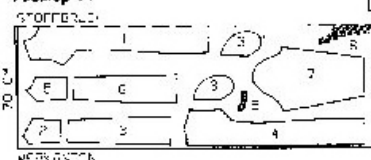

Планы раскладки при ширине трикотажного полотна 140 см

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов — 4 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!).

Раскрой:

- 1 Средняя часть переда со сгибом 1x
- 2 Верхняя боковая часть переда 2x
- 3 Нижняя боковая часть переда 2x
- 4 Мешковина кармана 4x
- 5 Средняя часть спинки 2x
- 6 Верхняя боковая часть спинки 2x
- 7 Нижняя боковая часть спинки 2x
- 8 Рукав 2x
- 9 Обтачка горловины переда со сгибом 1x
- 10 Обтачка горловины спинки 2x

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Поверх конца разреза переда приутюжить маленький лоскуток прокладки. Флизелин формбанд приутюжить вдоль входов в карманы (карманы в швах) и вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию, при этом цельный шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

- Рельефные швы — см. модель 101.
- Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 59. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.
- Выполнить плечевые швы на платье и на обтачке горловины.

■ По линии середины переда разметить разрез сметочными стежками. Обтачку горловины приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, по линии середины переда обтачку приколоть поверх размеченной линии разреза. У потайной застежки на молнию концы обтачки горловины отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза (потайная застежка на молнию), приколоть к срезу горловины. Припуски по краям разреза отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. С изнаночной стороны проложить строчку вдоль размеченной линии горловины, далее вокруг разметки разреза переда близко к линии, у нижнего конца разреза — поперек. По линии середины переда между строчками выполнить разрез, в нижних уголках выполнить косые надсечки. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону, пришить к тессам потайной застежки-молнии и к припускам плечевых швов. У уголков выреза горловины разрез переда закрыть на крючок с петлей.

■ Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы. Карманы в швах — см. модель 116.

■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.

■ Втачать рукава.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.