

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 58 см.

Вам потребуется:

Ткань букле 1,40–1,40–1,40–1,45–1,45–1,45 м шириной 150 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; репсовая лента 3,70–3,80–3,90–4,00–4,10–4,20 м шириной 1,5 см; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 110.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов — 1,5 см.

Раскрой:


- 1 Переднее полотнище юбки со сгибом 1х
- 3 Заднее полотнище юбки 2х
- 4 Лиф переда со сгибом 1х
- 5 Лиф спинки 2х
- 6 Рукав 2х
- 7 Обтачка горловины переда со сгибом 1х
- 8 Обтачка горловины спинки 2х

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов пройм и вдоль краев разреза для застежки на молнию, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:


На лифе переда и на лифе спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки. Отрезки репсовой ленты соответствующей длины приколоть к лифу переда и частям лифа спинки вдоль швов вытачек, при этом ленты направлены к линии середины переда/спинки, верхние концы лент подвернуть у вершин вытачек. Ленты настрочить в край.

- На лифе платья выполнить боковые и плечевые швы. На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить.
- Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, отрезки репсовой ленты приколоть вдоль нижних краев рукавов. Ленты настрочить в край. На рукавах выполнить швы. Припуски швов пришить вручную.
- Рукава втачать, припосадив их по окатам.
- На полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки. Отрезки репсовой ленты настрочить вдоль швов вытачек, как на лифе платья. На юбке выполнить боковые швы.
- Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва талии разутюжить. Репсовую ленту

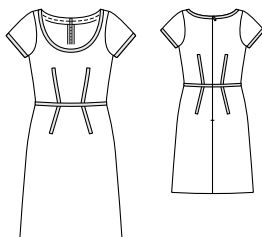

Детали 1 и 3-8

размер 34	-----
размер 36	-----
размер 38	-----
размер 40	-----
размер 42	-----
размер 44	-----

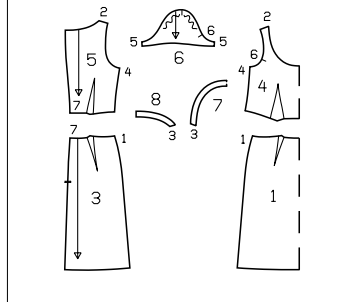

настрочить поверх поперечного шва, совместив середину ленты со швом.

- Обтачку горловины приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсесть в нескольких местах. Обтачку отвернуть вверх.

- Репсовую ленту для горловины платья наложить на детали бумажной выкройки (детали 4 и 5 выложить так, чтобы плечевые срезы лежали встык) и приутюжить по форме горловины. Ленту приколоть к горловине вдоль шва притачивания обтачки и настрочить от средних срезов частей спинки на длину по ок. 4 см, на остальном участке ленту приметать.

- Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 73. Верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии отвернуть вниз и пришить. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца застежки на молнию.

- Обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Обтачку пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Репсовую ленту настрочить.

- Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию


Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

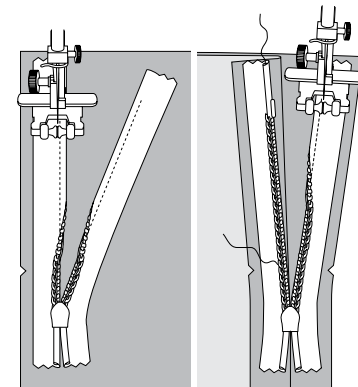

План раскладки при ширине ткани 150 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

