

MODEN

МОДА
ДЛЯ ТЕХ,
КТО ШЬЕТ

Diana

РАЗМЕРЫ
40-60

Куртки • Жилеты
Платья • Блузки
Юбки • Брюки



45 моделей
от немецких
дизайнеров



12+



WWW.MODANEWS.RU

**Большие
размеры**

Главная тема номера:

ТРЕНДЫ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2014



ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ

- Одежда из неопрена, денима, сатина, поплина и металлизированной кожи

ОБРАЗОВАНИЕ

- Обучение в Мексике: дорого, но перспективно

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

- Итоги опроса «Лучшая обложка 2013».
- Призы – авторам самых интересных отзывов

ТЕХНИКА КРОЯ

- Дамский фрак в комплекте с юбкой и брюками
- Моделирование лацканов мужского пиджака

ЭКСКЛЮЗИВ

- Жакет Chanel. Марина Кочедыкова показывает процесс накладки шаг за шагом

КОСТЮМ В КИНО

- Получит ли «Оскар» художник, работавший над «Великим Гэтсби»?

ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ

- Калифорния: этюд в золотистых тонах



УЖЕ В ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛЮДИ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.

ИНДУСТРИЯ МОДЫ



1



Дорогие читательницы!
Этот номер полностью посвящен одежде больших размеров (европейские размеры 40-60). И мы в очередной раз убеждаемся, что женщины с формами прекрасны! Обратите внимание на нюансы кроя предложенных моделей, длину, сочетание тканей и фактур. Зная особенности своей фигуры, можно легко скорректировать некоторые моменты. Используйте этот номер как наглядное пособие.
С уважением, редакция журнала

NEWS
интервью блогеры



Модель 1

Размеры 42/44-58/60

Платье с рукавами
покроя кимоно сшито из
материала в полоску. Меняя
расположение рисунка,
можно создать интересный
зрительный эффект. Платье
сконструировано
с боковыми шлицами
и внутренними карманами.



Модель 2

Размеры 42/44-54/56

Многослойный джемпер из бамбукового джерси. Внешняя деталь переда завязывается сзади на шее. Такая модель поможет скрыть проблемные зоны в области живота.

Модель 3

Размеры 42/44-54/56

Юбка-баллон с эластичным поясом. Материал – смесовая ткань с шелком.

Для отдыха и спорта

3

NEWS

НИЖНИЙ ПОЯС

Модель 4

Размеры 40/42-56/58

Спортивная куртка
выполнена с кулиской на
линии талии, капюшоном
и внутренними карманами.
На рукавах – паты для
фиксирования манжет.
Материал – смесовый
трикотаж из хлопка
и полиэстера, с ворсистой
изнаночной стороной.

Модель 5

Размеры 40/42-56/58

Трикотажные брюки
с эластичным поясом
и внутренними боковыми
карманами.

4



www.modane.ru

NEWS

индустрия моды

Модель 6

Размеры 40/42-56/58

Модная джинсовая куртка с деталями из искусственной кожи. Выбор ткани и спортивный крой отсылают нас к байкерскому стилю.



5

www.modanews.ru

MODA
NEWS

индустрия моды

Модель 7

Размеры 40-52

Шелковая блузка
с крупным
цветочным набивным
рисунком. Бант сшит
отдельно и закреплен
сзади на воротнике.
Спереди –
планка застёжки на
пуговицы и петли.

Модель 8

Размеры 40-52

Джинсы
с эластичным поясом
и кокеткой.

6

Само очарование

www.modanews.ru

NEWS





Модель 9

Размеры 40-50

Платье из вискозы
с рисунком.

Внимание привлекает
оригинальная
конструкция лифа.

Втачной пояс
и широкая юбка.

Спинка выполнена
с длинной застёжкой-
молнией.



7

Модель 10
Размеры 40-52
Блузка из
эластичного шелка
с многоярусными
воланами вокруг
выреза горловины.

8



www.modanews.ru

MOD
NEWS



здесь можно купить наши журналы



**Модные, нужные
и танцевальные ткани
и фурнитура для шитья
и рукоделия**

м. Петровско-Разумовская,
Дмитровское шоссе, д.40, корп.1,
495 482-02-01

м. Юго-Западная, ул. 50-летия Октября, д.5, корп.1
495 934-71-42

Интернет-магазин «ТКАНИ ВСЕМ - почтой»
+7 925 188-35-09

www.tkanivsem.ru

РЕКЛАМА

9

Модель 11

Размеры 40-52

За счет комбинирования тканей это платье-футляр выгодно представляет вашу фигуру, зрительно делая ее стройнее. В среднем шве спинки – длинная застежка-молния.

www.modanews.ru

NEWS

Модель 12

Размеры 38/40-50/52

Тренч из искусственной
кожи – настоящий хит
сезона. Искусственная
кожа так же проста
в обработке, как и обычная
ткань.

10



Модель 13

Размеры 38/40-50/52

Тренч можно выполнить
длиной до колен из хлопка
с покрытием.



www.modanews.ru

NEWS

ЖУРНАЛ «АТЕЛЬЕ» ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАР «ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ЖЕНСКИХ ФИГУР»

СЕМИНАР ПРОВОДИТ **ОЛЬГА КУЗЬМИНА** – КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ «ДИЗАЙН КОСТЮМА» МХПИ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ И МОДЕЛИРОВАНИЮ ОДЕЖДЫ ПО НЕМЕЦКОЙ МЕТОДИКЕ «МЮЛЛЕР И СЫН».



Семинар адресован специалистам, работающим в швейной отрасли, преподавателям и студентам профильных учебных заведений, а также всем читателям, желающим расширить свои познания в области конструирования женской плечевой одежды на индивидуальные фигуры и самостоятельно изучающим конструирование одежды по методике «Мюллер и сын» по публикациям и книгам «Библиотеки журнала «Ателье».

СЕМИНАР ПРОЙДЕТ 24 АПРЕЛЯ 2014 Г.

В СОВРЕМЕННОМ И КОМФОРТАБЕЛЬНОМ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ОТЕЛЯ HOLIDAY INN. MOSCOW SOKOLNIKI. ОТЕЛЬ НАХОДИТСЯ В 50 М ОТ СТ. М. «СОКОЛЬНИКИ» ПО АДРЕСУ: УЛ. РУСАКОВСКАЯ, Д.24.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Участие платное (наличный или безналичный расчет).

Стоимость участия (вкл. НДС): 7000 руб.

Для организаций, оплачивающих обучение нескольких сотрудников, действуют **специальные цены** (подробности по телефону).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ, В КОТОРОЙ СОБРАНО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА.



СПЕШИТЕ ЗАПИСАТЬСЯ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Запись на семинар и подробности проведения по электронной почте e.novoselova@konliga.ru или по тел.: +7 (495) 775-1435 (доб. 214), +7 (916) 651-97-60

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:

- Построение и изменение базовой конструкции женского платья на фигуру:
 - со смещенными вперед бедрами;
 - с выступающими ягодицами;
 - с выступающим животом;
 - с большой грудью;
 - сутулую фигуру;
 - асимметричную фигуру.
- Измерение дополнительных размерных признаков, позволяющих определить тип фигуры и последовательность дальнейших преобразований на чертеже конструкции плечевой одежды.
- Принцип работы расчетных формул в процессе адаптации конструкции платья на различные типы фигур.
- Ответы на вопросы, связанные с проблемами посадки плечевых изделий на различные типы женских фигур.

12

Модель 14
Размеры 42/44-58/60
Блузка в стиле
Кармен выполнена из
шелковой ткани
с ярким орнаментом.

Модель 15
Размеры 44-56
Мини-юбка из
смесового материала.
Вытачки от пояса,
в среднем шве
заднего полотнища –
застежка-молния.

www.modanews.ru

Этнические зарисовки

NEWS

Модель 16

Размеры 44-56

Жилет из искусственной кожи выполнен с рельефными швами. В среднем шве спинки – застежка-молния.

Модель 17

Размеры 42/44-54/56

Юбка из тонкого джерси анималистической расцветки. Спереди застежка на пуговицы и петли, эластичный пояс, внутренние боковые карманы.



Модель 18

Размеры 42/44-58/60

Шелковая блузка без рукавов. Вниз надет топ из бамбукового джерси. Обе модели очень просты для пошива!


Модель 19

Размеры 42/44-54/56

Прямые брюки с эластичным поясом и боковыми внутренними карманами.

Модель 20

Платок из льна с рисунком пейсли.

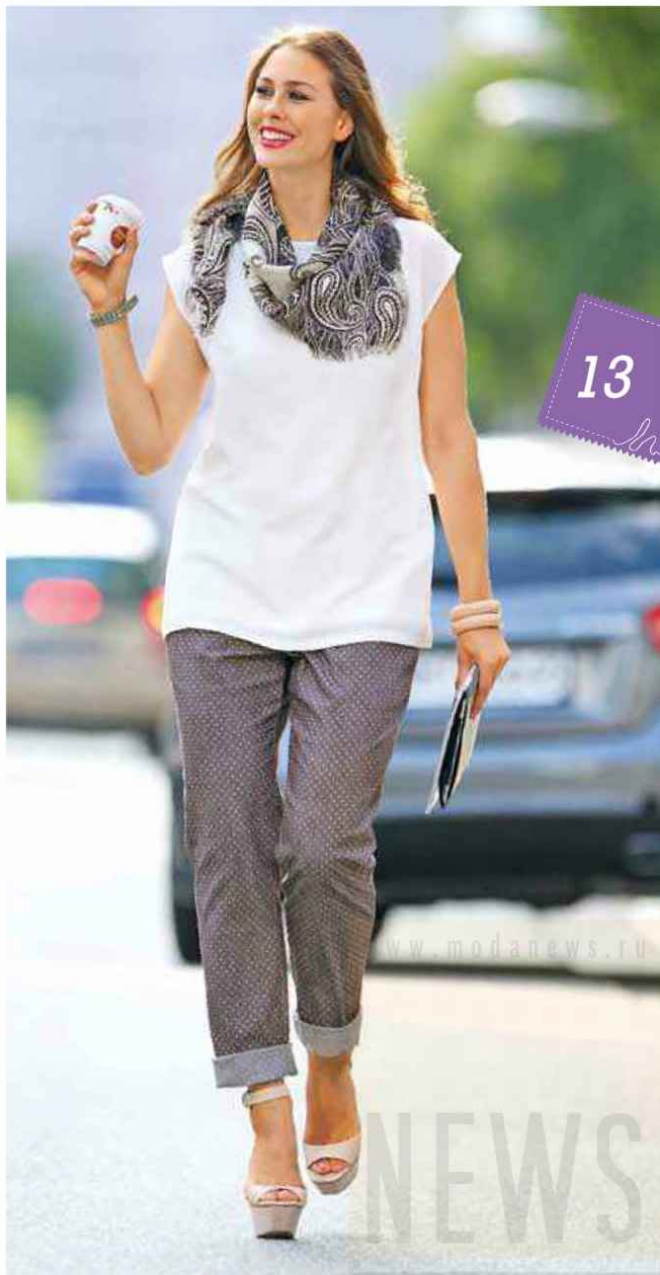

Модель 21

Размеры 42/44-54/56

Оригинальная

блузка с эффектом

многослойности.

Необычный крой

выгодно подчеркнут

тканями разных

фактур.

14

Модель 22

Размеры 44-56

Кожаный жилет.

Модель 23

Размеры 42/44-54/56

Джемпер с длинными
рукавами. Эффектное
цветовое сочетание –
черный и фуксия!

Модель 24

Размеры 44-56

Узкая юбка-карандаш
из эластичной
вискозной ткани
с крупным рисунком.

Любителям
ярких цветов



PRIMAVERA

Ищете лучшие ткани?

www.primaverarus.ru

Лучшие ткани в Москве
от ведущих мировых производителей

Тел. 8(495) 972-973-9
Москва, ул. Дружинниковская, д.13
(м. Краснопресненская)

РЕКЛАМА

здесь можно купить наши журналы

Виртуозам **Швейной иглы** **и спиц**

ТКАНИ

ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЕКУПАЖ

ФУРНИТУРА

ВЯЗАНИЕ

ВЫШИВАНИЕ

г. Реутов
ул. Южная, 2
м.Новокосино
(последний вагон)

Будни – с 10 до 22,
суббота – с 10 до 18,
воскресенье – с 10 до 17

(495) 791 31 61, доб. 21
803 269 06 31

новые итальянские ткани

РЕКЛАМА

L.BIOGIOTTI VALENTINO G.ARMANI

магазин «Ткани, все для шитья и рукоделия»

- Более 5 тыс. видов тканей
- Ткани высокой моды
- Прикладные материалы
- Фурнитура от лучших мировых производителей
- Все для вышивки, вязания и бисероплетения
- Гобелены в рамках

м. «Филевский парк», ул. Минская, 6
Будни с 9:00 до 19.30
Суббота, воскресенье с 10:00 до 18.30
Тел.: (499)144-2804 www.tkaniminskaya6.ru

MAX MARA G.MATTIOLO FERRE D&G

РЕКЛАМА

Модель 25

Размеры 40/42-52/54

Платье из вискозной
ткани с набивным
цветочным рисунком.
Застежка на пуговицы
и петли, отложной
воротник, короткие,
присборенные по
окату рукава. Модель
выполняется
с завышенной талией,
что зрительно удлиняет
фигуру.

16

Романтично...

www.modanews.ru

NEWS

Модель 26

Размеры 42/44-58/60

Джемпер с отрезной
кокеткой переда.

Ткань: вискозное джерси
черного цвета и с рисунком.



17

www.modanews.ru

MODA
NEWS

индустрия моды

Модель 27

Размеры 40-50

Кокетливое трикотажное
платье с контрастным
втачным поясом, короткими
рукавами и отложным
воротником
с закругленными концами.

18

**Горох или
полоска?**

NEWS

Модель 28

Размеры 42/44-54/56

Трикотажный жакет выполняется без подкладки. Отложной воротник, карманы с листочками, вытачки на перед и спинке.

Модель 29

Размеры 44-56


Просторные льняные брюки с боковыми внутренними карманами и застежкой-молнией спереди.

Модель 30

Размеры 42/44-54/56

Льняная блузка в мелкий горошек сконструирована с маленьким воротником и цельнокроеными рукавами.



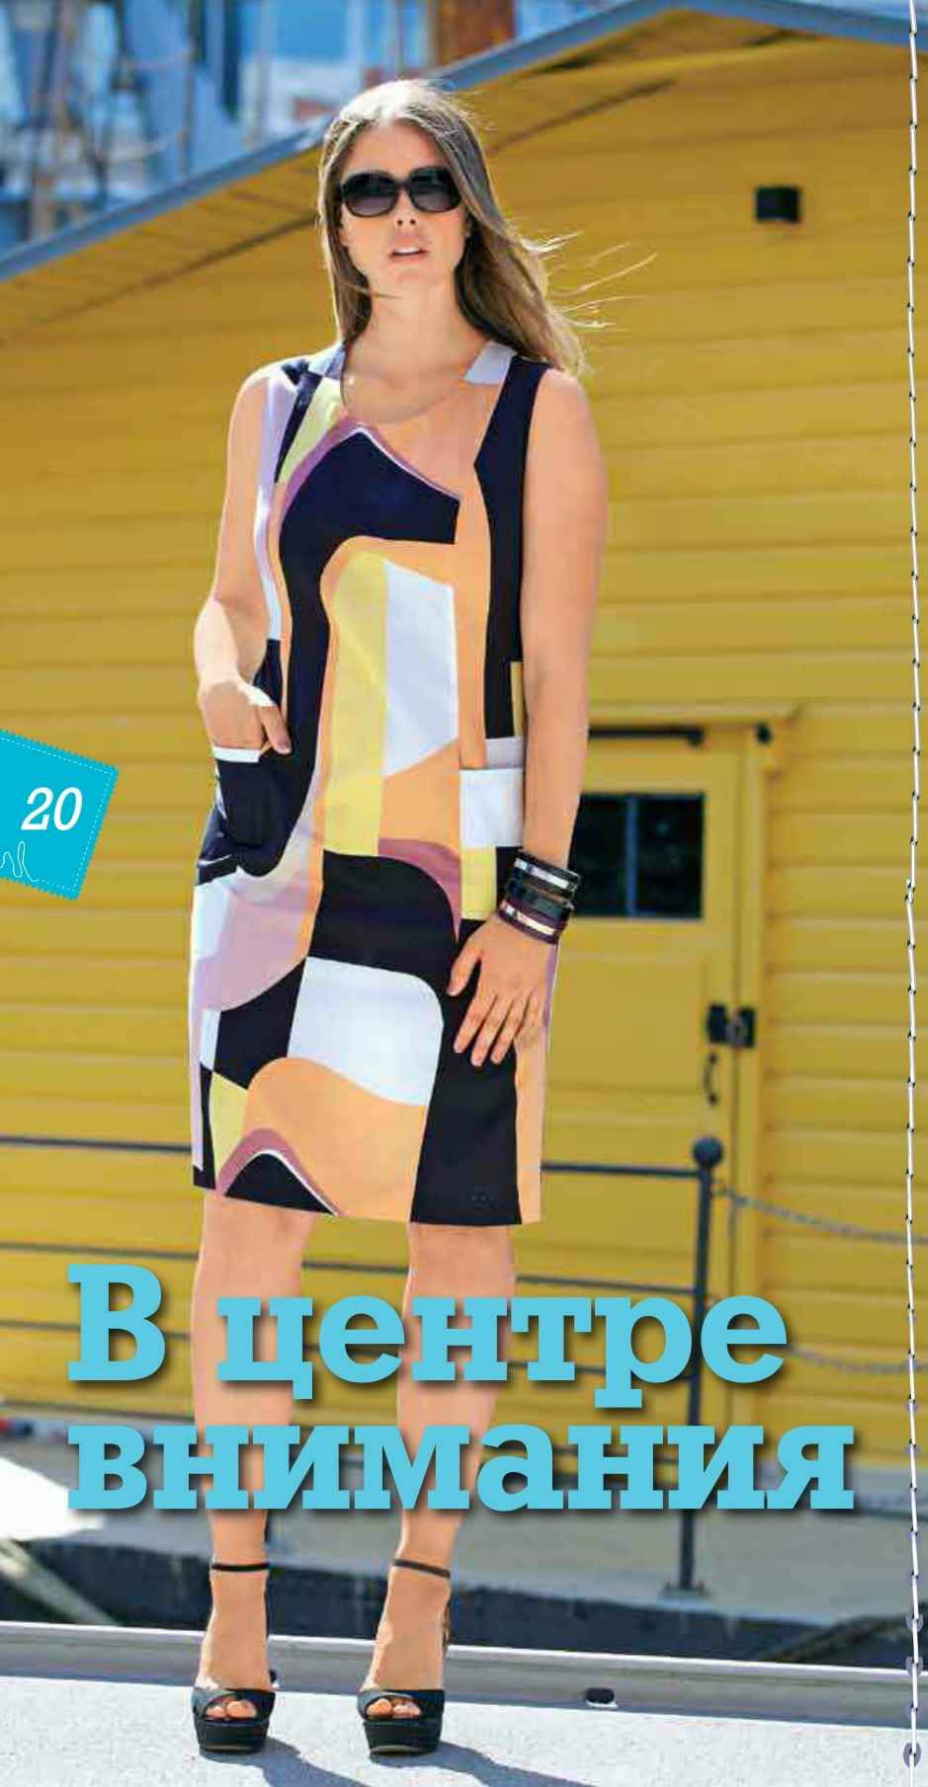

20

В центре внимания

Модель 31
Размеры 40-52
Платье-футляр
выполнено из ткани
с крупным графическим
рисунком. Ткань – хлопок
с эластаном.



Модель 32
Размеры 40-52
Также можно сшить это
платье из однотонного льна.

NEWS
интернет магазин

Модель 33

Размеры 42/44-54/56

Туника свободного силуэта. Верхняя часть переда короче основной детали и втачивается в горловину и левый боковой шов.

Модель 34

Размеры 44-56

Юбка-карандаш черного цвета. Ткань – трикотаж из вискозы и льна.

21

www.modanews.ru

индустрия моды



Модель 35

Размеры 40-50

Обратите внимание на крой этого платья: отрезная юбка спереди выполнена со встречными складками, что скроет «излишки» в области живота. Лиф шит из очень тонкого трикотажа, юбка – из джерси.

Модель 36

Клатч из черной искусственной кожи с магнитной застежкой.

Модель 37
Размеры 42/44-58/60
Универсальное платье за счет продуманного комбинирования тканей зрительно стройнит фигуру. Все три ткани – смесовый материал со льном.



Серый + черный


Сайт ModaNews рад
сообщить вам о том,
что мы открыли новый
раздел «Скачать книги
и сборники».

Вы найдете здесь уникальные издания
по английскому методу конструирования
и моделирования одежды, по которому
учились звездные модельеры
Александр Маккуин, Стелла Маккартни,
Джон Гальяно.

<http://modanews.ru/downloads/book>



КУПИТЬ
ЖУРНАЛЫ, КНИГИ
И СБОРНИКИ

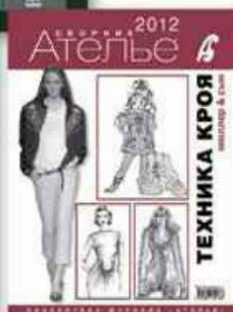

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ЖУРНАЛОВ

ВНИМАНИЕ! Мы принимаем «Альфа-банк», «БТБ24», «Русский Стандарт Банк»,
«Яндекс.Деньги», WebMoney, QIWI-кошелек, «ЕвроСеть», «Промсвязьбанк»,
«Связной», «Ростелеком», Банковские карты



«Ателье» № 03/2014
код SMS 2531032014

на номер 3352
стоимость
около 100 руб.



«ШИК: Шитье и крой.
Boutique» № 03/2014
код SMS 1424032014

на номер 8155
стоимость около 66 руб.



Diana Moden
№ 03/2014
код SMS 2530032014



«Индустрия Моды»
№ 02/2014
300 руб.



«International Textiles»
№ 01/2014
700 руб.

Подробности оказания услуги:
<http://www.modanews.ru/smsrules>

НОВОСТИ Конкурс «Поколение NEXT» на сайте ModaNews



ДРУГИЕ
НОВОСТИ МОДЫ

13-16 марта в Санкт-Петербурге в рамках Международной выставки «Индустрия Моды» при поддержке интернет-портала ModaNews.ru пройдет XI Конкурс Молодых специалистов индустрии моды «Поколение NEXT». В каждом сезоне конкурс динамично развивается: появляются новые номинации, принимает участие большее количество специалистов отрасли. Весной 2014 года впервые специальный приз партнера конкурса, интернет-портала ModaNews.ru, будет вручен по итогам зрительского голосования на сайте ModaNews.ru, которое пройдет с 12 февраля по 12 марта.

ВИДЕО



Модель 38

Размеры 40/42-56/58

Блузка в спортивном стиле:
без рукавов,
с декоративными
клапанами карманов,
застежкой-молнией и
кулиской на линии талии.

24



www.modanews.ru

NEWS

Золото ИНКОВ



25

Модель 39

Размеры 38/40-58/60

Эффектное и необычное
платье-пончо сшито
из трех видов ткани:
льняной, шифона
с набивным рисунком
и жаккарда бежевого
цвета.

www.modanews.ru

NEWS

Модель 40

Размеры 38/40-50/52

Трикотажный жакет
с асимметричной
застежкой-молнией
выполняется без
подкладки. Детали:
отложной воротник
и боковые внутренние
карманы.

26



www.modanews.ru

www.modanews.ru

Модель 41

Размеры 42/44-58/60

Необычное платье шито из пластичного джинсового материала. Спортивный стиль создается за счет свободного силуэта, объемных карманов и асимметричной линии низа.

27

Асимметрия в тренде!

NEWS



28

Модель 42

Размеры 40/42-52/54

Изящное платье для
вечернего концерта или
званого ужина. В нем
вы будете выглядеть
изысканно и оригинально.



WWW.JOYNEWS.TU

NEWS

Модель 43

Размеры 40-50

Блузка с отложным
округлым воротником
и отрезной деталью
переда и спинки,
слегка расширенной
книзу. Сзади – длинная
застежка-молния.

29

**С легким
налетом ретро**

www.moda-news.ru

Модель 43



Модель 44

Размеры 42/44-54/56

Замечательный вечерний комплект. Верхнее платье сконструировано с цельнокроеными рукавами, а у нижнего платья – узкие бретели. Обе модели просты в изготовлении. Аппликации в виде цветов просто приутюживаются.

30

ЭЛЕГАНТНЫЙ ВЫХОД

NEWS

Модель 45**Размеры 42/44-58/60**

В этой блузке из
крепа вы можете
смело идти на любую
коктейльную вечеринку.
Верхняя деталь переда
выполняется из шифона.





В следующем номере журнала № 4/2014

MODEN **Simplicity**

diana

- Жакеты и пальто: 10 вариантов
- Платья свободного и прилегающего силуэтов
- Коллекция для девочек-подростков
- Большие размеры: универсальная накидка



**Уже
в продаже**





«Газеты и журналы»
индекс — 47102



«Почта России»
индекс — 99103

Наиболее полную информацию о всех возможных способах подписки вы найдете на сайте www.konliga.ru
Подписку можно оформить в любом почтовом отделении РФ или на сайте www.vlplsh.ru.

КОМПЛЕКТ Diana MODEN
(6 номеров, с №2/2014 по № 7/2014)
+ 3 СПЕЦВЫПУСКА

«Почта России»
индекс — 12441

АДРЕСА МАГАЗИНОВ, В КОТОРЫХ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛЫ «DIANA MODEN», «ШИТЬЕ И КРОЙ» И ДРУГУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА».

Фирменные точки розничной и мелкооптовой продажи ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»: м. Марьяна роща, ул. 1-я Ямская, д. 8, (495) 689-01-66.

Книжные магазины:
Московский дом книги: м. Арбатская, ул. Н. Арбат, д. 8, (495) 789-35-91;
Книжный магазин Дом книги на Спартаковской: м. Бауманская, ул. Спартаковская, д. 23;
Дом книги «Молодая гвардия»: м. Полянка, ул. Большая Полянка, 28, стр. 1, (495) 780-33-70.

Интернет-магазины:
www.konliga.biz
www.art-fabric.ru, (800) 250-12-14;
«Magazin wellness», <http://www.lekalaim.ru>;
www.kd-lux.ru, 8-926-581-48-30, (495) 736-00-93;
«Мастерская» masterica.my1.ru, <http://magazin-kaney.ru>;
(495) 642-45-71;
«Модный компонент» www.patterns.ru, 8-926-661-39-30;
«Книт-Мастер» www.knit-master.ru; (495) 368-50-92;
www.kudel.ru; (495) 511-59-99, 505-50-28;
«Все рукоделия» www.vserukodeliya.ru; (495) 482-02-01;
«Ткани всем» www.tkanivsem-pochty.ru; 8-909-655-52-90;
«Деловая литература», <http://www.bbook.ru>; 8 (863) 240-48-89, 299-91-97, 282-63-63;
«Мадям шьют и вяжут» www.madamesews.ru;
8-922-003-47-12;
www.retailbooks.ru, 8-905-588-0768 (заказ по телефону);
http://www.labintr.ru; (495) 276-08-63, (495) 733-91-74;
http://www.setbook.ru; (499) 685-12-91;
http://read.ru/; (495) 780-07-08, 8-800-250-07-08;
www.ozon.ru; (495) 510-27-27, 8-800-100-05-56;
www.damru.ru; (499) 714-22-55(66), 8-905-783-27-89.

Оттывой: shop.firma-gamma.ru
Оттывой: spb-shop.firma-gamma.ru
Оттывой: nsk-shop.firma-gamma.ru
Оттывой: pnov-shop.firma-gamma.ru

Оттыво-розничные магазины «Сейлс», Москва и МО.

Сеть супермаркетов «Ашан», Москва, МО и регионы.

Специализированные магазины:
Фирма «Гамма» (www.firma-gamma.ru, www.igla.ru); Москва, м. Авиамоторная, 5-я Кабельная ул., д. 3, (495) 784-77-88, 913-53-25, 741-70-07.

Магазины ткани «Фру-Фру»: Москва, Бескудниковский б-р, д. 9, корп. 2, (495) 761-62-75; Москва, ул. Окская, д. 3, корп. 2.

Гиперцентр хобби и творчества «ЛОУТ»: Москва, м. Семеновская, Семеновская пл., д. 1, ТРЦ «Семеновский», 5 этаж, (495) 746-22-22.

Магазин-склад: м. Бауманская, наб. Академика Тулопова, д. 15, корп. 28, (495) 771-71-31, 777-71-31;

Магазин «Мир шитья»: Москва, м. Бауманская, ул. Бауманская, д. 32, стр. 1, (495) 982-51-68.

Магазины «Сам себе куратор»: Москва, м. Братиславская, ул. Братиславская, д. 14, (495) 347-94-04;

м. Текстильщики, Болотниковский пр-д, д. 53, (495) 178-16-55;

Магазины «Ткани»: Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 11, к. 1, (495) 706-50-06; Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2/1.

Салон-магазин «Ткани всем + все рукоделия»: Москва, м. Петровско-Разумовская, Дмитровское ш., д. 40, корп. 1, (495) 482-02-01.

Магазин-магазин «Ткани и фурнитура»: Москва, м. Владыкино, Бескудниковский б-р, д. 6, корп. 3, (499) 231-07-25.

Магазин ткани «Удача»: Москва, м. Автозаводская, Ленинская слобода, д. 19, стр. 1, (495) 953-41-98, 953-42-70.

Сеть магазинов «Леонард»: Москва и регионы (www.leonardhobby.ru);

Воронеж, ул. Парковая, д. 3, Сити-парк «ГРАД», (473) 260-48-37;

Екатеринбург, ул. Халтурина, д. 55, ТРЦ «Карнавал», (343) 310-14-99;

Казань, пр-д Ибрагимова, д. 56, ТРК «Тандем», (843) 518-93-31;

Казань, пр-д Ибрагимова, д. 46/33, «ПАРК ХАУС», (843) 513-08-96;

Краснодар, ул. Первотуровская, д. 100, Мегацентр «Красная Площадь», (861) 217-05-29;

Красноярск, 9 мая, д. 77, ТРЦ «Планета», (391) 279-19-19;

Москва, м. Владыкино, Сигнальный пр-д, д. 17, ТЦ «МОЛЛ ГОЛЛЕРИ», (495) 783-28-88;

Москва, м. Авиамоторная, м. Площадь Ильича, ш. Энтузиастов, д. 12, корп. 2, (495) 660-02-94;

Москва, м. Домодедовская, Ореховый бульвар, 22а, ТРК «Облака» - 3 этаж, (495) 783-28-87;

Москва, Комсомольская, Комсомольская пл. д. 6, стр. 1, (495) 916-57-64;

Москва, м. Теплый стан, Новоясеневский пр-д, д. 1, ТРЦ «Спектр», (499) 550-25-60;

Новосибирск, м. Пл. Ленина, м. Октябрьская, ул. Военная, д. 5, ТРЦ «Аура», (383) 230-50-57;

Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 1, ТЦ «Континент» (3812) 92-52-80;

Самара, ул. Дыбенко, д. 30, ТРЦ «Космопорт»,

(846) 276-48-65;
Санкт-Петербург, м. Купчино, Балканская пл., д. 5, ТК «Балкания NOVA», (812) 333-29-45;
Сургут, Нефтегазовое ш., д. 1, ТРЦ «Аура», (3462) 93-26-26;
Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, ТЦ «ПАРК ХАУС», (8482) 42-16-24.

Различные магазины «Голоса», Москва и регионы:
Москва, м. Ак. Янгеля, ул. Академика Янгеля, д. 6 корп. 1 ТЦ «Калач», 2 этаж, тел.: 8 (495) 916-86-65;
Москва, р-н Братеево, ул. Паромная, д. 11/31, (495) 660-15-53, 655-93-62, 655-94-03;

Москва, м. Войковская, м. Петровско-Разумовская, Михалковская ул., д. 9, (499) 154-31-76, 154-42-53;

Москва, м. Нагатинская, Варшавское ш., д. 32, (499) 611-25-36;

Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Лобненская, д. 4а, ТЦ «Зиг-Заг», (495) 229-86-24;

Москва, м. Первомайская, 11-я Парковая ул., д. 9/35, (495) 974-92-65, 955-52-46, (служба доставки);

(495) 603-87-59;

Москва, м. Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, д. 39, (495) 926-42-87;

Москва, м. Поклешаевская, пр-т Маршала Жукова, д. 17, (499) 191-48-48;

Москва, м. Речной вокзал, ул. Петровско-Разумовская, д. 34, (499) 767-16-04, (495) 451-23-67;

Москва, м. Сходненская, Химкинский б-р, д. 13, (499) 493-44-41, 493-51-36;

Москва, м. Текстильщики, Люблинская ул., д. 27/2, (495) 660-05-90;

Москва, м. Улица Горчакова, ул. Южнобутовская, д. 58 ТЦ «Ампурия» 2 этаж, тел.: 8(495) 640-62-21;

МО, г. Реутов, ж/д ст. «Реутов», м. Новоосино, ул. Ленина, д. 1-а, ТЦ «Карат» 3 этаж, тел.: 8(495) 777-58-56;

МО, Королев, ж/д ст. «Подлипки Дачные», ул. Карла Маркса, д. 1а, «Дом быта», (495) 926-49-60, 516-54-75;

МО, г. Раменское, ж/д ст. «Пл. 47 км», ул. Михалевича, д. 39, корп. 43, ТЦ «Аванатор», (495) 745-07-92;

Казань, ул. Сафиуллина, д. 30, (843) 261-36-75;

Киров, ул. К. Маркса, д. 42, (8332) 32-22-02;

Набережные Челны, п. ГЭС, ул. Гагарина, д. 31, (8552) 31-31-37;

Набережные Челны, пр-т Мира, ст. Театр кукол, ТД «БУМ», д. 1/19а, (8552) 38-53-35;

Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 296, (8652) 39-69-44, 965-52-46;

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 35в, (8652) 65-08-86.

Ставрополь, ул. Карла Маркса, д. 38, (8652) 26-27-00;

Челябинск, ТРК «ГОРКИ», ул. Артиллерийская, д. 136, (351) 238-08-28, 233-44-91, 8-902-896-96-28.

Магазины «Швейный мир», Москва:

м. ВДНХ, ВВЦ, пав. № 2, 12, (495) 744-00-87;

м. Курская, ул. Земляной Вал, д. 23, стр. 1, (495) 744-00-87;

м. Марьино, ул. Люблинская, д. 17/1;

м. Пражская, ул. «Электронный рай», пав. 3П-13, (495) 744-00-87;

м. Пролетарская, Волгоградский пр-д, д. 12, (495) 744-00-87;

м. Савеловская, ул. Бутырская, д. 2, (495) 744-00-87;

м. Сокол, Ленинградское ш., д. 3;

м. Улица 1905 года, ул. 1905 года, д. 10;

м. Шаболовская, ул. Шаболовка, д. 24, (495) 744-00-87.

Магазины «Швейный мир», регионы:

Калуга, ул. Поле Свободы, д. 129, (4842) 54-99-33, 79-00-89;

Санкт-Петербург, м. Сенная площадь, Спасский пер., д. 2;

Санкт-Петербург, м. Академическая, пр-т Науки, д. 19, к. 2;

Санкт-Петербург, м. Лиговский, пр-т Лиговский, д. 2;

Владимир, ул. Гагарина, д. 5, «Пресс-маркет»;

Воронеж, ул. Революции 1905 г., д. 31/1, магазин S.O.S.S.A., (4732) 52-92-12;

Воронеж, пр-д Мельничков, 24, под. 2, «Декорация» showroom, (4732) 38-03-42;

Волгоград, ул. Конева, 35 м-н «Грамотей», (8172) 74-63-29.

Екатеринбург:

ул. Белинского, д. 163, МАГОЗ «Троица»;

ул. Высоцкого, д. 14, КОСХ «Россия» (работает по субботам – выездная торговля);

ул. Луначарского, д. 161.

Иваново, пр-т Ленина, д. 6, «Пресс-сервис», (4932) 35-98-95.

Ижевск:

ул. 10 лет Октября, д. 32, «Пресс-тайм», ТЦ «Омега»;

ул. 10 лет Октября, д. 53, «Пресс-тайм», ТЦ «Эльфин»;

ул. К. Маркса, д. 191, «Пресс-тайм», ТЦ «Аксон»;

ул. К. Маркса, д. 244, «Пресс-тайм», ТЦ «Леон»;

ул. Петрова, д. 29, «Пресс-тайм», ТЦ «Петровский»;

ул. Удмуртская, д. 304, «Пресс-тайм», ТЦ «Аврора-парк»;

Иркутск, ул. Партизанская, д. 3, магазин «Все для шитья», (3952) 20-45-49.

Копейск, ул. Кожевникова, д. 13, «Магазин Прессы».

Красноярск:

ул. Ленина, д. 29, «Город ремесел», (391) 212-46-13;

ул. Аэровокзальная, д. 15, «Дело и забава»;

Краснодар, ул. Пашковская, д. 52, магазин «Книжный кабинет», (861) 255-34-94.

Новосибирск и области:

Магазины «Почты и Хорошие журналы»:

м. Завельевская, Красный пр-д, д. 153/1, (383) 225-63-50,

текстиль-центр «Логос»;

ул. Первомайская, д. 5/6, (383) 413-91-33;

м. Площадь Маркса, ул. Вагютина, д. 30;

м. Сибирская, подземный переход;

м. Студенческая, пр-т Карла Маркса, д. 47/2, (383) 346-19-44,

текстиль-центр «Логос»;

ул. Учительская, д. 17, (383) 271-03-21, магазин «Для тех, кто шьет»;

Бердск, ул. Бориса Богаткова, д. 239, (383) 246-05-01, текстиль-центр «Логос»;

Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 48, «Орион»;

Протвино МО, ул. Московская, д. 3, магазин «Росток от Бурада Модерн», (4967) 74-56-77.

Санкт-Петербург:

м. Елизаровская, пр-т Обуховской обороны, д. 105,

ДК им. Крупской, главный зал (1-й зал от центр. входа, место № 11); книжная ярмарка

Оттывая торговля ООО «Айрис» м. «Нарвская»

ул. Промышленная, д. 5, (812) 335-95-35, 252-87-75,

[www.airis.spb.ru](http://airis.spb.ru)

Магазины «Мария Искунница» (www.iskusnica.spb.ru):

м. Автово, ул. Автово, дом 4, (812) 785-07-08.

м. Академическая, пр. Науки, д. 19, корп. 2, (812) 536-22-71;

м. Академическая, пр. Гражданский, д. 88, (812) 249-00-38;

м. Комендантский проспект, пр. Испытателей, д. 33, (812) 393-63-81;

м. Озерки, пр. Энгельса, д. 111, (812) 510-54-92;

м. Парк Победы, пр. Московский, д. 167, (812) 369-07-93;

м. Пл. Восстания, пр. Лиговский, д. 31, (812) 717-74-36;

м. Проспект Просвещения, пр-т Просвещения, д. 44, (812) 497-63-32;

м. Проспект Просвещения, пр-т Художников, д. 26, корп. 1, (812) 598-07-40;

м. Сенная площадь, Садовая ул., д. 28/30, (812) 931-67-08;

м. Площадь Мужества, 2-й Муринский пр., д. 37, (812) 552-22-18;

Магазины «Мир шитья»:

м. А. Невского, пр-т Невский, д. 150, (812) 334-01-11;

м. Командантский проспект, пр-т Испытателей, д. 26, (812) 334-51-55;

м. Гостиницы Двор, Садовая ул., д. 23/6, (812) 334-28-22;

м. Московская, Московский пр-д, д. 189, (812) 334-01-12;

м. Площадь Восстания, Невский пр-д, д. 150, (812) 334-01-11;

м. Проспект Просвещения, пр-т Просвещения, д. 54/4, (812) 334-51-56;

Магазины «Нева-Пресс»:

м. Достоевская, ул. Рубинштейна, д. 10;

м. Звездная, ул. Звездная, д. 8;

м. Новочебоксарская, Заневский пр-д, д. 20;

м. Парк Победы, ул. Фрунзе, д. 2;

м. Площадь Восстания, Лиговский пр-д, д. 33.

Магазины «Ткани» (www.tkanivse.ru):

м. Балтийская, Лермонтовский пр-д, д. 54, (812) 575-39-18;

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ»

Настольные книги профессионалов индустрии моды

Система кроя «М. Мюллер и сын» – универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции, благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто»

Классические приемы конструирования дополнены особой информацией, оптимизирующей работу с готовыми лекалами. **Основные темы:** конструирование жакетов, пальто, жилетов, моделирование, варианты воротников, капюшонов, построение конструкций накидок, пинчо.



«Конструирование. Юбки и брюки»

Особое внимание уделено конструированию на нестандартные фигуры. **Основные темы:** построение конструкций юбок и брюк, моделирование, выкраивание подкладки, влажно-тепловая обработка, способы оформления низа, пояса и карманов.



«Конструирование. Платья и блузки»

Особое внимание уделено конструированию на нестандартные фигуры. **Основные темы:** чертежи базовых основ изделий, платья и блузки модных силуэтов, построение воротников, рукава различных покроев, драпировки, корсаж, нарядные платья.



«Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платья»

Секреты моделирования свадебных и вечерних платьев, нарядов для торжественных случаев, коктейлей, балльных танцев. Дана базовая основа боди из эластичных материалов. Показано моделирование изделий из трудных в обработке материалов: бархата, шелка, эластичных полотен, гипюра и кружева.

Английский метод конструирования – доступный и точный метод конструирования.

В каждую книгу Уинифред Адрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.



«Английский метод конструирования и моделирования Женская одежда»

190 практических чертежей, адаптированных к особенностям российских фигур.



«Английский метод конструирования и моделирования Детская одежда»

177 практических чертежей, адаптированных для новорожденных, детей и подростков до 14 лет.



«Английский метод конструирования и моделирования Мужская одежда»

100 практических чертежей конструкций классической, повседневной, спортивной, casual, защитной и рабочей одежды из ткани и трикотажа для мужчин.




«Английский метод конструирования моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда»

Энн Хатгар. Основные принципы построения чертежей конструкций бельевых изделий, а также пляжной одежды и одежды для отдыха.



«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды»

Том 1 Хелен Дж. Армстронг. В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я».

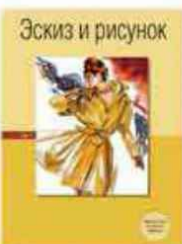

«Эскиз и рисунок». Том 1
Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановки фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. С книгой можно работать, используя кальку или стол с подсветкой.



«Эскиз и рисунок». Том 2
Пособие по созданию профессиональных технических и авторских эскизов моделей одежды. Особое внимание уделено работе с цветом и различным техникам исполнения эскизов. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующихся модой.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары».
Тереза Вальтер. Технологии обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Исправление дефектов посадки».
М. Мюллер и сын. На многочисленных примерах женской и мужской одежды демонстрируется устранение распространенных дефектов посадки изделий на фигуру. Даны советы, как избежать дефектов на более раннем этапе изготовления изделия.



«Основы шитья. Практическое пособие»
Валери Кок. Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогут легко освоить секреты швейного мастерства – от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.



Измерение фигуры

Для того чтобы правильно определить свой размер, необходимо точно измерить фигуру. Обхват груди, обхват бедер и обхват плеча измеряются по наиболее выступающим точкам (сантиметровая лента не должна быть слишком туго натянута). Обхват талии измеряется по горизонтали. Длина юбки и длина брюк сбоку измеряются от линии талии и соответствуют выбранной модели. Поэтому обращайте внимание на данные к каждой модели. Сравните свои размерные признаки с данными, приведенными в таблице, и не стоит при этом лукавить, поскольку важно определить правильный размер, чтобы избежать последующих переделок. Размер блузки, платья и жакета определяется по обхвату груди, а юбки и брюк – по обхвату бедер. Не следует измерять лекало, потому что оно содержит необходимые прибавки на свободное облевание.



КАК НАЙТИ НУЖНУЮ МОДЕЛЬ

Каждая модель в иллюстрированной части журнала имеет свой номер, под которым в приложении помещена инструкция по изготовлению. Под номером модели вы найдете следующие данные.

Эскиз модели: на нем еще раз показаны все швы и детали, которые вы могли не рассмотреть на фотографии.

Расход материала: данные по расходу материала и все то, что вам необходимо для изготовления модели. Данные для разных размеров расположены друг за другом. Если указана одна цифра, то она действительна для всех размеров.

Лист лекал и контурные линии: на листах лекал А, В, С, D или F вы найдете под указанным номером соответствующее лекало детали. Номера расположены на полях листа лекал вверху и внизу. Проведя мысленно от найденного номера вертикальную линию вниз или вверх, вы найдете выделенный жирным шрифтом нужный номер лекала детали. Он указан точно над контурной линией лекала. Для наглядности контуры лекал даны красным и черным цветом.

Выкраивание деталей изделия: перечень необходимых для модели пронумерованных деталей, а также данные о том, сколько раз нужно выкраивать деталь.

Таблица размеров (рост 168 см)

Размер	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
Обхват талии	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
Обхват бедер	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
Длина переда от талии	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	55,5
Высота груди	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Длина спины	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5
Ширина плечевого ската	13	13	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Длина рукава	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Обхват плеча	29	30	31	32	34	36	38	40	42	44	46

Как скопировать лекало с листа

Для наглядности обведите контуры деталей на листе лекал ручкой (или фломастером). Отметьте также все необходимые условные обозначения, знаки и линии. Теперь детали можно скопировать на кальку или перевести с помощью резца для копирования (специальный инструмент с зубчатым колесиком). При копировании на кальку положите ее на лист лекал и обведите контуры всех отмеченных деталей. Если вы пользуетесь резцом, положите под лист лекал бумагу и переведите все контурные линии и условные обозначения. Эту работу следует выполнять очень тщательно, чтобы получить точные лекала деталей.

Как раскраивать материал

План раскладки дается применительно к оригинальному материалу. Если вы выбрали материал другой ширины, его расход и план раскладки могут отличаться от данного. Обратите внимание на то, что для одних деталей материал раскладывается в один слой (раскладка в разворот), а для других – складывается вдвое (раскладка в сгиб). При раскroе в разворот лекала деталей раскладывают на лицевой стороне материала, учитывая, что парные детали должны быть разложены в зеркальном отражении – на правую и левую стороны тела. При раскroе в сгиб материал складывают лицевой стороной внутрь. Такие детали, как обтачки или карманы, на плане раскладки не пронумерованы. Их размеры указываются в тексте инструкции под рубрикой «Раскрой» (например, пояс, манжеты, шлевки и т.д.).

Детали следует выкраивать с припусками на швы и подгибы.

Обратите внимание на то, что заштрихованные на плане раскладки детали необходимо укрепить клеевым прокладочным материалом.

Последовательность выполнения работы описана в инструкции.

Важно! Перед выкраиванием деталей изделия из основного материала рекомендуется выполнить его из макетной ткани, выполнить примерку на фигуре, внести изменения в лекала деталей и только после этого выкраивать из основного материала.


По умолчанию: при соединении деталей следует совмещать контрольные знаки; при пошиве изделий – обметывать срезы; удалять строчки временного назначения; утюжить швы и узлы изделия.

Совет. Перед прокладыванием строчек постоянного назначения сметывайте детали, это поможет избежать ошибок.


Краткий словарь терминов, встречающихся на листе выкроек

Abnäher	— вытачка
angeschn. Besatz	— цельнокроеные подборт или обтачка
ansetzen	— притачать
Armellänge	— длина рукава
Anstoßlinie	— линия соединения шва, стыковки
Ansatzlinie	— линия притачивания
Aufschlag	— отворот
Besatz	— подборт или обтачка
Besatz anschneiden	— выкроить цельнокроеный подборт или обтачку
bis... einreihen	— присборить до...
Blende	— планка, бейка или полоска
Blende-Ansatzlinie	— линия притачивания планки, бейки или полоски
Bruch	— сгиб
einhalten	— припосадить
einreihen	— присборить
Einschnitt	— разрез, прорез
Fadenlauf	— направление основной или уточной нити
Falte	— складка
Faltenanstoßlinie	— линия стачивания складки
Faltenbruch	— сгиб складки
Futter	— подкладка
Halsrand	— горловина
in Falten legen	— заложить складками
Kante	— край, срез, кромка
Klappe	— клапан
Knopf	— пуговица
Knopfloch	— прорезная петля
Kragen	— воротник
Modell	— модель
Naht	— шов
Oberkragen	— верхний воротник
oben	— вверх
Öse	— блокка, петелька
Paspel	— кант, бейка, обтачка
Paspel-Ansatzlinie	— линия притачивания канта, бейки, обтачки
Passe	— кокетка
Reißverschluss	— застежка-молния
rechte (linke) Seite	— лицевая (изнаночная) сторона
Rockbahn	— полотнище юбки
rückwärtige Mitte	— середина спинки
Schlitz	— шлица, разрез
Schnittkante	— линия отреза, срезанный край
Stechlinie	— линия отстрочки
Stoffbruch	— сгиб ткани
Stoffkante	— край ткани
Streifenlauf	— полоса
Streich	— направление полос
Strich	— направление ворса
Schulnummer	— номер детали
Taille	— талия
Tasche	— карман
Taschenbeutel	— мешковина кармана
Tascheneingriff	— вход в карман
Tascheneinschnitt	— прорез кармана
Teil	— деталь
Träger	— бретель
Umbruch	— сгиб
unten	— низ
Untertragen	— нижний воротник
Untertritt	— припуск под застежку
verlängern um... cm	— удлинить на... см
Volant	— волан
von * bis * auf...	— от * до * присборить
cm einreihen	на... см
vordere Mitte	— середина переда
vorn	— перед
Zusammensetzlinie	— линия соединения
(nur Papierschneitteile zusammenkleben)	(склеивать только бумажные детали выкройкой)


Платья

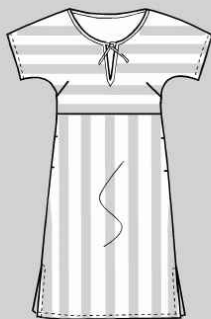

Модель 1
Размер 42/44-58/60

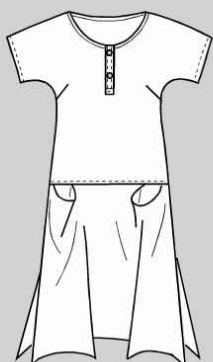


Модель 41
Размер 42/44-58/60

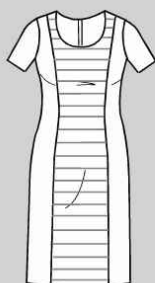


Модель 11
Размер 40-52




Модель 31
Размер 40-52



Модель 32
Размер 40-52

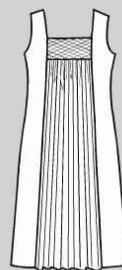


Модель 37
Размер 42/44-58/60

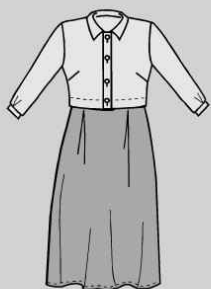


Модель 35
Размер 40-52




Модель 27
Размер 40-52

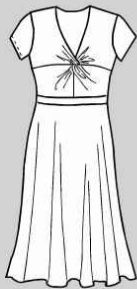


Модель 9
Размер 40-52

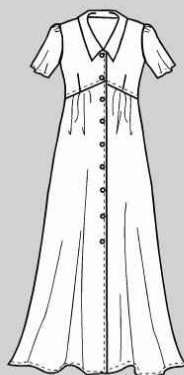


Модель 25
Размер 40/42-52/54

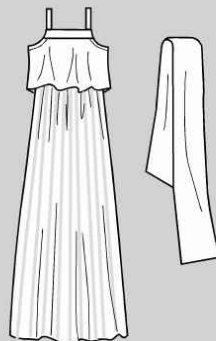

Модель 42
Размер 40/42-52/54

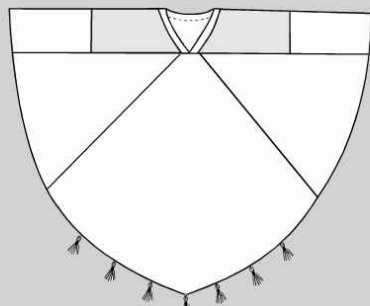

Модель 39
Размер 38/40-58/60

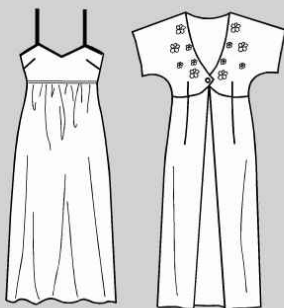


Модель 44
Размер 42/44-54/56

Аксессуары



Модель 20

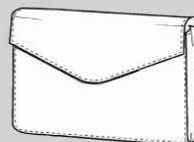


Модель 36

Блузки



Модель 7
Размер 40-52

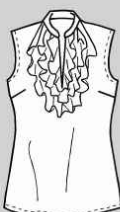

Модель 10
Размер 40-52



Модель 14
Размер 42/44-58/60



Модель 30
Размер 42/44-54/56



Модель 43
Размер 40-50



Модель 30
Размер 42/44-54/56



Модель 21
Размер 42/44-54/56

Тренчи



Модель 12
Размер 38/40-50/52




Модель 13
Размер 38/40-50/52


Брюки



Модель 5
Размер 40/42-56/58

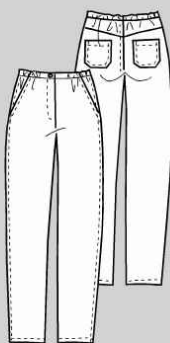

Модель 8
Размер 40-52

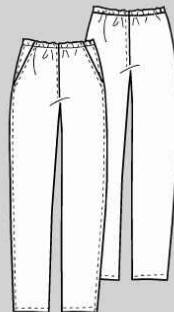

Модель 19
Размер 42/44-54/56



Модель 29
Размер 44-56

Куртки и жакеты



Модель 4
Размер 40/42-56/58



Модель 6
Размер 40/42-56/58



Модель 28
Размер 42/44-54/56



Модель 40
Размер 38/40-50/52


Джемперы



Модель 2
Размер 42/44-54/56



Модель 23
Размер 42/44-54/56

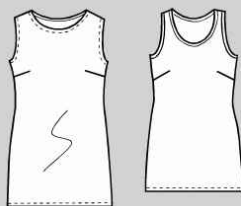

Модель 18
Размер 42/44-58/60



Модель 26
Размер 42/44-58/60


Юбки



Модель 3
Размер 42/44-54/56



Модель 15
Размер 44-56



Модель 17
Размер 42/44-54/56



Модель 24
Размер 44-56



Модель 34
Размер 44-56

Жилеты и туники



Модель 16
Размер 44-56



Модель 22
Размер 44-56




Модель 33
Размер 42/44-54/56



Модель 45
Размер 42/44-58/60

Модель 1 Платье Размеры 42/44-58/60

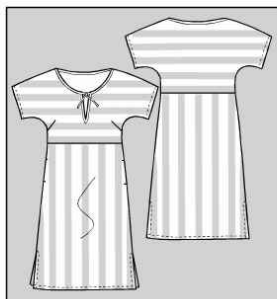

Длина по средней линии спинки
103-107 см

Детали 18, 19+22 на листе D черный контур

Размер 42/44 - - - - -

Размер 46/48 - - - - -

Размер 50/52 - - - - -

Размер 54/56 - - - - -


Размер 58/60 - - - - -

Вам потребуется:

смесовой материал длиной
2,15/2,35/2,40/2,55/2,70 м и шири-
ной 1,50 м.

Перед раскроем

Подкладку кармана скопировать с
лекала передка.

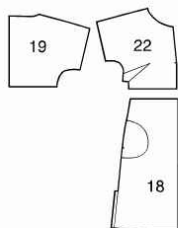

Раскрой

18 Переднее + заднее

полотнища юбки – по 1 детали

19 Спинка – 1 деталь

22 Перед – 1 деталь

18 Подкладка кармана – 4 детали

а) косая бейка для окантовки раз-
реза переда – 1 деталь длиной
39/42/46/50/54 см и шириной 3 см;

б) косая бейка для окантовки сре-
за горловины – 1 деталь длиной
126/128/130/132/135 см и шириной
3 см.

Детали выкроить с припусками на
швы по 1 см. Срезы разреза пере-
да и срез горловины выкроить без
припусков. Ширина припусков на
подгиб низа рукавов, припусков
боковых шлиц и припуска на под-
гиб низа изделия – 3 см. Косые бей-
ки а) и б) уже содержат припуски.

Описание работы

■ Стачать нагрудные вытачки и за-
утюжить вниз.

■ Срезы разреза переда оканто-
вать косой бейкой. Перед и спин-
ку сложить лицевыми сторонами
внутрь и выполнить плечевые
швы. Припуски швов совместить,
обметать и заутюжить назад.

■ Бейку б) обработать на длину ок.
28 см, окантовать срез горловины
и оставшийся участок вновь обра-
ботать.


■ Подкладки карманов по размет-
ке притачать к переду и спинке.
Срез входа в карман на передке за-
утюжить.

■ Перед и спинку притачать к по-
лотнищам юбки, совмещая лице-


вые стороны деталей. Припуски
швов совместить, обметать и за-
утюжить вниз. Боковые срезы об-
метать, перед и спинку сложить
лицевыми сторонами внутрь и
выполнить боковые швы до участ-
ков шлиц. Подкладки карманов
стачать, припуски обметать. При-
пуск на подгиб низа заутюжить на
изнаночную сторону на ширине
3 см, подогнуть на ширине 1 см и
застрочить.

■ Припуски шлиц и припуски на
подгиб низа рукавов также дважды
заутюжить на изнаночную сторону
и застрочить.


Разм. 42/44 - 50/52

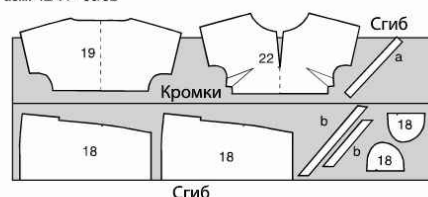

Разм. 54/56 + 58/60

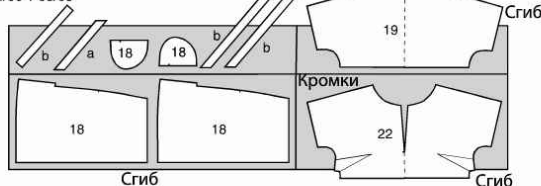

Модель 2 Джемпер Размеры 42/44-54/56

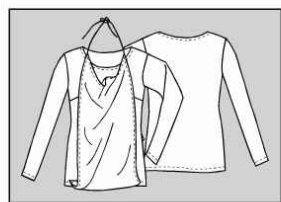

Длина по средней линии спинки
62,5-65,5 см

Детали 10-13 на листе E красный контур

Размер 42/44 - - - - -

Размер 46/48 - - - - -


Размер 50/52 - - - - -

Размер 54/56 - - - - -

Вам потребуется:

бамбуковое джерси длиной
1,55/1,60/1,80/2,20 м и шириной

1,45 м; швейная тесьма длиной
0,80 м и шириной 0,5 см.

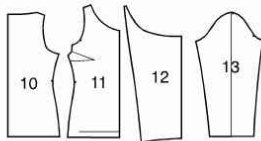

Раскрой

10 Спинка – 1 деталь

11 Внутренняя часть переда – 1 деталь

12 Внешняя часть переда – 1 деталь

13 Деталь

13 Рукав – 2 детали

а) бейка для окантовки среза гор-
ловины с завязками – 1 деталь дли-
ной 145 см (ширина материала) и
шириной 3 см

Детали выкроить с припусками на
швы по 1 см. Ширина припусков на
подгиб низа и рукавов – 2,5 см. Ши-
рина припуска по срезу горловины
и боковым срезам накидки – 1 см.

Описание работы

■ Детали из джерси обрабатывать
мелкой зигзагообразной строчкой
или на оверлоке.

■ Стачать нагрудные вытачки и


заутюжить припуски вниз. Внут-
реннюю часть переда и спинку
сложить, совмещая лицевые сто-
роны деталей, и выполнить пле-
чевые швы, притачивая при этом
швейную тесьму. Припуски швов
совместить, обметать и заутюжить
назад. Срез горловины обметать,
заутюжить на изнаночную сторону,
отрезать швейную тесьму нужной
длины и настрочить на припуск.
Затем вдоль горловины проложить
с лицевой стороны строчку на ши-
рине 0,7 см.

■ Припуски на подгиб низа ру-
кавов заутюжить на изнаночную
сторону, рукава втачать в проймы

Разм. 42/44 - 50/52
Сгиб



Разм. 54/56

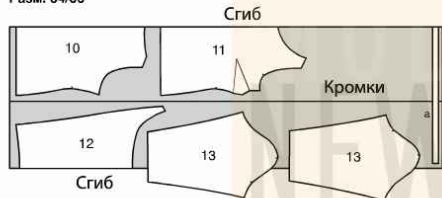

по разметке, при этом припосаживая прибавку по окату. Одной строчкой выполнить боковые швы изделия и швы рукавов, при этом припуски на подгиб низа рукавов вновь отогнуть на лицевую сторону. Припуски швов совместить,


обметать и заутюжить назад. Припуск на подгиб низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить все припуски на подгиб двойной иглой.

■ Бокковые срезы верхней части переда дважды узко заутюжить на

изнаночную сторону и застрочить. ■ Бейку а) обработать на длину ок. 35 см, затем окантовать срез горловины и оставшийся участок вновь обработать. На концах завязок сделать узлы. Внешнюю часть переда лицевой стороной вниз наложить

на лицевую сторону внутренней части переда на 3 см выше линии низа. Внешнюю часть переда направить вниз и притачать на ширине 1 см. Верхнюю часть переда отогнуть вверх и завязать завязки на шее сзади.

Модель 3 Юбка Размеры 42/44-54/56

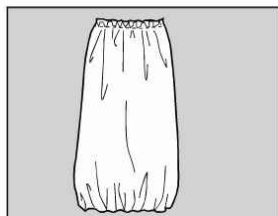

2,5 см; эластичная тесьма длиной 0,80 м и шириной 1 см.

Длина юбки 73 см

Деталь 1 на листе А черный контур

Размер 42/44 - - - - -

Размер 46/48 - - - - -

Размер 50/52 - - - - -

Размер 54/56 - - - - -

Вам потребуется:

смесовый материал из шелка и полиэстера длиной 1,35/1,45/1,55/1,65 м и шириной 1,45 м; подкладочная ткань длиной 0,90/0,95/1,50/1,55 м и шириной 1,40 м; эластичная тесьма длиной, равной обхвату талии, и шириной

Раскрой

1 Заднее полотнище юбки – 1 деталь из ткани, 1 деталь из подкладочной ткани

1 Переднее полотнище юбки – 1 деталь из ткани, 1 деталь из подкладочной ткани

Детали выкроить с припусками на швы шириной 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 1,5 см.

Описание работы

■ Выполнить боковые швы деталей юбки и подкладки, совмещая лицевые стороны деталей соответственно.

■ В одном боковом шве подкладки оставить сверху небольшой открытый участок шва для вдевания эластичной тесьмы. В одном



боковом шве подкладки оставить небольшой открытый участок для выворачивания. Припуски швов разутюжить, подкладку лицевыми сторонами внутрь сложить с юбкой.

■ Нижние срезы стачать, припуски шва настрочить на подкладку, оставляя небольшой открытый участок шва для вдевания эластичной тесьмы. Вдеть эластичную тесьму и предварительно соединить срезы тесьмы булавкой. Затем стачать верхние срезы юбки



и подкладки. Для этого припуски стянуть через отверстие в шве.

■ Верхний край юбки приутюжить и проложить строчку на ширине 3 см. Вдеть эластичную тесьму нужной длины, срезы тесьмы соединить между собой. Отверстие застрочить.

■ Примерить юбку и натянуть нижнюю эластичную тесьму по желанию. Срезы тесьмы соединить между собой.

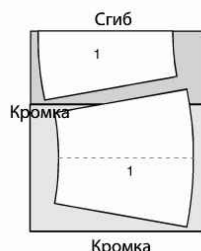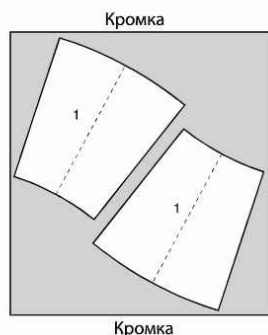

Модель 4 Куртка Размеры 40/42-56/58

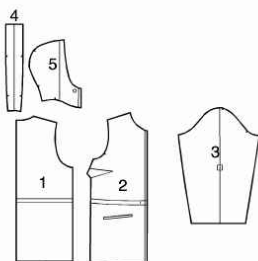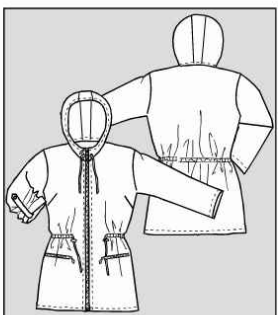

Размер 48/50 - - - - -

Размер 52/54 - - - - -

Размер 56/58 - - - - -

Длина по средней линии спинки 73,5-77,5 см

Детали 1-5 на листе Е черный контур

Размер 40/42 - - - - -

Размер 44/46 - - - - -

Вам потребуется:

трикотаж длиной 1,65/1,65/1,90/1,95/2,45 м и шириной 1,50 м; хлопчатобумажная косая бейка длиной 5 м и шириной 2 см; застежка-молния длиной 80/85 см; 2 застежки-молнии длиной 15 см;

3 бегунка для застежек-молний; шнур для куртки длиной 2,60 м и толщиной 5 мм; 2 блоки для шнура; 4 люверса диаметром 8 мм; 2 пуговицы размером 18 мм.

Раскрой

1 Спинка – 1 деталь
2 Перед – 2 детали
3 Рукав – 2 детали
4 Средняя деталь капюшона – 1 деталь
5 Капюшон – 2 детали
а) подкладка кармана – 2 детали длиной 36 см и шириной 16 см

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа изделия и рукавов – 3 см. Срезы бортов переда и передний срез капюшона выкроить без припусков.

Описание работы

■ Стачать нагрудные вытачки и заутюжить вниз.

■ Карманы: отметить местоположение карманов на частях переда и выполнить строчку. Отрезать 2 куска хлопчатобумажной косой бейки длиной по 20 см и разутюжить заутюженные сгибы. Косую бейку приколоть на лицевую сторону частей переда и выполнить строчку по контуру прямоугольника длиной 15,5 см и шириной 1 см. Посередине надсечь, не доходя на 1 см до конца строчки, к углам надсечь наискось. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, края приутюжить и настрочить бейку по периметру. Застежку-молнию подложить под края отверстия и настрочить в край. Одну подкладку кармана притачать к нижнему краю косой бейки, совмещая лицевые стороны деталей. Подкладка кармана направлена вверх, вторую подкладку кармана притачать к верхнему краю косой бейки, совмещая лицевые стороны деталей. Подкладки кармана стачать, припуски шва обметать.

■ Спинку сложить с частями переда, совмещая лицевые стороны деталей, и выполнить плечевые швы. Припуски швов совместить, обметать, заутюжить назад и настрочить на ширине лапки.

■ Капюшон: детали капюшона стачать со средней деталью капюшона, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить к средней детали. С лицевой стороны проложить отделочную строчку на ширине лапки. Капюшон по разметке втачать в горловину изделия, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски шва совместить, обметать и заутюжить вниз. С лицевой стороны вновь проложить строчку.

■ Борта переда: застежку-молнию разделить и лицевой стороной внутрь наложить на лицевую сторону частей переда, совмещая борта. При этом припуск на подгиб низа и 1 см капюшона выступают. Выполнить строчку на ширине 0,5 см. С изнаночной стороны притачать косую бейку в линии сгиба. Застежку-молнию отогнуть на

лицевую сторону и приутюжить край. С лицевой стороны проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль застежки-молнии на ширине 0,5 см и 1,5 см. Капюшон и части переда в местах установки люверсов продублировать клеевым прокладочным материалом. Установить люверсы по разметке. Косую бейку лицевой стороной внутрь наложить на лицевую сторону края капюшона, концы подогнуть и настрочить вдоль по линии сгиба. Припуски подрезать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить. По бейке проложить отделочную строчку в край.

■ Рукава: отрезать 4 куска хлопча-

тубумажной косой бейки длиной по 31 см. Концы подогнуть на ширине 1 см и стачать по две бейки в край. В одном конце обметать петлю для пуговицы на расстоянии 2 см от края. Бейки по разметке настрочить на рукав с изнаночной стороны, с лицевой стороны пришить пуговицу. Припуски на подгиб низа рукавов обметать и заутюжить на изнаночную сторону. По разметке втачать рукава в проймы изделия. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить на изделие. С лицевой стороны проложить строчку на ширине лапки.

■ Одной строчкой выполнить боковые швы изделия и швы рука-

вов, при этом припуски на подгиб низа рукавов вновь отогнуть на лицевую сторону. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Припуски на подгиб низа рукавов застрочить. Припуск на подгиб низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

■ Швейную тесьму для кулиски по разметке настрочить на изделие с изнаночной стороны.

■ Вдеть шнуры и установить блочные. Рукава закатать и пристегнуть.

■ Прикрепить к застежке-молнии декоративные бегунки.


Разм. 40/42 + 44/46



Разм. 48/50 - 56/58



Модель 5 Брюки Размеры 40/42-56/58

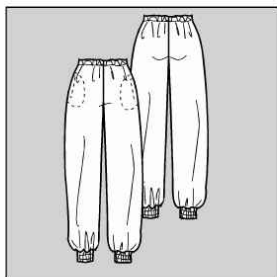

Длина брюк сбоку 107-112 см

Детали 17, 17а, 18+18а на листе F черный контур

Размер 40/42 1

Размер 44/46 2


Размер 48/50 3

Размер 52/54 4

Размер 56/58 5

Вам потребуется:

джерси с рисунком длиной 1,50/1,85/2,20/2,25/2,25 м и шириной

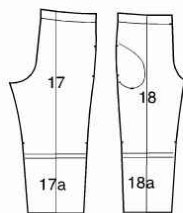

1,50 м; эластичная тесьма длиной, равной обхвату талии, и шириной 2,5 см; эластичная тесьма длиной 0,30 м и шириной 5 см.

Перед раскроем

Части лекал деталей 17+17а, а также 18+18а склеить по соответствующим линиям соединения. Подкладку кармана скопировать с лекала передней половинки брюк.

Раскрой

17 Задняя половинка брюк – 2 детали

18 Передняя половинка брюк – 2 детали

а) подкладка кармана – 2 детали;

б) манжета – 2 детали длиной 44/47/49/51,5/55,5 см и шириной 11 см (ширина в готовом виде – 5,5 см).

Детали выкроить с припусками на швы шириной 1 см. Ширина припуска по срезу входа в карман на передней половинке брюк – 2 см.

Описание работы

■ Срезы входов в карманы на передних половинках брюк продублировать полосой клеевого прокладочного материала. Припуск заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить на ширине 0,7 см. Срезы подкладок кармана обметать и по разметке настрочить на передние половинки брюк.

■ Выполнить средние швы изделия, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов совместить, обметать и приутюжить.


■ Передние и задние половинки брюк сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить боковые швы. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Верхний срез изделия обметать и заутюжить на изнаночную сторону вдоль по линии сгиба. Застрочить на ширине 3 см, оставляя небольшой открытый участок шва для вде-

вания эластичной тесьмы. Вдеть эластичную тесьму нужной длины, срезы тесьмы соединить между собой. Отверстие застрочить.

■ Манжеты заутюжить вдоль по линии сгиба. Отрезать широкую эластичную тесьму длиной 23 см, вложить в манжету и настрочить короткие срезы так, чтобы с каждой стороны манжета выступала на 1 см. Затем растянуть эластичную тесьму и дважды прострочить с интервалом 1,5 см. Готовую манжету притачать к нижнему срезу брюк. У бокового шва брюк заложить избыточный объем в виде складки. Припуски шва совместить, обметать.

■ Выполнить шаговые швы, совмещая лицевые стороны деталей.

■ Припуски швов совместить, обметать, на манжете припуск настрочить с лицевой стороны.

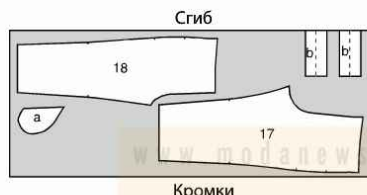


Изменение приталивания

Каждая фигура индивидуальна, и поэтому у моделей прилегающего покроя иногда требуется немного уменьшить величину приталивания.

Этого можно достичь путем уменьшения или полного разmodellирования раствора вытачек переда и спинки, если они есть в наличии.

Кроме того, у бокового среза приталивание можно уменьшить путем выпрямления линии.

Модель 6 Куртка Размеры 40/42-56/58

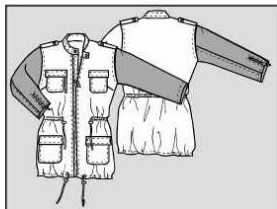

Длина по средней линии спинки 73,5-77,5 см

Детали 1, 2, 6-9 на листе Е черный контур

Размер 40/42 - - - - -

Размер 44/46 - - - - -

Размер 48/50 - - - - -

Размер 52/54 - - - - -

Размер 56/58 - - - - -

Вам потребуется:


деним длиной 1,75/1,80/1,85/2,15/2,20 м и шириной 1,30 м; искусственная кожа для рукавов длиной 0,70/0,70/0,75/0,75 м и шириной 1,40 м; клеевой прокладочный материал; застежка-молния длиной 70/70/75/75 см; 3 застежки-молнии длиной 14 см; бегунок для застежки-молнии; шнур для куртки длиной 2,70 м и толщиной 5 мм; 4 блокы для шнура; 3 кнопки размером 15 мм; 2 люверса диаметром 8 мм.

Перед раскроем

Подборт и карманы скопировать с лекала переда, клин скопировать с лекала верхней части рукава.

Раскрой

- 1 Спинка – 1 деталь из ткани
- 2 Перед – 2 детали из ткани
- 2 Подборт – 2 детали из ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала
- 2 Большой карман – 2 детали из ткани
- 2 Нагрудный карман – 2 детали из ткани
- 6 Верхняя часть рукава – 2 детали из кожи
- 6 Клин для низа рукава – 2 детали из кожи
- 7 Нижняя часть рукава – 2 детали из кожи
- 8 Воротник – 2 детали из ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
- 9 Погона – 4 детали из ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала
- а) клапан для большого кармана – 2 детали из ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала длиной 18,5 см и шириной 12 см (ширина в готовом виде – 6 см);

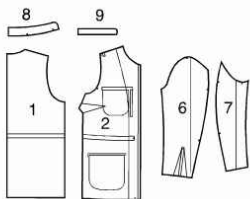

- а) клапан для правого нагрудного кармана – 1 деталь из ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала длиной 15,5 см и шириной 10 см (ширина в готовом виде – 5 см);
- б) клапан для левого нагрудного кармана – 1 деталь из ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала шириной 13,5 см, как описано выше;
- с) бейка для кулиски – 1 деталь из ткани длиной 112/120/132/144/156 см и шириной 2,5 см;
- д) обтачка застежки – 1 деталь из ткани длиной 69/70,5/72,5/74/76 см и шириной 7 см (ширина в готовом виде – 3,5 см);
- е) шлевка для погона – 2 детали из ткани длиной 6,5 см и шириной 3 см (включая припуски).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа изделия и рукавов, а также припуска по срезам входа в карманы – 3 см. Срезы бортов переда и подбортов выкроить без припусков.

Описание работы

- Клапаны карманов, одну деталь воротника, 2 погона и подборта продублировать клеевым прокладочным материалом. Стачать нагрудные вытачки и заутюжить вниз.
- Карманы: отметить местоположение карманов на частях переда. Вырезать из картона по одному лекалу для карманов и заутюжить закругления карманов. Верхний срез обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Карманы по разметке наложить на части переда и выполнить строчку в край и на ширине 0,7 см. На правой части переда выполнить имитацию кармана с застежкой-молнией: отметить местоположение кармана и, подложив остаток ткани, выполнить строчку по контуру прямоугольника длиной 17 см и шириной 3 см. Посередине надсечь, не доходя 1 см до конца строчки, к углам надсечь наискось. Ткань отогнуть на изнаночную сторону, застежку-молнию подложить под края отверстия и настрочить в край. Детали для клапанов перегнуть вдоль лицевыми сторонами внутрь и обтачать короткие срезы, припуски швов подрезать и вывернуть деталь. Выправить обтачанные края, приутюжить и дважды отстрочить. Отметить ширину кла-

панов, на лицевую сторону переда на 1,5 см выше кармана наложить клапан лицевой стороной вниз, сгибом – верх и притачать по разметке. Припуски шва подрезать, заутюжить клапан вниз и проложить строчку на ширине лапки.

- Борта переда: обтачку застежки перегнуть вдоль, лицевой стороной внутрь, нижний срез обтачать. Обтачку вывернуть, перегнуть вдоль посередине и приутюжить сгиб. Застежку-молнию разделить и лицевой стороной внутрь наложить на лицевую сторону частей переда, совмещая борта. При этом припуск на подгиб низа и 1 см у среза горловины выступают. Выплести строчку на ширине 0,5 см. Обтачку застежки приметать под правый борт. Подборта лицевыми сторонами внутрь наложить на лицевую сторону частей переда и притачать. Застежку-молнию отогнуть на лицевую сторону и приутюжить края. С лицевой стороны проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль застежки-молнии в край и на ширине 0,7 см.

- Внутренние срезы подбортов обметать и настрочить у среза горловины. Выполнить плечевые и боковые швы, припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад.

- Продольные и поперечные срезы кулиски заутюжить на изнаночную сторону на ширине 1 см. Кулиску по разметке настрочить на изделие. Части переда в местах установки люверсов продублировать клеевым прокладочным материалом. Установить люверсы по разметке. Припуск на подгиб низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить. Подборта у подгиба низа подогнуть и настрочить.

- Воротник: детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать правый передний край, верхний край и левый край до се-

редины переда. Припуски подрезать, на углах обрезать наискось, воротник вывернуть на лицевую сторону. Выправить обтачанные края, приутюжить и втачать одну сторону воротника в горловину изделия, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски шва втачивания заутюжить на воротник и приметать. С лицевой стороны проложить по периметру воротника двойную отделочно-закрепляющую строчку.


- Рукава: искусственную кожу обрабатывать с тефлоновой лапкой. Верхнюю часть рукава надрезать, не доходя 1 см до конца разметки разреза. К углам надсечь наискось. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и, начиная от сгиба припуска на подгиб низа, подложить под них застежку-молнию и настрочить в край. Застежку открыть, клин у нижнего среза наложить на 1 см внутрь и притачать. Затем приколоть клин под разрез и настрочить. Верхнюю и нижнюю части рукава сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить локтевой шов рукава. Припуски шва заутюжить на верхнюю часть рукава, с лицевой стороны проложить вдоль шва двойную отделочную строчку. Выполнить передний шов рукава, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски шва разложить и проложить строчку справа и слева от шва. Припуски на подгиб низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и застрочить. Рукава по разметке втачать в проймы изделия. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить на изделие.

- По одной продублированной и непродублированной детали погона стачать лицевыми сторонами внутрь, оставляя короткие срезы открытыми. Припуски подрезать, погоны вывернуть. Выправить обтачанные края, приутюжить и

Разм. 40/42 - 48/50

Деним

Искусственная кожа

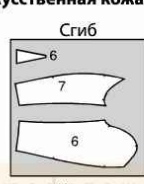

Разм. 52/54 + 56/58

Деним



проложить двойную отделочную строчку. Конец погона подогнуть и по разметке настрочить на плечевой шов. Продольные срезы шлевок для погонов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Шлевки настрочить посередине на плечевые швы и продеть в них по-

гоны.

■ В воротнике и погонах по разметке установить кнопки.

■ Кулиску настрочить по разметке. Вдеть шнуры и установить бочки.

■ Прикрепить к застежке-молнии декоративный бегунок.

Модель 7 Блузка Размеры 40-52




Длина по средней линии спинки 65,5-68,5 см

Детали 14-17 на листе Е черный контур

Размер 40	-----
Размер 42	-----
Размер 44	oooooooooooo
Размер 46	-----
Размер 48	-----
Размер 50	-----
Размер 52	oooooooooooo

Вам потребуется:

шелк длиной 1,55/1,55/1,60/1,60/1,60/1,60/1,65 м и шириной 1,35 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,30 м; 4 пуговицы + 1 запасная размером 1,5 см.

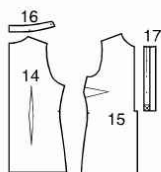

Раскрой

14 Спинка – 1 деталь

15 Перед – 1 деталь

16 Воротник-стойка – 2 детали из ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала

17 Планка застежки – 2 детали из ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала

а) косая бейка для окантовки срезов пройм – 2 детали длиной 49/50,5/52/53,5/56/57,5/59,5 см и шириной 3 см (включая припуски); б) бант – 1 деталь длиной 165 см и шириной 18 см (ширина в готовом виде – 9 см).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2 см.

Описание работы

■ Одну деталь воротника и планки застежки продублировать клеевым прокладочным материалом.

■ Стачать нагрудные вытачки и заутюжить припуски вниз.

■ Стачать вытачки на спинке и заутюжить припуски к средней линии спинки.

■ Планки застежки вдоль по линии перегиба заутюжить на изнаночную сторону и притачать один срез планки к переду соответственно, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов заутюжить на планки, у нижнего угла припуск осторожно надсечь до линии строчки. Внутренние срезы планок заутюжить и внизу углы планок подогнуть внутрь. С лицевой стороны проложить по планкам строчку в край. Внизу планки приколоть друг на друга и в конце выполнить строчку крест-накрест.

■ Перед и спинку сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить плечевые швы. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад.

■ Воротник: детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Обтачанный край выправить, приутюжить и втачать один срез воротника в горловину по разметке, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски шва заутюжить на воротник. Внутренний воротник подогнуть и приметать к шву втачивания и проложить с лицевой стороны строчку в край вдоль шва втачивания и края воротника.


■ Косую бейку лицевой сторо-

ной внутрь притачать на лицевую сторону среза проймы, придавая бейке соответствующую форму. Припуски шва подрезать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить край. Припуск бейки заутюжить и с лицевой стороны проложить строчку на ширине 1 см.


■ Выполнить боковые швы, припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Припуск на подгиб низа дважды заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

■ По разметке обметать петли для пуговиц и пришить пуговицы.

■ Бант: детали б) соединить по коротким срезам. Деталь перегнуть вдоль лицевой стороной внутрь и стачать, оставляя небольшой участок шва для выворачивания. В конце выполнить строчку наискось. Бант вывернуть, выправить обтачанные края и приутюжить. Готовый бант прикрепить к воротнику на спинке несколькими стежками.

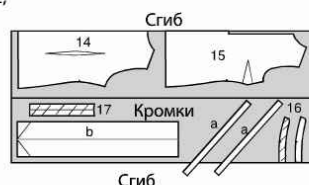


Модель 8 Брюки Размеры 40-52

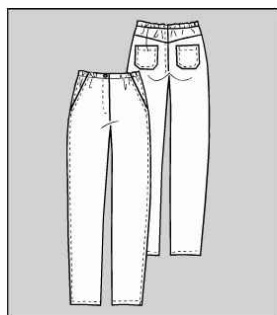

Длина брюк сбоку 107,5-111,5 см

Детали 6, 6а, 7, 7а, 8-10 на листе А черный контур

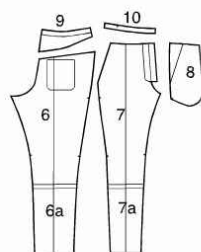

Размер 40 -----

Размер 42 -----

Размер 44 -----

Размер 46 ooooooooooooo

Размер 48 -----

Размер 50 -----

Размер 52 -----

Вам потребуется:

эластичная хлопчатобумажная ткань длиной 2,00/2,00/2,00/2,00/2,20/2,25/2,30 м и шириной 1,30 м; эластичная тесьма длиной, равной обхвату талии, и шириной 2,5 см; клеевой прокладочный материал длиной 0,20 м.

Перед раскроем

Части лекал 6+6а, а также 7+7а склеить по соответствующим линиям соединения.

Задний карман и обтачку верхнего

среза скопировать с лекала задней половинки брюк, подкладку кармана скопировать с лекала бока передней половинки брюк.

Раскрой

6 Задняя половинка брюк – 2 детали

6 Задний карман – 2 детали

7 Передняя половинка брюк – 2 детали

8 Бочок передней половинки брюк, цельнокроенный с подкладкой кармана – 2 детали

8 Подкладка кармана – 2 детали

9 Задняя кокетка – 2 детали

9 Обтачка верхнего среза задней половинки брюк – 1 деталь

10 Обтачка верхнего среза передней половинки брюк –

2 детали

а) откосок левой стороны застежки – 1 деталь длиной 20 см и шириной 6 см (ширина в готовом виде – 3 см).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа изделия – 3 см. Ширина припуска по верхнему срезу заднего кармана – 3,5 см.

Описание работы

■ Обтачки верхнего среза передней половинки брюк по разметке до линии строчки продублировать клеевым прокладочным материалом. Заднюю кокетку притачать к задним половинкам брюк, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить вверх. С лицевой стороны проложить отделочно-закрепляющую строчку в край и на ширине 0,7 см.

■ Припуски по срезам заднего кармана заутюжить на изнаночную сторону на ширине 1 см, припуск по верхнему срезу заутюжить на ширине 2,5 см, подогнуть и застрочить. Карманы по разметке

настрочить на задние половинки брюк, проложив строчку дважды, как описано выше. Обтачку верхнего среза задней половинки брюк притачать к верхнему срезу и заутюжить на изнаночную сторону.

■ Выполнить задний средний шов, заутюжить вбок и проложить двойную отделочную строчку.

■ Карманы: срезы входов в карманы на передних половинках брюк продублировать полосой клеевого прокладочного материала. Обтачанные края приутюжить и проложить двойную строчку, как описано выше. Бочок передней половинки брюк приколоть на подкладку кармана и стачать срезы подкладки кармана. Припуски шва совместить и обметать.

■ Застежка-молния: обтачку застежки-молнии перегнуть вдоль посередине лицевой стороной внутрь, верхний срез обтачать. Обтачку приутюжить. Передние половинки брюк сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить средний шов до участка застежки-молнии. Цельнокроеный

припуск правой половинки брюк заутюжить на изнаночную сторону. Заутюжить припуск левого края застежки на ширине 1 см вперед и втачать застежку-молнию в край вплотную к звеньям. Сколоть края разреза. Свободную ленту застежки-молнии с изнаночной стороны настрочить только на цельнокроеный припуск правой стороны застежки. Цельнокроеный припуск правой стороны застежки отогнуть на лицевую сторону, верхние срезы стачать, совмещая лицевые стороны деталей. Обтачки верхнего среза передних половинок брюк лицевой стороной внутрь наложить на лицевую сторону верхнего среза брюк и притачать. Все отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить обтачанные края. Обтачку правой передней половинки брюк с изнаночной стороны притачать к обтачке правой стороны разреза и проложить двойную строчку вдоль застежки-мол-

нии по разметке. Средний шов также дважды отстрочить. Приколоть откосок с изнаночной стороны застежки поверх застежки-молнии и притачать к нему обтачку верхнего среза с изнаночной стороны.


■ Передние и задние половинки брюк сложить, совмещая лицевые стороны деталей, и выполнить боковые швы. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад.

■ Выполнить шаговые швы, припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Срез обтачки обметать и по разметке настрочить спереди эластичную тесьму. Обтачку растянуть и притачать.

■ Застрочить припуски на подгиб низа брюк.



Модель 9 Платье Размеры 40-50

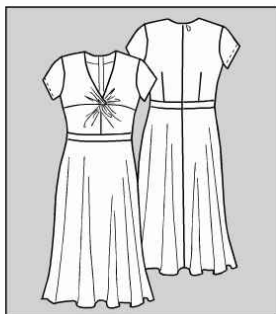

Длина по средней линии спинки 102-104 см

Детали 16, 17, 18, 18а, 19+20 на листе А черный контур


Размер 40	-----
Размер 42	=====
Размер 44	+++++
Размер 46	■ ■ ■ ■ ■
Размер 48	oooooooooooo
Размер 50	=====

Вам потребуется:

вискоза с рисунком длиной 2,15/2,15/2,15/2,20/2,40/2,50 м и шириной 1,35 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,30 м; застежка-молния для шва длиной 60 см.

Перед раскроем

Части лекал деталей 18+18а скле-

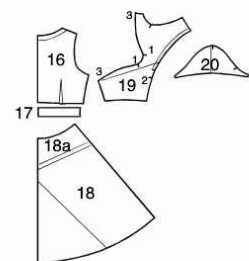

ить по соответствующим линиям соединения. Обтачки скопировать с лекал переда и спинки.

Раскрой

16 Спинка – 2 детали

16 Обтачка спинки – 2 детали из ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала

17 Задняя деталь втачного пояса – 2 детали из ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала

17 Передняя деталь втачного пояса – 1 деталь из ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала

18 Заднее полотнище юбки – 2 детали

18 Переднее полотнище юбки – 1 деталь

19 Перед – 2 детали

19 Обтачка переда – 2 детали из ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала

20 Рукав – 2 детали

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа рукавов – 2 см, ширина припуска на подгиб низа изделия – 1 см.

Описание работы

■ Обтачки среза горловины и детали втачного пояса продублировать клеевым прокладочным материалом.

■ Стачать вытачки на спинке и заутюжить припуски к середине. На частях переда надсечь припуск у поперечного контрольного знака, см. контрольный знак 1, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

■ Выполнить плечевые швы, совмещая лицевые стороны деталей, припуски совместить, обметать и заутюжить назад.

■ Обтачки среза горловины соединить по плечевым срезам, припуски швов разутюжить и обтачать срез горловины обтачкой до переднего поперечного контрольного знака. Обтаченную горловину приутюжить и проложить отделочную строчку на ширине 0,7 см. Средние срезы переда обметать и по разметке выполнить шов до контрольного знака 2, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски шва разутюжить. Правую и левую части переда переплести посередине так, чтобы правая верхняя половина переда вновь располагалась справа, а левая половина переда – слева. Для наглядности детали предварительно сложить так, как должно выглядеть готовое изделие. По разметке выполнить поперечный шов от контрольного


ного знака 3, совмещая лицевые стороны деталей, припуски шва совместить, обметать и приутюжить. Переднюю и заднюю части втачного пояса притачать к переду и спинке соответственно, совмещая лицевые стороны деталей, затем притачать полотнища юбки. Все припуски швов обметать и заутюжить на втачной пояс.

■ Застежка-молния: средние срезы спинки обметать и выполнить шов до участка застежки-молнии. Припуски шва разутюжить и втачать застежку-молнию с помощью специальной лапки.


■ Припуски на подгиб низа рукавов обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Рукава втачать в проймы по разметке, припуски швов совместить, обметать и заутюжить на рукава. Одной строчкой выполнить боковые швы изделия и швы рукавов, при этом припуски на подгиб низа рукавов вновь отогнуть на лицевую сторону.

■ Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад.

■ Припуск на подгиб низа изделия обметать и застрочить припуски на подгиб низа и рукавов.

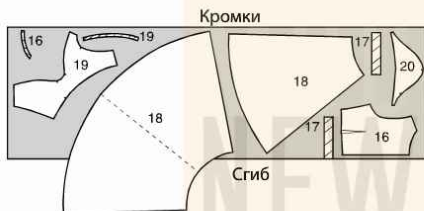

Модель 10 Блузка Размеры 40-52

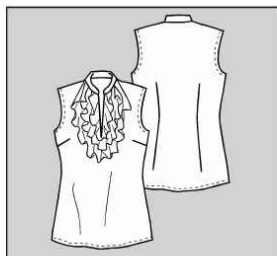


Длина по средней линии спинки 65,5-68,5 см

Детали 14, 15, 16+18 на листе Е черный контур

Размер 40	-----
Размер 42	-----
Размер 44	oooooooooooo
Размер 46	-----
Размер 48	-----
Размер 50	-----
Размер 52	oooooooooooo

Вам потребуется:

шелковый атлас длиной 1,55/1,55/1,55/1,55/1,65/1,65/1,65 м и шириной 1,35 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,40 м.

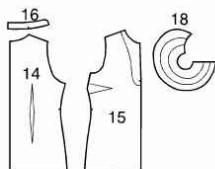

Перед раскроем

Скопировать оба коротких волана с лекала волана и обтачку с лекала перед.

Раскрой

- 14 Спинка – 1 деталь
- 15 Перед – 1 деталь
- 16 Воротник-стойка – 2 детали из ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
- 18 Узкий волан – 2 детали
- 18 Средний волан – 2 детали
- 18 Широкий волан – 2 детали
- a) обтачка – 1 деталь из ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала;
- b) косая бейка для окантовки срезов пройм – 2 детали длиной 49/50,5/52/53,5/56/57,5/59,5 см и шириной 3 см (включая припуски).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2 см. Срезы воланов выкроить без припусков.

Описание работы

■ Одну деталь воротника и обтачку продублировать клеевым прокладочным материалом.

■ Стачать нагрудные вытачки и заутюжить припуски вниз. Стачать вытачки на спинке и заутюжить припуски к средней линии спинки. Перед и спинку сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить плечевые швы. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад.

■ Воланы: внешние срезы воланов обработать мелкой зигзагообразной строчкой. Затем соединить воланы по средним срезам, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов обметать и разутюжить. Воланы втачать по срезам в горловину переда. Затем изнаночной стороной внутрь приметать на лицевую сторону разреза переда и горловины. Срез обтачки обметать. Обтачку сложить лицевой стороной внутрь и обтачать края разреза. Обтачку вывернуть, выправить обтачанные края и приутюжить. Под воланами настроить обтачку на перед.

■ Воротник: детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Обтачанный край выправить, приутюжить и втачать один срез воротника в горловину по разметке, совмещая лицевые стороны деталей. Обратить внимание на плечевые контрольные знаки. Припуски шва заутюжить на воротник. Внутренний воротник подогнуть и подшить вручную. Проложить с лицевой


стороны строчку в край вдоль шва втачивания и края воротника.

■ Косую бейку лицевой стороной внутрь притачать на лицевую сторону среза проймы, придавая бейке соответствующую форму. Припуски шва подрезать, бейку отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить край и придать бейке форму с помощью утюга. Припуск бейки заутюжить и с лицевой стороны проложить строчку на ширине 1 см.


■ Выполнить боковые швы, припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад.

■ Припуск на подгиб низа дважды заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.


Разм. 40 - 46

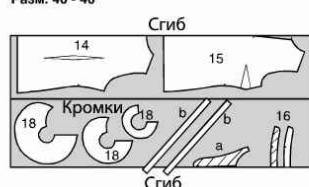

Разм. 48 - 52

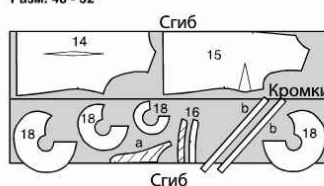


Модель 11 Платье Размеры 40-52

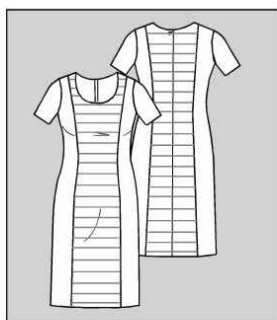

Длина по средней линии спинки 106,5-109,5 см

Детали 11, 12, 12a, 13, 13a, 14, 16-18 на листе С черный контур

Размер 40	oooooooooooo
Размер 42	-----

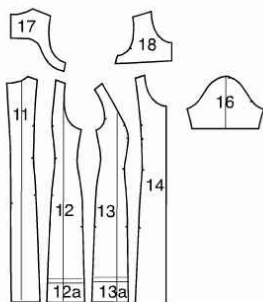

Размер 44	-----
Размер 46	-----
Размер 48	oooooooooooo
Размер 50	-----
Размер 52	oooooooooooo

Вам потребуется:

однотонный материал из полиэстера длиной 1,20/1,25/1,30/1,40/

1,45/1,50/1,60 м и шириной 1,45 м; хлопок в полосу длиной 1,20/1,20/1,20/1,20/1,25/1,25/1,25 м и шириной 1,60 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,30 м; застежка-молния для шва длиной 60 см.

Перед раскроем

Части лекал деталей 12+12a, а также 13+13a склеить по соответствующим линиям соединения. Лекало переда удлинить на 30 см, лекало спинки удлинить на 25 см.

Раскрой

- 11 Спинка – 2 детали из ткани в полосу
- 12 Бочок спинки – 2 детали из синей ткани
- 13 Бочок переда – 2 детали из синей ткани
- 14 Перед – 1 деталь из ткани в полосу
- 16 Рукав – 2 детали из синей ткани
- 17 Обтачка спинки – 2 детали из

синей ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала

18 Обтачка переда – 1 деталь из синей ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 4 см.

Описание работы

■ Обтачки среза горловины продублировать клеевым прокладочным материалом. Обтачки среза горловины соединить по плечевым срезам, припуски швов разутюжить.

■ Бочок переда и спинки притачать к переду и спинке, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить к середине.

■ Средние срезы спинки обметать и выполнить шов до участка застежки-молнии. Припуски шва разутюжить и втачать застежку-молнию с помощью специальной лапки.

■ Выполнить плечевые швы, припуски разутюжить, обтачкулицевой стороной внутрь наложить налицевую сторону среза горловины и обтачать. Припуски шва подрезать, с лицевой стороны проложить на обтачке отделочно-закрепляющую строчку в край, настрачивая припуски. Обтачанную горловину приутюжить.

■ Перед и спинку сложитьлицевыми сторонами внутрь и выполнить боковые швы. Выполнить боковые швы обтачек. Припуски швов разутюжить, припуск на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной иглой.


■ Рукава: припуски на подгиб низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, выполнить швы рукавов, при этом припуски на подгиб низа

вновь отогнуть налицевую сторону. Швы рукавов разутюжить и застрочить припуски на подгиб двойной иглой. Рукава втачать в проймы по разметке, при этом припосаживая прибавку по окату.

■ Припуски швов совместить и обметать. Припуски обтачек на спинке подогнуть и пришить к ленте застежки-молнии.


Однотонная ткань

Разм. 40 - 50 Кромки

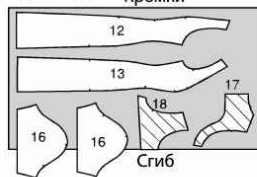


Ткань в полосу

Сгиб

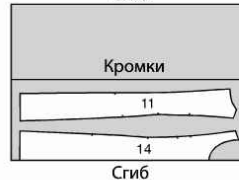

Однотонная ткань

Разм. 52 Кромки

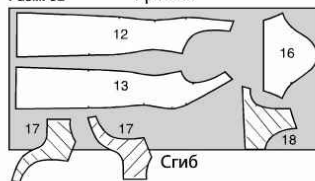

Модель 12 Тренч Размеры 38/40-50/52



Длина по средней линии спинки 89-92 см

Детали 17-19, 20, 20а, 21, 22, 24, 25+27 на листе В черный контур

Размер 38/40

Размер 42/44

Размер 46/48


Размер 50/52

Вам потребуется:

искусственная кожа длиной 3,00/3,05/3,15/3,50 м и шириной 1,40 м; подкладочная ткань длиной 1,65/1,65/1,70/1,95 м и шириной 1,40 м; клеевой прокладочный материал длиной 1,20 м; 9 пуговиц размером 2,5 см; пряжка для пояса шириной 6 см (внутренний размер) для обтягивания тканью; 2 плечевые накладки; ватин для оката рукава; клеевой прокладочный материал для фиксации припусков на подгиб; клей для кожи.

Перед раскроем

Части лекал 20+20а склеить по соответствующим линиям соединения. Нижний воротник скопировать с лекала воротника.

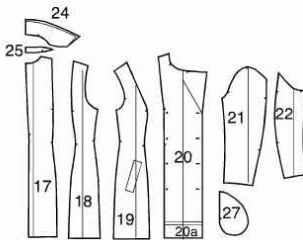

Раскрой

17 Спинка – 2 детали из ткани, 2 детали из подкладочной ткани

18 Бочок спинки – 2 детали из ткани, 2 детали из подкладочной ткани

19 Бочок переда спинки – 2 детали из ткани, 2 детали из подкладочной ткани

20 Перед – 2 детали из ткани, 2 детали из подкладочной ткани

20 Подборт – 2 детали из ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала

21 Верхняя часть рукава – 2 детали из ткани, 2 детали из подкладочной ткани

22 Нижняя часть рукава – 2 детали из ткани, 2 детали из подкладочной ткани

24 Верхний воротник – 1 деталь из ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала

24 Нижний воротник – 1 деталь из ткани

25 Стойка воротника – 2 детали из ткани, 1 деталь из клеевого

прокладочного материала

27 Подкладка кармана – 2 детали из ткани, 2 детали из подкладочной ткани

а) листочка – 2 детали из ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала длиной 16 см и шириной 8 см (ширина в готовом виде – 4 см);

б) пояс – 2 детали из ткани длиной 145 см и шириной 6 см;

с) полоса для шлевов – 1 деталь из ткани длиной 35 см и шириной 3 см.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 4 см. Все детали обрабатывать с тефлоновой лапкой и утюжить через ткань.

Описание работы


■ Подборта, верхний воротник, одну деталь стойки воротника, одну деталь пояса и листочки продублировать клеевым прокладочным материалом.

■ Части спинки сложитьлицевыми сторонами внутрь и выполнить швы. Припуски шва заутюжить вбок и проложить строчку в край и на ширине 0,5 см. Сложив детали

лицевыми сторонами внутрь, притачать бочки спинки к спинке, припуски швов заутюжить к середине и с лицевой стороны проложить вдоль швов двойную строчку.


■ Карманы с листочками: для частей переда выкроить по одной полоске клеевого прокладочного материала длиной 20 см и шириной 4 см. По разметке кармана выполнить сметочные стежки так, чтобы они были видны на лицевой стороне. Части переда продублировать полосами клеевого прокладочного материала. Листочку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, короткие срезы стачать. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. По краю входа в карман проложить по листочке строчку в край и на ширине 0,7 см. Прострочить листочку на ширине 4 см. Направив листочку вперед, наложить ее линией строчки вдоль линии разметки переда и настроить. Подкладку кармана сложить со срезами листочки и настрочить на ширине 1 см. Между линиями строчки надсечь, к концам строчки надсечь наискось. Припуски отогнуть на изнаночную сторону. Образовавшиеся треугольники настрочить. Подкладку кармана из

Разм. 50/52

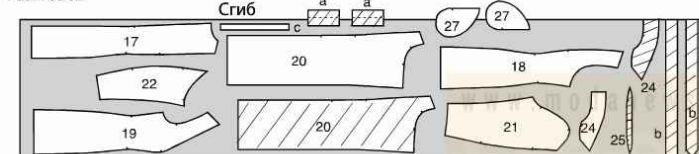

Кромки

Разм. 38/40 - 46/48

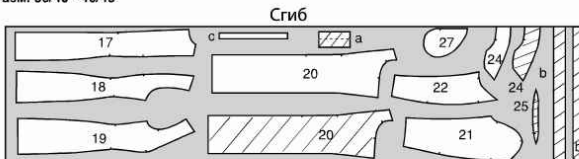

Кромки

Подкладочная ткань



Кромки

подкладочной ткани настрочить на шов притачивания листочки, нашив подкладку кармана вбок, и заутюжить к карману. Короткие стороны листочек настрочить в край и на ширине 0,7 см. Подкладку кармана стачать, припуски шва совместить и обметать. Бочки переда по разметке лицевыми сторонами внутрь сложить с частями переда и стачать, припуски швов заутюжить к середине, с лицевой стороны проложить двойную отделочную строчку.

■ Спинку сложить с частями переда и выполнить плечевые и боковые швы. Припуски швов заутюжить вперед и с лицевой стороны проложить вдоль швов двойную строчку.

■ Продольные срезы полосы с) для шлевов заутюжить на изнаночную сторону на ширине 1 см и с лицевой стороны проложить вдоль краев строчку. Для шлевов отрезать 2 части длиной 9 см. Шлевки настрочить на уровне талии.

■ Воротник: сначала подкладку переда стачать с кожаными подбор-

тами, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов заутюжить на подкладку. Затем соединить детали подкладки. Втачать рукава. Детали стойки воротника по разметке стачать с верхним и нижним воротниками соответственно, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов разутюжить и проложить справа и слева от швов строчку в край. Нижний воротник втачать в горловину по разметке. Припуски шва надсечь и разутюжить. Верхний воротник по разметке притачать к подбортам с подкладкой, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски разутюжить. Подборта лицевой стороной внутрь наложить на лицевую сторону частей переда. Срезы бортов стачать до угла воротника. Затем стачать детали воротника. Припуски подрезать, углы обрезать наискось и все детали вывернуть на лицевую сторону. Обтачанные края выправить и приутюжить, припуск на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону и зафиксировать клеевым прокладочным

материалом для фиксации припусков на подгиб. Нижние срезы подбортов заутюжить на изнаночную сторону. Проложить двойную отделочную строчку по краям воротника и бортов. Срезы горловины сколоть и с изнаночной стороны соединить между собой швы втачивания деталей воротника.

■ Рукава: части рукава сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить локтевые швы рукавов. Припуски швов заутюжить к верхней части рукава и проложить с лицевой стороны вдоль шва двойную отделочную строчку. Выполнить передние швы рукавов. Припуски швов разложить и выполнить строчку справа и слева вдоль шва. Припуски на подгиб низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

■ По разметке втачать рукава в проймы изделия. По линии оката приметать по одной полоске ватина и пришить плечевые накладки. Подкладку рукавов у припусков на подгиб низа подшить к подгибу низа вручную так, чтобы подклад-

ка была с небольшим напуском. Подогнуть срез низа подкладки изделия и также подшить к подгибу низа вручную так, чтобы подкладка была с небольшим напуском. Прикрепить подкладку с изнаночной стороны к плечевым накладкам слабозатянутыми стежками.


■ По разметке обметать петли для пуговиц и пришить пуговицы. В нижней стороне застежки также обметать одну петлю для пуговицы.

■ Пояс: детали пояса сложить лицевыми сторонами внутрь, продольные срезы стачать, при этом немного стягивая нижнюю деталь пояса. На одном конце углы стачать наискось и для длины 3 см. Припуски подрезать, углы срезать наискось и вывернуть пояс. Край приутюжить и проложить двойную строчку. Пряжку для пояса оклеить кожей, вдеть в нее пояс и застрочить. Шлевку для пояса стачать в кольцо и надеть на пояс. Пояс вдеть в шлевки на изделии.

Модель 13 Тренч Размеры 38/40-50/52



Длина по средней линии спинки 102-105 см

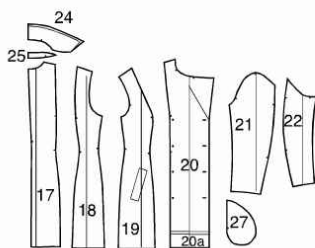

Вам потребуется:

хлопок с покрытием длиной 2,50/2,50/2,55/2,60 м и шириной 1,50 м; подкладочная ткань длиной 1,75/1,75/1,80/2,15 м и шириной 1,40 м; клеевой прокладочный материал

длиной 1,50 м; 9 пуговиц размером 2,5 см; пряжка для пояса шириной 6 см (внутренний размер); 2 плечевые накладки; ватин для оката рукава; клеевой прокладочный материал для


фиксации припусков на подгиб.

Дальнейшая обработка по аналогии с моделью 12.


Разм. 38/40 - 46/48



Разм. 50/52

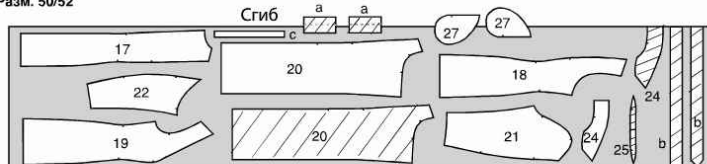

Модель 14 Блузка Размеры 42/44-58/60

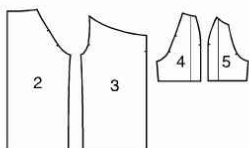

Длина по средней линии спинки 70,5-74,5 см

Детали 2-5 на листе А красный контур

Размер 42/44 -----

Размер 46/48 :oooooooooooo

Размер 50/52 :●●●●●●●●●●

Размер 54/56 ————

Размер 58/60 ●●●●●●●●●●

Вам потребуется:

шелк с набивным рисунком длиной 1,55/1,60/1,80/1,90/2,25 м и шириной 1,35 м.

Раскрой

2 Спинка - 1 деталь

- 3 Перед – 1 деталь
 4 Локтевая часть рукава покроя реглан – 2 детали
 5 Передняя часть рукава покроя реглан – 2 детали
 а) кулиски – 1 деталь длиной 121/127/132/139/145 см и шириной 2 см (включая припуски);
 б) завязка – 1 деталь длиной 120 см и шириной 3 см (включая припуски);
 с) косая бейка для окантовки разреза переда – 1 деталь длиной 18,5 см и шириной 4 см.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия и рукавов – 3 см, ширина припуска по верхнему срезу изделия – 2,5 см.

Описание работы

■ Передние и локтевые части рукавов сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить плечевые швы. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Рукава по разметке приколоть к переду и спинке и выполнить швы реглан. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить на рукава. Срезы разреза переда окантовать косой бейкой.

■ Верхний срез изделия дважды очень узко подогнуть и застрочить.

■ Кулиску соединить по коротким срезам. Продольные срезы заутюжить на изнаночную сторону на

ширине 0,5 см и настрочить в край на 1,5 см ниже верхнего края. Спереди у краев разреза подогнуть припуски кулиски.

■ Бейку для завязки соединить, продольные срезы заутюжить на изнаночную сторону на ширине 0,75 см, припуски на концах подогнуть и стачать срезы. Завязку вдеть в кулиску.


■ Припуски на подгиб низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону.

Одной строчкой выполнить боковые швы изделия и нижние швы рукавов, совмещая лицевые стороны деталей. При этом припуски на подгиб низа рукавов вновь отогнуть на лицевую сторону. Припуски швов обметать и заутюжить назад. Припуски на подгиб низа рукавов повторно заутюжить и застрочить.

■ Припуск на подгиб низа изделия заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и застрочить.

Разм. 42/44 + 46/48


Сгиб

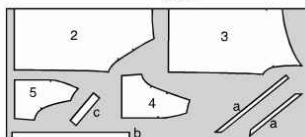

Кромки


Разм. 50/52 - 58/60

Сгиб

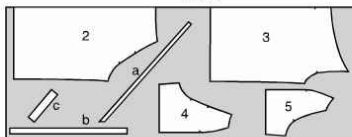

Кромки


Модель 15 Юбка Размеры 44-56

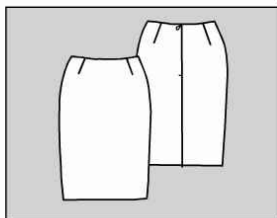

Длина юбки 50 см

Детали 1-4 на листе С чер- ный контур

- Размер 44
 Размер 46
 Размер 48
 Размер 50
 Размер 52
 Размер 54
 Размер 56

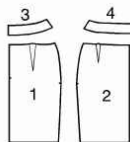

Вам потребуется:

эластичный материал длиной 0,70/0,70/0,70/0,70/1,00/1,10/1,15 м и шириной 1,35 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,20 м; застежка-молния для шва длиной 20 см.

Раскрой

- 1 Заднее полотнище юбки – 2 детали
- 2 Переднее полотнище юбки – 1 деталь
- 3 Обтачка верхнего среза заднего полотнища юбки – 2 детали из ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала
- 4 Обтачка верхнего среза переднего полотнища юбки – 1 деталь из ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала

Внимание! Для размера 56 выкроить обтачки поперек.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 4 см.

Описание работы

■ Обтачки верхнего среза продублировать клеевым прокладочным материалом. Стачать вытачки и заутюжить припуски к середине.

■ Боковые срезы и средние срезы задних полотнищ юбки обметать. Выполнить средний шов до участка застежки-молнии.


■ Припуски шва разутюжить и втачать застежку-молнию с помощью специальной лапки.

■ Обтачки верхнего среза лицевой стороной внутрь наложить на лицевую сторону верхнего среза изделия и обтачать. Выполнить боковые швы, припуски разутюжить, обтачки заутюжить на изнаночную сторону. Обтачки пришить к боковым швам, задние срезы подогнуть и подшить к ленте застежки-молнии.

■ Припуск на подгиб низа изделия заутюжить и подшить вручную.

Разм. 44 - 50


Кромки

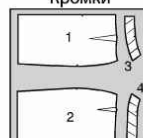

Сгиб


Разм. 52 - 56

Кромки

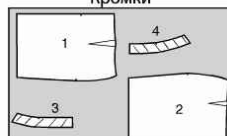


Сгиб

Модель 16 Жилет Размеры 44-56

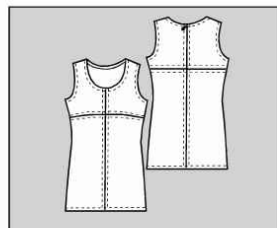

Длина по средней линии спинки 66-68,5 см

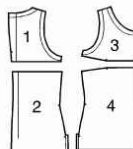

Детали 1-4 на листе D чер- ный контур

- Размер 44
 Размер 46

- Размер 48
 Размер 50
 Размер 52
 Размер 54
 Размер 56

Вам потребуется:

искусственная кожа длиной 1,00/1,00/1,00/1,10/1,15/1,40/1,40 м и шириной 1,40 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,30 м; застежка-молния для шва длиной 20 см; толстые швейные нитки.

Перед раскроем

Обтачки скопировать с лекал передней и задней кокетки.

Раскрой

- 1 Задняя кокетка – 2 детали
- 2 Спинка – 2 детали
- 3 Передняя кокетка – 2 детали
- 4 Перед – 2 детали

- а) обтачка горловины спинки – 2 детали;
 б) обтачка проймы спинки – 2 детали;
 с) обтачка горловины переда – 1 деталь;

д) обтачка проймы переда – 2 детали.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 1,5 см.

Описание работы

■ Обтачки продублировать клеевым прокладочным материалом.
■ Перед и спинку стачать с деталями кокеток, совмещая лицевые стороны деталей соответственно. Припуски швов разутюжить и проложить с лицевой стороны справа и слева вдоль швов строчку на ширине 0,5 см. Выполнить средние швы переда и спинки, совмещая лицевые стороны деталей, на спинке только до участка застежки-мол-

нии. Припуски швов разутюжить и проложить с лицевой стороны справа и слева вдоль швов строчку на ширине 0,5 см. На спинке пока не прокладывать строчку.

■ Втачать застежку-молнию с помощью специальной лапки и затем проложить строчку по обе стороны шва на ширине 0,5 см.

■ Выполнить плечевые швы, припуски разутюжить и также проложить отделочную строчку. Выполнить плечевые швы обтачек горловины и пройм. Обтачки лицевой стороной внутрь наложить на лицевую сторону изделия и стачать срезы горловины и пройм. Припуски швов подрезать, по обтачкам проложить отделочно-закрепляющую строчку в край, настрачивая

припуски швов. Обтаченные края приутюжить и выполнить боковые швы. При этом обтачки отогнуть на лицевую сторону. Обтачки заутюжить на изнаночную сторону и проложить вдоль горловины и пройм строчку на ширине 2 см.

■ Припуск на подгиб низа и припуски шлиц заутюжить на изнаночную сторону и застрочить на ширине 2 см. Срезы обтачки горловины спинки подогнуть и подшить к ленте застежки-молнии.


Разм. 44 - 52



Разм. 54 + 56



Модель 17 Юбка Размеры 42/44-54/56

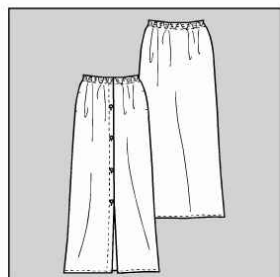

Длина юбки 89,5 см

Детали 1+1a на листе А черный контур

Размер 42/44 - - - - -


Размер 46/48 - - - - -

Размер 50/52 - - - - -

Размер 54/56 - - - - -

Вам потребуется:

трикотаж с полиэстером длиной 1,85/1,95/1,95/1,95 м и шириной 1,45 м; эластичная тесьма для



присборивания длиной, равной обхвату талии, и шириной 2,5 см; клеевой прокладочный материал длиной 0,20 м; 4 пуговицы размером 18 мм.

Перед раскроем

Части лекал 1+1a склеить по соответствующим линиям соединения. Подкладку кармана скопировать с лекала переднего полотнища юбки.

Раскрой

1 Заднее полотнище юбки – 1 деталь

1 Переднее полотнище юбки – 2 детали

а) задняя подкладка кармана – 2 детали;

б) подкладка кармана – 2 детали.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа юбки – 1,5 см, ширина припуска по верхнему срезу – 1 см.

Описание работы


■ Передние срезы продублировать клеевым прокладочным материалом. Срезы заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть на ширине 1 см и настрочить. Затем проложить строчку на ширине 4 см.

■ Переднее и заднее полотнища юбки сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить боковые швы. Входы в карманы оставить открытыми по разметке. Переднее полотнище юбки в области входа в карман продублировать полосой клеевого прокладочного материала и притачать подкладку кармана, совмещая лицевые стороны деталей. Подкладку кармана отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить край. Заднюю подкладку кармана притачать к заднему полотнищу юбки, подкладки кармана ста-


чать, припуски обметать. Боковые швы совместить лицевыми сторонами и стачать, припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад.

■ На правом полотнище юбки по разметке обметать петли для пуговиц. Полотнища юбки приколоть друг на друга по средней линии переднего полотнища и стачать на длину 25 см. Верхний срез заутюжить на изнаночную сторону и, растягивая, настрочить эластичную тесьму для присборивания длиной, равной обхвату талии за вычетом ок. 20% (предварительно примерить).


■ Припуск на подгиб низа юбки заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной иглой. Пришить пуговицы.

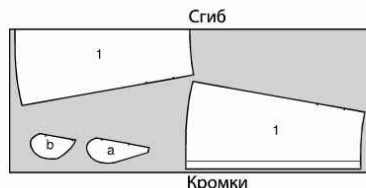

Модель 18 Блузка и топ Размеры 42/44-58/60

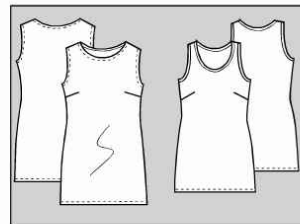

Длина по средней линии спинки 70,5-74,5 см

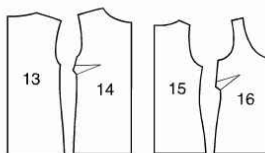

Детали 13-16 на листе В красный контур

Размер 42/44 - - - - -

Размер 46/48 - - - - -

Размер 50/52 - - - - -

Размер 54/56 - - - - -

Размер 58/60 - - - - -

Вам потребуется:

блузка: смесовый материал с шелком длиной 1,05/1,15/1,65/1,70/1,75 м и шириной 1,45 м; топ: бамбуковое джерси длиной 0,90/0,90/0,90/1,60/1,65 м и шириной 1,45 м.

Раскрой

Блузка

13 Спинка – 1 деталь из ткани

14 Перед – 1 деталь из ткани

а) бейка для окантовки среза горловины – 1 деталь из ткани длиной 66/68/70/72/74 см и шириной 4 см

Топ

15 Спинка – 1 деталь из джерси

16 Перед – 1 деталь из джерси

б) бейка для окантовки среза горловины – 1 деталь из джерси длиной 77/81/83/85/87 см и шириной 3 см;

с) бейка для окантовки среза прой-

мы – 2 детали из джерси длиной 52/54,5/59/62,5/66,5 см и шириной 3 см.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа – 2 см.

Срезы горловины и пройм топа выкроить без припусков. Бейки а, б и с уже содержат припуски.

Описание работы

■ Блузка: стачать нагрудные вытачки и заутюжить припуски вниз. Выполнить один плечевой шов, припуски обметать и заутюжить назад. Срез горловины окантовать бейкой а). Выполнить второй плечевой шов, припуски обметать и заутюжить назад. Срезы пройм обметать, заутюжить на изнаночную сторону. Затем проложить строч-

ку на ширине 0,7 см. Выполнить боковые швы, совмещая лицевые стороны деталей, припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Припуск на подгиб низа дважды подогнуть и застрочить.

■ Топ: стачать нагрудные вытачки и заутюжить припуски вниз. Выполнить один плечевой шов, припуски обметать и заутюжить назад. Срез горловины окантовать бейкой б). Выполнить второй плечевой шов, припуски обметать и заутюжить назад. Срезы пройм окантовать бейками с). Выполнить боковые швы, припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Припуск на подгиб низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

Смесовый материал с шелком

Разм. 42/44 + 46/48




Разм. 50/52 - 58/60



Джерси



Модель 19 Брюки Размеры 42/44-54/56

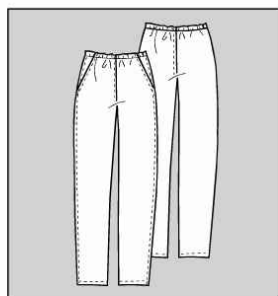

Длина брюк сбоку 108,5-113 см

Детали 6, 6а, 7, 7а + 8 на листе А черный контур

Размер 42/44 —


Размер 46/48 —

Размер 50/52 —

Размер 54/56 —

Вам потребуется:

эластичная хлопчатобумажная ткань длиной 1,80/1,85/2,35/2,45 м

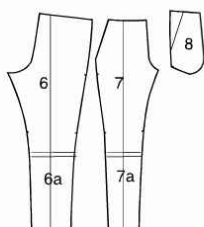

и шириной 1,30 м; эластичная тесьма длиной, равной обхвату талии, и шириной 2,5 см.

Перед раскроем

Части лекал 6+6а, а также 7+7а склеить по соответствующим линиям соединения. Подкладку кармана скопировать с лекала бочка передней половинки брюк.

Раскрой

6 Задняя половинка брюк – 2 детали

7 Передняя половинка брюк – 2 детали

8 Бочок передней половинки брюк, цельнокроенный с подкладкой кармана – 2 детали

8 Подкладка кармана – 2 детали

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа изделия – 3 см. Ширину припуска по верхнему срезу изделия – 3,5 см.

Описание работы

■ Выполнить задний и передний средний швы, совмещая лицевые стороны деталей.

■ Припуски швов совместить, обметать, заутюжить вбок и проложить строчку в край и на ширине 0,7 см.


■ Карманы: срезы входов в карманы на передних половинках брюк продублировать полосой клевого прокладочного материала. Обтачать срез подкладкой кармана. Обтачанные края приутюжить и проложить двойную строчку, как описано выше. Бочок передней половинки брюк приколоть на подкладку кармана и стачать срезы подкладки кармана. Припуски шва совместить и обметать.

■ Передние и задние половинки брюк сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить боковые швы. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Выполнить шаговые швы, припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Верхний срез изделия обметать и заутюжить на изнаночную сторону вдоль по линии сгиба. Застрочить на ширине 3 см, оставляя небольшой открытый участок шва для вдевания эластичной тесьмы. Вдеть эластичную тесьму нужной длины, срезы тесьмы соединить между собой. Отверстие застрочить.

■ Припуски на подгиб низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.



Модель 20 Платок Единый размер

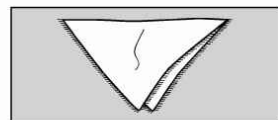

Вам потребуется:


чистый лен с рисунком длиной 0,90 м и шириной 1,40 м.

Описание работы

Выкроить деталь размером 90 x 90 см. По периметру провести линию на ширине 2 см и проложить мелкую зигзагообразную строчку вдоль разметки. Затем на срезах выполнить бахрому.

Клеевая кромка из флизелина прокладывается по закругленным или выкроенным по косой срезам деталей для предотвращения деформации краев деталей.

Модель 21 Блузка Размеры 42/44-54/56

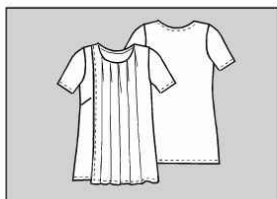

Длина по средней линии спинки 60,5-63,5 см

Детали 11, 12, 14, 14а+15 на листе А красный контур


Размер 42/44
Размер 46/48 -----
Размер 50/52 - - - - -
Размер 54/56 =====

Вам потребуется:

джерси с рисунком длиной 1,00/1,00/1,05/1,50 м и шириной 1,50 м; однотонное джерси длиной 0,75/0,75/0,75/0,80 м и шириной 1,65 м.

Перед раскроем

Части лекал деталей 14+14а склеить по соответствующим линиям соединения. Обратить внимание на длину низа для модели 21.

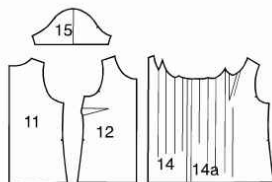

Раскрой

11 Спинка – 1 деталь из ткани с рисунком

12 Внутренняя часть переда – 1 деталь из ткани с рисунком

14 Внешняя часть переда – 1 деталь из однотонной ткани

15 Рукав – 2 детали из ткани с рисунком

а) бейка для окантовки среза горловины – 1 деталь длиной 63/65/67/69 см и шириной 3 см (включая припуски)

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на

подгиб низа и припуска по срезу накладки – 3 см.

Описание работы

■ Срезы припуска на подгиб низа и правого края внешней части переда обметать. Припуск на подгиб и срез заутюжить на изнаночную сторону и застрочить. По разметке заутюжить складки и приметать у среза горловины. Стачать нагрудные вытачки и заутюжить припуски вверх.

■ Внешнюю часть переда изнаночной стороной внутрь наложить на лицевую сторону внутренней части переда. Срезы горловины и левой проймы стачать. Спинку лицевыми сторонами внутрь сложить с передом и выполнить плечевые швы. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Бейку соединить в кольцо по коротким срезам и обтачать срез горловины бейкой а). Припуски заутюжить и


настрочить на ширине 1 см, отогнув внешнюю часть переда вверх.

■ Припуски на подгиб низа рукавов обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Рукава втачать в проймы по разметке. Одной строчкой выполнить боковые швы изделия и швы рукавов, при этом припуски на подгиб низа рукавов вновь отогнуть на лицевую сторону. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Припуски на подгиб низа рукавов застрочить.

■ Припуск на подгиб низа изделия дважды подогнуть, приутюжить и застрочить.

■ Припуски складок настрочить на перед так, чтобы строчка была не видна.


Однотонная ткань

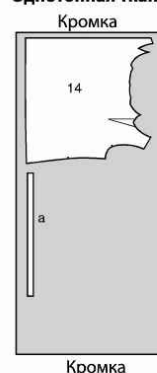


Разм. 42/44 - 50/52 Ткань с рисунком



Разм. 54/56 Ткань с рисунком

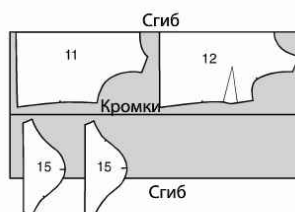

Модель 22 Жилет Размеры 44-56

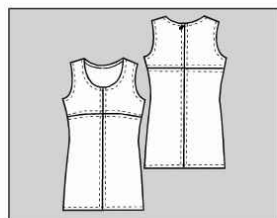


Длина по средней линии спинки 66-68,5 см



Вам потребуется:

искусственная кожа длиной 1,00/1,00/1,00/1,10/1,15/1,40/1,40 м и шириной 1,40 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,30 м; застежка-молния для шва длиной 20 см; толстые швейные нитки.

Планы раскладки см. модель 16. Дальнейшая обработка по аналогии с моделью 16.

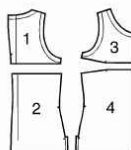

Модель 23 Джемпер Размеры 42/44-54/56

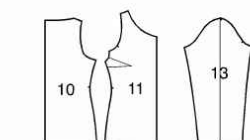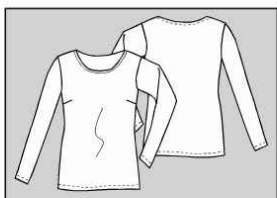

Длина по средней линии спинки 62,5-65,5 см

Детали 10, 11+13 на листе Е красный контур

Размер 42/44
Размер 46/48 -----
Размер 50/52 - - - - -
Размер 54/56 =====

Вам потребуется:

джерси длиной 1,45/1,50/1,50/1,55 м и шириной 1,45 м.

Раскрой

10 Спинка – 1 деталь

11 Перед – 1 деталь

13 Рукав – 2 детали

а) бейка для окантовки среза горловины – 1 деталь длиной

74/76/78/80 см и шириной 3 см (включая припуски)

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа и рукавов – 2,5 см. Срез горловины выкроить без припуска.

Описание работы

■ Детали из джерси обрабатывать мелкой зигзагообразной строчкой или на оверлоке. Стачать нагрудные вытачки и заутюжить припуски

вниз. Перед и спинку сложить, совмещая лицевые стороны деталей, и сначала выполнить один плечевой шов, припуски обметать. Срез горловины окантовать бейкой а). Выполнить оставшийся открытый плечевой шов.

■ Припуски на подгиб низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, рукава втачать в проймы по разметке. Одной строчкой выполнить боковые швы изделия и швы рукавов, при этом припуски

на подгиб низа рукавов вновь отогнуть на лицевую сторону. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад.

■ Припуск на подгиб низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить все припуски на подгиб двойной иглой.


Разм. 42/44 - 50/52



Разм. 54/56




Модель 24 Юбка Размеры 44-56

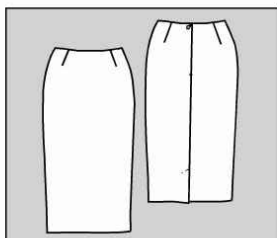

Длина юбки 64 см

Детали 1-4 на листе С черны контур

- Размер 44
 Размер 46
 Размер 48
 Размер 50
 Размер 52
 Размер 54
 Размер 56

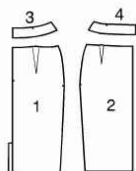

Вам потребуется:

эластичный материал из вискозы длиной 0,85/0,85/0,85/0,85/0,85/1,20/1,25 м и шириной 1,45 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,20 м; застежка-молния для шва длиной 20 см.

Раскрой

- 1 Заднее полотнище юбки – 2 детали
- 2 Переднее полотнище юбки – 1 деталь
- 3 Обтачка верхнего среза заднего полотнища юбки – 2 детали из ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала
- 4 Обтачка верхнего среза переднего полотнища юбки – 1 деталь из ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 4 см.

Описание работы

■ Обтачки верхнего среза продублировать клеевым прокладочным материалом.

■ Стачать вытачки и заутюжить припуски к середине. Боковые срезы и средние срезы задних полотнищ юбки обметать.

■ Выполнить средний шов от участка шлицы до участка застежки-молнии. Припуски шва разутюжить и втачать застежку-молнию с помощью специальной лапки. Обтачки верхнего среза лицевой стороной внутрь наложить на ли-

цевую сторону верхнего среза изделия и обтачать.

■ Выполнить боковые швы, при этом обтачки отогнуть на лицевую сторону. Припуски разутюжить, обтачки заутюжить на изнаночную сторону. Обтачки пришить к боковым швам, задние срезы подогнуть и подшить к ленте застежки-молнии. Припуск на подгиб низа изделия заутюжить, припуски шлицы заутюжить на изнаночную сторону.

■ Припуск на подгиб низа подшить вручную, припуски шлицы зафиксировать полоской клеевого прокладочного материала для фиксации припусков на подгиб низа.


Разм. 44 - 52




Разм. 54 + 56



Модель 25 Платье Размеры 40/42-52/54

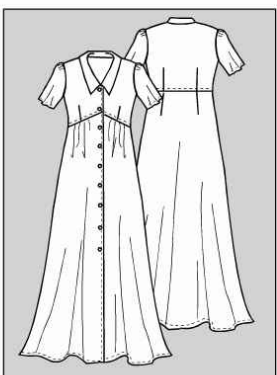

Длина по средней линии спинки 131-134 см

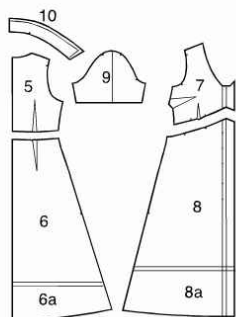

Детали 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9+10 на листе С красный контур

- Размер 40/42
 Размер 44/46
 Размер 48/50
 Размер 52/54

Вам потребуется:

вискоза длиной 2,75/2,90/3,10/3,25 м и шириной 1,35 м; клеевой прокладочный материал длиной 1,00 м; 8 пуговиц +1 запасная размером 20 мм; швейная тесьма длиной 1,70 м и шириной 0,5 см.

Перед раскроем

Части лекал 6+6а, а также 8+8а склеить по соответствующим линиям соединения. Нижний воротник скопировать с лекала воротника.

Раскрой

- 5 Спинка – 1 деталь
- 6 Заднее полотнище юбки – 1 деталь
- 7 Перед – 2 детали
- 8 Переднее полотнище юбки – 2 детали
- 9 Рукав – 2 детали
- 10 Верхний воротник – 1 деталь из ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
- 10 Нижний воротник – 1 деталь из ткани

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 1 см. Ширина припусков на подгиб низа рукавов – 3 см.

Внимание! Рукава выкроить симметрично.

Описание работы

■ Верхний воротник продублировать клеевым прокладочным материалом. Перед и заднее полотнища вдоль линии среза борта/линии перегиба продублировать полосой клеевого прокладочного материала шириной 5 см.

■ Стачать нагрудные вытачки и вытачки по талии на перед и спинке и заутюжить вниз и к середине соответственно. На плечевые срезы спинки, срез горловины переда и спинки, а также срезы пройм настрочить швейную тесьму.

Разм. 40/42 + 44/46

■ На заднем полотнище юбки стачать вытачки и заутюжить к середине детали. Верхний срез переднего полотнища юбки присборить по разметке. Переднее и заднее полотнища юбки притачать к перед и спинке, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить вверх. С лицевой стороны проложить отделочную строчку в край и на ширине 0,7 см. Срезы бортов вдоль полос клеевого прокладочного материала заутюжить на изнаночную сторону. Подборта вновь отогнуть на лицевую сторону и стачать верхние углы до средней линии переда, совмещая лицевые

стороны деталей. Край вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить и проложить отделочную строчку на ширине 0,7 см.


■ Воротник: детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Припуски подрезать, воротник вывернуть и приутюжить. Выполнить боковые и плечевые швы, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Втачать нижний воротник в горловину изделия по разметке. Припуски шва заутюжить на воротник. Припуск верхнего воротника заутюжить на воротник и настрочить на шов втачивания

в край. Припуски на подгиб низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону на ширине 3 см. Выполнить швы рукавов, при этом припуски на подгиб низа рукавов вновь отогнуть на лицевую сторону.

■ Припуски на подгиб низа рукавов подогнуть и застрочить. Срез оката рукава присборить и по разметке втачать рукава в проймы изделия. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить на рукава.

■ Припуск на подгиб низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

■ В правой части переда обметать петли для пуговиц, слева пришить пуговицы.

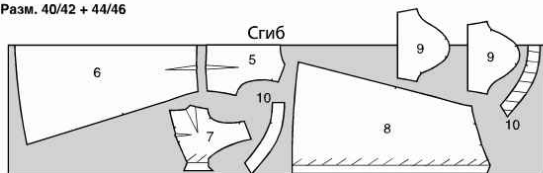


Кромки




Кромки

Модель 26 Джемпер Размеры 42/44-58/60

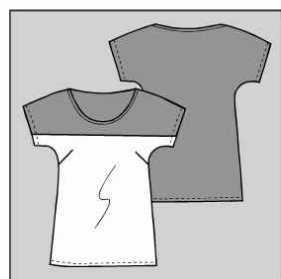

Длина по средней линии спинки 65-69 см

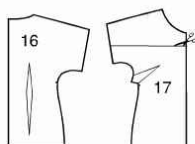

Вам потребуется:

однотонное джерси длиной 1,00/1,00/1,00/1,05/1,05 м и шириной 1,40 м; джерси с рисунком длиной 0,60/0,60/0,65/0,65/0,70 м и шириной 1,45 м; швейная тесьма длиной 0,80 м и шириной 0,5 см.

Перед раскрой

Лекло переда разрезать вдоль начерченной линии.

Раскрой

16 Спинка – 1 деталь из черной ткани
17 Кокетка переда – 1 деталь из черной ткани
17 Перед – 1 деталь из ткани с рисунком
а) бейка для окантовки среза горловины – 1 деталь из черной ткани

длиной 65/67/69/71/73 см и шириной 3 см (включая припуски).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа – 2,5 см.

Описание работы

■ Детали из джерси обрабатывать мелкой зигзагообразной строчкой или на оверлоке.

■ Стачать нагрудные вытачки и заутюжить припуски вниз.

■ Кокетку переда лицевыми сторонами внутрь сложить с передом и выполнить шов. Припуски шва совместить, обметать и заутюжить вверх. Перед и спинку сложить лицевыми сторонами внутрь и сначала выполнить один плечевой шов, при этом настрачивая швейную тесьму. Припуски шва совместить, обметать и заутюжить назад.

■ Срез горловины окантовать бейкой а). Выполнить второй плечевой шов, далее обрабатывать, как описано выше.

■ Припуски на подгиб низа рукавов обметать и заутюжить на изнаночную сторону.

■ Выполнить боковые швы, при

этом припуски на подгиб низа рукавов вновь отогнуть на лицевую сторону. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Припуски на подгиб низа рукавов застрочить двойной иглой.

■ Припуск на подгиб низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной иглой.

Ткань с рисунком





Однотонная ткань



Детали 16+17 на листе D черный контур

Размер 42/44 - - - - -
Размер 46/48 - - - - -
Размер 50/52 - - - - -
Размер 54/56 - - - - -
Размер 58/60 - - - - -

Модель 27 Платье Размеры 40-50

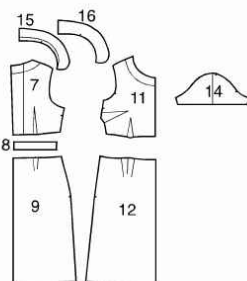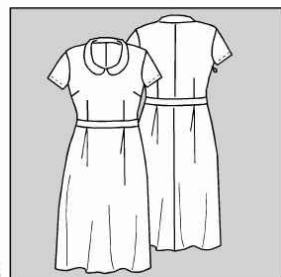

Длина по средней линии спинки 102-105 см

Детали 7, 8, 9, 11, 12, 14-16 на листе F красный контур

Размер 40 - - - - -

Размер 42 - - - - -

Размер 44 - - - - -

Размер 46 - - - - -

Размер 48 - - - - -

Размер 50 - - - - -

Вам потребуется:

лиф: бамбуковое джерси синего цвета длиной 0,90/0,90/0,90/0,95/

0,95/1,10 м и шириной 1,45 м; кокетка: вискозное джерси красного цвета длиной 0,10 м и шириной 1,40 м; юбка: джерси в горошек длиной 0,75/0,75/0,75/0,90/1,10/1,30 м и шириной 1,40 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,40 м; застежка-молния для шва длиной 30 см.

Перед раскром

Обтачки скопировать с лекала переда и спинки.

Раскрой

- 7 Спинка – 2 детали из синей ткани
- 8 Задняя и передняя части втачного пояса – по 1 детали из красной ткани, по 1 детали из клеювого прокладочного материала
- 9 Заднее полотнище юбки – 2 детали из ткани в горошек
- 11 Перед – 1 деталь из синей ткани
- 12 Переднее полотнище юбки – 1 деталь из ткани в горошек
- 14 Рукав – 2 детали из синей ткани
- 15 Нижний воротник – 1 деталь из синей ткани
- 16 Верхний воротник – 1 деталь из синей ткани, 1 деталь из клеювого прокладочного материала
- а) обтачка горловины спинки – 1 деталь из синей ткани, 1 деталь из клеювого прокладочного мате-

риала;
б) обтачка горловины переда – 1 деталь из синей ткани, 1 деталь из клеювого прокладочного материала.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа – 2,5 см.

Описание работы

- Все детали обрабатывать мелкой зигзагообразной строчкой или на оверлоке.
- Обтачки среза горловины, детали втачного пояса и верхний воротник продублировать клеювым прокладочным материалом.
- Стачать нагрудные вытачки и вытачки по талии на передке и спинке и заутюжить припуски вниз и к середине деталей соответственно.
- Части спинки и заднего полотнища юбки сложить лицевыми сторонами внутрь соответственно и стачать. Припуски швов заутюжить вбок. На полотнища юбки по

разметке заложить складки и застрочить. Перед и спинку сложить лицевыми сторонами внутрь, выполнить плечевые швы, припуски совместить, обметать и заутюжить вперед.

■ Воротник: детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Припуски подрезать, воротник вывернуть, приутюжить и проложить отделочную строчку в край. Придать воротнику круглую форму и стачать нижние срезы. Воротник втачать в горловину изделия. Внешние срезы обтачек обметать, соединить обтачки по плечевым срезам, швы разутюжить. Обтачки лицевой стороной внутрь наложить на лицевую сторону воротника и притачать. Припуски подрезать и заутюжить на изделие. Затем проложить вдоль края горловины строчку в край. Обтачку настрочить почти вплотную до средней линии переда.

■ Припуски на подгиб низа рука-

вов обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Рукава втачать в проймы по разметке, припуски швов совместить, обметать и заутюжить на рукава.


■ Переднюю и заднюю части втачного пояса притачать к передке, спинке и полотнищам юбки, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов обметать и заутюжить на втачной пояс. Одной строчкой выполнить боковые швы изделия и швы рукавов, при этом припуски на подгиб низа рукавов вновь отогнуть на лицевую сторону. В левом боковом шве обратить внимание на разметку участка застежки-молнии. Втачать застежку-молнию с помощью специальной лапки. Припуски совместить, обметать, на участке застежки-молнии припуски обметать по отдельности.

■ Припуски на подгиб низа изделия обметать и застрочить припуски на подгиб двойной иглой.

Ткань в горошек



Красная ткань




Однотонная ткань



Однотонная ткань



Модель 28 Жакет Размеры 42/44-54/56

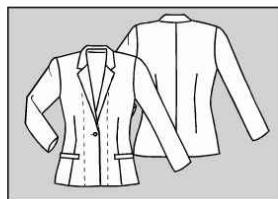

Длина по средней линии спинки 62-65 см

Детали 9-12 на листе В чер- ный контур

- Размер 42/44 —
Размер 46/48 —
Размер 50/52 —
Размер 54/56 —

Вам потребуется:

вискозное джерси длиной 1,45/1,65/1,70/1,90 м и шириной 1,60 м; клеювой прокладочный материал длиной 0,70 м; пуговица + 1 запасная размером 2,3 см; ватин для оката рукава; 2 плечевые накладки.

Перед раскром

Подборт скопировать с лекала переда, нижний воротник скопировать с лекала воротника.

Раскрой

- 9 Спинка – 2 детали
- 10 Перед – 2 детали
- 10 Подборт – 2 детали из ткани, 2 детали из клеювого прокладочного материала
- 11 Рукав – 2 детали
- 12 Верхний воротник – 1 деталь из ткани, 1 деталь из клеювого прокладочного материала
- 12 Нижний воротник – 1 деталь а) листочка – 2 детали из ткани, 2 детали из клеювого прокладочного материала длиной 13,5 см и шириной 5 см (ширина в готовом виде – 2,5 см); б) подкладка кармана – 2 детали длиной 21 см и шириной 13,5 см.

Детали выкроить с припусками на


швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа изделия и рукавов – 4 см.

Описание работы

- Подборта и листочки продублировать клеювым прокладочным материалом.
- Стачать вытачки на передке и спинке и заутюжить к середине деталей.
- Детали спинки сложить лицевыми сторонами внутрь и стачать, припуски шва совместить, обметать и заутюжить на одну сторону.
- Карманы: листочку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, короткие срезы стачать. Припуски подрезать, углы обрезать наискось и вывернуть на лицевую сторону. Край приутюжить. Отметить местоположение кармана по разметке и продублировать перед полосой клеювого прокладочного материала. Выполнить строчку по разметке кармана. Листочки прострочить на ширине 2,5 см и наложить их лицевой стороной внутрь на лицевую сторону переда, совмещая линии строчки, и настрочить. Подкладку кармана лицевой стороной внутрь наложить

на лицевую сторону края кармана и настрочить на ширине 1 см. Между линиями строчки надсечь, не доходя на 1 см до конца кармана, к углам надсечь наискось. Образовавшиеся треугольники и подкладку кармана отогнуть на изнаночную сторону. Треугольники настрочить, подкладку кармана

Разм. 42/44 + 46/48

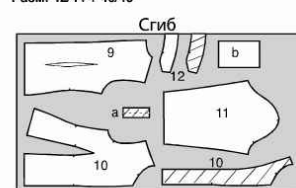

Разм. 50/52 + 54/56



заутюжить по линии сгиба и притачать к листочке. Боковые срезы подкладок кармана стачать и обметать припуски.

■ Выполнить плечевые и боковые швы, припуски совместить, обметать заутюжить назад.

■ Борта перед и воротник с лацканом: нижний воротник по разметке втачать в горловину до контрольного знака 1. Припуски шва разутюжить. Верхний воротник притачать к подборткам до кон-


трольного знака 1, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов разутюжить, подборта лицевыми сторонами вниз приколоть на лицевую сторону частей перед. Срезы бортов стачать до шва втачивания воротника, затем стачать срезы воротника. Припуски швов подрезать, углы обрезать наискось. Подборта отогнуть на изнаночную сторону, выправить обтачанные края и приутюжить. Срезы подборт обметать, припуск на

подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону, нижние срезы подборт подогнуть и застрочить припуск на подгиб низа изделия. Соединить между собой швы втачивания деталей воротника, припуск шва втачивания воротника в спинку подогнуть на изнаночную сторону и подшить. Подборта настрочить.

■ Рукава: припуски на подгиб низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и выполнить швы рукавов,

при этом припуски на подгиб низа рукавов вновь отогнуть на лицевую сторону. Припуски швов разутюжить, припуски на подгиб низа рукавов застрочить. По разметке втачать рукава в проймы изделия, припосаживая прибавку по окату рукава. По линии оката пришить по одной полоске ватина и пришить плечевые накладки. В правом борте по разметке обметать петлю для пуговицы, слева пришить пуговицу.

Модель 29 Брюки Размеры 44-56

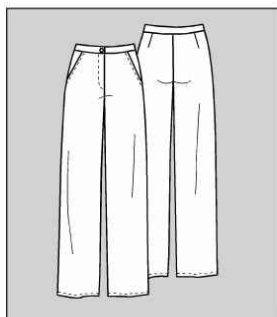

Длина брюк сбоку 104-108 см

Детали 4, 4а, 5, 5а, 6, 7+8 на листе В красный контур

Размер 44

Размер 46 - - - - -

Размер 48 - - - - -

Размер 50 - - - - -

Размер 52 - - - - -

Размер 54 - - - - -


Размер 56 - - - - -

Вам потребуется:

лен длиной 1,90/1,90/1,95/2,30/2,30/2,55/2,55 м и шириной 1,45 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,50 м; застежка-молния длиной 18 см; пуговица размером 1,8 см.

Перед раскроем

Части лекал 4+4а, а также 5+5а склеить по соответствующим линиям соединения. Подкладку кармана скопировать с лекала бочка передней половинки брюк.

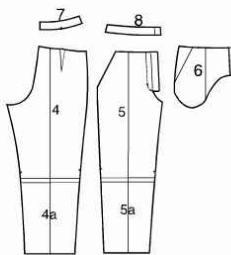

Раскрой

4 Задняя половинка брюк – 2 детали

5 Передняя половинка брюк – 2 детали

6 Бочок передней половинки брюк, цельнокроеный с подкладкой кармана – 2 детали

6 Подкладка кармана – 2 детали

7 Задняя деталь пояса – 2 детали

8 Передняя деталь пояса – 4 детали из ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала

а) откосок левой стороны застежки – 1 деталь длиной 18 см и шириной 6 см (ширина в готовом виде – 3 см).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 3 см.

Описание работы

■ Две передние и одну заднюю детали пояса продублировать клеевым прокладочным материалом. Срезы всех деталей изделия обметать. На задних половинках брюк стачать вытачки и заутюжить к середине.

■ Карманы: срезы входов в карманы продублировать полосой клеевого прокладочного материала и обтачать срезы подкладкой кармана. Подкладку кармана отогнуть на изнаночную сторону, обтачанный край отутюжить и проложить по нему строчку на ширине 0,5 см. Бочок передней половинки брюк наложить на подкладку кармана и стачать срезы подкладки кармана. Припуски совместить и обметать. Боковые и верхние срезы подкладки кармана и бочка приметать к соответствующим срезам передней половинки брюк.


■ Застежка-молния: обтачку застежки-молнии заутюжить вдоль посередине, срезы обметать. Передние половинки брюк сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить средний шов до участка застежки-молнии. Цельнокроеный припуск правой половинки брюк заутюжить на изнаночную сторону. Заутюжить припуск левого края застежки на ширине 1 см вперед и втачать застежку-молнию в край вплотную к звеньям. Сколоть края разреза. Свободную ленту застежки-молнии с изнаночной стороны настрочить только на цельнокроеный припуск правой стороны за-

стежки. Приколоть откосок с изнаночной стороны застежки поверх застежки-молнии и настрочить в край. Затем выполнить шов застежки-молнии. Передние и задние половинки брюк сложить, совмещая лицевые стороны деталей, и выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить, припуски на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону. Выполнить шаговые швы, при этом вновь отогнуть припуски на подгиб низа на лицевую сторону. Припуски швов разутюжить, припуски на подгиб низа повторно заутюжить и застрочить. Одну брючину вывернуть на изнаночную сторону и сколоть лицевыми сторонами внутрь с второй брючиной.

■ Выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить.


■ Пояс: сложить переднюю и заднюю детали пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Припуски подрезать и проложить по внутреннему поясу – строчку в край. Верхний край приутюжить и выполнить боковые швы деталей пояса. Припуски швов разутюжить, пояс притачать к брюкам, складывая детали лицевыми сторонами внутрь. Припуски шва заутюжить на пояс. Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону, срезы обметать и приколоть к шву притачивания. С лицевой стороны проложить строчку на ширине 0,5 см по периметру пояса. На поясе по разметке обметать петлю и пришить пуговицу.

Разм. 44 - 48

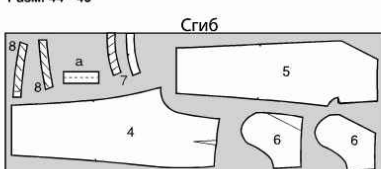

Кромки

Разм. 50 - 56

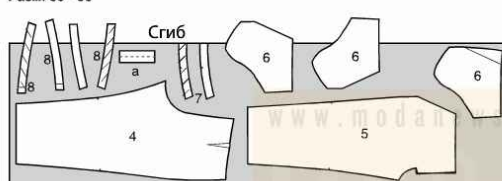

Кромки

Лекала деталей раскладываются на материале таким образом, чтобы стрелка, указывающая направление нитей основы на лекалах, располагалась параллельно кромкам материала.



лицевыми сторонами внутрь и одной строчкой выполнить боковые швы и стачать обтачки. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад.

■ Припуск на подгиб низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить вручную. Об-

тачки с изнаночной стороны прикрепить к боковым швам и рельефам одним стежком.



Модель 32 Платье Размеры 40-52

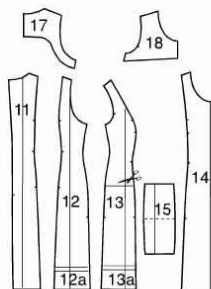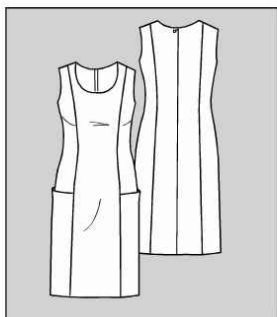

Длина по средней линии спинки 106,5-109,5 см



Дальнейшая обработка по аналогии с моделью 31.

Вам потребуется:

льняная ткань длиной 2,10/2,10/2,10/2,15/2,15/2,15/2,15 м и шириной 1,45 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,30 м; застежка-молния для шва длиной 60 см.

Раскрой см. модель 31.

Модель 33 Туника Размеры 42/44-54/56

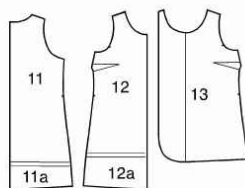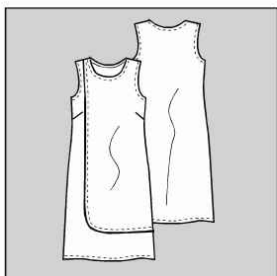

ующим линиям соединения.

Раскрой

11 Спинка – 1 деталь

12 Внутренняя часть перед – 1 деталь

13 Внешняя часть перед – 1 деталь

а) бейка для окантовки среза горловины спинки – 1 деталь длиной 27/28/29/30 см и шириной 3 см;

б) бейка для окантовки правой проймы – 1 деталь длиной 52/56/60,5/64,5 см и шириной 3 см;

с) бейка для окантовки левой проймы спинки – 1 деталь длиной 28/30/32/34 см и шириной 3 см.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 4 см, ширина припуска по срезу накидки – 1,5 см. Бейки а), б) + с) уже содержат припуски.

Описание работы

■ Припуск на подгиб, закруглен-

ный срез и правый срез верхней части перед дважды заутюжить на ширину 0,75 см и застрочить. Стачать нагрудные вытачки и заутюжить припуски вверх. Верхнюю часть перед изнаночной стороной внутрь наложить на лицевую сторону внутренней части перед. Срезы горловины и левой проймы перед стачать. Припуски подрезать, верхнюю часть перед отогнуть на лицевую сторону и приутюжить края. Затем проложить вдоль края строчку на ширине 0,7 см. Спинку лицевыми сторонами внутрь сложить с передом и выполнить плечевые швы. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад.


■ Бейки б) + с) лицевой стороной внутрь наложить на лицевую сторону пройм и притачать. Припуски подрезать, бейки отогнуть на изнаночную сторону, припуски заутюжить и настроить на ширине 0,7 см. Срез горловины спинки обработать

аналогично.


■ Выполнить боковые швы изделия, совмещая лицевые стороны деталей.

■ Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Припуск на подгиб низа изделия дважды подогнуть, приутюжить и застрочить.

Разм. 42/44 + 46/48

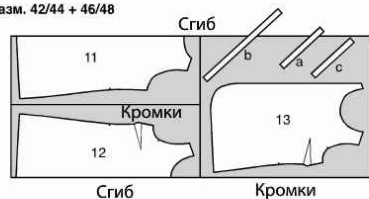

Разм. 50/52 - 54/56

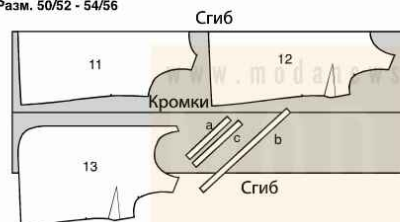

Длина по средней линии спинки 85,5-88,5 см

Детали 11, 11а, 12, 12а+13 на листе А красный контур

Размер 42/44 - - - - -

Размер 46/48 - - - - -

Размер 50/52 - - - - -

Размер 54/56 - - - - -


Вам потребуется:

смесовый материал из вискозы и шелка длиной 1,85/1,90/2,00/2,00 м и шириной 1,45 м.


Перед раскроем

Части лекал деталей 11+11а, а также 12+12а склеить по соответству-

Модель 34 Юбка Размеры 44-56

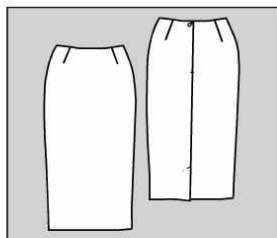

Длина юбки 64 см

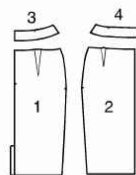

Вам потребуется:

эластичный хлопчатобумажный материал длиной 0,85/0,85/0,85/1,00/1,20/1,40/1,45 м и шириной 1,35 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,20 м; застежка-молния для шва длиной 20 см.

Дальнейшая обработка по аналогии с моделью 24.

Разм. 44 - 48



Разм. 50 - 56



Модель 35 Платье Размеры 40-50



Длина по средней линии спинки 89-92 см

Детали 1-6 на листе F чер- ный контур

Размер 40 —

Размер 42 —

Размер 44 —

Размер 46 —

Размер 48 —

Размер 50 —

Вам потребуется:


трикотаж длиной 1,25/1,25/1,25/1,25/1,30/1,35 м и шириной 1,30 м; бамбуковое джерси длиной 0,65 м и шириной 1,45 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,40 м; 4 пуговицы + 1 запасная размером 23 мм; швейная тесьма длиной 0,80 м и шириной 0,5 см; кнопка размером 1 см.

Перед раскроем

Нижний воротник скопировать с лекала воротника. Планку застежки отрезать от лекала переда.

Раскрой

1 Спинка – 1 деталь из трикотажа

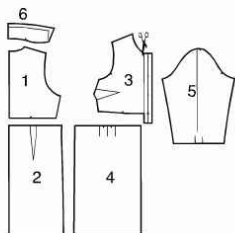

2 Заднее полотнище юбки – 1 деталь из черного джерси

3 Перед – 2 детали из трикотажа

4 Планка застежки – 2 детали из трикотажа, 2 детали из клеевого прокладочного материала

5 Рукав – 2 детали из трикотажа

6 Верхний воротник – 1 деталь из трикотажа, 1 деталь из клеевого прокладочного материала

7 Нижний воротник – 1 деталь из трикотажа

а) обтачка спинки – 1 деталь из трикотажа длиной 44/46/48/50/53/56 см и шириной 10 см (ширина в готовом виде – 5 см);

б) обтачка переда – 2 детали из трикотажа длиной 21,5/22,5/23,5/24,5/26/27,5 см и шириной 10 см (ширина в готовом виде – 5 см);

с) манжета – 2 детали из трикотажа длиной 20/20,5/21/21,5/22/22,5 см и шириной 5 см (ширина в готовом виде – 2,5 см).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2,5 см.

Описание работы

■ Все детали обрабатывать мелкой зигзагообразной строчкой или на оверлоке.

■ Верхний воротник и планки застежки продублировать клеевым прокладочным материалом.

■ Стачать нагрудные вытачки и

заутюжить припуски вниз. Части переда и спинку сложить лицевыми сторонами внутрь, выполнить плечевые швы, настрачивая при этом швейную тесьму. Припуски совместить, обметать и заутюжить назад. На срез горловины настрочить швейную тесьму.

■ Перед и спинку сложить лицевыми сторонами внутрь, выполнить боковые швы, припуски совместить, обметать и заутюжить назад. Выполнить боковые швы обтачек, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов разутюжить и вдоль по линии сгиба заутюжить посередине. Один срез обтачки притачать к лифу, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски шва заутюжить на обтачку, внутренний срез обтачки обметать и с лицевой стороны прострочить вдоль шва притачивания.

■ Воротник и планки застежки: детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Припуски подрезать, углы обрезать наискось, воротник вывернуть, выправить обтачанные края и приутюжить. Планки застежки перегнуть вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать короткие срезы. Планки вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить обтачанные края. Один срез планки притачать к срезу борта переда, совмещая лицевые стороны деталей, припуски шва заутюжить на планку, внутренние срезы обметать и приколоть к планке и к срезу горловины. По планкам с лицевой стороны проложить строчку в край. Нижний воротник по разметке втачать в горловину изделия, со-

вмещая лицевые стороны деталей. Припуски шва заутюжить на воротник, припуск верхнего воротника заутюжить и настрочить в шов притачивания в край.

■ По нижнему срезу рукава заложить складку, манжету заутюжить вдоль посередине и, растягивая, притачать к нижнему срезу рукава, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски шва совместить, обметать и заутюжить на рукав. Выполнить швы рукавов, совмещая лицевые стороны деталей, припуски совместить, обметать и втачать рукава в проймы по разметке. Припуск манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

■ На заднем полотнище юбки стачать вытачки и заутюжить припуски к середине. Спереди по разметке заложить и застрочить складки. Полотнища юбки сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить боковые швы, припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Припуск на подгиб низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной иглой. Готовую юбку вложить в лиф и приколоть вдоль шва притачивания. С лицевой стороны проложить закрепляющую строчку.

■ В правой планке застежки обметать петли для пуговиц, к левой планке пришить пуговицы. К верхнему углу планки застежки пришить кнопку.


Джерси черного цвета



Джерси серого цвета



Модель 36 Клатч Единый размер

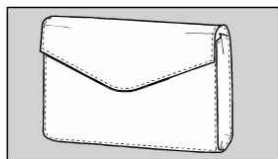

Деталь 22 на листе F черный контур

Вам потребуется:

искусственная кожа длиной 0,60 м и шириной 1,40 м; остаток подкладочной ткани длиной 0,45 м и шириной 0,45 м; магнитная застежка; толстые нитки; прочный прокладочный материал для сумок длиной 0,60 м.

Раскрой

22 Деталь сумки – 1 деталь из искусственной кожи, 1 деталь из подкладочной ткани, 1 деталь из прокладочного материала



22 Верхняя деталь обтачки – 1 деталь из искусственной кожи
а) боковая деталь – 2 детали из искусственной кожи, 2 детали из подкладочной ткани длиной 15 см и шириной 4 см

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см.

Описание работы

■ Для стачивания использовать тефлоновую лапку, утюжить через ткань.

■ Кожу продублировать прокладочным материалом и начертить линии выкройки. Выкроить с припусками на швы по 1 см. Деталь обтачки притачать к подкладке, совмещая лицевые стороны деталей. Подкладку с кожаной обтачкой лицевыми сторонами внутрь сколоть с сумкой, при этом подкладку немного выдвинуть. Стачать срезы по периметру на ширине 1 см, оставляя на прямом срезе открытый участок шва для выворачивания. Припуски шва подрезать, углы обрезать наискось и вывернуть кожу на лицевую сторону. Обтачанные края приутюжить и проложить по

припуски шва отогнуть к подкладке и настрочить в край.

■ Верхнюю часть магнитной застежки по разметке закрепить на кожаной обтачке согласно инструкции. Нижнюю часть по разметке установить на наружной стороне сумки согласно инструкции.


■ По одному короткому срезу боковых деталей обтачать подкладкой. Обтачанные края приутюжить и проложить по ним строчку в край. Подкладку притачать к кожаным деталям и по разметке стачать с деталью сумки, совмещая лицевые стороны деталей. Подкладку с кожаной обтачкой лицевыми сторонами внутрь сколоть с сумкой, при этом подкладку немного выдвинуть. Стачать срезы по периметру на ширине 1 см, оставляя на прямом срезе открытый участок шва для выворачивания. Припуски шва подрезать, углы обрезать наискось и вывернуть кожу на лицевую сторону. Обтачанные края приутюжить и проложить по

ним строчку в край.

Искусственная кожа



Модель 37 Платье Размеры 42/44-58/60

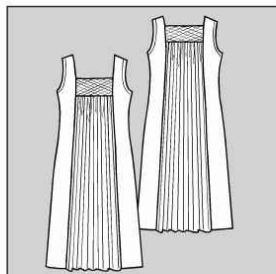

Длина по средней линии спинки 96 см

Детали 10-15 на листе D красный контур

Размер 42/44 —

Размер 46/48 — — — — —


Размер 50/52 + + + + +

Размер 54/56 —

Размер 58/60 — — — — —

Вам потребуется:

однотонное джерси длиной 1,10/1,80/1,90/1,95/2,00 м и шириной 1,65 м; джерси со сборками для кокеток длиной 0,30/0,35/0,40/0,40/0,40 м и шириной 1,20 м; джерси в поло-

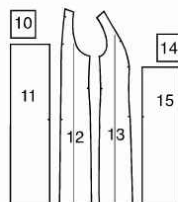

ску для средней детали длиной 1,00/1,00/1,00/1,05/1,10 м и шириной 1,20 м; мягкая эластичная тесьма шириной 0,7 см.

Раскрой

10 Задняя кокетка – 1 деталь из джерси со сборками

11 Спинка – 1 деталь из джерси в полосу


12 Бочок спинки – 4 детали из однотонного джерси

13 Бочок переда – 4 детали из однотонного джерси


14 Передняя кокетка – 1 деталь из джерси со сборками

Однотонное джерси

Разм. 42/44

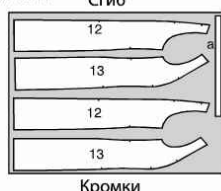

Разм. 46/48 - 58/60

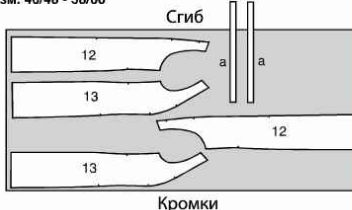

ее у боковых срезов. Внутренний припуск кокетки приколоть к шву притачивания и с лицевой стороны настрочить.

■ Бочки переда и спинки соединить по плечевым срезам, припуски швов разутюжить. Перед и спинку лицевыми сторонами внутрь сложить с одним бочком и стачать по разметке. Второй бочок наложить лицевой стороной внутрь на изнаночную сторону и выполнить шов. При этом настрочить срезы горловины бретелей. Детали вывернуть на лицевую сторону, рельефные швы приутюжить. Бочки вновь сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Бочки у среза проймы сметать, бейку соединить по срезам и окантовать срез проймы. Припуск на подгиб низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной иглой.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 2,5 см. Срезы пройм выкроить без припусков.


Описание работы

■ Все детали обрабатывать мелкой зигзагообразной строчкой или на оверлоке.

■ По одному короткому срезу переда и спинки присборить до ширины кокетки соответственно. Затем перед и спинку лицевыми сторонами внутрь сложить с кокетками и стачать. Припуски швов заутюжить на кокетки. Кокетки вдоль по линии сгиба отогнуть на изнаночную сторону и осторожно приутюжить. Вложить в кокетки эластичную тесьму и настрочить

Джерси со сборками

Кромки



Джерси в полосу

Кромки



Модель 38 Блузка Размеры 40/42-56/58



Длина по средней линии спинки 74-78 см

Детали 8+9 на листе D чер- ный контур


Размер 40/42	-----
Размер 44/46	oooooooooooo
Размер 48/50	-----
Размер 52/54	-----
Размер 56/58	-----

Вам потребуется:

смесовый материал с шелком дли- ной 1,05/1,05/1,45/1,50/1,60 м и шириной 1,45 м; клеевой прокла- дочный материал длиной 0,20 м; косая бейка из шелка длиной 3,50 м и шириной 2 см; застежка-молния длиной 75 см; 4 полукруглых коль- ца шириной 2 см.

Раскрой

- 8 Спинка – 1 деталь
9 Перед – 2 детали
а) клапан – 2 детали из ткани, 2 де- тали из клеевого прокладочного материала на ½ ширины клапана, длиной 12 см и шириной 8 см (ши- рина в готовом виде – 4 см);
б) кулиски – 1 деталь длиной

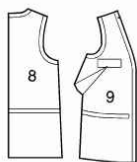

102/106/122/134/152 см и шири- ной 2 см;
с) завязка – 1 деталь длиной 140 см и шириной 3 см (включая при- пуски);
d) полоса для погонов – 1 деталь длиной 50 см и шириной 6 см (включая припуски).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 3 см. Ши- рина припусков по срезам бортов перед, срезу горловины спинки – 0,5 см.

Описание работы

- Стачать нагрудные вытачки и за- утюжить вниз.
- Клапаны: отметить местополо- жение клапанов на частях перед. Клапаны продублировать кле- вым прокладочным материалом и перегнуть вдоль посередине ли- цевой стороной внутрь. Короткие срезы стачать, клапаны вывернуть на изнаночную сторону. Выпра- вить и приутюжить обтачанные края, заутюжить сгиб. Проложить по клапанам отделочную строчку в край. Срезы совместить, обме- тать, наложить лицевой стороной внутрь на лицевую сторону перед и притачать, направив клапаны сгибом вверх. Заутюжить клапаны вниз и настрочить в край.
- Перед и спинку сложить лицевы-

ми сторонами внутрь и выполнить плечевые швы. Припуски швов со- вместить, обметать, заутюжить на- зад.

■ Полосу для погонов разрезать на 4 части и обтачать по одному попе- речному и продольному срезу со- ответственно, сложив полосы ли- цевыми сторонами внутрь. Детали вывернуть на лицевую сторону, вы- править и приутюжить обтачанные края. Подрезать полосы до длины 12 см. По одной полосе приколоть открытым срезом на плечевые швы у срезы горловины и пройм и притачать. Отрезать шелковую косую бейку для пройм и придать ей форму с помощью утюга. Лице- вой стороной внутрь наложить на лицевую сторону срезов пройм и притачать по готовой линии сгиба. Припуски шва подрезать, бейку по форме пройма заутюжить на изна- ночную сторону.

■ Выполнить боковые швы, совме- щая лицевые стороны деталей, при этом косую бейку отогнуть на лицевую сторону. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Косую бейку сбоку повто- рно заутюжить и настрочить по краю сгиба. Припуски поперечных срезов кулиски заутюжить на изна- ночную сторону и застрочить. Продольные срезы заутюжить на изнаночную сторону и по размет- ке настрочить кулиску на ли- цевую сторону изделия.


■ Борта перед: застежку- молнию разделить и лице- вой стороной внутрь нало- жить на лицевую сторону частей перед, совмещая борта. При этом припуск на подгиб низа выступает. Вы- полнить строчку на ширине 0,5 см. Притачать косую бей-

ку по готовой линии сгиба и сразу продолжить притачивание к срезу горловины. Косую бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски у горловины подрезать, придать косой бейке форму с помощью утюга и приутюжить края. Бейку настрочить с изнаночной стороны в край.


■ Припуск на подгиб низа заутю- жить на изнаночную сторону на ширине 1 см, заутюжить на ширине 2 см и застрочить.

■ Продольные и один поперечный срез завязки заутюжить на изна- ночную сторону на ширине 1 см, сгибы совместить и проложить по периметру завязки строчку в край. Завязку вдеть в кулиску. Продеть по 2 кольца через погон у горлови- ны, настрочить отворот на ширине 6 см. Погон у пройма продеть че- рез оба кольца и еще раз продеть через нижнее кольцо.



Разм. 40/42 + 44/46

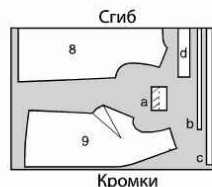

Разм. 48/50 - 56/58

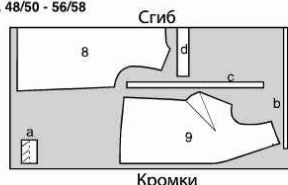

Модель 39 Платье Размеры 38/40-58/60

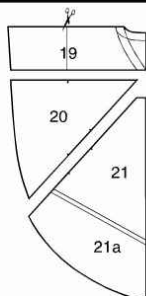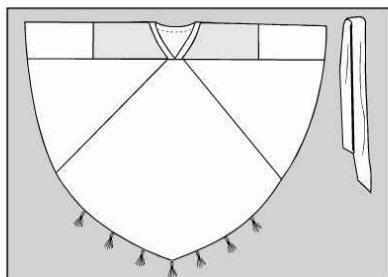

Длина по средней линии спинки 121-126 см

Детали 19, 20, 21+21а на листе F красный контур

Размер 38/40

Размер 42/44	-----
Размер 46/48	-----
Размер 50/52	-----
Размер 54/56	-----
Размер 58/60	-----

Вам потребуется:

лен длиной 0,55/0,55/0,60/0,60/0,65/0,65 м и шириной 1,40 м; ши- фон длиной 1,65/1,75/1,80/1,85/1,90/1,95 м и шириной 1,30 м; жаккард длиной 2,20 м шириной 1,36 м; клеевой прокладочный ма- териал длиной 0,20 м; пряжа для кистей двух цветов.

Перед расроем

Части лекал деталей 21 и 21а скле- ить по соответствующим линиям соединения. Обтачку горловины перед и спинки скопировать с ле- кала кокетки.

Раскрой

- 19 Задняя кокетка – 1 деталь изо льна
19 Передняя кокетка – 2 детали

изо льна

19 Передняя и задняя кокетки – 2 детали из шифона

20 Бочок перед и спинки – 4 дета- ли из шифона

21 Перед и спинка – 2 детали из жаккарда

а) обтачка спинки – 1 деталь из ши- фона, 1 деталь из клеевого прокла- дочного материала;

б) обтачка перед – 2 детали из шифона, 2 детали из клеевого про- кладочного материала;

с) шарф – 2 детали из шифона дли- ной по 100 м и шириной 10 см.

Детали выкроить с припусками на швы и на подгиб низа по 1 см.

Описание работы

■ Обтачки перед и спинки про- дублировать клеевым прокладоч- ным материалом и соединить по

плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.

■ Выполнить плечевые швы кокеток, совмещая лицевые стороны деталей, припуски совместить, обметать и заутюжить назад.

■ Обтачку лицевой стороной внутрь наложить на изнаночную сторону кокетки и обтачать срез горловины. Припуски шва подрезать, обтачку отогнуть на лицевую сторону. Обтачанную горловину приутюжить и заутюжить обтачку на ширине 3,5 см. Притачать обтачку в край.

■ Детали рукавов из шифона притачать к деталям кокетки, припуски швов совместить, обметать и приутюжить. Бочки из шифона по разметке притачать к переду и спинке,


совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить на шифон.

■ Перед и спинку притачать к кокетке, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить вниз. Припуск на подгиб низа обметать,

заутюжить на изнаночную сторону и застрочить. Боковые швы выполнить с изнаночной стороны, совмещая припуски по разметке.


■ По желанию изготовить кисти. Кисти равномерно пришить к нижнему краю переда и спинки.

Лен

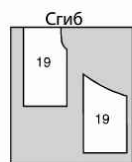


Кромки

Шифон

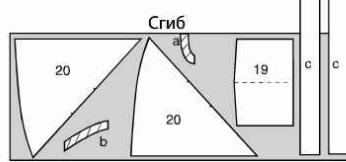


Кромки

Жаккард

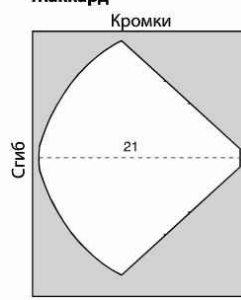

Кромки

Модель 40 Жакет Размеры 38/40-50/52

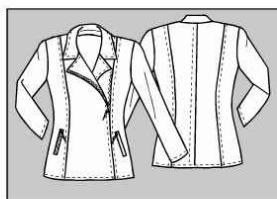

Длина по средней линии спинки 59-62 см

Детали 17, 18, 19, 20, 23, 26+27 на листе В черный контур

Размер 38/40

Размер 42/44

Размер 46/48

Размер 50/52

Вам потребуется:

трикотаж длиной 2,10/2,15/2,30/2,90 м и шириной 1,25 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,20 м; застежка-молния длиной 60 см; клеевой прокладочный материал для фиксации припусков на подгиб; швейная тесьма длиной 2,00 м и шириной 5 мм; кнопка.

Раскрой

- 17 Спинка – 2 детали
 - 18 Бочок спинки – 2 детали
 - 19 Бочок переда – 2 детали
 - 20 Перед – 2 детали
 - 20 Подборт – 2 детали
 - 23 Рукав – 2 детали
 - 26 Воротник – 2 детали
 - 27 Подкладка кармана – 4 детали
- а) бейка – 2 детали из ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала длиной 14 см и шириной 2 см (ширина в готовом виде – 1 см).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Левый бочок переда

выкроить с припуском шириной 1,5 см. Ширина припуска на подгиб низа – 4 см.

Описание работы

■ Все детали обрабатывать мелкой зигзагообразной строчкой или на оверлоке.

■ Части спинки сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить средний шов. Припуски шва приутюжить. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать бочки спинки к спинке, припуски швов заутюжить к середине и с лицевой стороны проложить вдоль швов строчку на ширине 0,7 см. На плечевые срезы и срез горловины спинки настрочить швейную тесьму.

■ Прорезные карманы в рамку: для частей переда выкроить по одной полоске клеевого прокладочного материала длиной 17 см и шириной 3 см. По разметке кармана выполнить сметочные стежки так, чтобы они были видны на лицевой стороне. Части переда продублировать полосами клеевого прокладочного материала. Бейки продублировать клеевым прокладочным материалом, перегнуть вдоль посередине и заутюжить. Бейки притачать точно по проложенной линии строчки, направив их сгибами к середине. Подкладку кармана сложить со срезами бейки и настрочить на ширине 1 см. Между линиями строчки надсечь, к концам строчки надсечь наискось.

Припуски отогнуть на изнаночную сторону. Образовавшиеся треугольники настрочить. Вторую подкладку кармана настрочить на шов притачивания бейки, направив подкладку кармана вбок, и заутюжить к карману. По бейкам вдоль шва притачивания проложить строчку в край. Вдоль поперечных сторон беек и шва притачивания подкладки кармана проложить строчку в край. Подкладку кармана стачать, припуски шва совместить и обметать.

■ Правый бочок переда по разметке лицевыми сторонами внутрь сложить с правой частью переда и стачать, припуски шва обметать, заутюжить к середине, с лицевой стороны проложить отделочную строчку на ширине 0,7 см. Застежку-молнию разделить. На левую часть переда настрочить застежку-молнию по разметке, звеньями к середине. Бочок переда лицевой стороной внутрь наложить на лицевую сторону переда и настрочить до застежки-молнии. Затем заутюжить припуск вдоль по линии строчки и втачать застежку-молнию. Спинку сложить с частями переда и выполнить плечевые и боковые швы. Припуски швов совместить и обметать соответственно и заутюжить вперед. На правую часть переда наложить застежку-молнию звеньями к линии строчки и настрочить. За-

стежку-молнию отогнуть на изнаночную сторону и заутюжить край.

■ Воротник: детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Припуски подрезать, углы обрезать наискось. Воротник вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Вдоль краев воротника проложить двойную отделочную строчку. Втачать воротник в горловину переда до плечевых швов, совмещая лицевые стороны деталей. В горловину спинки втачать только нижний воротник. Левый подборт лицевой стороной внутрь наложить на лицевую сторону переда и стачать срезы борта и угла лацкана до шва втачивания воротника. На правой части переда заутюжить срез подборта на изнаночную сторону и стачать только срез угла лацкана до воротника. Подборт отогнуть на лицевую сторону и приутюжить край. Припуск верхнего воротника подогнуть и подшить к шву втачивания.

■ Припуск на подгиб низа обметать и зафиксировать клеевым прокладочным материалом для фиксации припусков на подгиб. С правой стороны подборт приколоть под застежку-молнию и проложить закрепляющую строчку на ширине

Разм. 38/40 - 46/48



Разм. 50/52



0,7 см. По углам лацкана и вдоль горловины проложить двойную строчку. Вдоль левого борта проложить строчку на ширине 0,7 см. Нижние срезы подбортов подогнуть и застрочить припуск на под-


гиб низа изделия.

■ Рукава: припуски на подгиб низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и выполнить швы рукавов, совмещая лицевые стороны деталей. При этом припу-

ски на подгиб низа рукавов вновь отогнуть на лицевую сторону. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. Припуски на подгиб низа рукавов продублировать клеевым прокладочным матери-

алом для фиксации припусков на подгиб и застрочить. По разметке втачать рукава в проймы изделия. Припуски швов совместить и обметать.

Модель 41 Платье Размеры 42/44-58/60

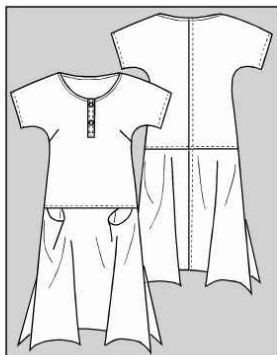

Длина по средней линии спинки 107-111 см

Детали 16, 17, 20+21 на листе D черный контур

Размер 42/44	-----
Размер 46/48	■ ■ ■ ■ ■
Размер 50/52	+++++
Размер 54/56	○○○○○○○○○○
Размер 58/60	=====

Вам потребуется:

смесовый материал из льна/хлопка длиной 2,25/2,30/2,35/2,55/3,10 м и шириной 1,50 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,20 м; 2 металлические кнопки размером 20 мм.

Перед раскроем

Планку застежки отрезать от лекала переда. Обтачки скопировать с лекала переда и спинки.

Раскрой

- 16 Спинка – 2 детали из ткани
- 16 Обтачка горловины спинки – 1 деталь из ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
- 17 Перед – 1 деталь из ткани
- 17 Планка застежки – 2 детали из ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала
- 17 Обтачка переда – 2 детали из ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала
- 20 Переднее полотнище юбки – 1 деталь из ткани
- 21 Заднее полотнище юбки – 2 детали из ткани
- Планка застежки – 2 детали из ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала

Внимание! Части спинки выкроить симметрично.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб юбки – 1 см, ширина припусков на подгиб низа рукавов – 2 см.

Описание работы

- Обтачки горловины и планки застежки продублировать клеевым прокладочным материалом.
- Стачать нагрудные втачки и за-


утюжить вниз. Выполнить средний шов спинки, совмещая лицевые стороны деталей, припуски шва совместить, обметать и заутюжить вбок. С лицевой стороны проложить отделочную строчку на ширине 0,5 см.

■ Перед и спинку сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить плечевые швы. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад. С лицевой стороны вдоль швов проложить отделочную строчку на ширине 0,5 см. Обтачки соединить по плечевым срезам, нижний срез обметать, припуски швов разутюжить. Обтачку лицевой стороной внутрь наложить на срез горловины с лицевой стороны и притачать. Припуски подрезать, горловину приутюжить и с лицевой стороны проложить отделочную строчку на ширине 0,5 см.



■ Планки застежки вдоль по линии перегиба заутюжить на изнаночную сторону и притачать один срез планки к переду соответственно, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов заутюжить на планки, у нижнего угла припуск осторожно надсечь до линии строчки. Внутренние срезы планок заутюжить и внизу углы планок подогнуть внутрь. С лицевой стороны проложить по планкам строчку в край. Внизу планки приколоть друг к другу и в конце выполнить строчку крест-накрест. Установить кнопки по разметке. ■ На переднем полотнище юбки

заутюжить цельнокроенные подкладки карманов вдоль по линии перегиба на изнаночную сторону. Подкладки карманов стачать, припуск шва на углу надсечь, припуски подкладки кармана обметать и притачать лиф к юбке, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов совместить, обметать, заутюжить вверх и с лицевой стороны проложить строчку на ширине 0,5 см. Части заднего полотнища юбки сложить лицевыми сторонами внутрь и стачать. Припуски шва совместить, обметать, заутюжить вбок, с лицевой стороны проложить строчку на ширине 0,5 см. Заднее полотнище юбки притачать к лифу. Далее обрабатывать по аналогии с передом.

■ Боковые срезы обметать, перед и спинку сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить боковые швы до участков шлиц. Припуски швов разутюжить, припуски шлиц заутюжить на изнаночную сторону и застрочить. Припуск на подгиб низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить. Припуски на подгиб низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

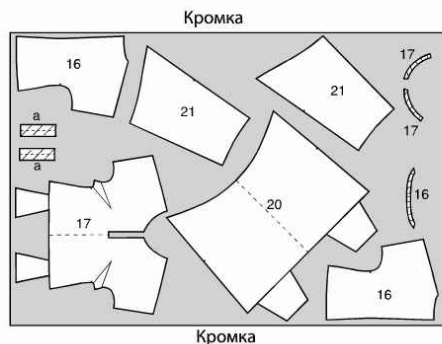

Модель 42 Платье Размеры 40/42-52/54

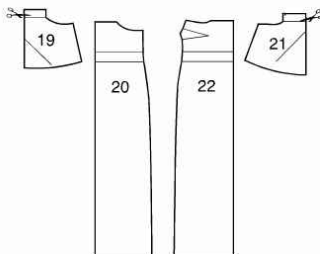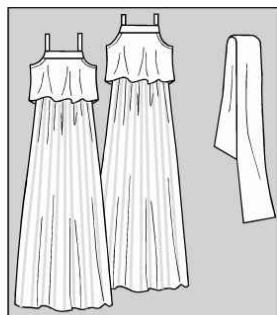

Длина по средней линии спинки 128 см

Детали 19-22 на листе C красный контур

Размер 40/42	-----
Размер 44/46	-----
Размер 48/50	-----
Размер 52/54	=====

Вам потребуется:

смесовый материал с шелком длиной 1,00/1,00/1,15/1,25 м и шириной 1,45 м; смесовый материал с хлопком длиной 1,30/1,40/1,50/1,60 м и шириной 1,55 м; палантин: шифон из полиэстера длиной 0,70 м и шириной 1,45 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,20 м; эластичная тесьма шириной 5 см.

Перед раскроем

Деталь для обтачек отрезать от лекал деталей 19 и 21. Лекало детали 20 удлинить на 34 см, лекало детали 22 удлинить на 38 см.

Раскрой

- 19 Верхняя часть спинки – 2 детали из однотонной ткани
 19 Обтачка спинки – 2 детали из ткани, 1 деталь из клевого прокладочного материала
 20 Спинка – 1 деталь из ткани в полосу
 21 Верхняя часть переда – 2 детали из однотонной ткани
 21 Обтачка переда – 2 детали из однотонной ткани, 1 деталь из клевого прокладочного материала
 22 Перед – 1 деталь из ткани в полосу
 а) косая бейка для окантовки проймы – 2 детали из однотонной ткани длиной 30/32/35/38 см и шириной 4 см (включая припуски);
 б) полоса для бретелей – 2 детали длиной 25 см и шириной 5 см (включая припуски).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 3 см. Срезы

пройм выкроить без припусков.

Описание работы

- По одной детали обтачки переда и спинки продублировать клеевым прокладочным материалом.
 ■ Стачать нагрудные вытачки и заутюжить вниз. Боковые срезы обметать, детали сложить лицевыми сторонами внутрь и стачать. Припуски швов разутюжить. Нижний срез заутюжить на изнаночную сторону сначала на ширине 1 см, затем 2 см и застрочить.
 ■ Верхние части переда и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить, готовые детали сложить лицевыми сторонами внутрь. Нижний срез стачать, припуски подрезать до 0,5 см, детали вывернуть на лицевую сторону и приутюжить край. Детали расправить и сколоть друг с другом, срезы пройм стачать. Лиф наложить на детали в полосу и сметать верхние срезы.
 ■ Проймы окантовать косой бейкой шириной 0,75 см. Полосы для бретелей перегнуть вдоль, обтачать один поперечный срез и продольные срезы. Углы обработать наискось и вывернуть бретели.

Бретели приутюжить и приколоть к верхнему краю обтачки переда.


- Обтачки переда и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь и стачать верхние и поперечные срезы. Припуски швов подрезать, углы обрезать наискось и вывернуть на лицевую сторону. Выправить и приутюжить обтачанные края и притачать один срез обтачки к верхнему срезу платья, наложив обтачку лицевой стороной внутрь на лицевую сторону изделия. Припуски шва заутюжить на обтачку, припуск внутренней обтачки подогнуть и подшить вручную.

- Примерить изделие и приколоть бретели к обтачке спинки, эластичную тесьму растянуть и приколоть под грудью. Притачать бретели, прометать уровень эластичной тесьмы. Соединить срезы эластичной тесьмы и, растягивая, трижды настрочить ее на изделие.

- Палантин: ткань разрезать по ширине. Соединить детали по коротким срезам на ширине 0,5 см, совместив изнаночные стороны деталей, затем вывернуть на лицевую сторону. Шов приутюжить и, совмещая лицевые стороны деталей, стачать на ширине 0,75 см.


Шов приутюжить, срезы дважды узко подогнуть на изнаночную сторону и застрочить. Края палантина приутюжить.

Однотонная ткань

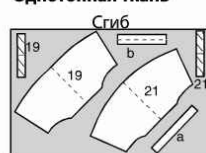


Кромки

Ткань в полосу

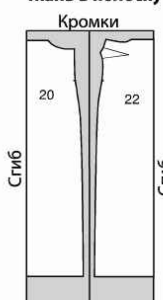

Кромки

Модель 43 Блузка Размеры 40-50

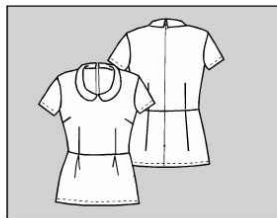


Длина по средней линии спинки 62-64 см

Детали 7, 10, 11, 13-16 на листе F красный контур

- Размер 40
 Размер 42
 Размер 44
 Размер 46
 Размер 48
 Размер 50

Вам потребуется:

эластичный хлопок длиной 1,20/1,20/1,20/1,25/1,25/1,50 м и шириной 1,35 м; клеовой прокладочный материал длиной 0,40 м; застежка-молния для шва длиной 55 см.

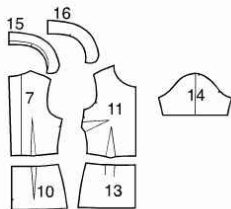

Раскрой

- 7 Спинка – 2 детали
 10 Задняя баска – 2 детали
 11 Перед – 1 деталь
 13 Передняя баска – 1 деталь
 14 Рукав – 2 детали
 15 Нижний воротник – 2 детали
 16 Верхний воротник – 2 детали из ткани, 1 деталь из клевого прокладочного материала

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа – 2 см.

Описание работы

- Детали верхнего воротника продублировать клеевым прокладочным материалом.
 ■ Стачать нагрудные вытачки и вытачки по талии на перед и спинке и заутюжить припуски вниз и к середине деталей соответственно.

На передней баске по разметке заложить складки и застрочить. Детали баски лицевыми сторонами внутрь сложить с передом и спинкой и выполнить швы. Припуски шва совместить, обметать и заутюжить вверх. Средние срезы спинки обметать и выполнить шов до участка застежки-молнии. Припуски шва разутюжить и втачать застежку-молнию с помощью специальной лапки.

- Перед и спинку сложить лицевыми сторонами внутрь, выполнить плечевые швы, припуски совместить, обметать и заутюжить вперед.

- Воротник: детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние и задние средние срезы. Припуски подрезать, углы обрезать наискось, воротник вывернуть, выправить обтачанные края и приутюжить. Верхний воротник лицевой стороной внутрь наложить на изнаночную сторону среза горловины, приколоть и втачать. Припуски шва у средней линии переда надсечь до линии строчки и заутюжить на воротник. Припуск нижнего воротника подогнуть и настрочить в шов втачивания. По краям воротника проложить отделочную строчку на ширине 0,5 см. На спинке закрепить углы воротника одним потайным стежком вручную.

- Припуски на подгиб низа рукавов обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Рукава втачать в проймы по разметке, припуски швов совместить, обметать и заутюжить на рукава. Боковые срезы и нижние срезы рукавов обметать, одной строчкой выполнить боковые швы изделия и швы рукавов, совмещая лицевые стороны деталей. При этом припуски на подгиб низа рукавов вновь отогнуть на лицевую сторону. Припуски швов разутюжить.
 ■ Припуск на подгиб низа изделия обметать и застрочить.

Разм. 40 - 48






Сгиб

Разм. 50



Сгиб

Модель 44 Платье Размеры 42/44-54/56

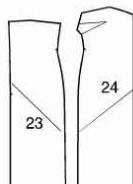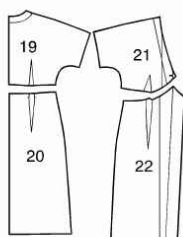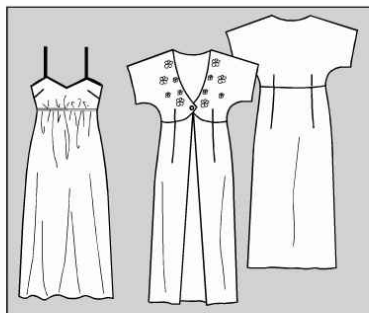

Описание работы

Платье

■ Подборта и обтачки продублировать клеевым прокладочным материалом.

Стачать нагрудные вытачки и вытачки по талии на перед и спинке и заутюжить к середине.

■ Припуски на подгиб переднего полотнища обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Срезы подборов обметать и также заутюжить на изнаночную сторону.

Переднее и заднее полотнища по разметке притачать к перед и спинке, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить вверх.

■ Плечевые срезы обметать и выполнить плечевые швы, совмещая лицевые стороны деталей. Припуски швов разутюжить. Обтачку и подборта соединить по плечевым срезам, лицевой стороной внутрь наложить на лицевую сторону среза горловины и притачать. Припуски подрезать, с лицевой стороны проложить по обтачке строчку в край, настрачивая припуски. Обтачанный край приутюжить. Обтачку и подборта вдоль шва притачивания еще раз отогнуть на лицевую сторону и стачать угол у шва притачивания до средней линии переда, совмещая лицевые стороны деталей. Обтачку и подборта вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить обтачанный край. Обтачку и подборта прикрепить к плечевым швам вручную.

■ Припуски на подгиб низа рукавов обметать и заутюжить на

изнаночную сторону. Припуски боковых срезов и припуск на подгиб низа спинки обметать, детали сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить боковые швы, при этом припуски на подгиб низа рукавов вновь отогнуть на лицевую сторону. Припуски швов разутюжить, припуски на подгиб низа заутюжить на изнаночную сторону и подшить вручную.

■ По разметке обметать петлю для пуговицы и пришить пуговицу. Цветки приутюжить по разметке. По желанию пришить плечевые накладки.

Нижнее платье

■ Стачать нагрудные вытачки.

■ Перед и спинку сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить один боковой шов. Припуски шва совместить, обметать и заутюжить назад. Верхний срез вложить в косую бейку, косую бейку сложить вдоль посередине и притачать край. На углах бретелей заложить складку. На средней линии переда застрочить угол.

■ Выполнить второй боковой шов, припуски шва совместить, обметать и заутюжить назад.

■ Припуск на подгиб низа дважды заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

■ Эластичную тесьму растянуть и настрочить ниже груди. Полосы для бретелей перегнуть вдоль лицевой стороны внутрь, обтачать один поперечный срез и продольные срезы.

■ Вывернуть бретели на лицевую сторону. Бретели приутюжить и приколоть к углам переда. Применить изделие и приколоть бретели к спинке.

Перед раскроем

Подборта и обтачки скопировать с лекал переда и спинки. Лекало детали 24 удлинить на 12 см.

Раскрой

Платье

19 Спинка – 1 деталь

19 Обтачка спинки – 1 деталь из ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала

20 Заднее полотнище – 1 деталь

21 Перед – 2 детали

21 Подборта – 2 детали из ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала

22 Переднее полотнище – 2 детали

Нижнее платье

23 Спинка – 2 детали

24 Перед – 2 детали

а) полоса для бретелей – 2 детали длиной 45 см и шириной 3 см (ширина в готовом виде – 1,5 см)

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 3 см. Верхний срез нижнего платья выкроить без припуска.

Внимание! Детали спинки выкроить симметрично.

Длина по средней линии спинки 107-110 см

Детали 19-24 на листе Е красный контур

Размер 42/44 — — — — —

Размер 46/48 — — — — —

Размер 50/52 — — — — —


Размер 54/56 — — — — —

Вам потребуется:

платье: креп длиной 1,75/1,75/2,10/2,10 м и шириной 1,42 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,30 м; аппликации в виде цветков – 10 штук; большая пуговица размером 28 мм; 2 плечевые накладки покрытия реглан (по желанию); нижнее платье: полиэстер длиной 1,60/1,70/1,90/2,00 м и шириной 1,50 м; атласная косая бейка длиной 1,20 м и шириной 2 см; эластичная тесьма длиной, равной обхвату под грудью, и шириной 1 см.


Разм. 42 - 48

Креп

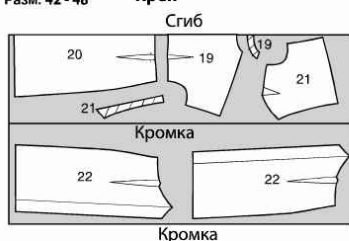

Разм. 50-56

Креп

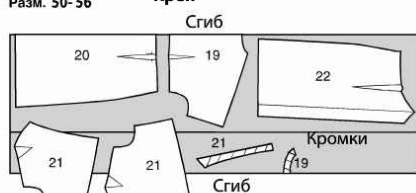


Полиэстер




Лекала деталей раскладываются на материале таким образом, чтобы стрелка, указывающая направление нитей основы на лекалах, располагалась параллельно кромкам материала.

Модель 45 Туника Размеры 42/44-58/60

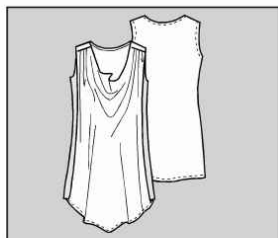

Длина по средней линии спинки 62-66 см

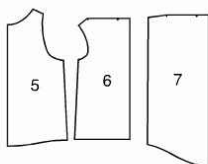

а) бейка для окантовки горловины спинки – 1 деталь из шифона длиной 34/35/35,5/36/37 см и шириной 3 см;

б) бейка для окантовки проймы – 2 детали из шифона длиной 53/57,5/62/66/70 см и шириной 3 см.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия и припусков боковых срезов накладки – 1,5 см. Бейки а+б уже содержат припуски.

Описание работы

■ Боковые срезы и нижний срез верхней части переда дважды заутюжить на ширине 0,75 см и застрочить.

■ Плечевые срезы присборить по разметке и наложить внешнюю часть переда лицевой стороной внутрь на изнаночную сторону внутренней части переда. Срезы горловины внутренней части переда стачать, внешнюю часть переда отогнуть на лицевую сторону и приутюжить обтачанный край. Присборенные плечевые срезы приколоть на плечевые срезы внутренней детали переда. Внутреннюю деталь переда и спинку сло-

жить лицевыми сторонами внутрь и выполнить плечевые швы. Припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад.

■ Бейки для окантовки пройм б) лицевой стороной внутрь наложить на срезы пройм с лицевой стороны и притачать. Припуски швов подрезать, бейки отогнуть на изнаночную сторону и придать им форму с помощью утюга. Припуски беек заутюжить и настрочить на ширине 1 см. Срез горловины спинки обработать аналогично.

■ Выполнить боковые швы, со-

вмещая лицевые стороны деталей, припуски швов совместить, обметать и заутюжить назад.

■ Припуск на подгиб низа дважды заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

■ Внешнюю деталь переда прикрепить к нижнему краю внутренней детали переда на расстоянии 8 см от боковых швов соответственно.

■ Надеть изделие и приколоть под образовавшиеся складки булавки, затем пришить несколькими стежками вручную.

Детали 5-7 на листе D крас- ный контур

Размер 42/44 —————

Размер 46/48 ○○○○○○○○○○○○

Размер 50/52 ●●●●●●●●●●

Размер 54/56 — — — — —


Размер 58/60 ●●●●●●●●●●

Вам потребуется:

шифон из полиэстера длиной 0,85/0,85/0,85/1,50/1,55 м и шириной 1,50 м; креп из вискозы длиной 0,85/0,85/0,85/0,90/0,95 м и шириной 1,50 м.

Раскрой

- 5 Спинка – 1 деталь из крeпa
- 6 Внутренняя часть переда – 1 деталь из крeпa
- 7 Внешняя часть переда – 1 деталь из шифона

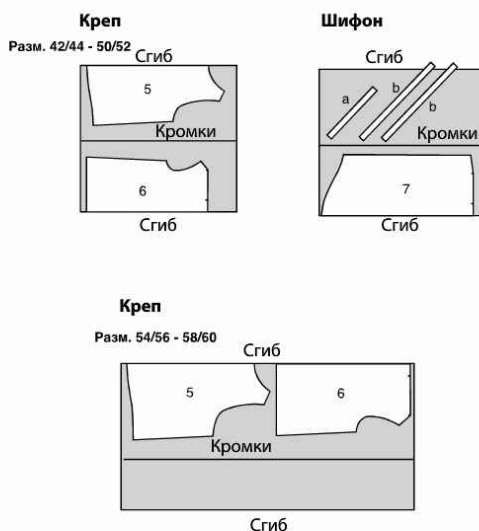

ШКОЛА КРОЙКИ И ШИТЬЯ

Советы по работе с трикотажем

Раскрой материала

Конструкция моделей и технология обработки разработаны в соответствии с видом рекомендуемого материала. Поэтому следует использовать только указанный или подобный материал.

Петли расположены вдоль кромок полотна. Указанное на деталях направление нитей основы соответствует направлению петельных столбиков.

При работе с трикотажем крупной вязки используйте булавки со стеклянными головками, они не так легко проскальзывают в петли.

При раскрое материала не растягивайте трикотаж. При раскрое расположите материал на подложке, например на куске льняной ткани. В этом случае материал не будет скользить, и выкроить из него детали будет проще, чем на гладкой поверхности.

Как перевести на детали края линии с лекал

В зависимости от вида материала линии можно перевести с помощью копировальной бумаги и специального реза для копирования. Сначала сделайте пробу на остатке материала, т.к. зубчатое колесико реза может повредить петли тонкого трикотажа. На трикотажных полотнах крупной вязки пунктирные линии не видны. Используйте или резец с гладким колесиком, или проводите по линиям тупой стороной лезвия ножа.

Нежелательно намечать линии на деталях изделия портновским мелом, т.к. от меловой пыли швейные иглы тупятся, а тупая игла может повредить петли трикотажа.

Соединение деталей

Чтобы получить эластичные швы, соединяйте детали мелкой зигзагообразной строчкой (длина стежка 3 мм, ширина стежка 0,5-1 мм). Существуют также специальные эластичные строчки. Подробнее о них Вы можете узнать из инструкции к Вашей швейной машине.

Для сметывания деталей из деликатных трикотажных полотен используйте тонкие швейные нитки. Строчку выполняйте специальной иглой со скругленным острием, которая не повредит петли материала.

Чтобы плечевые швы не растягивались, стачивайте их, подкладывая под строчку косую бейку или специальную узкую кромку.

Края горловины и пройм в изделиях без воротника и рукавов или швы втачивания воротника и рукавов не должны растягиваться, поэтому рекомендуется обрабатывать эти края или швы с полоской клевого прокладочного материала (шириной ок. 1 см), которую приклеивают к изнаночной стороне деталей так, чтобы один срез полоски был совмещен с обрабатываемым срезом изделия.

Чтобы при выполнении надсечек петли не распались, надо или приклеить к изнаночной стороне детали маленький кусочек клевого прокладочного материала, или после надсечения припуска смазать срезы или специальным клеем, или бесцветным лаком для ногтей.


Срезы припусков на швы следует обязательно обметывать. Если срезы сильно растягиваются, то перед обметыванием приклейте узкую полоску клеящей ленты на срез припуска и обметывайте срез, прокладывая строчку рядом с лентой (если обметываете на оверлоке, то ленту вместе с излишком припуска срежьте ножом машины, если обметываете зигзагообразной строчкой, то после обметывания излишки припуска вместе с лентой срежьте ножницами).

Край низа деталей или изделия останется эластичным, если застрочить подгиб низа с лицевой стороны специальной двойной иглой (2 верхних нитки, 1 нижняя нитка). Лицевая сторона строчки – две параллельные линейные строчки, изнаночная сторона строчки – зигзаг.

При подшивании подгиба низа вручную рекомендуется выполнять подшивочную строчку крестообразными стежками («козлик»). Стежки должны быть слабозатянутыми (относительно) и не очень мелкими.



Рукава, шлицы рукавов и манжеты

Рукава втачать плоско или открытым способом. Сначала выполнить плечевые швы изделия. На деталях переда и спинки, а также на рукавах находятся отметки — спереди две, сзади одна (рис. 1), которые должны совпадать. Отметка на середине оката рукава должна совпасть с плечевым швом (рис. 1). Рукав и пройму сложить лицевыми сторонами в соответствии с метками и выполнить шов на ширине 1 см. Необходимо следить, чтобы рукав не был объемным или чтобы объем распределялся равномерно. Припуски заутюжить на перед и на спинку. При необходимости припуск шва переда надсечь, чтобы он лежал лучше, особенно если ткань прочная и неэластичная. Шов по желанию отстрочить в край и на ширине лапки и отутюжить еще раз. Выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад.

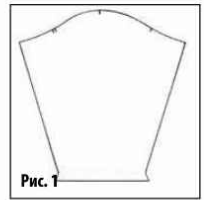





Рукава реглан

Переднюю сторону рукава реглан (рис. 1) по разметке сколоть с передом так, чтобы шов не был объемным (рис. 2). Выполнить шов, припуски заутюжить на рукав и отстрочить с лицевой стороны в край и на ширине лапки. Задний шов выполнить аналогично. Затем выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад и отстрочить в край.

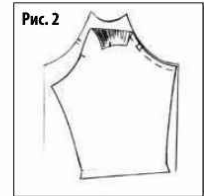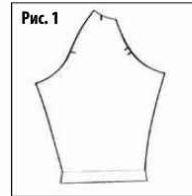







Простая шлица рукава

Рукав надрезать по разметке (рис. 1). Выкроить косую бейку шириной 2 см. Бейку лицевой стороной наложить на изнаночную сторону края разреза рукава (рис. 2) и натачать, сужая припуск к концу разреза. Бейку и шов отутюжить, бейку отвернуть через припуск шва на лицевую сторону (рис. 3). Срез бейки подвернуть на ширине 0,5 см и с лицевой стороны настрочить в край (рис. 4). Окантовку верхнего края разреза отвернуть на изнаночную сторону.

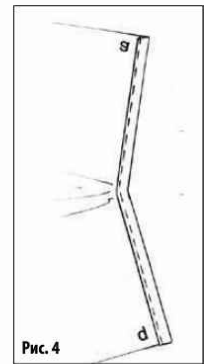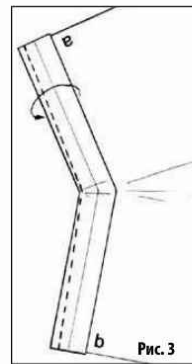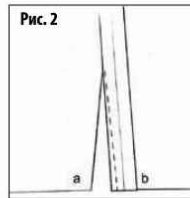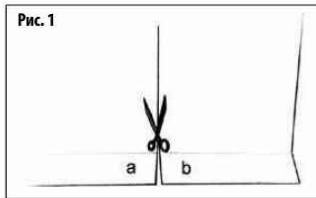

Манжеты

По низу рукава заложить складки по разметке и сметать (рис. 1, 2). Манжету сложить лицевой стороной внутрь (рис. 3) и стачать, оставляя срезы притачивания открытыми. Припуски швов обрезать, на углах обрезать наискось (рис. 4). Манжету вывернуть на лицевую сторону и отутюжить. Один срез манжеты приметать к изнаночной стороне низа рукава и натачать (рис. 5). Припуски шва заутюжить на манжету. Вторую свободную сторону подвернуть на ширине 1 см и настрочить вдоль края притачивания (рис. 6). Манжету отстрочить по контуру в край и на ширине лапки.

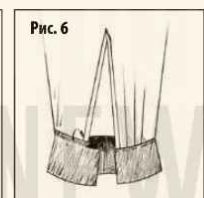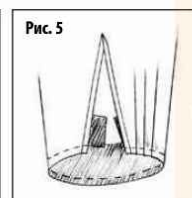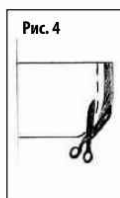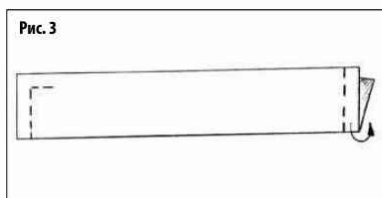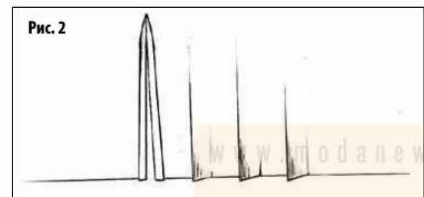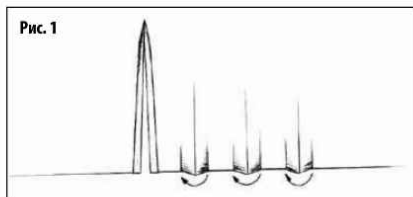

Главный редактор

Костенко Светлана Анатольевна

Редактор О. Горемыкина

Перевод О. Резниченко

Корректор О. Черемисова

Дизайнер И. Адушева

Учредитель ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»

Издатель ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
107082, Москва, ул. Бакунинская, д. 71 (корп. 10),
6 этаж. Телефоны: (495) 775-1435, 775-1431

Основатели компании

А. В. Колосов (1950-2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова

Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор И. Суровцева

Финансовый директор Н. Старкова

Директор по распространению К. Егоренко

Бренд-менеджер группы журналов

по шитью Е. Новоселова

Начальник производственного

отдела Т. Качурова

По вопросам распространения

тел./факс (495) 775-1436

По вопросам размещения рекламы

тел./факс +7-903-217-62-01

e-mail: a.ladogina@konliga.ru

По вопросам подписки

тел./факс (495) 775-1436

Отдел мелкооптовой продажи

тел. (495) 689-0166, адрес: ул. 1-я Ямская, д. 8

Адрес редакции: 107082, Москва,

ул. Бакунинская, д. 71 (корп. 10), 6 этаж

Телефоны: (495) 775-1435, 775-1431

Для писем: 105082, Москва, а/я 5

E-mail: konliga@konliga.ru

Дата выхода в свет 18.02.14

Дата начала продаж 24.02.14

Информацию об издательстве
«ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» можно найти
на сайте www.konliga.ru

Русское издание является лицензионным изданием
журнала DIANA MODEN.

Издается на русском языке с разрешения немецкого
издательства BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG, Römerstr.
90, D-79618 Rheinfelden, Copyright 2013: BPV Medien Vertrieb
GmbH & Co. KG

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-21214 от 22.06.2005

Информационная продукция для детей старше 12 лет.



Тираж сертифицирован
Бюро тиражного аудита ABC
www.press-abc.ru

Отпечатано: Первый Полиграфический Комбинат
Россия, 143405, Московская область,
Красногорский район, п/о «Красногорск-5»,
Ильинское шоссе, 4-й км.
тел: +7 (495) 510 27 92
Зак. 131162

Тираж 79 320 экз. Цена свободная.

Все права на распространение журнала
на русском языке в России, странах СНГ и Балтии
принадлежат ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА».

Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.



Обработка горловины без воротника; обработка воротников и соединение их с изделием

Обработка горловины обтачкой

Деталь обтачки стачать в кольцо стачным швом в разутюжку. Перегнуть деталь обтачки пополам лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы (рис. 1). Сложить изделие и обтачку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и притачать обтачку (оба среза) к срезу горловины (рис. 2). При притачивании обтачки ее срезы следует растягивать. Обтачку заутюжить вверх, шов – вниз. Настрочить шов притачивания обтачки двойной строчкой.

Важно, чтобы при обработке изделий из трикотажных полотен, джерси и т.п. строчки были эластичными.

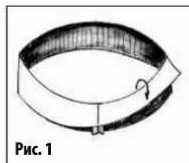


Рис. 1

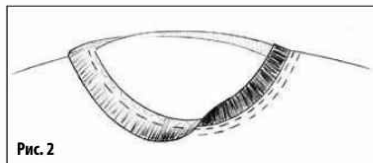


Рис. 2

Обработка горловины окантовочным швом

Бейку для окантовывания среза горловины стачать в кольцо стачным швом в разутюжку. Сложить изделие и бейку для окантовывания лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и притачать бейку заданной шириной шва (рис. 1). Бейку заутюжить на изнаночную сторону, обогнуть ею шов притачивания, подогнуть внутрь свободный продольный срез бейки и настрочить гиб в шов (рис. 2).

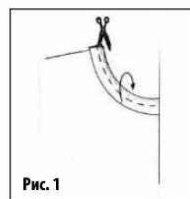


Рис. 1

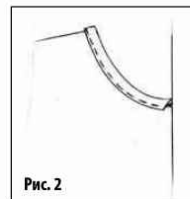


Рис. 2

Обработка и соединение с изделием воротника сорочечного типа (с отрезной стойкой)

Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь, уравнивать и обтачать срезы отлета и концов. Подрезать припуски шва, срезать излишки в углах. Вывернуть, выправить швы, приутюжить, проложить отделочную строчку по краям воротника (рис. 1). Сложить детали внешней и внутренней стойки воротника лицевыми сторонами внутрь, между ними по разметке вложить готовый воротник и стачать срезы стойки, одновременно втачивая воротник (рис. 2). Подрезать припуск шва. Вывернуть детали стойки, выправить шов, приутюжить. Втачать в горловину изделия одну деталь стойки воротника, шов заутюжить на стойку. Подогнуть срез другой детали стойки воротника и настрочить гиб в шов втачивания. Проложить отделочную строчку по краям стойки (рис. 3).

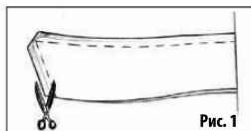


Рис. 1

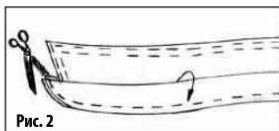


Рис. 2

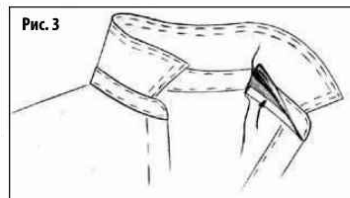


Рис. 3

Обработка и соединение с изделием отложного воротника

Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь, уравнивать и обтачать срезы отлета и концов (рис. 1). Подрезать припуски шва, срезать излишки в углах. Вывернуть, выправить швы, приутюжить. Втачать в горловину изделия одну деталь воротника, шов заутюжить на воротник. Подогнуть срез другой детали воротника и настрочить гиб в шов втачивания. Проложить отделочную строчку по краям воротника (рис. 2).

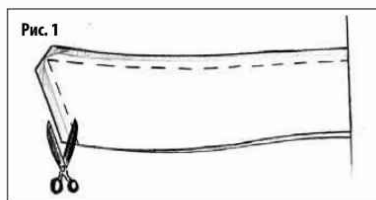


Рис. 1


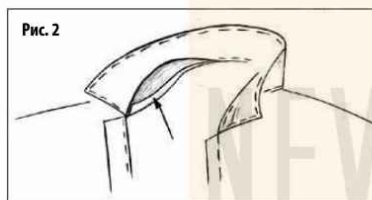


Рис. 2

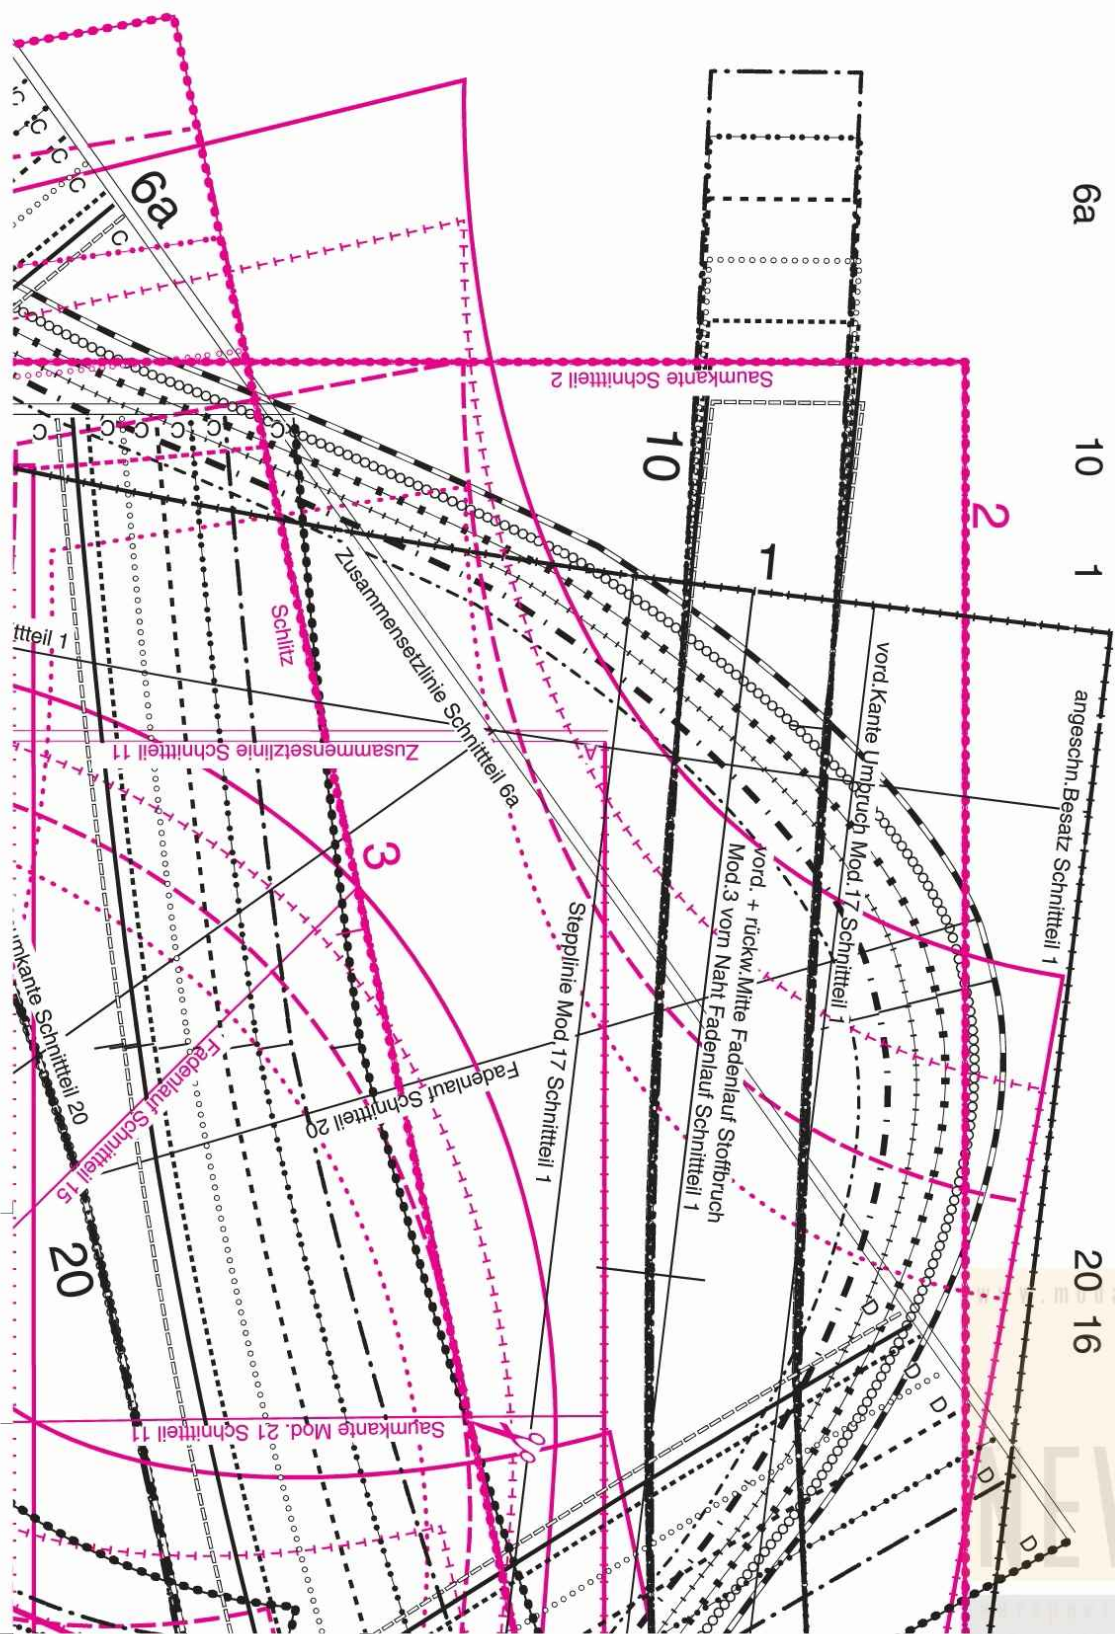

20 16

1a

18

12

vord. Mitte Stofbruch Fadenlauf Schnittteil 12

Fadenlauf
vord. Mitte Näh-
Schnittteil 10

vord. Mitte Stofbruch Fadenlauf Schnittteil 3

Saumkante Mod. 21 Schnittteil 11

15

Fadenlauf Mod. 17 Schnittteil 1

20

www.modanews.ru

NEWS



18a

7

17

Saumkante Schnittteil 3

rückw. Mitte Stofbruch Fadenlauf Schnittteil 2

nte Mod. 21 Schnittteil 12

nte Mod. 3 Schnittteil 1

linie Schnittteil 12

ДИСТ БЫКПОЕК **A**


MODEN

№ 3/2014

-1-

www.modanews.ru

NEWS

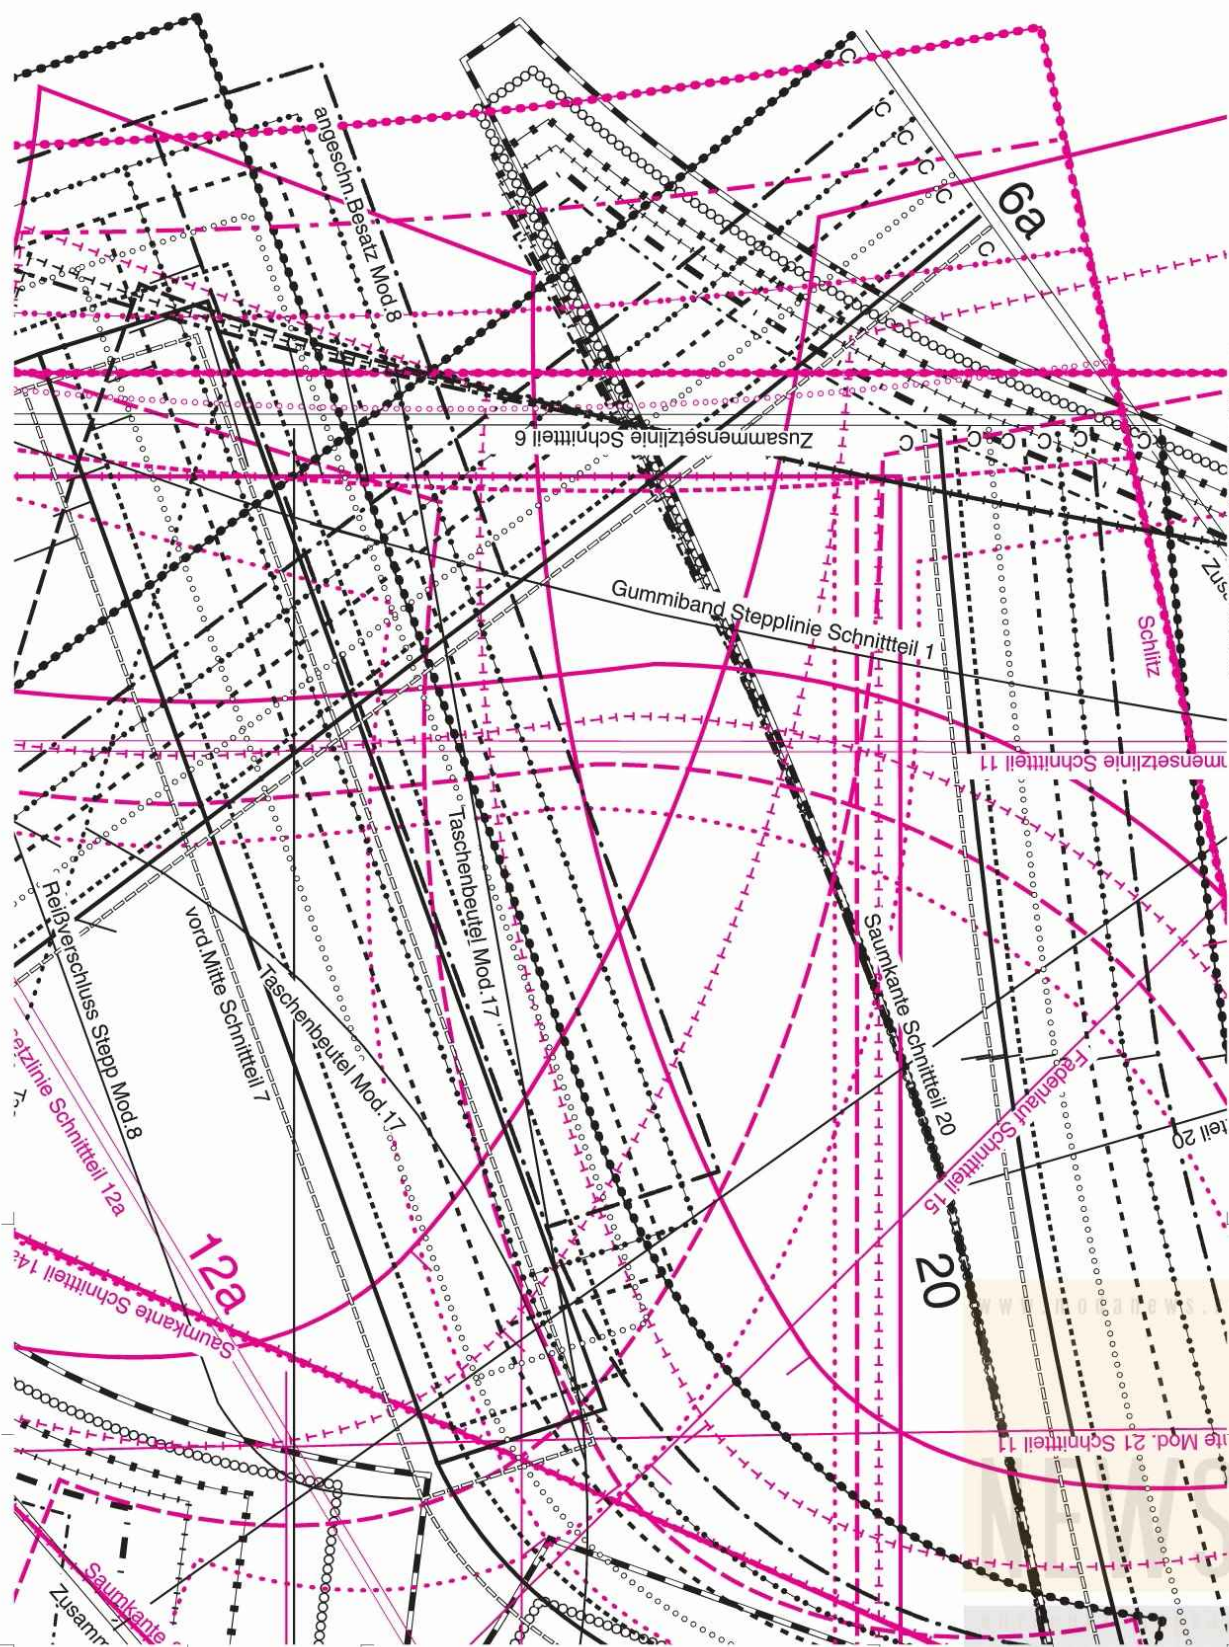

15

123

Saumkante Schnittteil 15


Fadenlauf Schnittteil 18


Fadenlauf Schnittteil 5


Besatzlinie Schnittteil 19


Fadenlauf Mod.17 Schnittteil 1

Fadenlauf Schnittteil

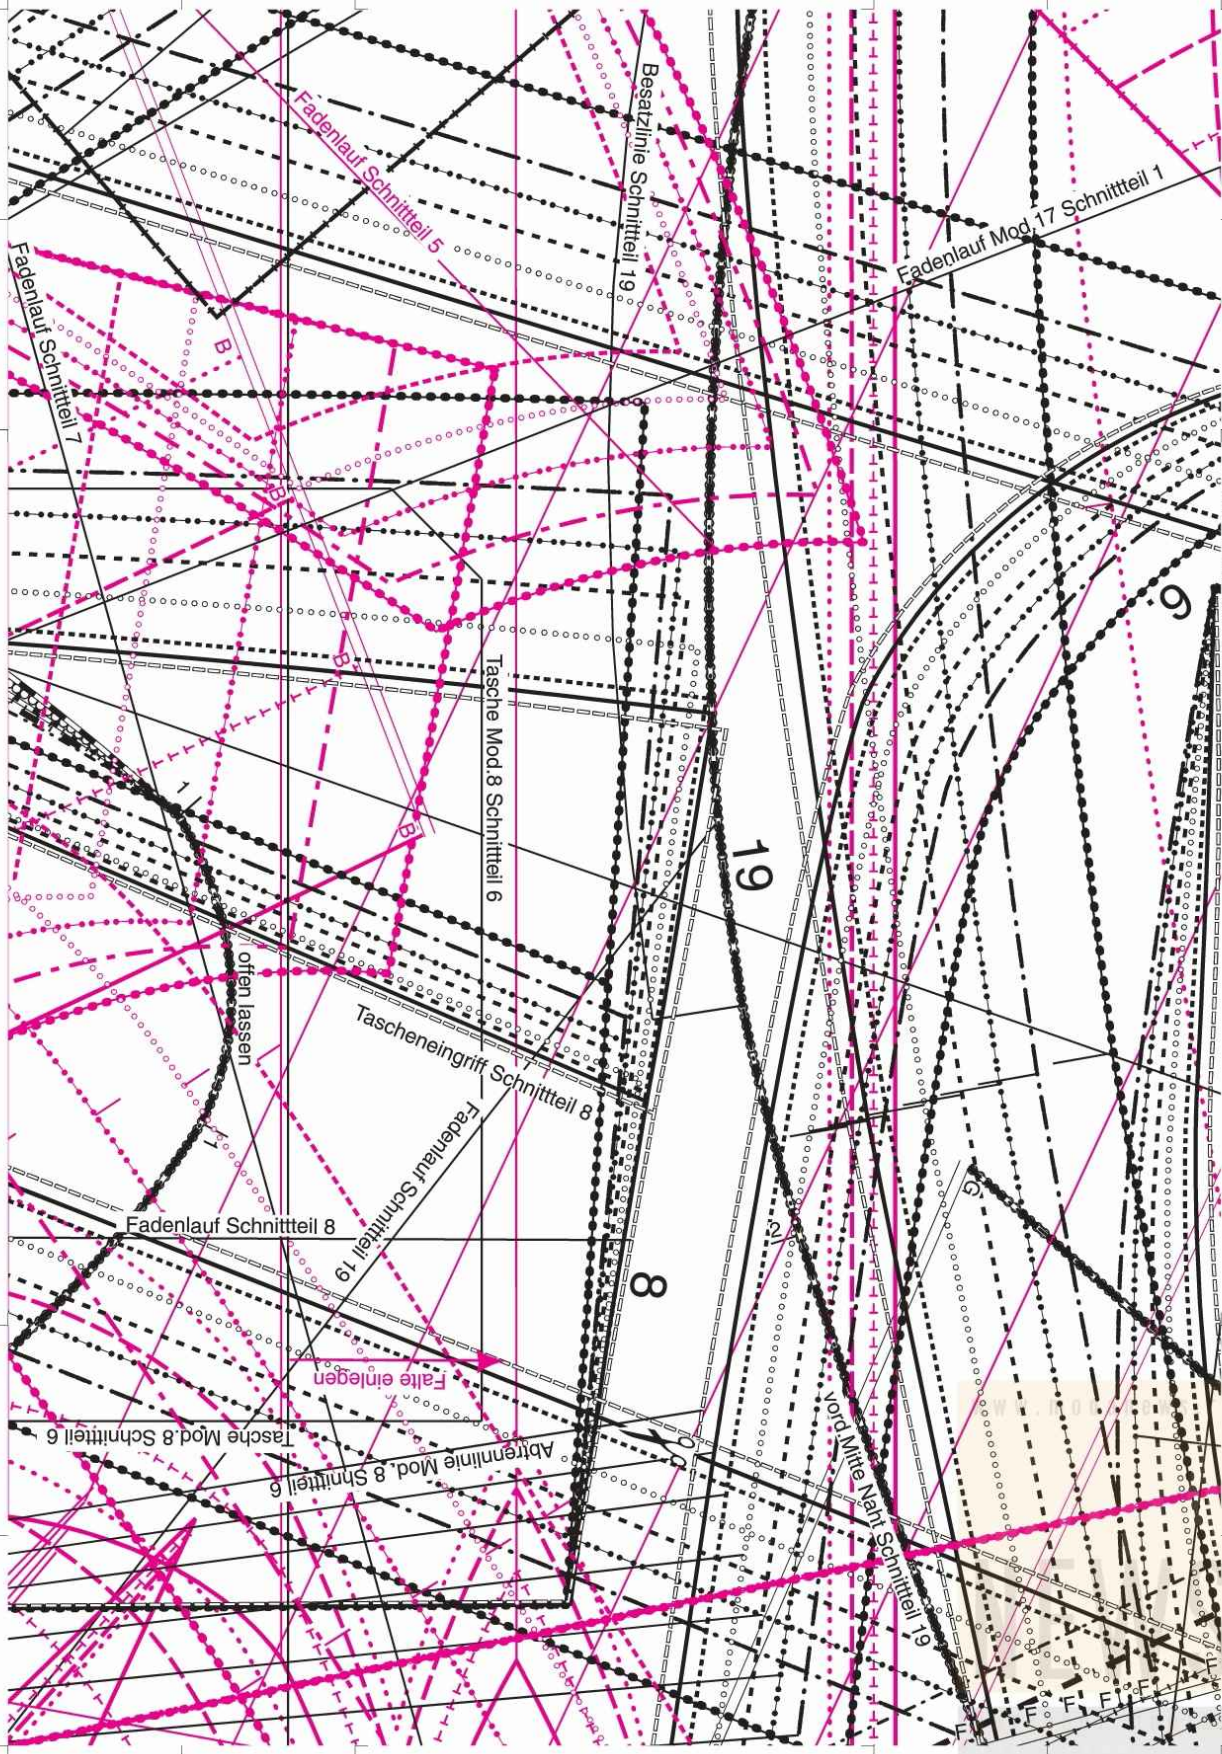

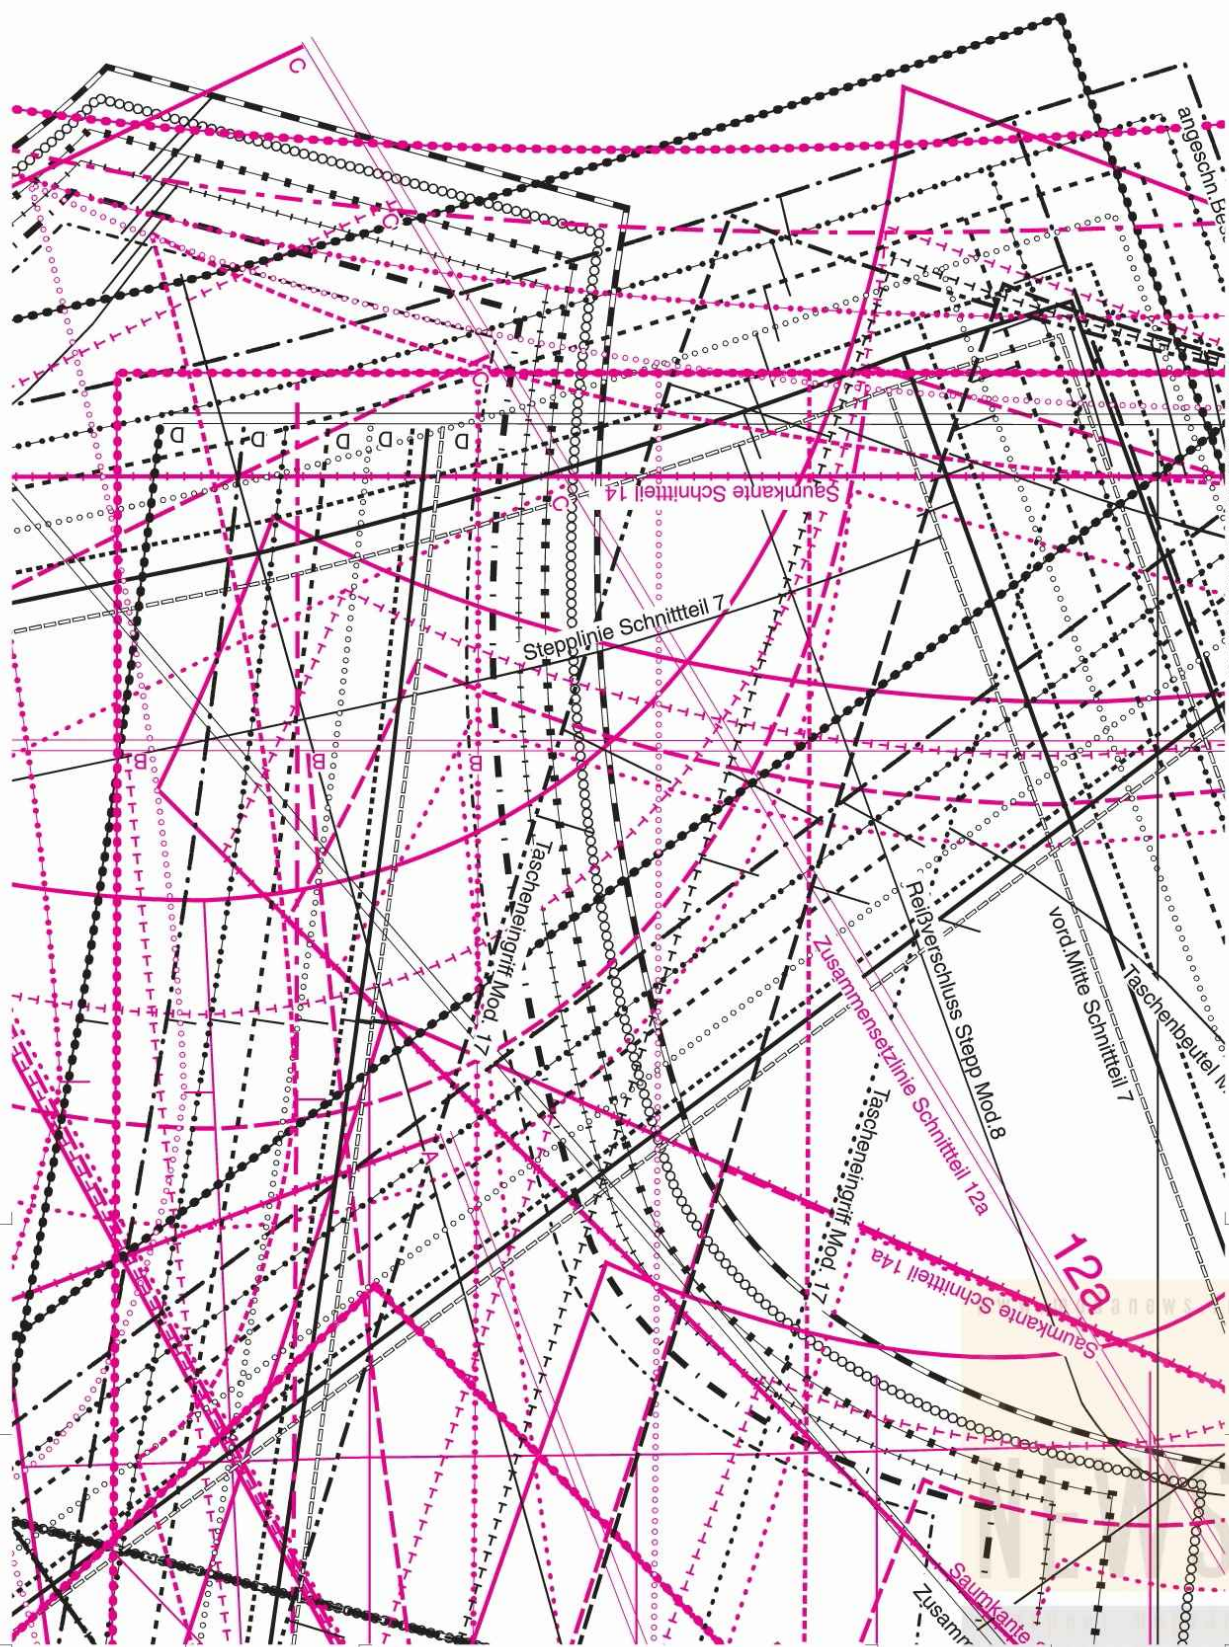

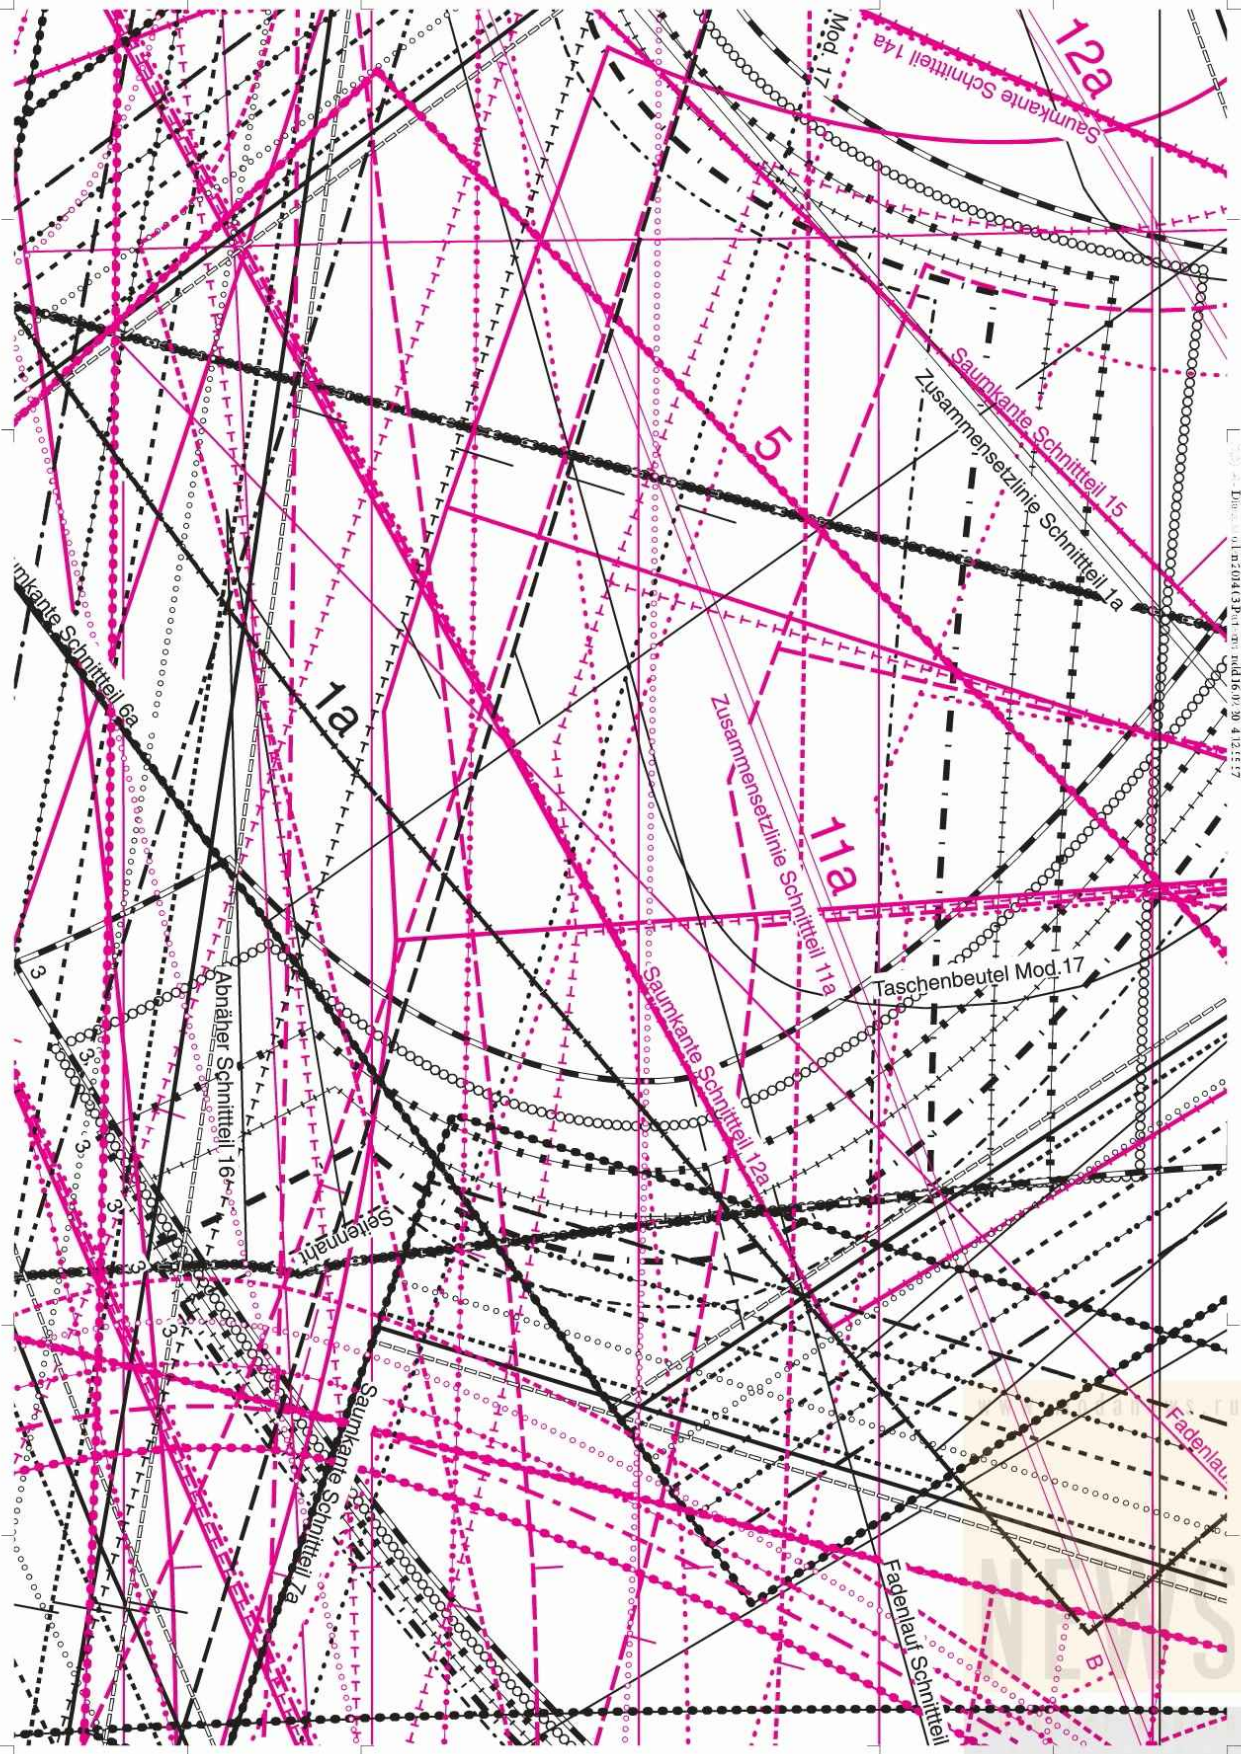

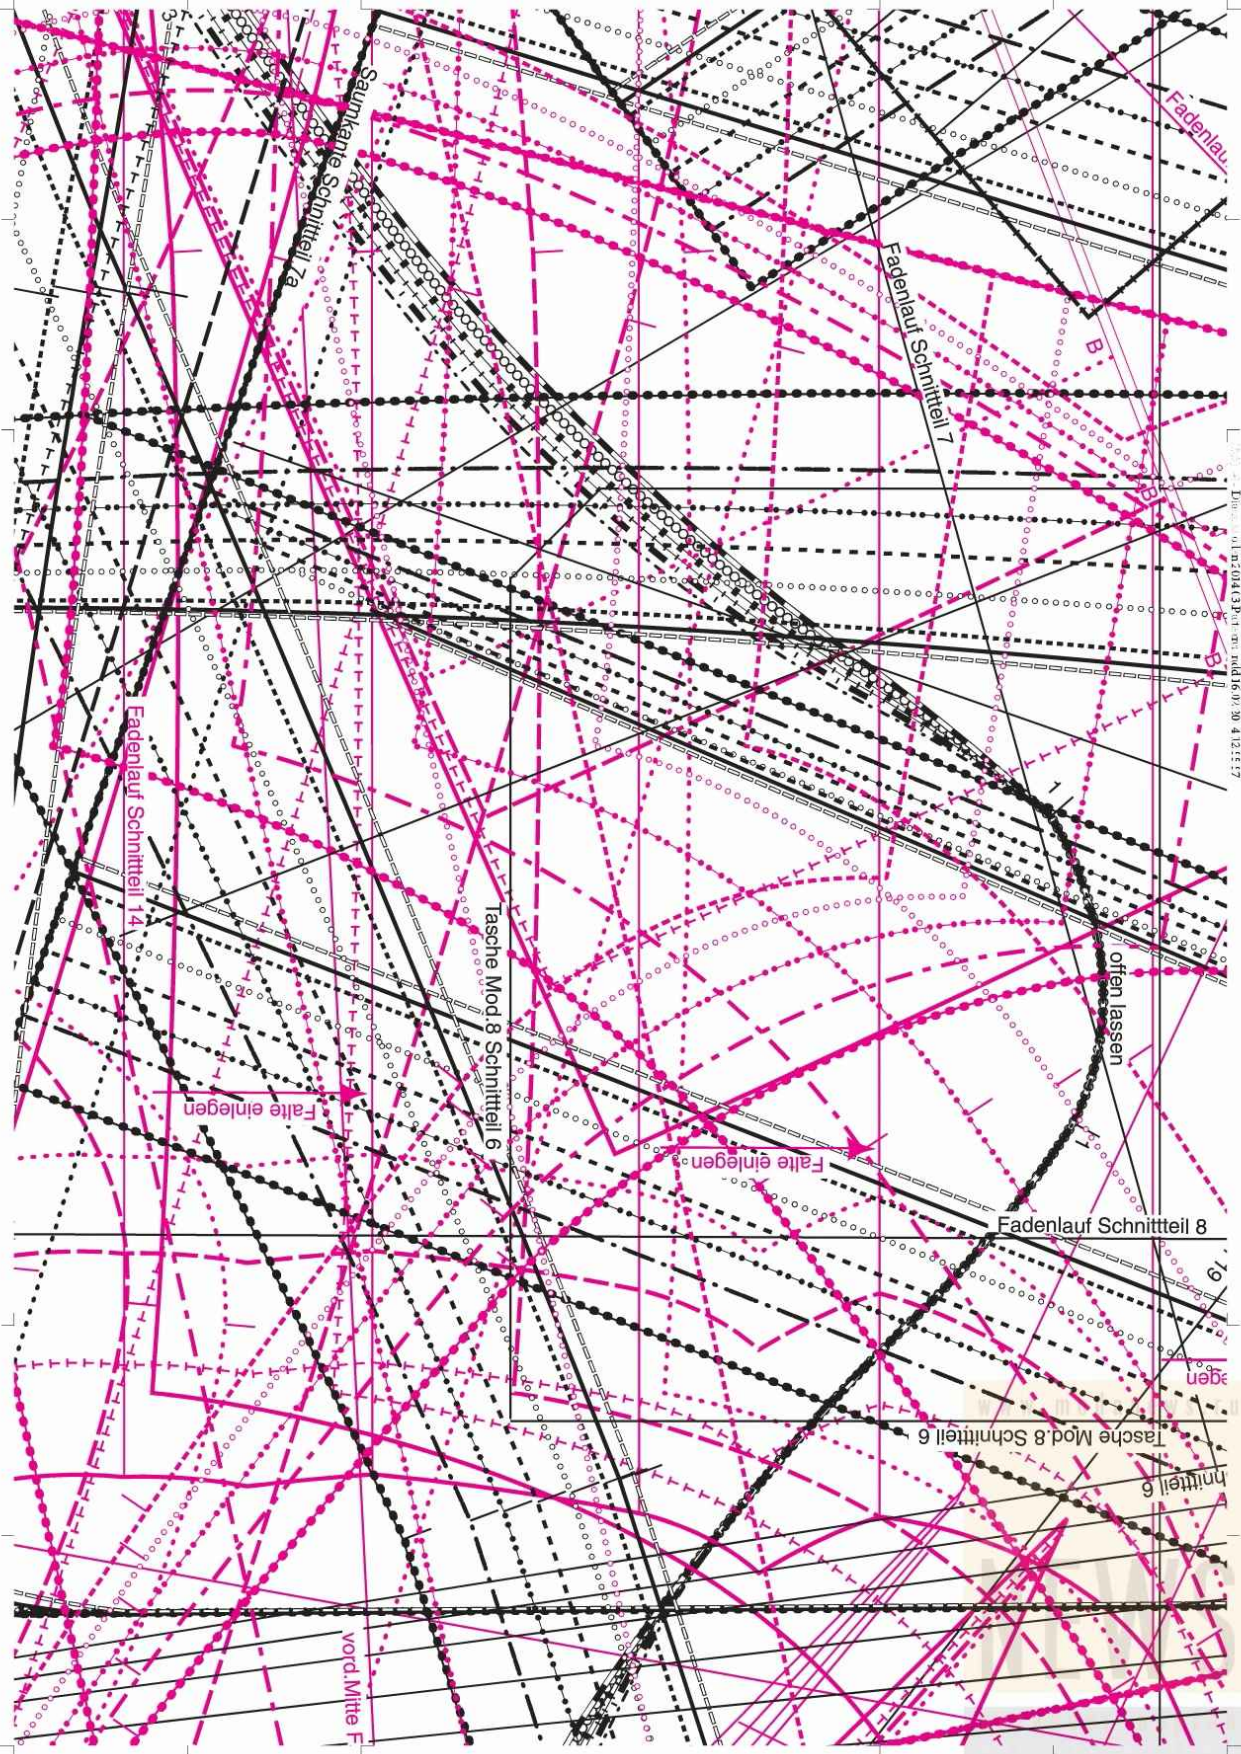

Fadenlauf

Fadenlauf Schnittteil 7

Saumkante Schnittteil 7a

Fadenlauf Schnittteil 14

Tasche Mod. 8 Schnittteil 6

Falte einlegen

Falte einlegen


offen lassen

Fadenlauf Schnittteil 8


Tasche Mod. 8 Schnittteil 6


Schnittteil 6


vord. Mitte F

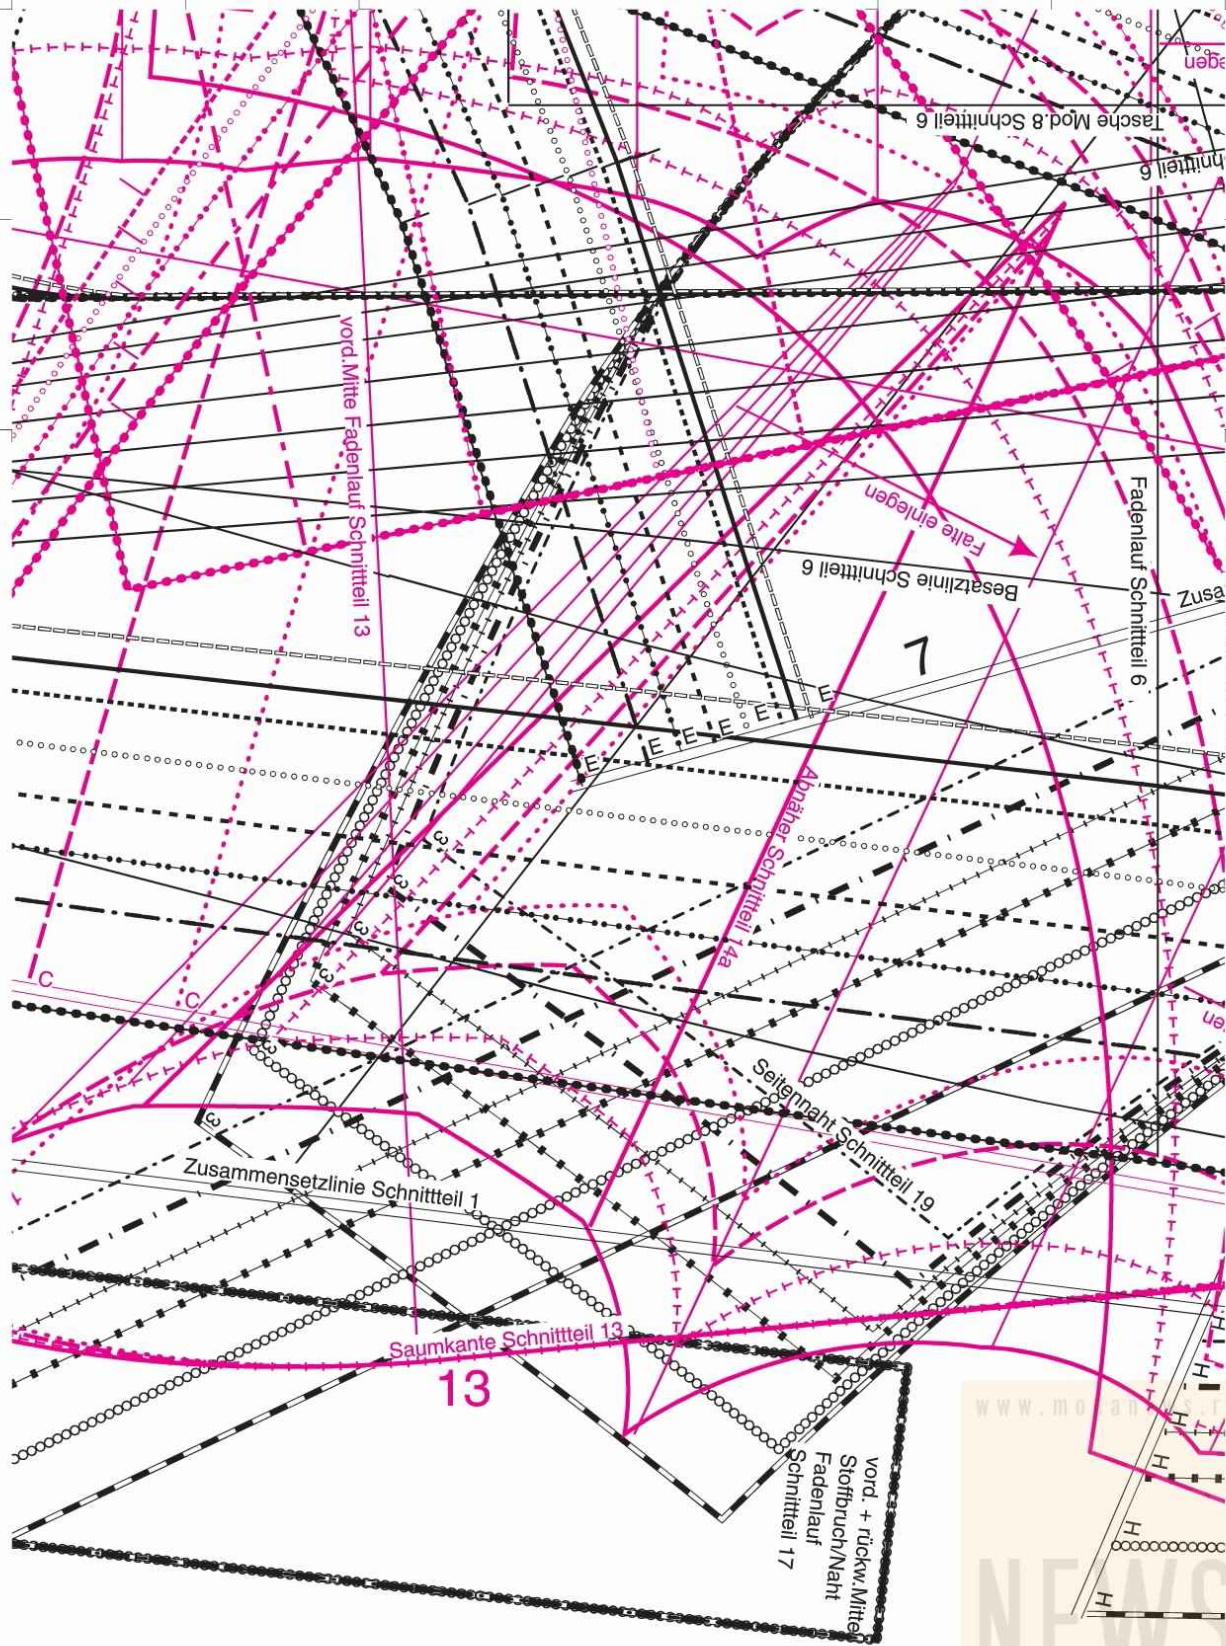

Druck: 01.12.2014 13:01:00, mdf:16.09.20 4.12.12.17

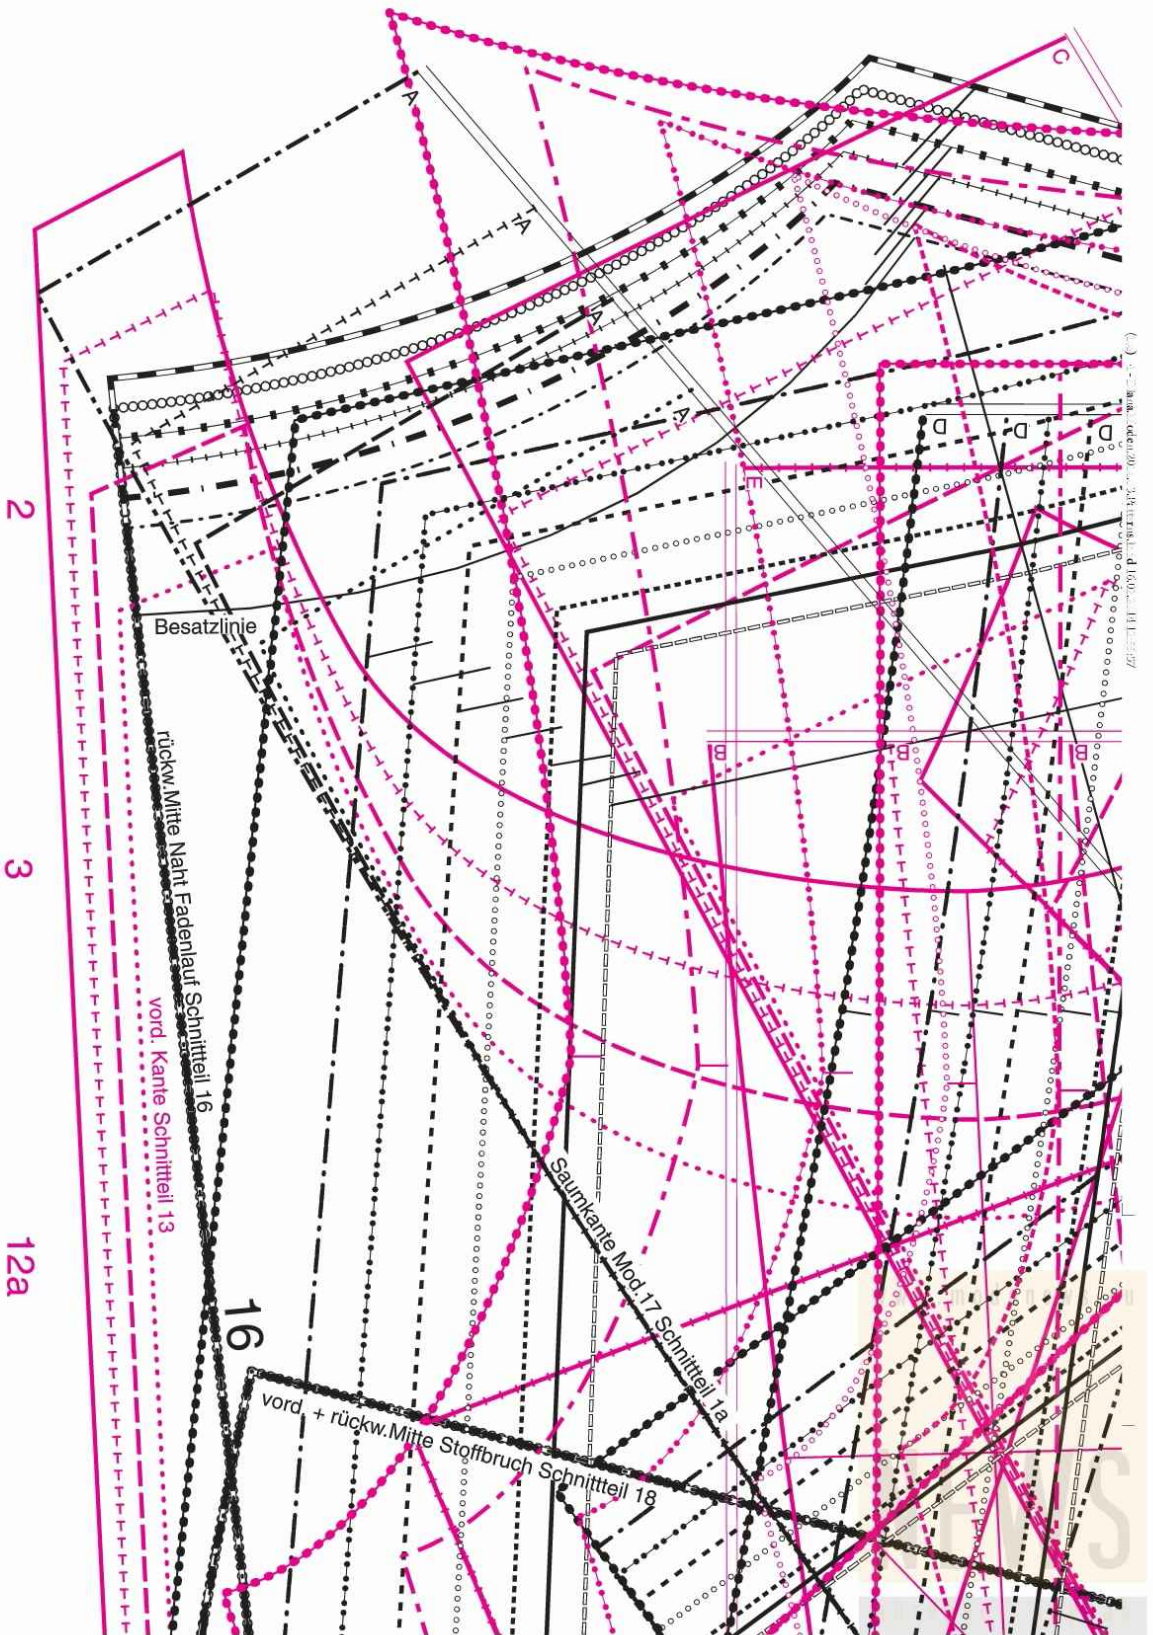

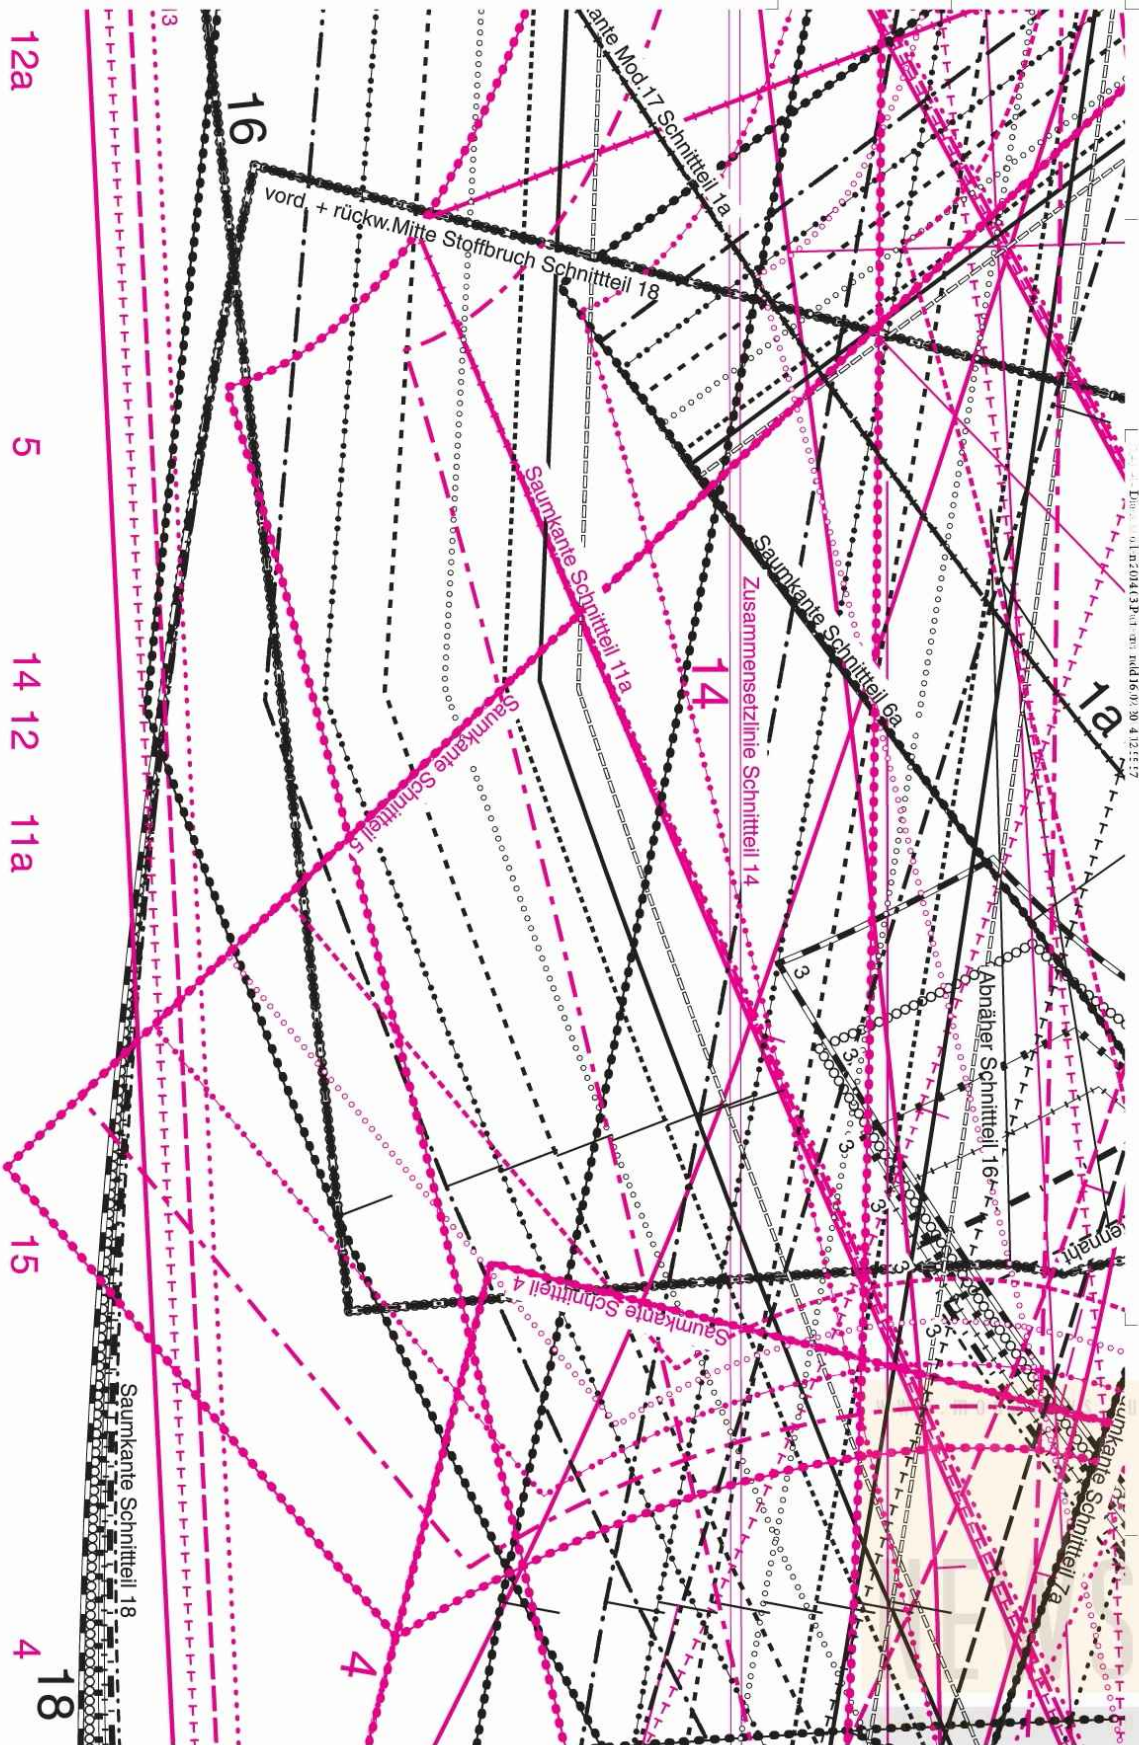


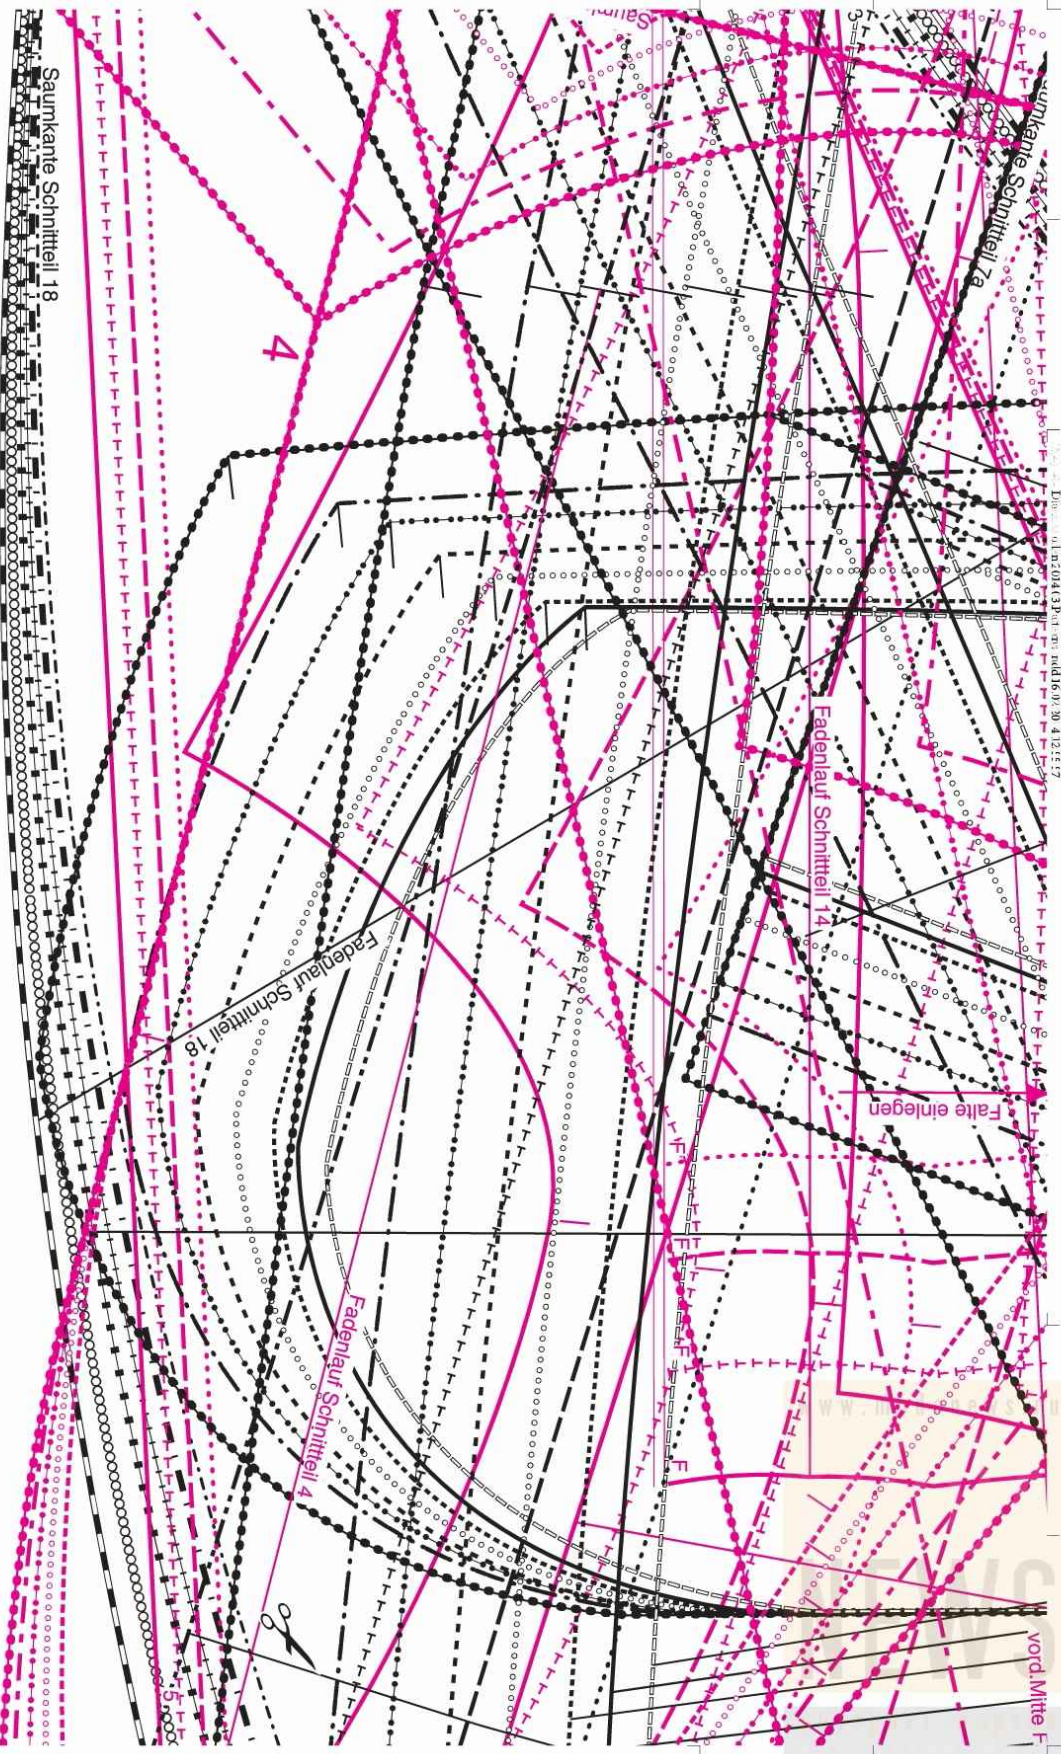


4 18

14a 11

13

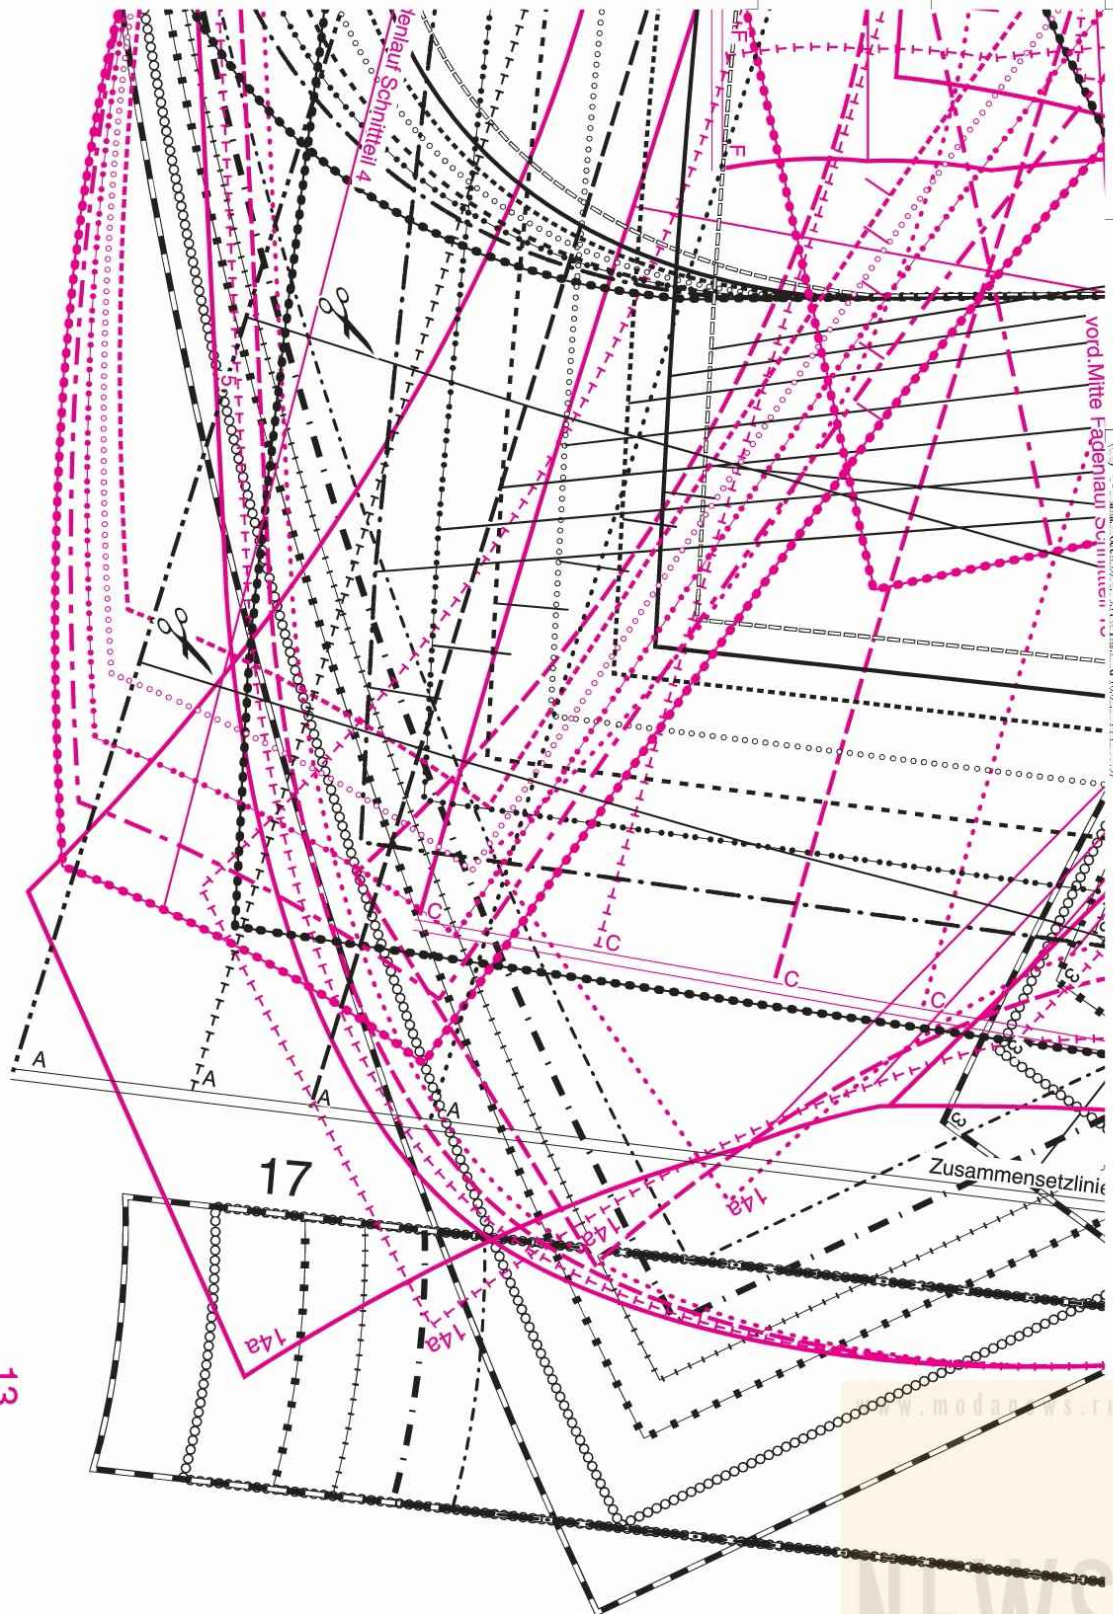



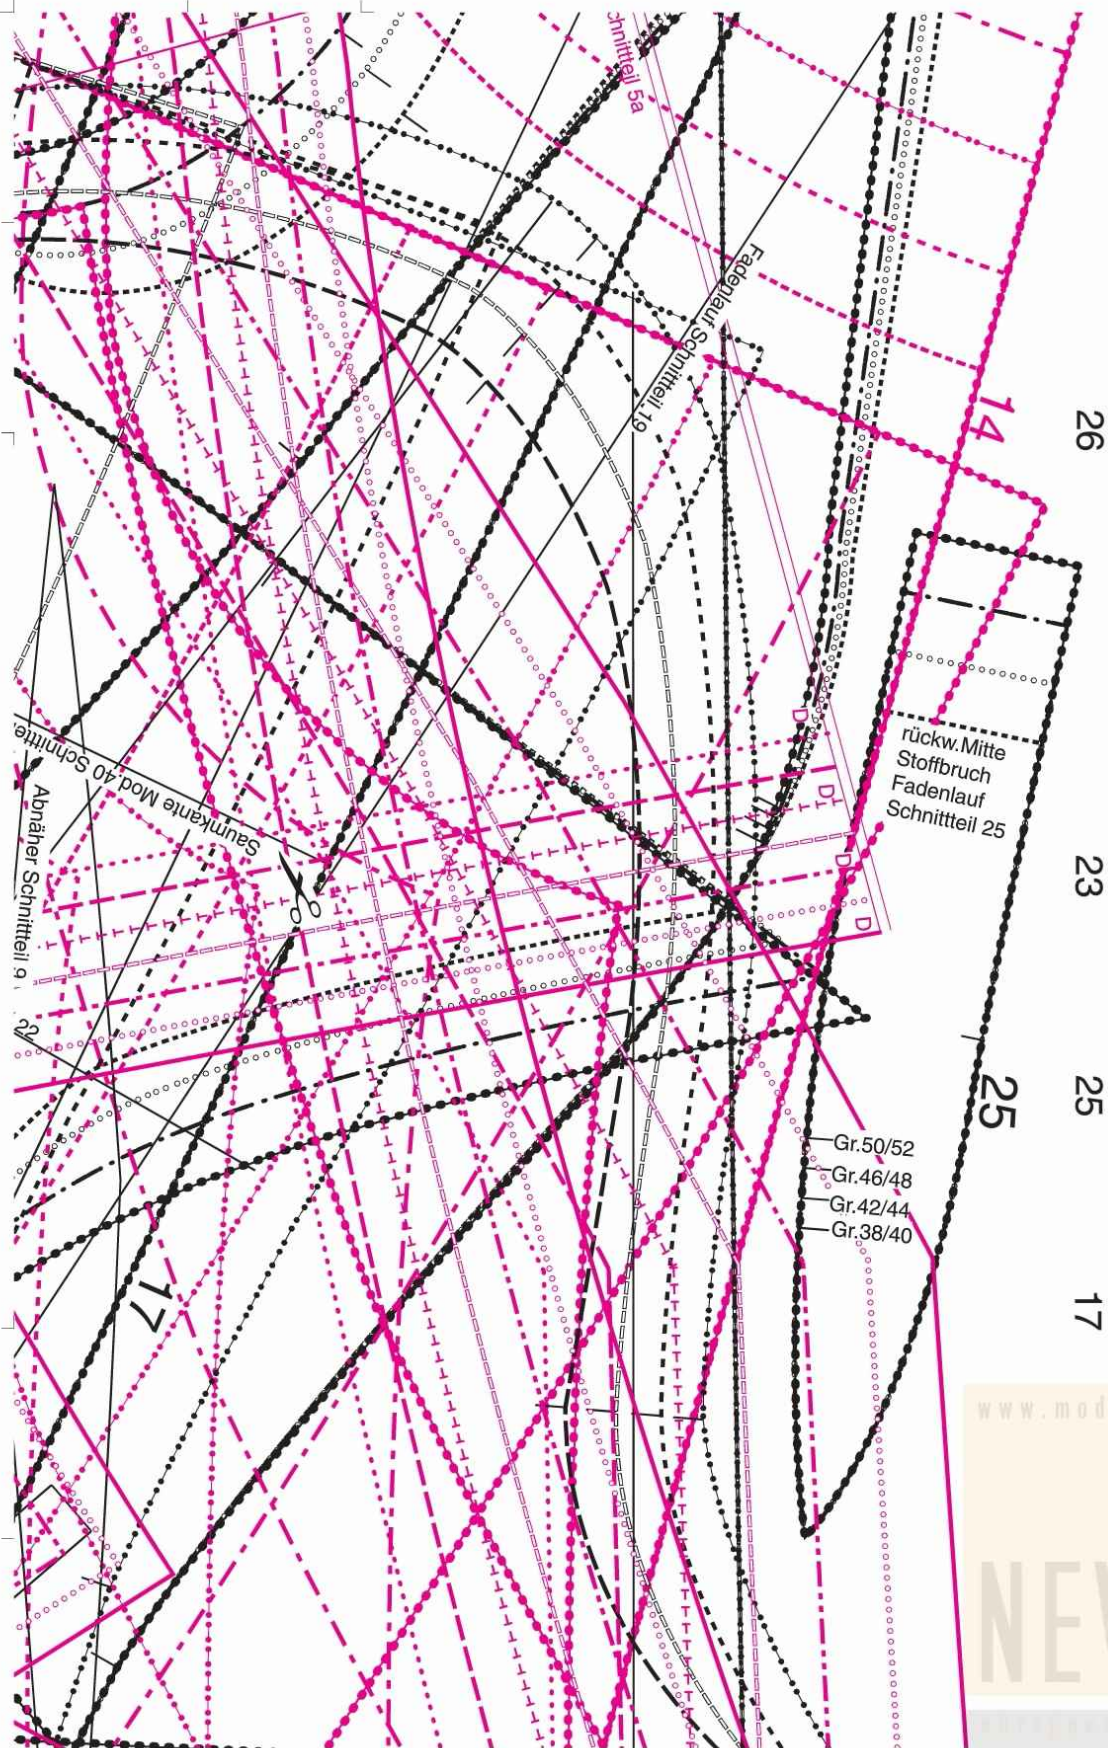

21 10

11

20a 9.

20a

9.

rückw. Mitte Naht Sch

Zusammensetzlinie Schnittteil 20a

Fadenlauf Schnittteil 9


4a

Fadenlauf Schnittteil 4a

Vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 14.

Fadenlauf Schnittteil 5

Saumkante Mod. 12 Schnittteil 20a

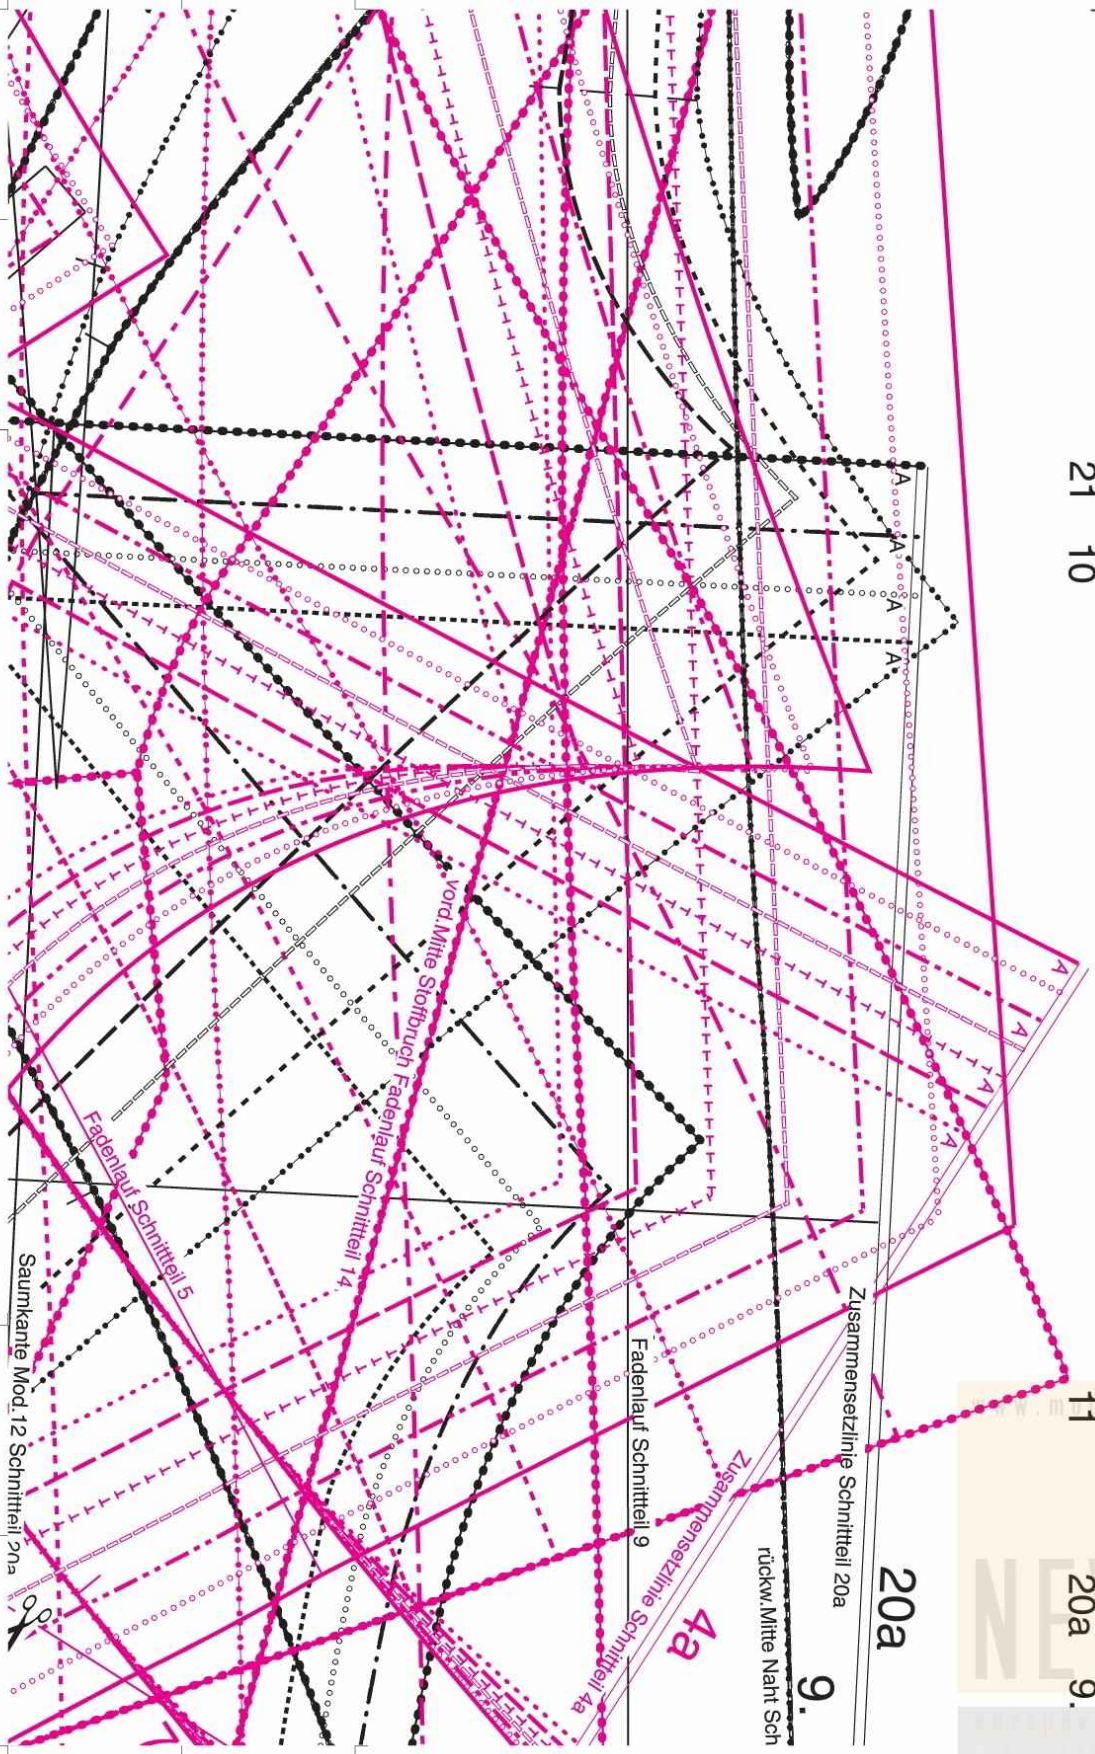

11 20a 9. 18 20 27

20a

Zusammensetzlinie Schnittteil 20a

9.

rückw. Mitte Naht Schnittteil 9

Fadenlauf Schnittteil 9

Zusammensetzlinie Schnittteil 4a

4a

18

Fadenlauf Schnittteil 18

ante Mod. 12 Schnittteil 20a

ЛИСТ ВЫКРОЕК
B
MODEN

№ 3/2014

-2-

Zusatz

ich
24

Untertragen
16

Zusammensetzlinie Schnittteil 4


Gr.50/52
Gr.46/48
Gr.42/44
Gr.38/40


rückw.Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 26

Schnittteil 21

eil 9

Saumkante Schnittteil 10

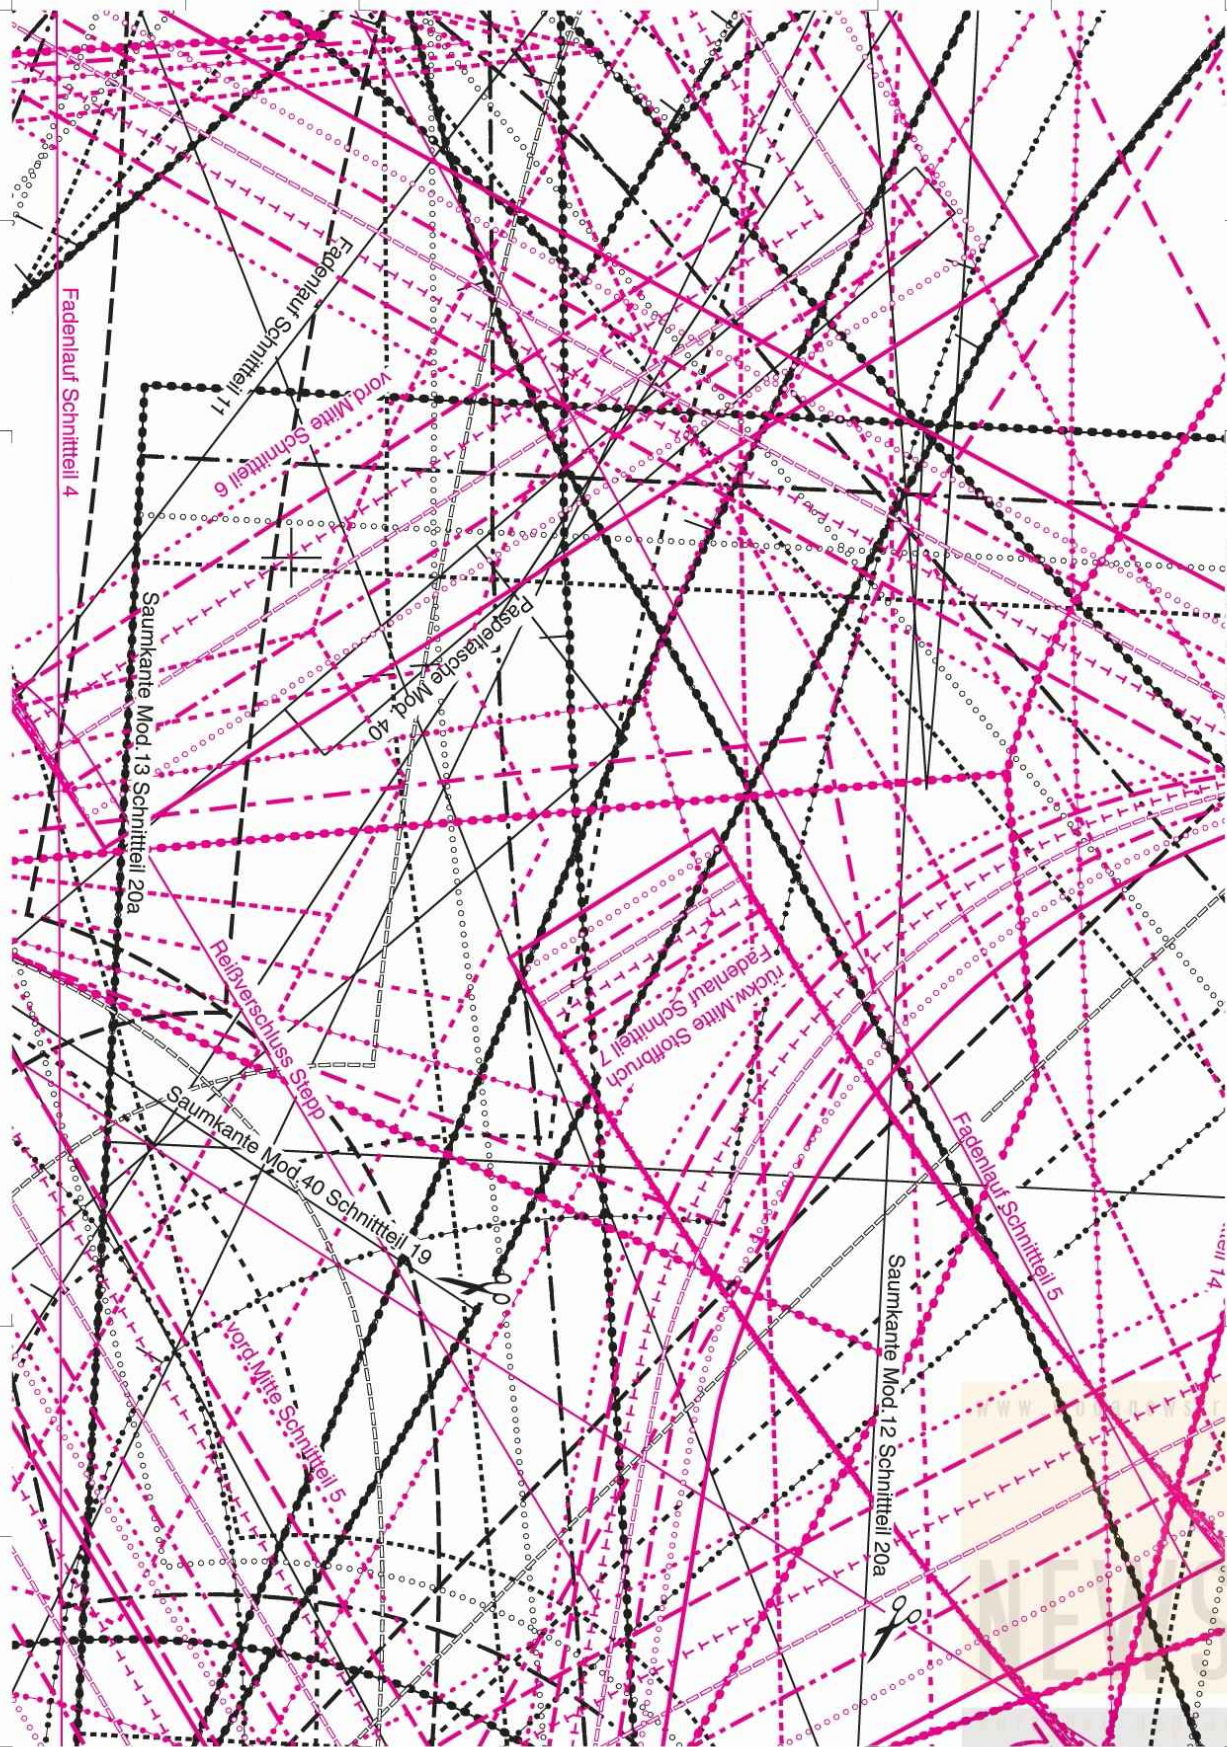

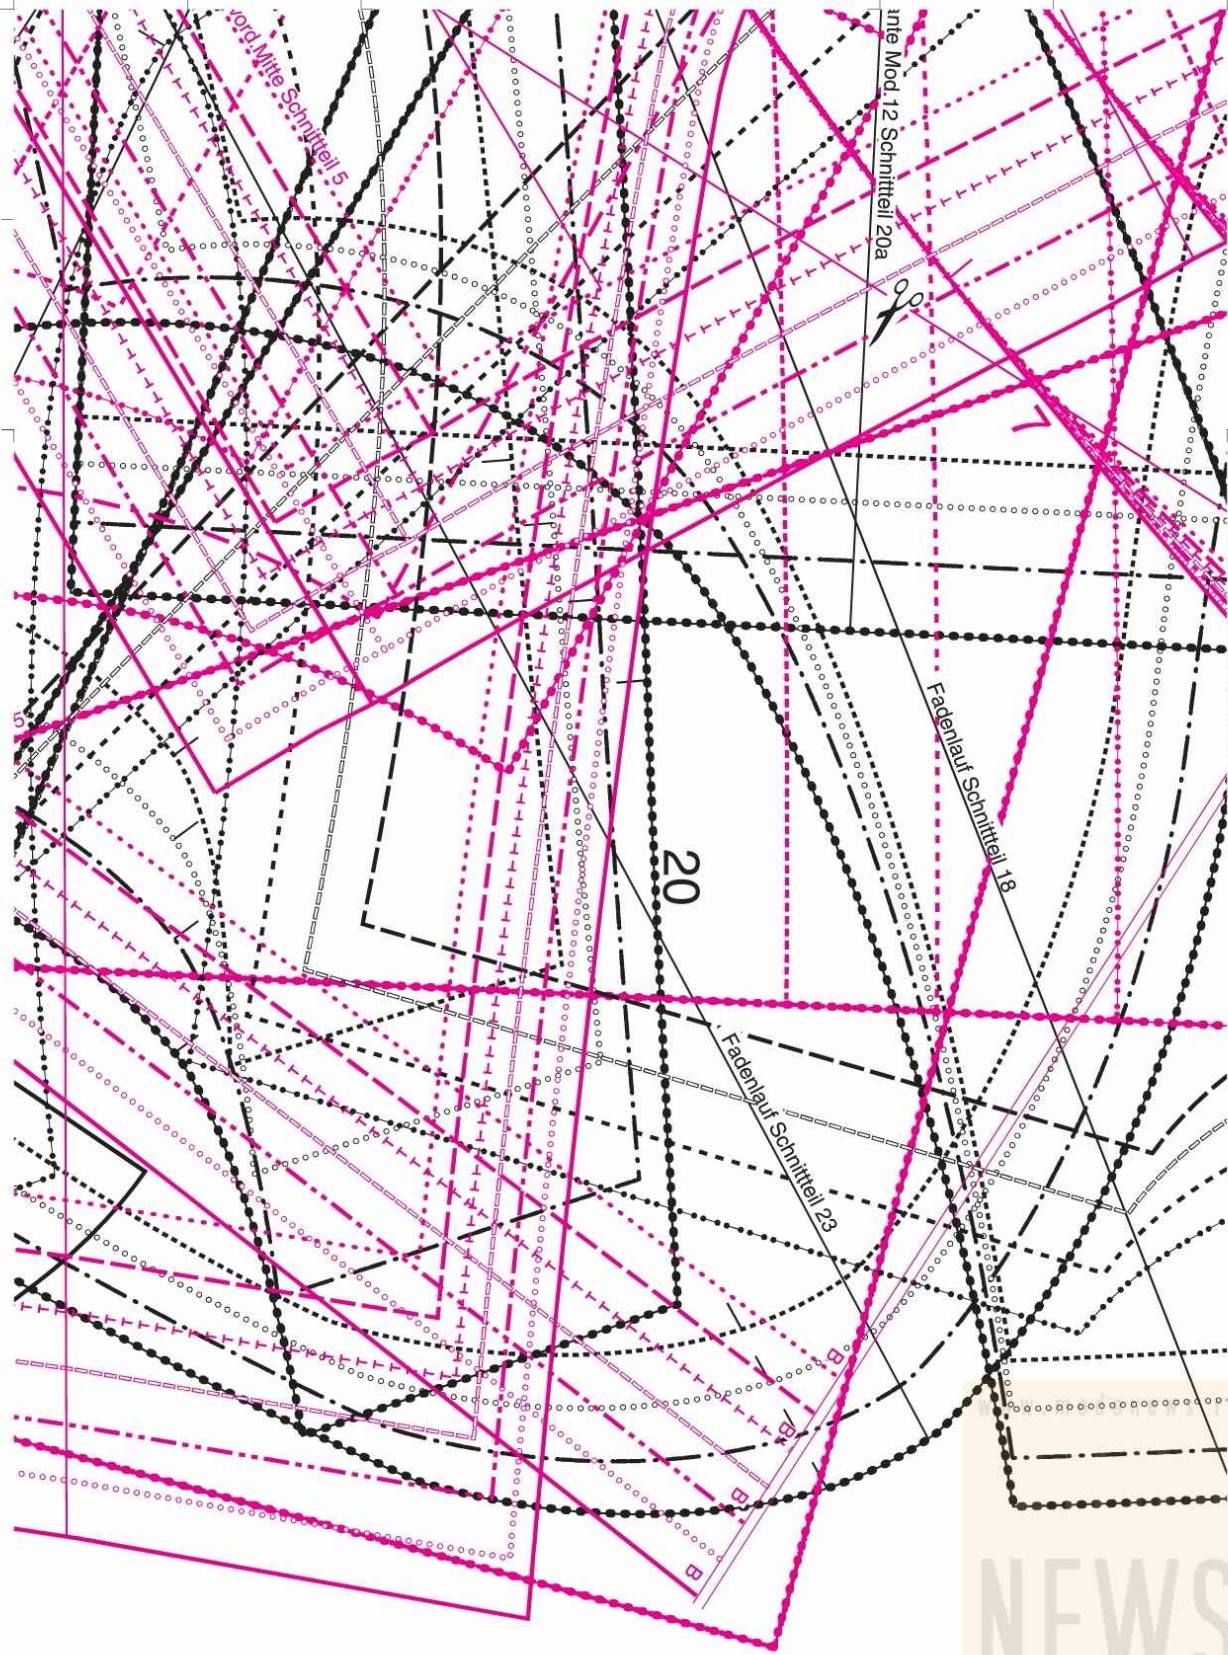

Zusammensetzlinie Schnittteil 20

B

Saumkante Mod.12
für Mod.13 um 13

rückw.Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Schnittteil 12

rückw.Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Schnittteil 24

rückw.Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Schnittteil 13

Gr.54/56
Gr.50/52
Gr.46/48
Gr.42/44

22

Unterkragen

16


Saumkante Schnittteil 16

Saumkante Mod.40 Schnittteil 18

4

vord.Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Schnittteil 16

Immensetzlinie Schnittteil 4

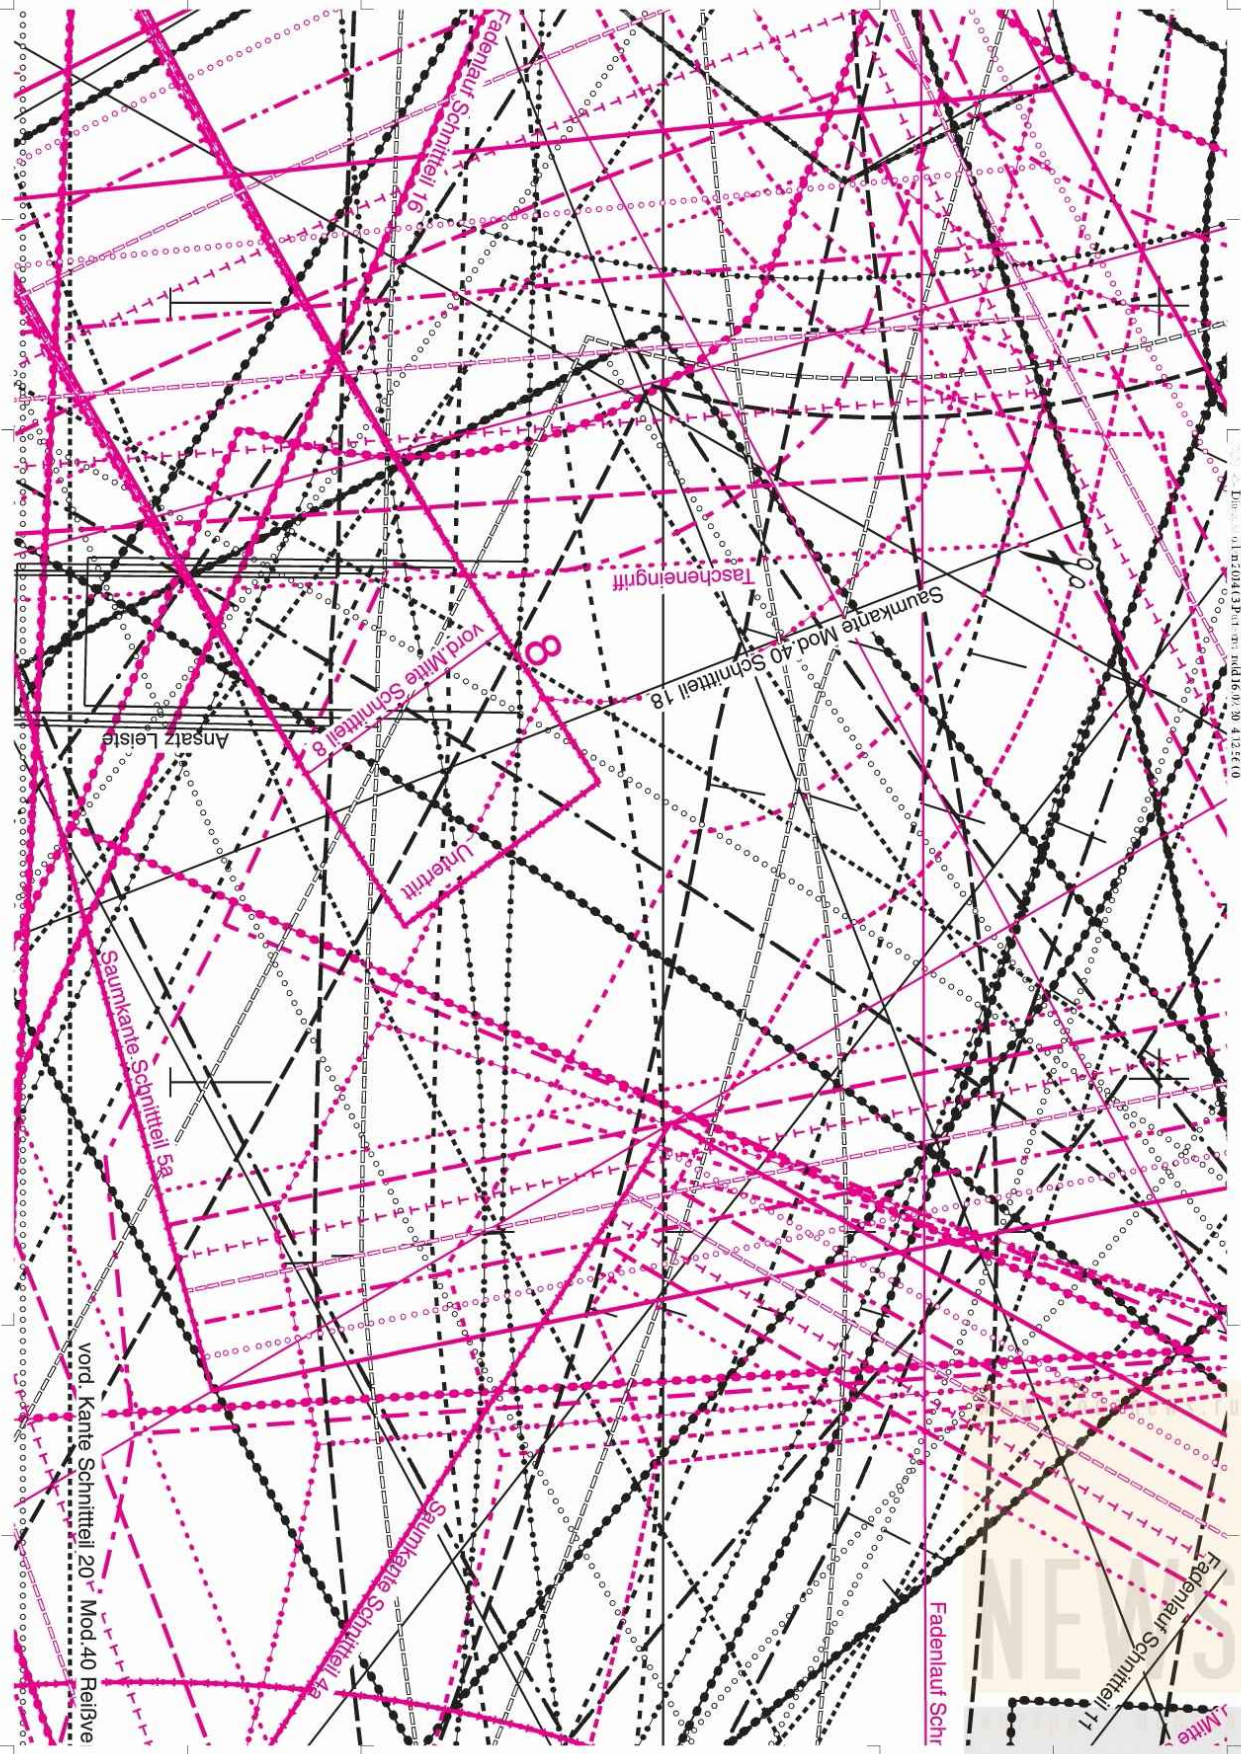

Ansatz Leiste

Fadenlauf Schnittteil 16

8

vord. Mitte Schnittteil 8

Untertritt

Saumkante Mod 40 Schnittteil 18

Tascheneingriff

Saumkante Schnittteil 5a

vord. Kante Schnittteil 20 Mod. 40 Reißve

Saumkante Schnittteil 4a

Fadenlauf Schr

Fadenlauf Schnittteil 11

NEWS



vord. Kante Schnittteil 20 - Mod. 40 Reißverschluss

Saumkante Schnittteil 4a

Fadenlauf Schnittteil 4

Fadenlauf Schnittteil 11

Mitte Schnittteil 6

Saumkante Mod. 13 Schnittteil 20a

Reißverschluss Stepp

Saumkante

Mod. 40 Sch

vord. Mitte Schnittteil 5


vord. Mitte Fadenlauf Schnittteil 2i


angeschn. Besatz Schnittteil 5


rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 15

15

eiste Mod. 12 und Mod. 13

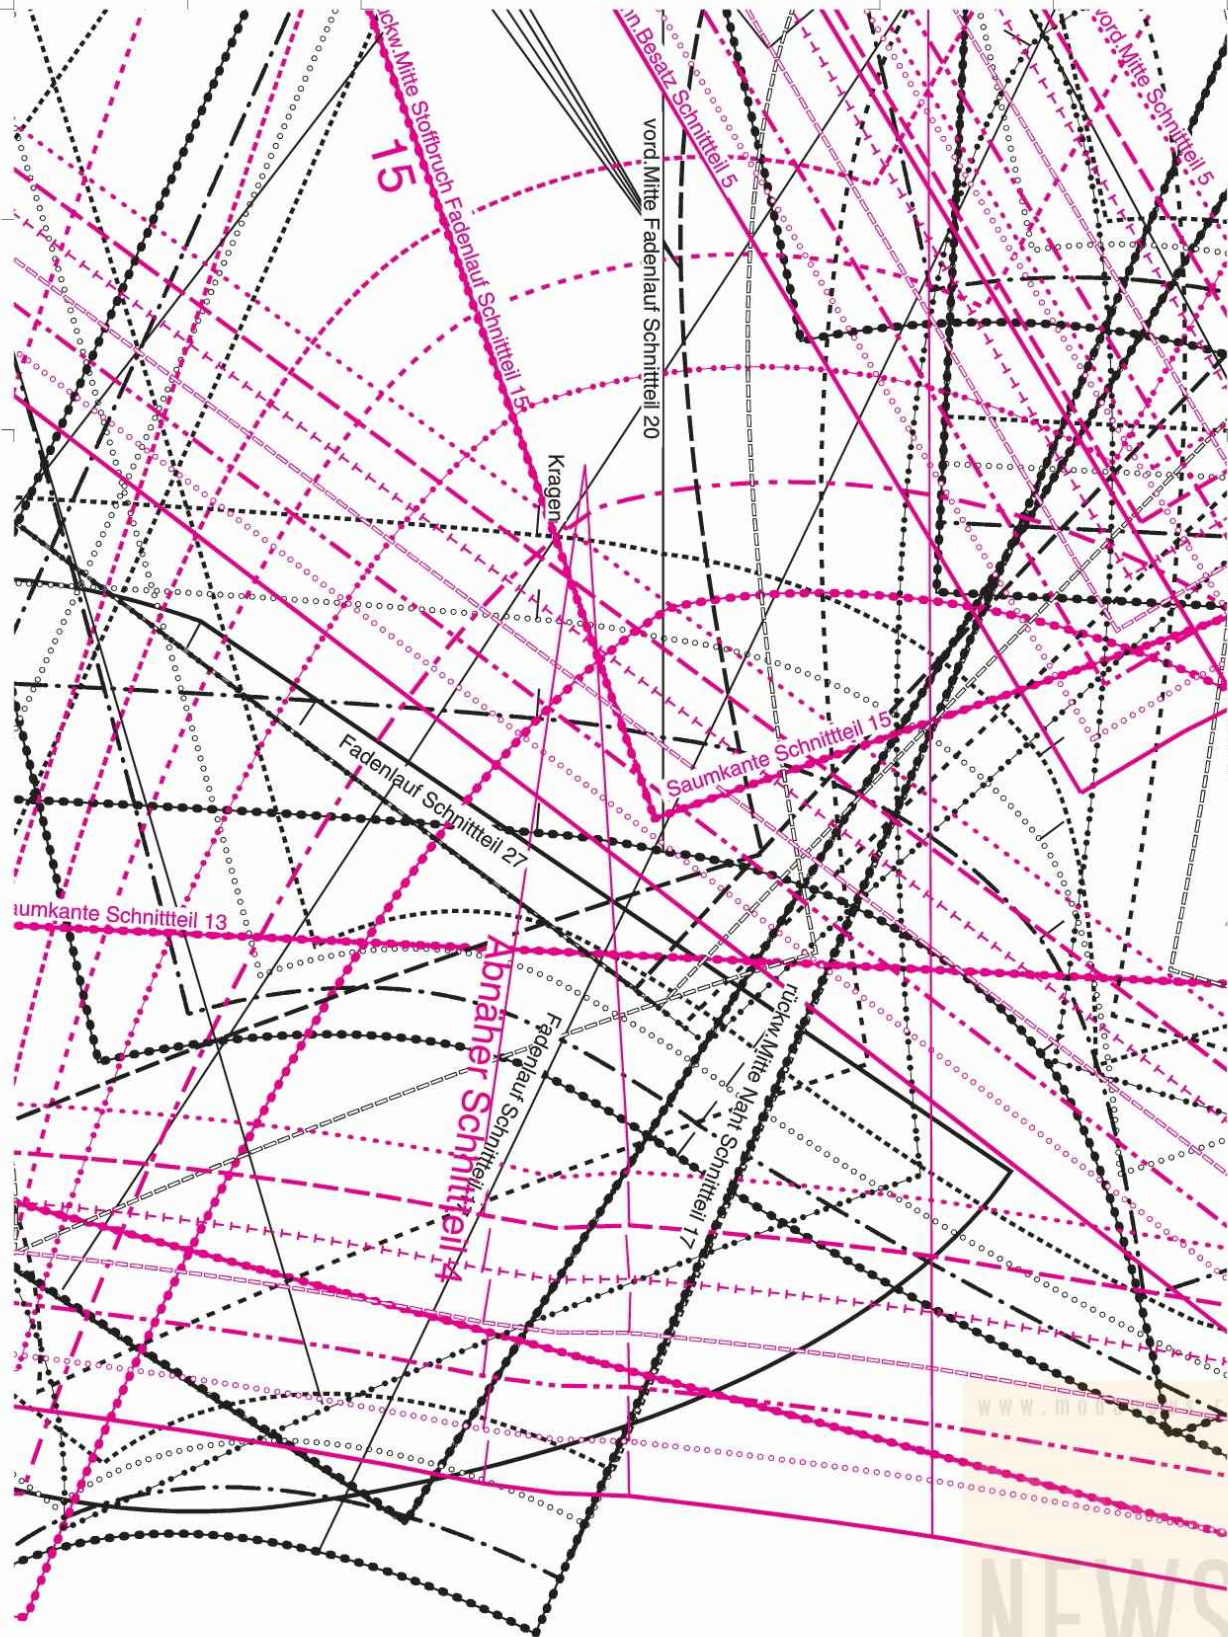

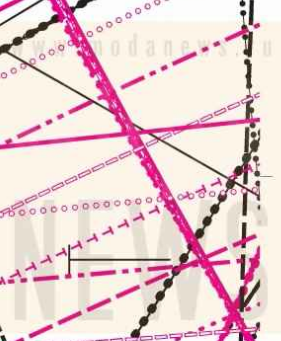


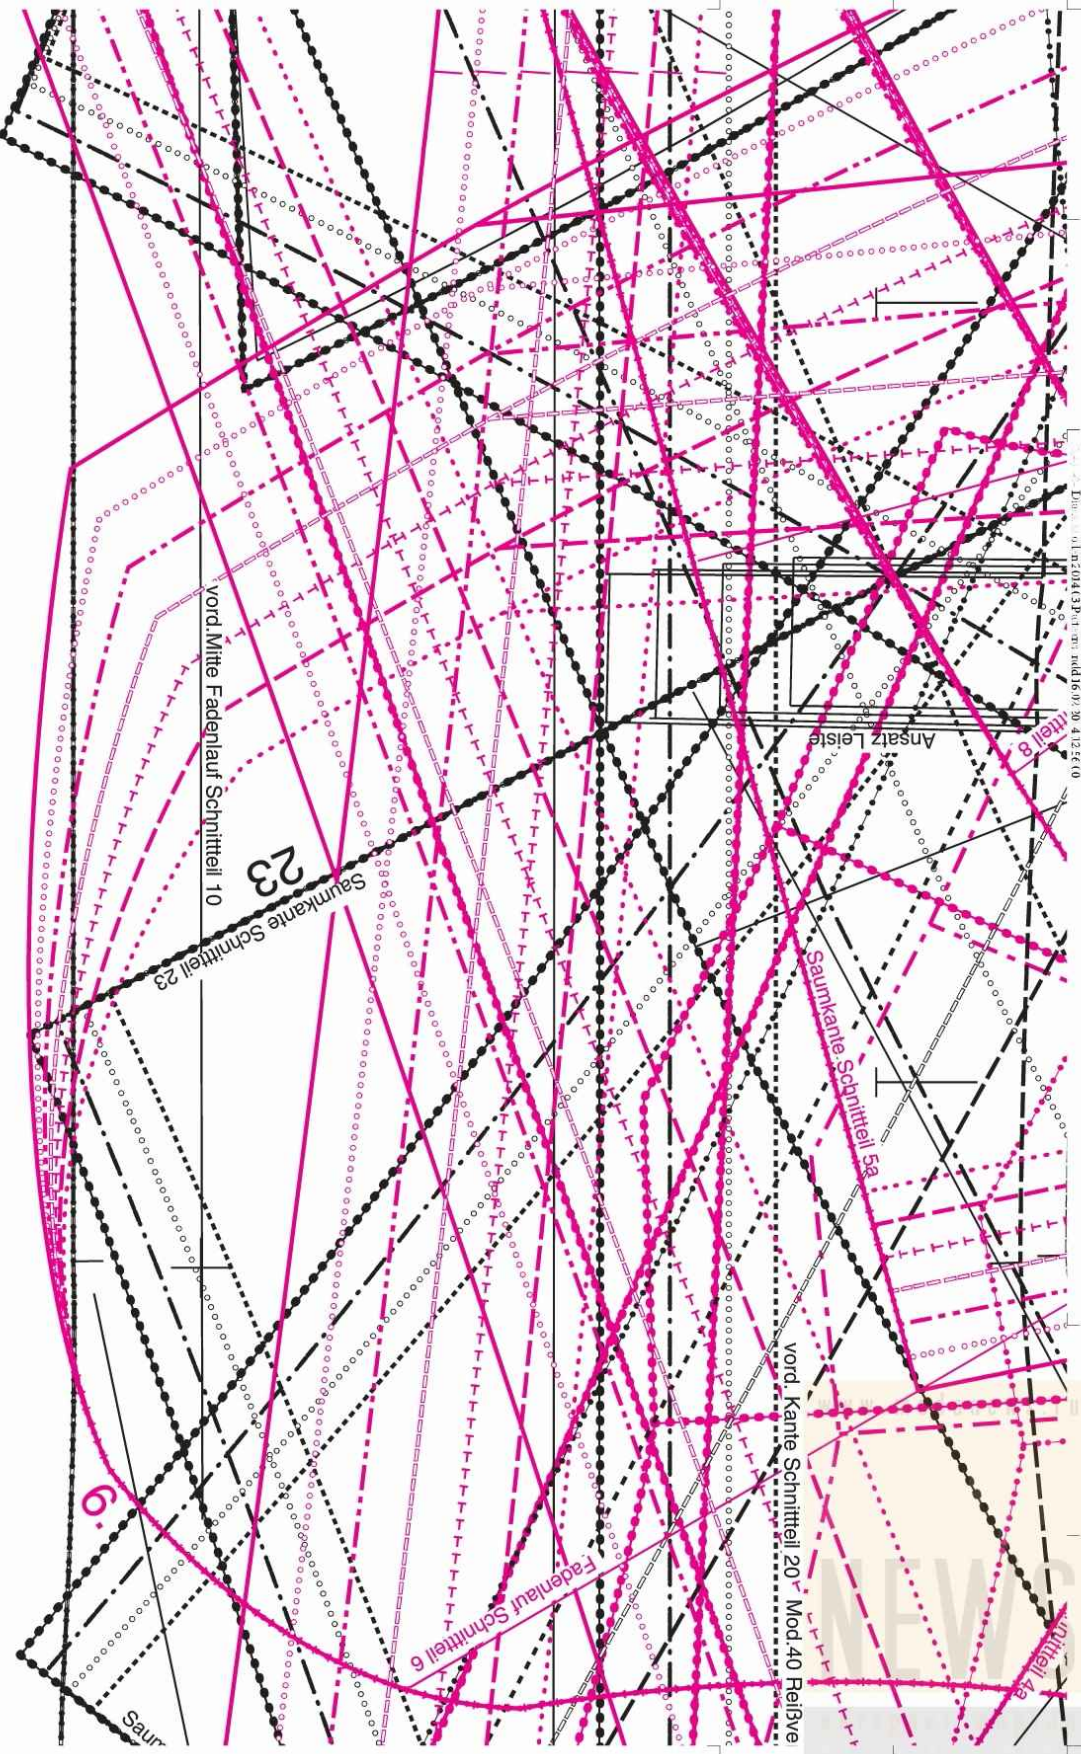

14

8

6.

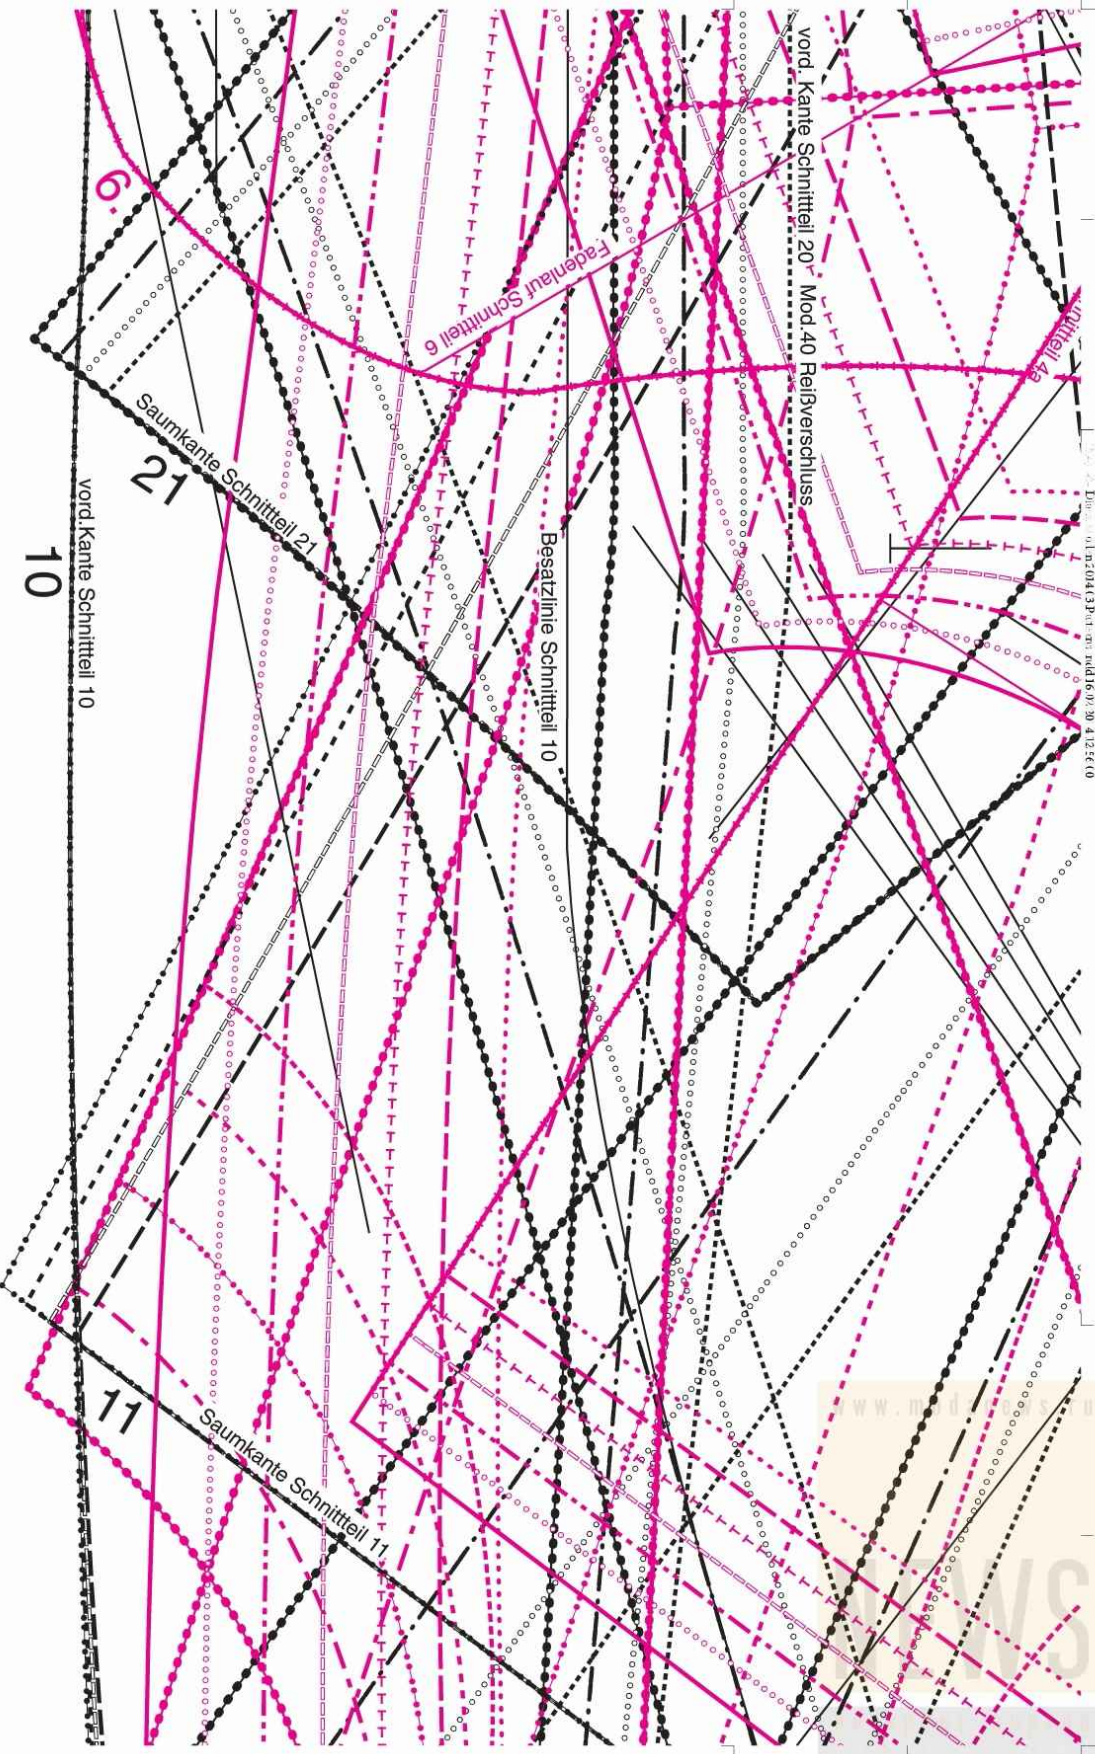

6.

10

11

15

4a

7

NEWS

Saumkante Mod. 12, Schnittteil 19
für Mod. 13 um 13 cm verlängern

11 Saumkante Schnittteil 11

13

Saumkante Schnittteil 13

F


17

14


18

www.mohandnews.ru

NEWS

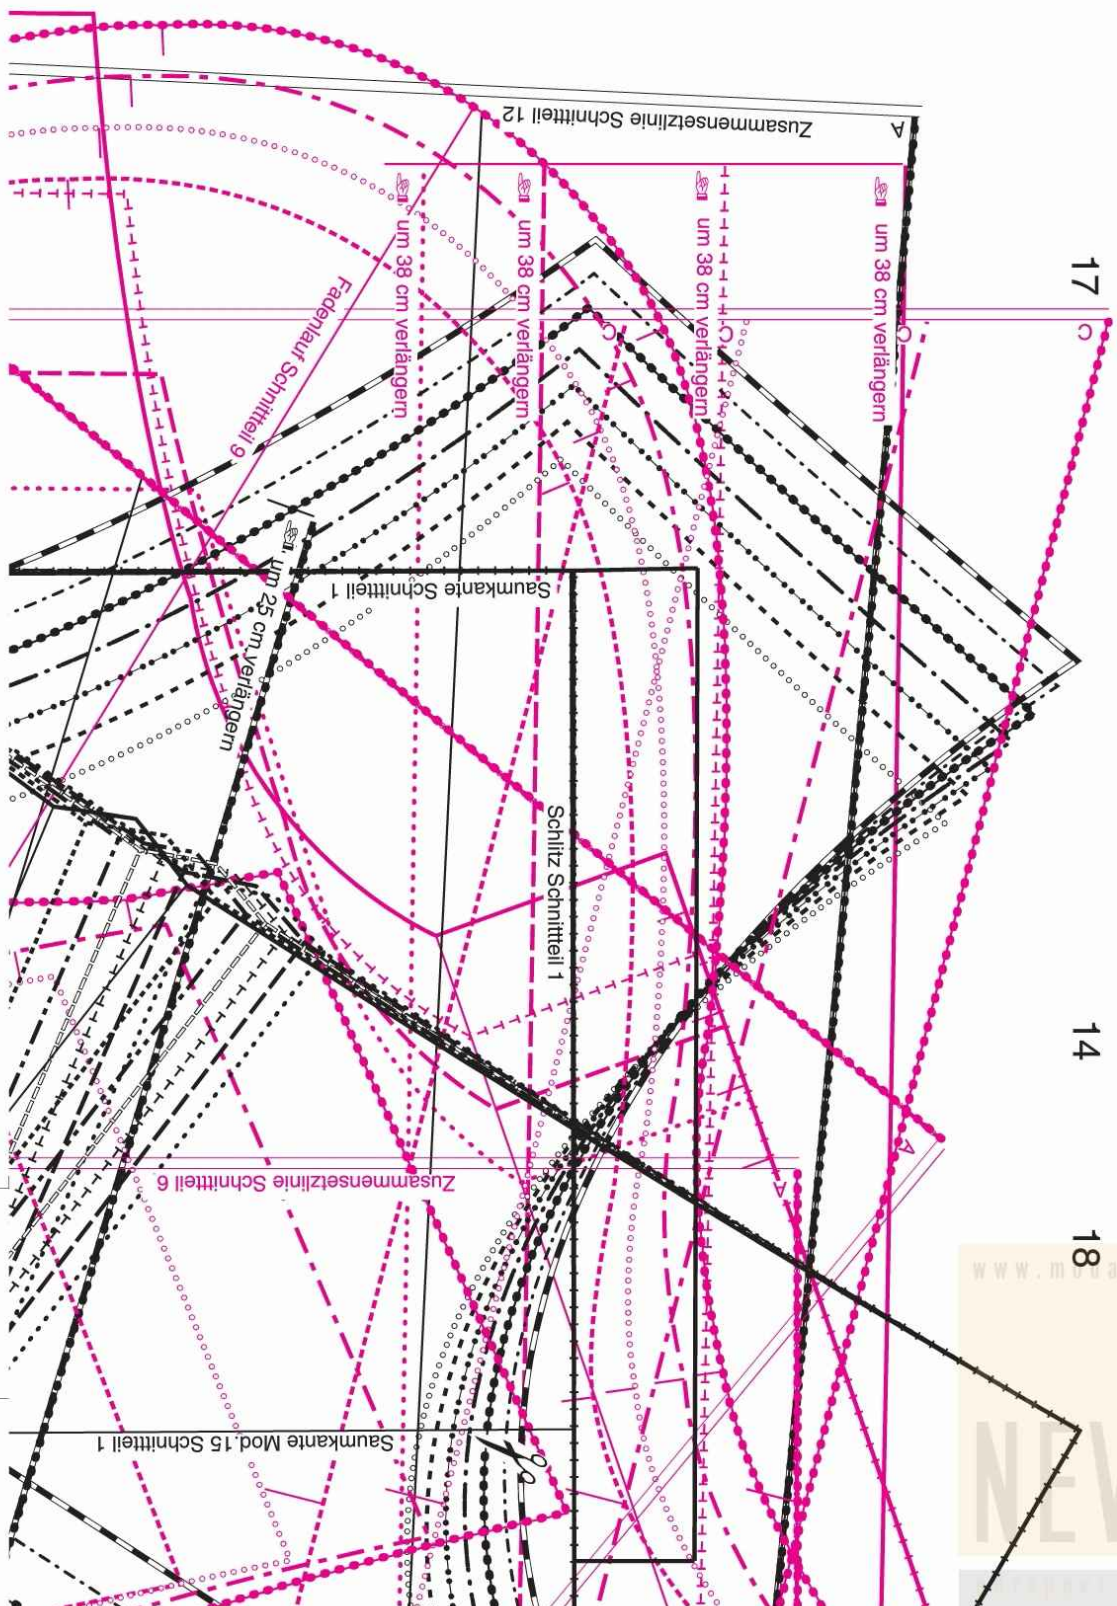


2 13a

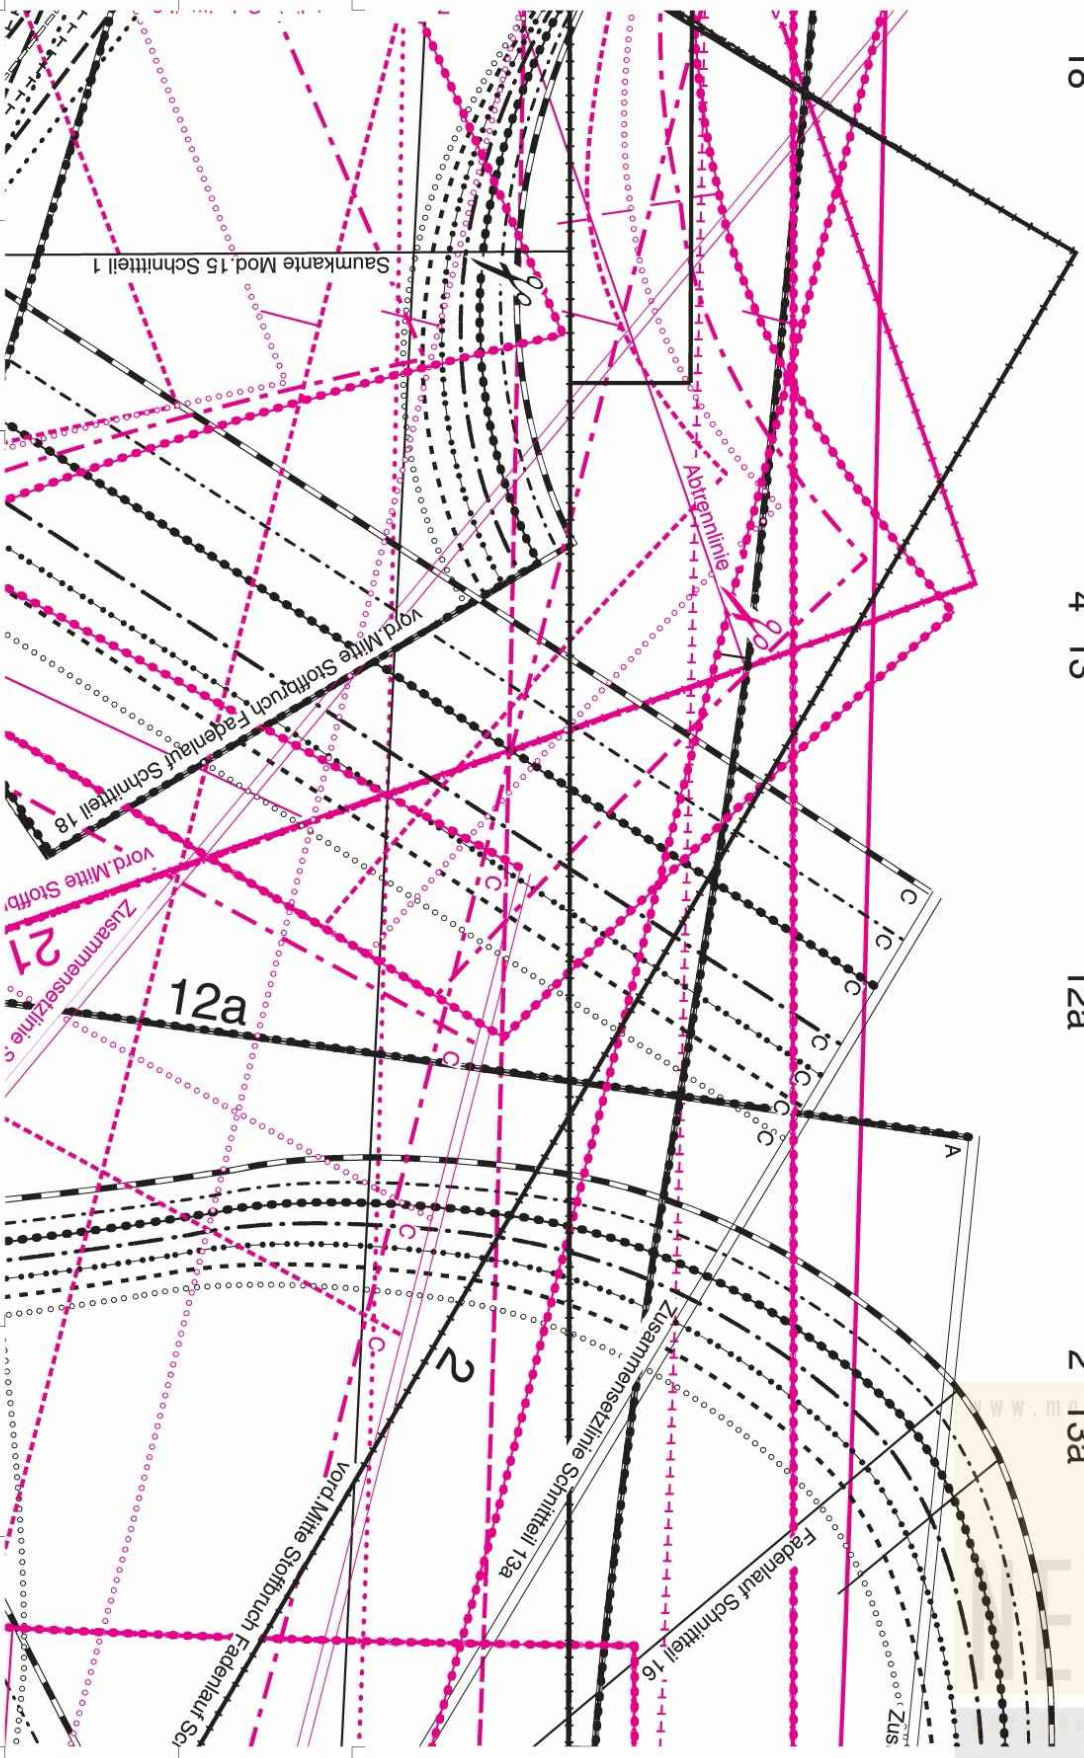


2 13a

16

15-1

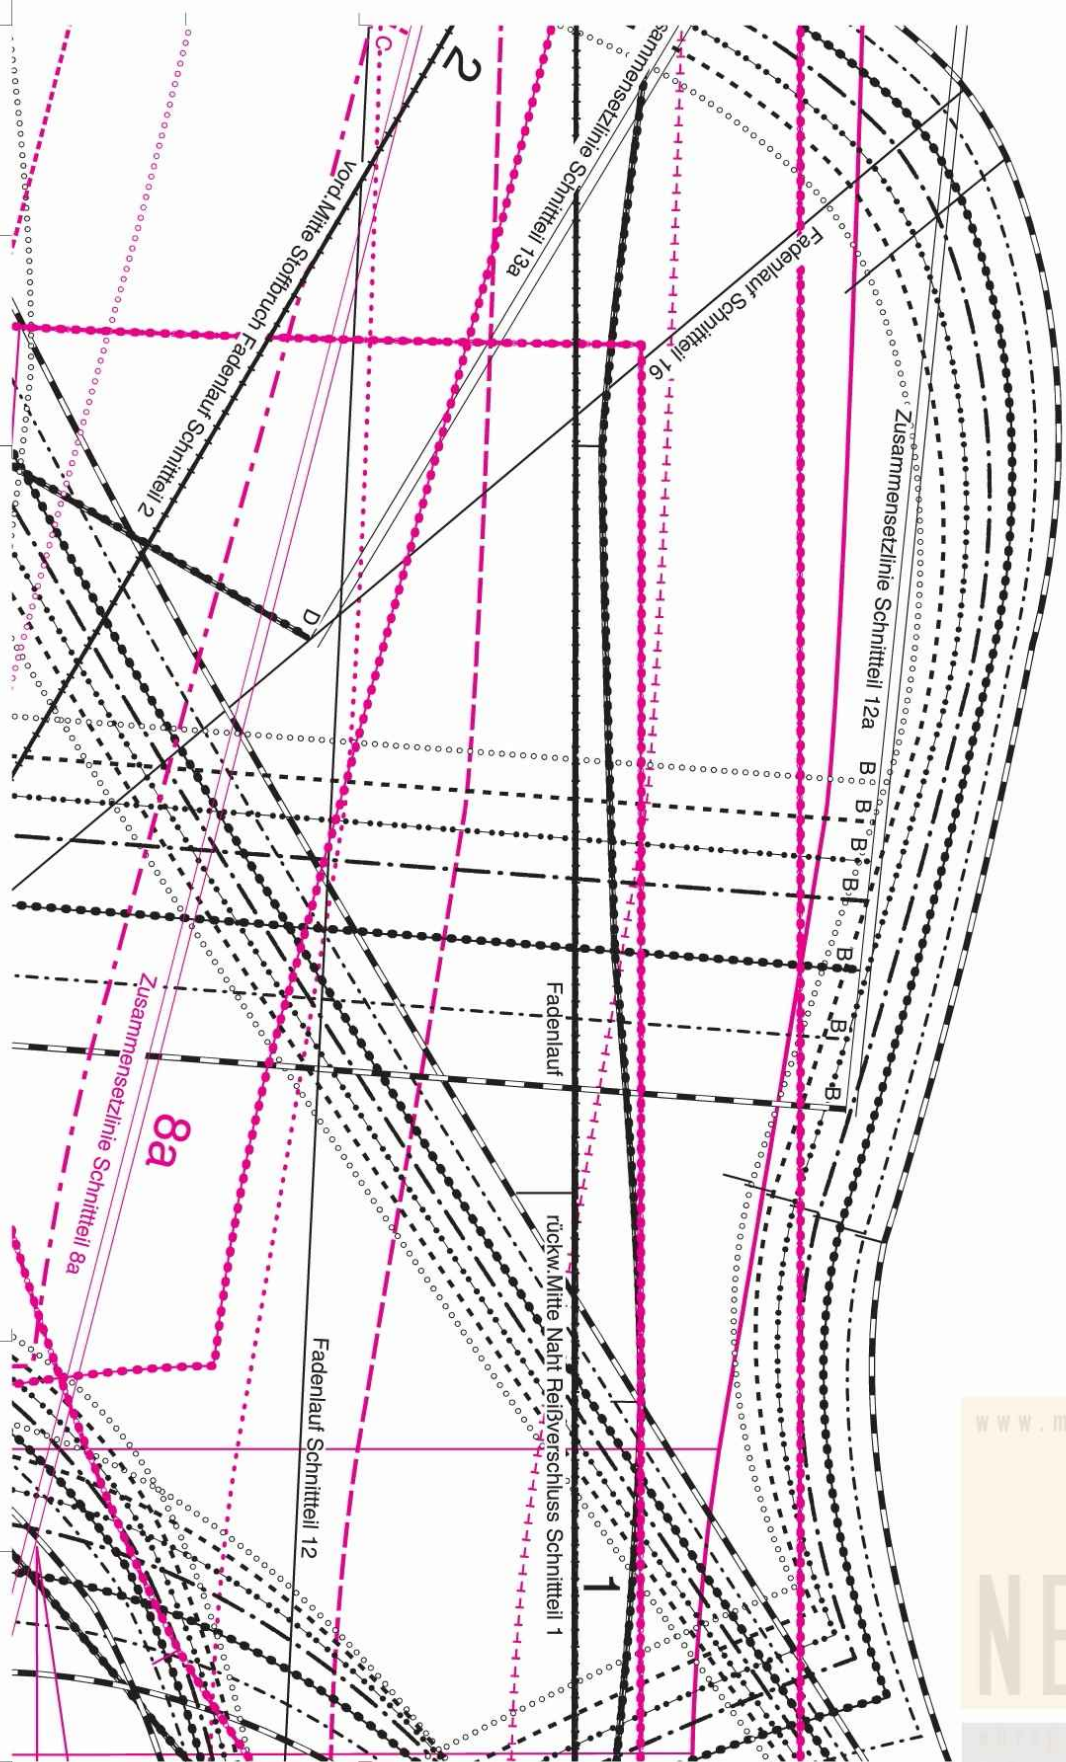

15 1 11 3 12

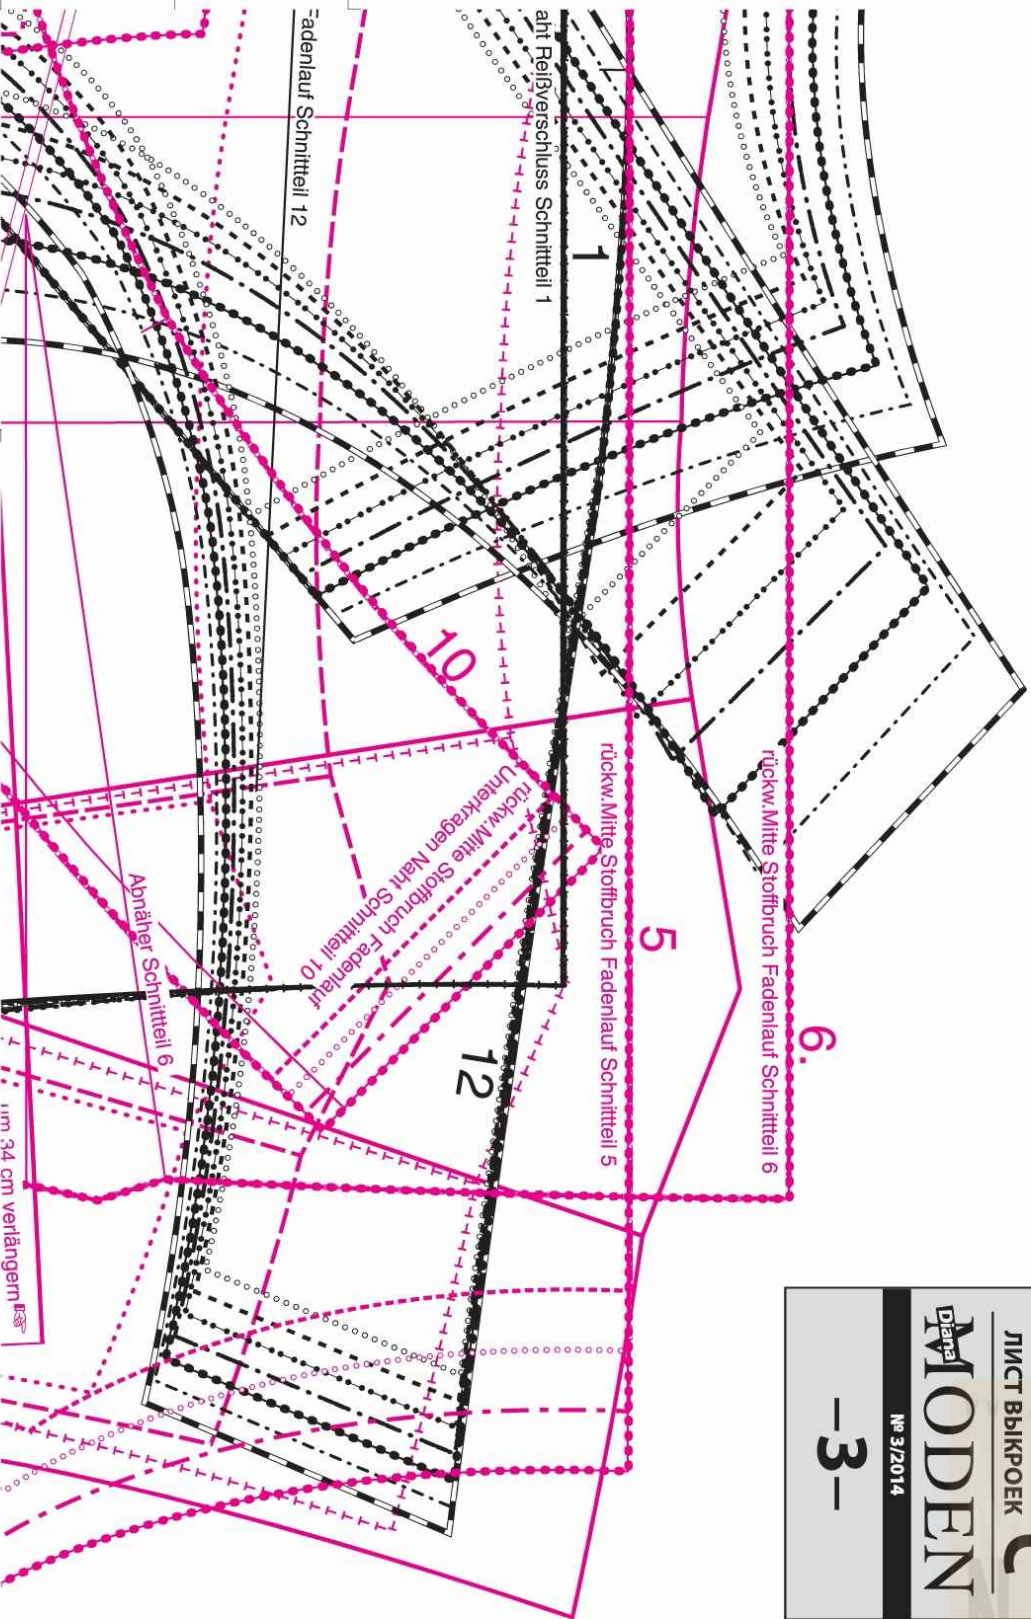

ЛИСТ ВЫКРОЕК

MODEN

№ 3/2014


-3-

Fadenlauf Schnittteil 9

um 25 cm verlängern

18

Saumkante Schnittteil 9

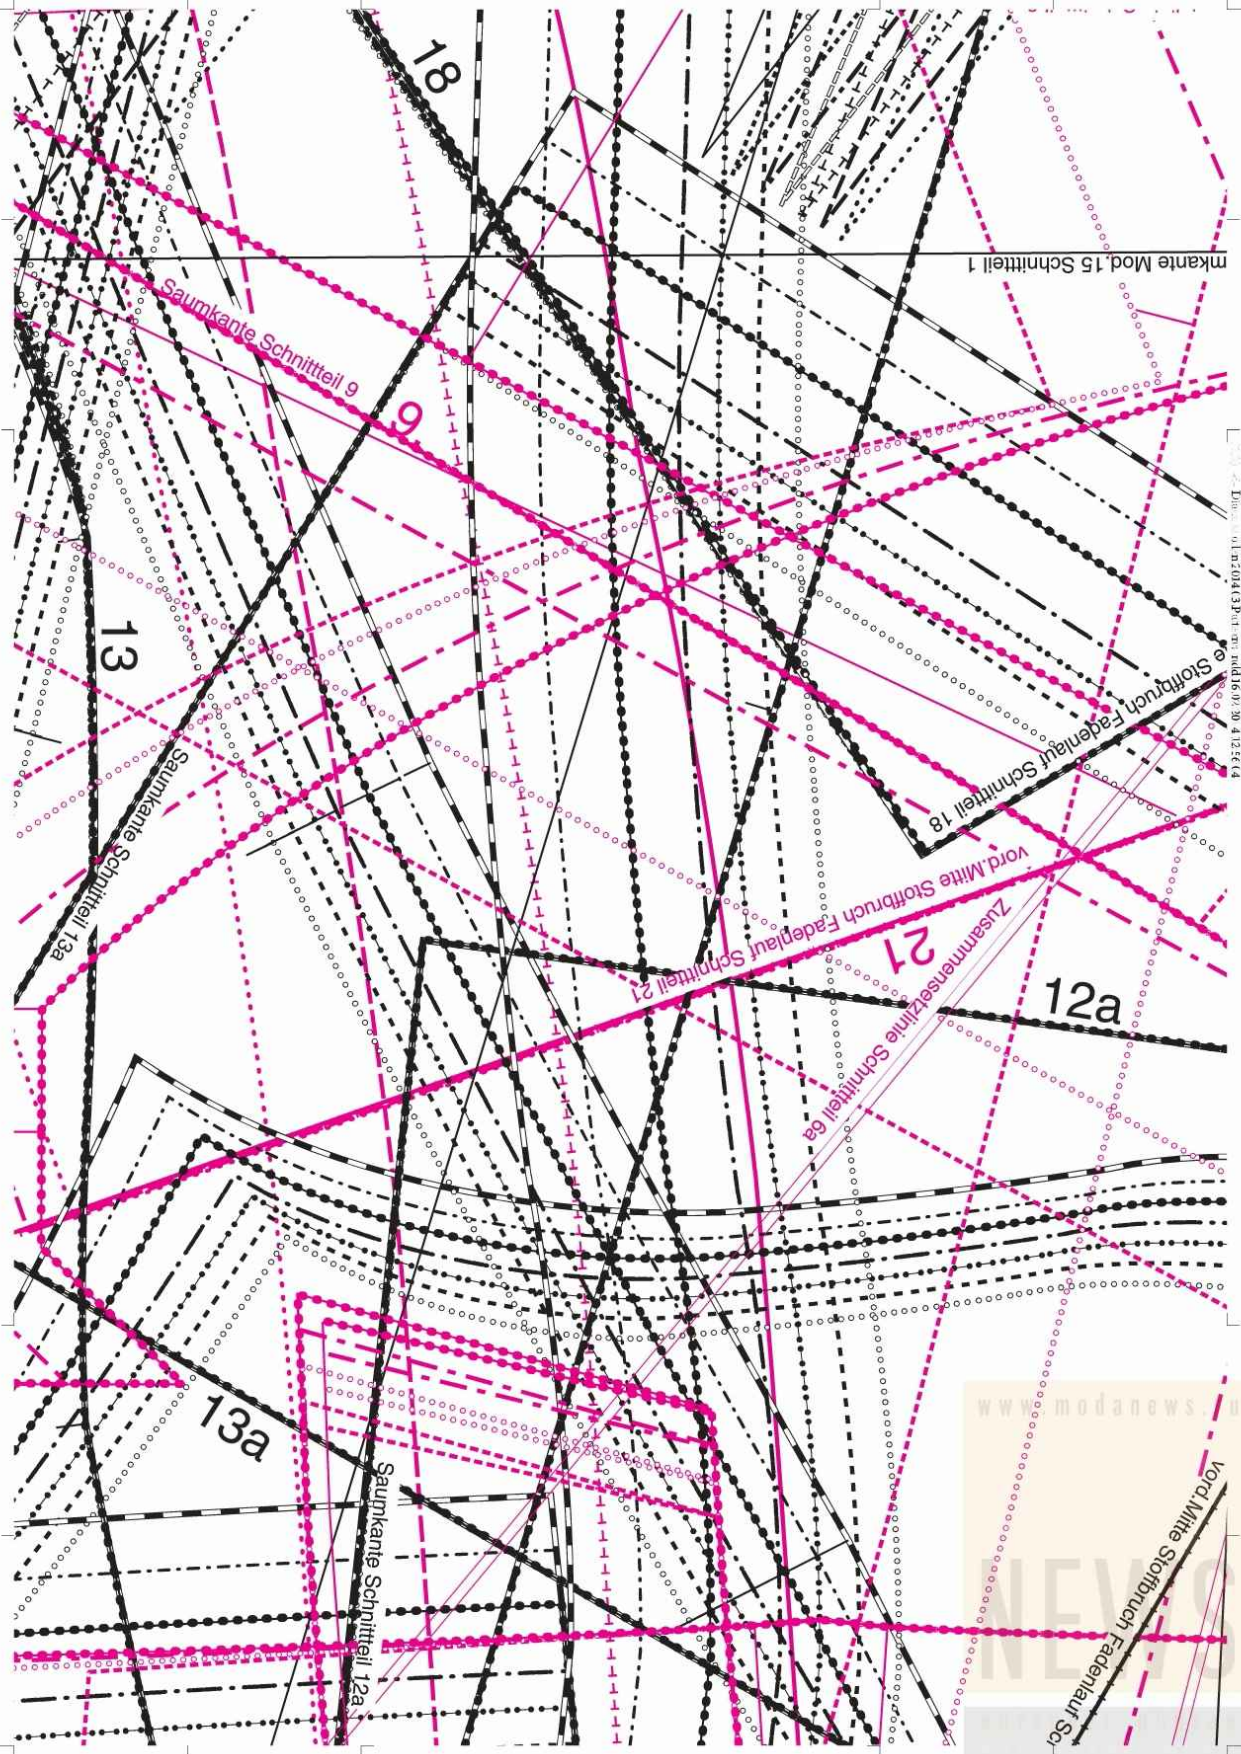

Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 18

Saumkante Schnittteil 9

13

Saumkante Schnittteil 13a

Zusammensetzte Schnittteil 21

12a

13a

Saumkante Schnittteil 12a


www.modanews.de

NEWS

Vord.Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 1

Vord.Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 15

Vord.Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 18

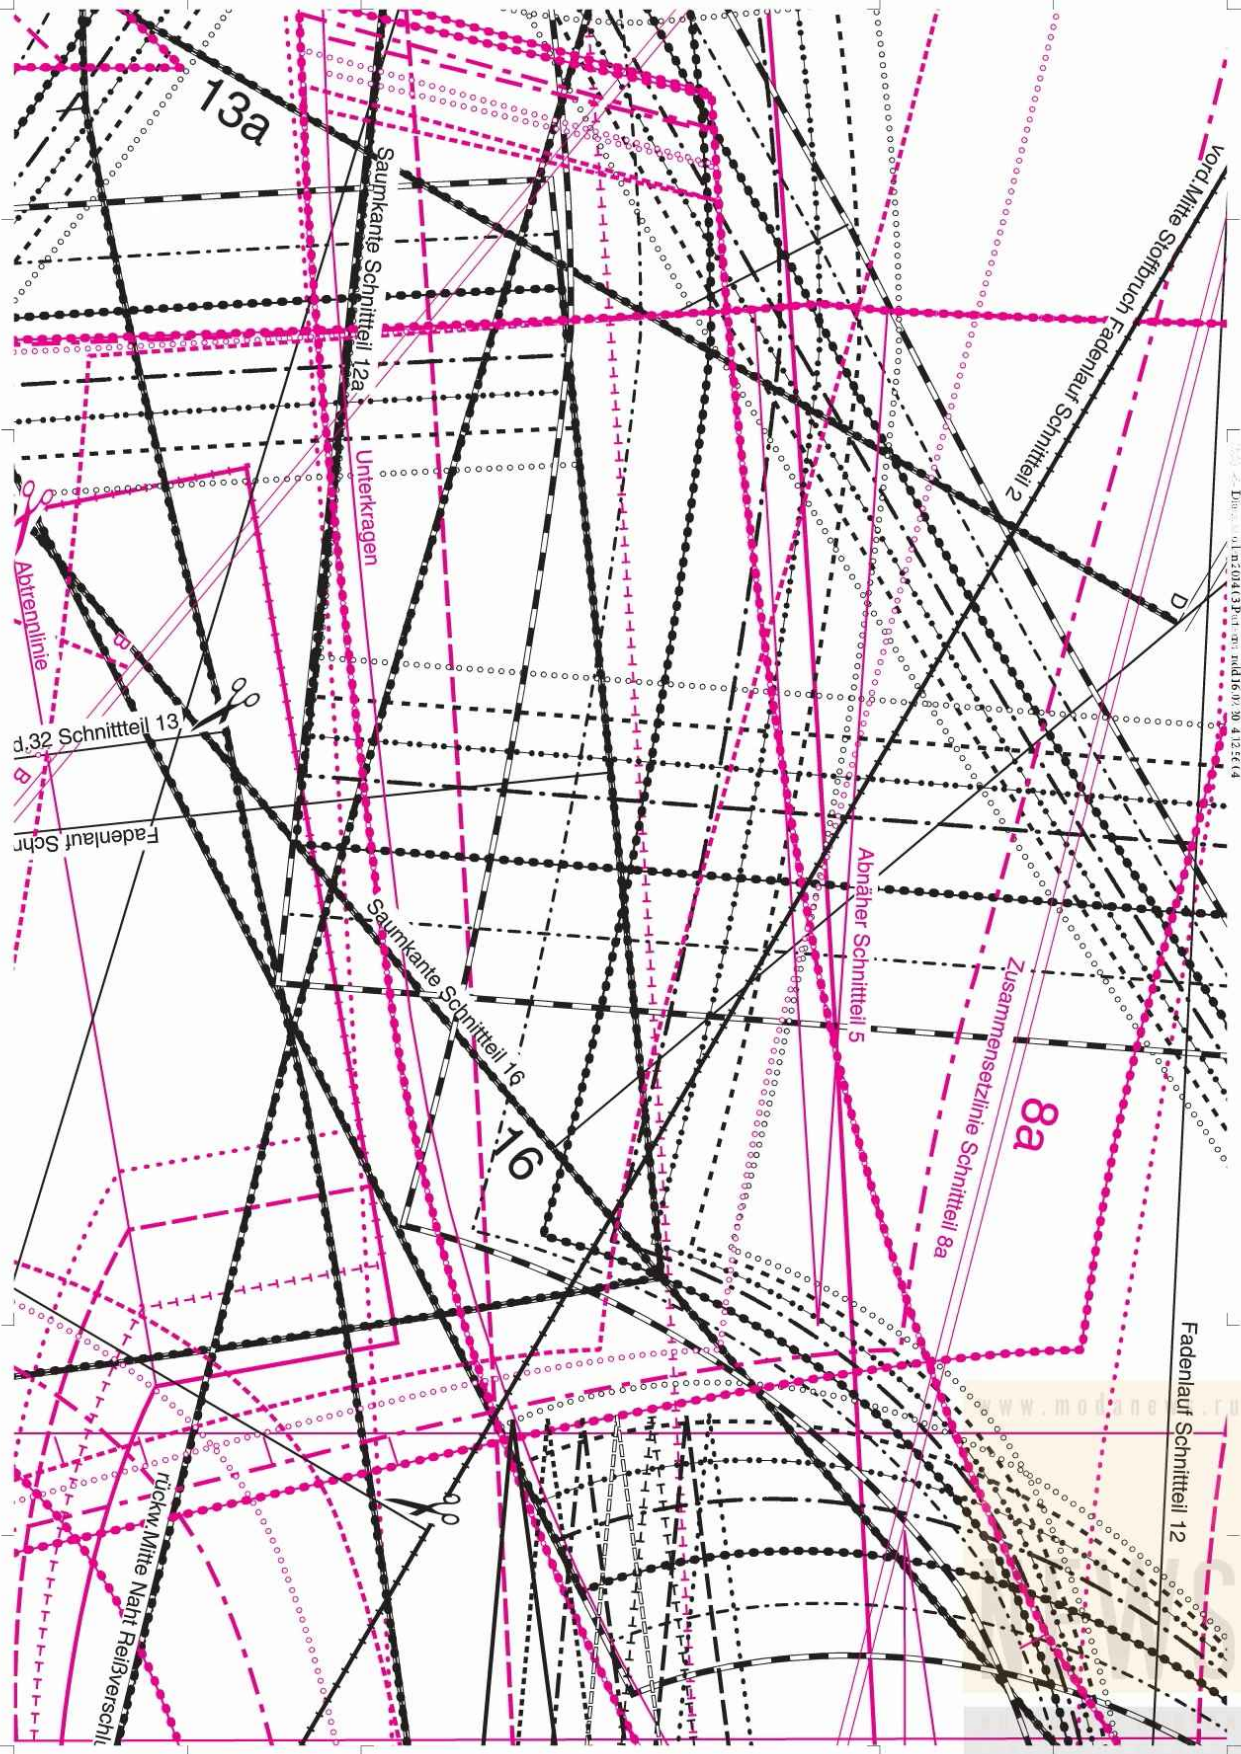

Radentwurf Schnittteil 12

Schnittteil 10

Abnehmer Schnittteil 6

Unterkragen

11

rückw. Mitte Naht Reißverschluss Schnittteil 11

Einsetzlinie Schnittteil 13

um 34 cm verlängern

um 34 cm verlängern

um 34 cm verlängern

um 34 cm verlängern

NEWS



6a
Schnittteil 6a

um 30 cm verlängern

um 38 cm verlängern

22


Fadenlauf Schnittteil 13

Saumkante Schnittteil 9

Zusammensetzlinie Schnittteil 22

Doc: 01.12.04 (3) Pdf: an: rdd16.07.20 4.12.04

danews.ru

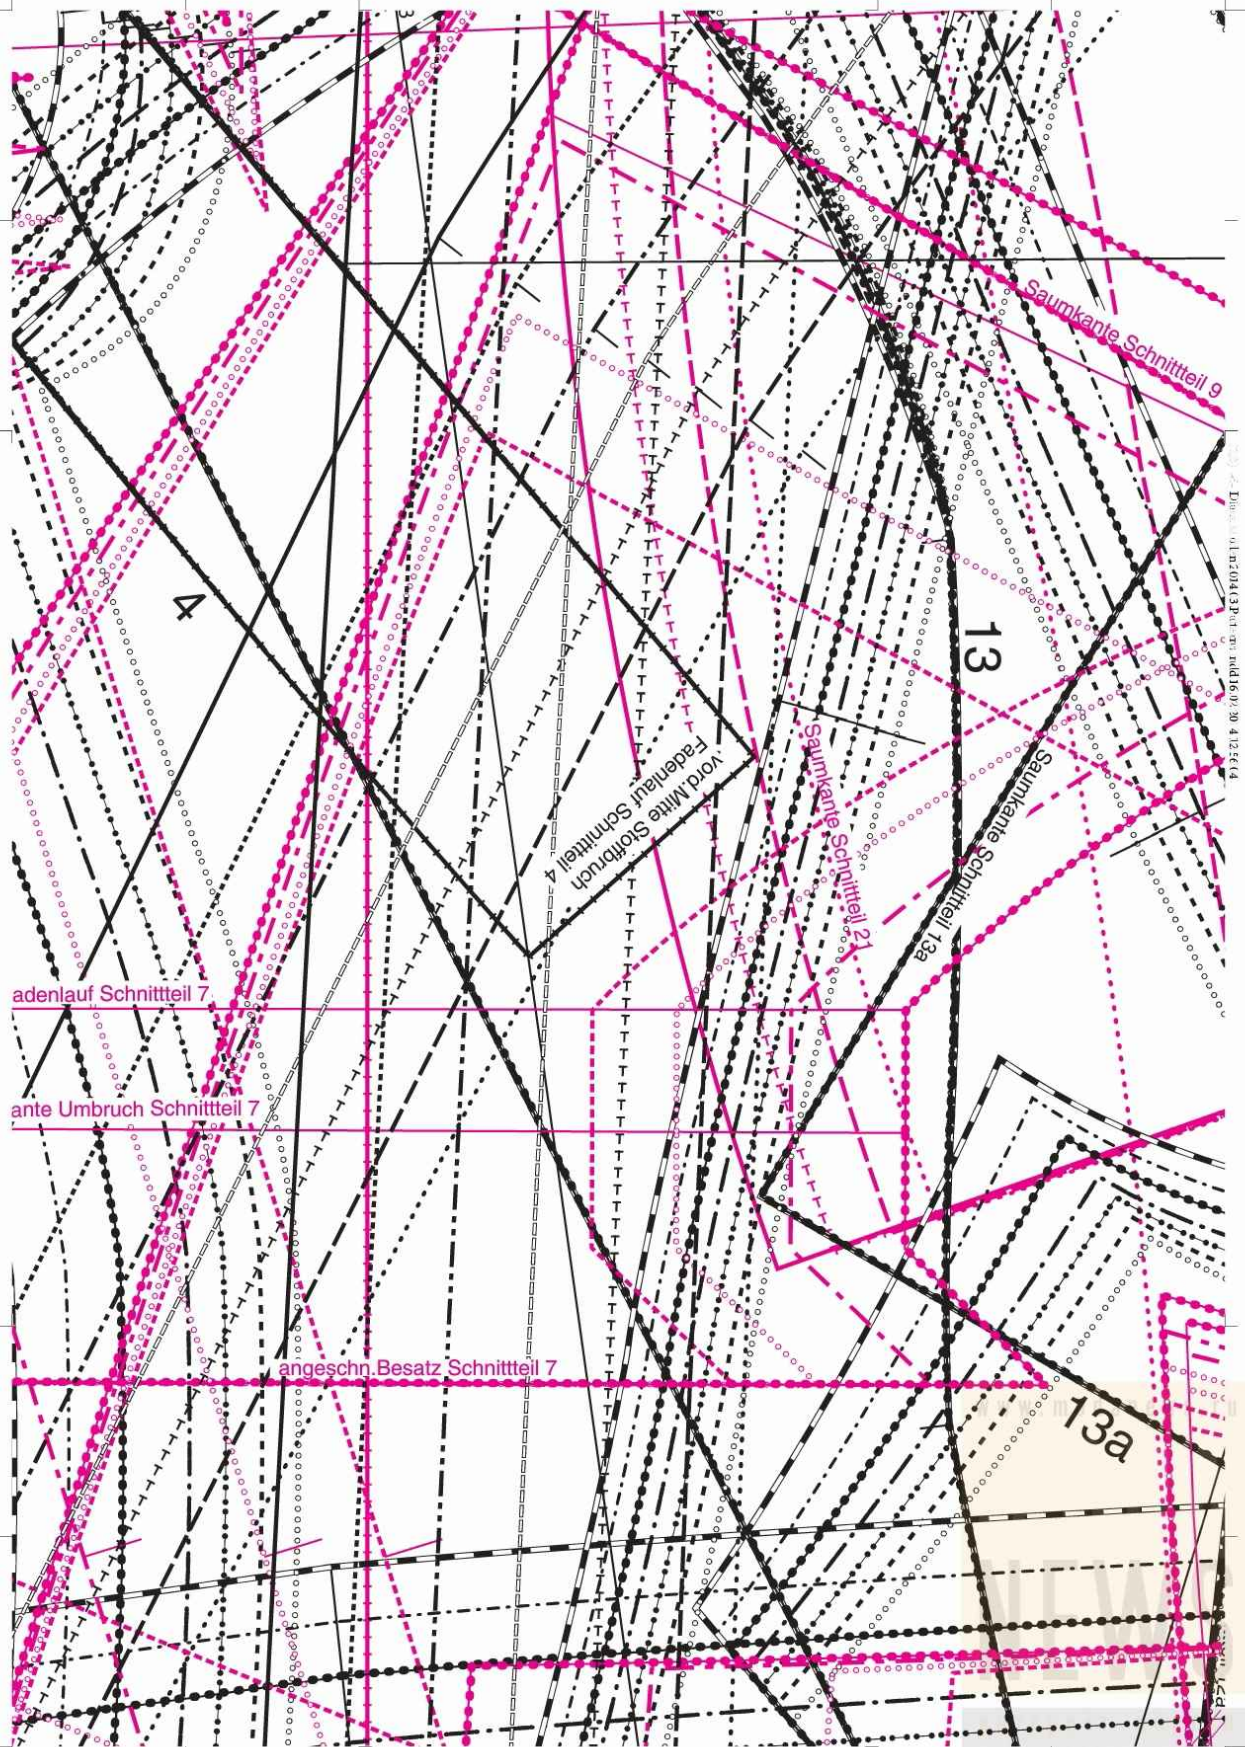

angeschn. Besatz Schnittteil 7

13a

Abtrennlinie

Abtrennlinie Mod.31 + Mod.32 Schnittteil 13

Fadenlauf Schnittteil 15

Saumkante Mod.15 Schnittteil 2

Umbuch Schnittteil 15


vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 22

Gummiband aufsteppen

einkräuseln

rückw. Mitte Naht Reißverschluss

Mitte Stoffbruch auf Schnittteil 3

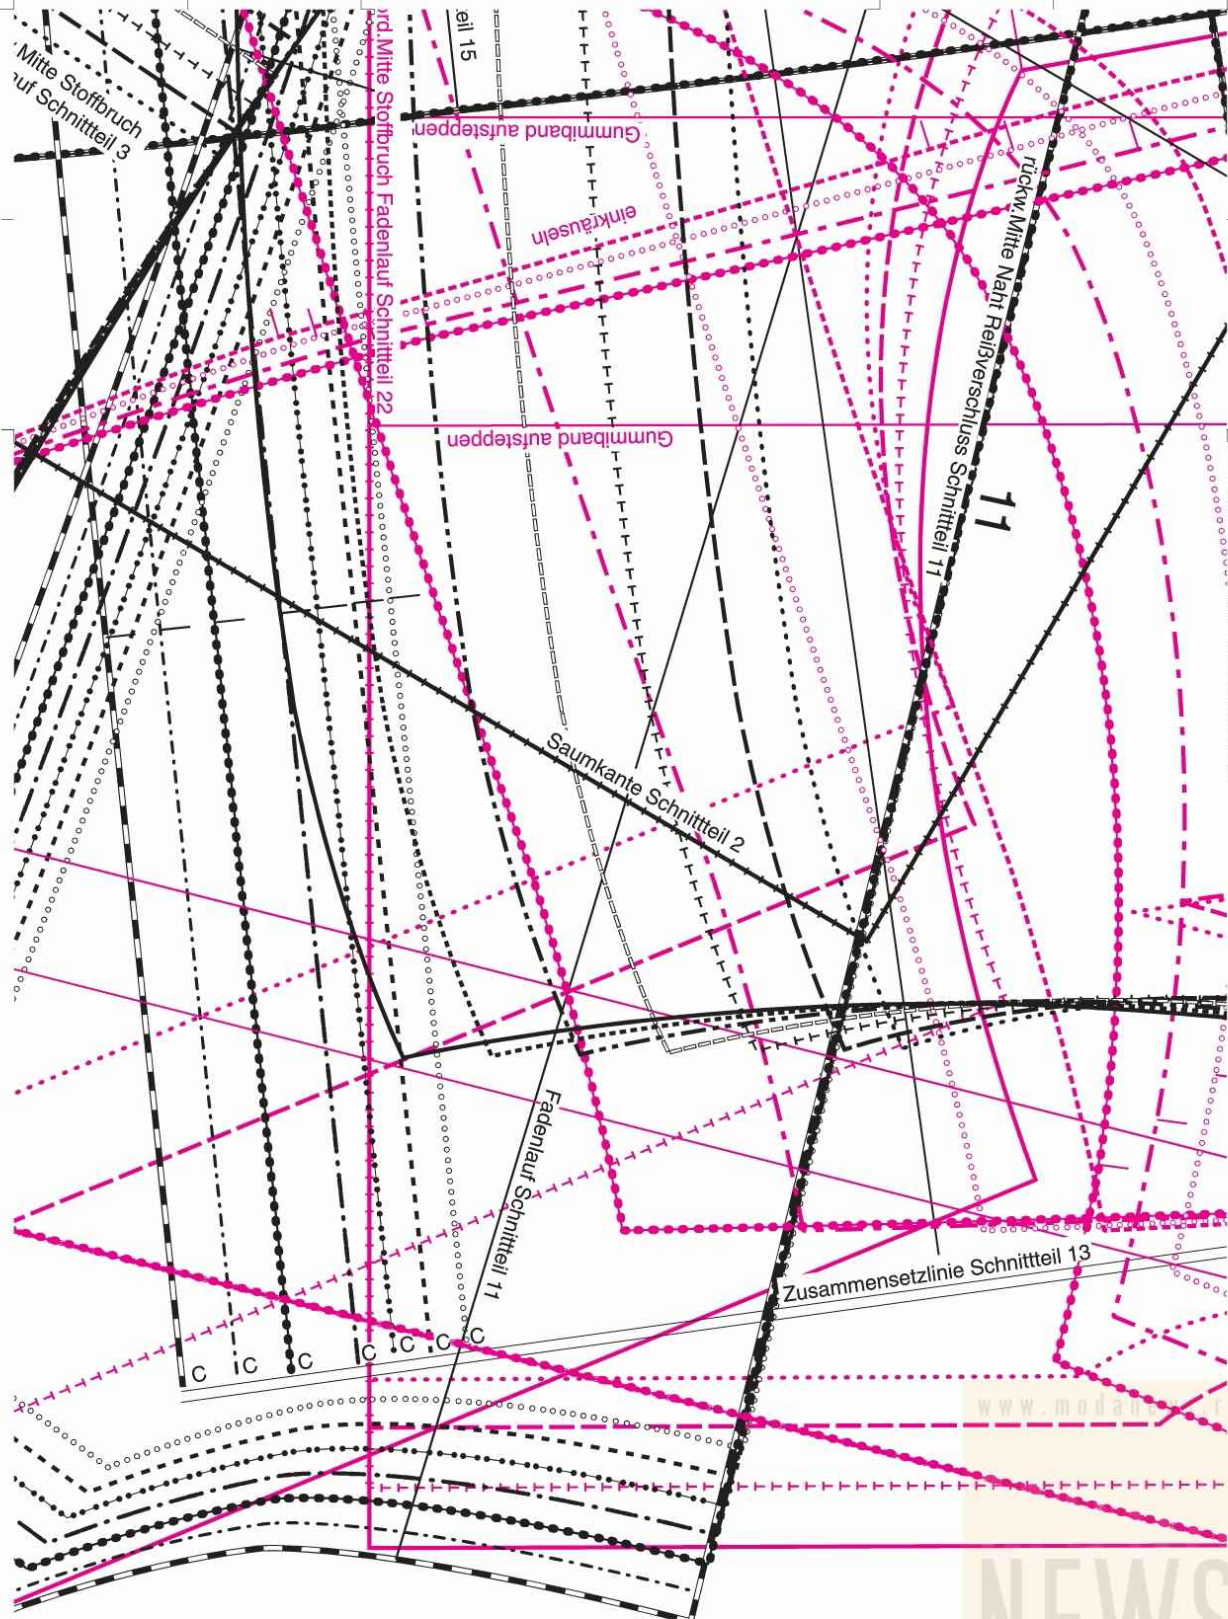

Mitte Stoffbruch
auf Schnittteil 3

und Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 22

Teil 15

Gummiband aufsteppen

einknäusen

Gummiband aufsteppen

rücken, Mitte Naht Reißverschluss Schnittteil 11

11

Saumkante Schnittteil 2

Fadenlauf Schnittteil 11

Zusammensetzlinie Schnittteil 13

C IC C IC C IC C IC

www.modane.ru


NEWS




6a

22

6a

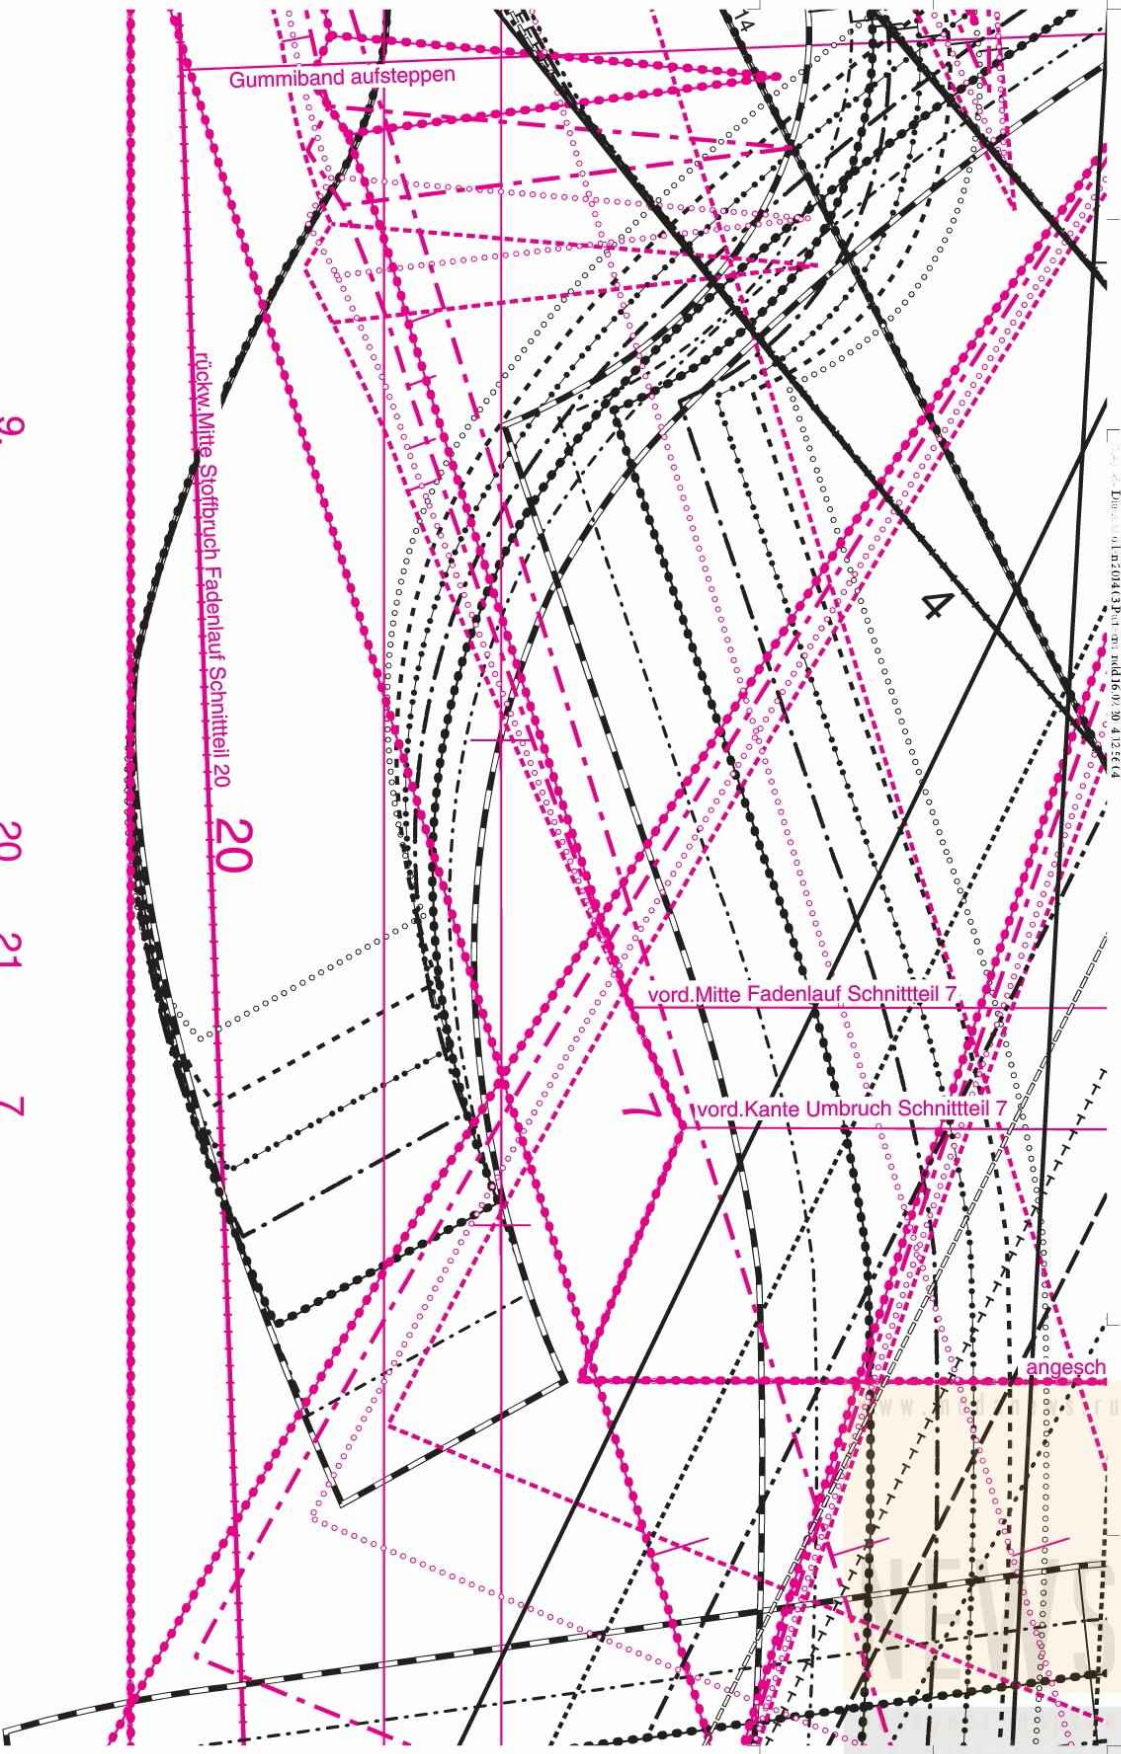

9. 20 21 7

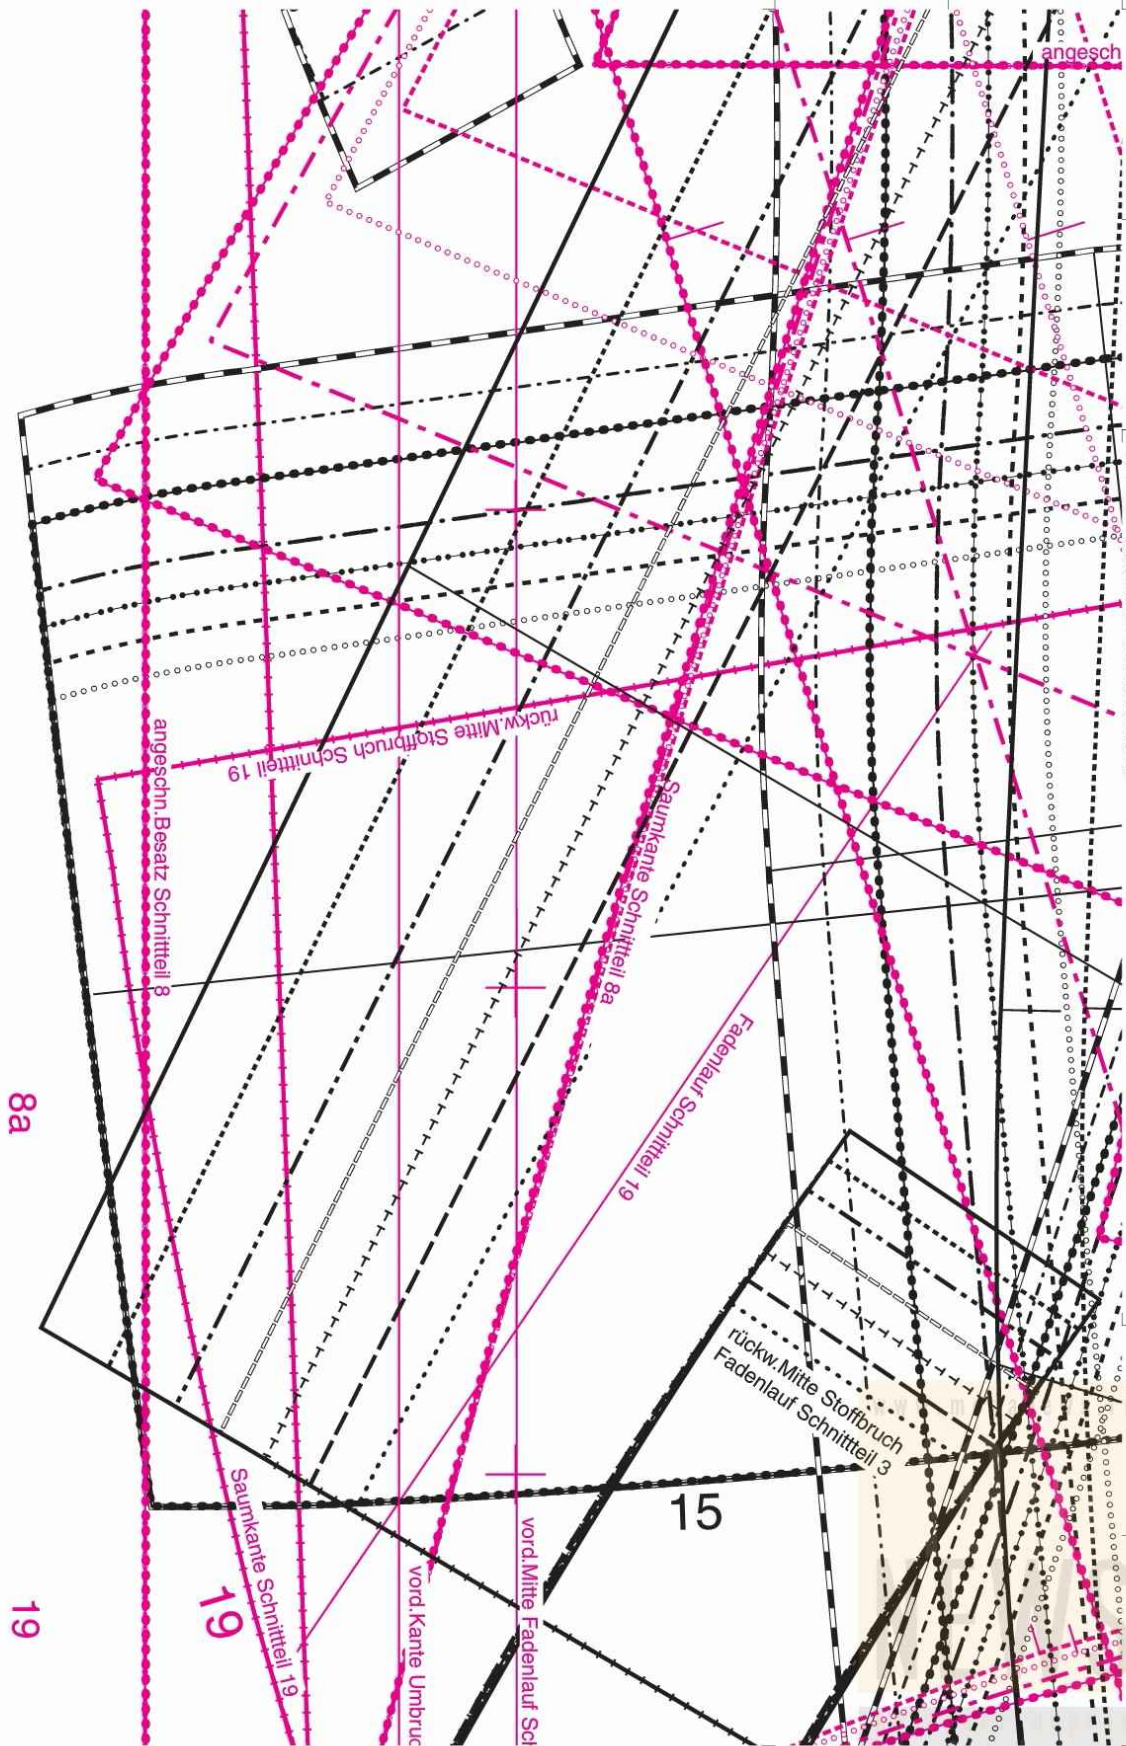




18

20

19 2


9.

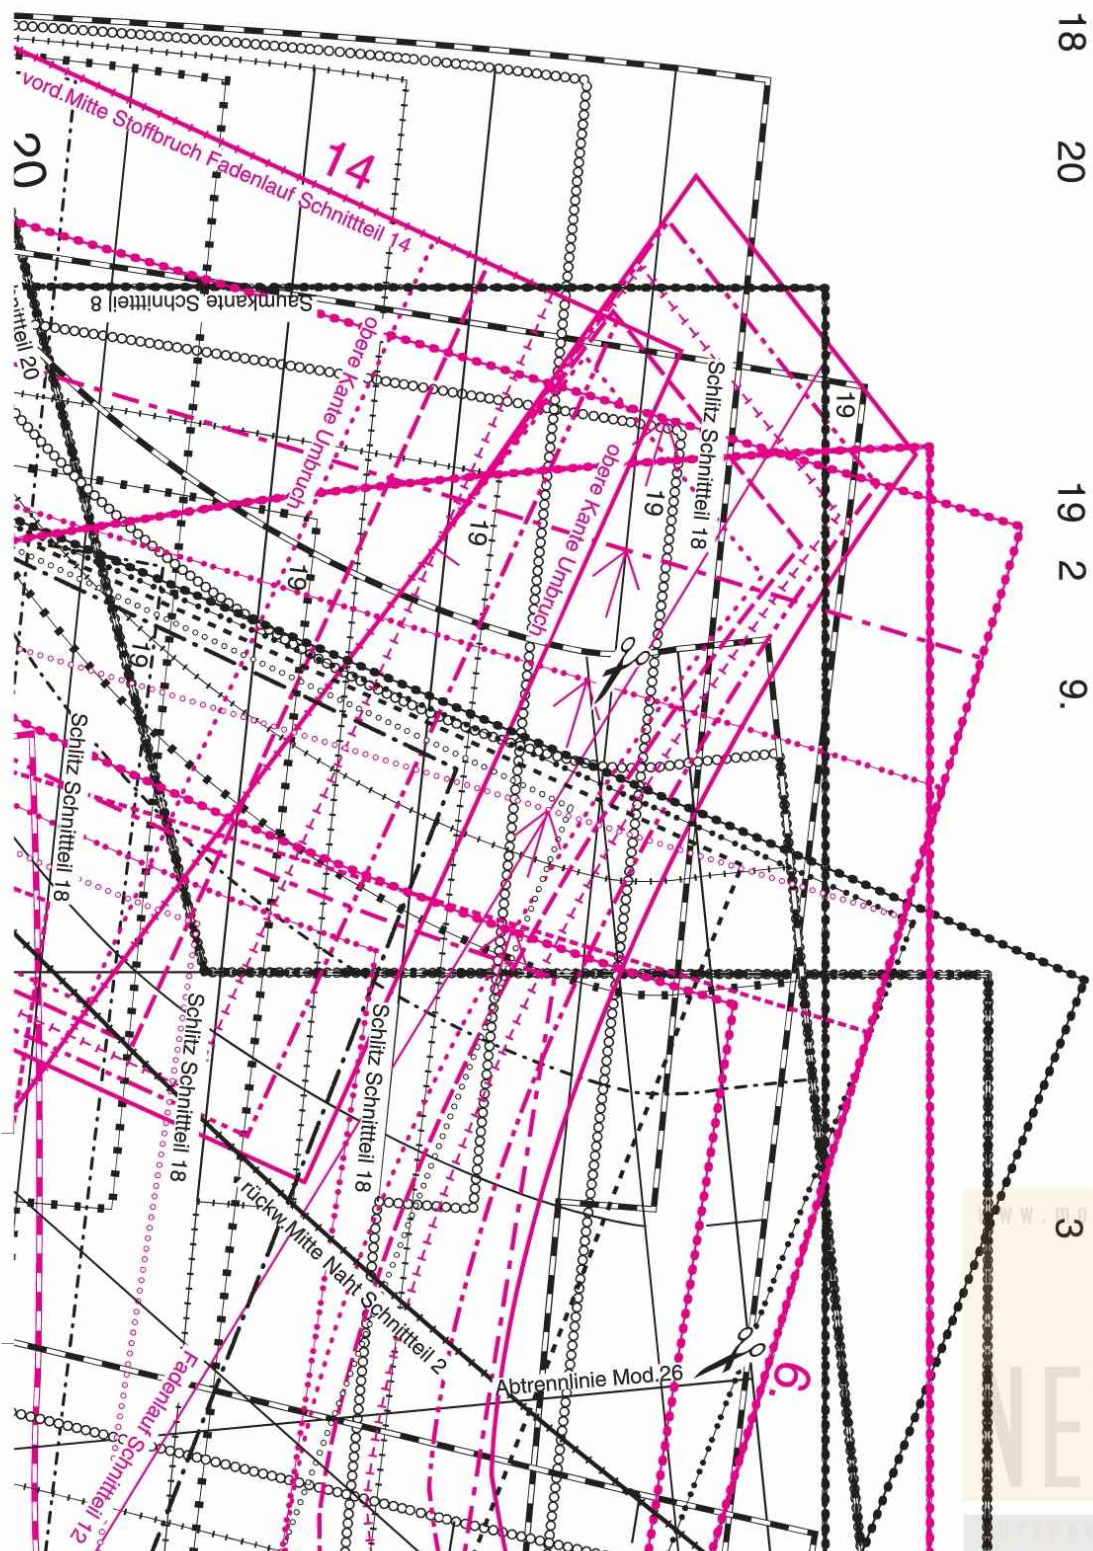

www.modanews.ru


3

NEWS

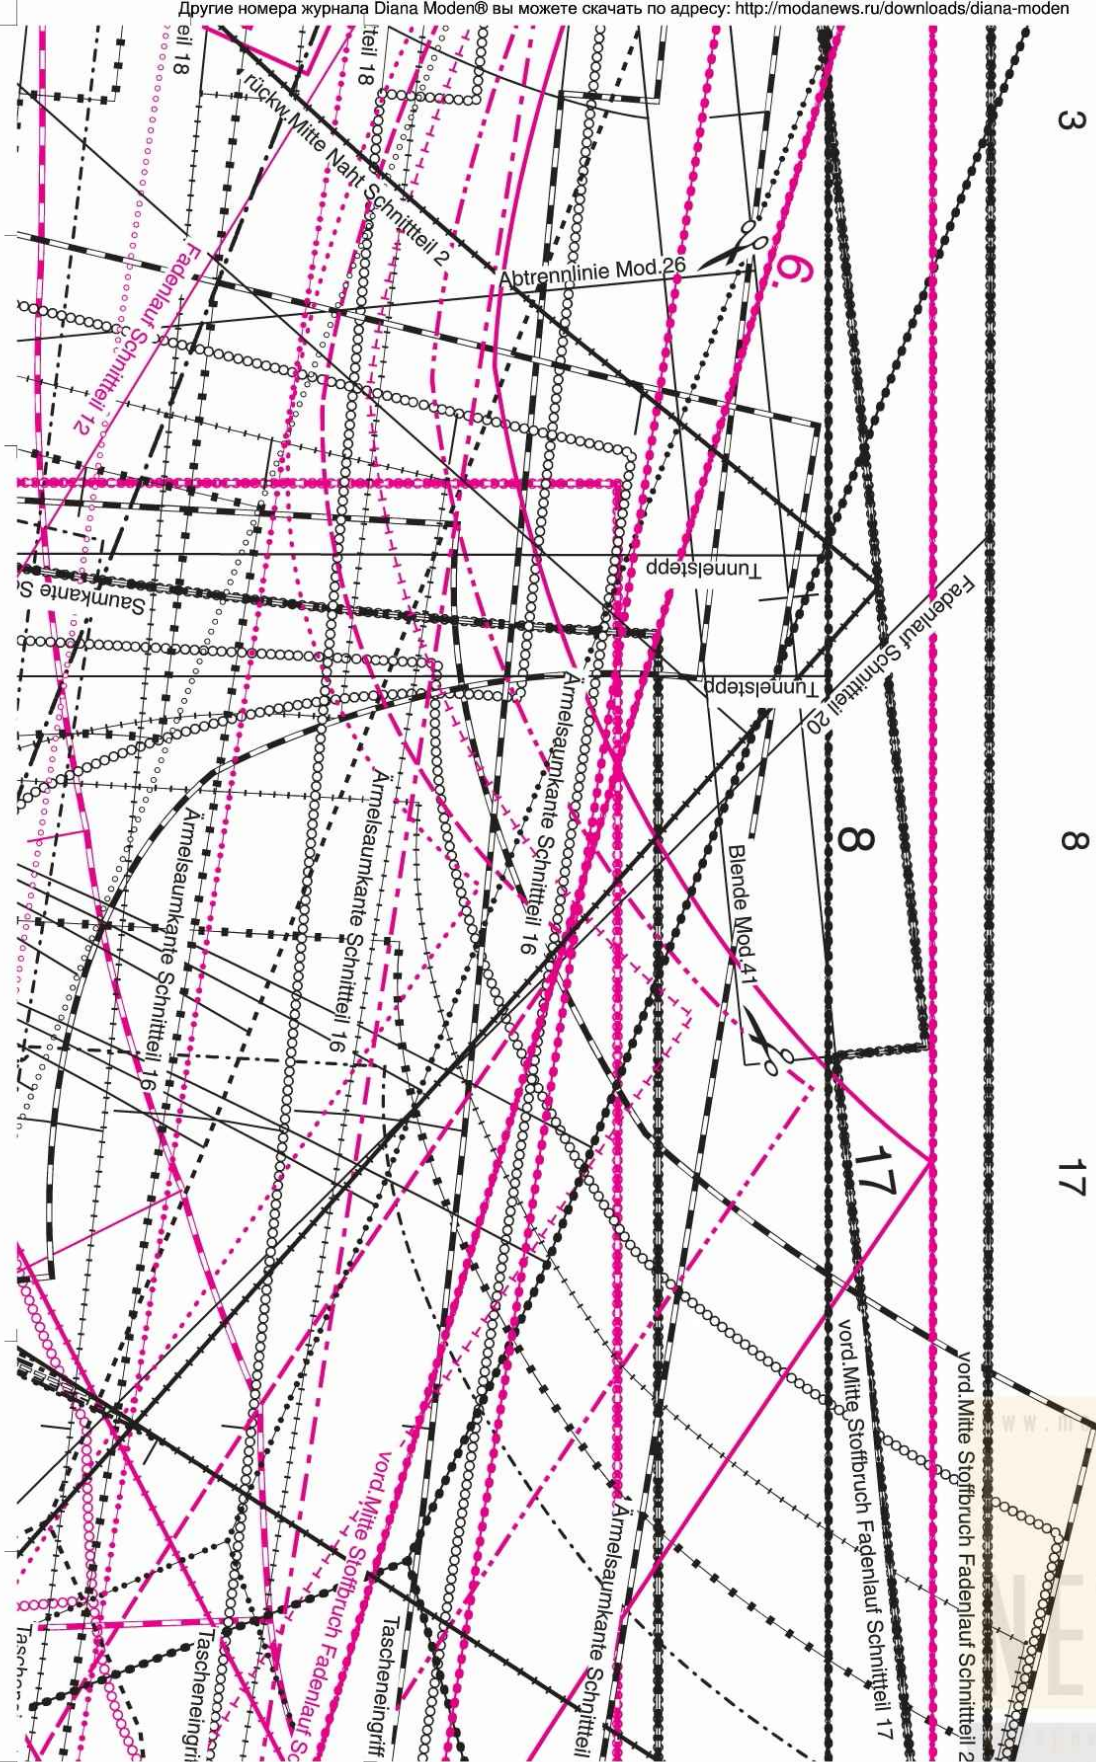







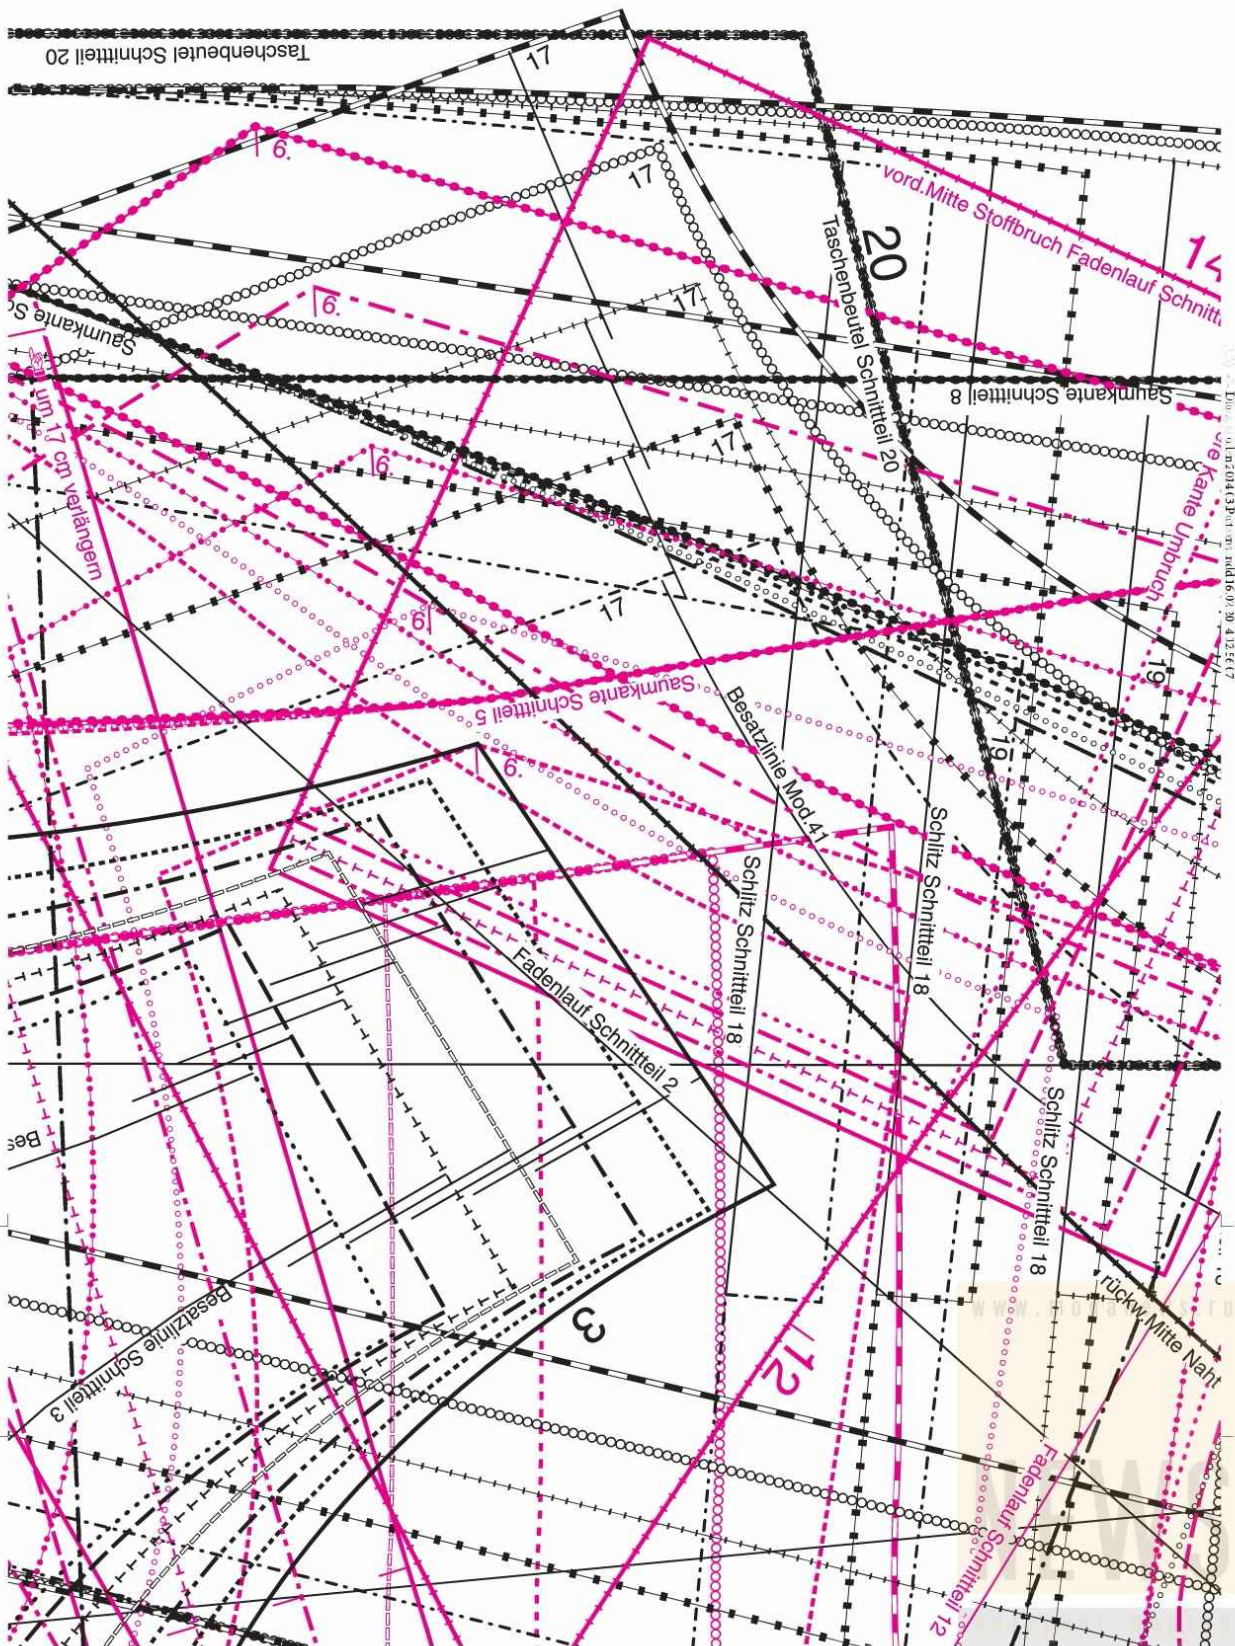


Druck: 01.02.2014 13:04:33 Pkt. nr. rdd16.09.20 4.12.647

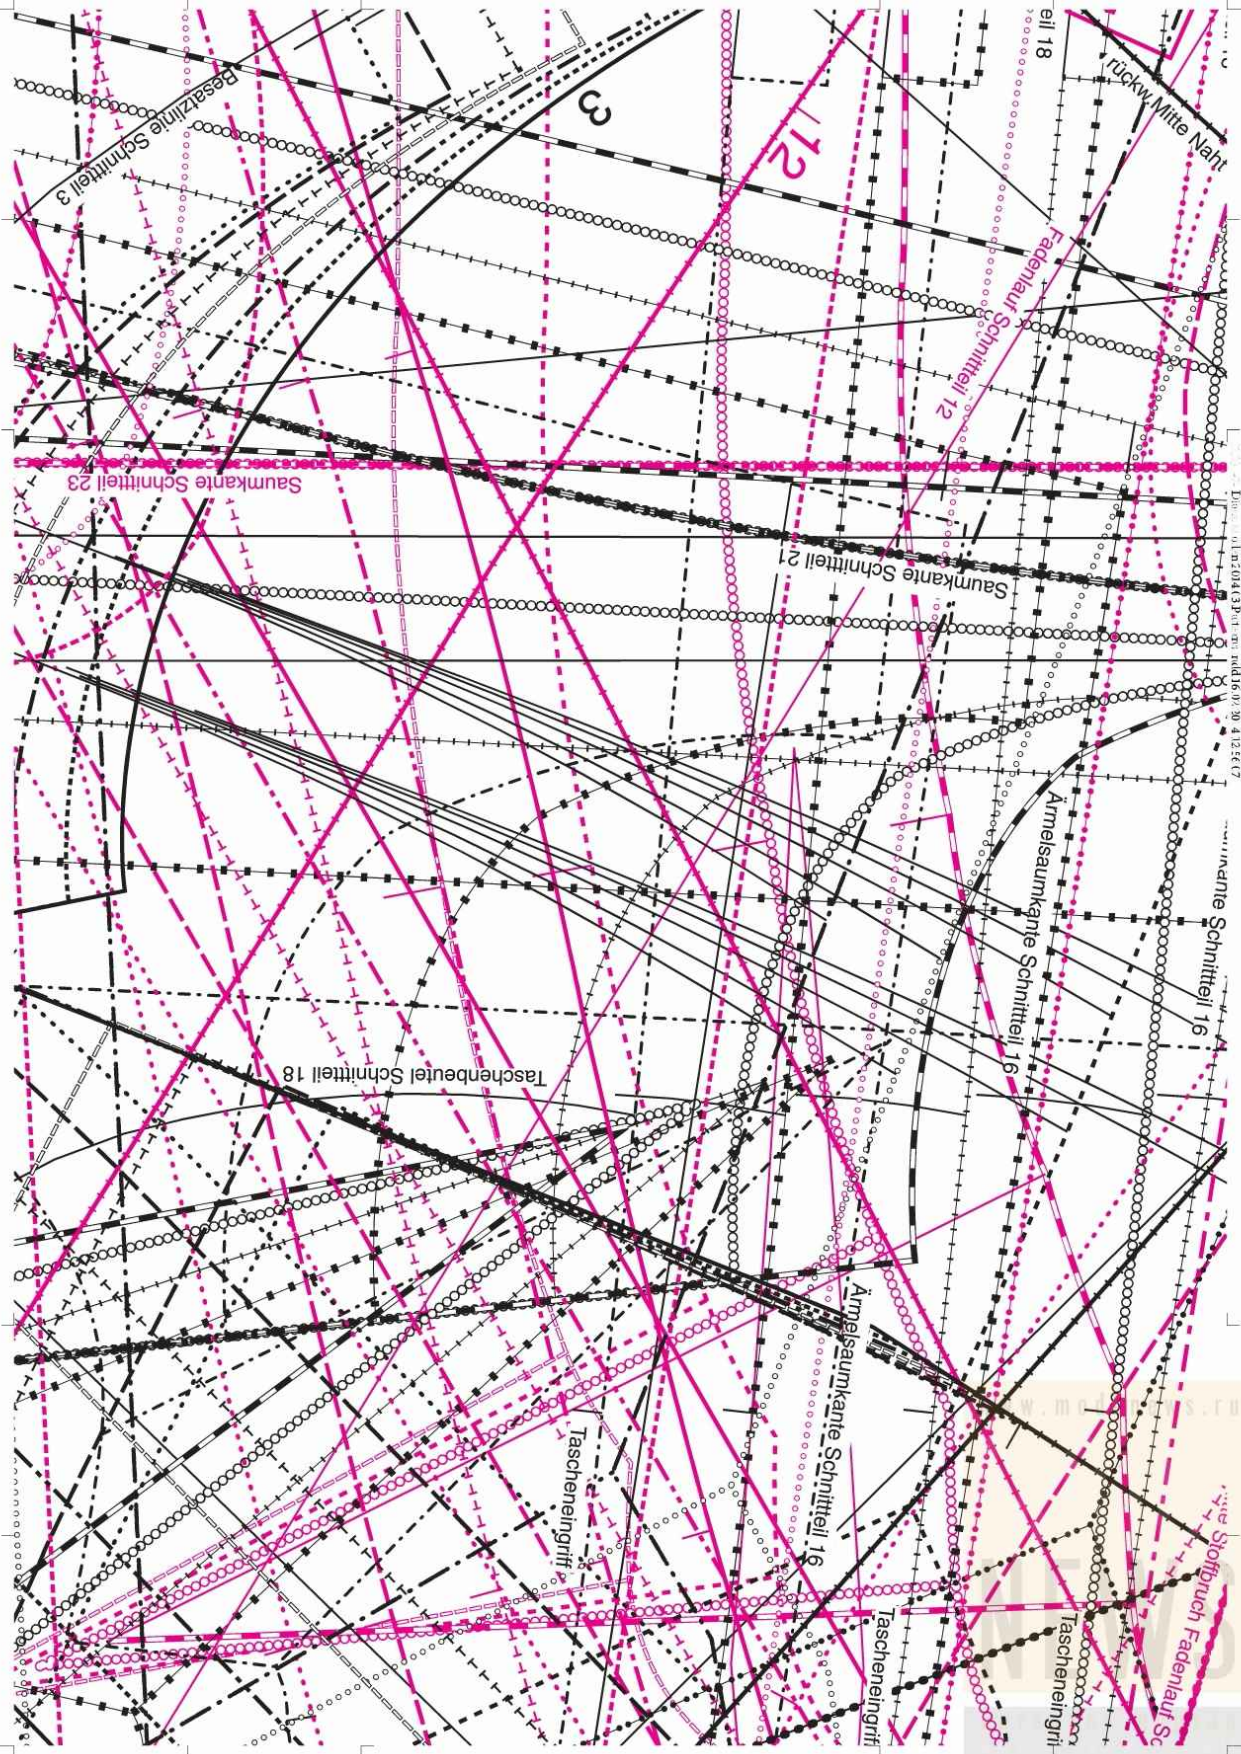



Doc: 0120043.pdf am 16.06.20 12:56 (7)

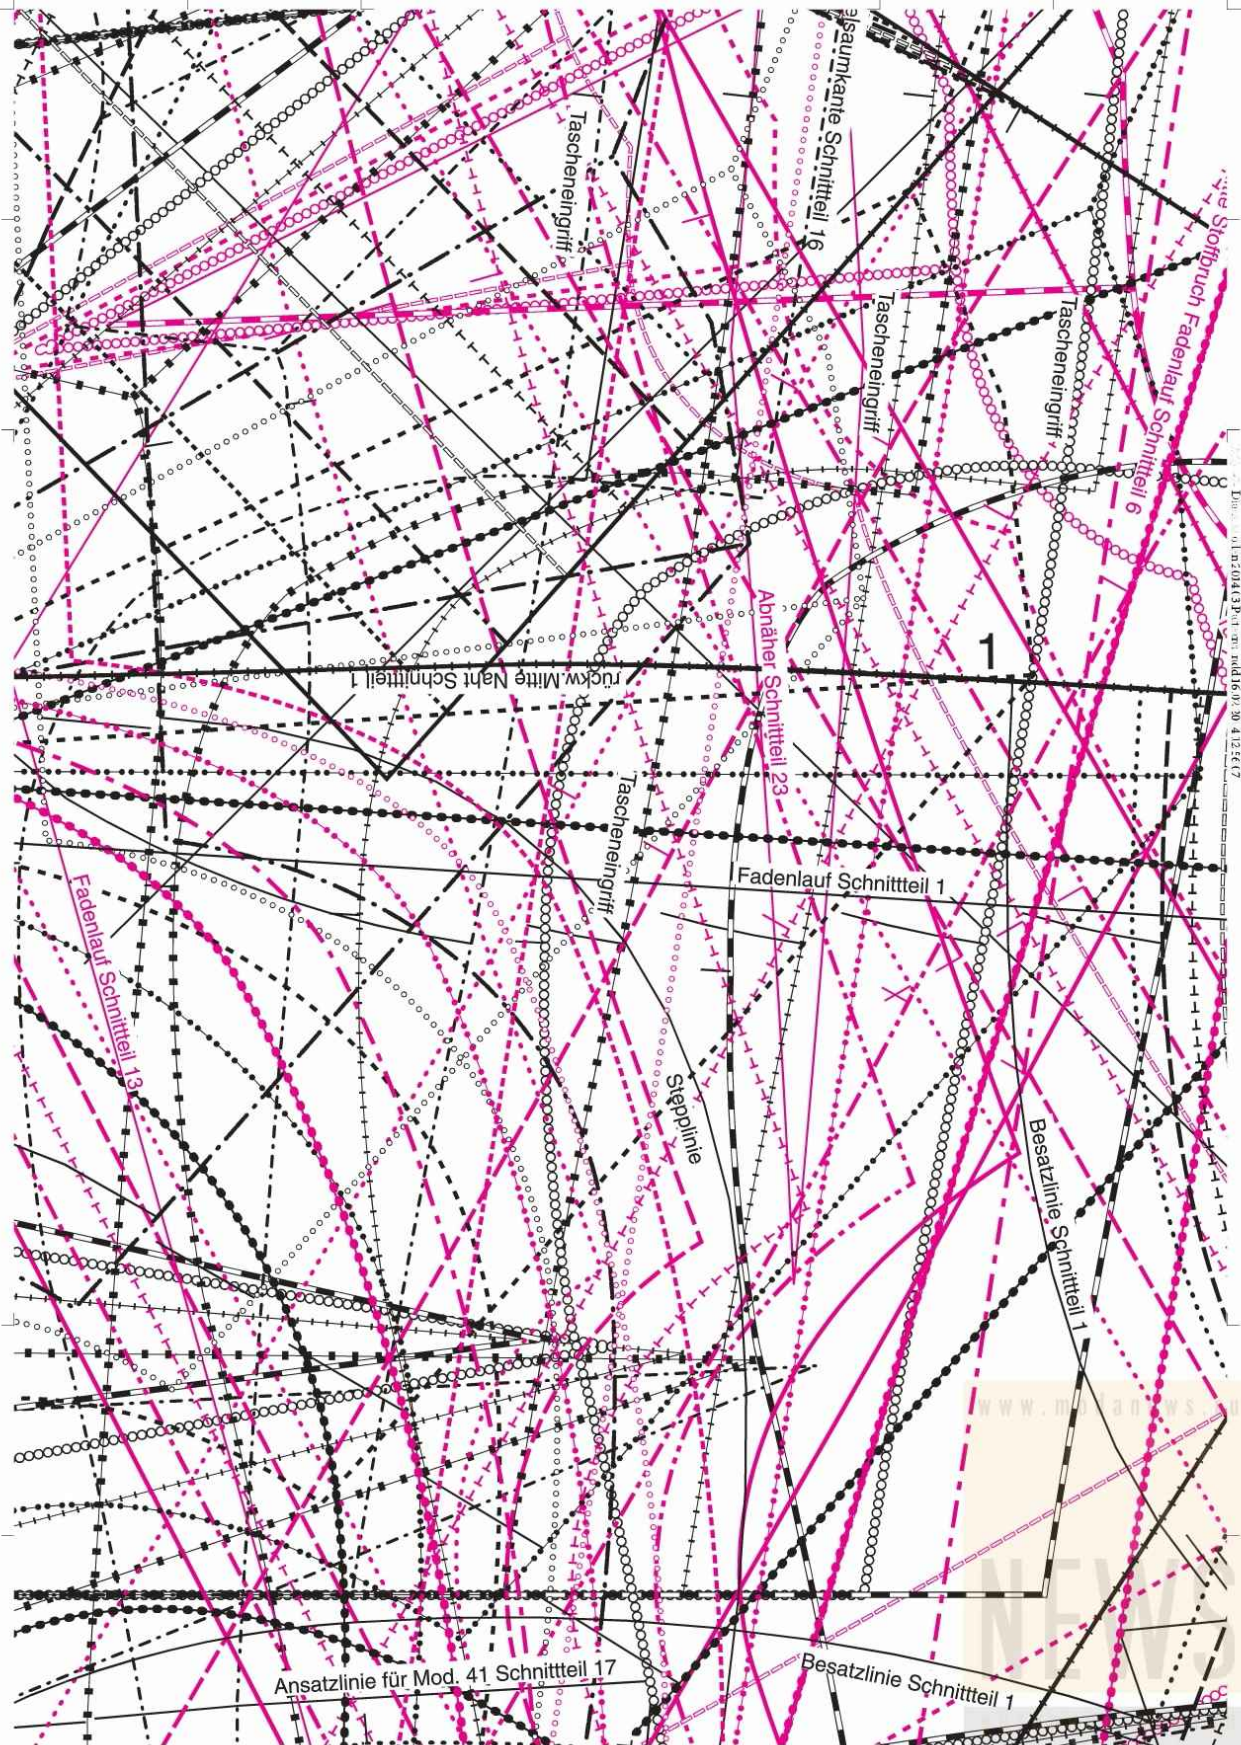


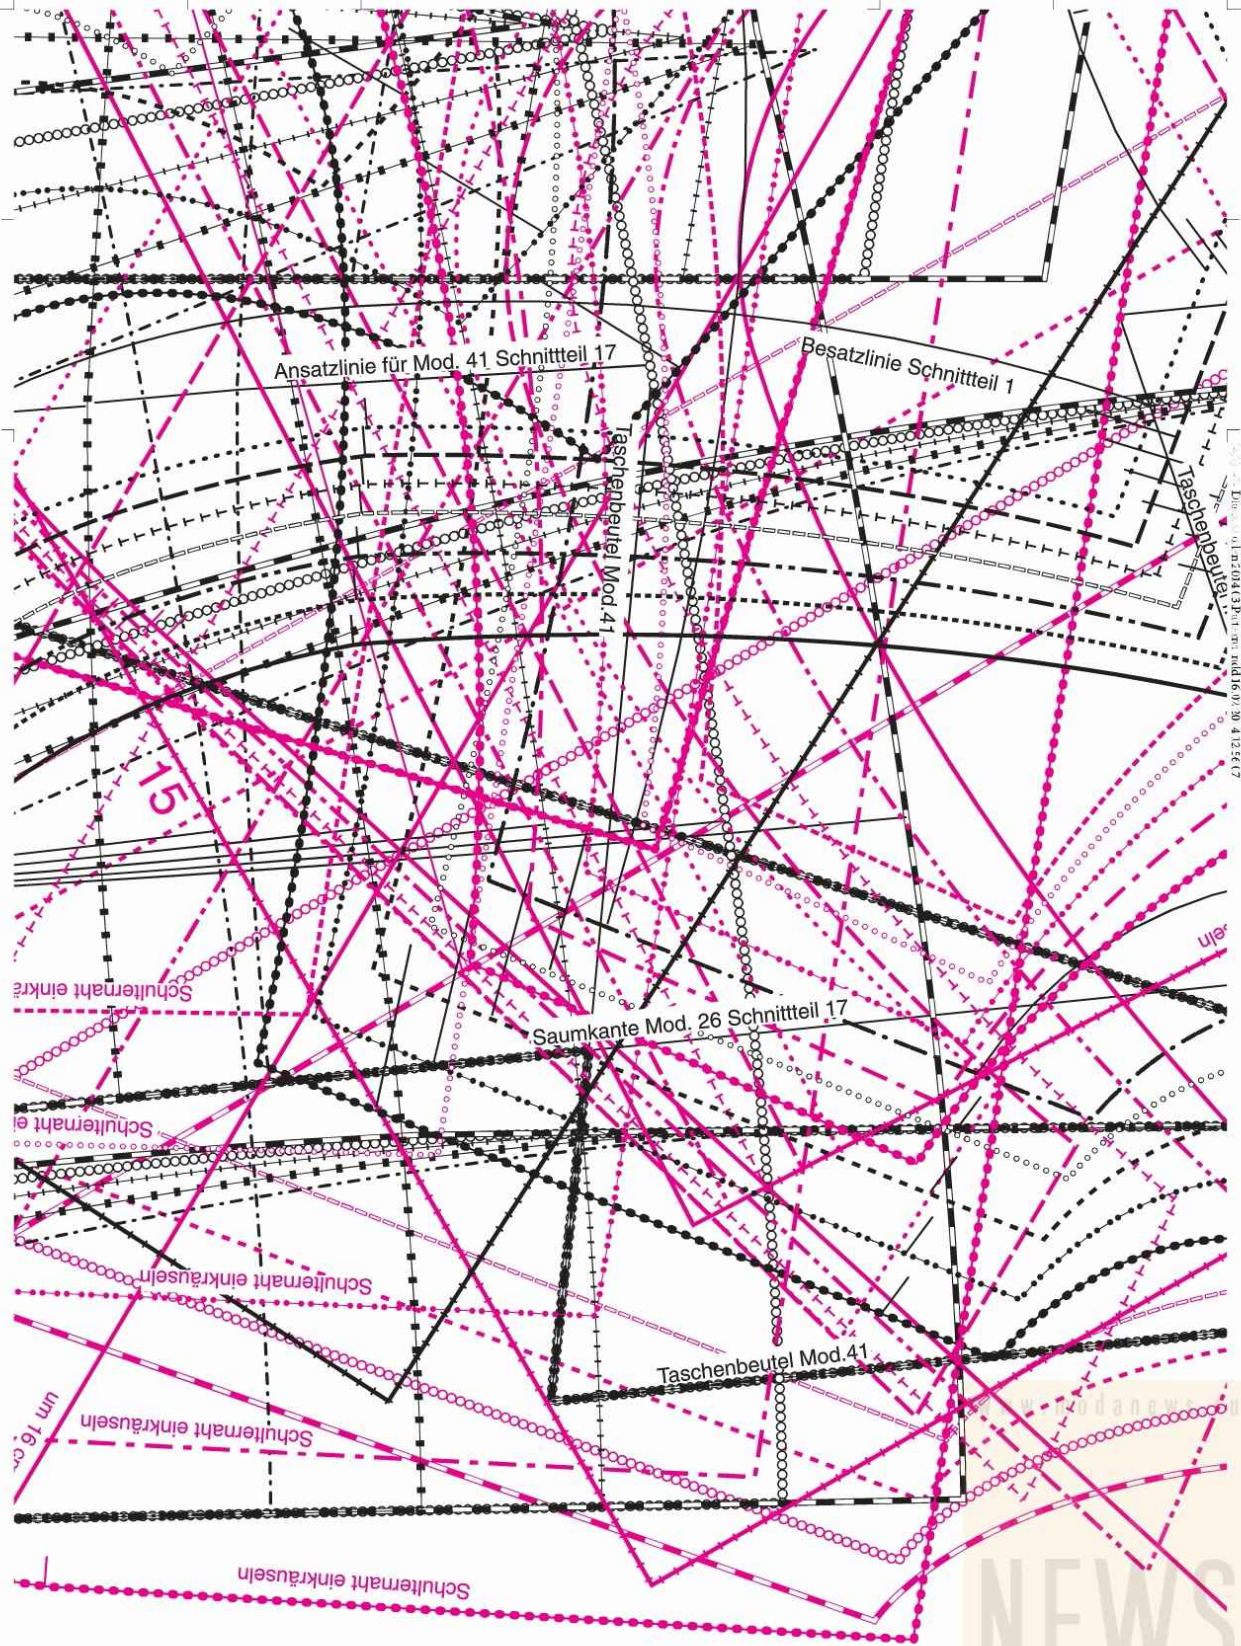

Doc: 01m20433P1 an.indd 16:30 4/12/07

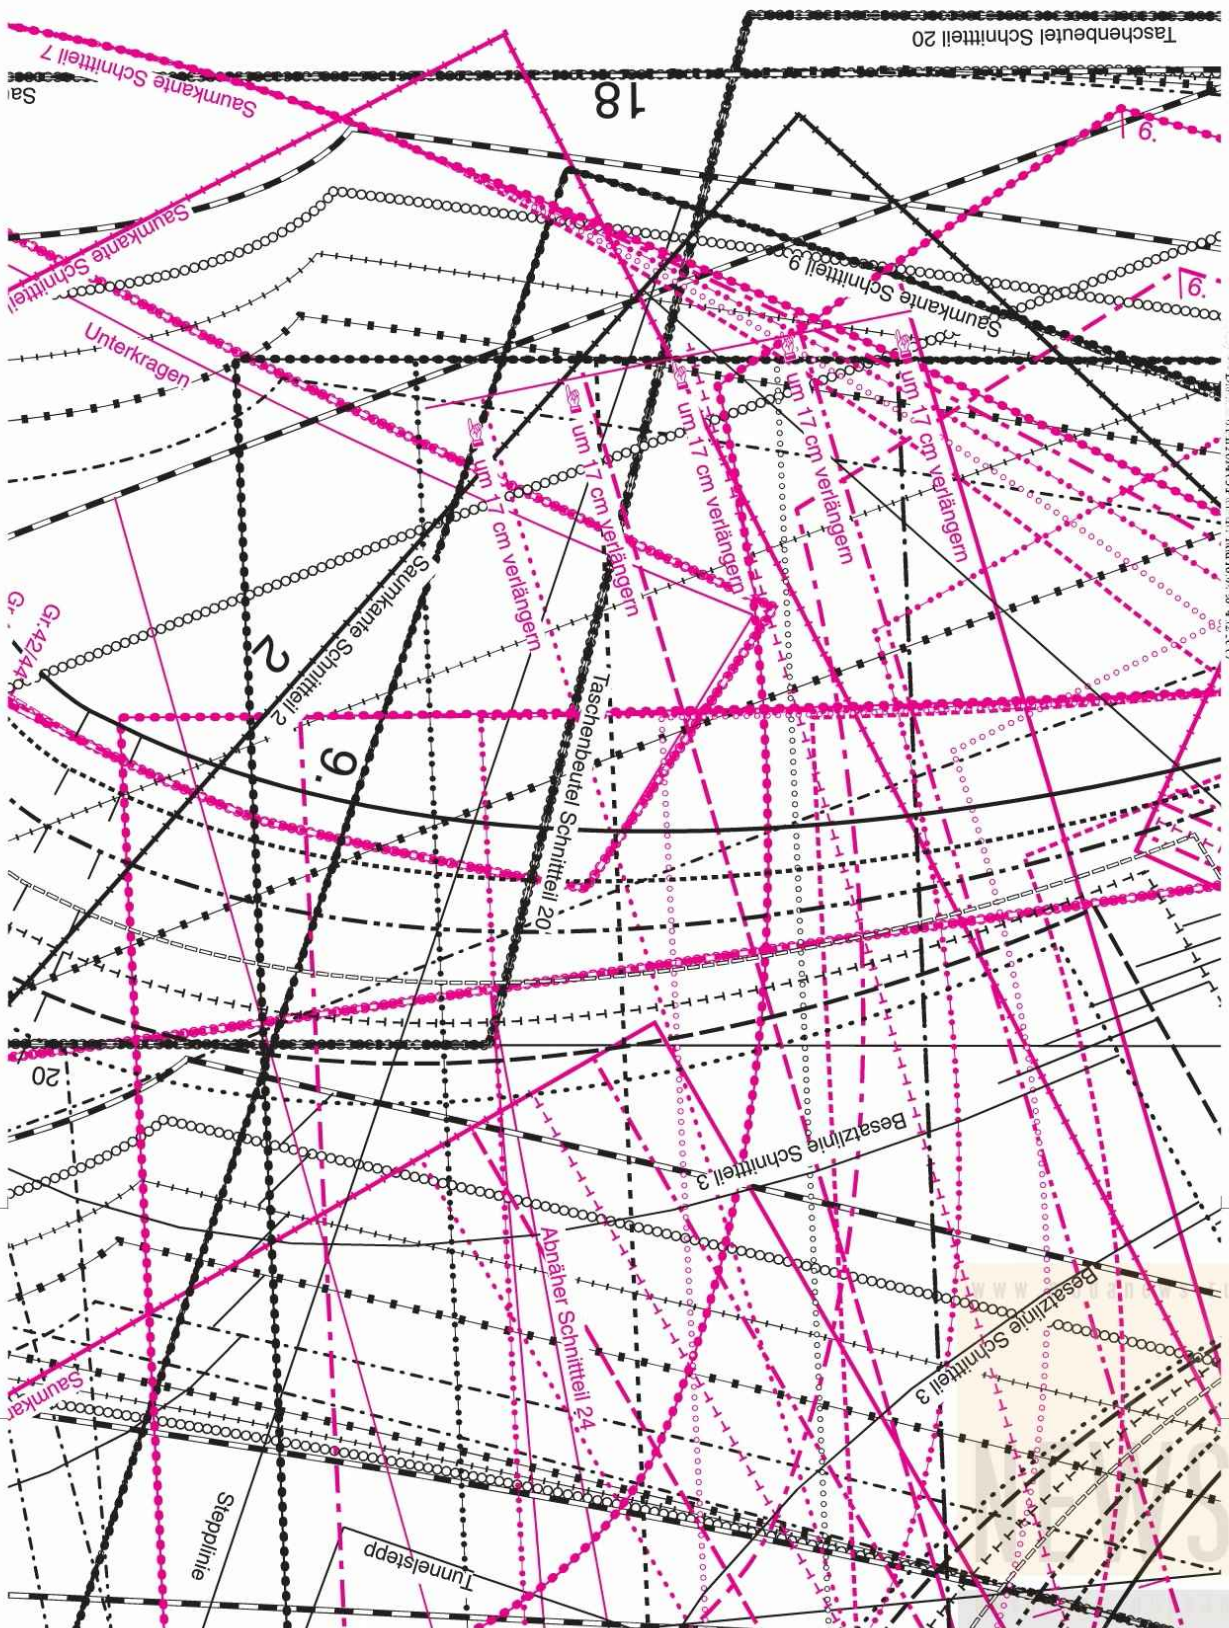

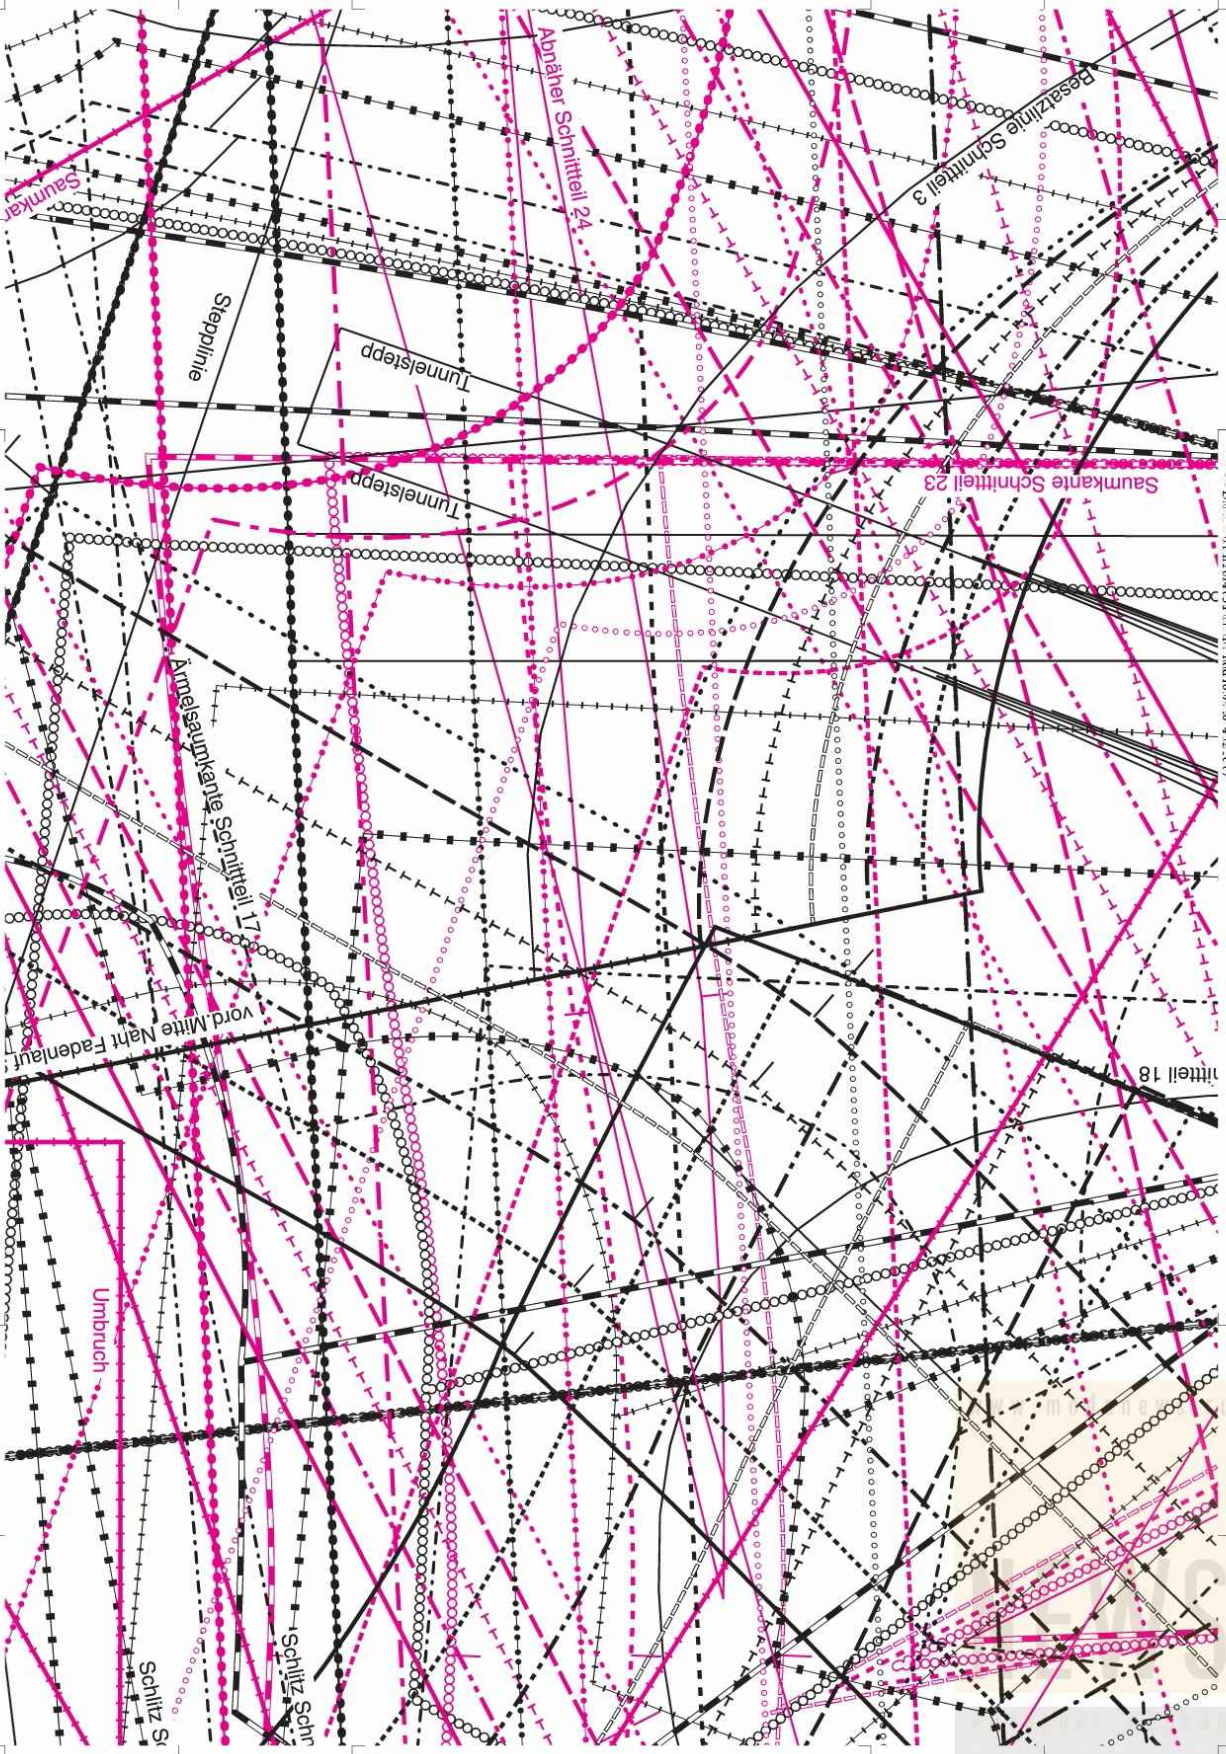

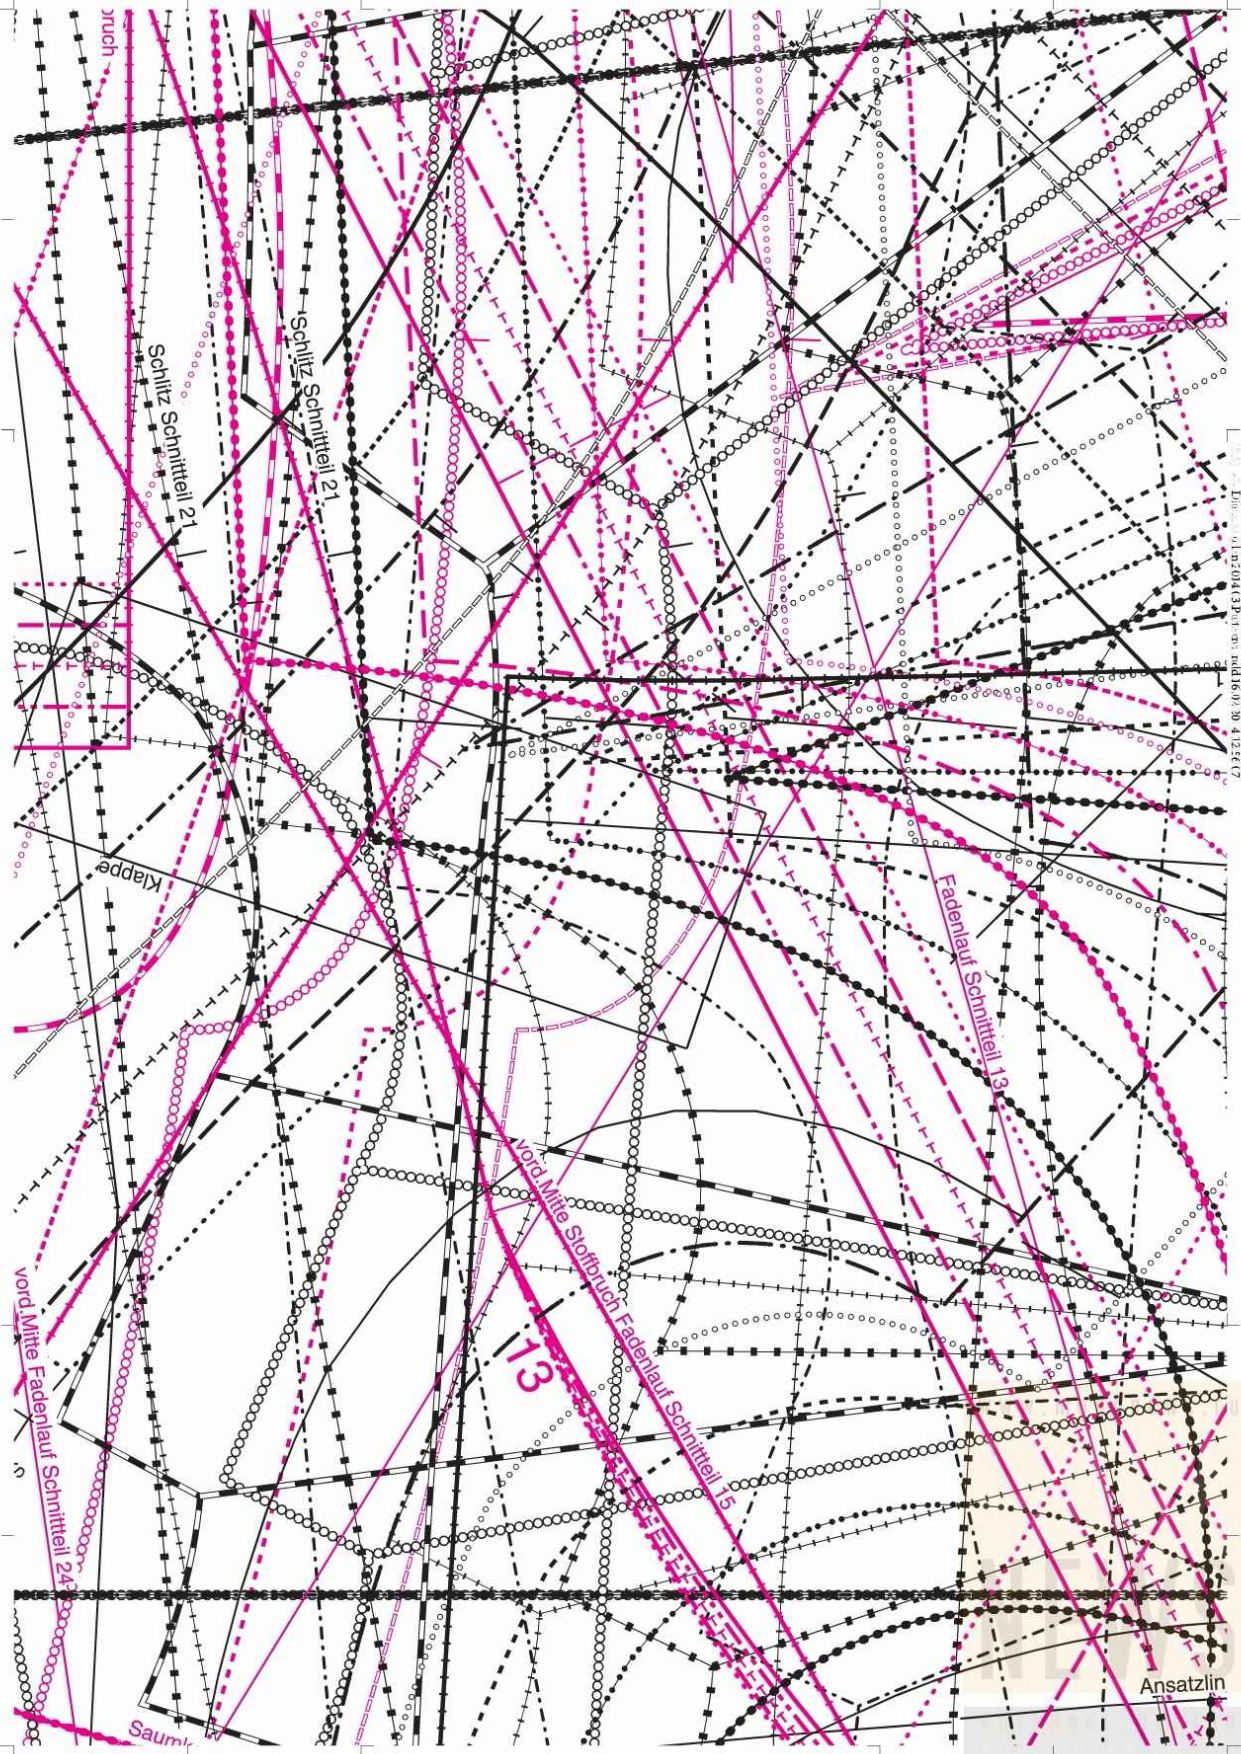

bruch

Schlitz Schnittteil 21

Schlitz Schnittteil 21

Klappe

Fadenlauf Schnittteil 13


Nord-Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 15

vord. Mitte Fadenlauf Schnittteil 24

Saum

Ansatzlin

13

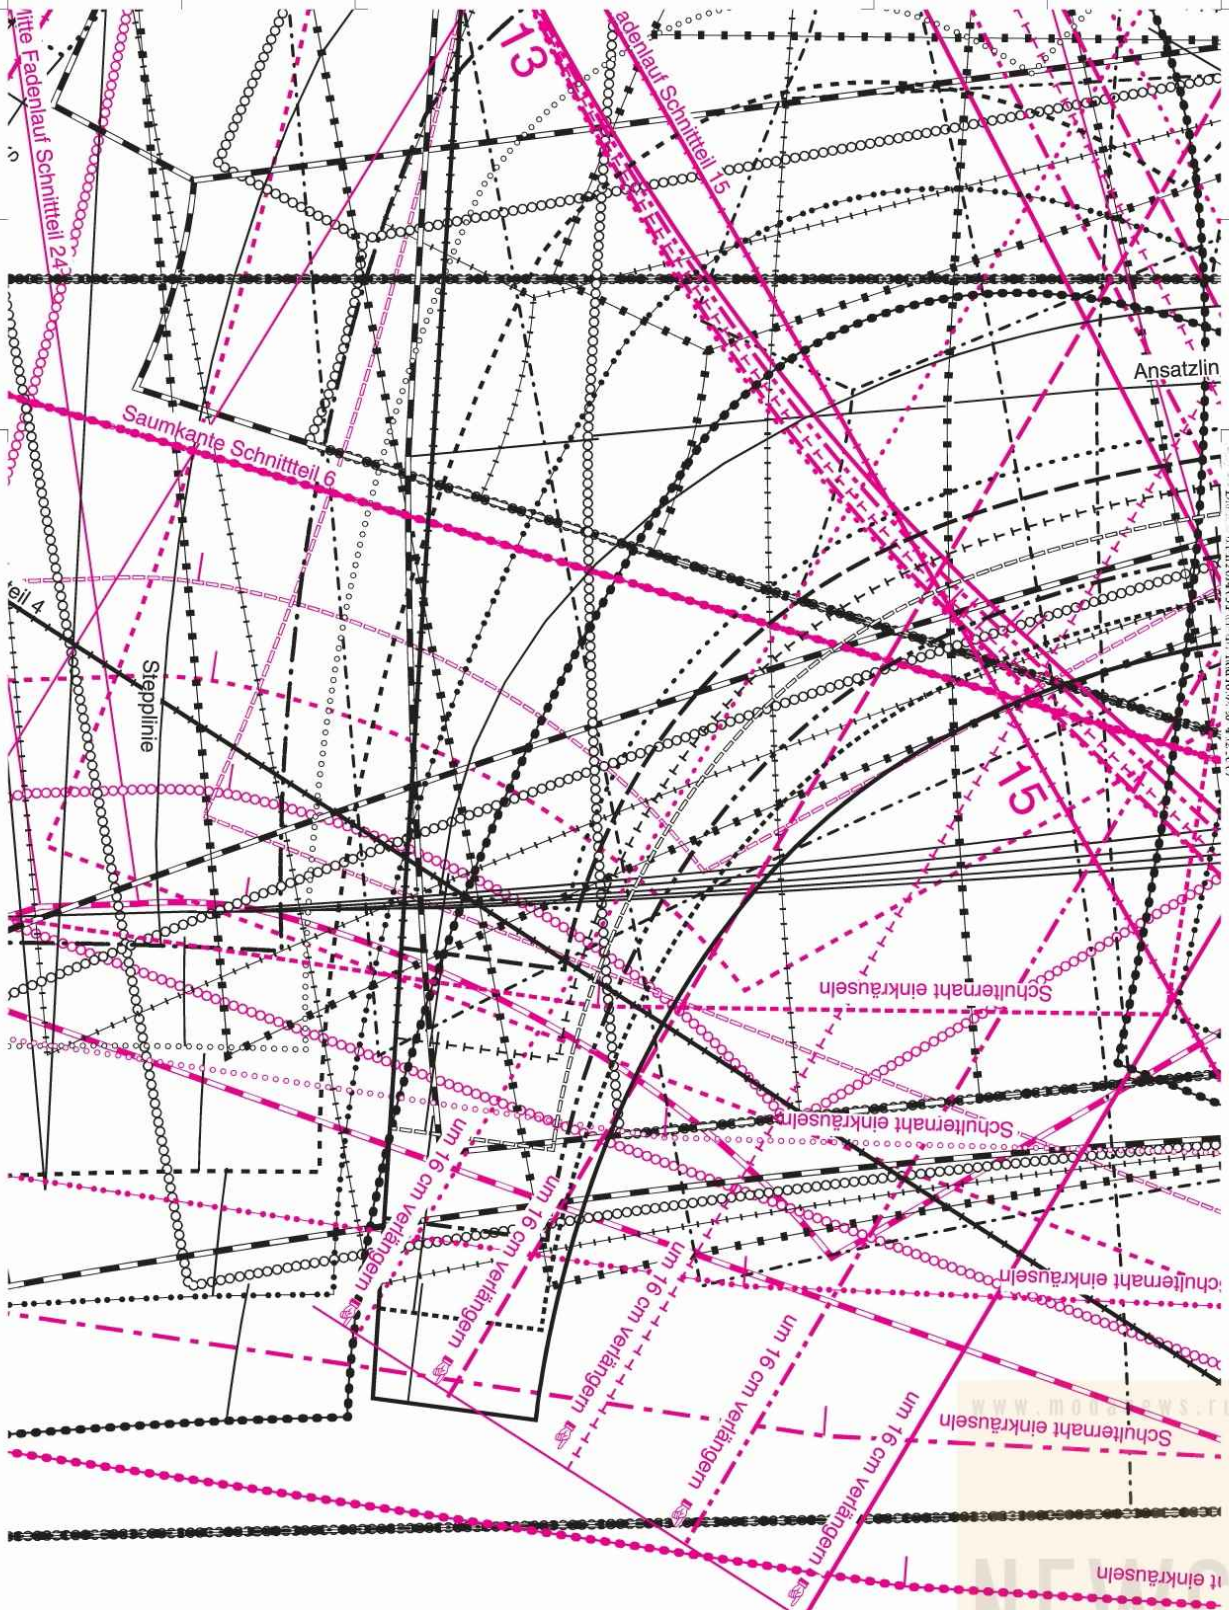

mitte Fadenlauf Schnittteil 24

113

adelauf Schnittteil 15

Ansatzlin

Saumkante Schnittteil 6

eil 4

Stiepline

15

Schulternahmt einkräuseln

Schulternahmt einkräuseln

Schulternahmt einkräuseln

um 16 cm verlängern

um 16 cm verlängern

um 16 cm verlängern

um 16 cm verlängern


Schulternahmt einkräuseln

www.mom.com

it einkräuseln


NEWS

120413301-001.indd 16:20 4/12/2017

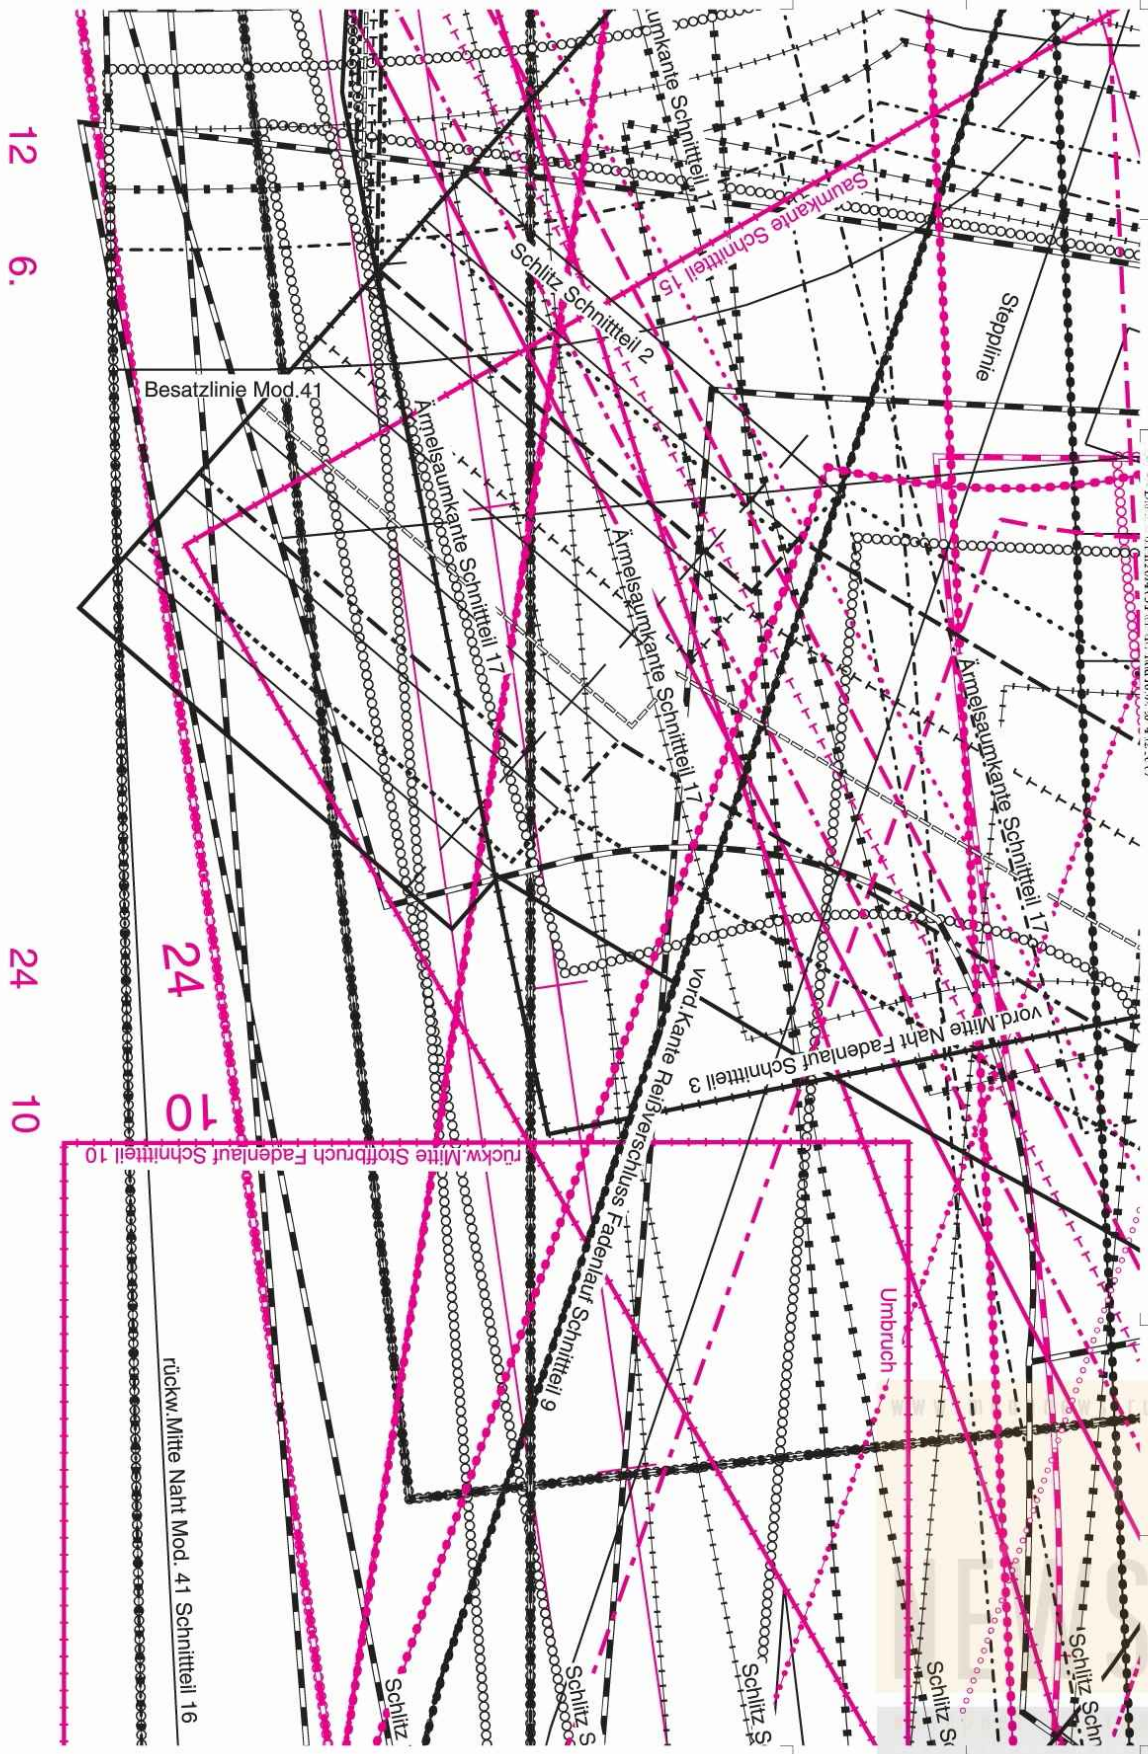


12 6.

24 10

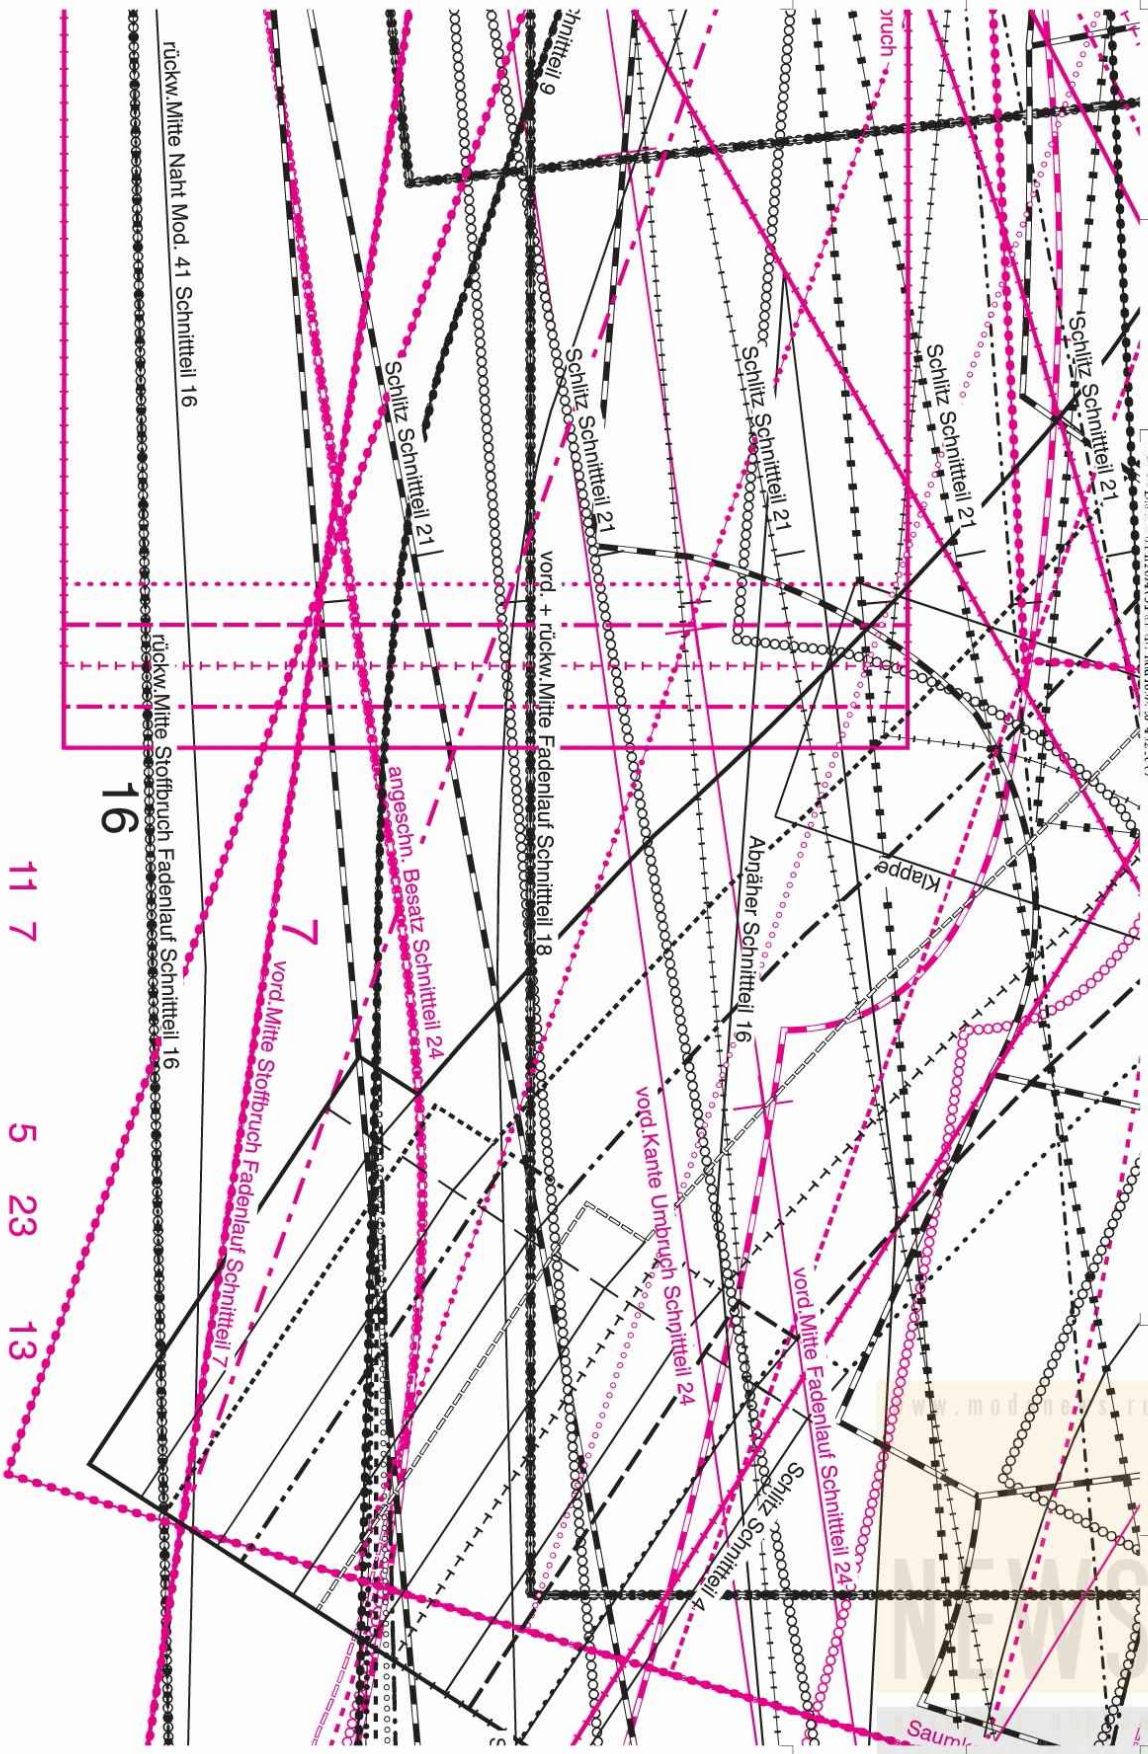


11 7 5 23 13

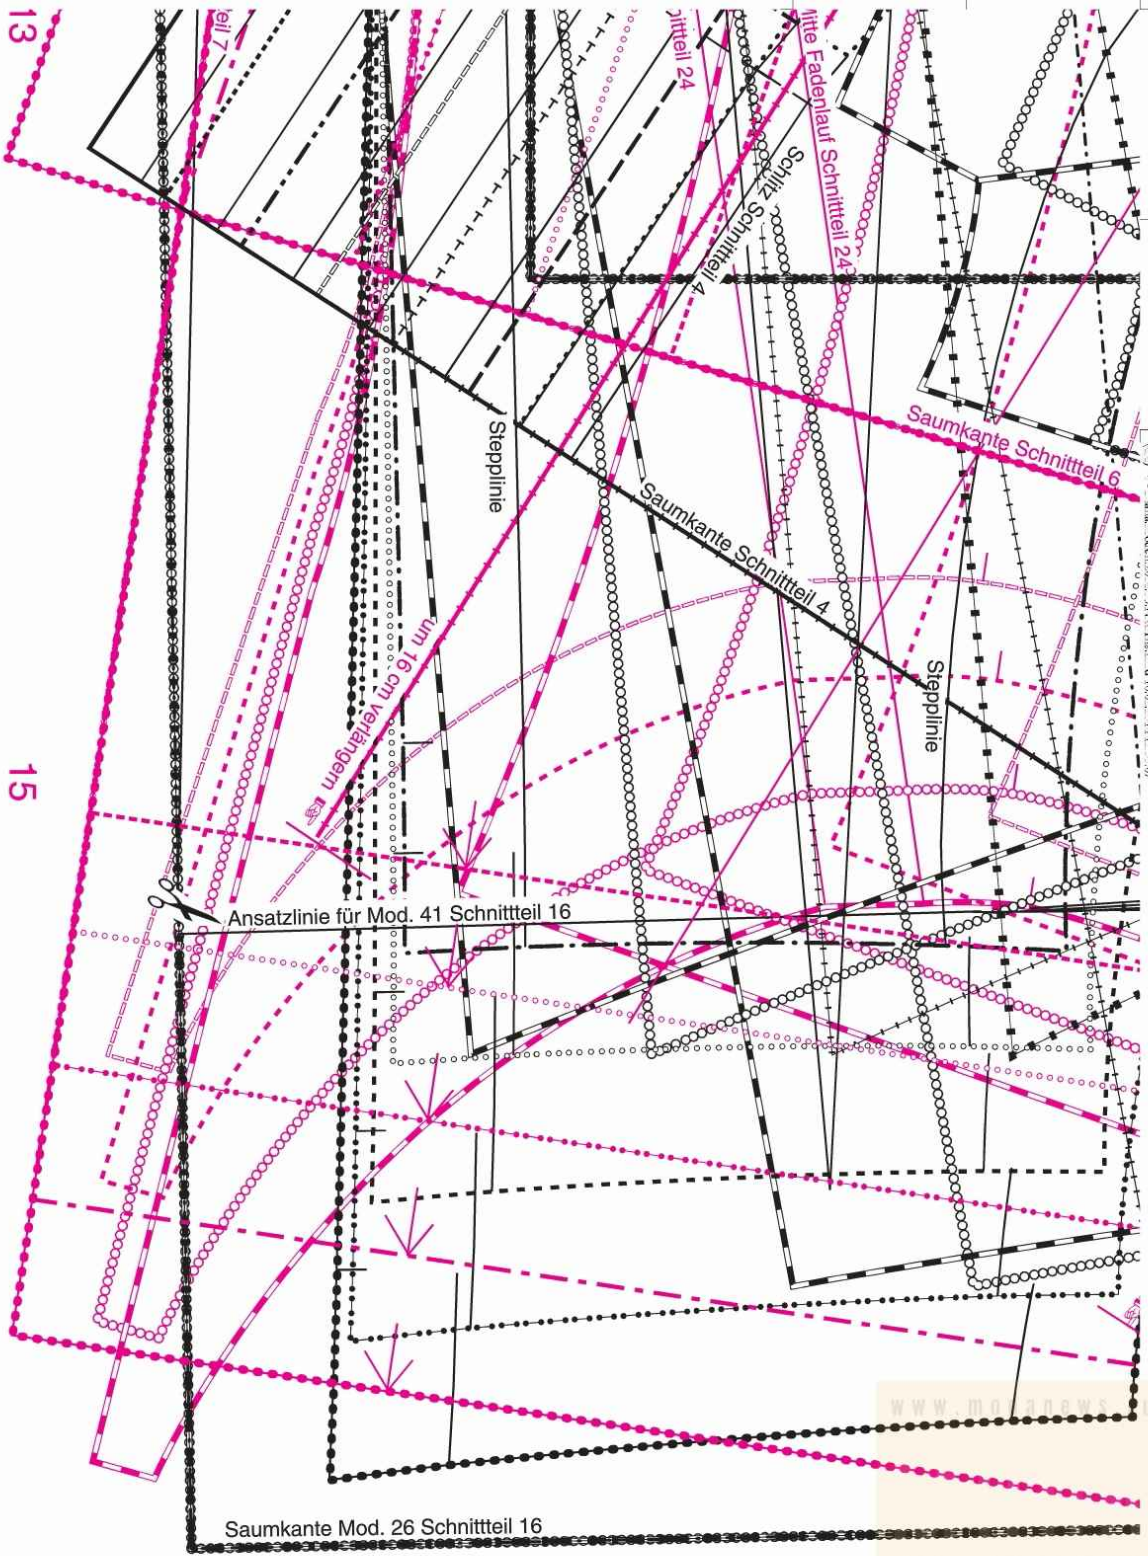

www.moodgewehr.com

NEWS

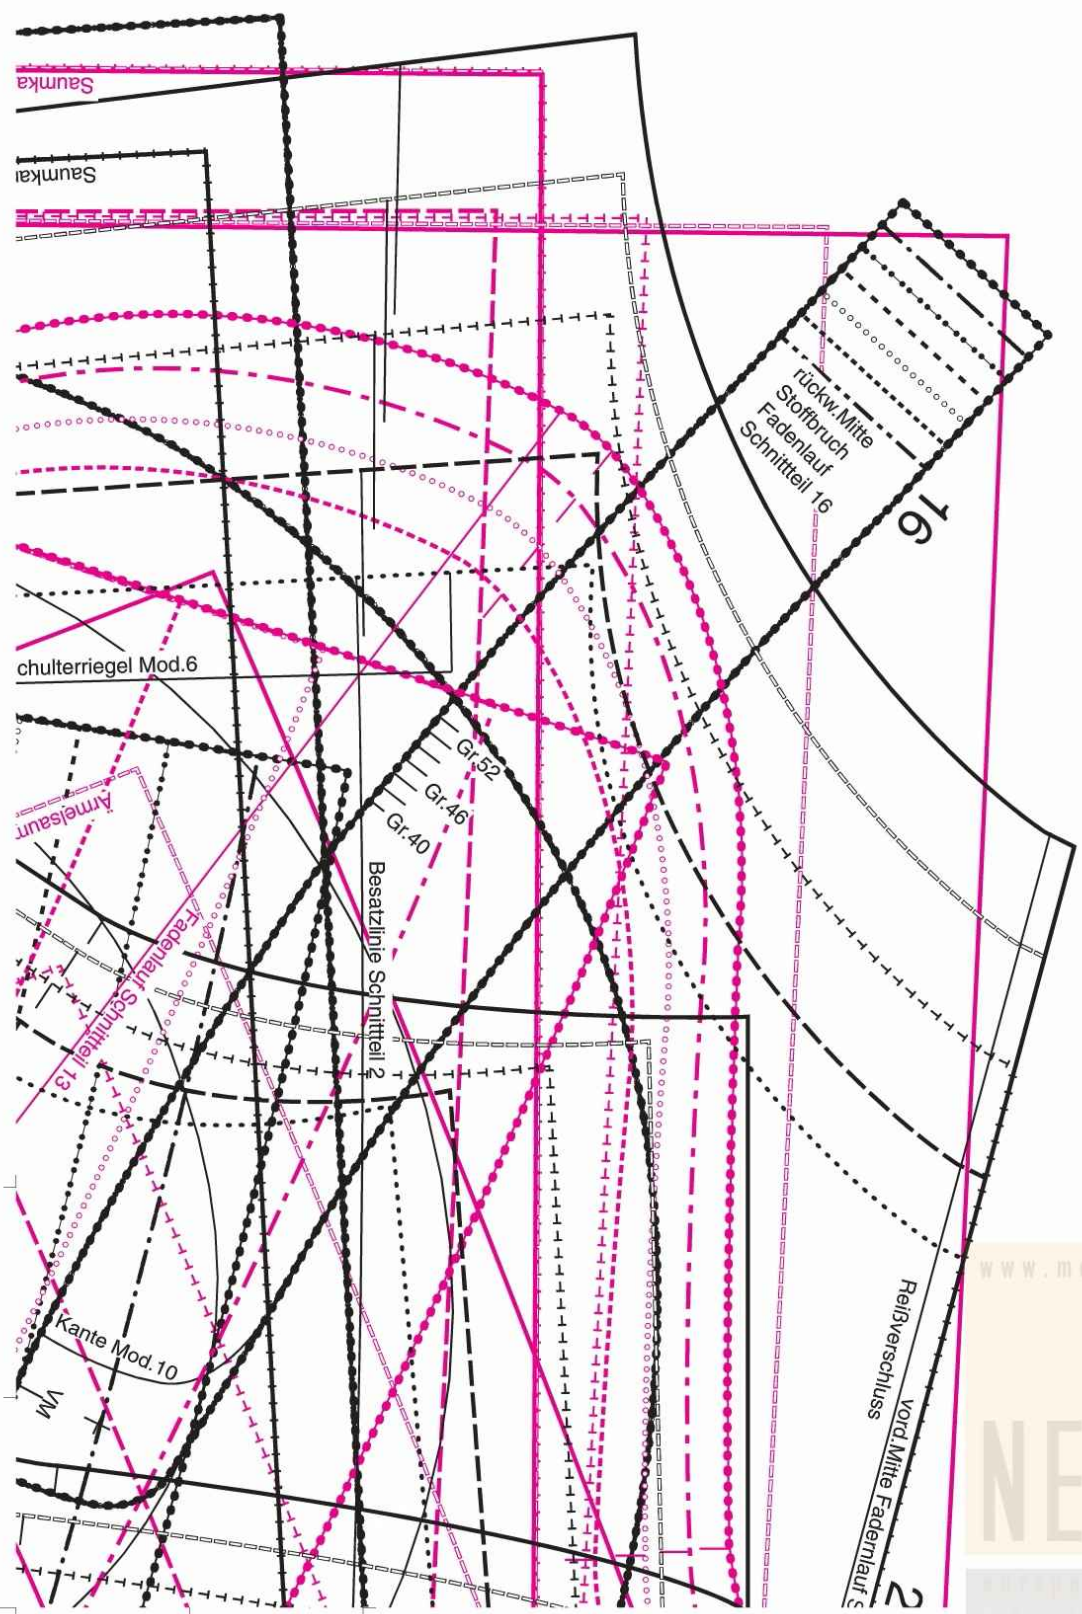


2 5

7

4

www.modanews.ru

NEWS

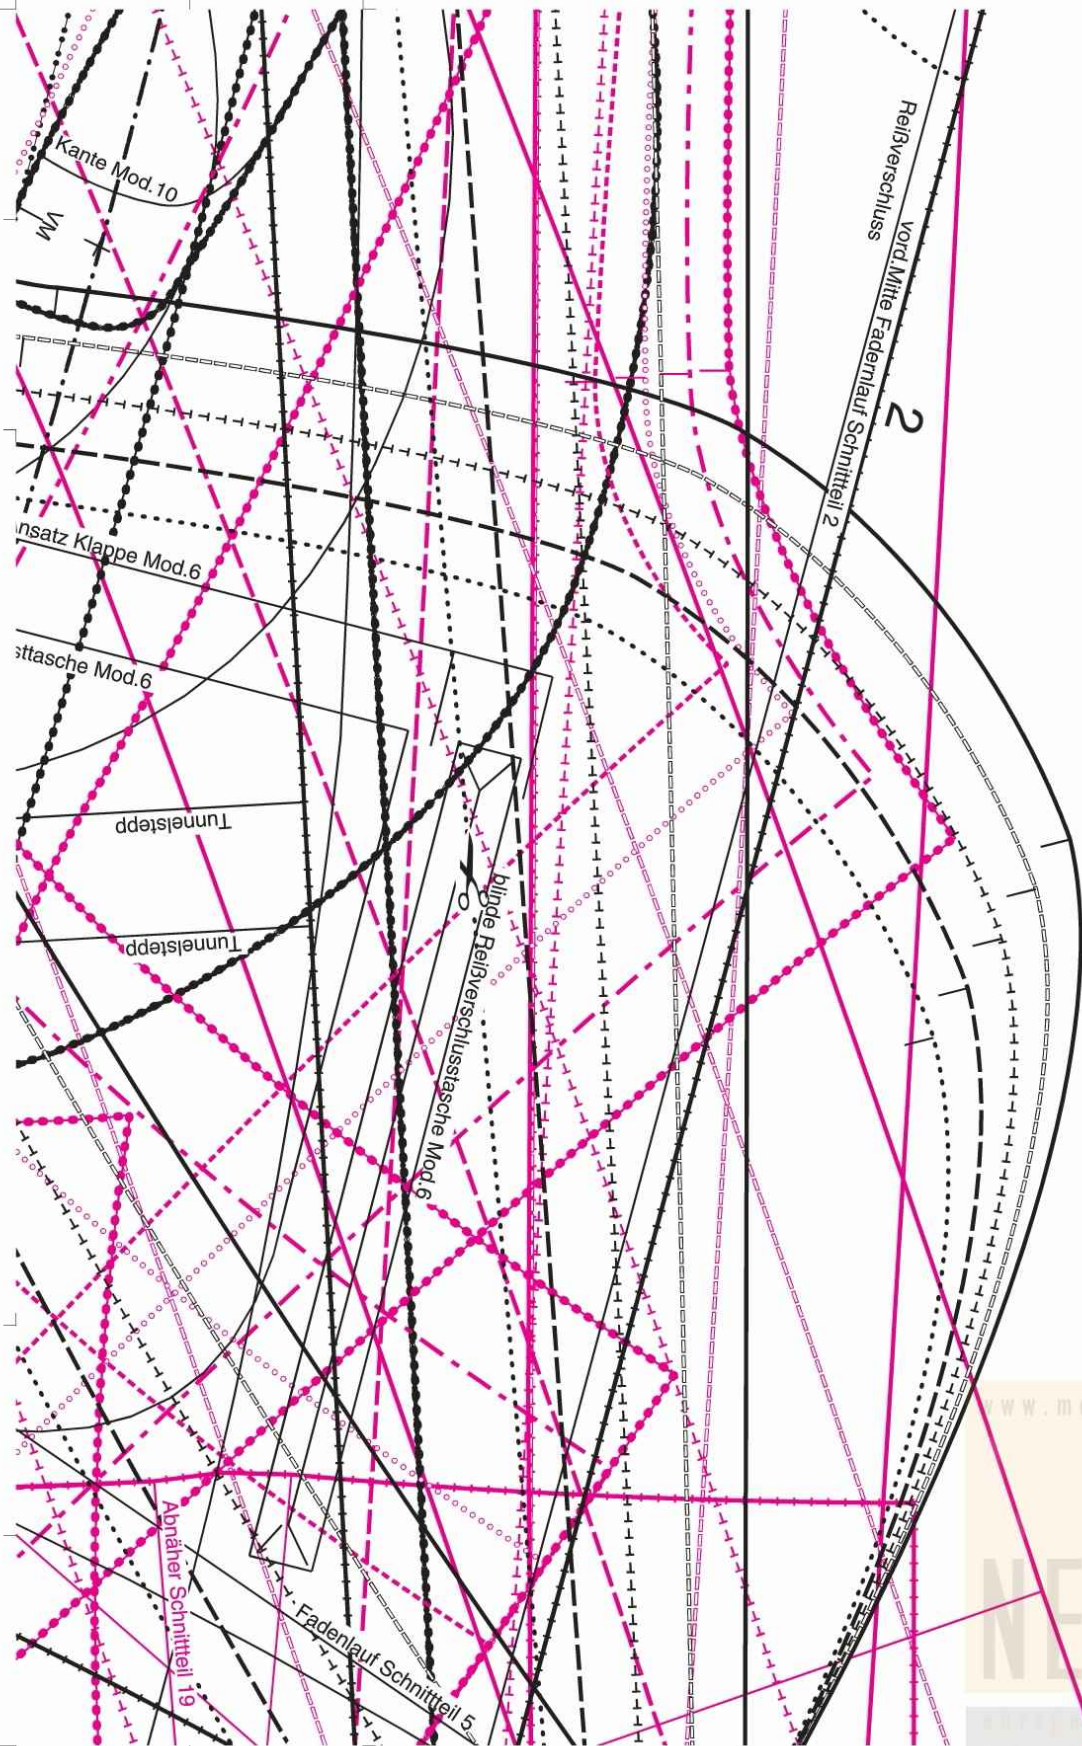

—

rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 14

ttteil 5

Stepplinie

Fadenlauf

• Fadenla

Abnähler Schnittteil 19

Tunnelstepp

Tunnelstepp

24

3 1 6.

rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 19

Besatzlinie Schnittteil 19

23

rückw. Mitte Naht Schnittteil 23

1
rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 1

Fadenlauf Schnittteil 6

um 12 cm verlängern

ЛИСТ ВЫКРОЕК


MODEN
Diana

№ 3/2014

-5-

modanews.ru

NEWS

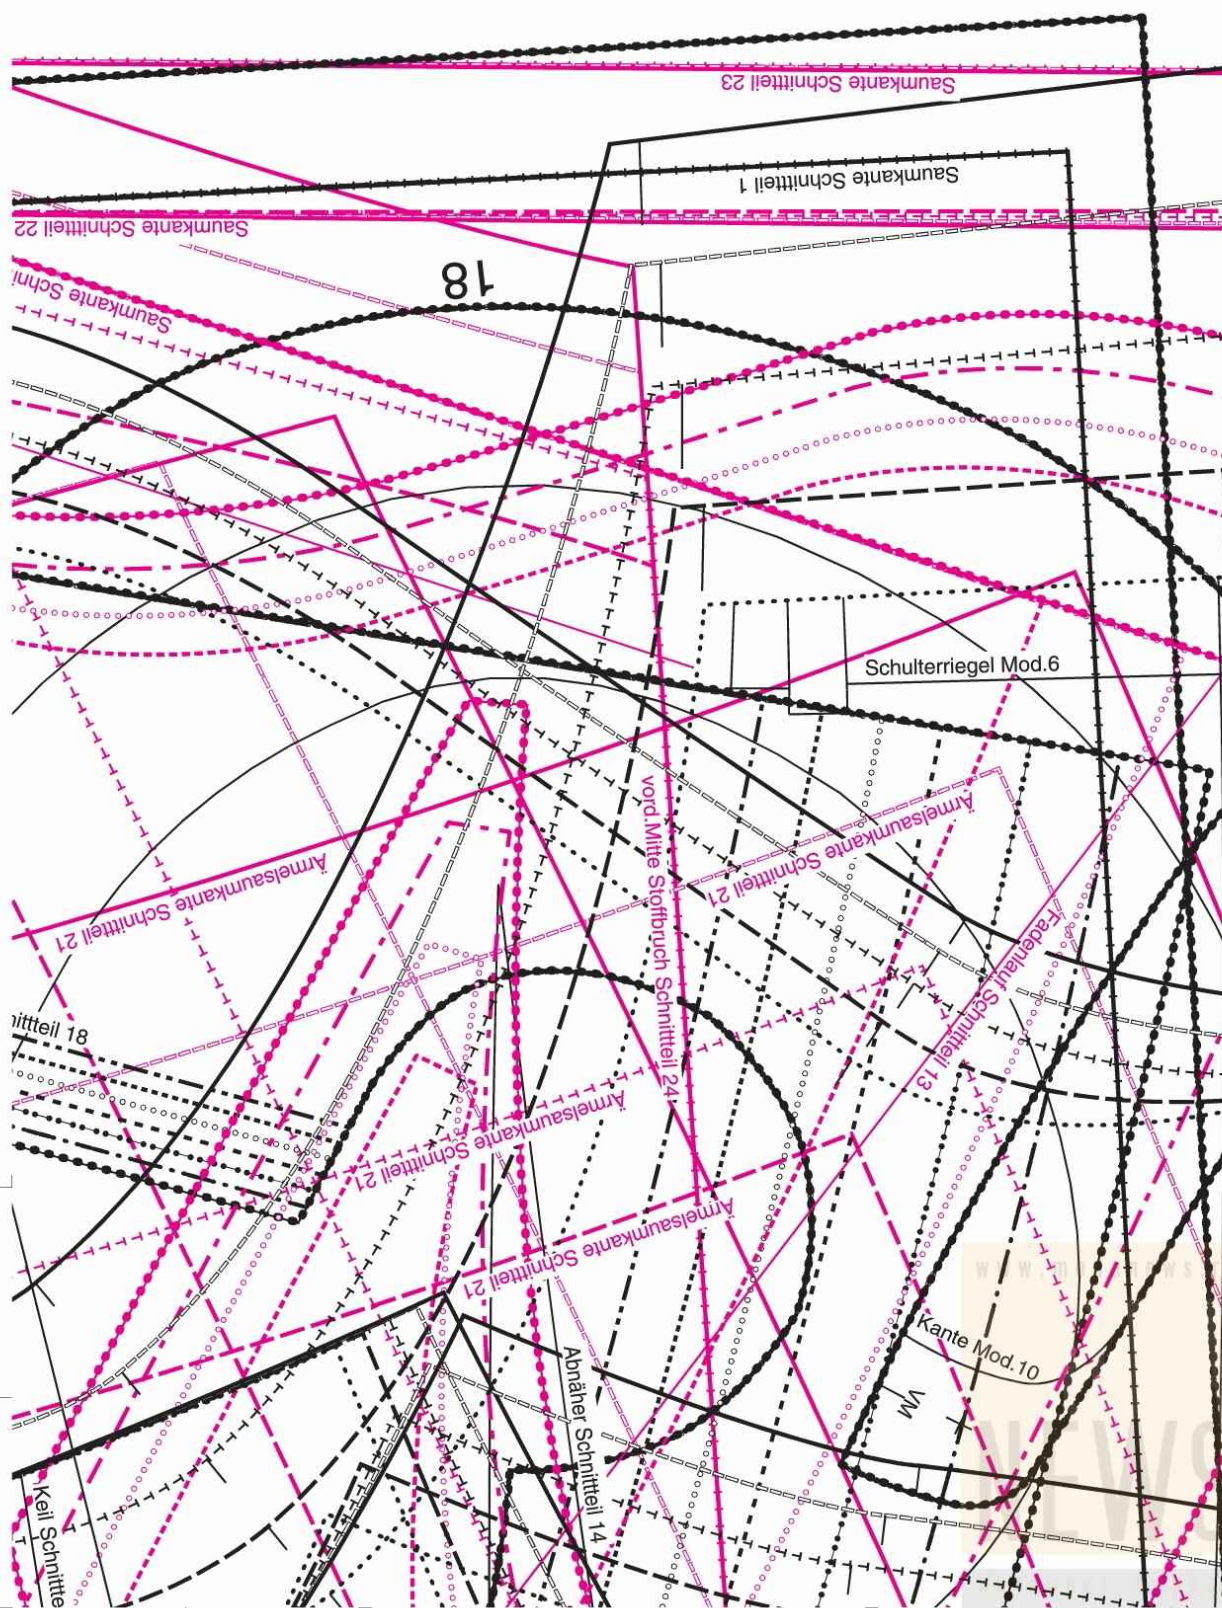

Ansatz Klappe Mod.6

Tunnelstepp

Tunnelstepp

Brusttasche Mod.6

Abnehmer Schnittteil 19

Fadenla

vord. Halsausschnitt 18

67

Gr.56/58

Gr. 52/54

r.48/50


4/46

Abnher Schnittteil 14


Arbeitsauftrag 21 Schnittteil 21


Keil Schnittteil 6



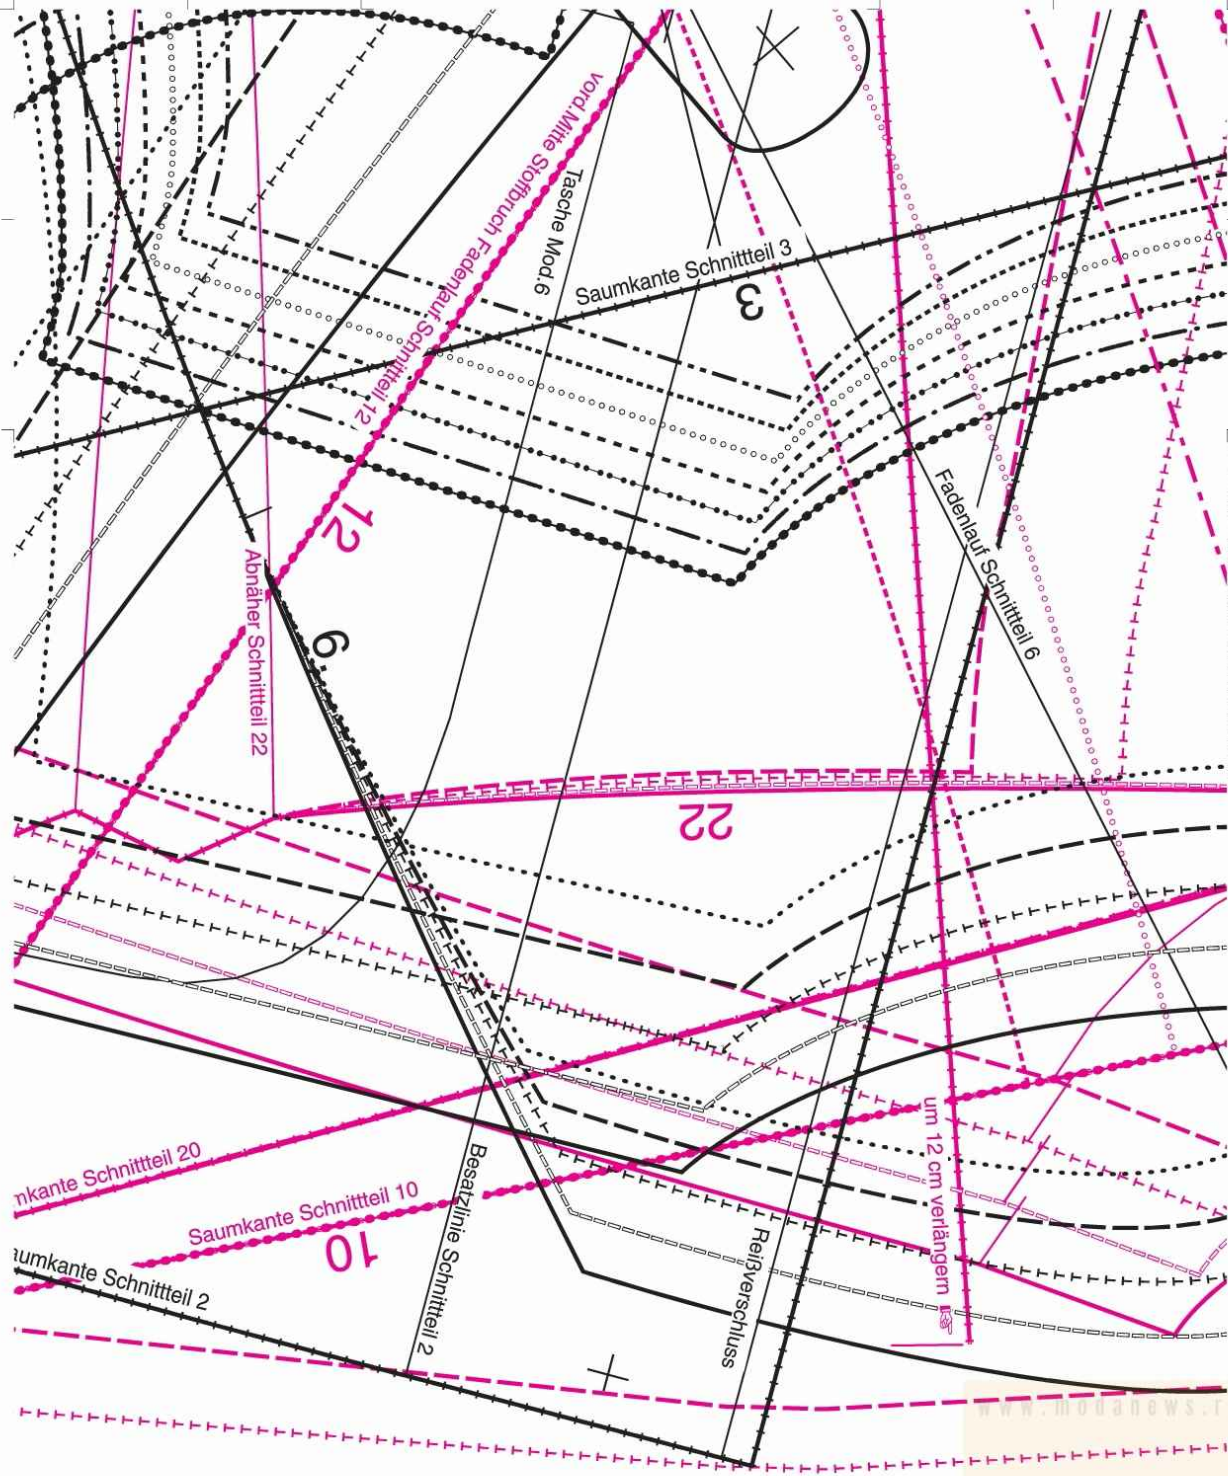


Doc: 01m20433P.ctb: 01m16307: 30.4.12 09:11

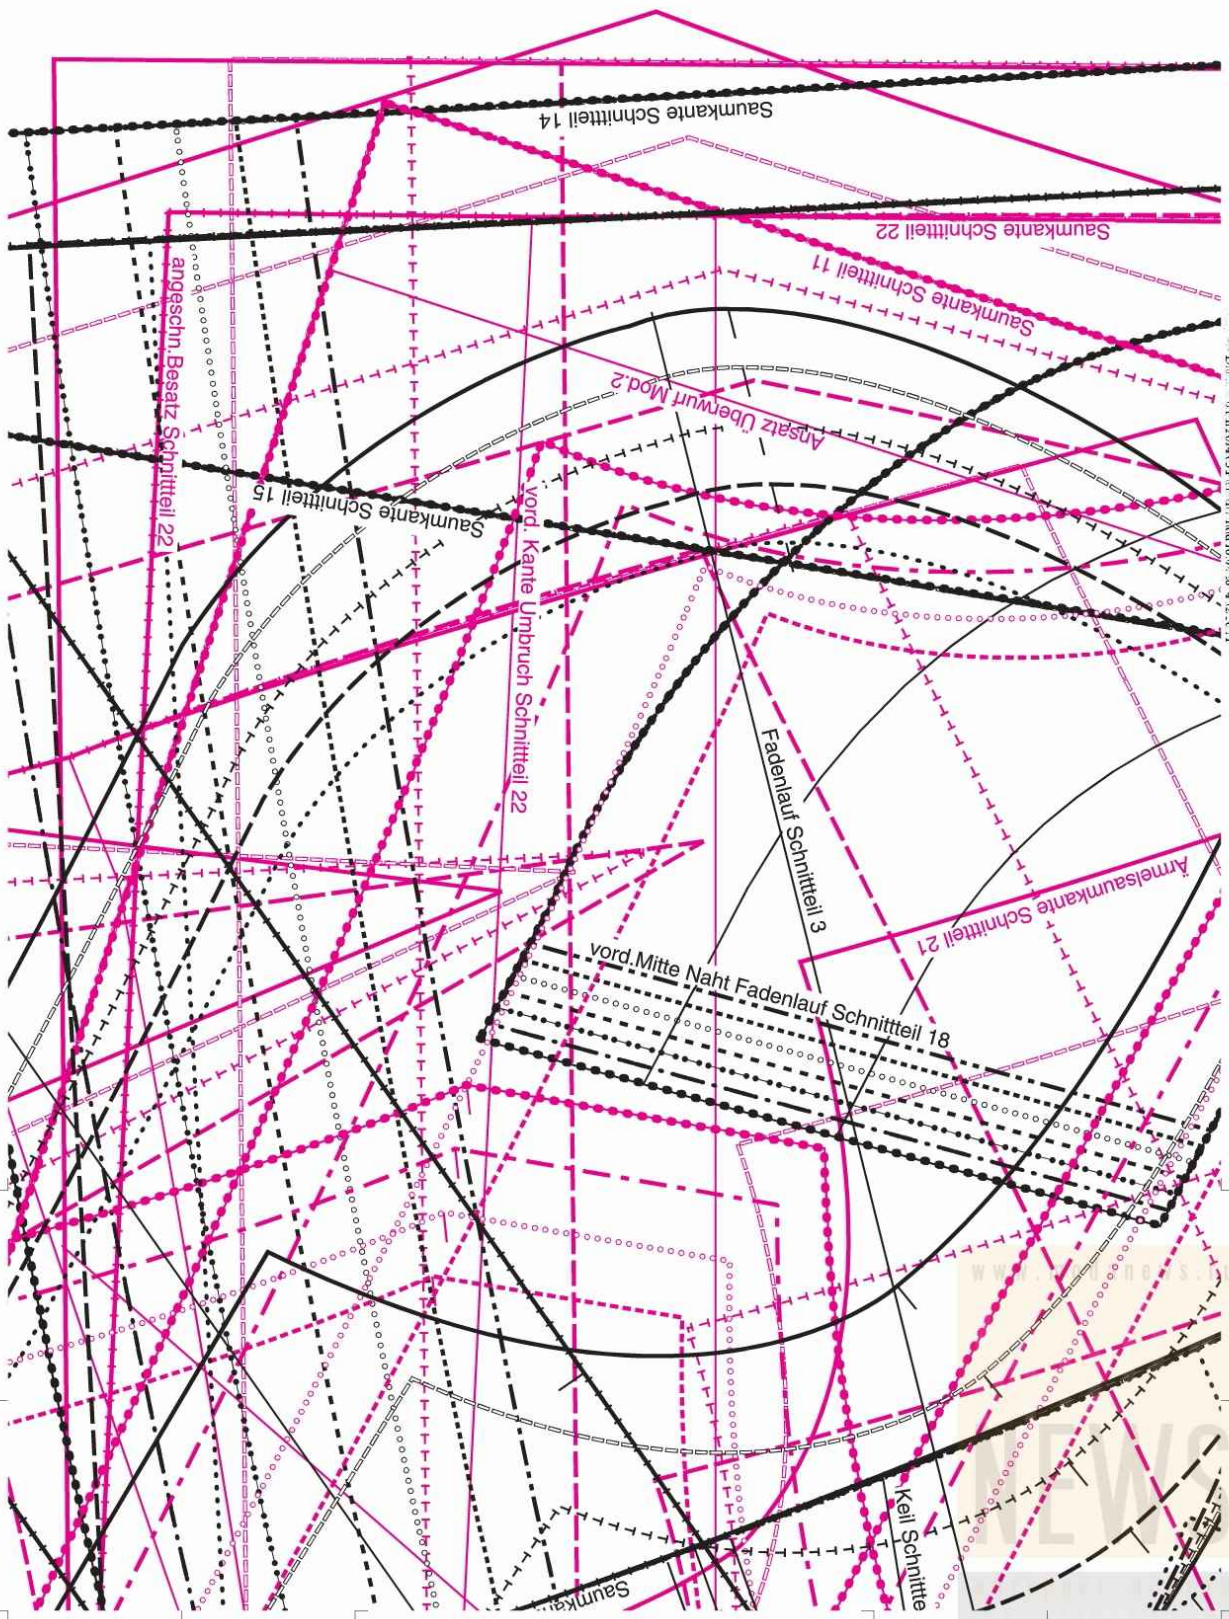


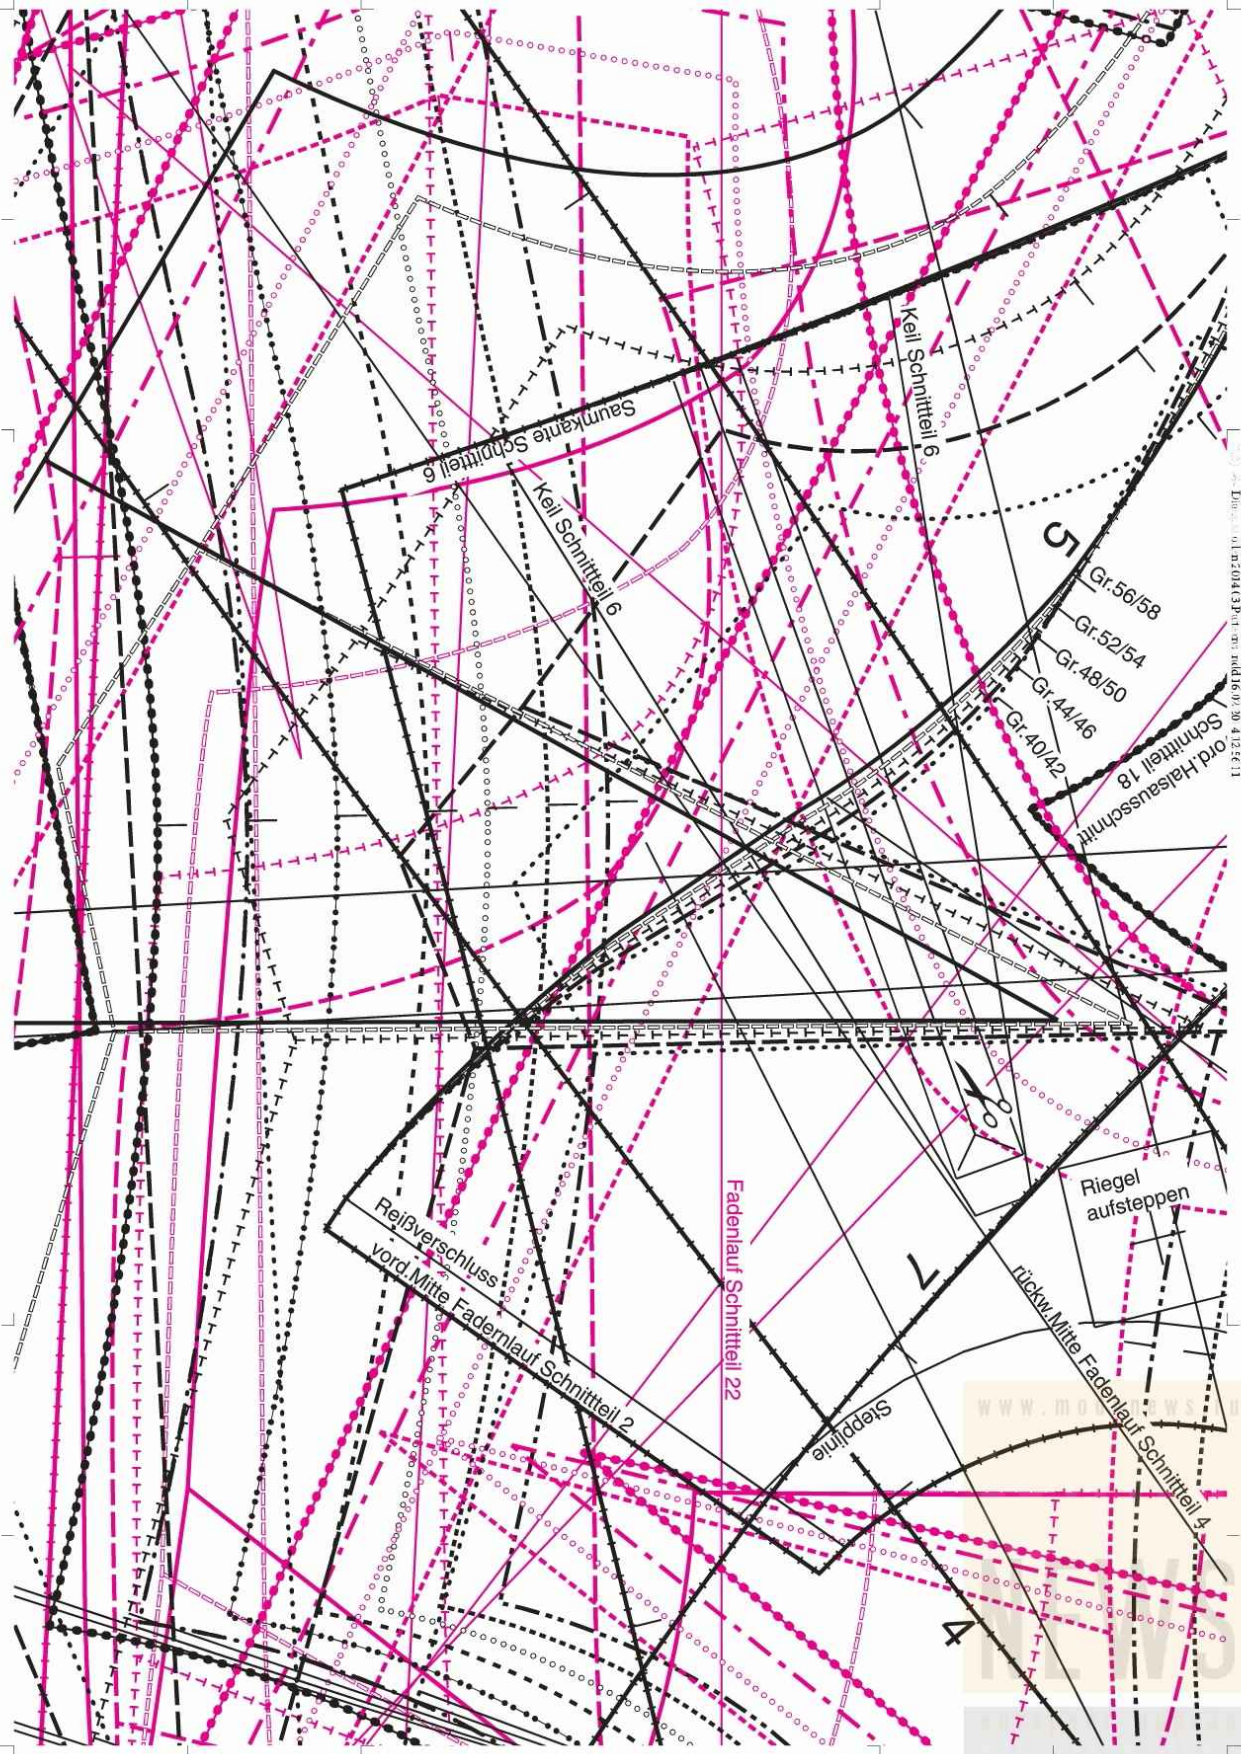




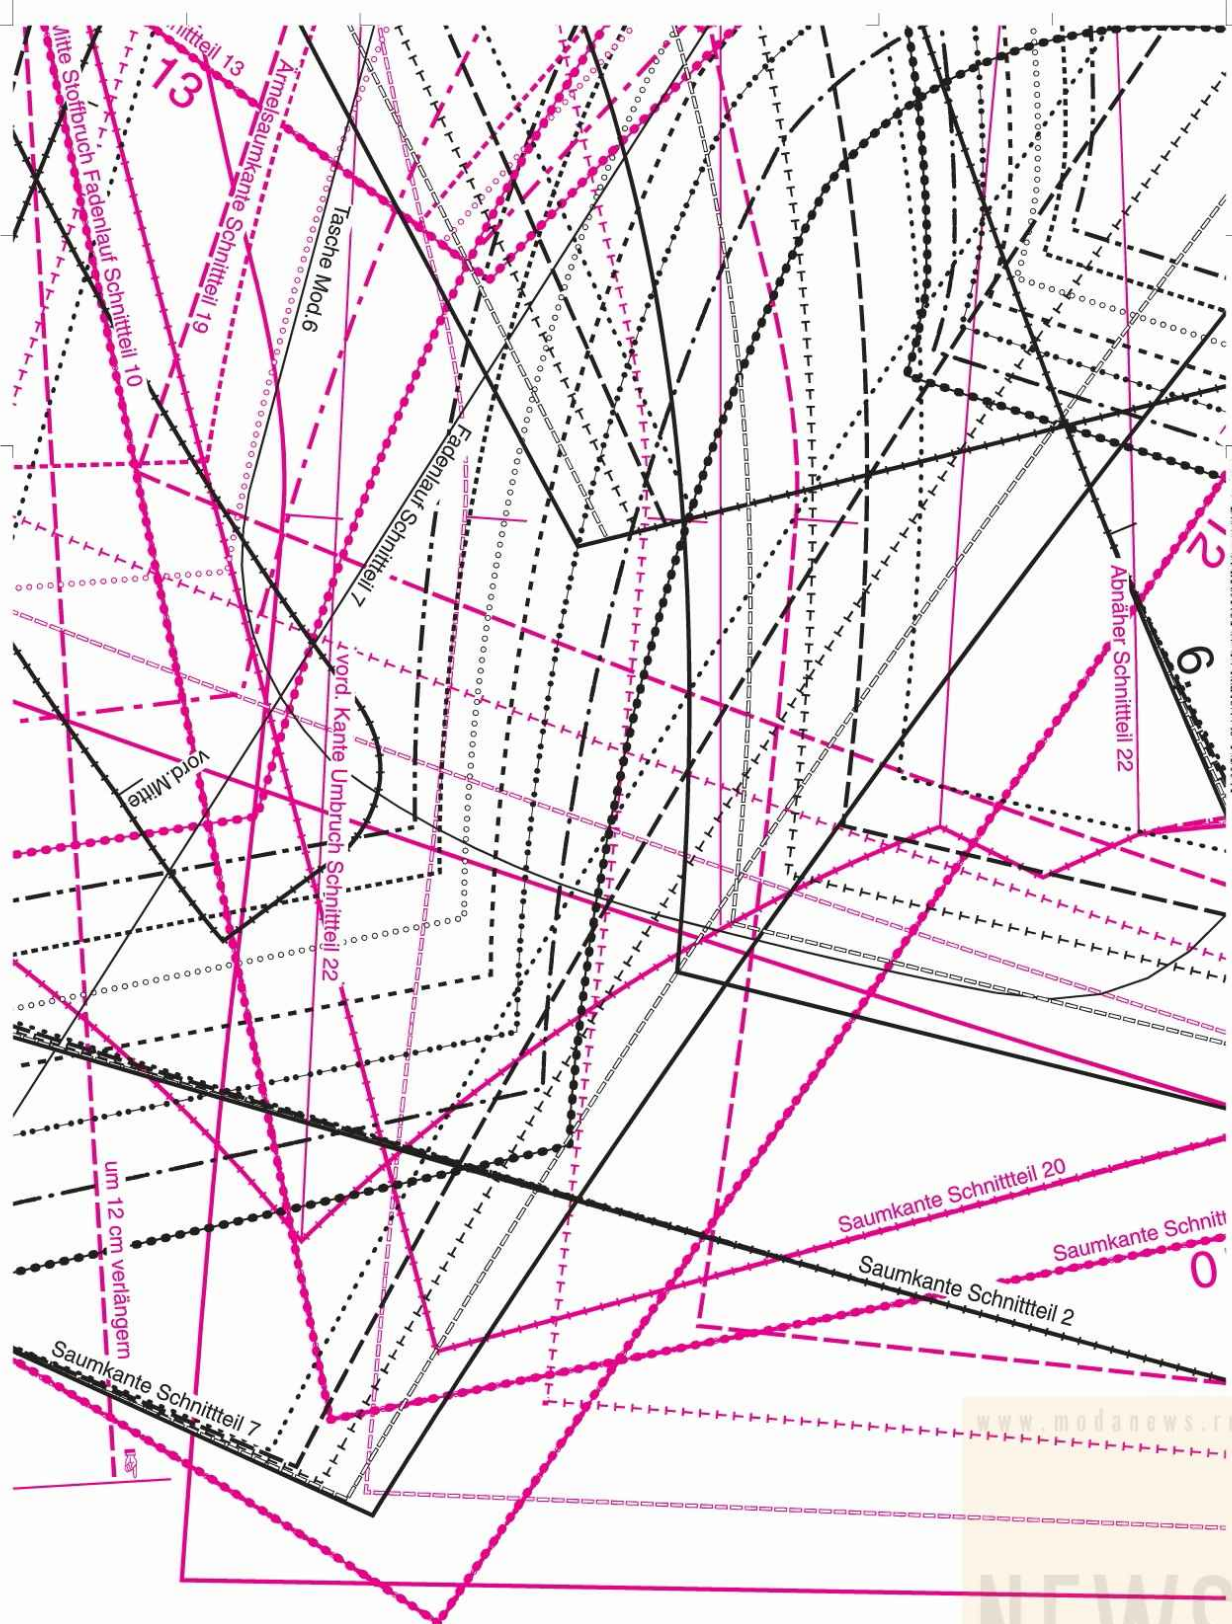



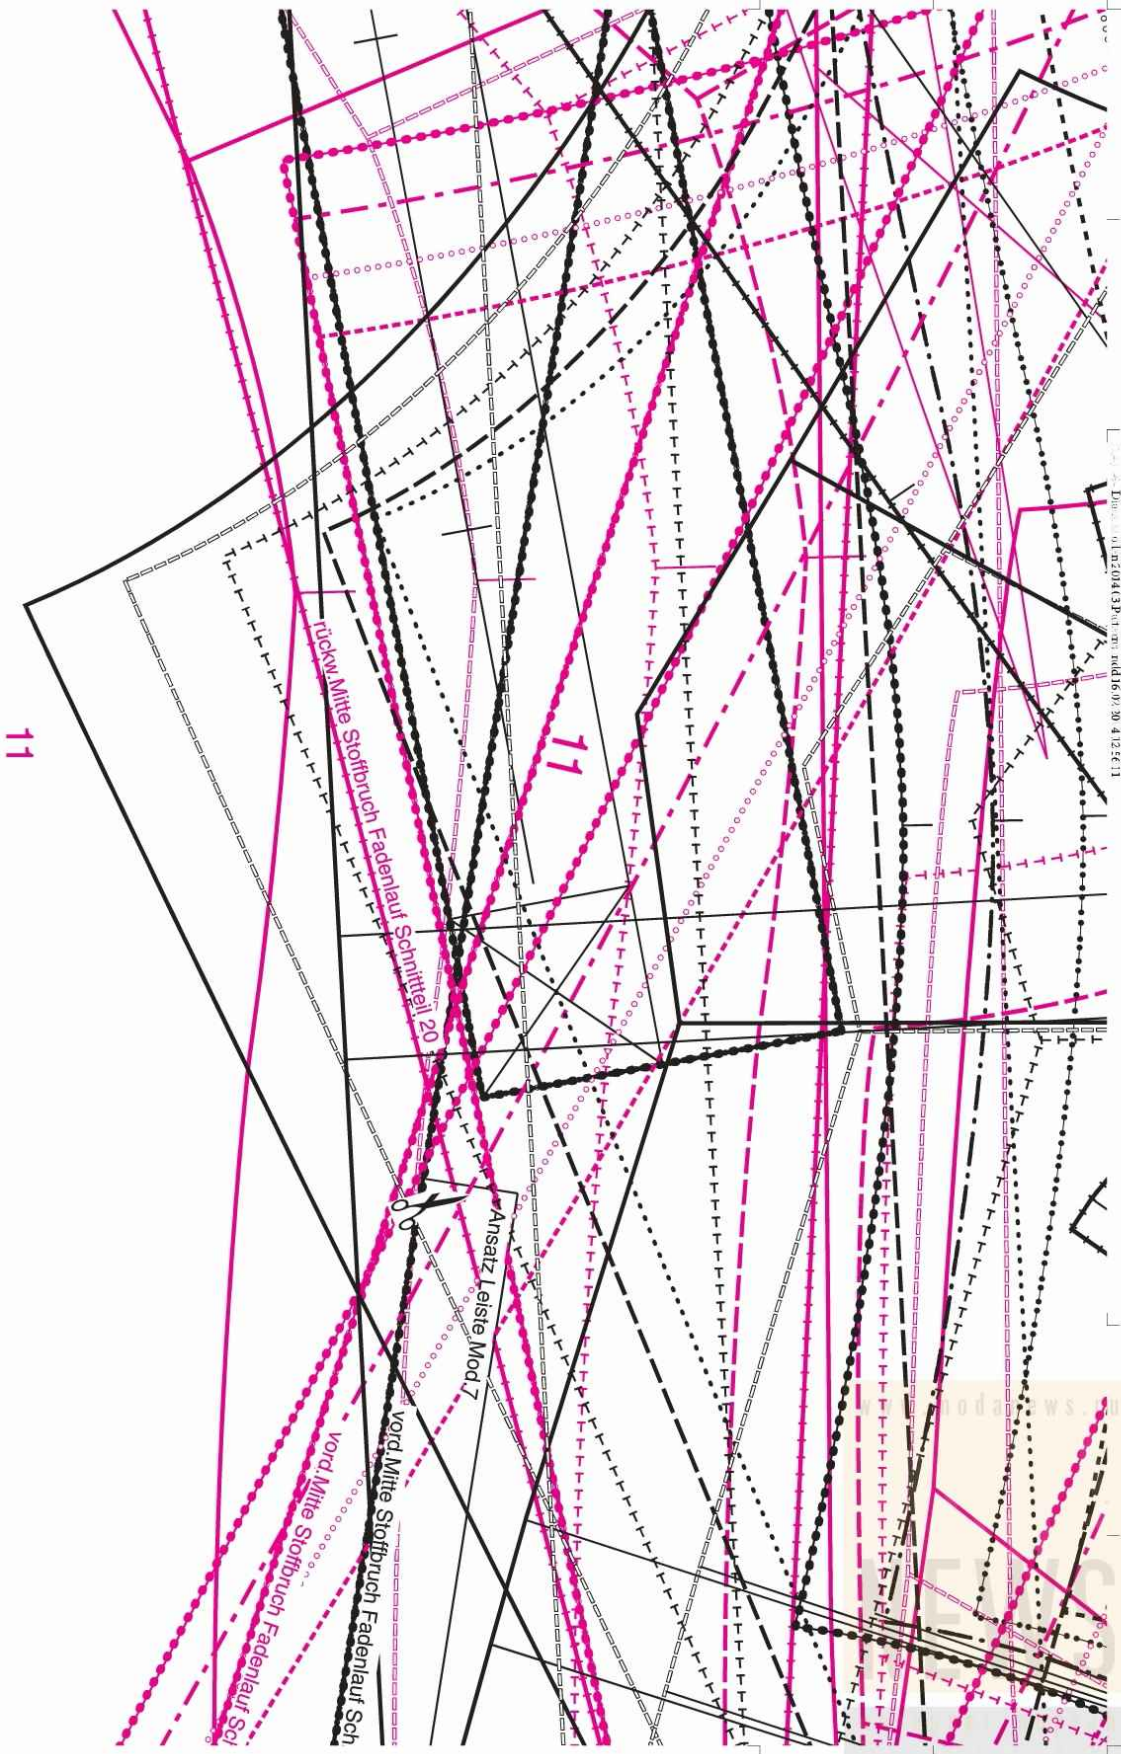

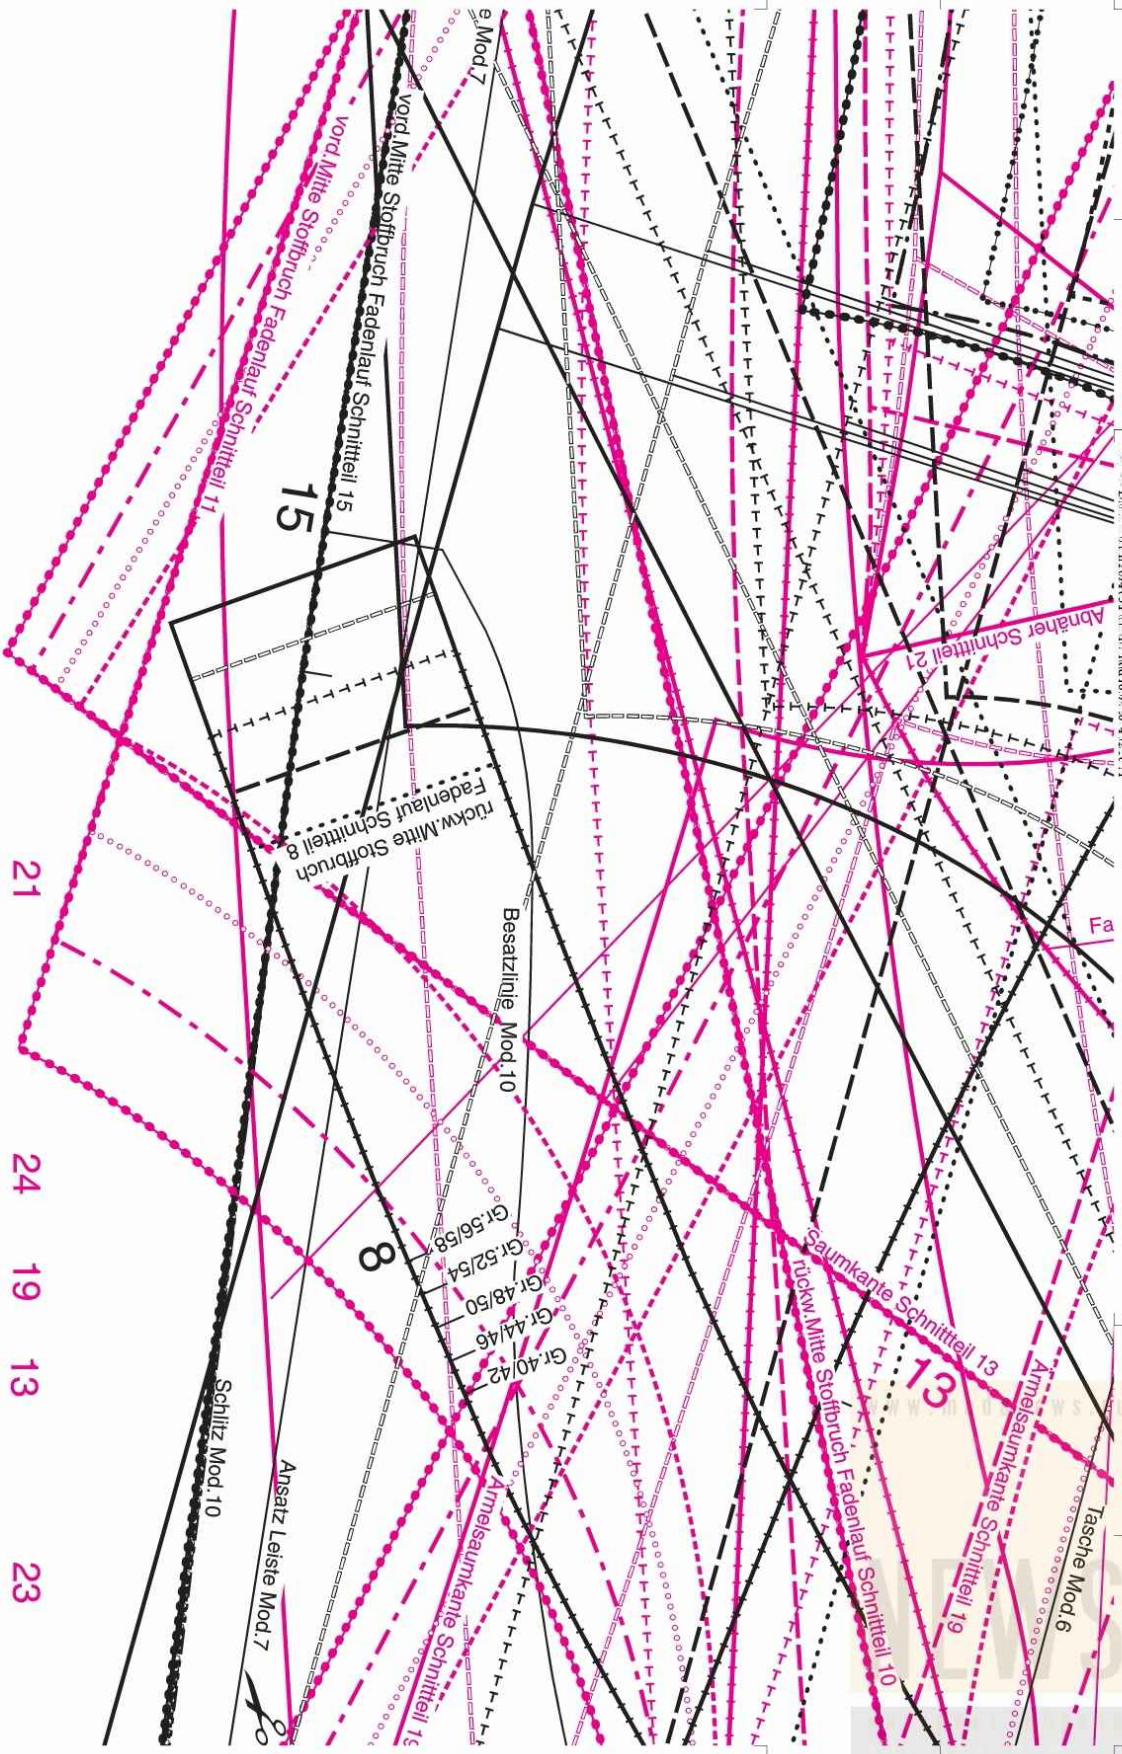


21

24

19

13

23

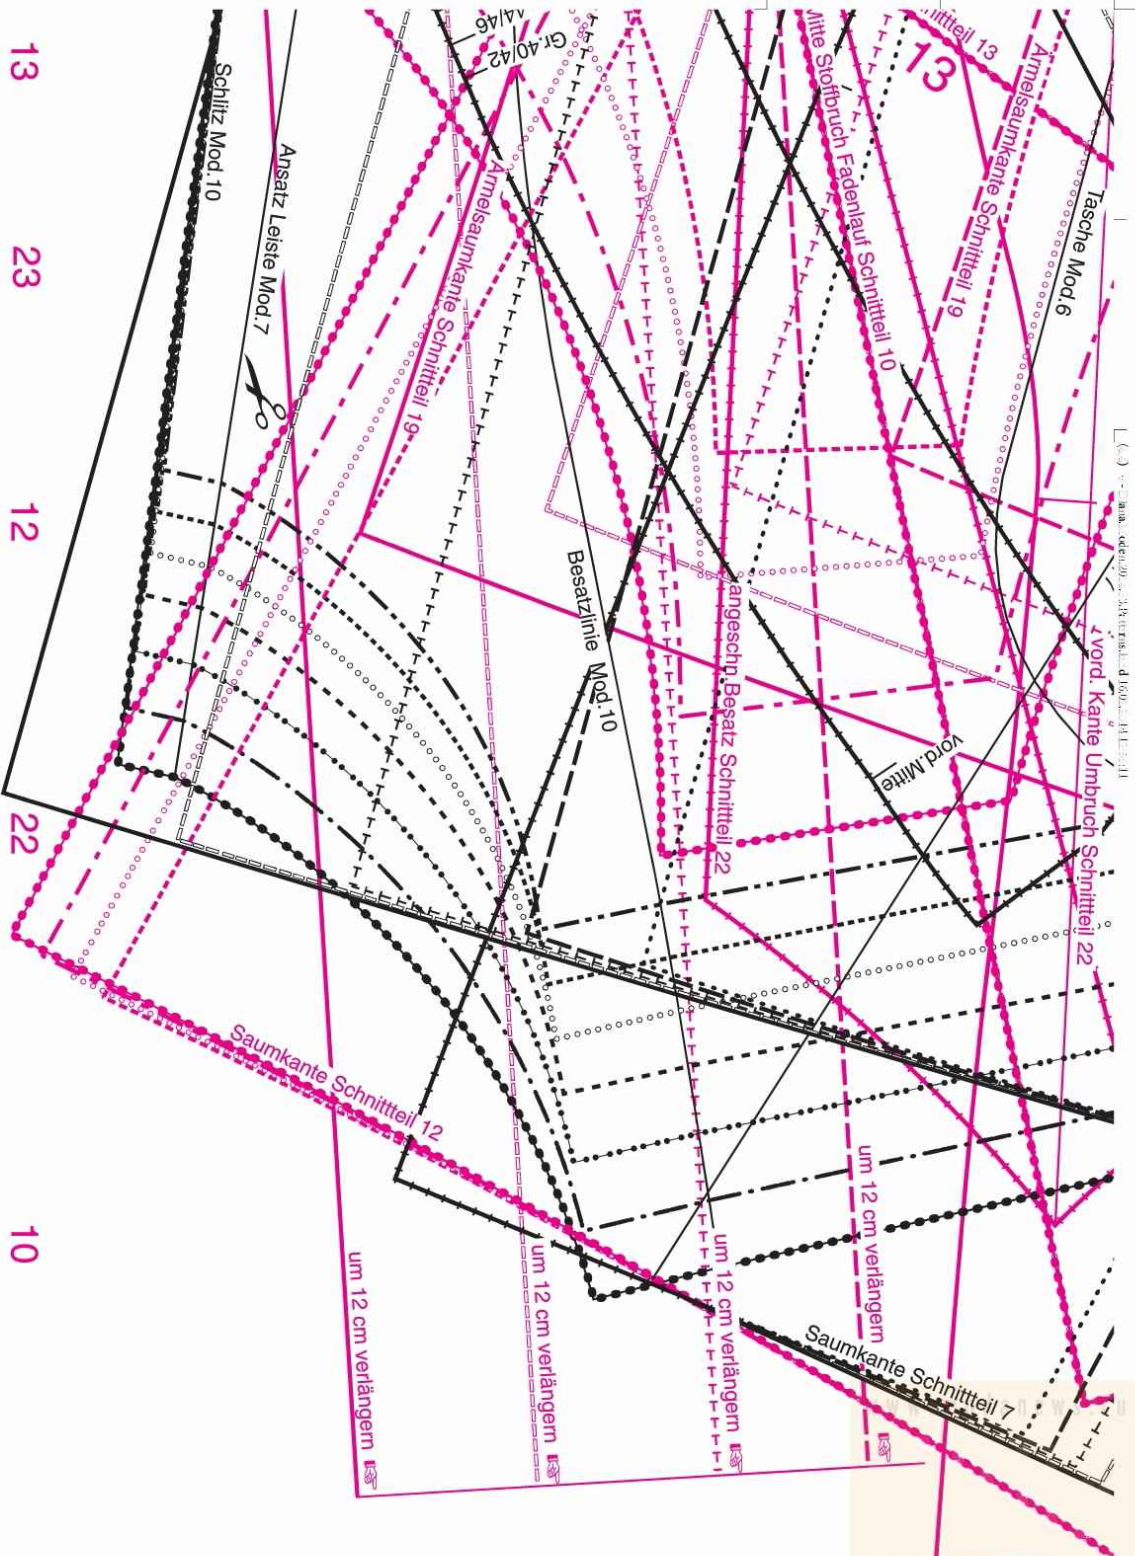

5

6.

17

17a

15

rückw.Mitte Stoffbruch Mod.27
Naht Mod.43 Fadenlauf Schnittteil 15

vord. und rückw.Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
Schnittteil 8

Beatzlinie

8

17a

Zusammensetzlinie Schnittteil 17a

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19


19

Zusamm.

Beatzlinie

www.modanews.ru

NEWS

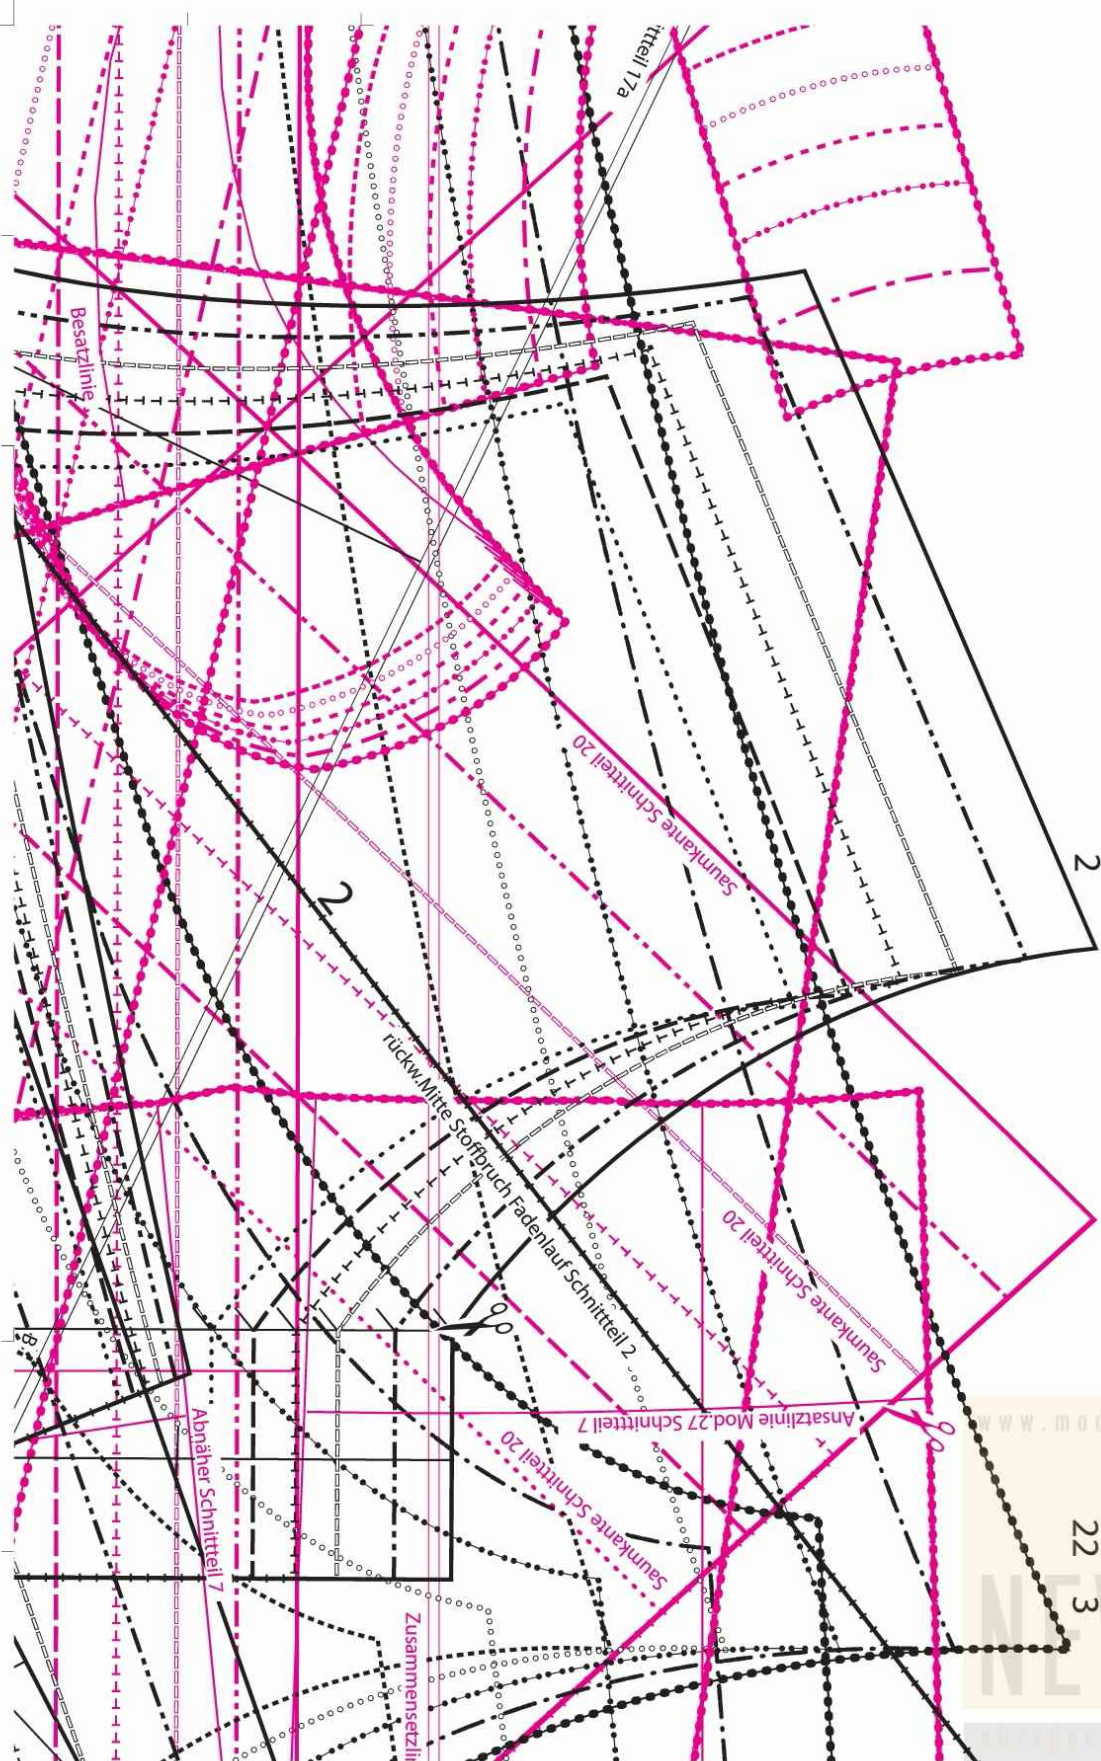

18a

7

rückw. Mitte Naht Schnittteil 7

Fadenlauf Schnittteil 7

Ansatzlinie Mod. 27 Schnittteil 7

21a


Zusammensetzlinie Schnittteil 21a

Abnäher Schnittteil 2


Saumkante Mod 43 Schnittteil 1

Abnäher Schnittteil 7

rückw. Mitte Naht Fadens

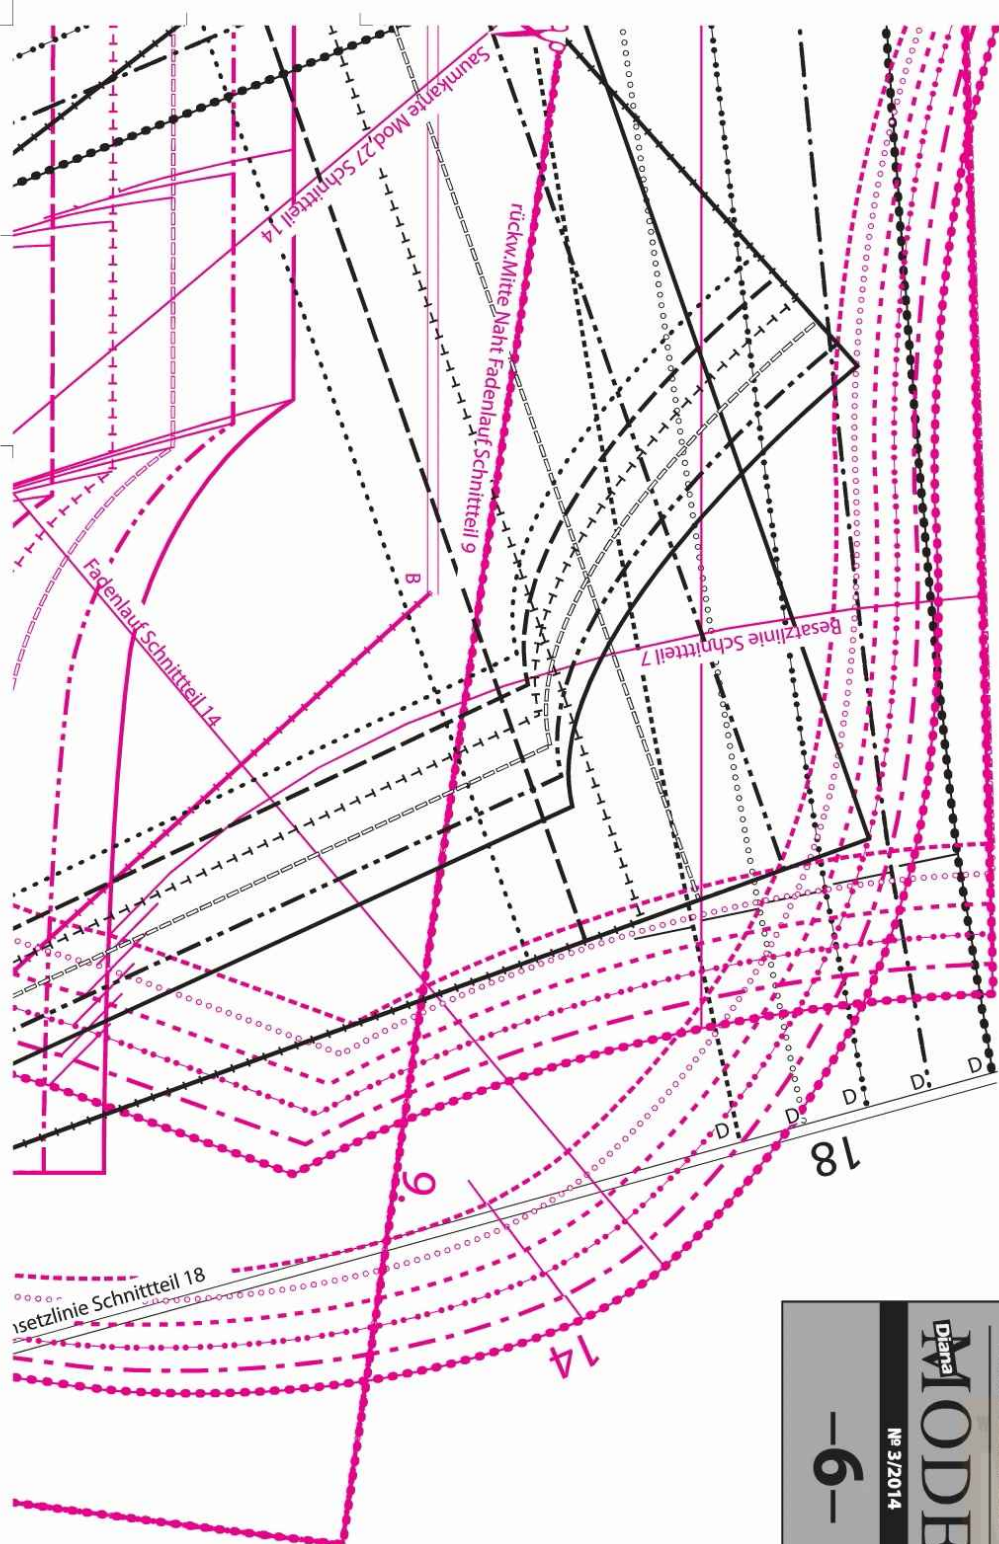



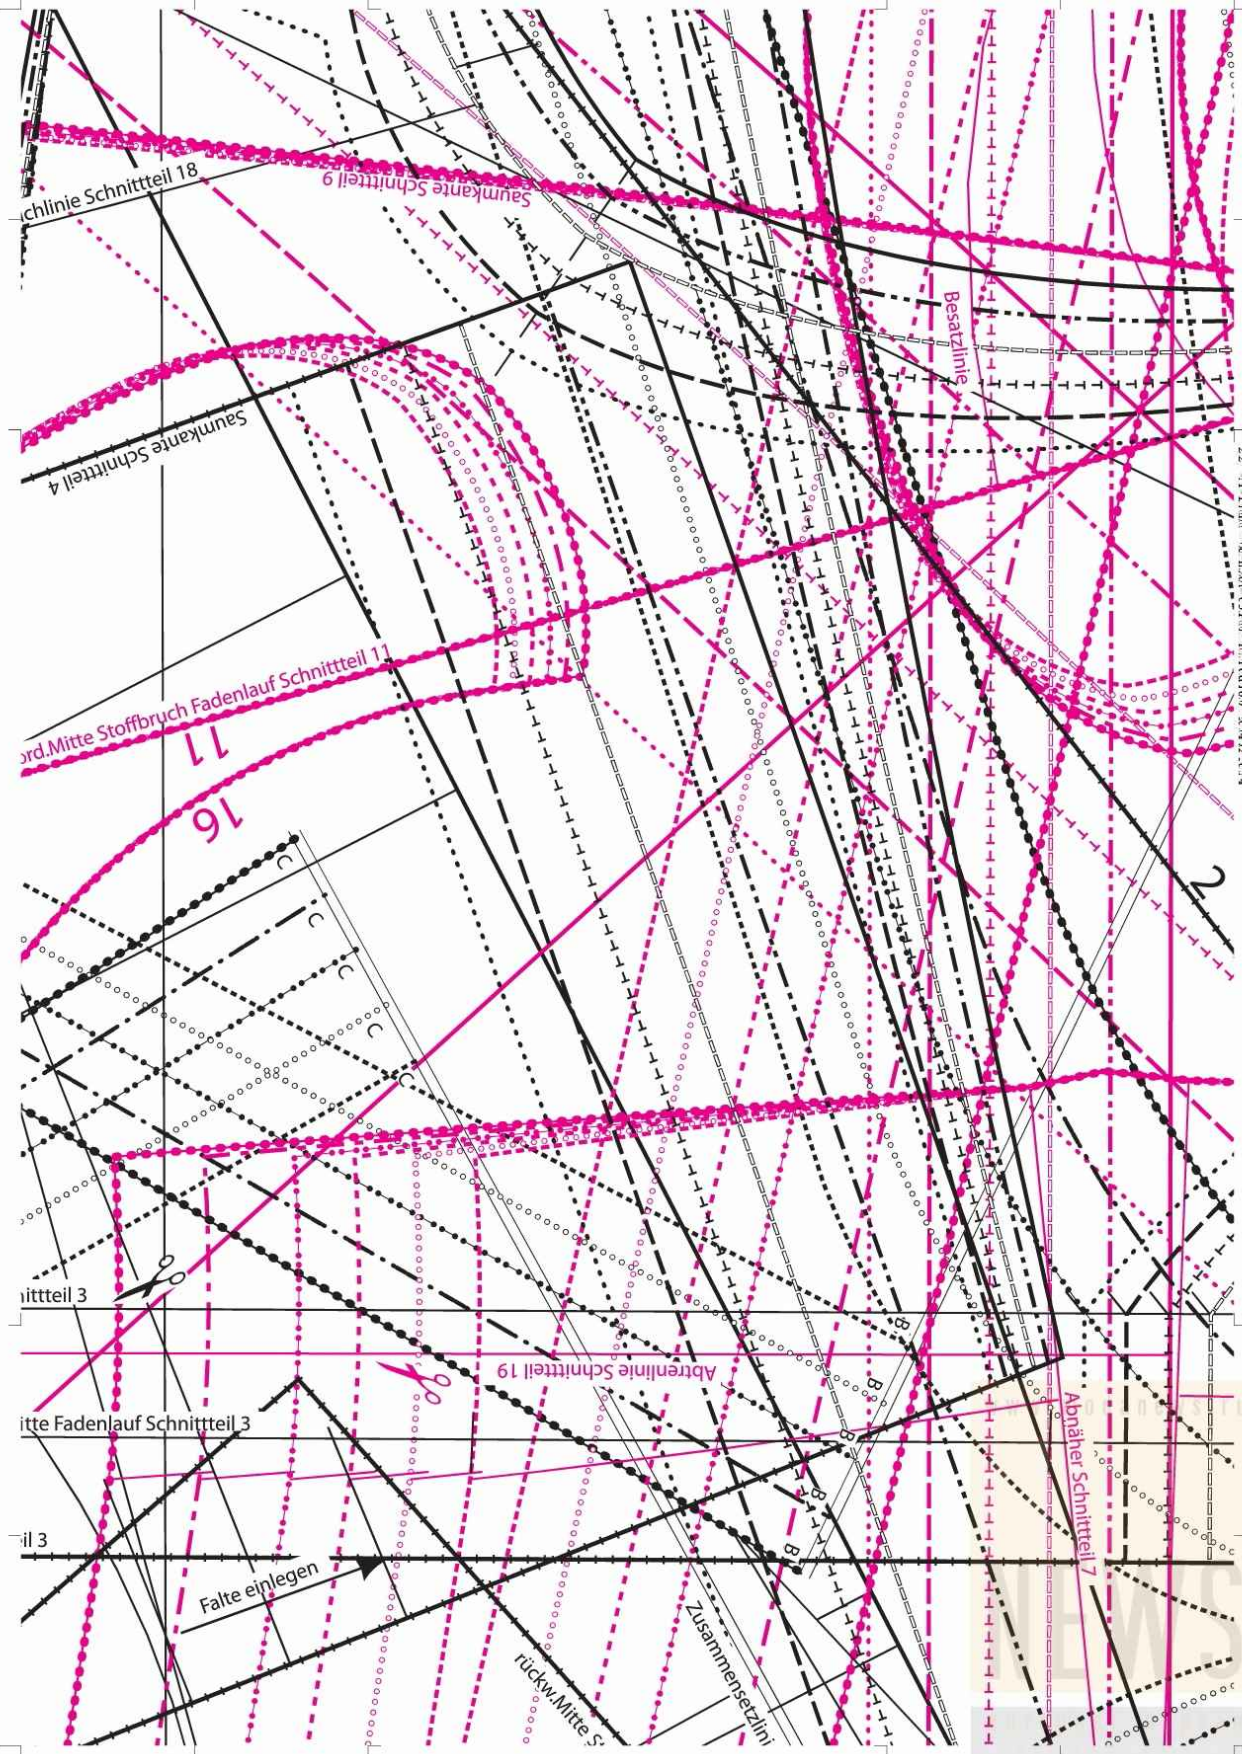

Abtrennlinie Schnittteil 19

Abnäher Schnittteil 7

itte Fadenlauf Schnittteil 3

il 3

Falte einlegen

rückw.Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 1

Zusammensetzlinie Schnittteil 18a

Abnäher

Schnittteil 14

Schnittteil 14

5

Fadenlauf Schnittteil 5

Saumkante Schnittteil 17a

17

Saumkante Schnittteil 12

Umbruchlinie Schnittteil 18

Fadenlauf Schnittteil 18


Abnehmer Schnittteil 11

Teil 9

13-11-Linn-06-n/201-3300-wied160-KA125-3-4


www.mou... .de


NEWS

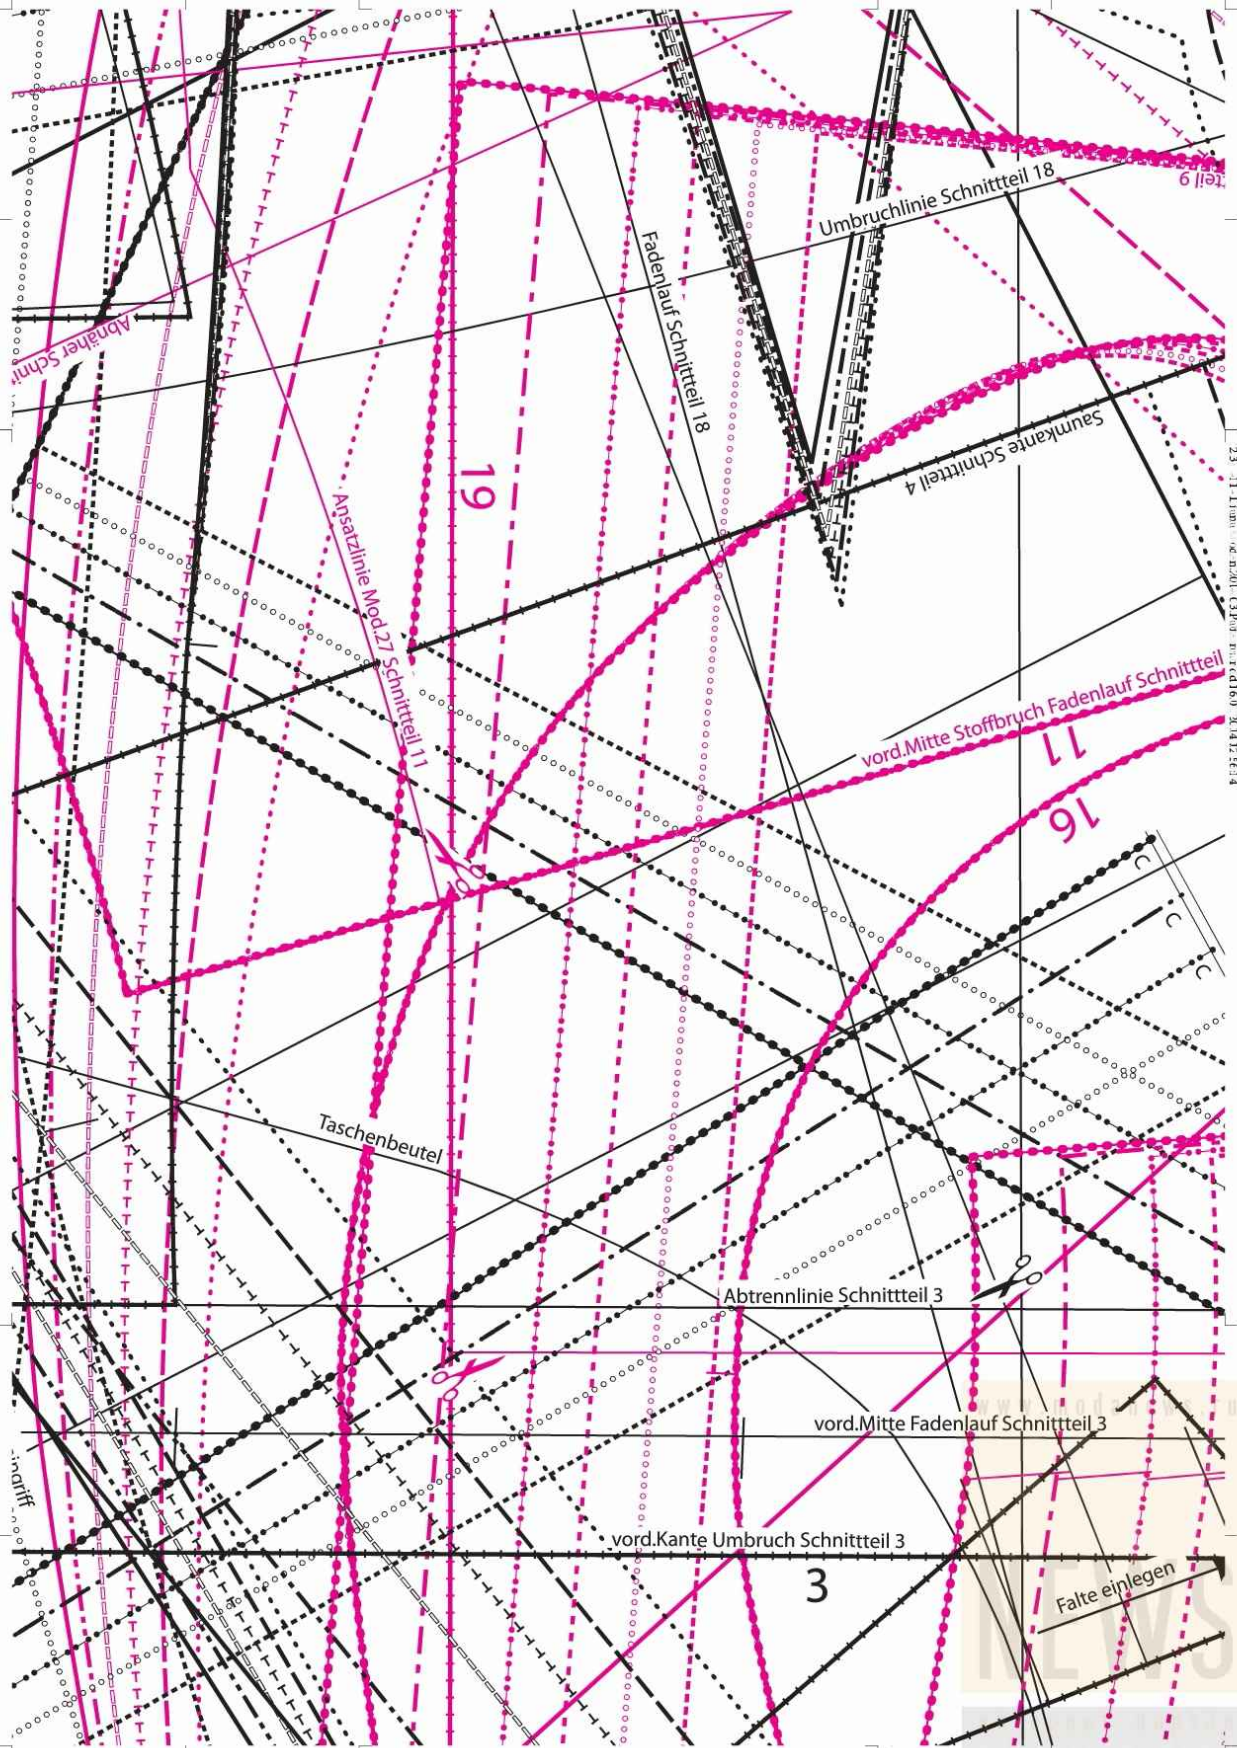

ste Schnittteil 18a



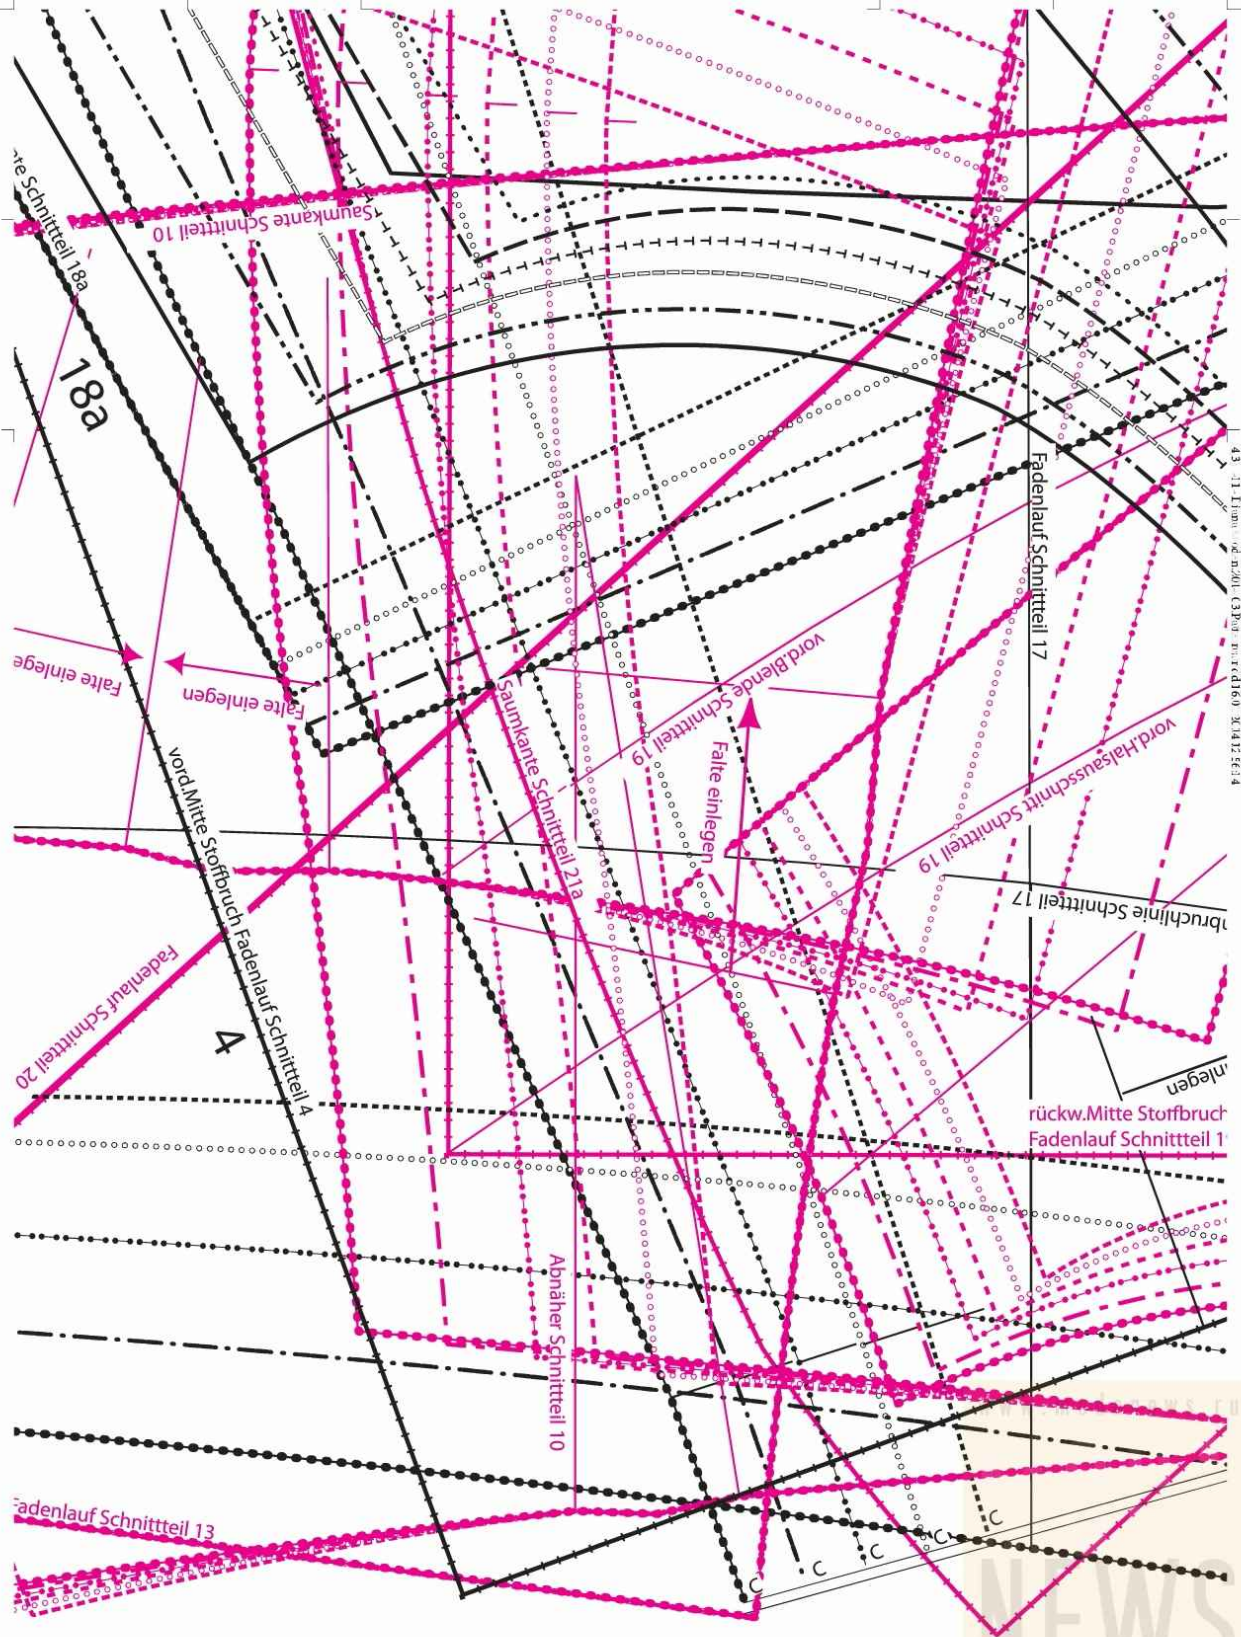

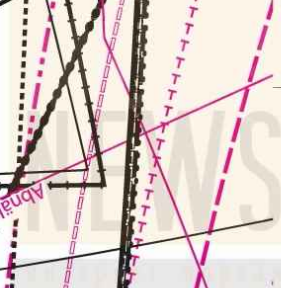

Ansatzlinie

Abhänger Schnittteil 11

Taschl

Tascheneingriff

Tascheneingriff

Tascheneingriff

22

12

Zusammensetzlinie Schnittteil 21


19

11 16

12

2

2

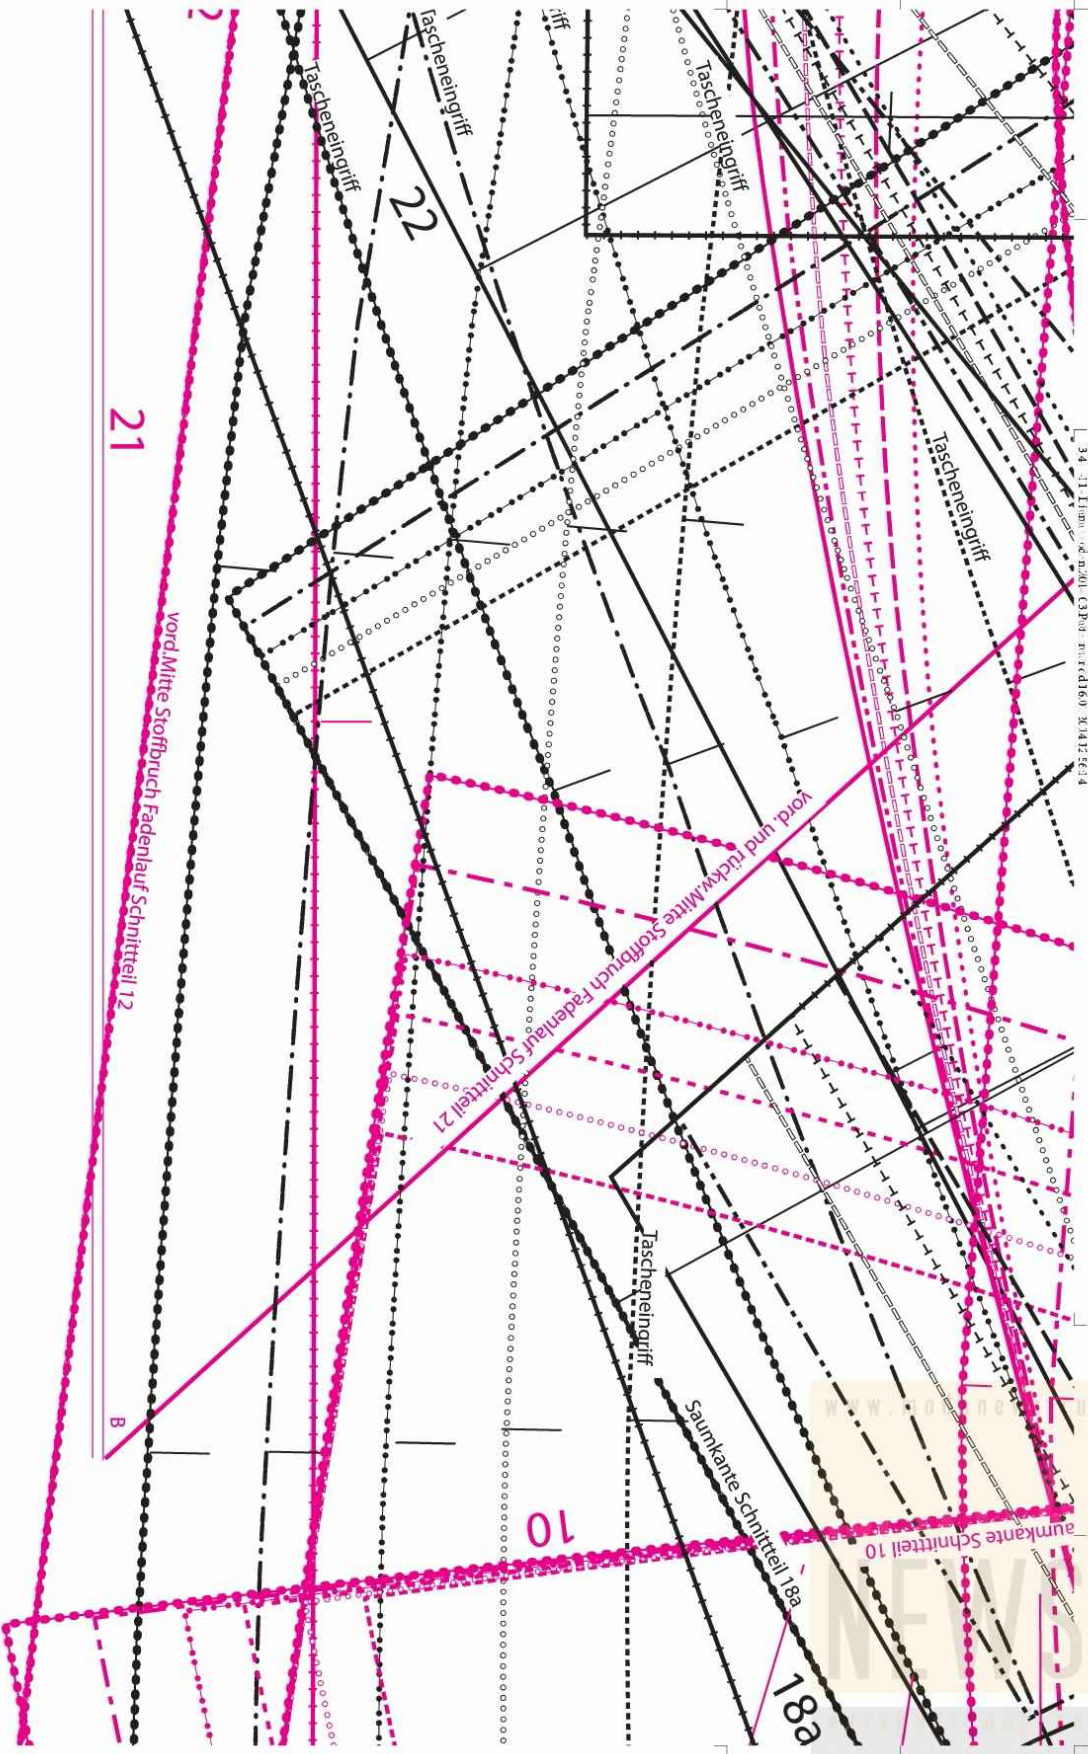

21 21a

7

10

10

13

9.

14

B

10

Saumkante Schnittteil 18a

18a

Falte einlegen

Falte einlegen

vord.Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 4

4

Fadenlauf Schnittteil 20

13

Saumkante Schnittteil 13

vord.Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 13

www.modanews.ru

NEWS