

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 70 см.

Вам потребуется:

Ткань пике 1,80–1,80–2,00–2,00–2,05 м шириной 150 см; флизелин G 785; 10 маленьких плоских пуговиц.

Рекомендуемые ткани: держащие форму блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 117.

С детали 10 подборт перенести как отдельную деталь. На верхней и нижней частях полочки обратите внимание на разные линии для правого и левого краев застежки, но сначала правые и левые части полочек выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани.

На детали 1 метки петель поставлены для размера 36. Для размеров 38–44 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от горловины, как у размера 36. Метка нижней петли одна для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа нижней части спинки — 5 см, на подгибку низа рукавов — 4 см, припуски по продольным срезам цельнокроеных подборт (детали 1 и 10) не предусмотрены.

Раскрой:

- | | |
|--------------------------------|----|
| 1 Верхняя часть полочки | 2x |
| 2 Средняя верхняя часть спинки | 2x |
| 3 Боковая верхняя часть спинки | 2x |
| 4 Верхняя часть рукава | 2x |
| 5 Локтевая часть рукава | 2x |
| 6 Воротник со сгибом | 2x |
| 7 Стойка воротника со сгибом | 2x |
| 10 Нижняя часть полочки | 2x |
| Обтачка нижнего среза полочки | 2x |



11 Нижняя часть спинки 2x

а) 2 завязки длиной по 55–56–57–58–59 см и шириной по 4,5 см, в готовом виде 2,2 см.


Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

- На верхних частях полочек стачать вытачки. Глубины продольных вытачек заутюжить к линии середины переда, глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх. На нижних частях полочек стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда.
- На верхней части спинки выполнить средний шов и рельефные швы. На нижней части спинки выполнить средний шов. Припуски средних швов разутюжить, припуски рельефных швов заутюжить к линии середины спинки.
- На верхней части блузы выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов заутюжить на спинку.
- Верхние части полочек притачать к нижним частям полочек от продольных срезов (контрольная метка 11) на длину по 20 см. Припуски швов разутюжить на длину по 12 см, затем припуски нижних частей полочек надсечь и припуски швов заутюжить вверх.
- На правой полочке цельнокроеную планку

Детали 1–7, 10 и 11

размер 36 —
размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —
размер 44 —

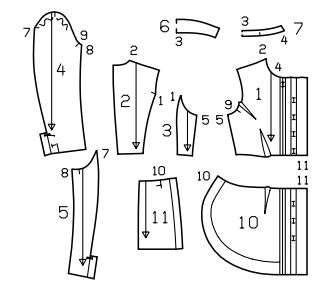

для петель заутюжить на изнаночную сторону по линии «сгиб, правый край» и заметать. Обметать петли по разметке. Планку с петлями отвернуть на лицевую сторону, совместив с линией сгиба подборта. Планку с цельнокроенным подбортom отвернуть по линии сгиба на лицевую сторону, сверху срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке, у конца шва надсечь. На левой полочке цельнокроенный подборт срезать до линии «левый край». Левый подборт по линии «сгиб, левый край» заутюжить на изнаночную сторону. Затем двойной подборт отвернуть на лицевую сторону, притачать вдоль среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, у конца шва надсечь.

- Обтачки нижних срезов полочек наложить на нижние части полочек лицевой стороной к лицевой стороне, передние концы обтачек лежат на внутреннем краю планки с петлями/подборта. Проложить строчки вдоль нижних

срезов полочек до верхних срезов. Припуски швов срезать близко к строчкам. Обтачки нижних срезов полочек, планку с петлями и подборта отвернуть на изнаночную сторону. Край приутюжить. Борта отстрочить по разметке, закрепляя внутренние края планки с петлями и подборта. Нижние края полочек отстрочить на расстоянии по 5 см, начав/закончив строчки точно у отделочных строчек по краям бортов.

- Нижние уголки нижней части спинки выполнить конвертом. Цельнокроенные обтачки боковых срезов нижней части спинки и припуск на подгибку низа отвернуть на лицевую сторону и стачать наискосок под углом 45°.

Припуски косых швов срезать до ширины по 5 мм и разутюжить. Обтачки и припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Боковые края нижней части спинки отстрочить на расстоянии по 3 см, нижний край — на расстоянии 4 см.

- Каждую завязку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, стачать продольные и с одной стороны короткие срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Завязки вывернуть, приутюжить. Завязку приметать по размеченной линии совмещения к нижней части спинки выше поперечной метки. При этом завязка направлена к линии середины спинки.

- Нижние части переда наложить на нижнюю часть спинки по линиям совмещения (контрольная метка 10) и настрочить в край на длину по 2,5 см, закрепляя завязки.

- Поперечный шов выполнить до конца.

- Воротник со стойкой — см. модель 115.


- Двухшовные рукава со шлицами — см. модель 115. Шлицы рукавов отстрочить сначала вдоль, потом наискосок.

- Рукава втачать, припосадив их по окатам.
- На правой полочке обметать верхнюю петлю, закрепляя планку с петлями.

Планы раскладки

Ткань пике шириной 150 см

Размеры 36, 38

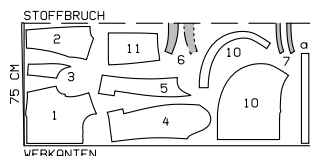

Размеры 40–44

