

106 В Платье ●●●

Размеры 38, 40, 42, 44, 46

Длина от талии 77 см.

Вам потребуется:

Креп-сатин 2,80–2,80–2,80–3,10–3,10 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 6 маленьких обтяжных пуговиц.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 106 В.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см.

Раскрой:

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 1 Лиф переда | 2x |
| 2 Лиф спинки со сгибом | 1x |
| 3 Передний втачной пояс со сгибом | 2x |
| 4 Задний втачной пояс со сгибом | 2x |
| 5 Переднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 6 Заднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 7 Рукав | 2x |

а) косая бейка для окантовки среза горловины спинки длиной 22–22–23–23–24 см и шириной 4 см, включая припуски;

б) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов



длиной по 17 см и шириной по 2,5 см, включая припуски;

с) 2 манжеты длиной по 24–24,5–25–25,5–26 см и шириной по 16 см, в готовом виде 8 см.

Глянцевая сторона креп-сатина является лицевой стороной.

Прокладка: см. план раскладки. Внешние детали втачного пояса дублировать прокладкой. Полосы прокладки шириной по 2 см приутюжить верхним частям переда и спинки, а также к полотнищам юбки вдоль припусков по краям разрезов для застежки на молнию.

Пошив:

■ Каждую часть лифа переда сложить по размеченным линиям сгибов зашпоров изнаночной стороной вовнутрь, вдоль сгибов проложить строчки по разметке. Зашпоров заутюжить в сторону проймы. Лиф спинки сложить по линиям

сгибов складок изнаночной стороной вовнутрь, складки застрочить по разметке и заутюжить от линии середины спинки в стороны.

■ На каждой части лифа переда цельнокроеную обтачку горловины заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону, приметать вдоль верхнего и нижнего срезов.

■ Выполнить плечевые швы, при этом припуски по срезу горловины спинки выступают.

■ Горловина спинки — см. модель 106 А.

■ На переднем полотнище юбки заложить и сметать встречную складку в направлении меток-стрелок. Верхние срезы полотнищ юбки, нижние срезы частей лифа переда и нижний срез лифа спинки присборить, соответственно, между метками-звездочками.

■ По две детали переднего и заднего втачных поясов сложить изнаночной стороной к лицевой стороне и сметать, далее детали обрабатывать как однослойные. Припуски на уголке верхнего среза переднего втачного пояса отвернуть поперек вниз и приутюжить.

■ Передний втачной пояс притачать к нижним срезам частей лифа переда, совместив части лифа переда у линии середины переда. Передний втачной пояс притачать к верхнему срезу переднего полотнища юбки, при этом припуски пояса надсечь у линии середины переда. Задний втачной пояс притачать к лифу спинки и заднему полотнищу юбки. Припуски швов заутюжить на пояс.

■ Выполнить правый боковой шов.

■ Вдоль левых боковых срезов между поперечными метками притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 83. Выпол-

vk.com/burdaby

Детали 1–7


размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

размер 46

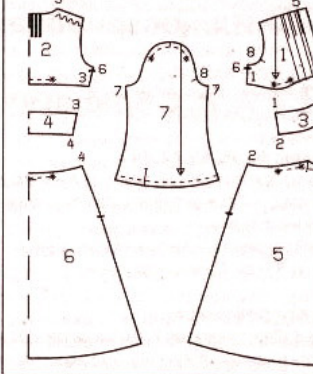

нить левый боковой шов выше и ниже застежки на молнию.

■ Разрезы рукавов — см. модель 106 А.

■ На рукавах выполнить швы. Нижние срезы рукавов присборить до длины манжеты.

■ Манжеты — см. модель 106 А.

■ Рукава втачать, присборив их по окатам.


■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Планы раскладки

при ширине ткани 140 см

Размеры 38–42

STOFFBRUCH

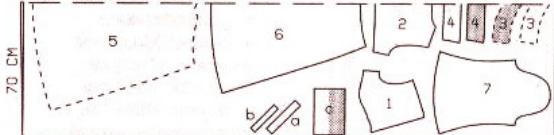

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Размеры 44, 46

STOFFBRUCH

