

102 Платье •••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от талии 60 см (по линии середины переда/спинки).

Вам потребуется:

Креп-сатин 2,50–2,50–2,60–2,65–2,70 м шириной 135 см; флизелин G 785; флизелин формбанд. Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся платяные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 1 и 1а, а также 3 и 3а склеить по линиям соединения. Совет: вы можете значительно упростить процесс раскроя, перенеся детали выкройки дважды. Затем детали 1, 3 и 5 склеить по линиям середины переда/спинки.



Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, припуски на подгибку низа не предусмотрены.

Раскрой:

- | | |
|--|----|
| 1 Средняя часть переда, цельнокроеная с обтачкой переда, со сгибом | 1x |
| 2 Боковая часть переда | 2x |
| 3 Средняя часть спинки со сгибом | 1x |
| 4 Боковая часть спинки | 2x |
| 5 Обтачка спинки со сгибом | 1x |

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Маленькие лоскуты прокладки приутюжить, соответственно, к уголкам между средней частью переда и цельнокроеной обтачкой переда. Дополнительно маленькие лоскуты прокладки приутюжить также к уголкам рельефных срезов средней части переда и средней части спинки. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов пройм цельнокроеной обтачки переда, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ Боковые части переда притачать к средней части переда от верха до уголков. В уголках припуски средней части переда надсечь. Рельефные швы переда выполнить до конца от уголков до боковых срезов. Аналогично выполнить рельефные швы спинки. Припуски швов разутюжить.

■ Обтачку спинки притачать к срезу горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне, начав/закончив строчку точно у поперечной метки. Припуски шва срезать до ширины 5 мм. Обтачку спинки отвернуть вверх. Припуски шва разутюжить. В уголках между средней частью переда и цельнокроеной обтачкой переда припуски надсечь. На платье выполнить плечевые швы от контрольных меток 6 до уголков, на обтачке — от контрольных меток 7 до уголков, не закрепляя при этом припуски шва горловины спинки. Припуски плечевых швов разутюжить. Обтачку переда и обтачку спинки отвернуть на изнаночную сторону. Горловину спинки приутюжить, горловину переда не приутюживать.

■ Проймы. Сначала с одной стороны припуски по срезу проймы платья и по срезу проймы

vk.com/burdaby

Детали 1–5


размер 34

размер 36

размер 38


размер 40

размер 42

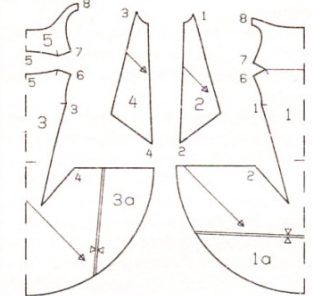

обтачки подвернуть у одного бокового среза в направлении друг к другу и сколоть булавкой. Просунуть руку между платьем и обтачкой, захватить сколотые срезы пройм и вытянуть их наружу. Булавку удалить, крепко держа срезы. Припуски по срезу проймы платья и по срезу проймы обтачки стачать от одного бокового среза до плечевого шва лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке. Шов выправить. Затем аналогично стачать оставшиеся открытыми срезы этой проймы, шов снова выправить. Вторую пройму аналогично обтачать обтачкой. Проймы приутюжить.

■ У боковых срезов обтачки переда и спинки еще раз отвернуть вверх. С каждой стороны единой строчкой стачать боковые срезы на платье и на обтачке. Обтачку снова отвернуть на изнаночную сторону. Внутренний срез обтачки пришить к припускам боковых и рельефных швов.

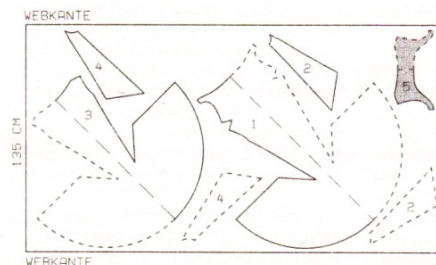

План раскладки при ширине ткани 135 см

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.