

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии: А — 80 см, В — 100 см.

Вам потребуется:

Платье А. Шерстяной креп 3,00–3,00–3,00–3,05–3,05 м шириной 150 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 2 потайные застежки-молнии длиной по 22 см и специальная лапка швейной машины для их притачивания.

Платье В. Металлизированное трикотажное полотно 3,50–3,55–3,60–3,65–3,70 м шириной 140 см. Приклад — см. платье А.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся двусторонние плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 123 А и 123 В. Детали 1 и 3 удлинить на указанную величину. Детали 2 и 2а склеить по линиям совмещения.

Деталь 1 перенести дважды.

Важно: для правой полочки детали 1 и 2 склеить от низа по прямым срезам, при этом вверху образуется вытачка (см. также план раскладки). Вторую перенесенную деталь (деталь 1) перевернуть обратной стороной и использовать для кроя левой полочки.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 4 см.

Раскрой:



Платье А, В:

1+2 Правая полочка	1х
1 Левая полочка	1х
3 Спинка	
для платья А со швом	2х
для платья В со сгибом	1х
4 Обтачка горловины полочки	2х
5 Обтачка горловины спинки со сгибом	1х
9 Рукав	2х

а) 2 завязки длиной по 120–124–128–132–136 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см.

Прокладка: приутюжить к обтачкам. Флизелин формбанд приутюжить к плечевым срезам полочек и к срезам горловины, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

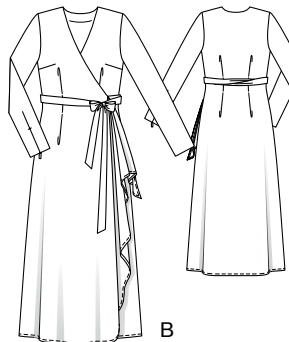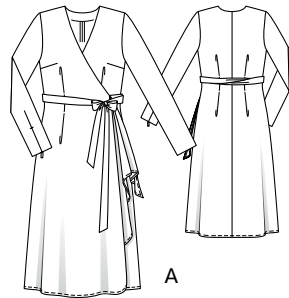

Платье А

- На спинке выполнить средний шов. Припуски шва разутюжить. На груди стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На полочках и спинке с изнаночной стороны застрочить складки между метками-стрелками. Складки заложить в направлении меток-стрелок, швы складок приутюжить. Полочки отстрочить вдоль швов складок близко к швам.


- Выполнить боковые швы. В правом боковом шве оставить открытым прорез для завязки. Припуски швов разутюжить, припуски по краям прореза заутюжить на изнаночную сторону. Выполнить плечевые швы.

- Завязки — см. модель 121.

- На правой полочке вытачку в уголке выреза горловины разрезать по середине, заканчивая на 1 см ниже нижней по-

Детали 1–5 и 9

размер 36	—
размер 38	—
размер 40	—
размер 42	—
размер 44	—

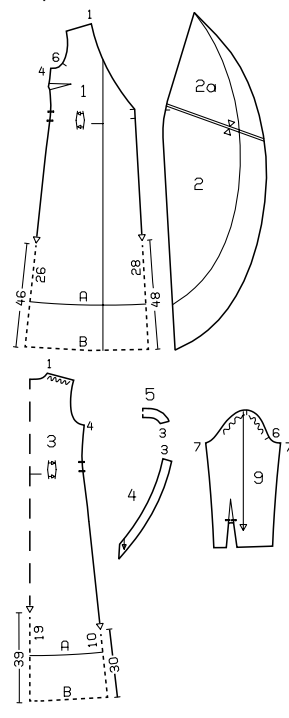

перечной метки (метка притачивания завязки). Одну завязку наложить на правую полочку ниже уголка выреза горловины, открытый конец завязки приметать между поперечными метками. Вытачку стачать от верхней поперечной метки, прихватывая завязку. Выше вытачки припуск по косому срезу правой полочки (не по срезу горловины) заутюжить до верхнего уголка на изнаночную сторону, далее заутюжить припуск по

скругленному переднему срезу правой полочки и припуски на подгибку низа до переднего среза левой полочки, припуски подвернуть и настрочить. Глубину вытачки заутюжить к линии середины полочки.

- Вторую завязку приметать к левой полочке ниже уголка выреза горловины между поперечными метками.

- На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Обтачку горловины наложить на срезы горловины спинки и полочек и приколоть. Проложить строчку вдоль среза горловины и вдоль переднего среза левой полочки, прихватывая завязку. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. На правой полочке короткий срез обтачки горловины приколоть с изнаночной стороны к шву вытачки, притачать с лицевой стороны, проложив строчку точно в шов вытачки. Внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов. Ниже обтачки припуски по переднему срезу левой полочки подвернуть и приметать. Передний край левой полочки отстрочить на расстоянии 7 мм.

- На каждом рукаве разрезать по середине вытачку, заканчивая на 2 см выше метки разреза под застежку на молнию. К припускам вдоль краев разреза рукава притачать потайную застежку-молнию от низа до метки разреза — см. «Это надо знать» справа внизу. У верхнего конца разреза срезать выступающий конец потайной застежки-молнии и окантовать лоскутком ткани. Выше метки разреза стачать вытачку. Вершину вытачки сгладить.

- На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.



- Рукава втачать, припосадив их по окатам.

Платье В

Шить так же, как платье А, но без среднего шва спинки. Швы складок не отстрачивать.


Планы раскладки

Платье А
Шерстяной креп шир. 150 см

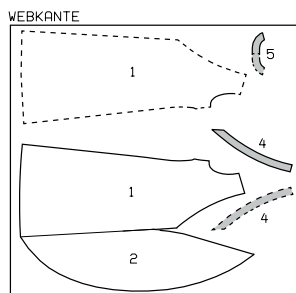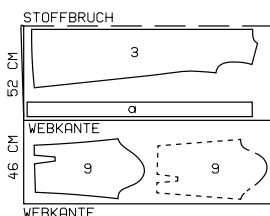

Платье В

Металлизированное трикотажное полотно шириной 140 см

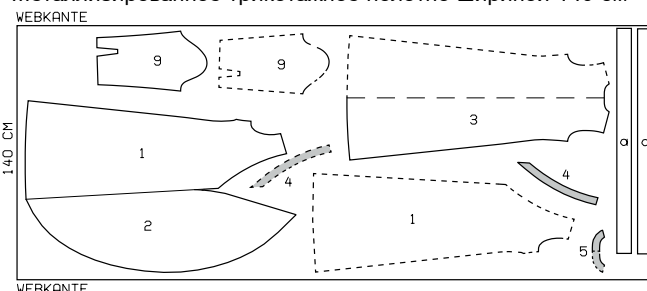

Вдвое складывать ткань/трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань/трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично!

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза.

Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

