

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

108 Свадебное платье

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от шва притачивания юбки 120 см.

Вам потребуется:

Кружевное полотно с двусторонним фестончатым краем 1,75–1,80–1,85–1,95–2,00 м шириной 90 см; атлас 2,95–2,95–2,95–2,95–3,00 м шириной 140 см; подкладочная ткань 0,30–0,30–0,30–0,40–0,40 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; лента с корсажными палочками 0,80 м шириной 1 см; лента с воздушными петлями 0,35 м; 17 маленьких обтяжных пуговиц; репсовая лента в качестве пояса 1,60–1,70–1,80–1,90–2,00 м шириной 4 см; 2 кнопки для пришивания; репсовая лента 0,80–0,85–0,90–0,95–1,00 м шириной 1 см; 1 крючок с петлей; лоскут органзы.

Рекомендуемые ткани: держащие форму платьевые ткани в комбинации с кружевными полотнами.


Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 8 и 8А, а также 9 и 9А склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань/кружевное полотно согласно планам раскладки и приколоть. Деталь b вычертить прямо на кружевном полотне.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали b припуски уже включены в приведенных размерах.

Планы раскладки

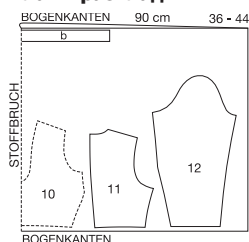


Кружевное полотно с двусторонним фестончатым краем шириной 90 см
Размеры 36–44




Подкладочная ткань шириной 140 см
Размеры 36–44

Атлас шириной 140 см
Размеры 36–44

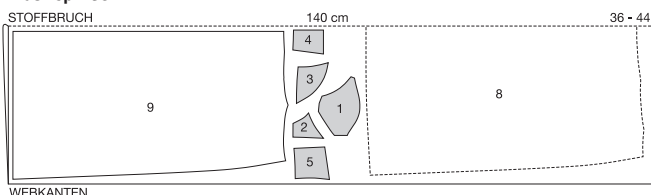

Ткань/кружевное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

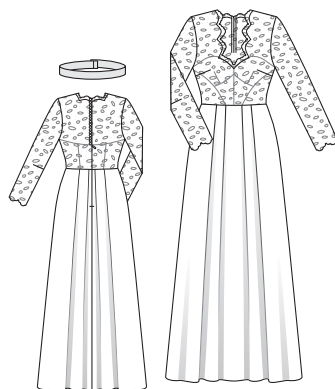

Раскрой:

Из атласа:

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 1 Чашечка | 2x |
| 2 Средняя часть лифа переда | 2x |
| 3 Боковая часть лифа переда | 2x |
| 4 Средняя часть лифа спинки | 2x |
| 5 Боковая часть лифа спинки | 2x |
| 6 Переднее полотнище юбки со сгибом | 1 |
| 8 Заднее полотнище юбки | 2x |

Из кружевного полотна с двусторонним фестончатым краем:

- | | |
|-------------------------|----|
| 10 Лиф переда со сгибом | 1x |
| 11 Лиф спинки | 2x |
| 12 Рукав | 2x |


b) полоса с фестонами для горловины длиной 71–72–74–75–77 см и шириной 5 см. Нижние срезы рукавов и полоса b приходятся на фестончатые края кружевного полотна.

Из подкладочной ткани: детали 1–5.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Детали 1–5 и 8–12

размер 36 —
размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —
размер 44 —

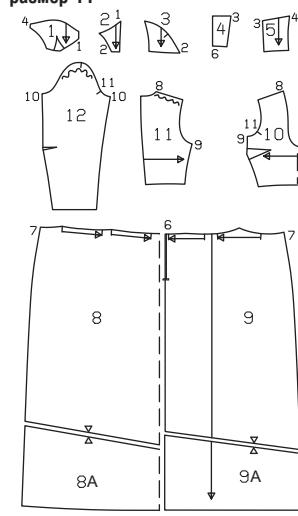

Пошив:

■ На чашечках стачать вытачки. Глубины вытачек срезать до ширины по 1 см и разутюжить, слабины у вершин вытачек сужить. Чашечки притачать к средним частям переда (контрольная метка 1). Припуски швов разутюжить. Боковые части переда притачать к средним частям переда (контрольная метка 2) и к чашечкам. Выполнить средний шов по переду, сверху точно до размеченной линии шва. Припуски швов разутюжить.

■ Части спинки. На частях спинки выполнить рельефные швы (контрольная метка 3). Выполнить боковые швы (контрольная метка 4). Припуски швов разутюжить.

■ Лиф платья примерить, он должен сидеть плотно по фигуре.

■ От ленты с корсажными палочками для рельефных швов переда отрезать 2 отрезка длиной по 7,5 см. Отрезки ленты наложить с изнаночной стороны поверх швов притачивания боковых частей переда, нижние концы лент лежат на 5 мм выше размеченных нижних линий швов. Ленты с корсажными палочками притачать к припускам рельефных швов переда. Для рельефных швов спинки и боковых швов от ленты с корсажными палочками отрезать отрезки, равные длине соответствующих швов минус 1 см. Ленты с корсажными палочками наложить с изнаночной стороны поверх соответствующих швов и притачать к припускам швов.

■ На подкладке выполнить швы, как на

лифе платья. Подкладку наложить на лиф платья лицевой стороной к лицевой стороне, верхние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву.

■ Лиф платья из кружевного полотна. На лифе переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек срезать до ширины по 1 см, обметать и заутюжить вверх. Из органзы выкроить полосы шириной по 3 см по длине боковых и плечевых срезов деталей кружевного лифа и приметать к срезам. Выполнить боковые и плечевые швы. Полосы из органзы сложить пополам, наложить на припуски и приутюжить. Припуски каждого шва с органзой срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на лиф спинки. Полосы с фестонами (b) приколоть к срезу горловины изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив фестоны с линией горловины, а линия середины переда должна лежать посередине между двумя фестонами. Полосу с фестонами приметать по линии горловины, закрепляя с изнаночной стороны полосу органзы шириной 3 см. Вдоль внутренних краев фестонов проложить узкую плотную зигзагообразную строчку. С лицевой стороны прямой срез полосы с фестонами, с изнаночной стороны выступающий срез горловины и срезы полосы из органзы аккуратно срезать вплотную к зигзагообразным стежкам. Кружевной лиф наложить на атласный лиф платья изнаночной стороной к лицевой стороне, сметать нижние срезы и средние срезы частей лифа спинки, не закрепляя подкладку.

■ Вдоль верхних срезов полотнищ юбки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. На юбке выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вверх.

■ Вдоль средних срезов частей спинки от верхнего края атласного лифа платья притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.

■ Ленту с воздушными петлями приколоть вдоль среднего среза правой части лифа спинки из кружевного полотна так, чтобы петли лежали на детали, а лента — на припуске. Конец ленты подвернуть у края горловины (фестончатый край). Ленту с воздушными петлями притачать по размеченной линии шва. Припуски шва срезать до ширины 1 см и окантовать вместе с лентой полосой из органзы шириной 4 см. Припуски шва заутюжить на изнаночную сторону, петли выступают. Сгиб окантовки пришить

несколькими ручными стежками. Припуск по среднему срезу левой части лифа спинки из кружевного полотна срезать выше потайной застежки на молнию до ширины 1 см, окантовать полосой из органзы шириной 4 см, заутюжить на изнаночную сторону и пришить. Пуговицы пришить к левой части спинки кружевного лифа соответственно воздушным петлям.

■ Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, верхний край платья приутюжить. С изнаночной стороны среза подкладки подвернуть и пришить к тесьмам застежки-молнии и к припускам шва притачивания юбки.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Репсовая лента. Концы репсовой ленты подвернуть и застрочить так, чтобы длина ленты соответствовала вашему обхвату талии. К концам ленты пришить крючок и петлю. На ленте поставить метку середины. Репсовую ленту наложить с изнаночной стороны поверх шва притачивания баски, метку середины ленты совместить со средним швом по переду, заколоть булавкой. Ленту приколоть по рельефным и боковым швам, у швов пришить вручную несколькими стежками. При надевании сначала застегивать крючок с петлей на ленте, затем закрывать застежку-молнию.

■ На рукавах стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх. На рукавах выполнить швы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить назад. Втачать рукава, закрепляя полосы из органзы (как описано для боковых швов кружевного лифа платья). Припуски каждого шва срезать близко к шву и обметать вместе с органзой.

■ Пояс. Широкую репсовую ленту сложить до половины длины, концы ленты стачать. Вывернуть. Продольные края ленты стачать в край, при этом короткий шов на одном конце пояса лежит в сгибе. Пояс закрыть на кнопки по обхвату талии.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

