

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

108 А, В Платья ●●●

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от талии 60 см.

В: рукав 3/4 (на ок. 13 см короче стандартного).

Вам потребуется:



Платье А. Поплин суперстретч 2,40–2,40–2,45–2,45–2,45 м шириной 135 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Платье В. Креп-сатин, растягивающийся в поперечном направлении, 2,40–2,40–2,90–2,90–2,90 м шириной 135 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: только биэластичные или растягивающиеся в поперечном направлении плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на разную длину рукавов моделей 108 А и 108 В. Детали 1, 1а и 1b склеить

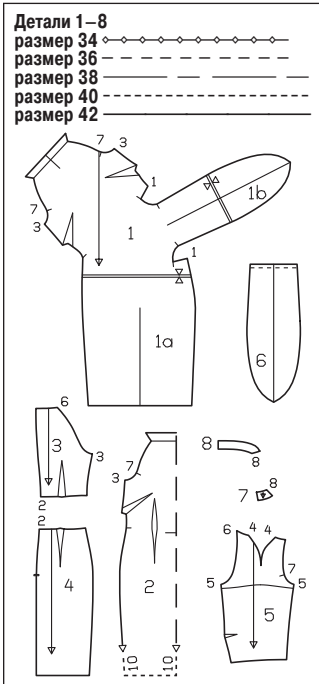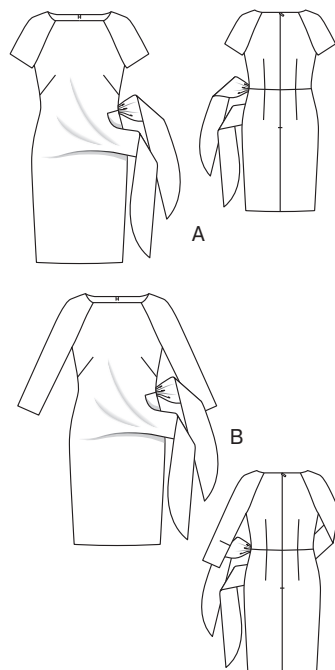

Пошив:

Платье А

■ На внешнем переде стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх. Внешний перед сложить по линии сгиба цельнокроеной завязки лицевой стороной вовнутрь, совместив контрольные метки 1. Сколоть срезы завязки и короткие поперечные срезы переда. Проложить строчку от контрольной метки 1 до уголка (поперечная метка). В уголке припуски шва надсечь. Затем стачать скрученные срезы от поперечной метки до поперечной метки и далее срезы завязки. Припуски шва срезать до ширины 7 мм. Завязку вывернуть. Припуски короткого поперечного шва заутюжить вверх.

■ На внутреннем переде стачать вытачки. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вниз, глубины вертикальных вытачек — к линии середины переда. Внешний перед наложить на внутренний перед изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив контрольные метки 3 и 7. Сметать боковые срезы, срезы пройм, верхние и нижние срезы. Линию нижнего края и линию сгиба обтачки горловины переда перевести на лицевую сторону сметочными стежками. Внутренние срезы обтачки горловины обметать вместе.

■ Левую боковую завязку сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь. Продольные срезы стачать. Завязку вывернуть, приутюжить. Прямой конец завязки пришить и приметать к левому боковому срезу переда поверх короткого поперечного шва.

■ На частях лифа спинки и на задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Части лифа спинки притачать к задним полотнищам юбки. Припуски швов разутюжить.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.

■ Выполнить боковые швы, закрепляя в левом боковом шве завязку.

■ На рукавах стачать плечевые вытачки, контрольная метка 4. Глубины вытачек срезать до ширины по 7 мм и разутюжить, у вершин вытачек приутюжить. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

по линиям соединения. Деталь 2 удлинить на указанную величину. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов: платья А — 1,5 см, платья В — 4 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!).

Раскрой:


Платье А, В

- | | |
|---|----|
| 1 Внешний перед, цельнокроеный с завязкой | 1x |
| 2 Внутренний перед со сгибом | 1x |
| 3 Лиф спинки со сгибом | 2x |
| 4 Заднее полотнище юбки | 2x |
| 5 Рукав | 2x |
| 6 Левая боковая завязка | 1x |
| 7 Боковая часть обтачки горловины переда | 2x |
| 8 Обтачка горловины спинки | 2x |
- Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

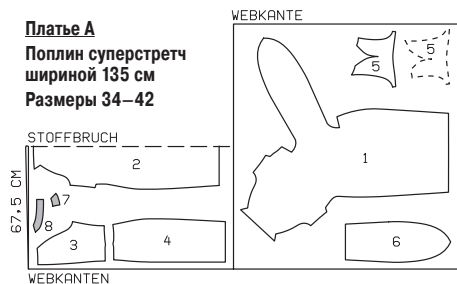


Планы раскладки

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично!

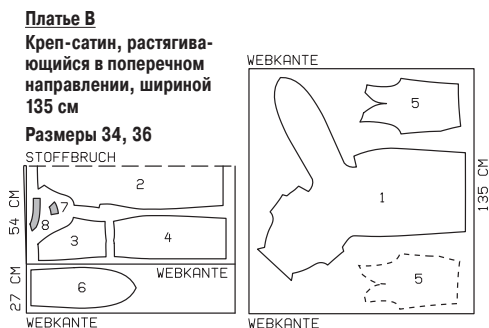

Размеры 38–42

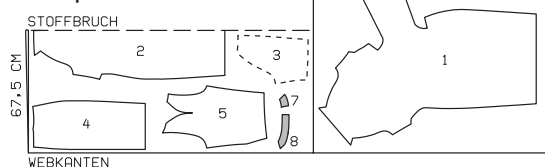

■ Рукава втачать в проймы переда и спинки, контрольные метки 6 и 7, начав/закончив впереди строчки точно у линии сгиба цельнокроеной обтачки горловины переда. Припуски переда надсечь в уголках у линии сгиба обтачки горловины переда. До начала скругления пройм припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава.

■ На деталях обтачки горловины выполнить швы, контрольная метка 8. Припуски швов разутюжить. Детали обтачки притачать к коротким срезам цельнокроеной обтачки горловины переда лицевой стороной к лицевой стороне. Обтачку горловины отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезам горловины лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию концы обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза и приколоть к срезу горловины. На платье припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Вдоль размеченных линий горловины проложить строчки от швов втачивания рукавов в проймы переда. Припуски швов срезать близко к строчкам. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку горловины отвернуть вверх и притачать к припускам швов притачивания близко к швам на максимально возможную длину. Обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить по швам притачивания обтачки, горловину переда не приутюживать. Обтачку пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и к припускам швов.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Платье В

Шить так же, как платье А, но с рукавами 3/4. На рукавах стачать локтевые вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрепить застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрепить застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

