

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

135 Брюки ●●

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по боковому шву с поясом 101 см.
Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 44 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный габардин 1,90–1,90–1,95–1,95–1,95 м шириной 150 см; флизелин Н 410; эластичная лента 1,30–1,35–1,45–1,50–1,60 м шириной 1,5 см; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные или смешанные брючные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 135. С детали 1 мешковину кармана перенести как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали a–d вычертить прямо на ткани.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей a–d припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- 1 Средняя часть передней половинки 2x
- Мешковина кармана 4x
- 2 Передний пояс со сгибом 2x
- 3 Задняя половинка 2x
- 4 Кокетка задней половинки 2x
- 5 Планка низа 4x
- a) задний пояс длиной 48–50–53–56–59 см и шириной 15 см, включая припуски;
- b) 2 боковые части передних половинок брюк длиной по 99 см и шириной по 9 см, включая припуски;
- c) листочка заднего кармана длиной 15 см и шириной 6 см, включая припуски;
- d) 2 мешковины заднего кармана длиной и шириной по 15 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Полосу прокладки шириной 4 см приутюжить к правой задней половинке брюк поверх разметки кармана.

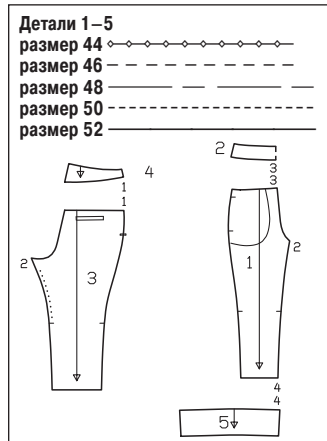

Пошив:

■ **Оттянуть срезы.** Задние половинки брюк сложить лицевыми сторонами и оттянуть шаговые срезы выше поперечной метки с помощью утюга с функцией парообразования или через влажный проутюжильник до длины шаговых срезов передних половинок. ■ **На правой задней половинке брюк** выполнить прорезной карман с листочкой с **втачными концами**. На лицевой стороне правой задней половинки брюк на расстоянии 1,5 см (= ширина листочки в готовом виде) от линии шва притачивания листочки разметить линию совмещения листочки. Листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое листочку приметать поверх линии шва притачивания листочки, совместив сгиб листочки с размеченной линией совмещения, открытые срезы листочки лежат между линиями кармана. Листочку притачать по разметке. Одну мешковину

кармана притачать по линии шва притачивания мешковины. Заднюю половинку брюк прорезать между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредите листочку и мешковину кармана! Листочку отвернуть на прорез, мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону. Другую мешковину кармана притачать к припускам шва притачивания листочки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы листочки и мешковину точно от концов одного шва к концам другого шва. Мешковины кармана уравнивать и стачать.

■ Кокетки притачать к задним половинкам брюк, контрольная метка 1. Припуски швов заутюжить на кокетки.

■ Выполнить шаговые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Половинки брюк сложить лицевыми сторонами. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Припуски шва разутюжить от верха до начала шагового скругления. На участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро».

■ Детали переднего пояса сложить лицевыми сторонами, верхние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Внутренний передний пояс отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Внешний передний пояс притачать к средним частям передних половинок брюк (контрольная метка 3), припуски шва заутюжить на пояс.

■ Боковые части передних половинок брюк притачать к средним частям передних половинок и к переднему поясу до внутреннего среза, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить. Внутренний передний пояс и верхние срезы боковых частей передних половинок брюк отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить, затем снова отвернуть вверх.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать вдоль входа в карман точно по размеченным линиям швов, выше и ниже входа в карман — вплотную к рельефному шву. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать. Верхние срезы мешковин кармана приметать к припускам шва притачивания переднего пояса.

■ **Эластичный задний пояс.** Задний пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Пояс снова разложить. Пояс притачать к верхним срезам задних половинок брюк, припуски шва заутюжить на пояс.

■ Выполнить правый боковой шов до внутреннего среза заднего пояса. Припуски шва разутюжить.


■ Вдоль левых боковых срезов от верхнего края заднего пояса (сгиб) притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ Внутреннюю половинку заднего пояса отвернуть на изнаночную сторону. Внутренний срез пояса приколоть поверх шва притачивания. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания заднего пояса. На поясе проложить строчки для кулисок на расстоянии 2 и 4 см от шва притачивания. Эластичную ленту разрезать на 3 равные части, отрезки эластичной ленты вдеть в кулиски заднего пояса. Концы лент притачать точно в правый боковой шов и на расстоянии по 5 мм от потайной застежки на молнию. Длина кулиски в готовом виде составляет 39–41–44–47–50 см. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания переднего пояса, на боковых частях передних половинок брюк строчку проложить на такую же ширину. У переднего края потайной застежки на молнию внутренний срез боковой части передней половинки пришить к тесьме потайной застежки-молнии.

■ **Планки низа.** По 2 детали каждой планки низа сложить лицевыми сторонами, стачать нижние более короткие срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Внутреннюю планку настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Концы планки стачать лицевыми сторонами (= шаговый шов). Внутреннюю планку отвернуть на изнаночную сторону, нижний край планки приутюжить. Открытые срезы планки притачать вместе к нижнему срезу половинки брюк, совместив шаговые швы. Припуски шва заутюжить на брюки.

План раскладки

Хлопчатобумажный габардин
шириной 150 см

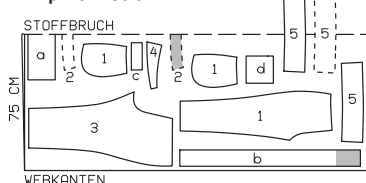

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани симметрично.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

