

140 Куртка ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 75 см.

Вам потребуется:

Валяный лоден 1,90–2,10–2,10–2,10–2,10 м шириной 140 см; хлопчатобумажная лента 3,30–3,35–3,40–3,45–3,50 м шириной 1,2 см; 1 разъемная металлическая застежка-молния, раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 80 см.

Рекомендуемые ткани: лоденовые ткани, срезы которых не осыпаются (лучше всего подойдет валяный лоден).

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 140.

Припуски:

На рельефные, боковые, плечевые швы и швы рукавов — 5 мм, на средний шов капюшона — 5 мм, на остальные швы и по срезам — 1 см, припуски по срезам карманов, по лицевому вырезу капюшона и на подгибку низа не предусмотрены.

Раскрой:

21 Средняя часть полочки	2x
22 Боковая часть полочки	2x
23 Средняя часть спинки	2x
24 Боковая часть спинки	2x
25 Передняя часть рукава	2x
26 Локтевая часть рукава	2x
27 Капюшон	2x
29 Карман	2x

Пошив:


■ На средних частях полочек стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек разрезать посередине, не доходя по ок. 3 см до вершин вытачек. Глубины вытачек разутюжить, слабины у вершин вытачек сублировать.

■ Средние части спинки сложить изнаночными сторонами, выполнить средний шов по спинке (с припусками шириной 5 мм). Выполнить рельефные швы полочек и спинки, боковые и плечевые швы изнаночной стороной к изнаночной стороне.



Планы раскладки

Валяный лоден шириной 140 см

Размер 36

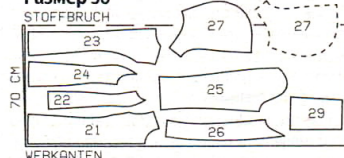

Размеры 38–44

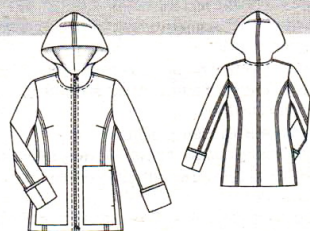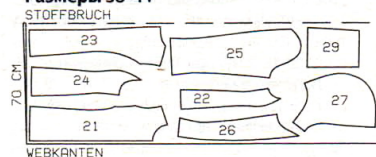

vk.com/burdaby

Детали 21–27 и 29


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

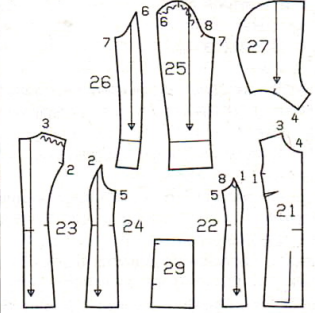

■ От хлопчатобумажной ленты отрезать 2 отрезка по длине входа в карман плюс 2 см. Каждый отрезок ленты приколоть под вход в карман, у концов входа в карман концы ленты оставить выступающими на длину по 1 см. Вдоль входа в карман проложить зигзагообразную строчку. Карман приколоть к полочке по разметке. Карман настрочить зигзагообразной строчкой, оставив открытым вход в карман.

■ На капюшоне стачать средние срезы изнаночной стороной к изнаночной стороне, припуски шва разутюжить. Втачать капюшон — см. модель 139.

■ Для размеров 36–42 укоротить застежку-молнию (срезы бортов) у верхнего конца — см. модель 114. Борты и застежка на молнию — см. модель 139.

■ Рукава — см. модель 139.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам (лицевой стороной к лицевой стороне). Нижние срезы рукавов отвернуть по линиям сгибов.

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани, правые и левые парные детали выкроить симметрично.