

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

106 Платье ●●●

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88
Длина от талии 81 см.

Вам потребуется:

Жаккардовая ткань, растягивающаяся в поперечном направлении (при высоте раппорта узора ок. 5 см), 2,10 м шириной 145 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,25 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плотные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. С детали 21 обтачку горловины переда перенести как отдельную деталь.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и на подгибку низа рукавов — 4 см (не забудьте про скосы припусков на подгибку низа рукавов по нижним швам!).

Раскрой:

Из жаккардовой ткани, растягивающейся в поперечном направлении:

- 21 Верхняя часть лифа переда 2x
- Обтачка горловины переда 2x
- 22 Нижняя часть лифа переда со сгибом 1x
- 23 Верхняя часть лифа спинки со сгибом 1x
- 24 Нижняя часть лифа спинки со сгибом 1x
- 25 Кокетка переднего полотнища юбки со сгибом 1x
- 26 Кокетка заднего полотнища юбки со сгибом 1x
- 27 Передняя часть рукава 2x
- 28 Локтевая часть рукава 2x
- 29 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x
- 30 Переднее полотнище юбки со сгибом 1x
- 30 Заднее полотнище юбки 2x

Из подкладочной ткани: детали 25 и 26.


Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:


■ Передние части рукавов втачать в проймы верхних частей лифа переда, локтевые части рукавов втачать в проймы верхней части лифа спинки, начав/закончив строчку на расстоянии по ок. 5 см от линий боковых швов. Припуски швов разутюжить.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава. На обтачку горловины наложить верхние боковые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Разрез переда и горловина. Обтачку горловины наложить на верхние части переда и верхнюю часть спинки лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть. Проложить строчку вдоль краев разреза переда и среза горловины, начав/закончив внизу строчку точно у размеченной линии поперечного шва. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Обтачку горловины отвернуть вперед/вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимальную длину. Обтачку отвернуть на

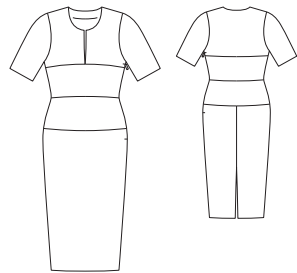

Выкройка с красными контурами на листе выкроек С
Детали 21–30

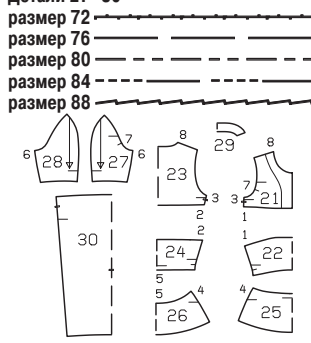

изнаночную сторону, пришить к припускам локтевых швов. Нижние концы обтачки горловины отвернуть вверх и приколоть.

■ Поперечный шов переда. Верхние части переда притачать к нижней части переда, совместив продольные края верхних частей переда у линии середины переда. Припуски шва разутюжить. С концов обтачки горловины удалить булавки. Концы обтачки разложить поверх разутюженных припусков поперечного шва переда, с лицевой стороны притачать, проложив строчку точно в поперечный шов.

■ Верхнюю часть лифа спинки притачать к нижней части лифа спинки.

■ На заднем полотнище юбки выполнить средний шов, оставив открытым разрез. Припуски шва разутюжить.

■ Кокетки переднего и заднего полотнищ юбки из основной ткани наметать на соответствующие детали из подкладочной ткани изнаночной стороной к лицевой стороне, далее детали обрабатывать как однослойные.

■ Кокетку переднего полотнища юбки притачать к лифу переда и переднему полотнищу юбки, кокетку заднего полотнища юбки — к лифу спинки и заднему полотнищу юбки. Припуски швов разутюжить.

■ Выполнить правый боковой шов.

■ Вдоль левых боковых срезов между поперечными метками притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» справа. Верхние концы тесьмы потайной застежки-

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ BURDA

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 176 см

Размер		68	72	76	80	84	88	92	96	100
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Высота груди	см	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	см	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Длина спины	см	43	43	44	44	45	45	46	46	47
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава	см	61	61	62	62	63	63	63	64	64
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание. Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию


Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:


Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани

булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки,

отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

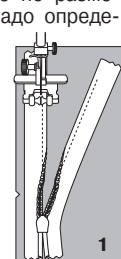

План раскладки при ширине ткани 145 см

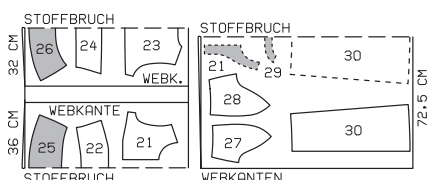

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. При этом сгибы должны лежать посредине мотивов узора ткани или между мотивами. Обратите внимание на то, чтобы узор ткани совпал по размеченным на деталях выкройки линиям.

молнии оставить свободными. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с верхней меткой разреза. Выполнить левый боковой шов выше и ниже потайной застежки на молнию.

■ На рукавах выполнить нижние швы. Стачать оставшиеся открытые срезы втачивания

рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Припуски на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.