

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

130 Платье ••

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21
Длина от талии 52 см.
Рукав 3/4, на 11 см короче стандартного.

Вам потребуется:

Тюль с вышивкой 2,00–2,00–2,70–2,70–2,70 м шириной 100 см; креп-сатин 1,00 м шириной 140 см для всех размеров; эластичная подкладочная ткань 0,45 м шириной 135 см.

Рекомендуемые ткани: кружевные полотна или тюль с вышивкой, креп-сатин для нижнего слоя.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 21 и 22 удлинить на указанную величину. С деталей 21 и 22 обтачки перенести как отдельные детали. Детали бумажной выкройки наложить на тюль/ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на тюле/ткани.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья (тюль с вышивкой и креп-сатин) — 4 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.


Раскрой:

Из тюля с вышивкой:

21 Перед со сгибом 1х
22 Спинка со сгибом 1х
23 Рукав 2х

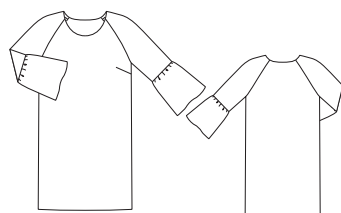

Детали 21–23

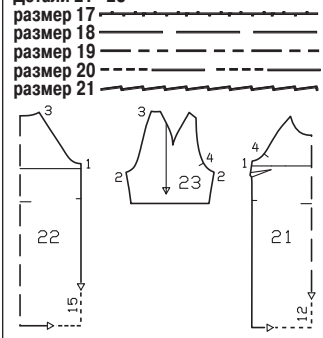

а) 2 планки рукавов длиной по 42–43–45–46–47 см и шириной по 21 см, включая припуски.

Из креп-сатина:

21 Перед со сгибом 1х
22 Спинка со сгибом 1х
Из эластичной подкладочной ткани:
21 Обтачка переда со сгибом 1х
22 Обтачка спинки со сгибом 1х

б) 2 обтачки планок рукавов (раскрой по косой) длиной по 42–43–45–46–47 см и шириной по 4 см, включая припуски;
с) 2 обтачки верхних срезов рукавов (раскрой по косой) длиной по 12 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Пошив:

■ На перед из тюля и креп-сатина стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На деталях из тюля и креп-сатина стачать боковые срезы, припуски швов разутюжить.

■ Перед и спинку из креп-сатина вложить в платье из тюля лицевой стороной к изнаночной стороне, сметать срезы горловин и пройм.

■ На обтачках переда и спинки стачать боковые срезы. Нижний срез обтачки обметать. Обтачку натянуть на платье лицевой стороной к лицевой стороне, притачать к срезам горловин переда и спинки. Припуски швов срезать близко к строчкам. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски швов притачивания близко к швам. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловины переда и спинки приутюжить. Обтачку приметать к срезам пройм.

■ На рукавах стачать плечевые вытачки. Глубины вытачек разутюжить, слабины у вершин вытачек сужить. На рукавах выполнить швы.

■ Косые обтачки из подкладочной ткани для планок рукавов сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Слож-


женные вдвое обтачки приколоть к нижним срезам планок рукавов, совместив открытые срезы обтачек с краями припусков. Обтачки притачать на расстоянии по 1 см. Припуски швов срезать близко к строчкам. Обтачки заутюжить вниз. Короткие срезы планок рукавов и концы обтачек стачать. Припуски швов разутюжить. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Сгибы обтачек пришить вручную. Верхние срезы планок присборить и притачать к нижним срезам рукавов. Припуски швов заутюжить вверх.

■ Втачать рукава, при этом припуски по верхним срезам рукавов выступают за края горловин переда и спинки. Припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава от верха до начала скругления пройм. Припуски по верхним срезам рукавов срезать до ширины по 1 см. Косые обтачки из подкладочной ткани (с) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенные вдвое обтачки притачать к верхним срезам рукавов, совместив открытые срезы обтачек с краями припусков. Обтачки отвернуть вверх и настрочить на припуски швов притачивания близко к швам. Концы обтачек подвернуть. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Сгибы обтачек пришить с изнаночной стороны вручную.

■ На платье из тюля припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. На платье из креп-сатина выполнить подгибку низа, оно должно быть на ок. 1 см короче, чем платье из тюля.


Тюль с вышивкой шириной 100 см

Размеры 17, 18

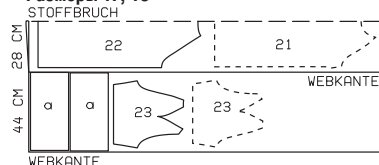

Планы раскладки

Вдвое складывать тюль/ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать тюль лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично.

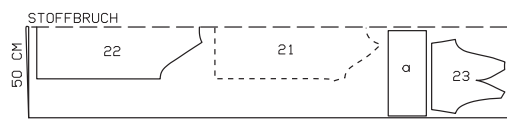

Размеры 19–21



Креп-сатин шириной 140 см
Размеры 17–21

Эластичная подкладочная ткань шириной 135 см
Размеры 17–21