

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 65 см.

Вам потребуется:

Вискозный атлас 2,20 м шириной 145 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; 2 пуговицы; 2 полукольца (ремень) шириной по 4 см.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно модели 103. С детали 1 мешковину кармана перенести как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1х |
| Мешковина кармана | 4х |
| 2 Спинка со сгибом | 1х |
| 3 Рукав | 2х |
| 4 Задняя деталь воротника со сгибом | 2х |

а) передняя деталь воротника длиной 47–47–47,5–48–48,5 см и шириной 12 см, в готовом виде 6 см;

б) обтачка горловины (раскрой по косой) общей длиной 82–83–84–85–86 см и шириной 4 см, включая припуски;

с) 2 манжеты длиной по 23,5–24–24,5–25–25,5 см и шириной по 10 см, в готовом виде 5 см;

д) 2 бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 19 см и шириной по 3 см, включая припуски;

е) ремень длиной 125–130–135–140–140 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин и пройм, а также вдоль плечевых срезов переда, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ Припуски на подгибку низа переда и спинки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

■ Выполнить плечевые швы. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку. Выполнить боковые швы. Оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить.

■ Карманы в швах — см. модель 116.

■ Воротник и горловина — см. модель 101.


■ Разрезы рукавов выполнить по разметке. Край каждого разреза разложить в прямую линию и притачать как можно ближе к одному продольному срезу окантовочной бейки (д). Бейку за-



vk.com/burdaby

Детали 1–4

размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44

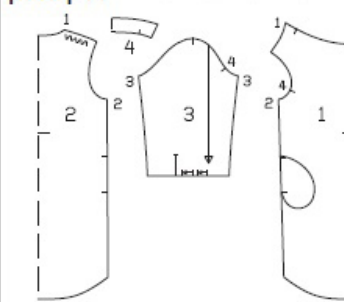


утюжить поверх шва притачивания на разрез, затем сложить до ширины 7 мм, с изнаночной стороны подвернуть и пришить над швом притачивания. У верхнего конца разреза бейку с изнаночной стороны сшить наискосок, как вытачку. Окантовку переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону, внизу заметать.

■ По нижним срезам рукавов заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. На рукавах выполнить швы.

■ Манжеты. Каждую манжету притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах манжеты стачать короткие срезы. Вывернуть. Внутренний заутюженный срез манжеты приметать. Манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. На переднем конце манжеты обметать петлю.

■ Втачать рукава.

■ Ремень сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Срезы стачать, оставив один конец открытым. Припуски шва срезать близко к строчке. Ремень вывернуть, края приутюжить. Открытый конец ремня продеть через оба полукольца, подвернуть и пришить.

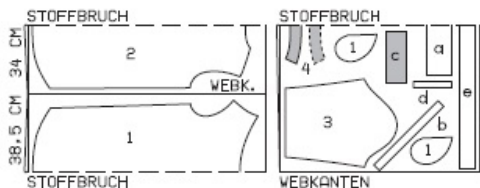

План раскладки при ширине ткани 145 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

ИНФОРМАЦИЯ

Флизелин формбанд — это косая бейка из тонкого клеевого флизелина шириной 12 мм. Цепной шов на расстоянии 4 мм от края бейки стабилизирует ее форму. Флизелин формбанд идеально подходит для фиксации формы горловины и для работы с деталями кроя, выкроенными под углом 45 градусов. Бейка очень мягкая, она прекрасно фиксирует форму, не лишая ткань эластичности. Флизелин формбанд выпускается белого цвета и цвета графита и продается на метры в специализированных магазинах для любителей шитья.