

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

128 Жакет ...

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88

Длина по спинке ок. 48 см.

Вам потребуется:

Габардиноподобная ткань (из камвольной пряжи) с прерывистыми косыми рубчиками 1,50 м шириной 150 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,65 м шириной 140 см (без рукавов); 1 разъемная застежка-молния, раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 45 см; 7 пробивающихся кнопок.

Рекомендуемые ткани: жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 128. Обратите внимание на разные линии для правого и левого концов воротника. Но сначала обе половинки каждой детали воротника выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани. Для подборта детали 1 и 3 выложить встык и перенести вычерченный подборт.



Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа жакета — 3 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Из габардиноподобной ткани с прерывистыми косыми рубчиками:

1 Средняя часть полочки	2х
1+3 Подборт	2х
2 Боковая часть полочки	2х
3 Кокетка полочки	2х
4 Средняя часть спинки	2х
5 Боковая часть спинки	2х
6 Кокетка спинки	2х
7 Верхняя часть рукава	2х
8 Передняя часть рукава	2х
9 Локтевая часть рукава	2х
10 Воротник-стойка со сгибом	2х
11 Обтачка горловины спинки со сгибом	1х
12 Карман	2х
13 Клапан	2х
а) 2 манжеты длиной по 25,5–26,5–27–28–28,5 см (из которых по 2,5 см — припуски на застежки) и шириной по 9 см, в готовом виде 4,5 см.	

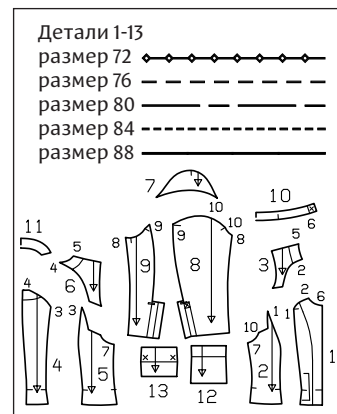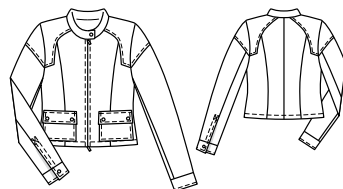

Из подкладочной ткани: детали 1 и 3 за вычетом ширины подборта, деталь 4 до линии подкладки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облежание, деталь 6 до линии подкладки, детали 2 и 5. Пошив:

- На полочках выполнить рельефные швы, контрольная метка 1. Припуски швов заутюжить на средние части полочек. Средние части полочек отстрочить вдоль швов близко к швам. Выполнить средний шов по спинке и рельефные швы спинки. Припуски среднего шва спинки заутюжить в одну сторону, припуски рельефных швов спинки заутюжить к линии середины спинки. Средние части спинки отстрочить вдоль швов близко к швам.
- Кокетки полочек притачать к полочкам, кокетки спинки притачать к спинке. При этом в уголках припуски полочек и спинки надсечь. Припуски швов заутюжить на кокетки. Кокетки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам и на расстоянии по 1 см.
- Выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов разутюжить.
- Накладные карманы и клапаны.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ BURDA

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 176 см

Размер		68	72	76	80	84	88	92	96	100
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Высота груди	см	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	см	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Длина спины	см	43	43	44	44	45	45	46	46	47
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава	см	61	61	62	62	63	63	63	63	64
Обхват в ч.руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облежание. Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

Цельнокроеную обтачку верхнего среза каждого кармана отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 2 см. Припуски по нижнему и боковым срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к полочке по разметке. Каждый клапан сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах клапана стачать короткие срезы. Клапан вывернуть и приутюжить. Клапан отстрочить в край и на расстоянии 1 см. На клапане установить верхние части кнопок по разметке. Клапан притачать к полочке на расстоянии 1 см выше кармана и заутюжить вниз. Клапан настрочить на расстоянии 7 мм от шва притачивания. На кармане поставить метки для нижних частей кнопок. С кармана удалить булавки. На кармане установить нижние части кнопок. Карман настрочить на полочку по разметке.

• Подкладка. Средние срезы средних частей спинки стачать с припусками шириной 1 см. По линии середины спинки подкладки застрочить складку на свободное облежание вверх и вниз на длину по ок. 5 см, между швами

складку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На полочках подкладки и на спинке подкладки выполнить рельефные швы. Притачать кокетки подкладки, при этом припуски полочек и спинки подкладки надсечь в уголках. Подборт притачать к полочкам подкладки, обтачку горловины спинки притачать к спинке подкладки. Припуски швов заутюжить на подкладку. На подкладке выполнить боковые и плечевые швы.

• Разъемную застежку-молнию укоротить у верхнего конца до длины срезов бортов (от линии горловины до линии нижнего края жакета) — см. «Это надо знать».

• Застежку-молнию раскрыть. Половинки застежки-молнии верхними сторонами вверх приколоть с лицевой стороны к подбортам, совместив края тесьмы застежки-молнии с линиями швов, при этом припуски по продольным срезам подборт выстувают. Проложить строчки точно посередине тесьмы застежки-молнии. Зубчики застежки-молнии отвернуть вперед, припуски швов заутюжить на подборт.

- Внешний воротник втачать в горловину жакета от контрольной метки 6, начав строчку точно у линии края борта, оставив припуски свободными. Припуски шва разутюжить. Внутренний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски подбортов надсечь на расстоянии по 3 см от швов притачивания половинок застежки-молнии. От продольных срезов подбортов до надсечек припуски шва отвернуть на воротник, далее припуски разутюжить.
- Подборта с обтачкой горловины спинки и подкладку приколоть к жакету лицевой стороной к лицевой стороне. Зубчики застежки-молнии совместить со срезами бортов жакета. Внутренний воротник колоть с внешним воротником. Выступающий левый конец воротника срезать до припуска по срезу левого борта. Проложить строчку вдоль передних концов воротника и верхнего среза воротника. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках срезать наискосок. Подборта, обтачку горловины спинки и подкладку отвернуть на изнаночную сторону, воротник вывернуть. Припуски по срезам бортов заутюжить на изнаночную сторону. Половинки застежки-молнии приметать под заутюженные срезы бортов жакета так, чтобы зубчики застежки-молнии не были видны. Ниже застежки на молнию подборта пришить к припускам полочек.
- Точно сколоть швы втачивания воротников. Воротник отстрочить по контуру в край/близко к шву втачивания, стачивая нижние края на правом конце ворот-


ника.

- Подкладку приметать к срезам пройм.
- Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа жакета отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Нижний край жакета отстрочить на расстоянии 2 см, начав/закончив строчку на расстоянии 7 мм от края борта, подкладку не закреплять. Края бортов отстрочить на расстоянии по 7 мм.
- Подкладку подвернуть вдоль нижнего края жакета, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить.
- На каждом рукаве выполнить локтевой шов до метки шлицы. Припуски шва, обтачку шлицы и припуск под шлицу заутюжить на верхнюю часть рукава. Обтачку припуска под шлицу заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить на расстоянии 2,5 см. Край припуска под шлицу отстрочить в край. На верхней части рукава внутренний срез обтачки шлицы подвернуть и застрочить по разметке до нижней поперечной линии отделочной строчки. Край разреза отстрочить в край до нижней поперечной линии отделочной строчки. Шлицу закрыть. У верхнего конца шлицы по разметке проложить строчки по периметру четырехугольника и крест-накрест, закрепляя припуск под шлицу. Верхнюю часть рукава отстрочить вдоль локтевого шва близко к шву.
- Верхние части рукавов прита-

Это надо знать

Как укоротить застежку-молнию

Длина разъемных застежек-молний составляет 30–35 и 40–80 см с шагом в 5 см. Однако часто требуется иная длина застежки-молнии, и в этом случае застежку-молнию надо просто укоротить. Для этого точно измерить длину застежки-молнии изделия и отложить нужный отрезок на тесьмах застежки-молнии в направлении вверх от нижнего конца застежки-молнии. Поставить метки. У металлической застежки-молнии острожно разнять верхние ограничители, удалить их и положить по обе стороны от застежки-молнии. Верхние лишние зубчики удалить маленькими кусачками, закончив работу на ок. 0,5 см ниже постав-

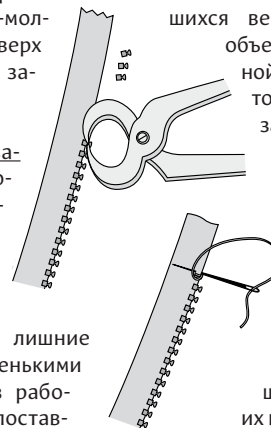

ленных меток. Затем надеть на тесьмы застежки молнии снятые верхние ограничители и крепко их прижать. У застежки-молнии с пластиковыми зубчиками верхние ограничители и нужное количество зубчиков удалить маленькими кусачками и выполнить у оставшихся верхних зубчиков по объемной закреплке прочной ниткой. У очень тонких пластиковых застежек-молний вместо зубчиков имеется спираль. В этом случае срезать верхние концы тесьм застежки-молнии, оставив припуски длиной по 2 см, а затем прихватить эти припуски в швы или подвернуть их вниз на-искосок.

чать к рукавам. Припуски швов заутюжить на верхние части рукавов. Верхние части рукавов отстрочить в край и на расстоянии по 1 см. На рукавах выполнить передние швы. Припуски швов разутюжить.


- Манжеты. Каждую манжету притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь. На концах манжеты стачать корот-

кие срезы. Вывернуть. Внутренний заутюженный срез манжеты приметать. Манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Остальные края манжеты отстрочить в край и на расстоянии 1 см.

- Втачать рукава.
- На правом конце воротника установить верхнюю часть кнопки, нижнюю часть кнопки установить на воротнике слева соответственно верхней части. Каждую манжету закрыть на кнопку.

План раскладки

Габардиноподобная ткань с прерывистыми косыми рубчиками шириной 150 см

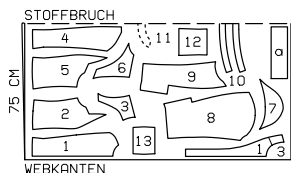

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.