

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

147 Платье для девочки ●●●

и нижняя юбка

Размеры 116, 122, 128, 134, 140
Длина от талии 35–37–39–41–43 см.

Вам потребуется:

Ткань букле 1,20–1,25–1,30–1,35–1,40 м шириной 150 см; жесткий тюль для нижней юбки 0,75–0,80–0,85–0,90–0,95 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,45–0,45–0,45–0,50–0,50 м шириной 140 см; бархатная лента 1,30–1,35–1,35–1,40–1,40 м шириной 1,5 см; флизелин G 700; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 40–40–60–60–60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; шелковый шнур для воздушных петель 0,10 м толщиной ок. 3 мм; 2 маленькие шарообразные пуговицы; 1 плоская пуговица для нижней юбки.

Рекомендуемые ткани: держащие форму шерстяные или смешанные плательные ткани, жесткий тюль для нижней юбки.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см. Припуски по нижним срезам полотнищ нижней юбки из тюля не предусмотрены.

Раскрой:


Платье

Из ткани букле:


- | | |
|-------------------------------------|----|
| 1 Лиф перед со сгибом | 1x |
| 2 Лиф спинки | 2x |
| 3 Переднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 3 Заднее полотнище юбки | 2x |
| 4 Рукав | 2x |

Планы раскладки

Ткань букле шириной 150 см


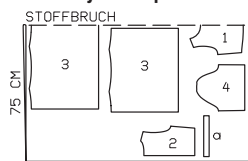


Подкладочная ткань шириной 140 см

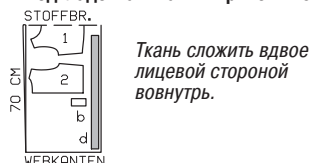


Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Жесткий тюль шириной 150 см

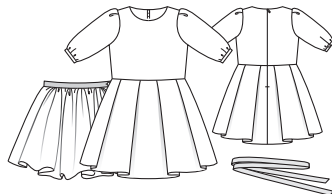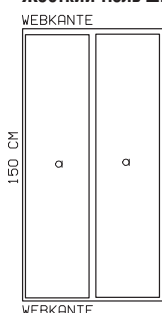

Выкройка с зелеными контурами на листе выкройки D
Детали 1–4

размер 116 —
размер 122 —
размер 128 —
размер 134 —
размер 140 —

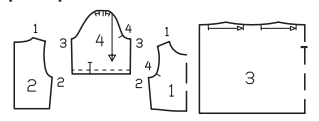

- a) 2 манжеты длиной по 22–22,5–23–23,5–24 см и шириной по 3 см, включая припуски.
Из подкладочной ткани: детали 1 и 2;
b) 2 обтачки разрезов рукавов длиной по 8 см и шириной по 4 см, включая припуски.
Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловин, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Нижняя юбка

Из жесткого тюля:

- a) 2 полотнища нижней юбки шириной по 145 см и длиной по 33–35–37–39–41 см.
Из подкладочной ткани:
b) пояс длиной 59,5–61–62,5–64–65,5 см (из которых 2,5 см — припуск на застежку) и шириной 4 см, в готовом виде 2 см.
Прокладка: приутюжить к поясу.

Пошив:

Платье

- На лифе платья выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов разутюжить.
- На полотнищах юбки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. На юбке выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вверх.
- Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» справа сверху. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.
- На подкладке выполнить швы. Подкладку приколоть к срезу горловины платья лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию подкладку отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к срезу горловины. На платье припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх подкладки. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную



Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани

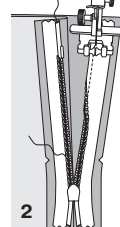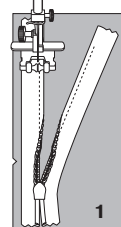

булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной лапкой справа от иглы. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки,

отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

- длинну. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону. Горловину приутюжить. Подкладку приметать к срезам пройм. Срезы подкладки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и к припускам шва притачивания юбки.
- На рукавах разметить разрезы сметочными стежками. Разрезы рукавов обтачать обтачками. На верхние концы обтачек подвернуть.
- На рукавах выполнить швы. Припуски по нижним срезам рукавов срезать до ширины по 7 мм. Нижние срезы рукавов приспособить до длины по 19–19,5–20–20,5–21 см.
- Один продольный срез каждой манжеты обметать. Другой продольный срез манжеты притачать к нижнему срезу рукава с припусками шириной 7 мм, при этом концы манжеты выступают на длину по 1,5 см. Шнур разрезать на 2 равные части, сформовать воздушные петли. Каждую воздушную петлю приметать к переднему концу внешней половинки манжеты, длина петли зависит от размера пуговицы. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах манжеты стачать короткие срезы. Манжету вывернуть. Внутренний срез манжеты разложить, не подворачивая, поверх шва притачивания манжеты. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания манжеты.

- По окатам рукавов заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. Втачать рукава.
- Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.
- Для пояса концы бархатной ленты срезать наискосок.
- **Нижняя юбка**
- На полотнищах нижней юбки из тюля стачать боковые срезы, при этом в левом боковом шве сверху оставить открытым разрез длиной 10 см. Припуски швов разутюжить, припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону.
- Верхний срез нижней юбки приспособить до длины 57–58,5–60–61,5–63 см.
- Пояс притачать к верхнему срезу нижней юбки, припуск на застежку пояса оставить выступающим за задний край разреза. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу пояса заутюжить на пояс. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах пояса стачать короткие срезы. Вывернуть. Внутренний заутюженный срез пояса приметать над швом притачивания пояса, края припуска на застежку сметать. Пояс отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, стачать края припуска на застежку. На переднем конце пояса обметать петлю.