

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

**Размеры 36, 38, 40, 42, 44**

Длина от талии 58 см.

**Важно:** лиф данного платья шьется в два слоя из основной ткани, рукава и юбка — в один слой.

### Вам потребуется:

Вафельная ткань (пике), растягивающаяся в поперечном направлении, 2,10–2,10–2,15–2,20–2,20 м шириной 130 см; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

**Рекомендуемые ткани:** держащие форму плательные ткани с эластаном или без него.

### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 109.

### Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 3 см (не забудьте про боковые срезы припусков на подгибку низа!), на подгибку низа рукавов — 2 см.

### Раскрой:

- |                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1 Средняя часть лифа переда, цельнокроеная с кокеткой спинки | 4х |
| 2 Боковая часть лифа переда                                  | 4х |
| 3 Лиф спинки                                                 | 4х |
| 4 Верхняя часть рукава                                       | 2х |
| 5 Локтевая часть рукава                                      | 2х |
| 6 Переднее полотнище юбки со сгибом                          | 1х |
| 7 Заднее полотнище юбки со сгибом                            | 1х |
| 8 Мешковина кармана                                          | 4х |

### Пошив:

• На средних частях внешнего и внутреннего лифов переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На внешнем и внутреннем лифах переда выполнить рельефные швы, контрольная метка 1. Припуски швов разутюжить. На внешнем и внутреннем лифах спинки выполнить средние швы и стачать вытачки. Припуски средних швов

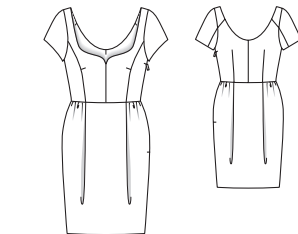

разутюжить, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Цельнокроеные со средними частями лифов переда кокетки притачать к лифам спинки. На внешнем и внутреннем лифах платья выполнить правый боковой шов (на внутреннем лифе симметрично шву на внешнем лифе).

• **Горловина и средний шов по переду.** Внешний и внутренний лифы сложить лицевыми сторонами, стачать срезы горловин до поперечных меток. Припуски шва срезать близко к строчке. Внутренние части лифа переда отвернуть вверх и приколоть. Внешние части лифа переда сложить лицевыми сторонами, стачать средние срезы. Булавки удалить. На внутреннем лифе переда выполнить средний шов. Припуски швов разутюжить. Лиф вывернуть, горловину приутюжить. Остальные открытые срезы внешнего и внутреннего лифов сметать.

• На переднем полотнище юбки глубины вытачек разрезать посередине между линиями вытачек, не доходя по ок. 3 см до вершин вытачек. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман и притачать к припускам на расстоянии по 1 мм от размеченных линий швов. Мешковины кармана отвернуть вверх швов и приутюжить. Стачать вытачки выше и ниже входов в карманы. Мешковины каждого кармана стачать. Вдоль верхних срезов переднего и заднего полотнищ юбки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. На юбке выполнить правый боковой шов.

• Верхние срезы полотнищ юбки приспособить между метками-звездочками. Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вверх.

A: детали 1–5

B: детали 6–8


размер 36 —

размер 38 —


размер 40 —

размер 42 —

размер 44 —

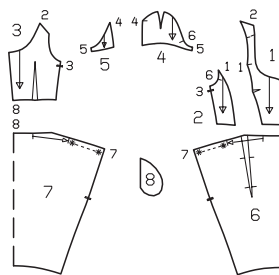

- Вдоль левых боковых срезов между метками разреза притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать». Верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии оставить свободными. Выполнить левый боковой шов от среза проймы до верхнего конца потайной застежки на молнию и от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.
- На окатах рукавов стачать вытачки, глубины вытачек приутюжить. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.
- Втачать рукава.
- Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

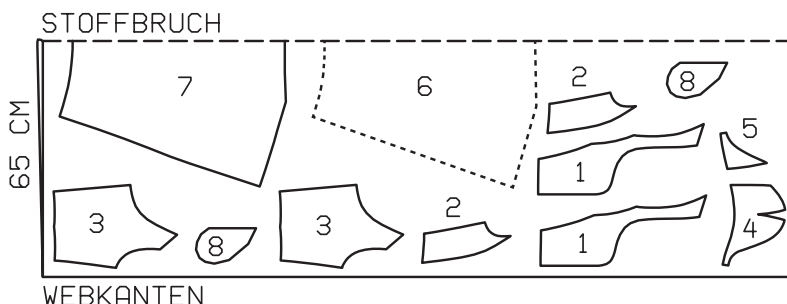

План раскладки при ширине ткани 130 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

## Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

### Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше.

Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

