

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

127 А, В Платья ...

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии: А — 45 см, В — 60 см.

Вам потребуется:

Платье А. Лоден 2,00–2,00–2,05–2,05–2,10 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,40 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; лоскут жесткой прокладки для фиксации окатов рукавов (флизелин М 12 или органза) размером 30 x 15 см; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Платье В. Фланель 2,35–2,35–2,40–2,45–2,45 м шириной 150 см. Расход подкладочной ткани и приклад — см. платье А.

Рекомендуемые ткани: держащие форму шерстяные или смешанные пательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на разную длину моделей 127 А и 127 В.

Платье В: детали 2 и 5 удлинить на указанную величину. Конечные точки соединить прямыми линиями. Для скругления низа по перпендикуляру отмерить указанную на выкройке величину, вычертить дугобразные линии нижних краев.

Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и низа рукавов — 4 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа!).

Раскрой:


Платье А, В

Из лодена/фланели:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1 Лиф переда со сгибом | 1x |
| 2 Переднее полотнище юбки | 2x |
| 3 Деталь под складку переда со сгибом | 1x |
| 4 Лиф спинки | 2x |
| 5 Заднее полотнище юбки | 2x |

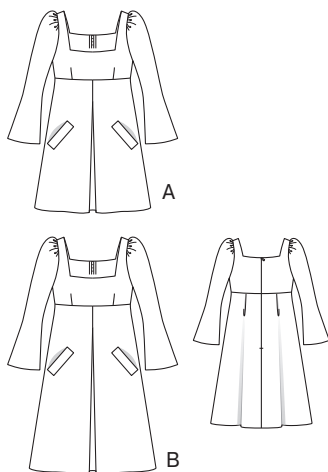

Выкройка с синими контурами на листе выкроек В
Детали 1–7
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44

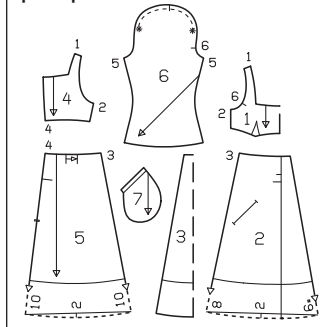

- | | |
|---------------------|----|
| 6 Рукав | 2x |
| 7 Мешковина кармана | 2x |
- а) 2 листочки длиной по 14 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см.
Из подкладочной ткани: детали 1 и 4, деталь 7 до линии подкладки.

Прокладка (G 785): см. участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Полосы прокладки шириной по ок. 4 см приутюжить к нижним частям переда поверх размеченных линий швов притачивания листочек. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин и пройм, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Платье А, В

■ На лифе переда стачать вытачки. Глубины вытачек разрезать посередине и разутюжить, слабины у вершин вытачек сутюжить. На лифе платья выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

■ На лифе подкладки выполнить швы, как на лифе платья.

■ Подкладку наложить на лиф платья лицевой стороной к лицевой стороне, срезы горловин сколоть. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, в уголках надсечь. Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Подкладку приметать к нижнему срезу лифа платья, средним срезам частей лифа спинки и срезам пройм.

■ На переднем полотнище юбки выполнить прорезные карманы с листочками. Каждую листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах листочки стачать короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам. Листочку вывернуть и приутюжить. Каждую листочку притачать к переднему полотнищу юбки по размеченной линии шва притачивания листочки лицевой стороной к лицевой стороне, при этом листочка направлена вниз. Каждую мешковину кармана из основной ткани наложить на переднее полотнище юбки напротив листочки и притачать на расстоянии 1,5 см от линии шва притачивания листочки, выполнив шов короче шва притачивания листочки на ок. 5 мм с обоих концов. Переднее полотнище юбки прорезать между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредите листочку и мешковину! Мешковину кармана из основной ткани отвернуть на изнаночную сторону, листочку заутюжить на прорез. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать

с изнаночной стороны к припускам шва притачивания листочки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пришить к мешковине кармана. Мешковины кармана уравнивать и стачать. Концы листочки пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Передние полотнища юбки сложить лицевыми сторонами, выполнить средний шов по переду от верха до поперечной метки. Ниже поперечной метки заметать складку. Припуски среднего шва и глубины складки разутюжить. Деталь под складку наложить с изнаночной стороны на складку, стачать продольные срезы детали под складку и глубин складки, не доходя по ок. 10 см до линии нижнего края. Складку заметать вдоль верхнего среза переднего полотнища юбки.

■ На задних полотнищах юбки заложить складки в направлении меток-стрелок, вверх заметать.

■ На юбке выполнить боковые швы. Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вверх.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. При этом начать от края горловины спинки, концы тесьмы потайной застежки-молнии оставить выступающими. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии подвернуть и пришить вместе с припусками к краю проймы.


■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Рукава втачать, присборив по окатам.

■ Из жесткой прокладки выкроить 2 полосы длиной по 30 см и шириной по 6 см. Внешние уголки полос скруглить. Прямые срезы полос присборить до длины по ок. 15 см и притачать со стороны рукавов в области окатов рукавов к припускам швов втачивания рукавов. Присборенные полосы жесткой прокладки и припуски швов отвернуть на рукава.


■ Припуск на подгибку низа платья (также и на детали под складку) заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Оставшиеся открытыми внутренние срезы встречной складки стачать. Нижние концы припусков швов подвернуть наискосок и сшить.

Планы раскладки

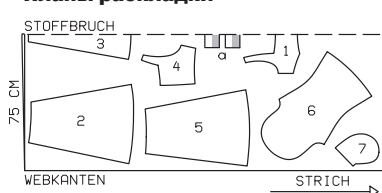

Платье А
Лоден шириной 150 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на направление ворса ткани!

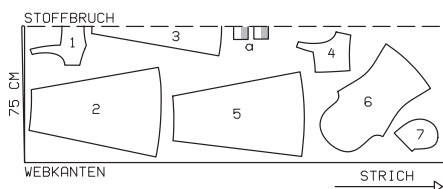

Платье В
Фланель шириной 150 см

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани

булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки,

отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

