

выкройка брюк р.44-54

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

410 А, В Брюки ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54

Длина по боковому шву от пояса ок. 108 см.

Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 37 см.

Вам потребуется:

Брюки А: Вискозный лавабль 2,10–2,10–2,60–2,60–2,60–2,60 м шириной 140 см;

кант 2,30 м;

ластичная лента 2,65–2,75–2,95–3,10–3,30–3,45 м шириной 2 см; флизелин формбанд.

Брюки В: Вискозный батист шириной 140 см. Расход ткани и приклад – см. брюки А.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся брючные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Деталь 4 удлинить на указанную величину.

Припуски:

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см. Не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа! Для деталей а и в припуски уже учтены в размерах.

Раскрой:

Брюки А, В:

1 Передняя половинка 2х
2 Мешковина кармана 2х
3 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана 2х
4 Задняя половинка 2х
а) 2 части пояса длиной по 58–60–63–66–69–72 см и шириной по 17 см, в готовом виде 7 см, включая припуски;



б) завязка для кулиски длиной 130–135–140–145–155–160 см и шириной 4 см, включая припуски.

Флизелин формбанд: приутюжить к срезам вдоль входов в карманы.

Пошив:

Брюки А, В:

• **Оттянуть срезы.** Задние половинки брюк сложить лицевыми сторонами и оттянуть шаговые срезы выше поперечной метки с помощью утюга с функцией паробразования или через влажный

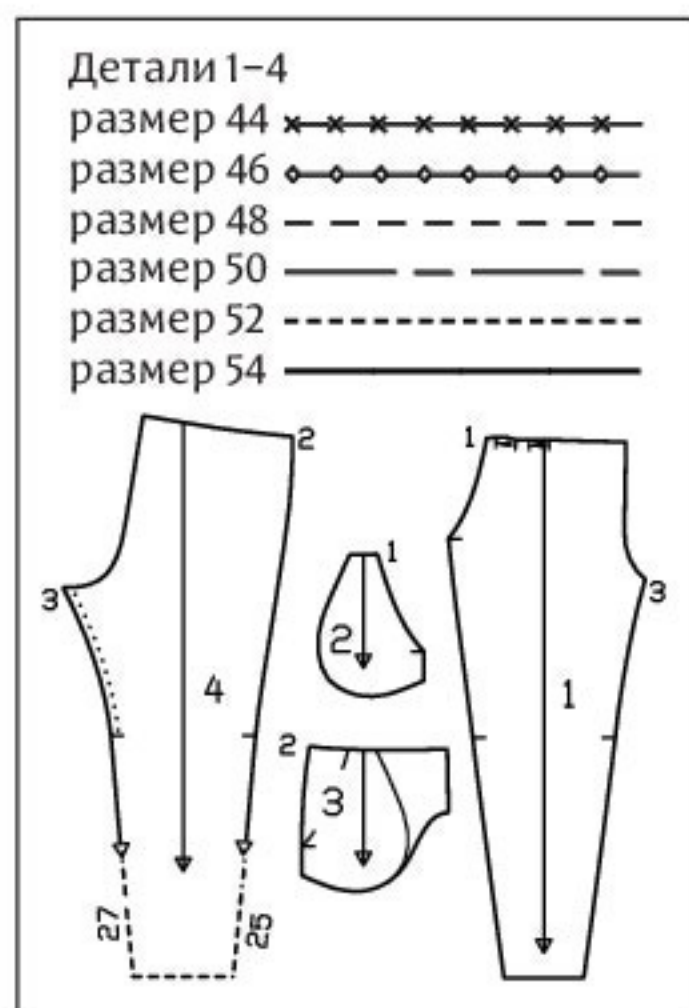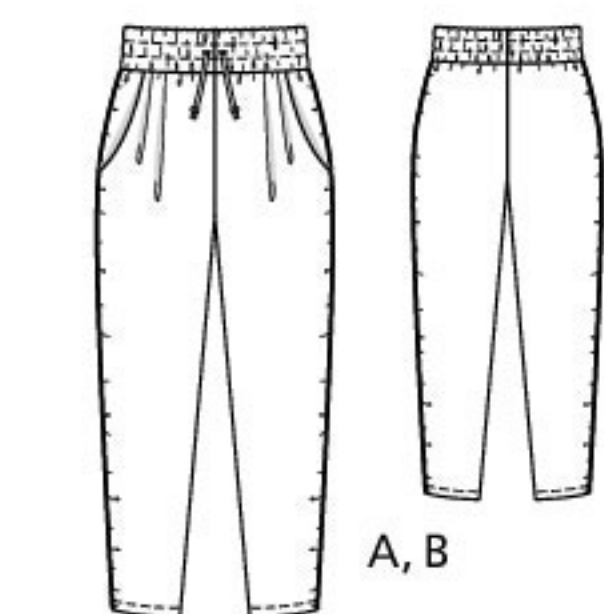

проутюжить до длины шаговых срезов передних половинок.

• На передних половинках заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

• **Боковые карманы с отрезными бочками.** Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Припуски швов срезать близко к строчке. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону. Вход в карман отстрочить в край. Переднюю половинку наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией совмещения, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковин. Мешковины приметать под переднюю половинку, предварительно срезав на мешковинах правого кармана припуски вдоль линии середины переда.

• Кант притачать вдоль боковых срезов задних половинок так, чтобы утолщенная часть канта лежала на половинках брюк, а плоская часть – на припусках на швы. Для эффекта извитости шва кант при притачивании растягивать. Выполнить боковые швы, растягивая кант. Припуски шва отвернуть на передние половинки, швы отстрочить в край, растягивая.

• Выполнить шаговые швы. Припуски швов заутюжить назад.

• Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Единой строчкой стачать передние и задние средние срезы. Припуски среднего шва сверху до начала шагового скругления разутюжить. На участке шагового скругления припуски шва плоско не утюжить.

• Части пояса сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить, затем снова разложить. Части пояса сложить лицевыми сторонами, выполнить задний средний шов с внешней стороны пояса, оставив с внутренней стороны пояса открытые срезы для вдевания эластичных лент. Выполнить средний шов переда. Припуски шва разу-


тужить. С внешней стороны пояса на расстоянии от среднего шва переда по 1 см, а от сгиба – 3,5 см обметать вертикальные прорезы (как петли), закрепив с изнаночной стороны маленькие лоскутки ткани. Пояс снова сложить пополам, открытые срезы пояса взять вместе и притачать к верхнему срезу брюк. Припуски шва заутюжить вниз. Брюки отстрочить вдоль шва притачивания пояса. Пояс отстрочить на расстоянии от сгиба 2,5 см и 5 см. Во все три кулиски вдеть по эластичной ленте, концы лент сшить. Длина каждой ленты в готовом виде составляет 84–88–94–100–106–112 см.

• Завязку для кулиски сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Завязку снова разложить. Оба продольных среза по очереди подвернуть к сгибу и приутюжить. Завязку сложить, открытые концы завязки стачать. Край завязки отстрочить в край. Завязку вдеть в разрезы средней кулиски пояса, концы завязки завязать на узел.


• Припуски на подгибку низа брюк заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 2 см и настрочить.

Планы раскладки при ширине ткани 140 см

Размеры 44, 46

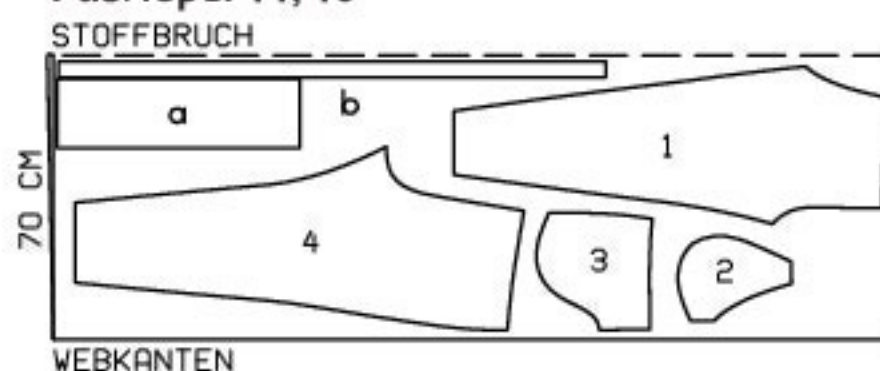


Размеры 48–54

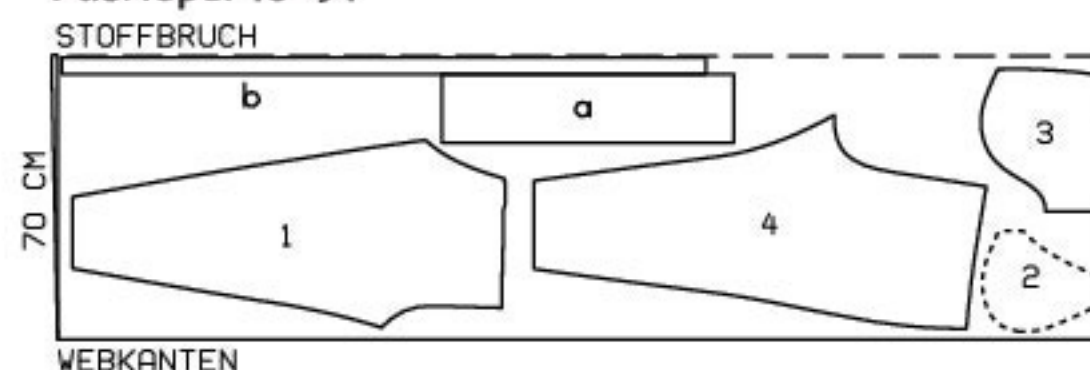

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

burda Download-Schnitt

Modell 410 Plus Mode E077

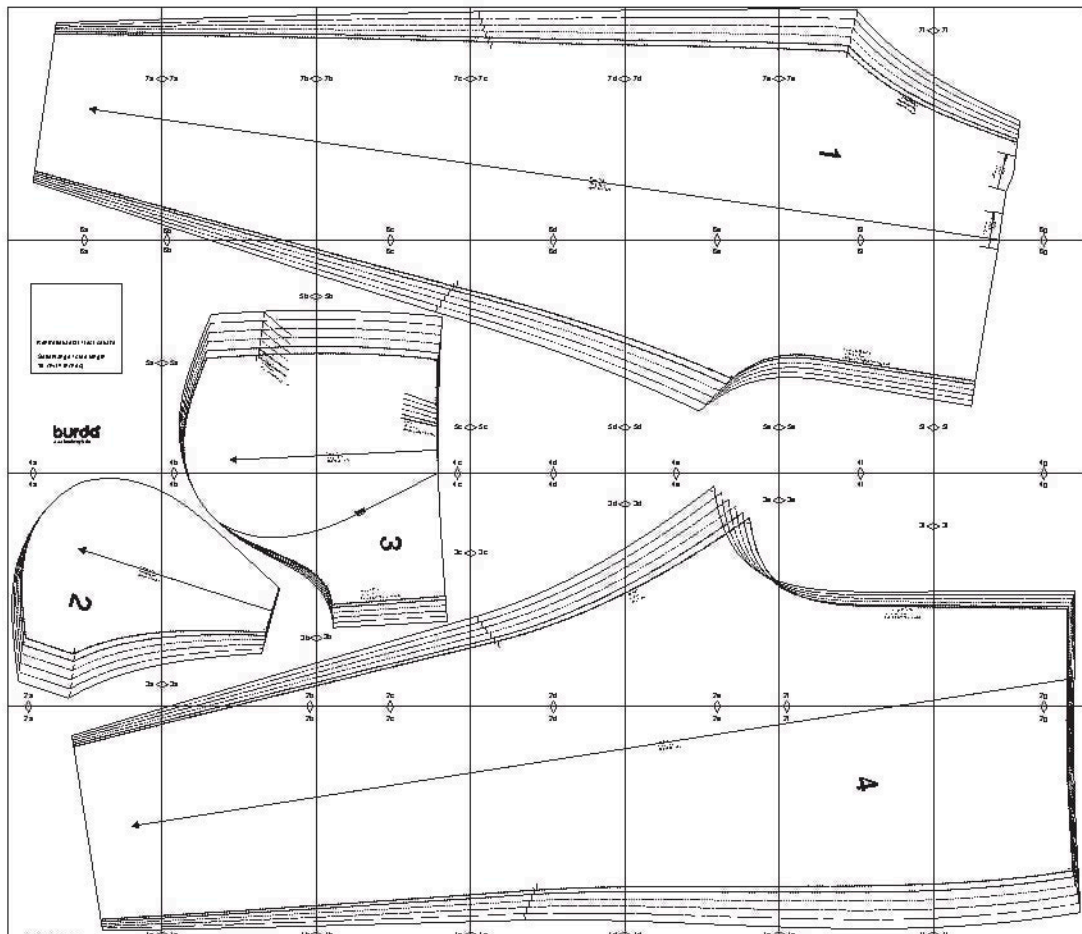



Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

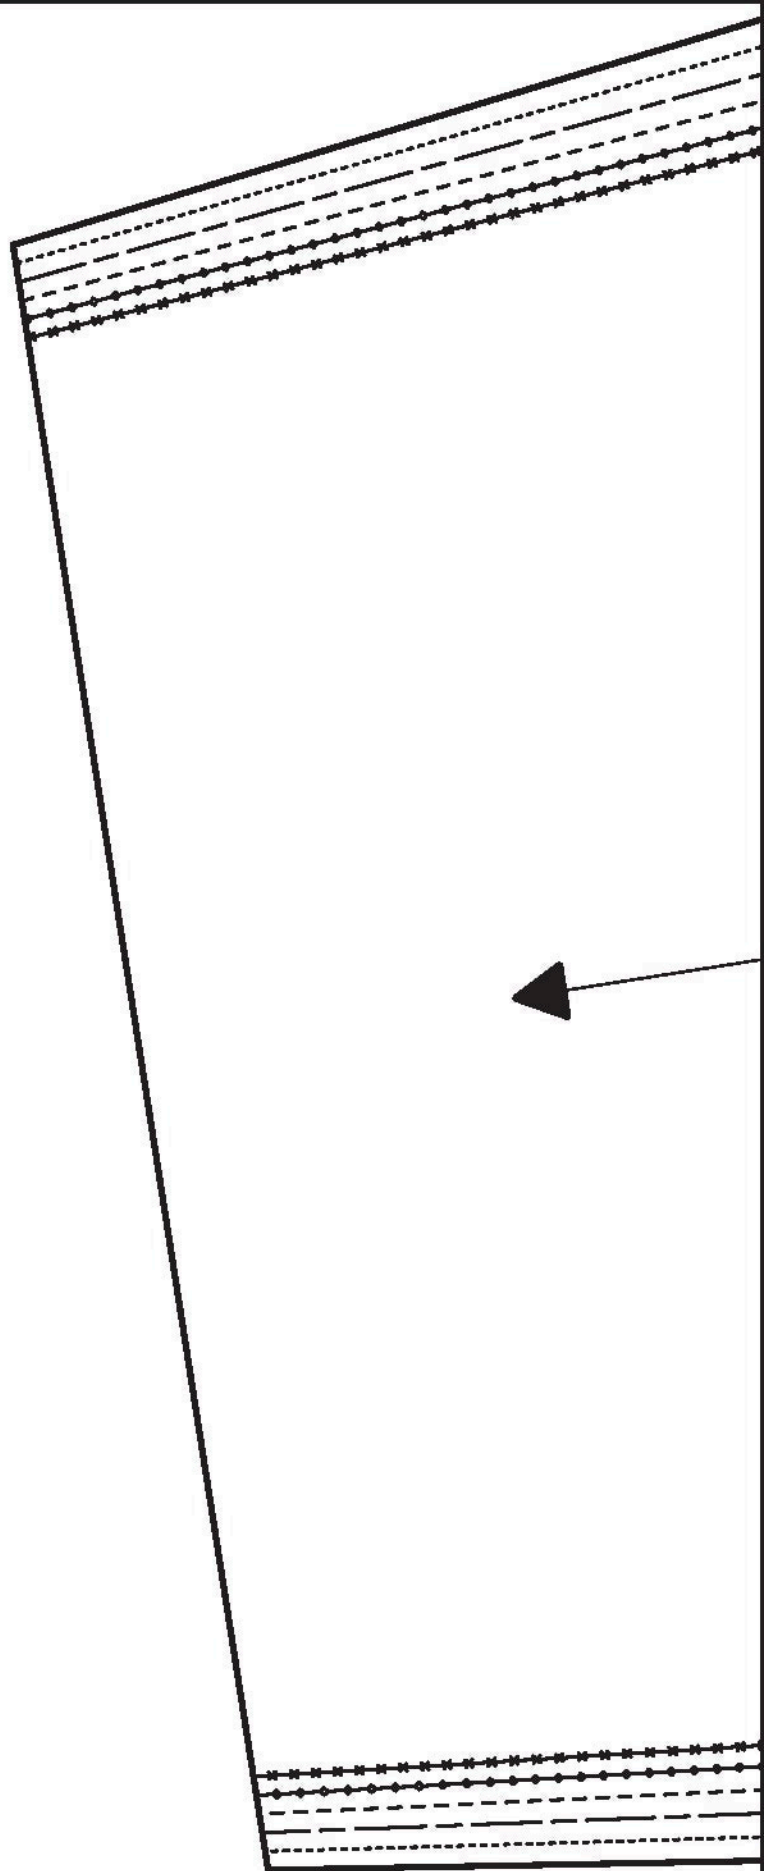

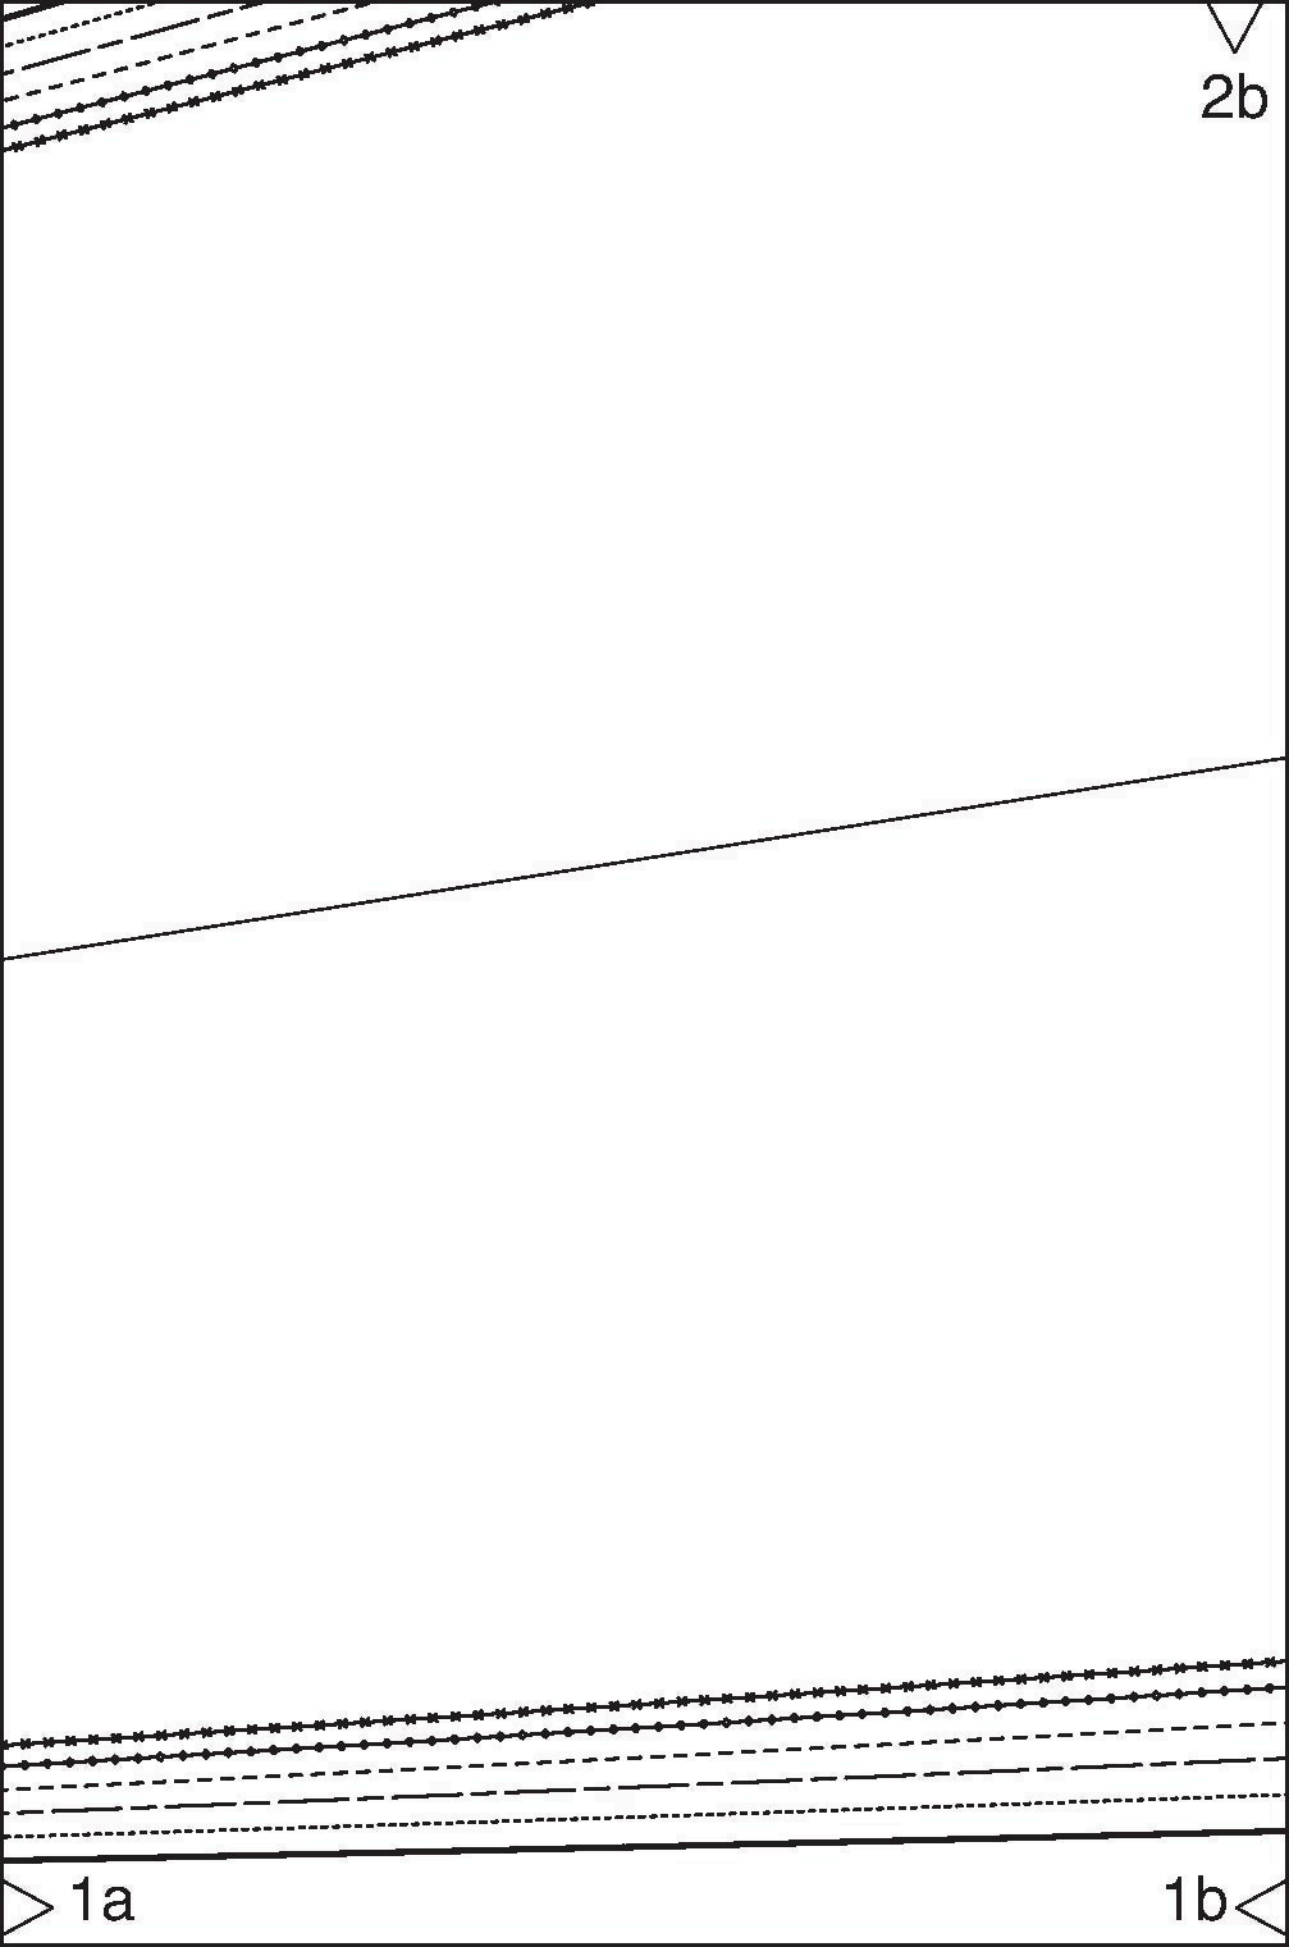


$2c$

$1b$

$1c$

2d

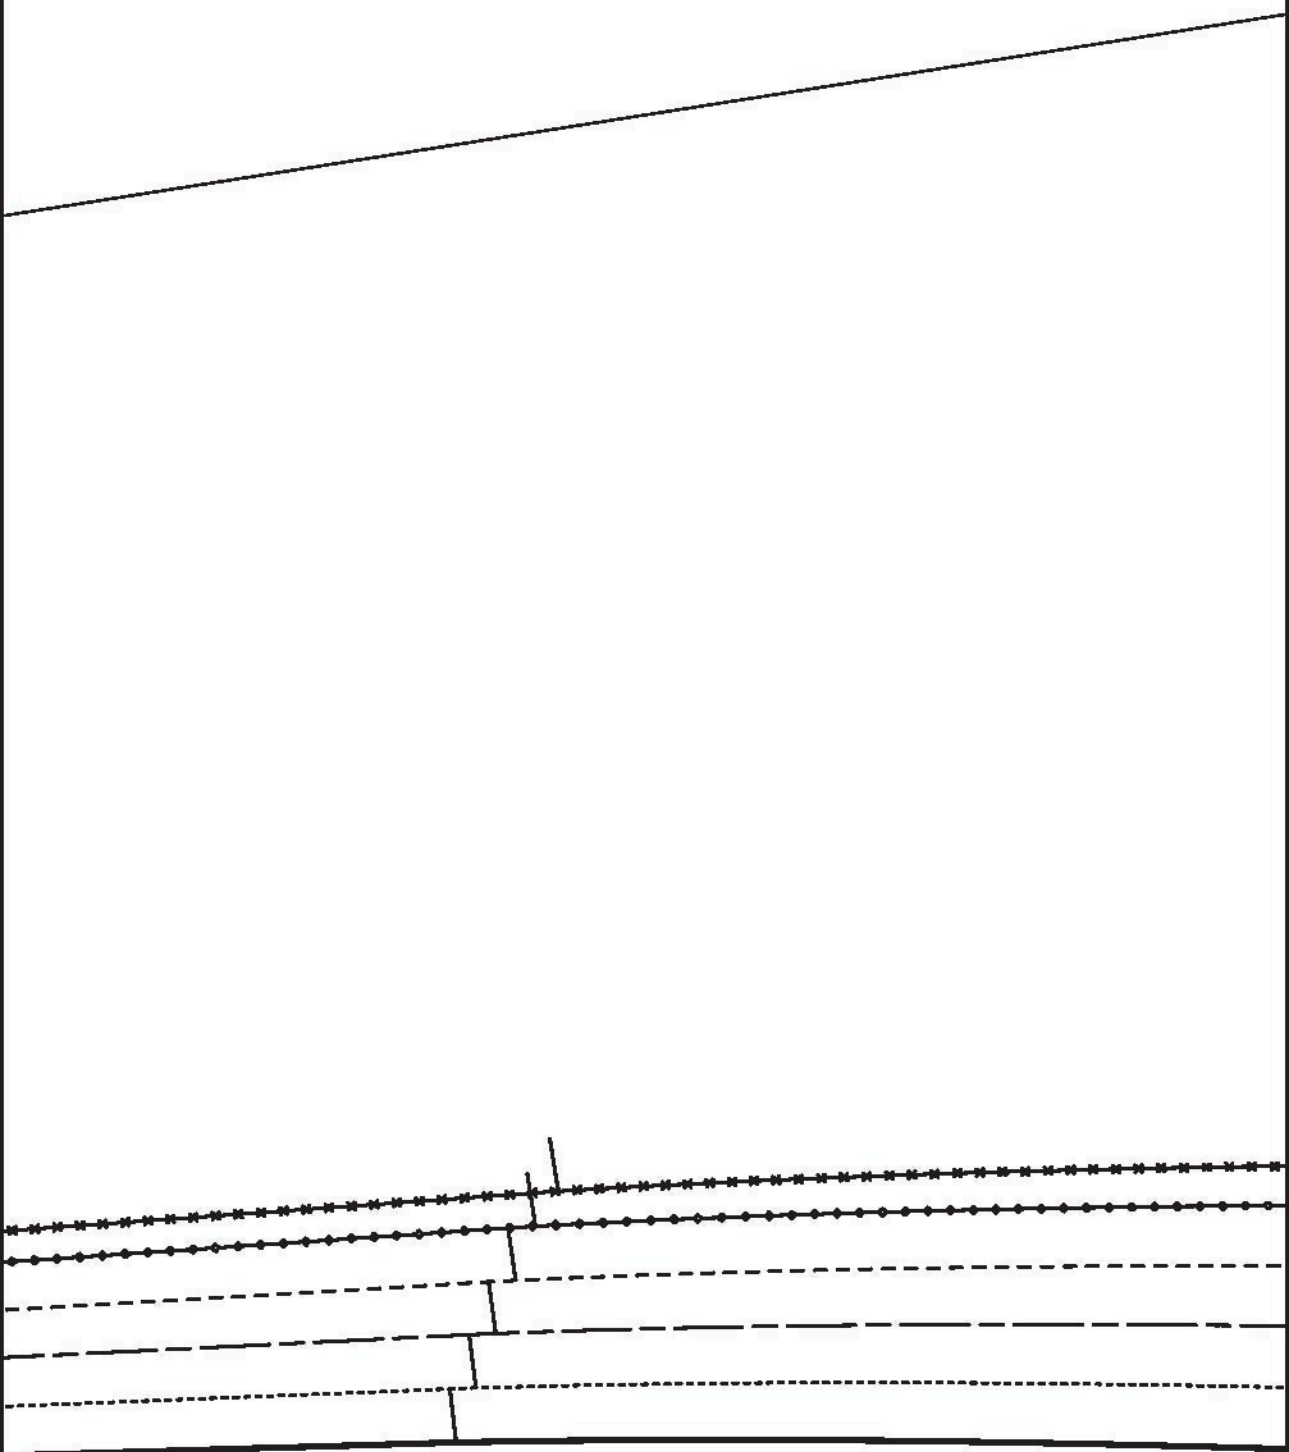

1c

1d

2e

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1d


1e

2f

4

1e

1f

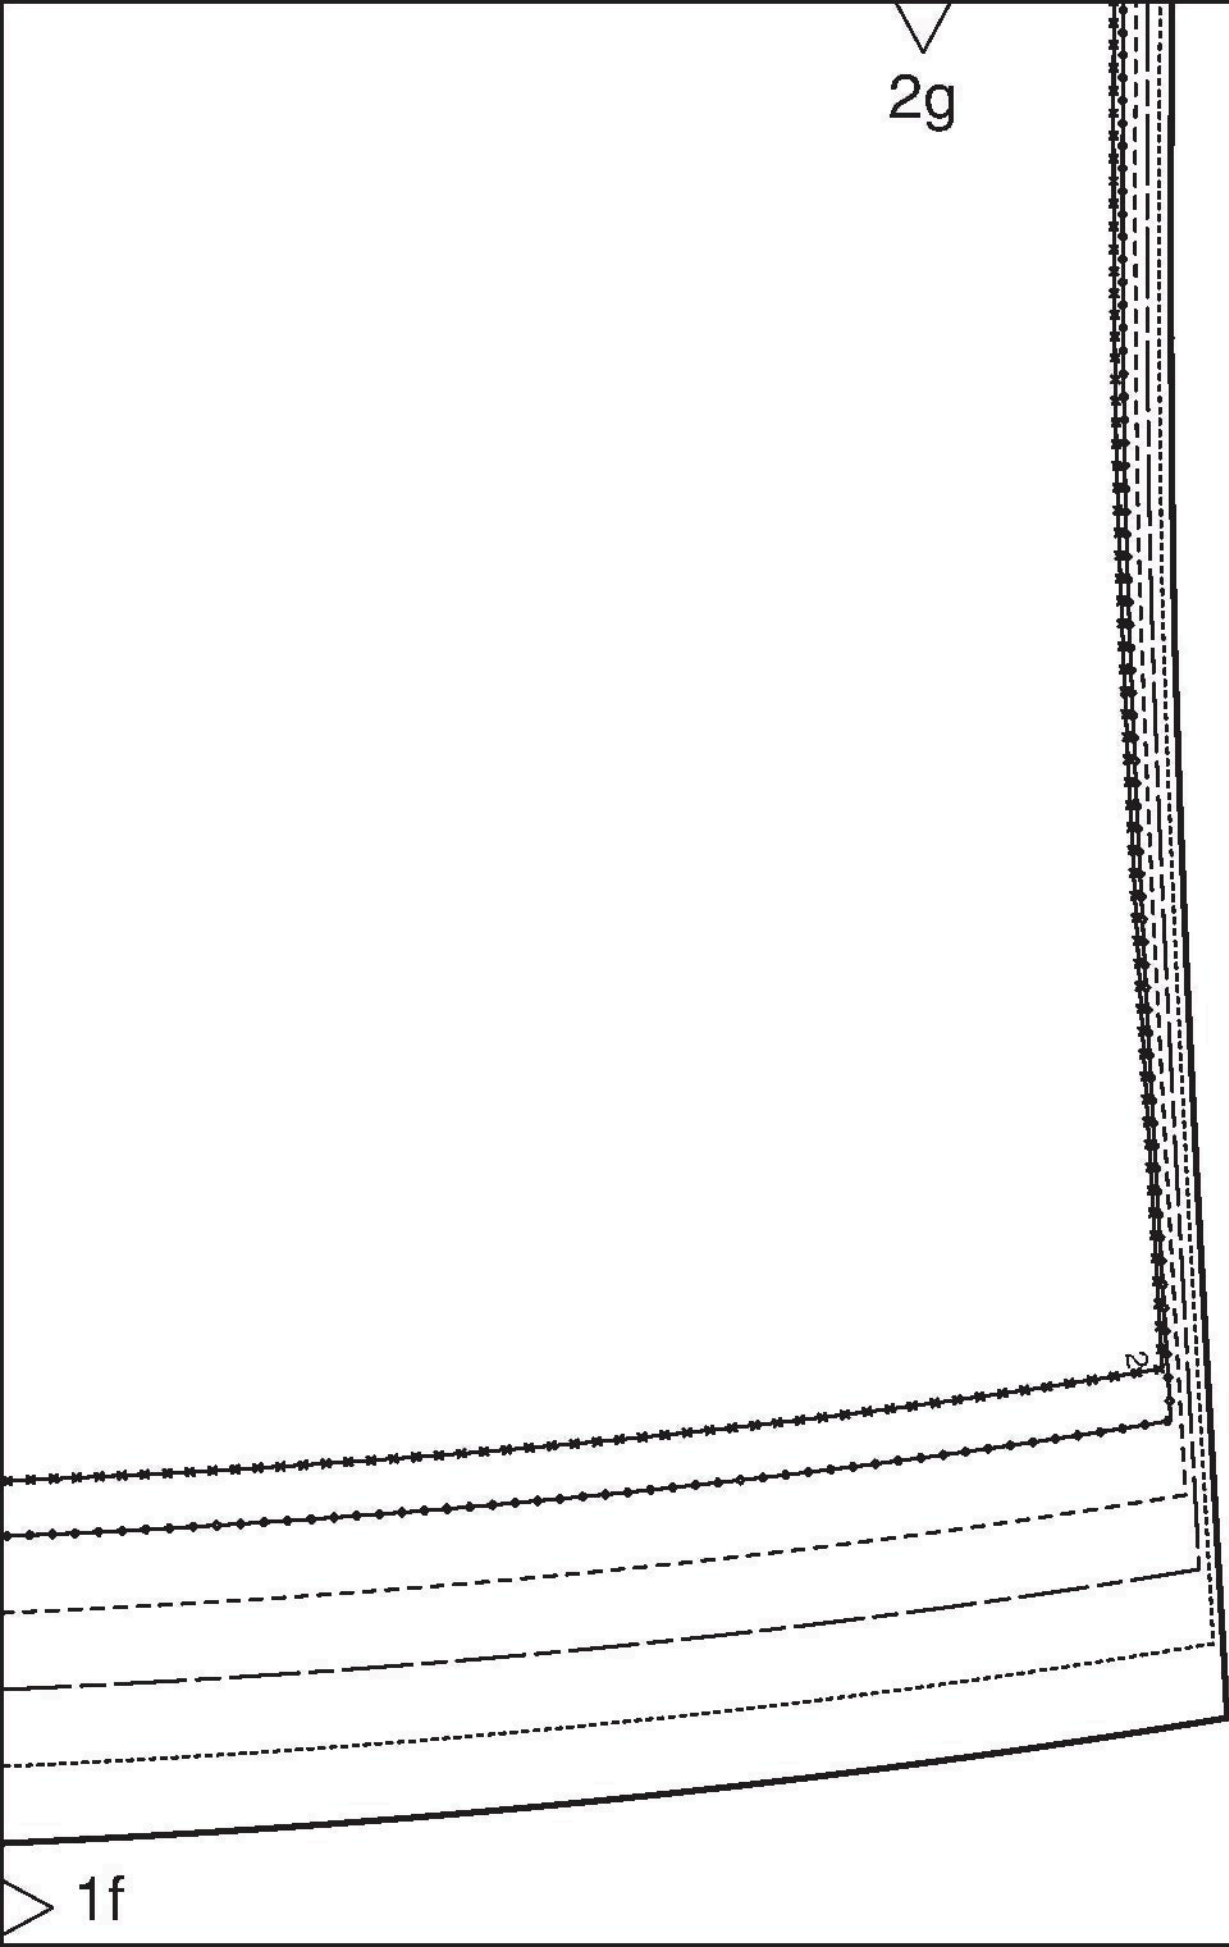


4a


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


2


3a


2a

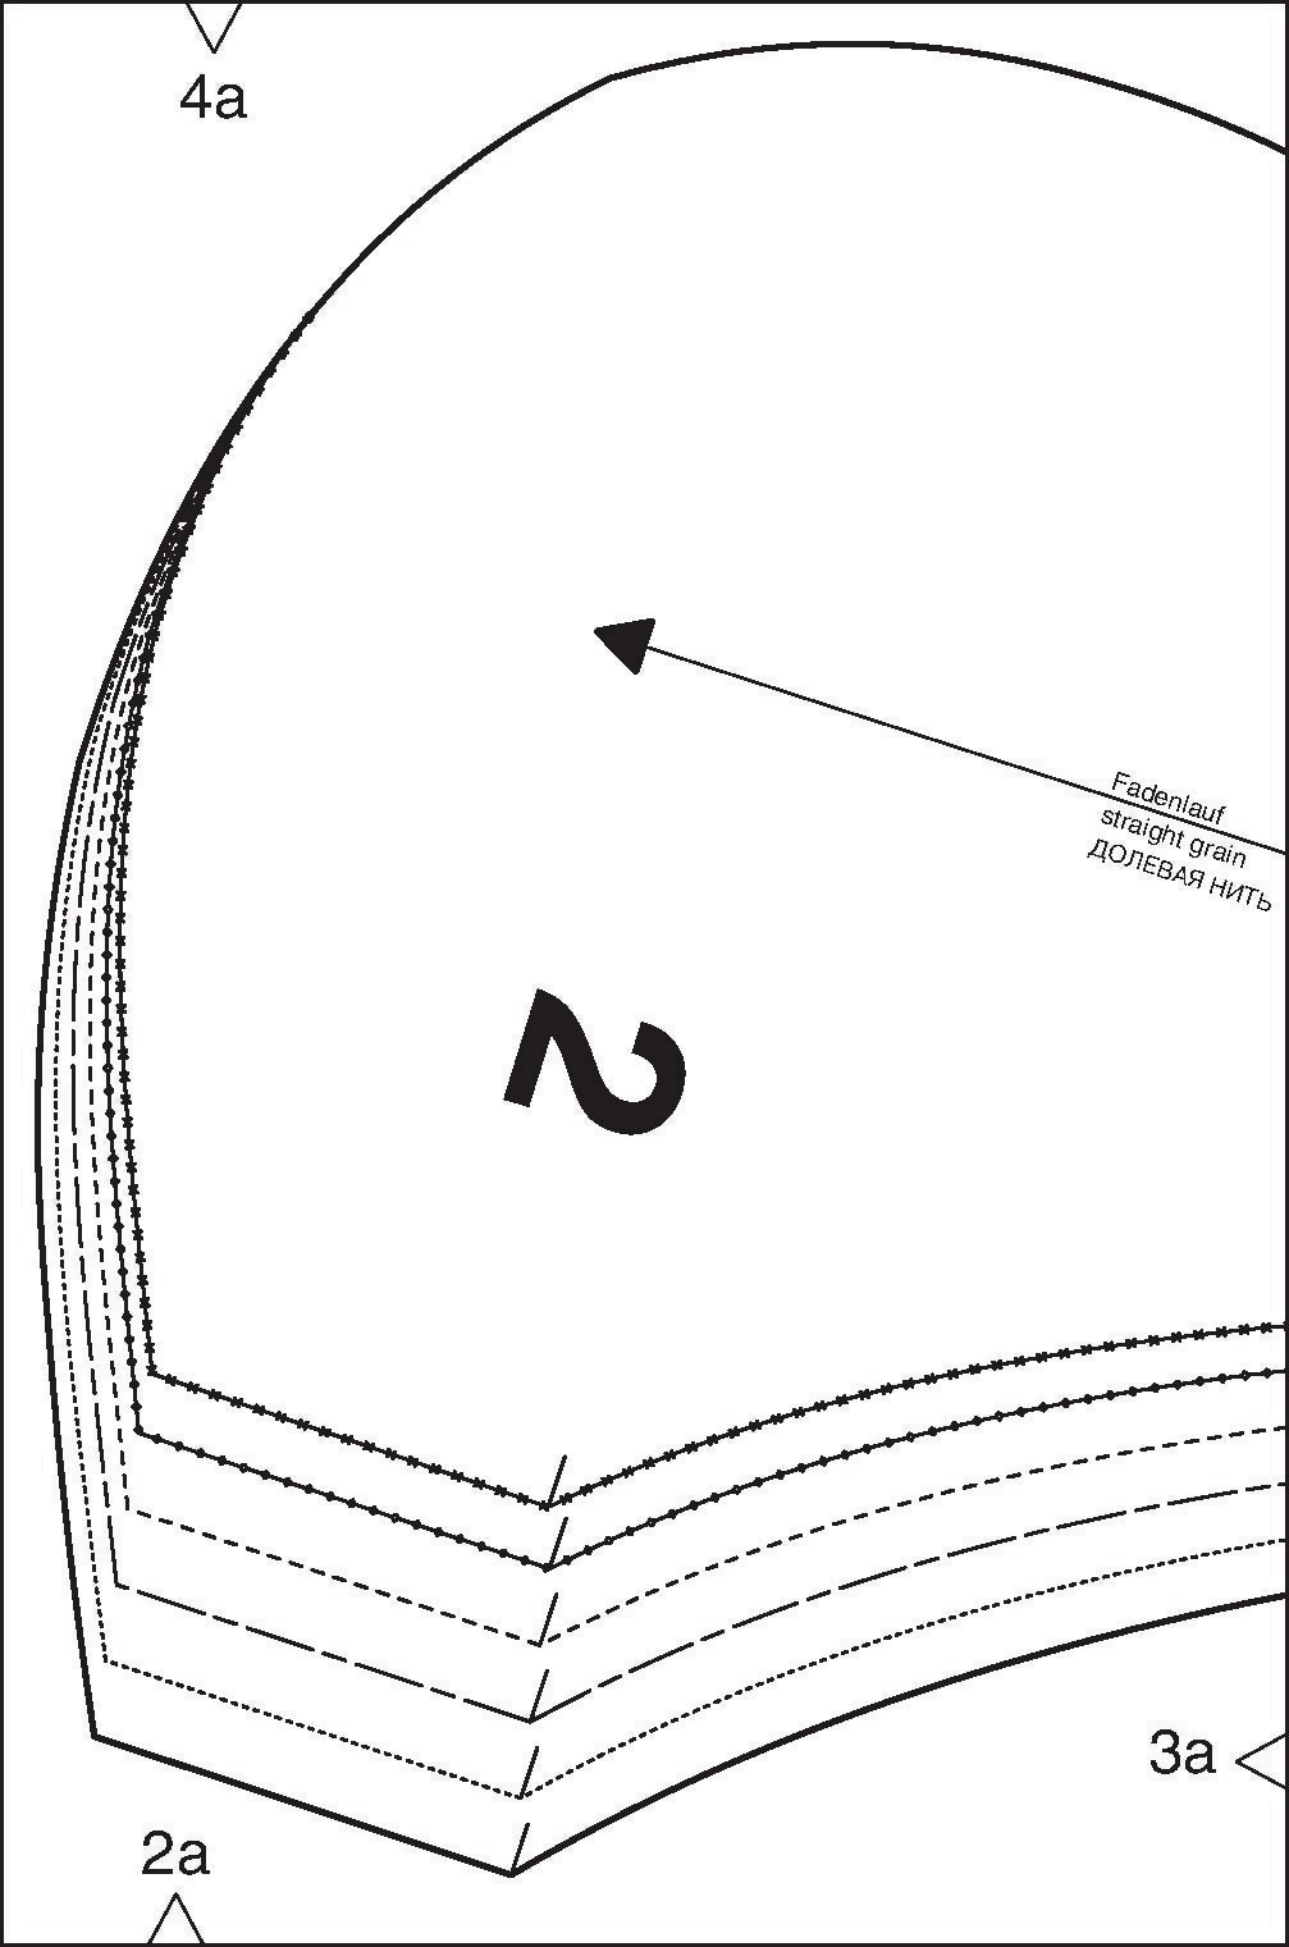

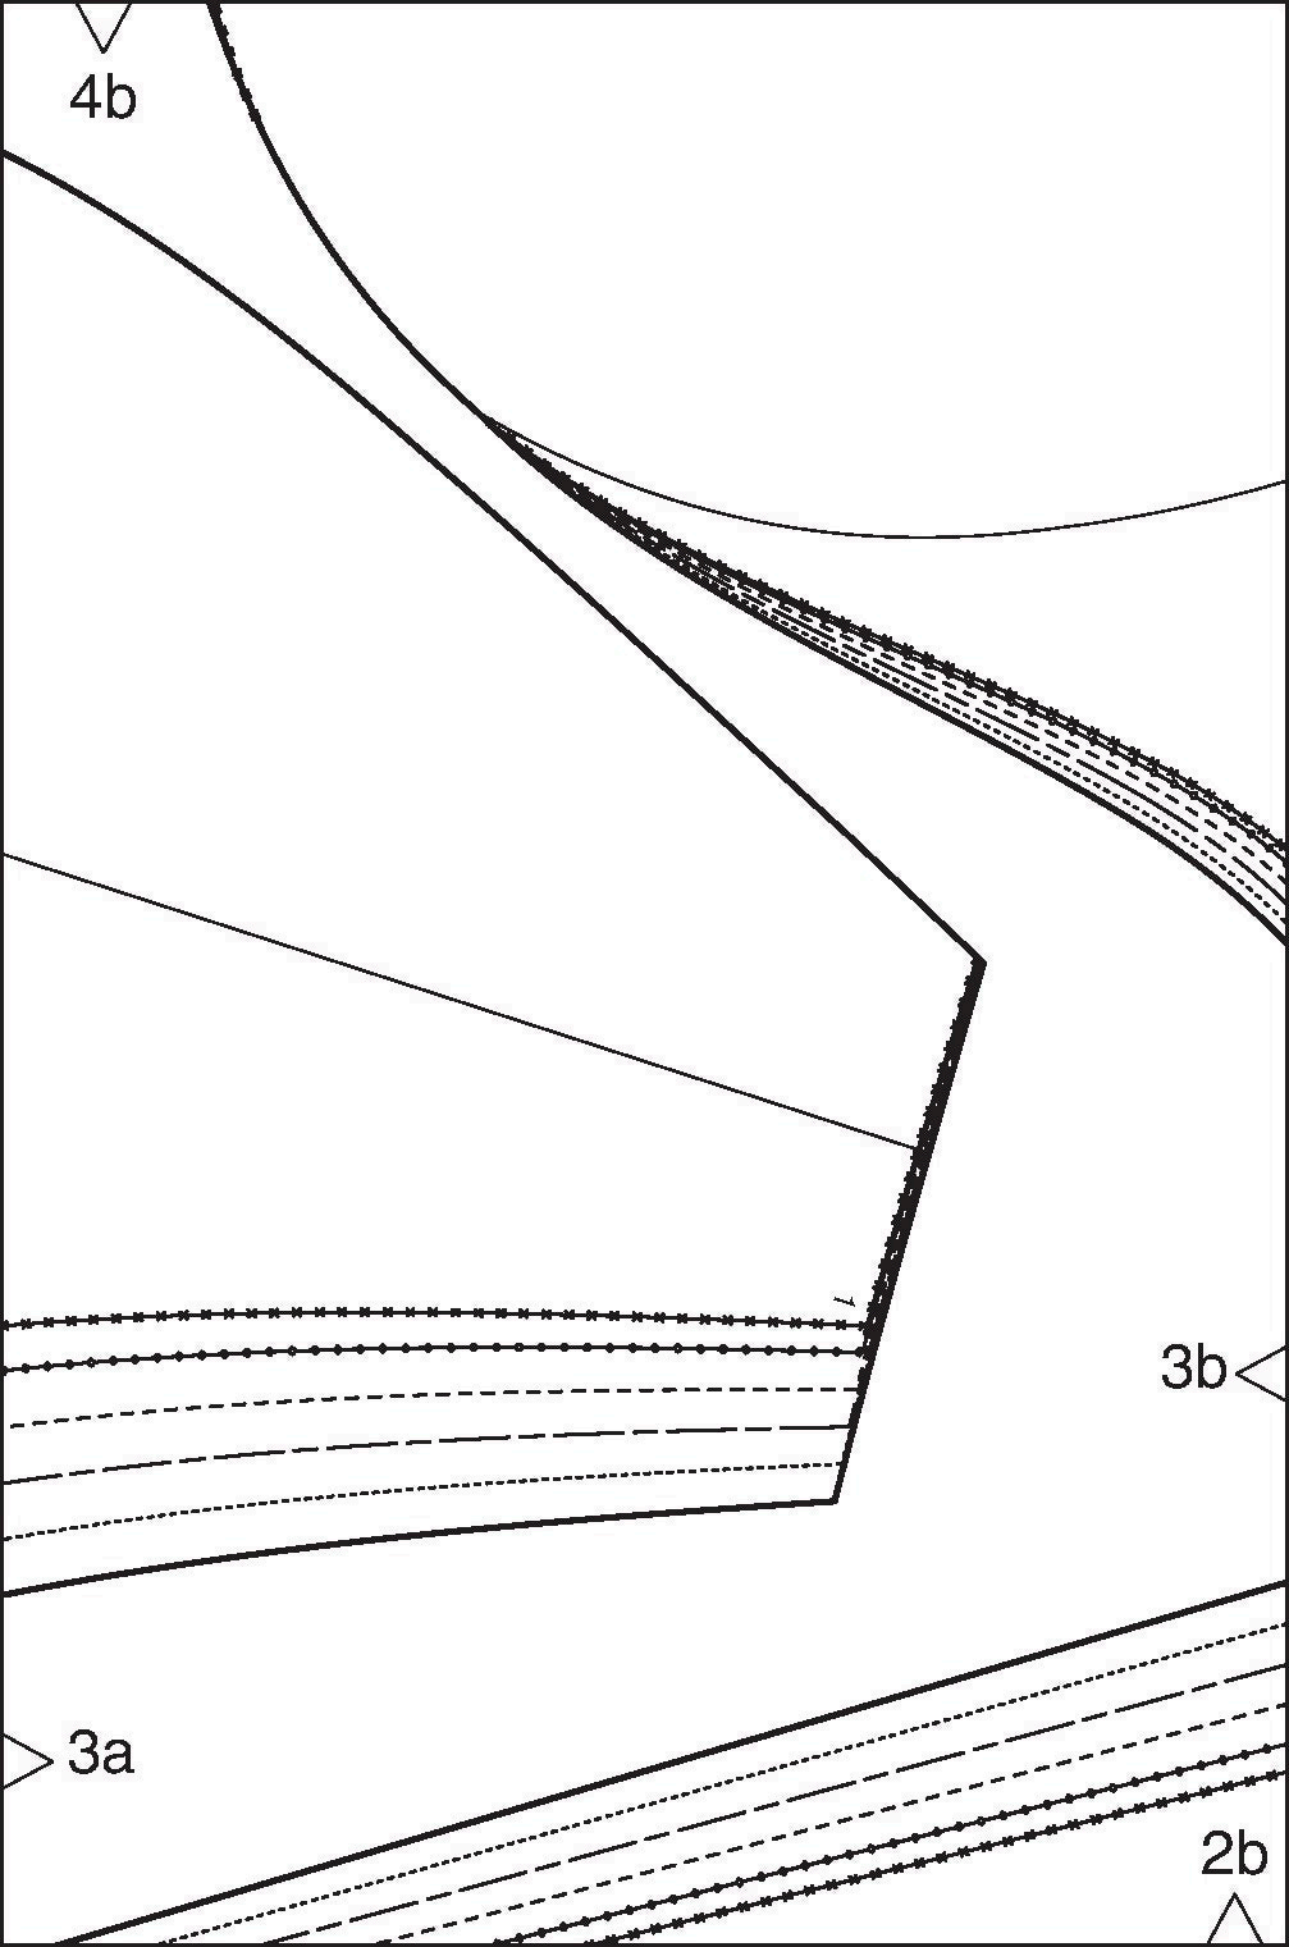

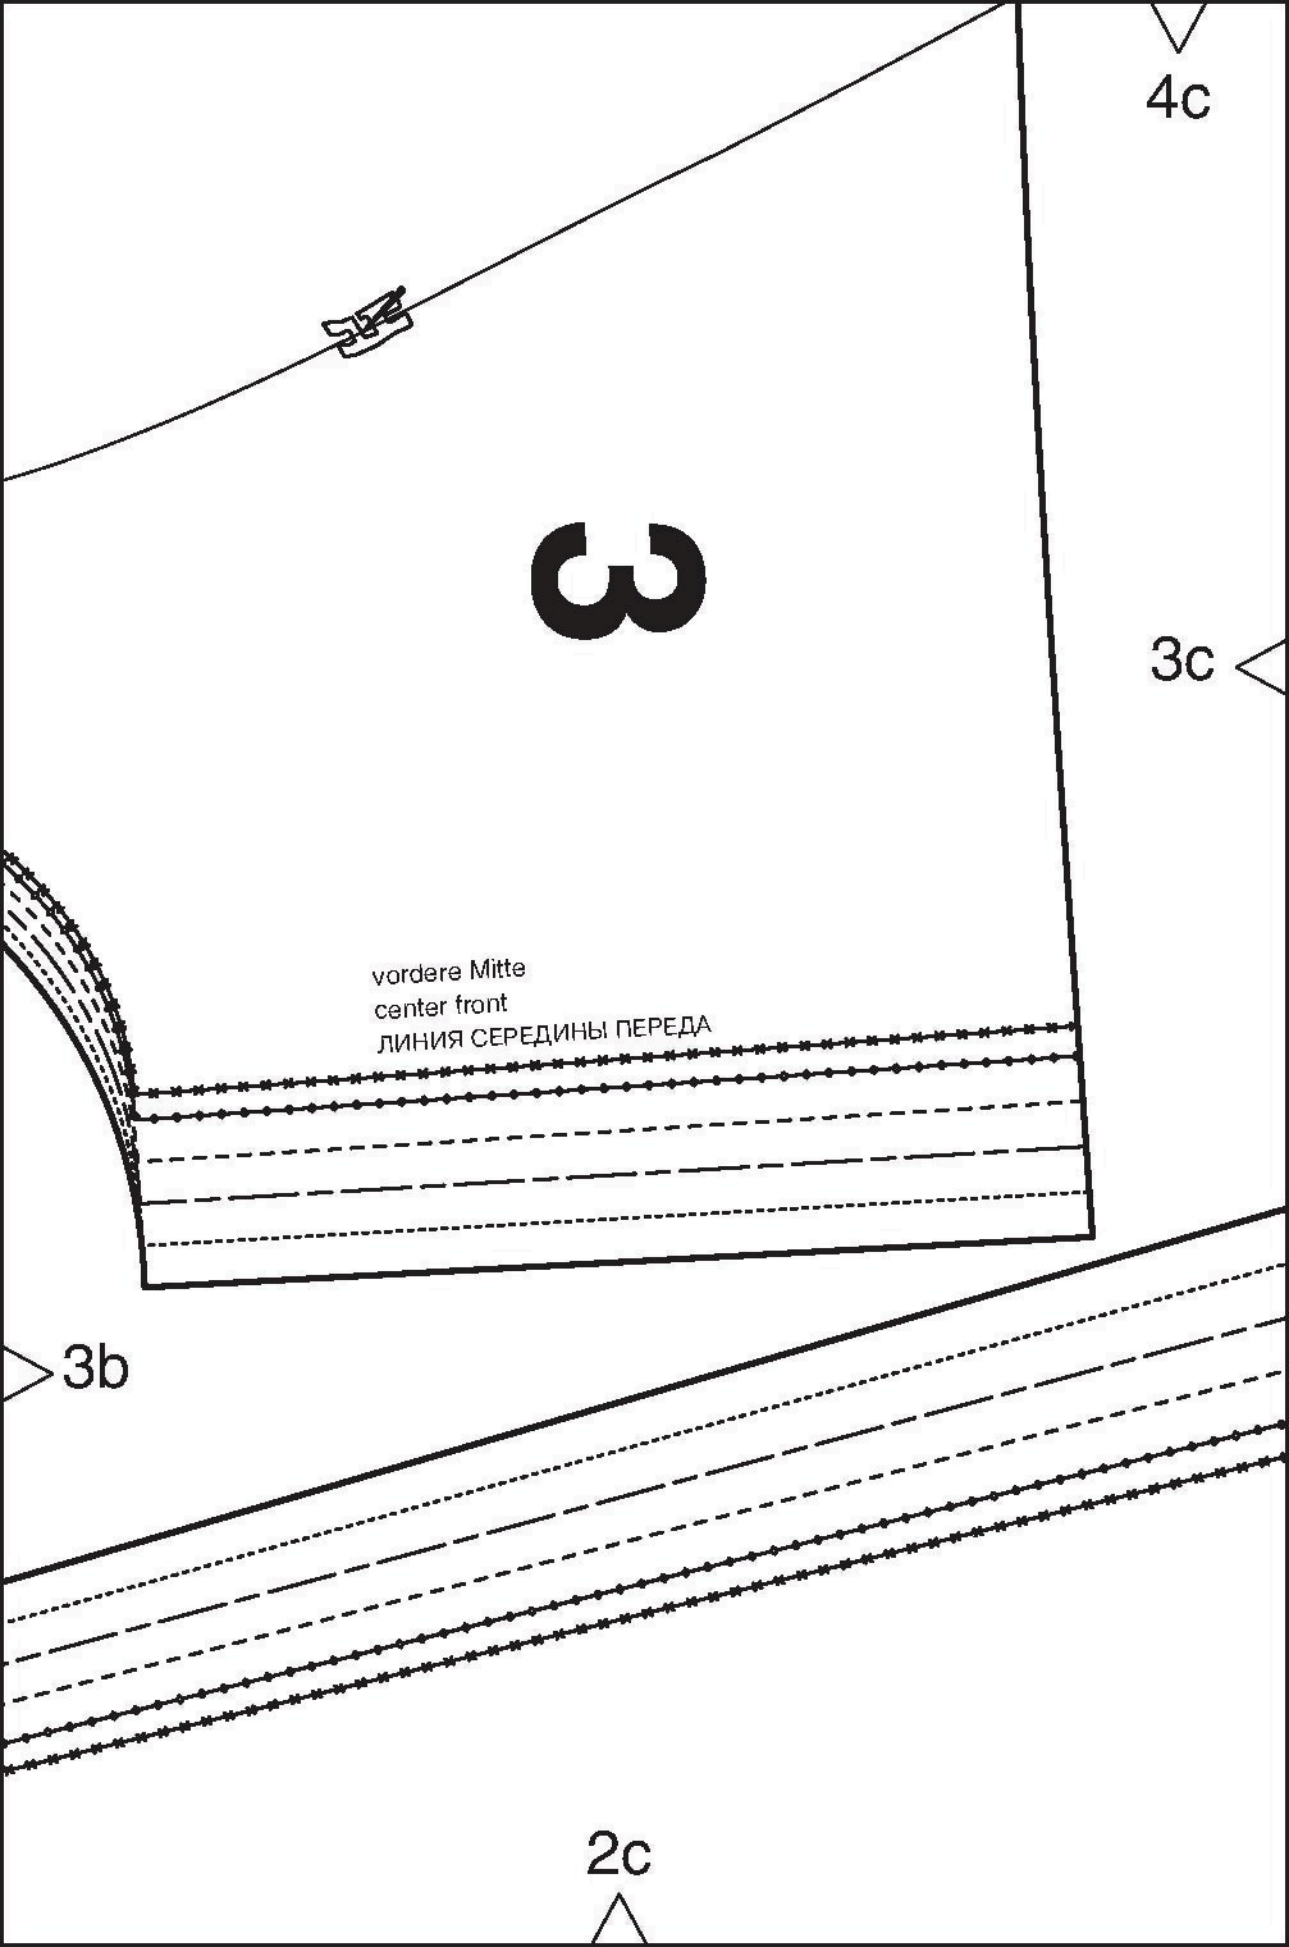

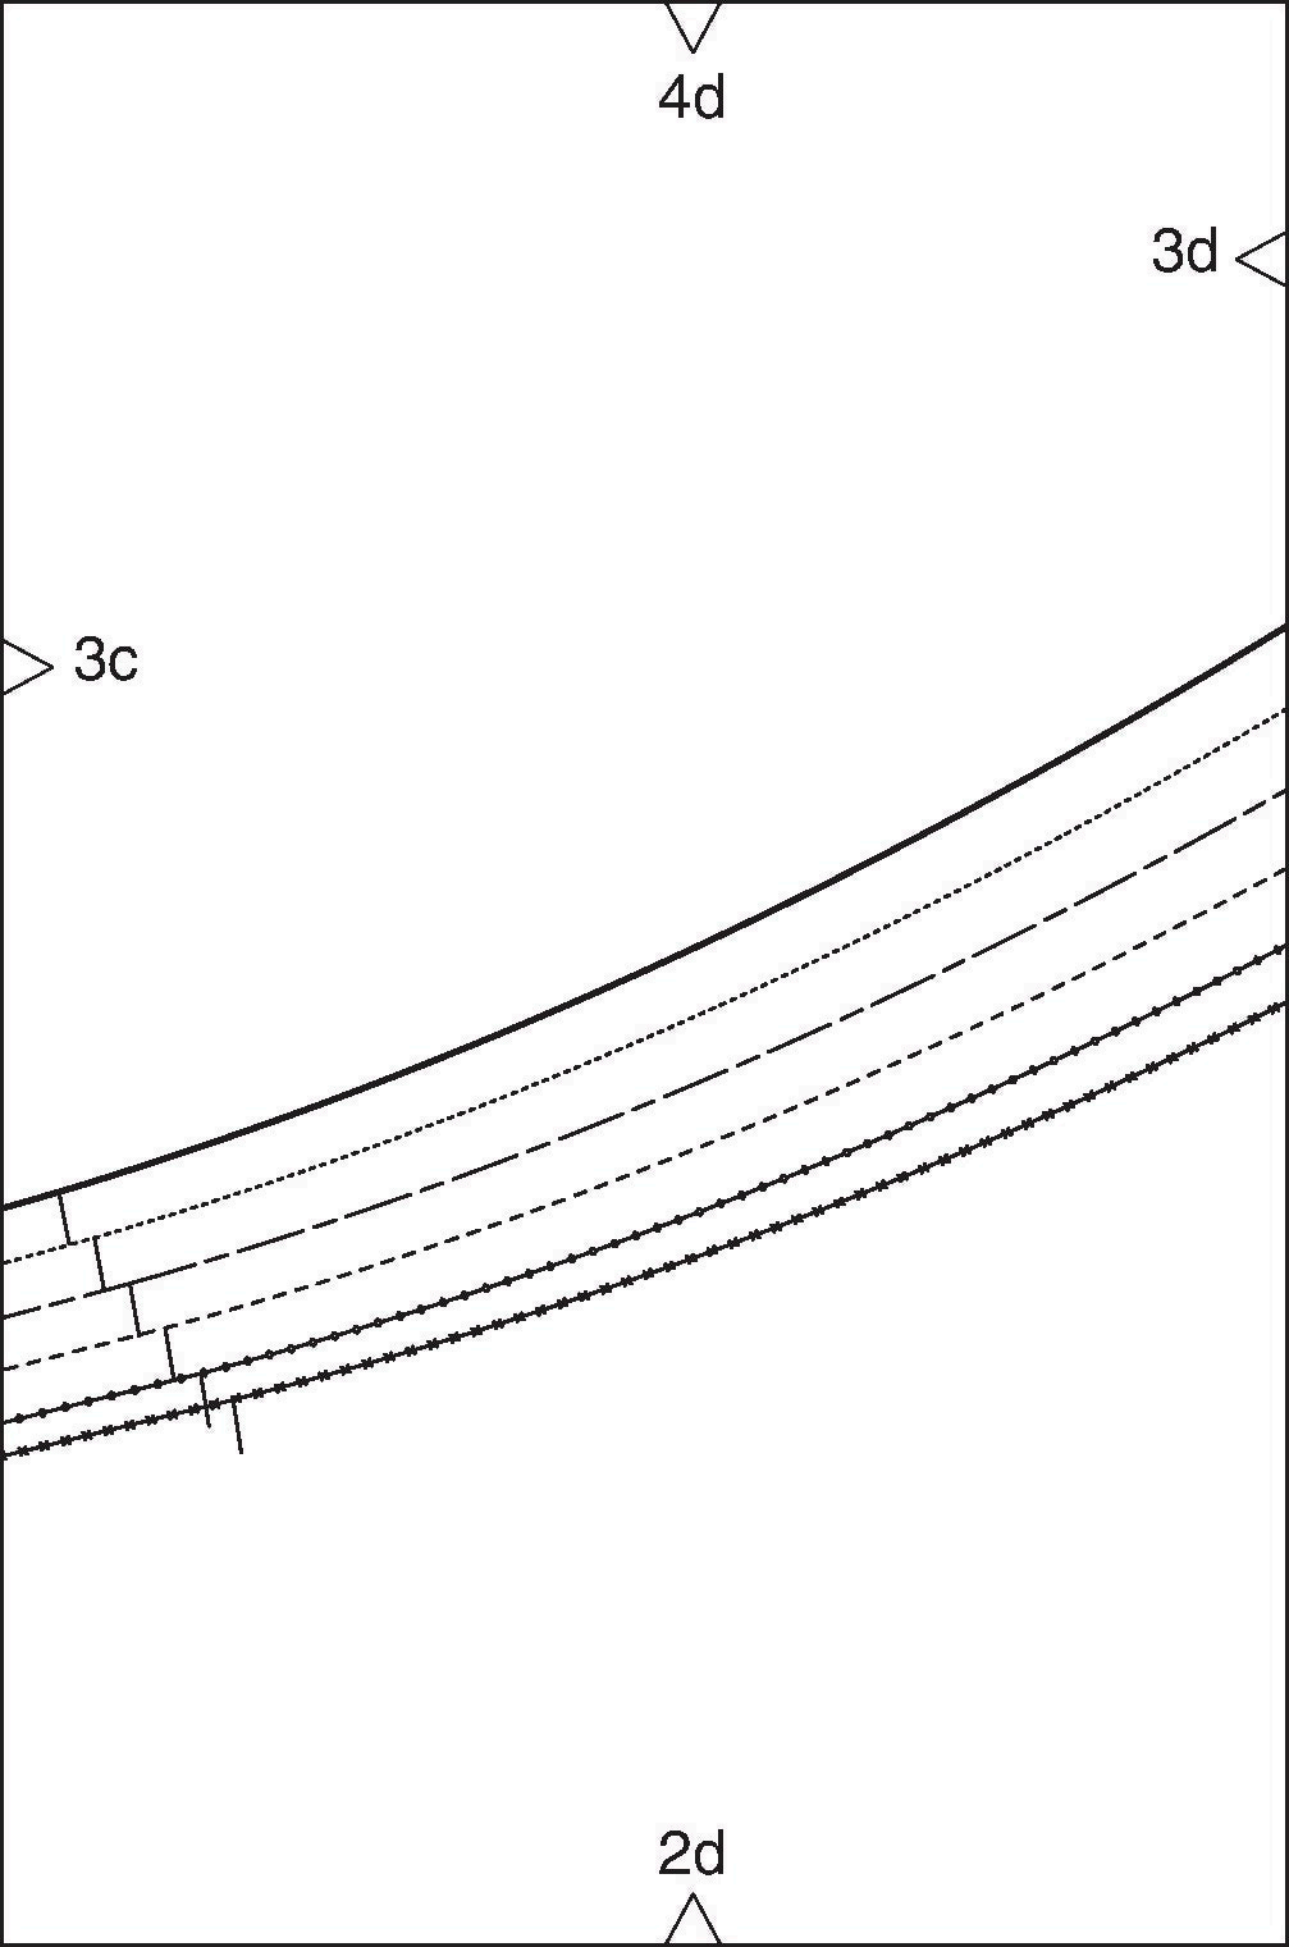

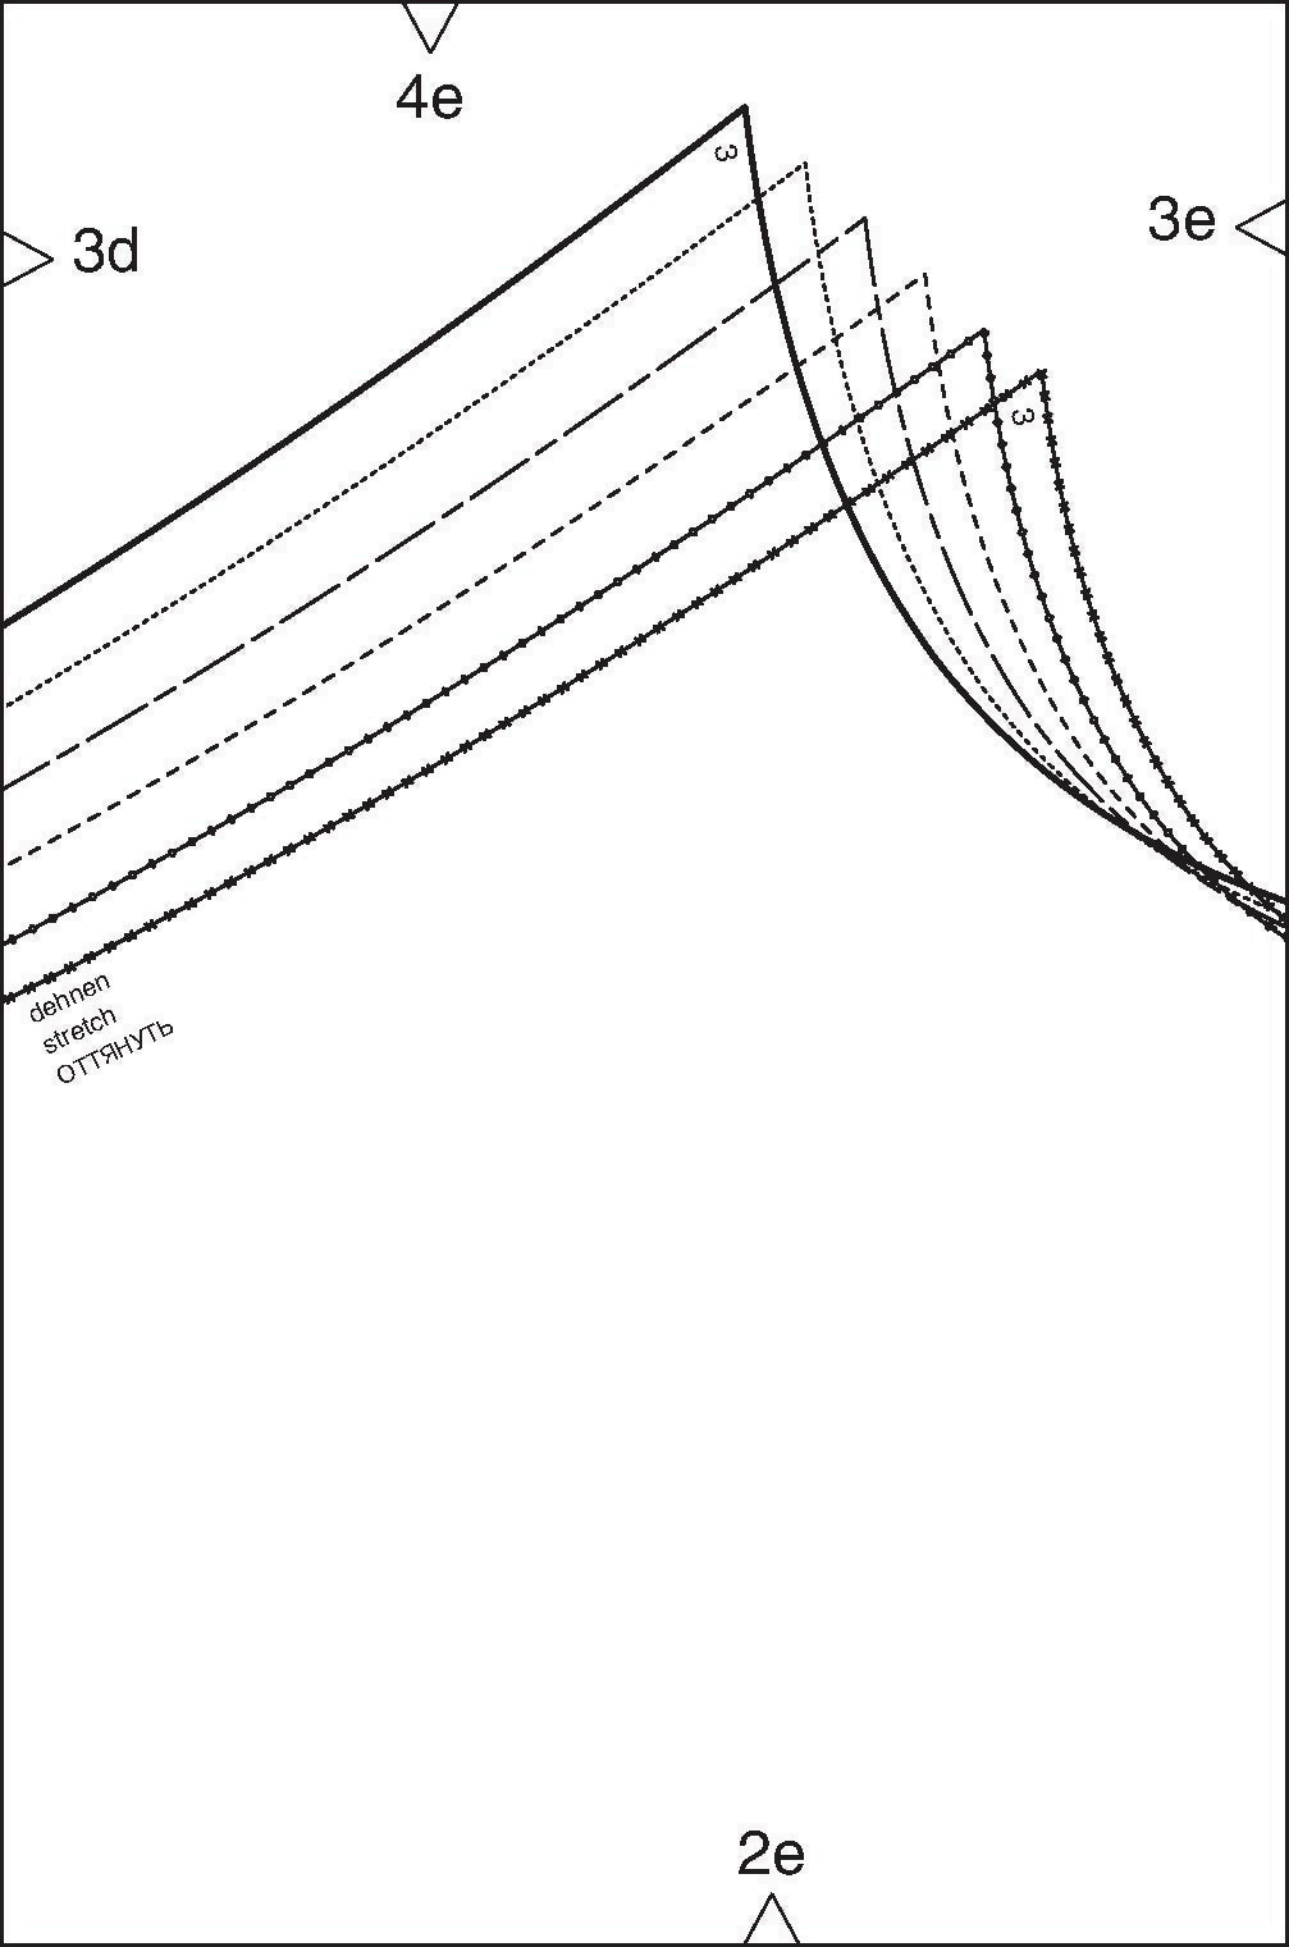

4f

3e

3f


2f

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

4g

3f

2g

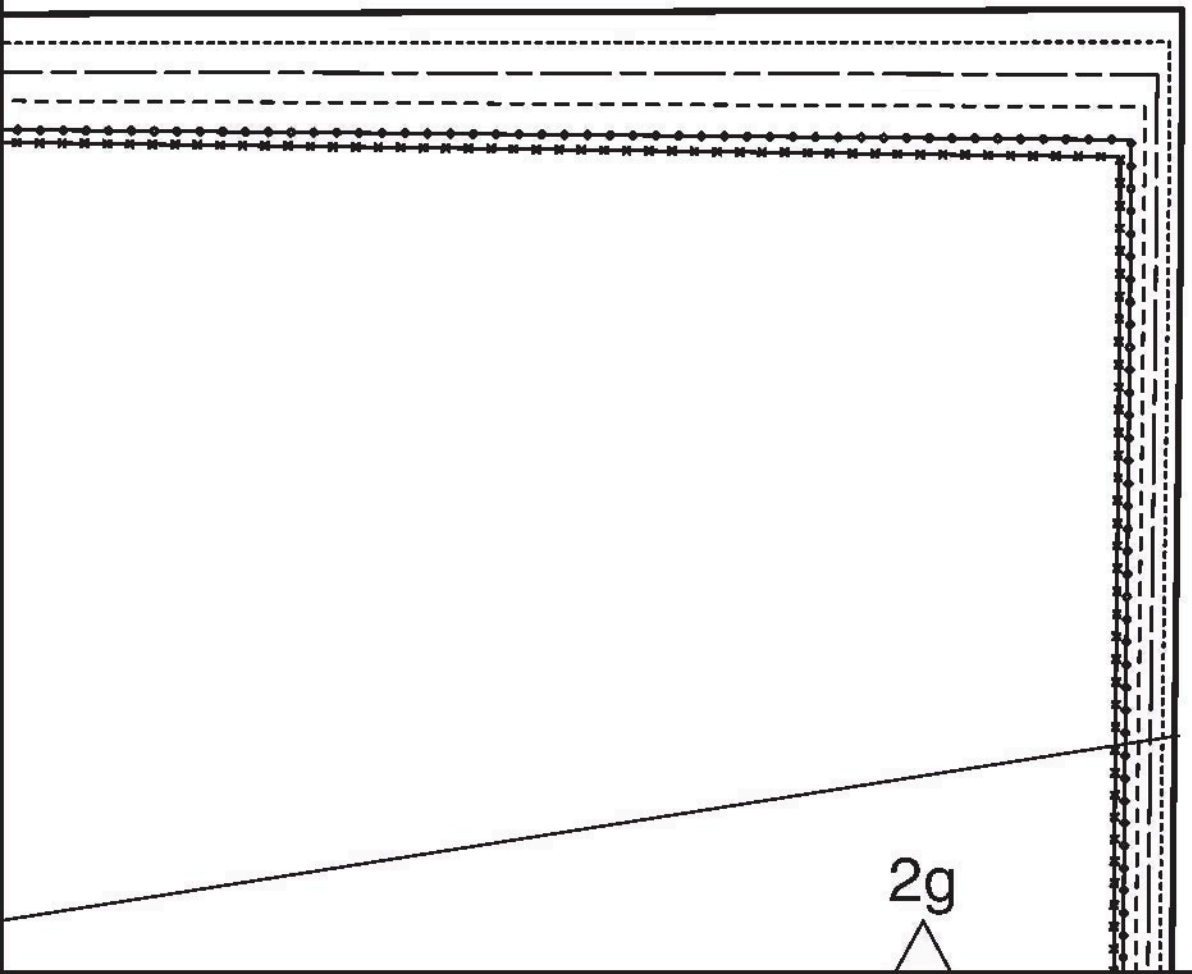

6a

Kontrollquadrat / test square


Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

5a

burda[®]

www.burdastyle.de

4a

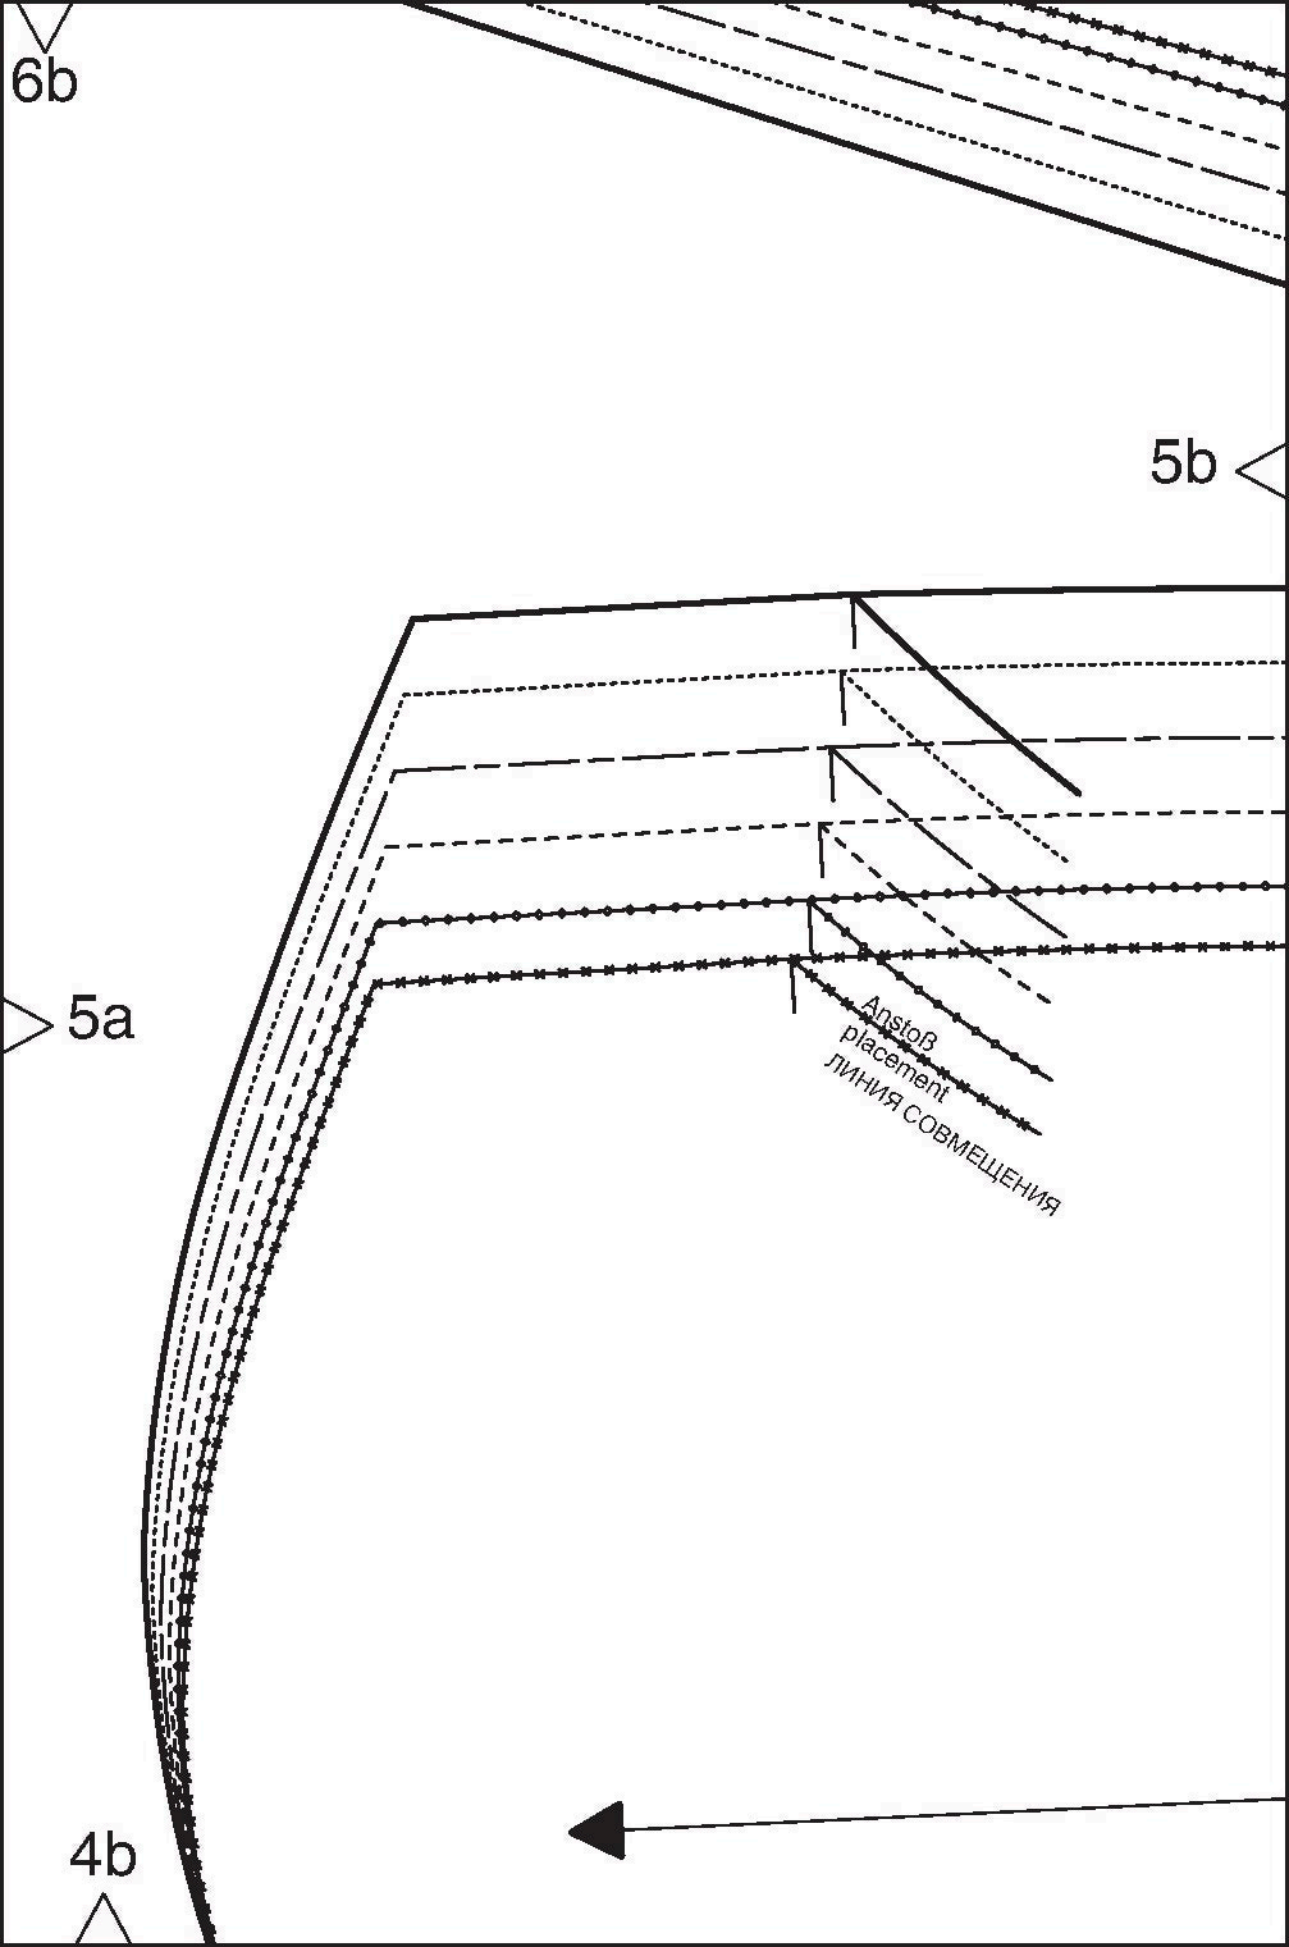

6c

5b


2


Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ


5c

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4c

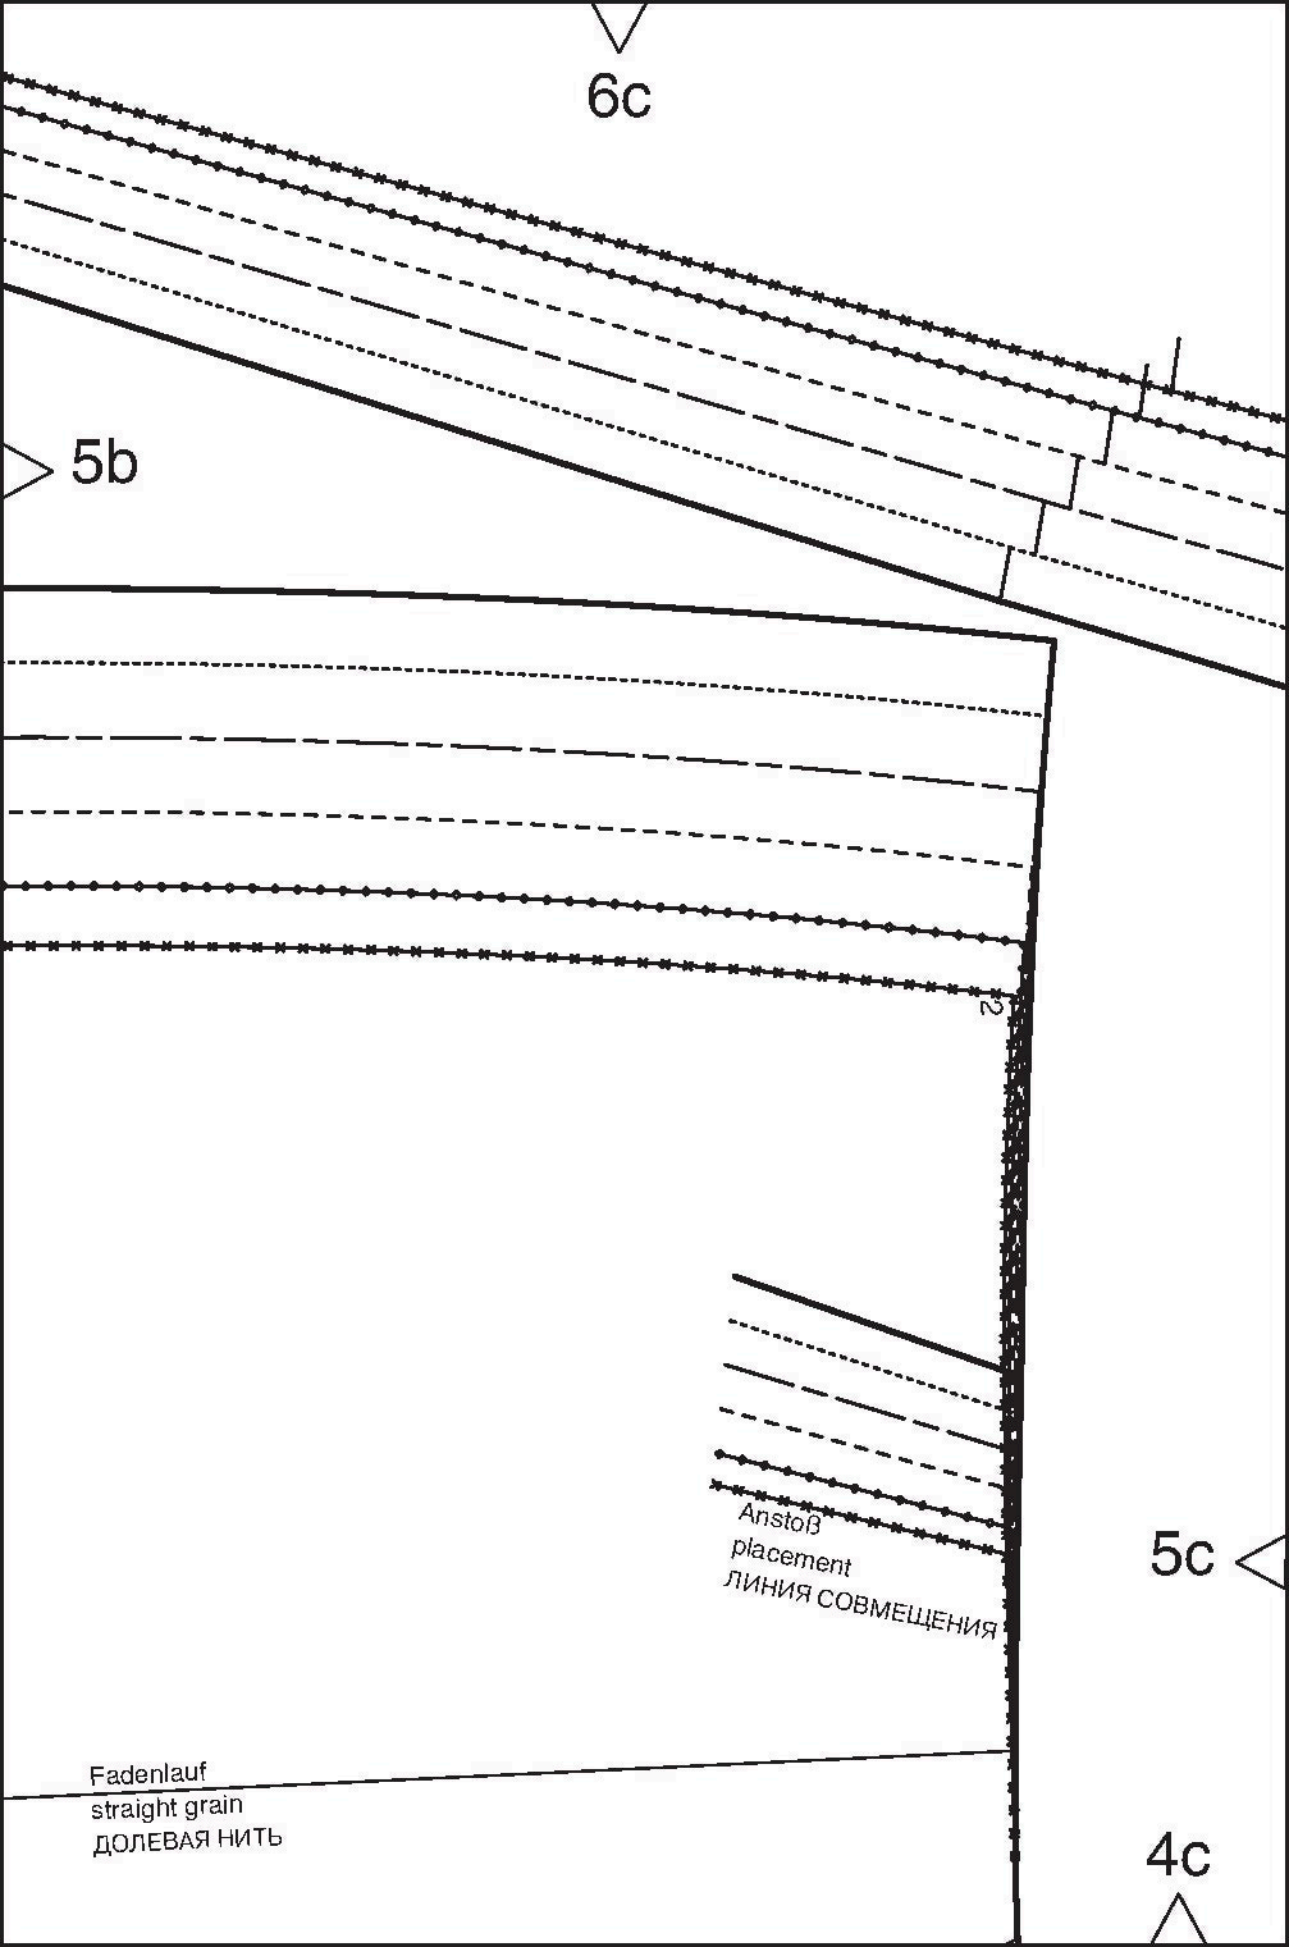

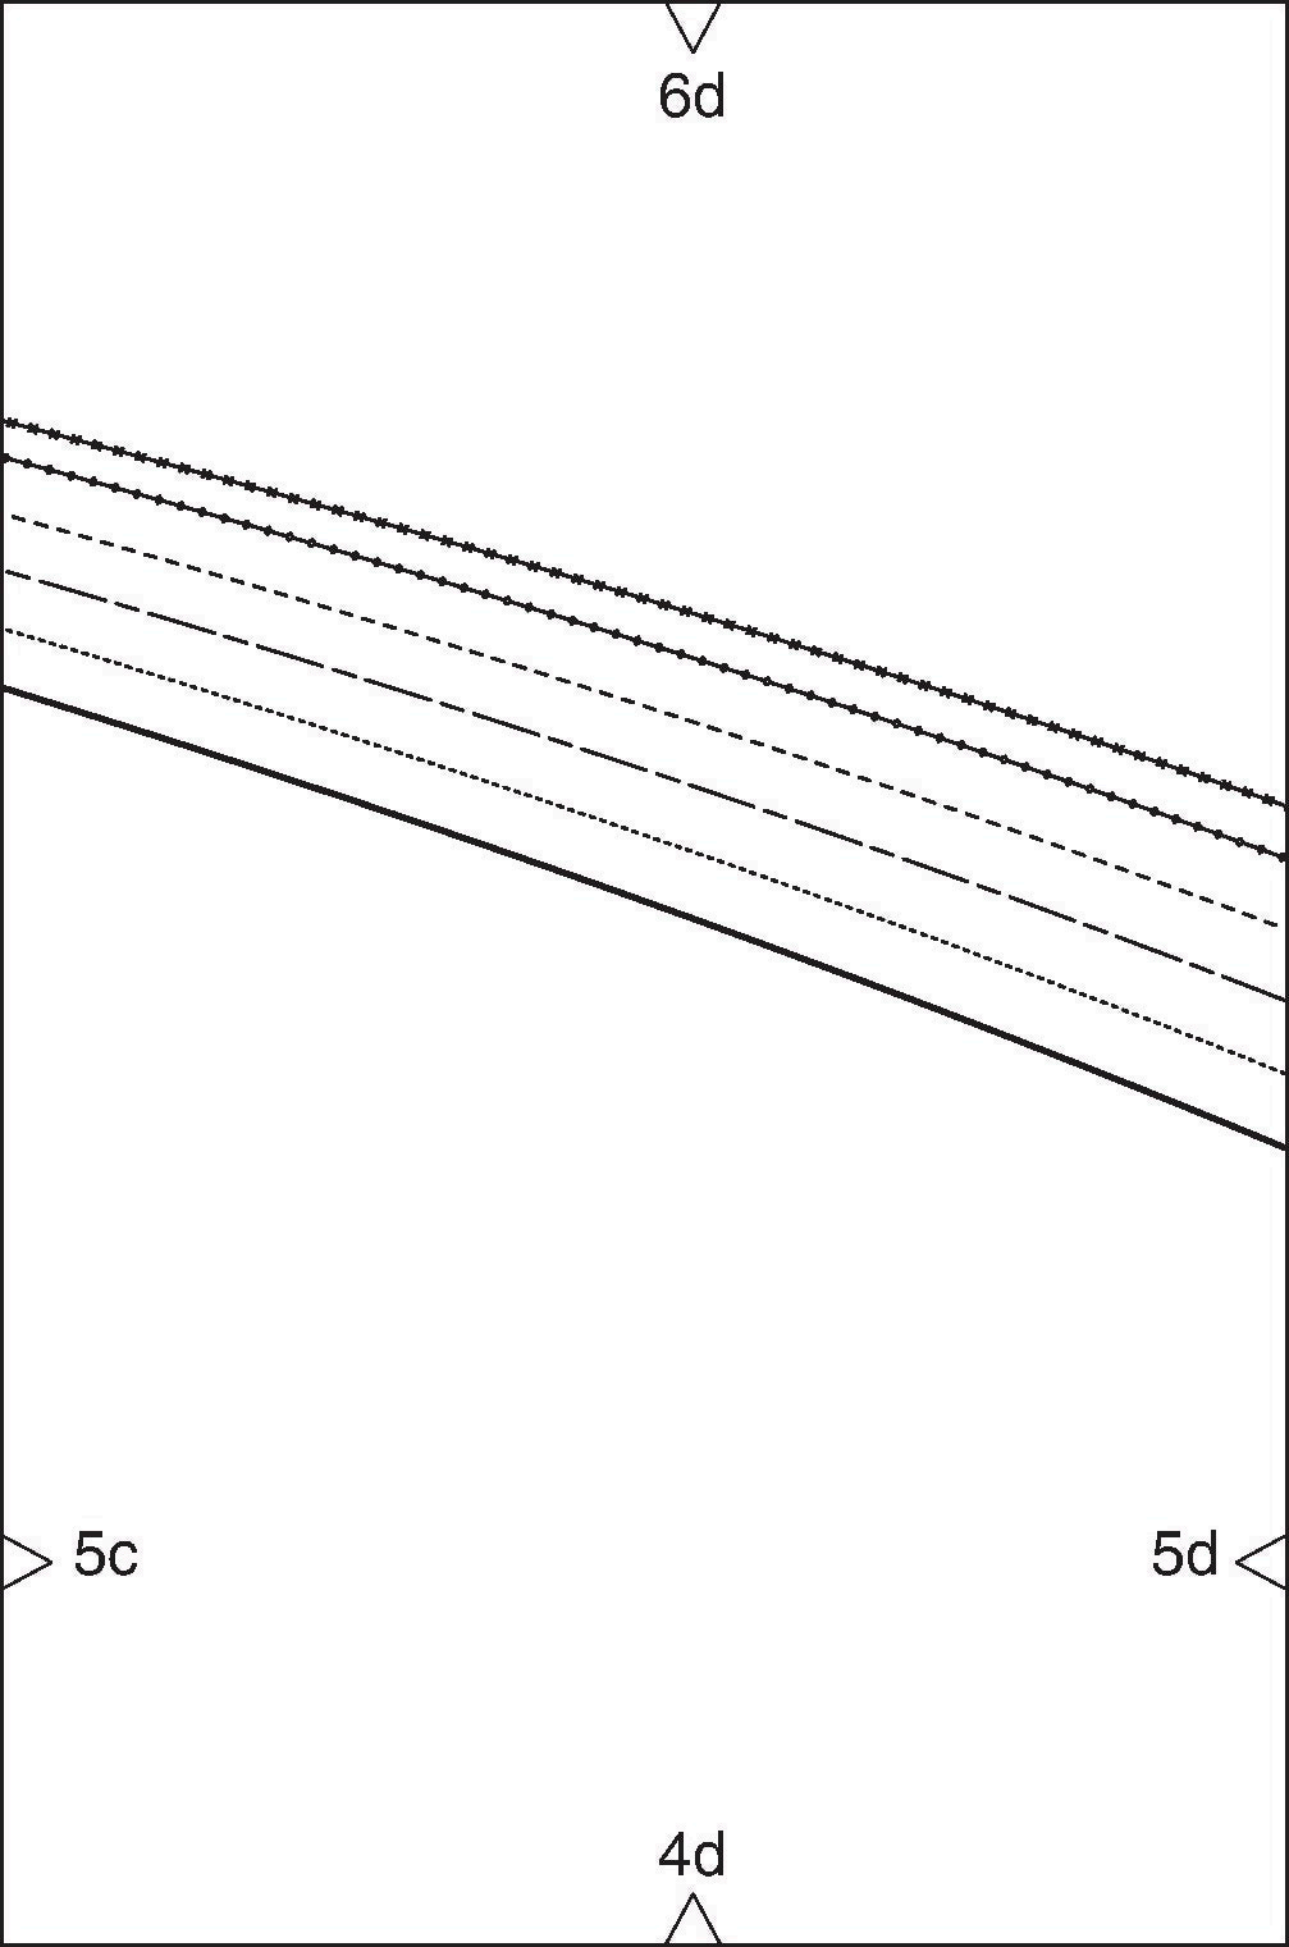

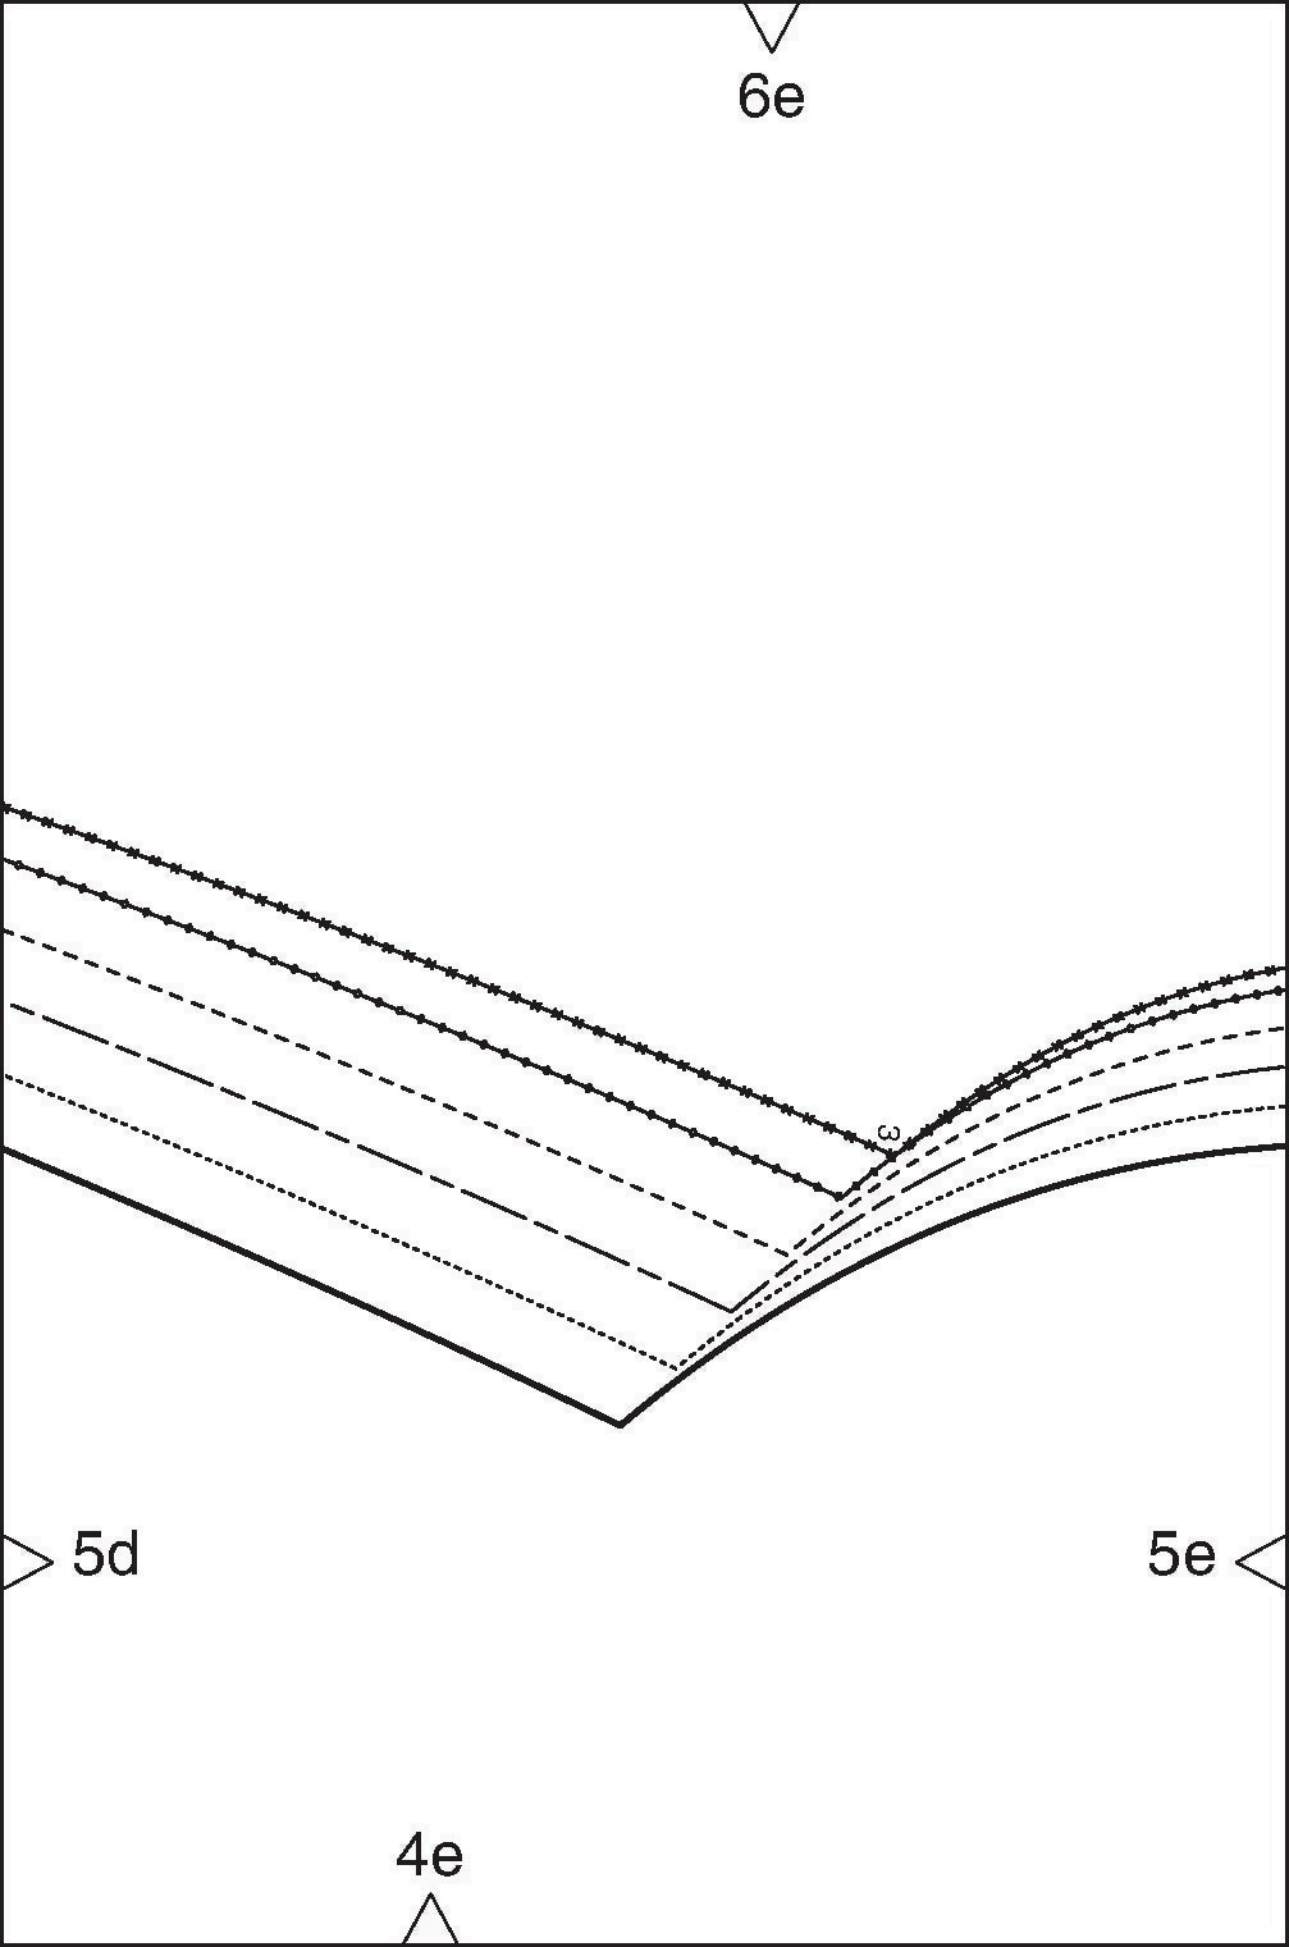


6f

vordere Mitte Naht
center front seam
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ШОВ

5e

5f


4f

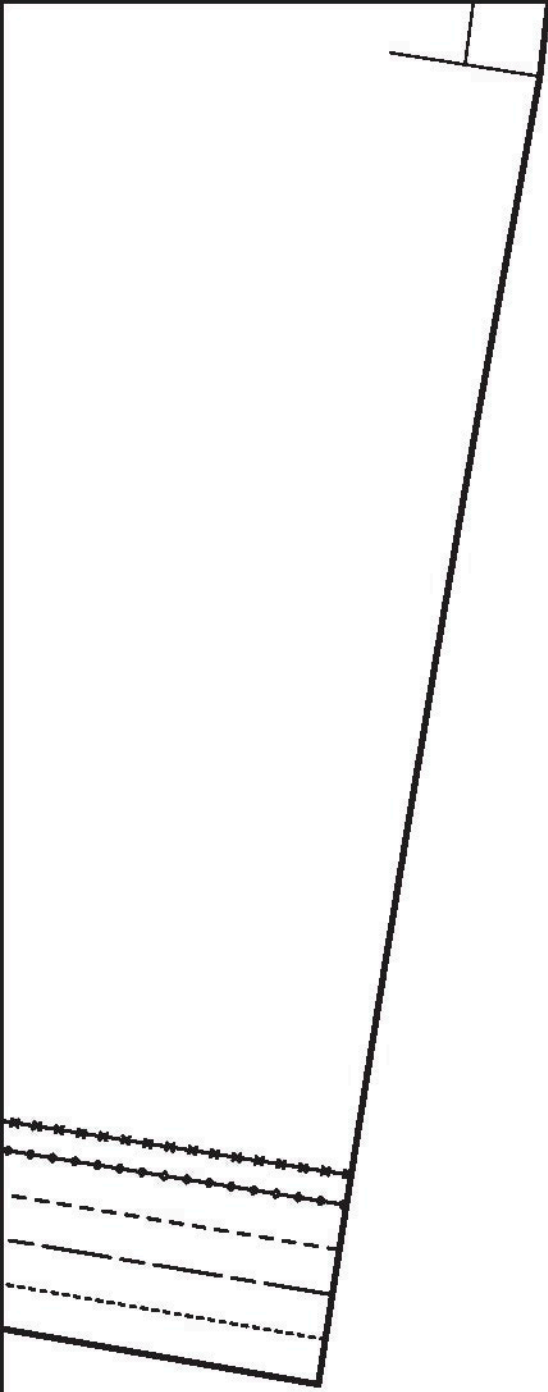

6g

5f

4g

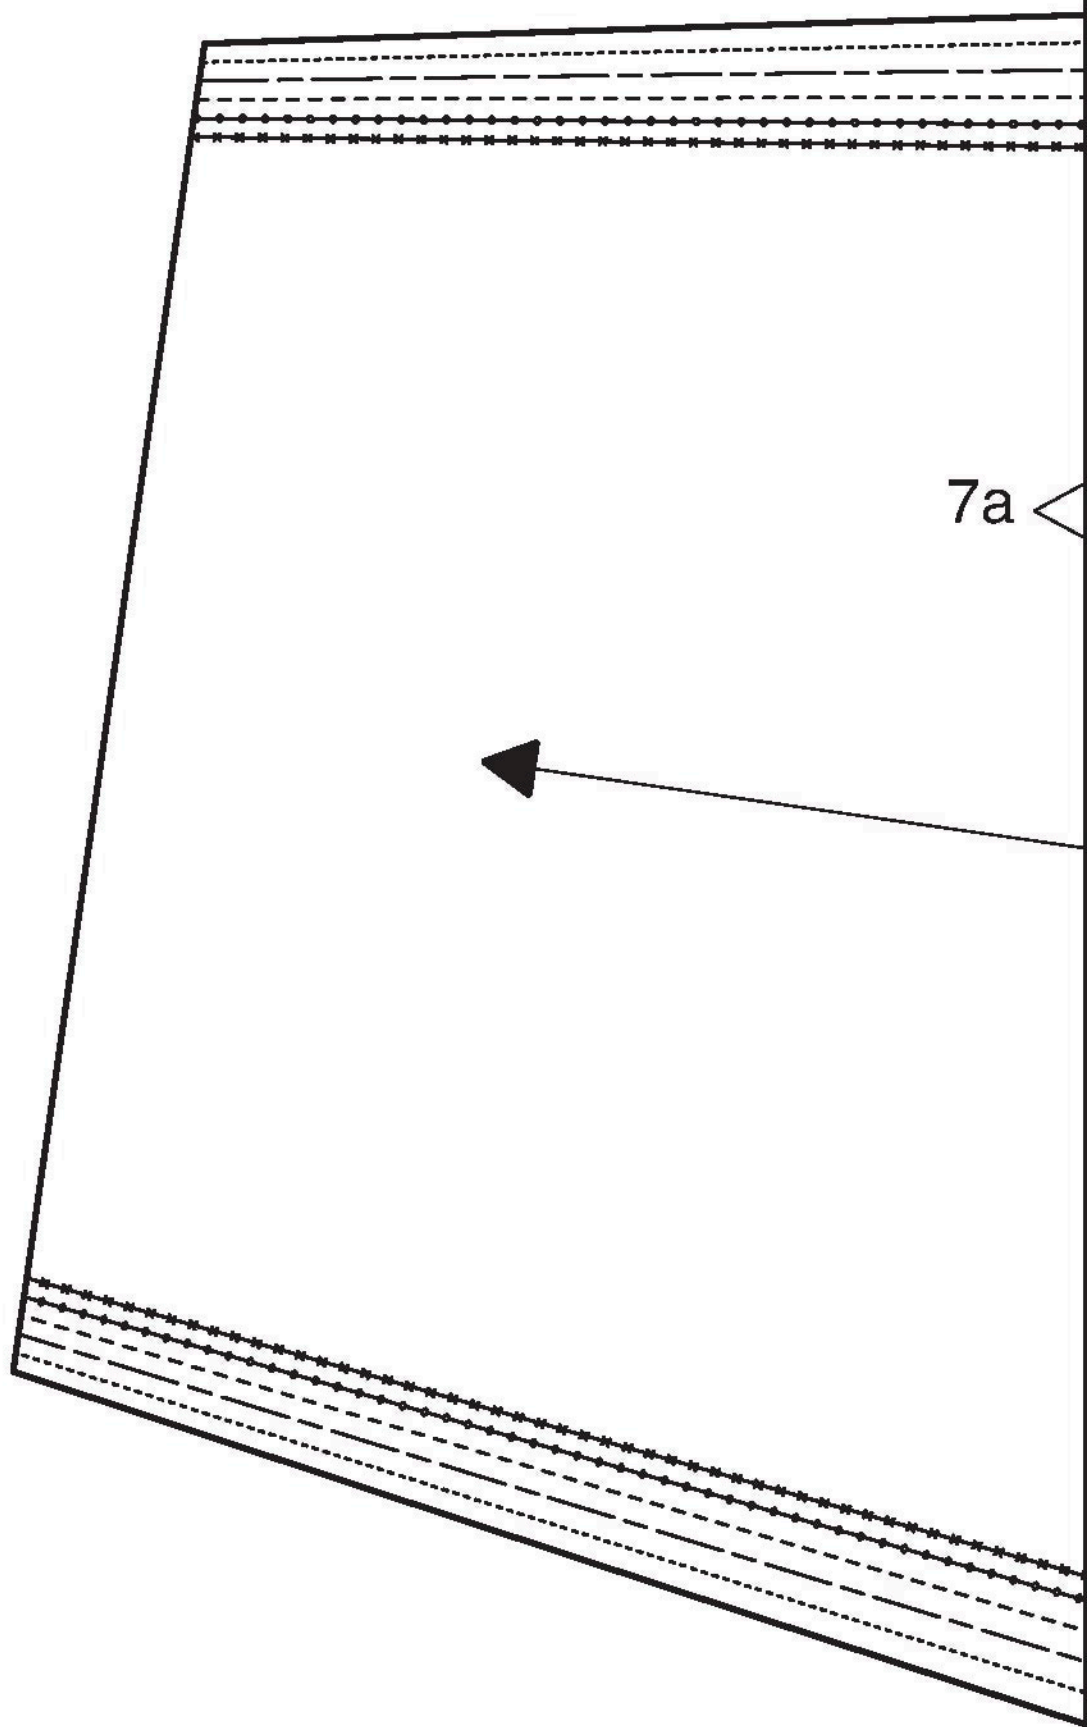


6a


7a

▷ 7a

7b $\triangleleft$

6b

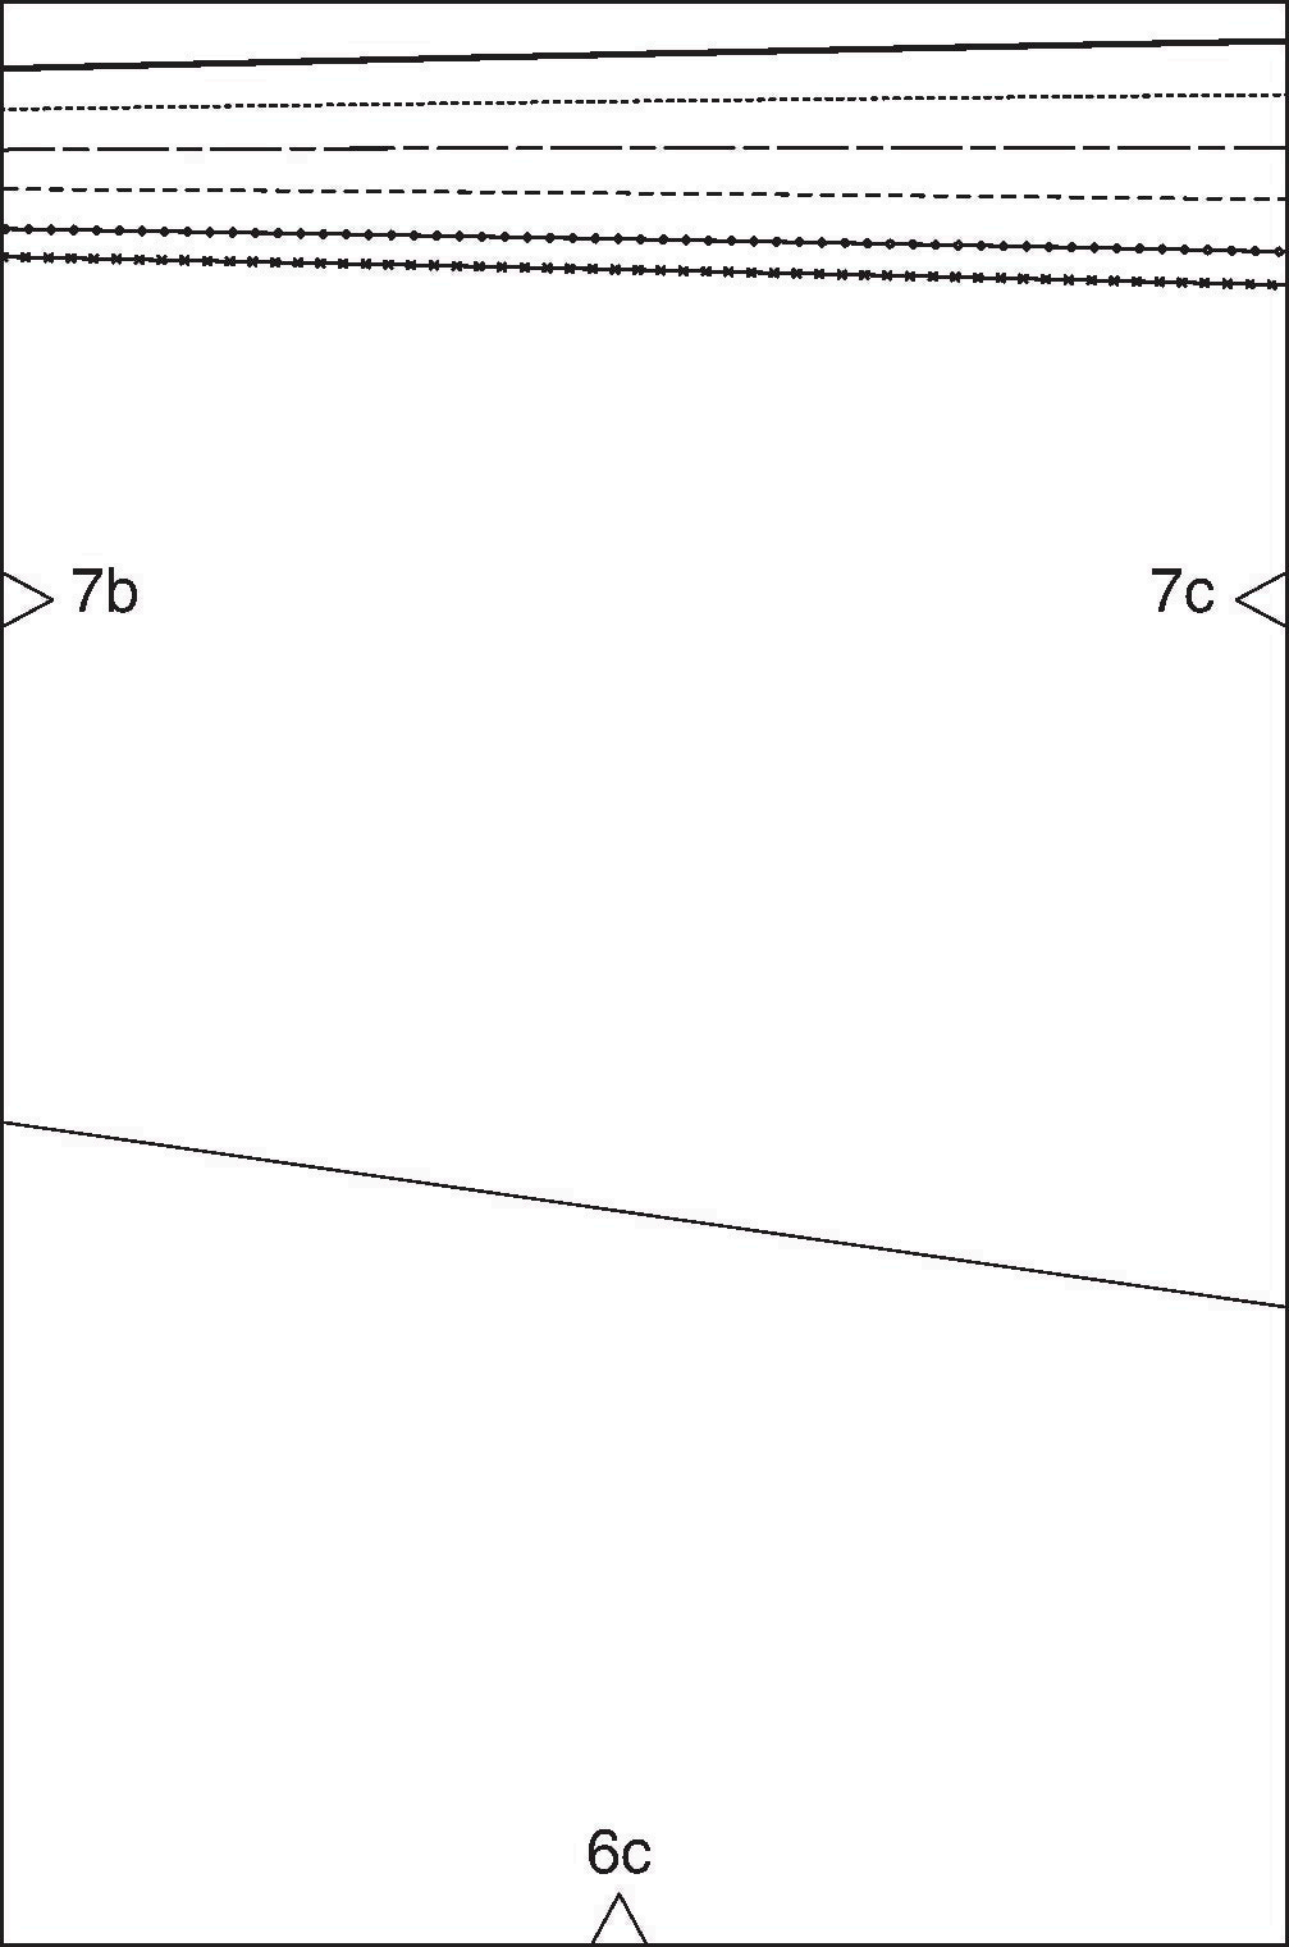

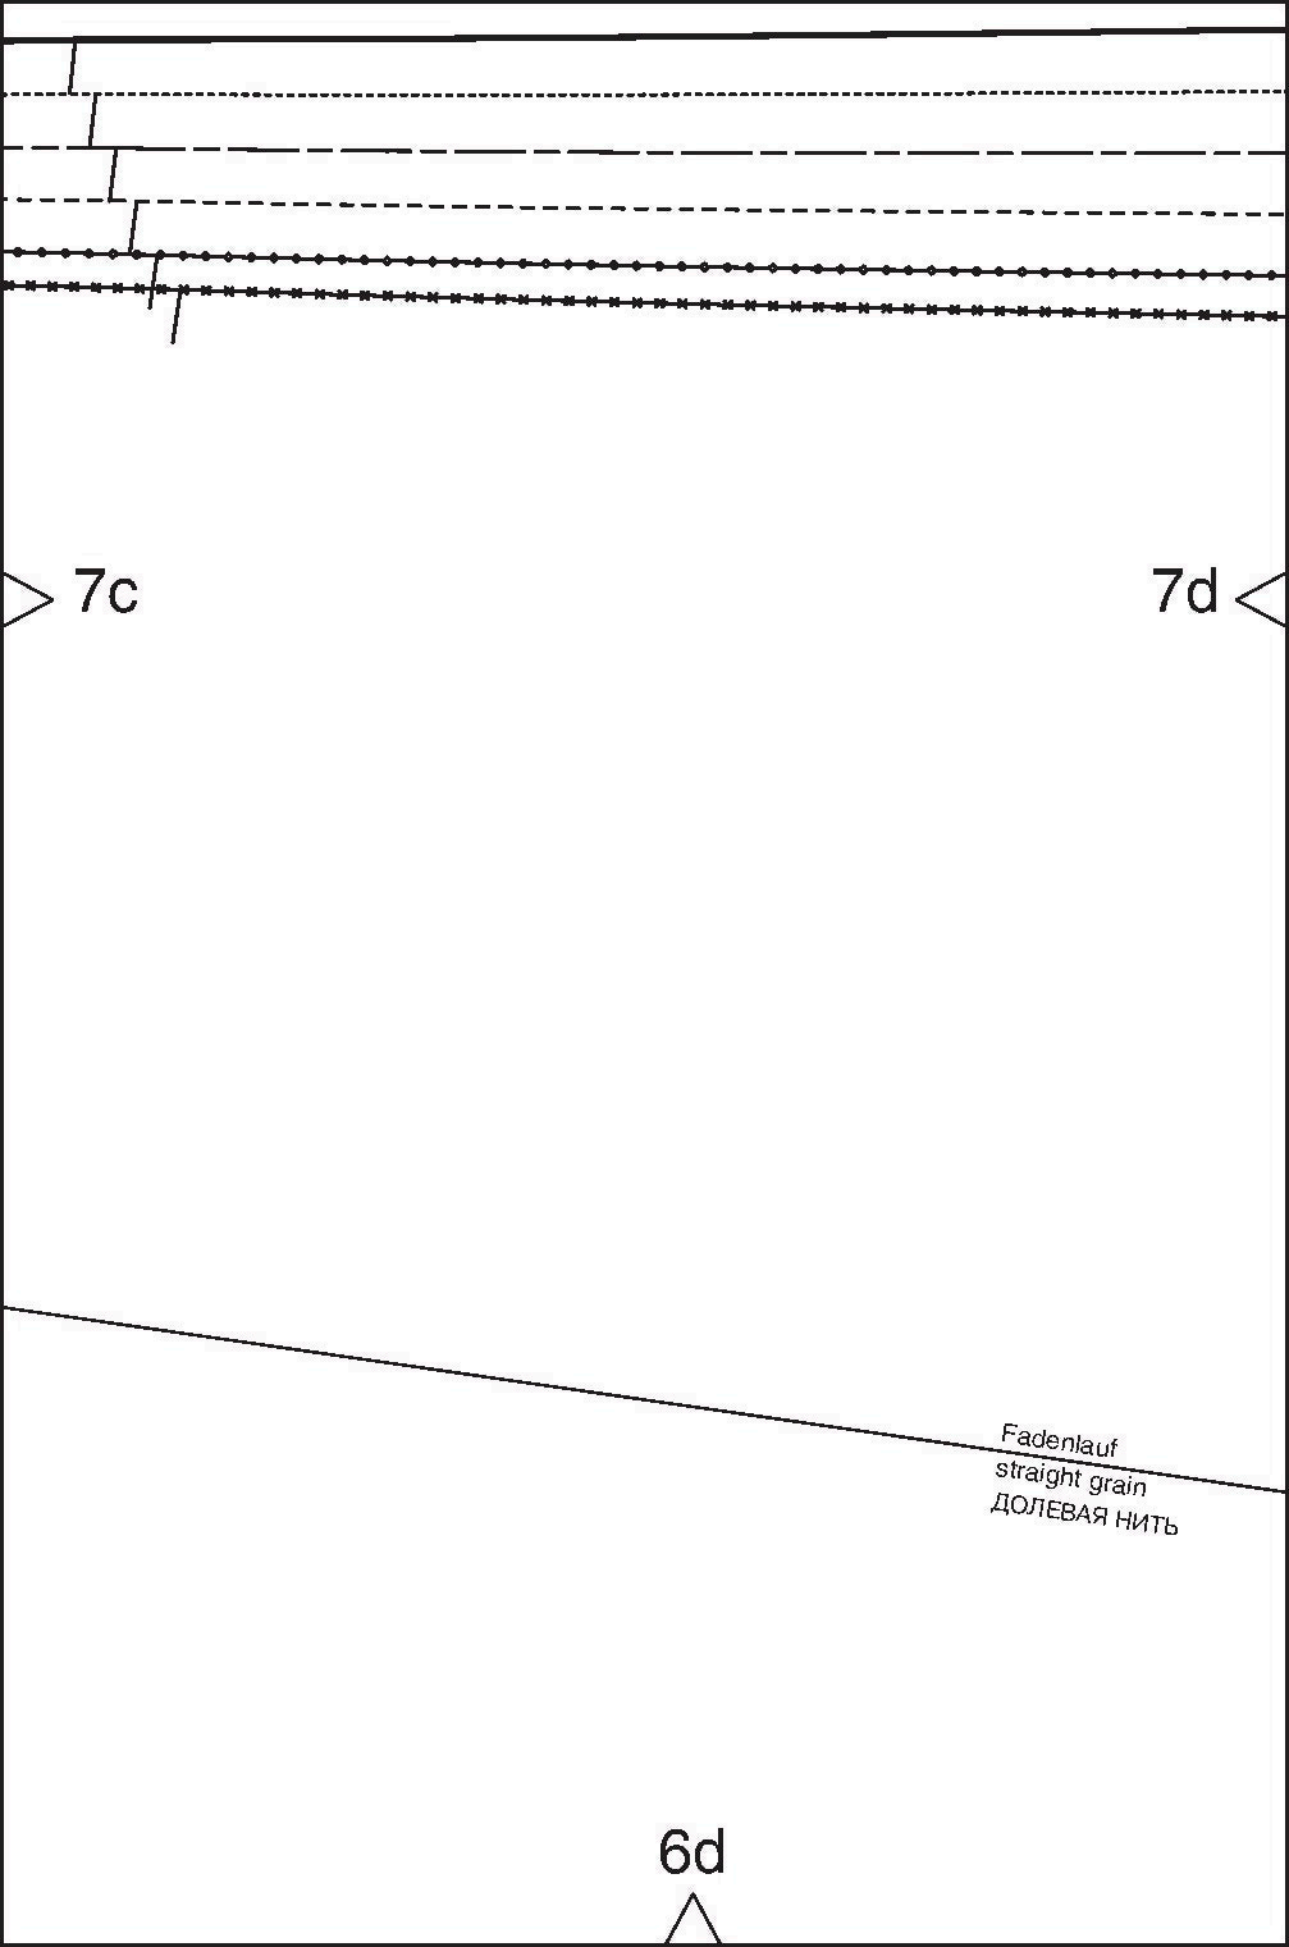



7c

7d


6d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

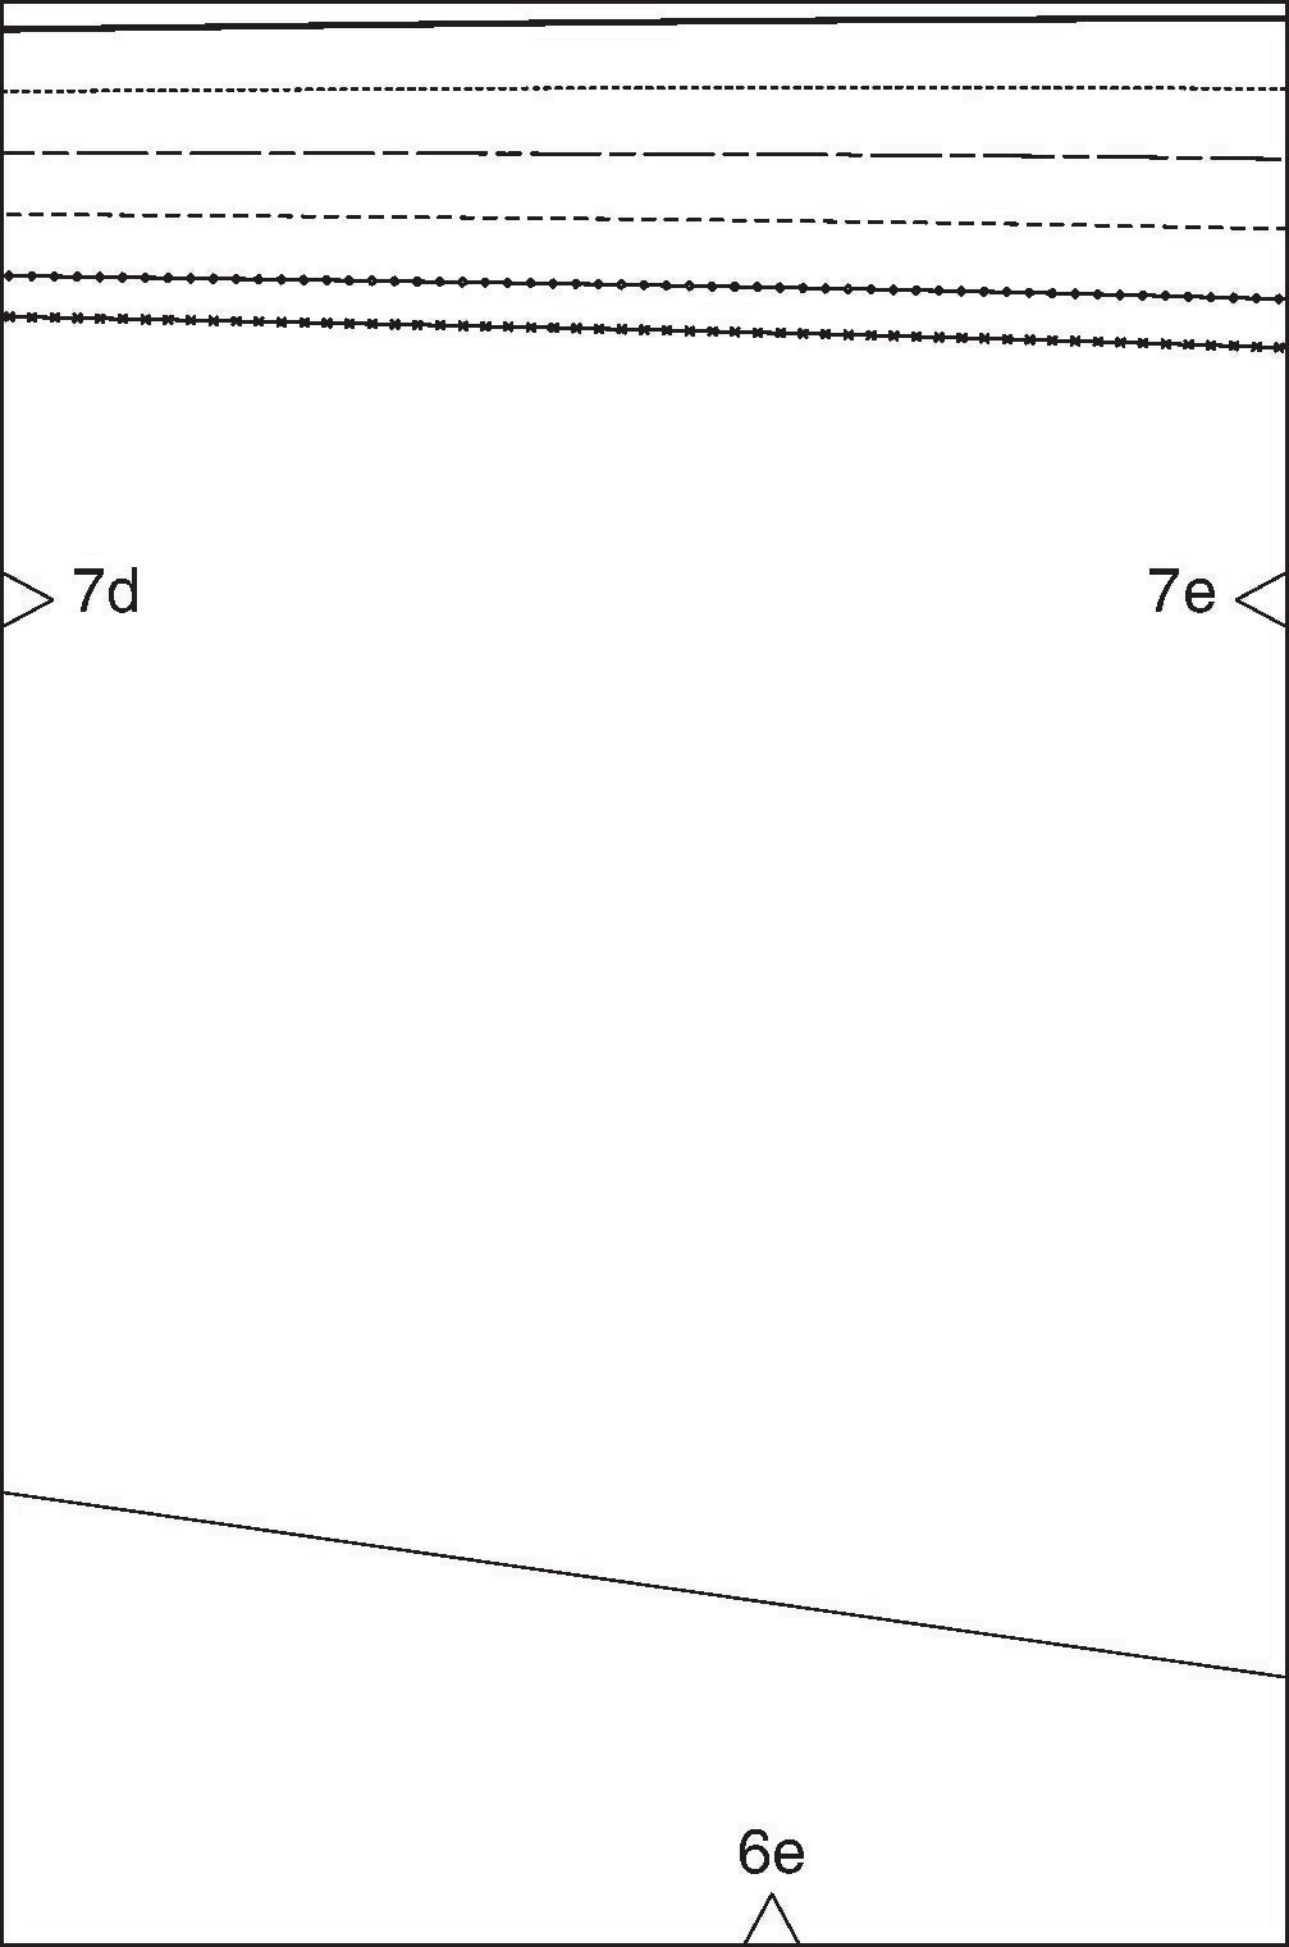

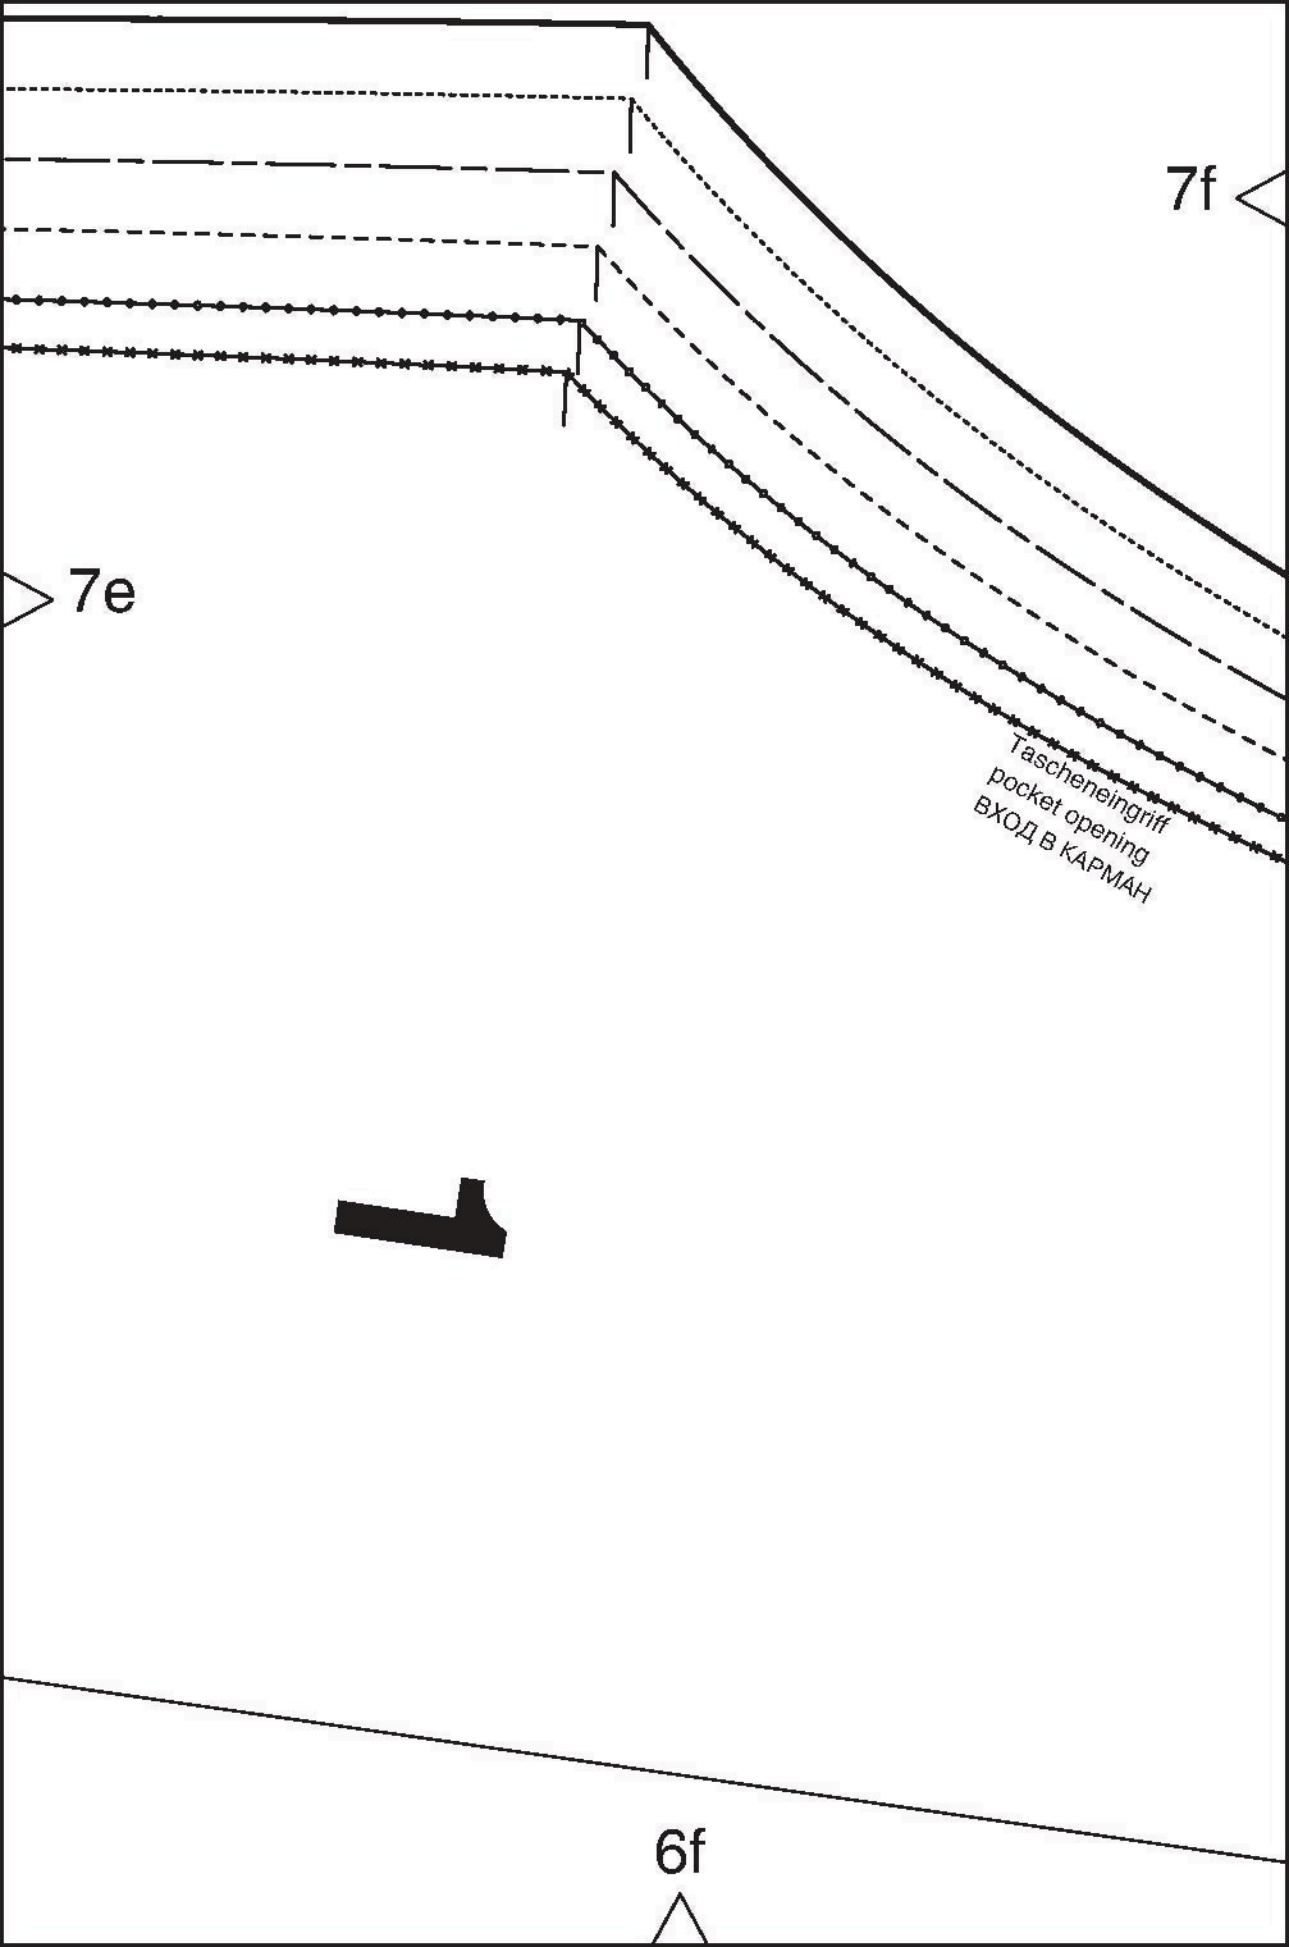

7f

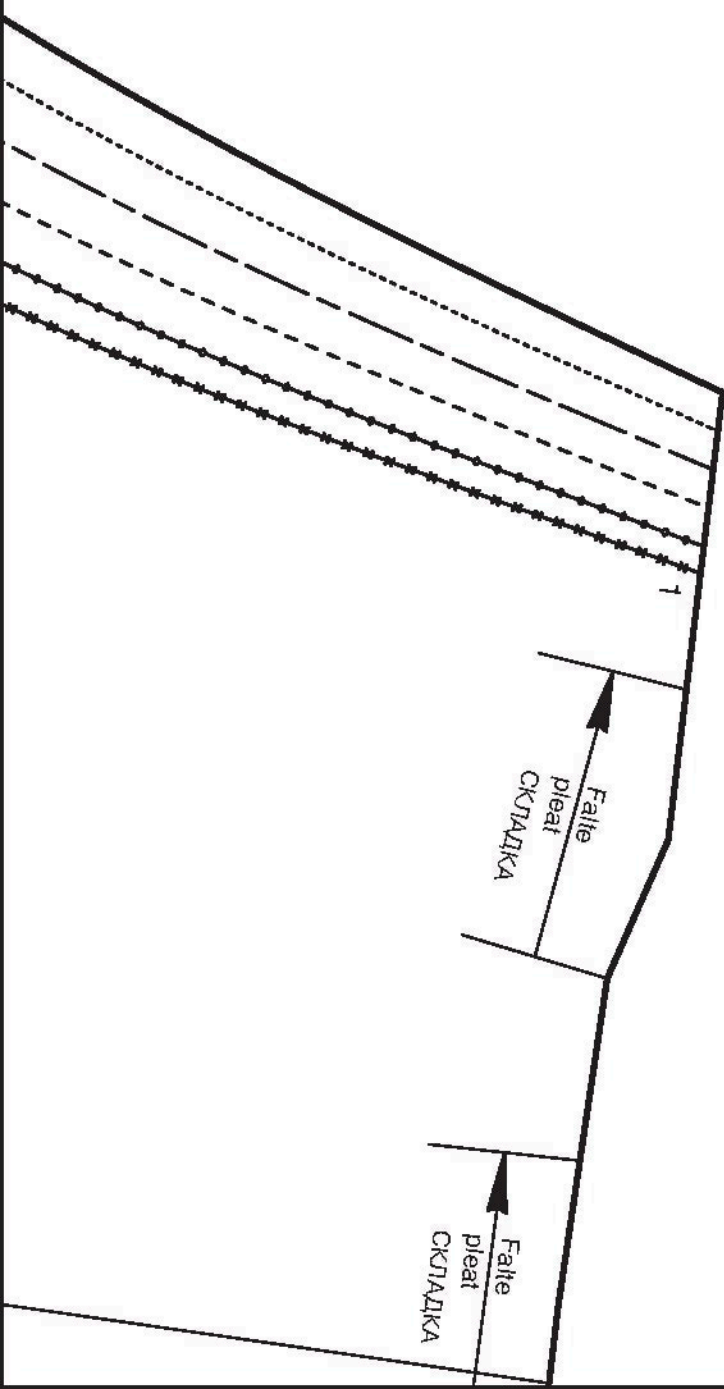

6g