

**ШИТЬЕ
И КРОЙ**

Детская одежда

Специальный выпуск № 5/2017

КНИРРИЕ

**КОЛЛЕКЦИЯ
ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ**

**БРЮКИ И
КОМБИНЕЗОНЫ
НА ПОДГУЗНИК**

**ШЬЕМ
ПОДРОСТКАМ**

**ДЖЕМПЕР С
КАПЮШОНОМ И
КУРТКА-СОРОЧКА**

**МАСТЕР-
КЛАСС ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ
РУКОДЕЛЬНИЦ**

**ЮБКА ИЗ
ТРИКОТАЖА ЗА
ОДИН ВЕЧЕР**



17005

4 607128 320261

WWW.MODANEWS.RU

12+

Главная тема номера:

МОДНЫЕ ЮБКИ И БЛУЗКИ



- **ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ**
 - Блузки с открытыми плечами, юбки мини и прозрачные – эти и другие актуальные тренды сезона
- **У НАС В ГОСТЯХ**
 - Болгарские корни французской марки On Aura Tout Vu
- **ТЕХНИКА КРОЯ**
 - Стильные жакеты: три актуальные модели
 - Женское белье, сорочка-неглиже
- **МАСТЕР-КЛАСС**
 - Шьем сумку из двух видов кожи
- **ТЕХНОЛОГИЯ**
 - Отделка изделий шнурами
- **ЛИЧНОСТЬ**
 - Соня Рикель и ее трикотажная империя
- **+ ВКЛАДЫШ ЛЕКАЛ**
 - 6 дизайнерских моделей от компании Cadrus



УЖЕ В ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.



Без материалов с фруктовым рисунком никак не обойтись этим летом.

одежда для малышей не только практичная, но и просто классная



Дорогие читатели!


Мы знаем, что в прошлом году вам очень понравились номера с детской одеждой голландских дизайнеров из журнала Knippré. В этом году мы предложим вам два специальных выпуска «Шитья и кроя» с подобными коллекциями. Номер, который вы держите в руках, поможет вам подготовить своих юных модников к лету. Яркие футболки, удобные комбинезоны, стильные комплекты для подростков, романтические платья – все вы найдете на этих страницах. Спецвыпуск «Шика» № 9 начнет продаваться 21 августа, и в нем будет то, что понадобится вашим детям перед школой – теплые джемперы, жакеты и пиджаки, верхняя одежда. Следите за нашими анонсами! Если вы пропустите спецвыпуск в продаже в своем регионе, вы можете позднее заказать его на сайте konliga.biz. До новых встреч!

Считаем рыбок



7 Платье ●●
Размеры 50–98

Если сшить это
платье 7 из
трикотажа, то его
можно с легкостью
надевать через
голову.

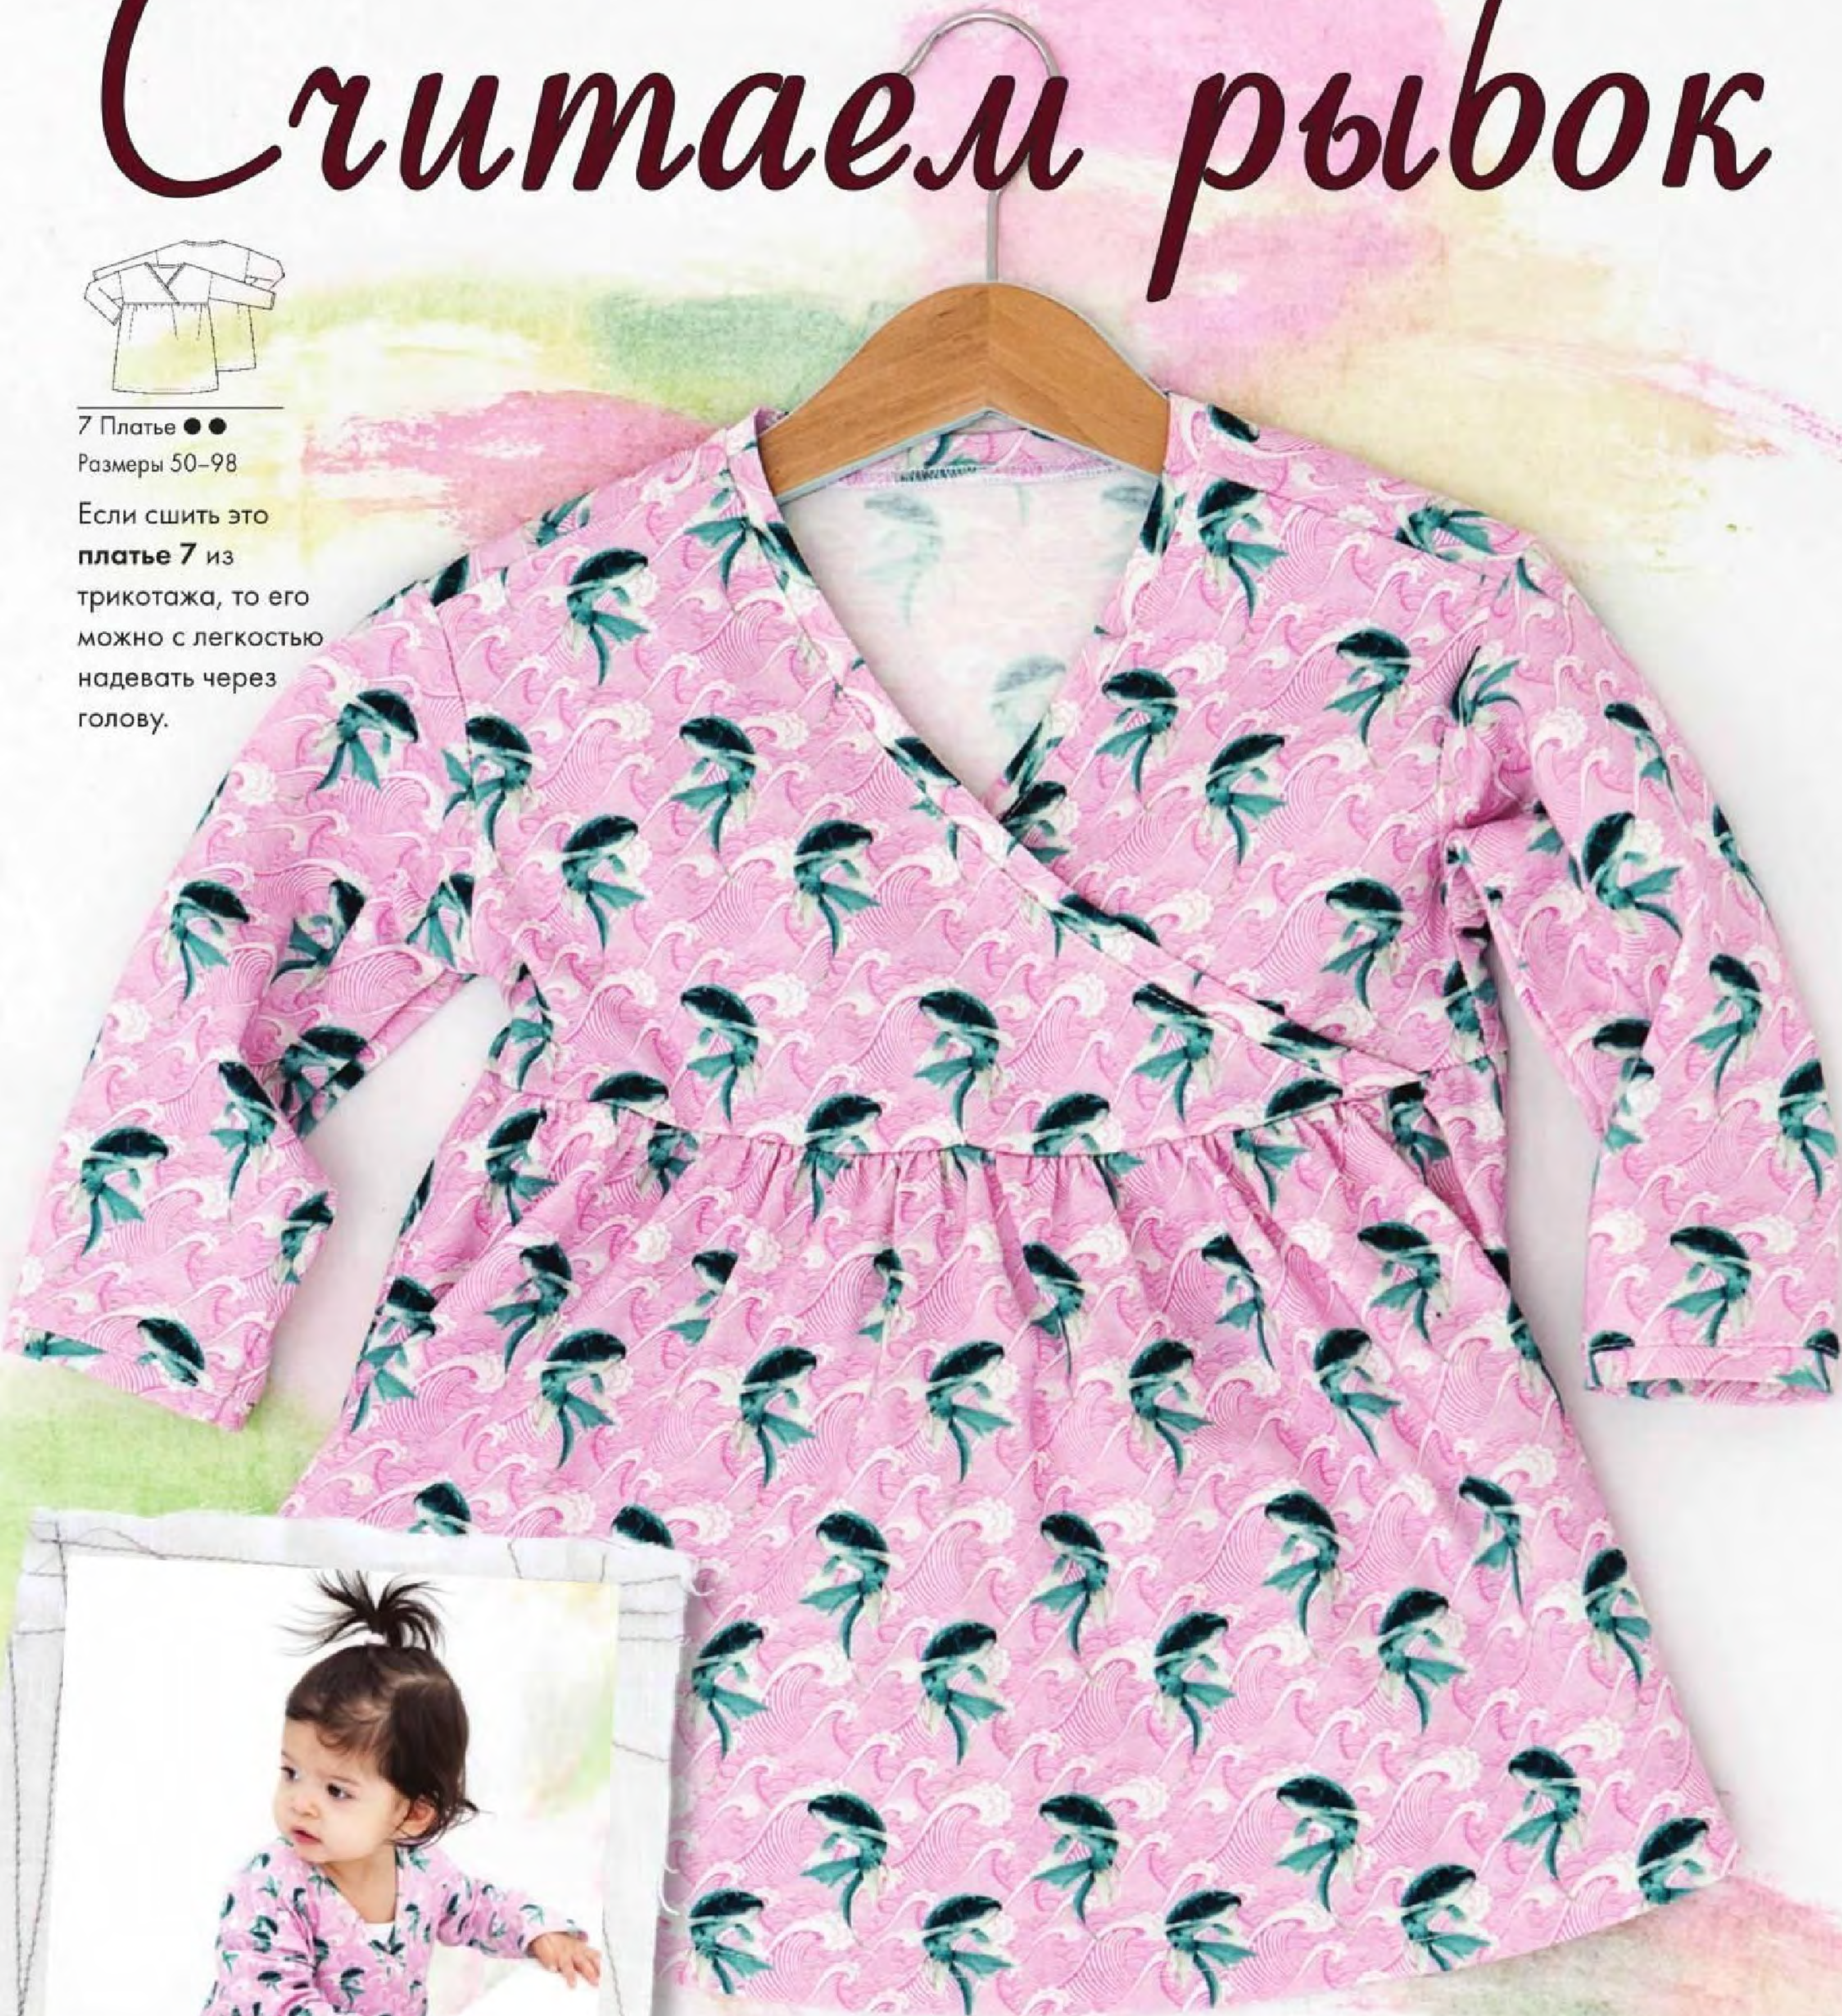


Эта одежда для малышек не только практичная (ее можно быстро надеть и снять, а также сменить подгузник), но и просто классная. Очаровательная коллекция из материалов с рыбками и бушующими волнами.

Малыши,
размеры 50-98



9 Сорочка ● ●
Размеры 50-98

Сорочка 9 выполнена из хлопковой ткани с трикотажными манжетами на рукавах.

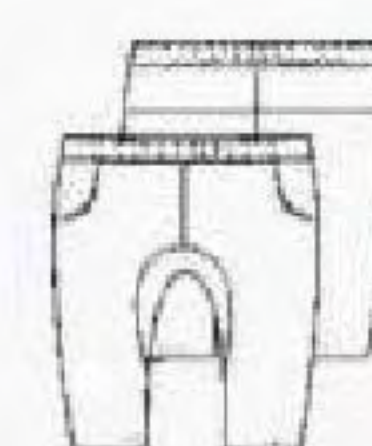

6 Брюки ● ●
Размеры 50-98

Брюки 6 с эластичной тесьмой на поясе выполнить очень просто.






3 Жакет с запахом ●●

Размеры 50–98

Жакет с запахом 3 из трикотажа можно сшить как для мальчиков, так и для девочек.

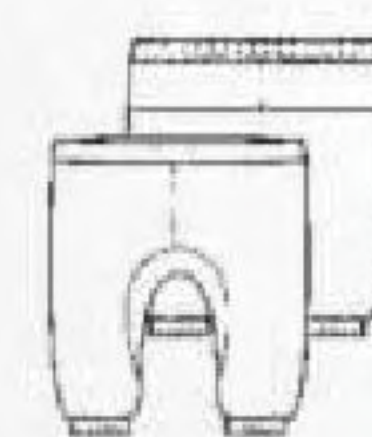

5 Брюки ●●

Размеры 50–98

Брюки 5 из мягкого эластичного трикотажа очень практичны.





СПИРАЛЬ
ТРАКТОР
ДЕКОРАТИВНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

**Размеры от 6 до 300 см
более 90 цветов**


- Качественный металл замков;
- Легкое движение замка по ленте;
- Специальная плотная лента;
- Спиральная леска прикреплена к ленте специальными нитями с силиконовой обработкой, повышающей устойчивость нитей к трению и улучшающей скольжение;
- Спиральная леска усилена шнуром для лучшего сопротивления поперечному растяжению;
- Отличный металлический разъем;
- Низ ленты около разъема укреплен армированной тканью (по европейскому стандарту);
- Испытания показали, что упругость и устойчивость к ударным нагрузкам сохраняются при темп. до -45°C .

Реклама



2 Футболка ●●
Размеры 50–98

Футболка 2 из трикотажа с рисунком в виде морских волн отделана темно-бордовой трикотажной бейкой.

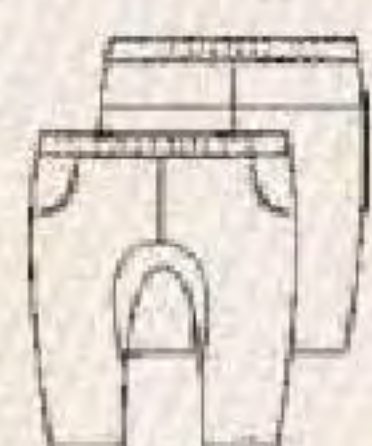

6 Брюки ●●
Размеры 50–98

В **брюках 6** умело сочетается разное направление рисунка в полосу.



Спрашивайте в лучших магазинах вашего города!

Оптовые продажи:



www.firma-gamma.ru

Розничные продажи:



www.igla.ru

Розничные продажи:



www.leonardo.ru



1 Платье ●●
Размеры 50-98

Платье 1 можно
сделать любой длины
и даже превратить
в футболку.



Малыши,
размеры 50-98



8 Комбинезон ●●●●

Размеры 50-98

Комбинезон 8 подходит
и мальчикам, и девочкам
в зависимости от
выбранного материала.



3 Жакет
с запахом ●●
Размеры 50–98


Если использовать
двусторонний трикотаж,
то получится
оригинальный **жакет**
с запахом 3.



Малышам приятно

Мягкие (эластичные)
материалы и удобные
застежки просто
необходимы в детской
одежде. Например, плечевой
запах или кнопки, чтобы не
возиться с пуговицами.
Заниженный шаговый шов
или ластовица на брюках
отлично подходят для пухлых
поп в подгузниках.

Ложная
застежка с
декоративными
пуговицами

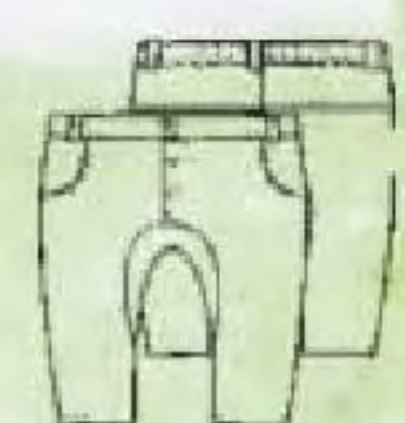

4 Брюки ●●●●
Размеры 50–98




Естественно!

Природа – источник вдохновения для многих. Позаимствуйте прекрасные цвета и интересные формы, используйте хорошие материалы – и вот модная коллекция для подростков готова!




Эти шорты –
верхняя часть
отстегивающихся
брюк
(см. стр. 62).

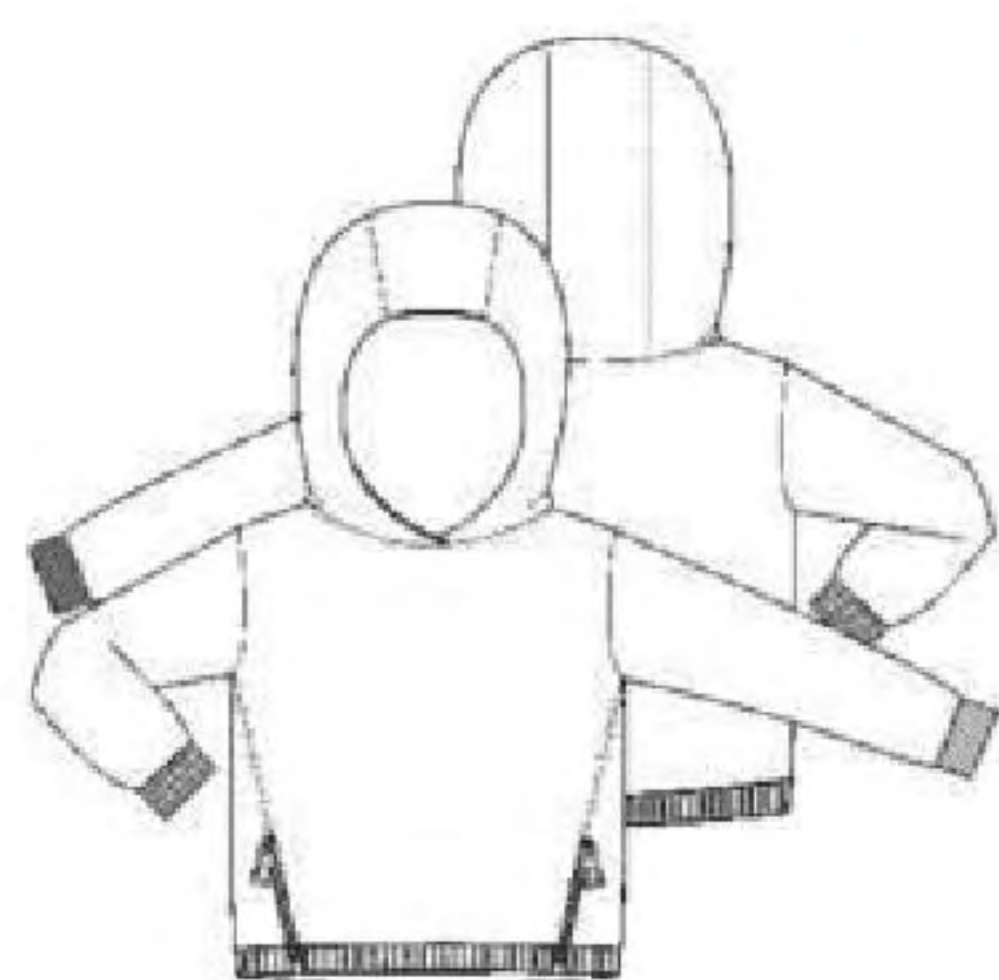

26 Джемпер
с капюшоном ●●●●
Размеры 134–176

**Джемпер с
капюшоном 26**

выполнен из
трикотажа, манжеты и
пояс – из трикотажа в
резинку. Особенность
модели – смещенные
на перед боковые швы
с застежками-
молниями.

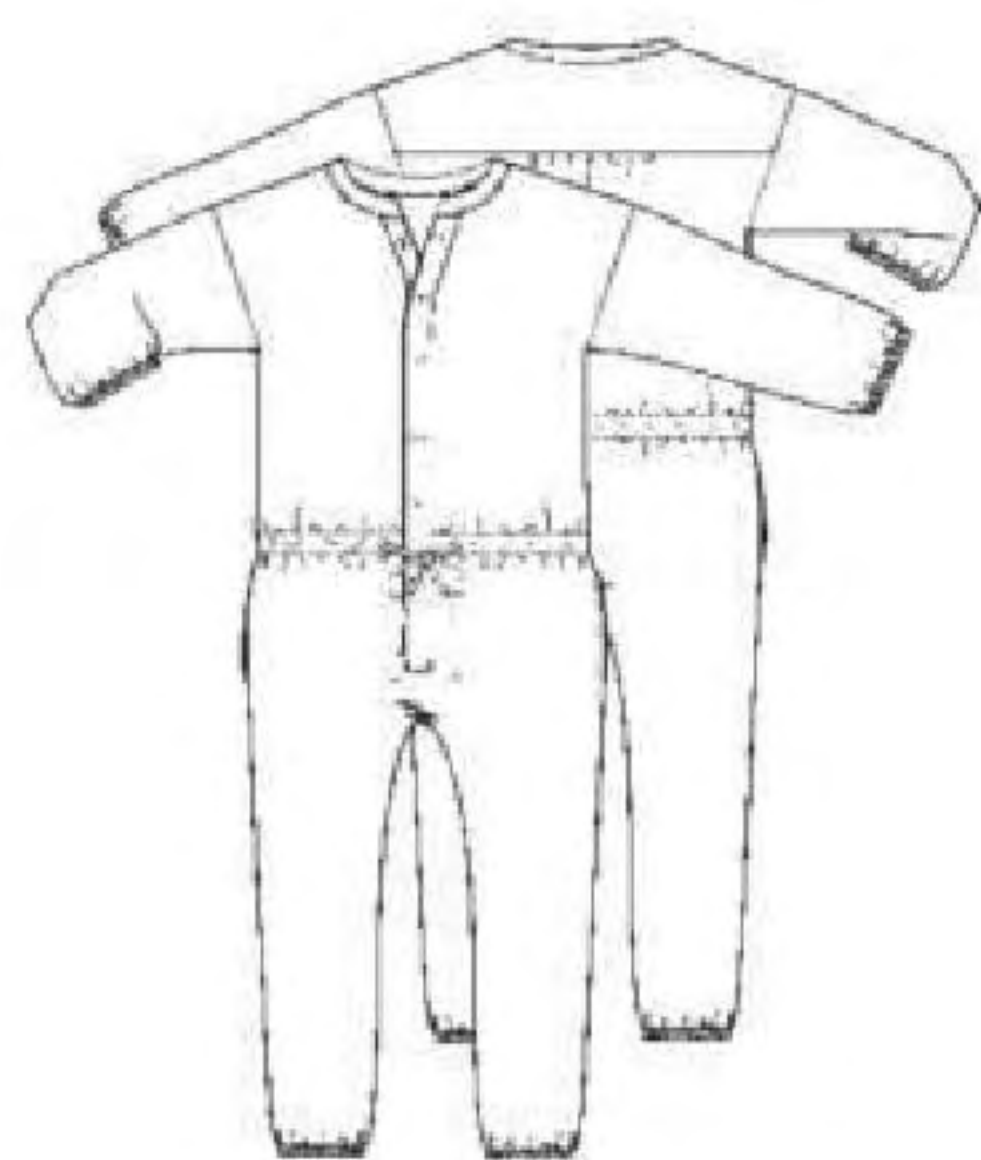

30 Комбинезон ●●●●
Размеры 134–176

Комбинезон 30

выполнен из льняной
ткани с набивным
рисунком. Для этой
модели также
подойдет мягкий
деним или трикотаж.






Декорировать
купленную в
магазине
футболку можно
при помощи
аппликации



25 Футболка ●●

Размеры 134–176

Короткая прилегающая
футболка 25 с застежкой-
молнией сзади и аппликацией,
которую можно заказать в
специализированной
мастерской.

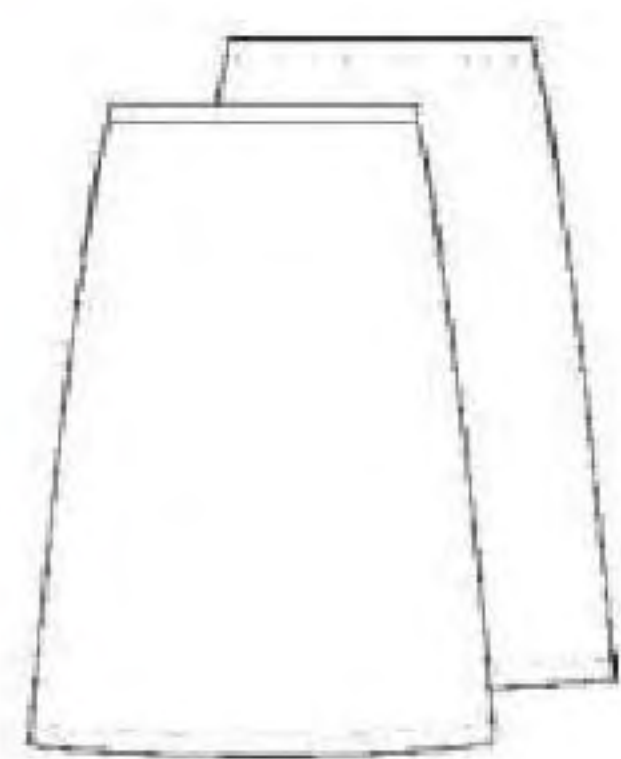

29 Юбка ●

Размеры 134–176

На первый взгляд **юбка-
макси 29** выполнена из трех
материалов с отличающимся
рисунком, но это все один
принт! Сшить такую юбку
очень просто.



ВЖИК-ВЖИК


Застежка-молния на спинке
футболки — отличный
декоративный элемент. Ее не
стоит прятать ни в коем
случае! Можно выбрать
застежку в цвет материала
изделия или контрастного
цвета, с пластмассовыми или
металлическими звеньями, на
«простых» или декоративных
лентах. Творите!



32 Куртка-сорочка ●●●●

Размеры 134–176

Сорочка 32 будет похожа на куртку, если ее выполнить из плотной или курточной ткани.

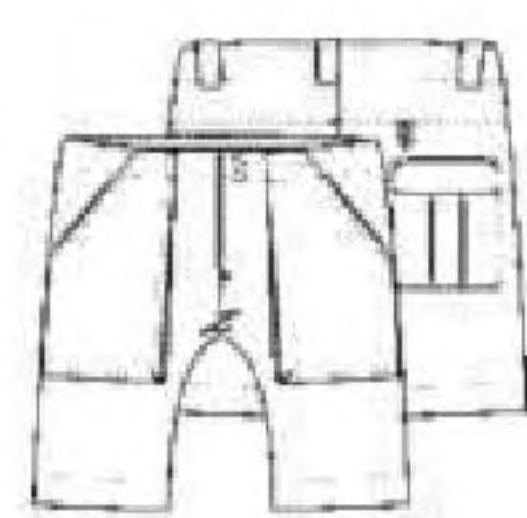


28 Шорты ●●●●●

Размеры 134–176

Шорты 28 – верхняя часть брюк-трансформеров 27, подробно описанных на стр. 62.

Подростки,
размеры 134–176

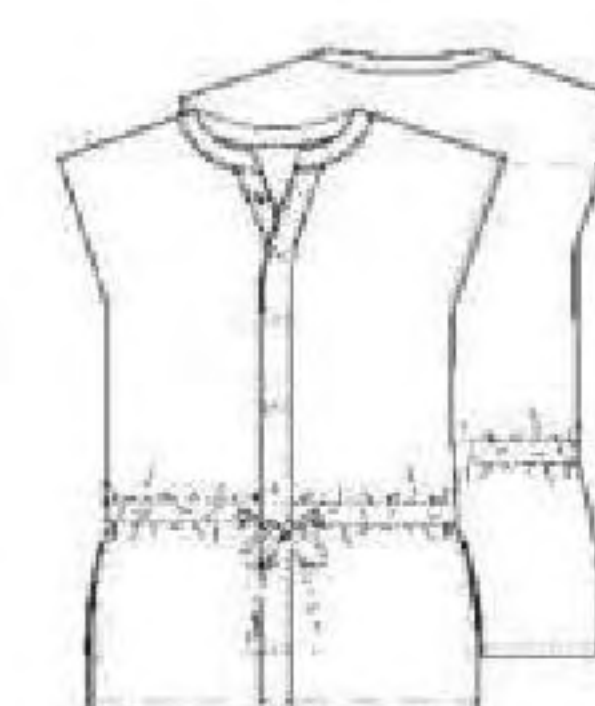

31 Блузка ●●

Размеры 134–176

Если у **блузки 31**
убрать кулиску и
завязку, то
получится простая
прямая модель
на все времена.

Для мальчиков и девочек

Что может быть приятнее, чем укутаться в халат дома или после бассейна? Изделие выполняется из быстросохнущего двустороннего флиса или другого двустороннего материала по вашему вкусу.



10 Халат ●●,
размеры 50–98
12 Халат ●●,
размеры 104–134
24 Халат ●●,
размеры 140–176

Халат 10



Халат 12



Растем вместе




Халат 12



Халат 24

Трикотажная юбка

Юбка будет готова в одно мгновение!
У этой модели цельнокроеный пояс с эластичной тесьмой. Необработанные срезы придают изделию стильную небрежность. Эффектно будет смотреться двусторонний материал.

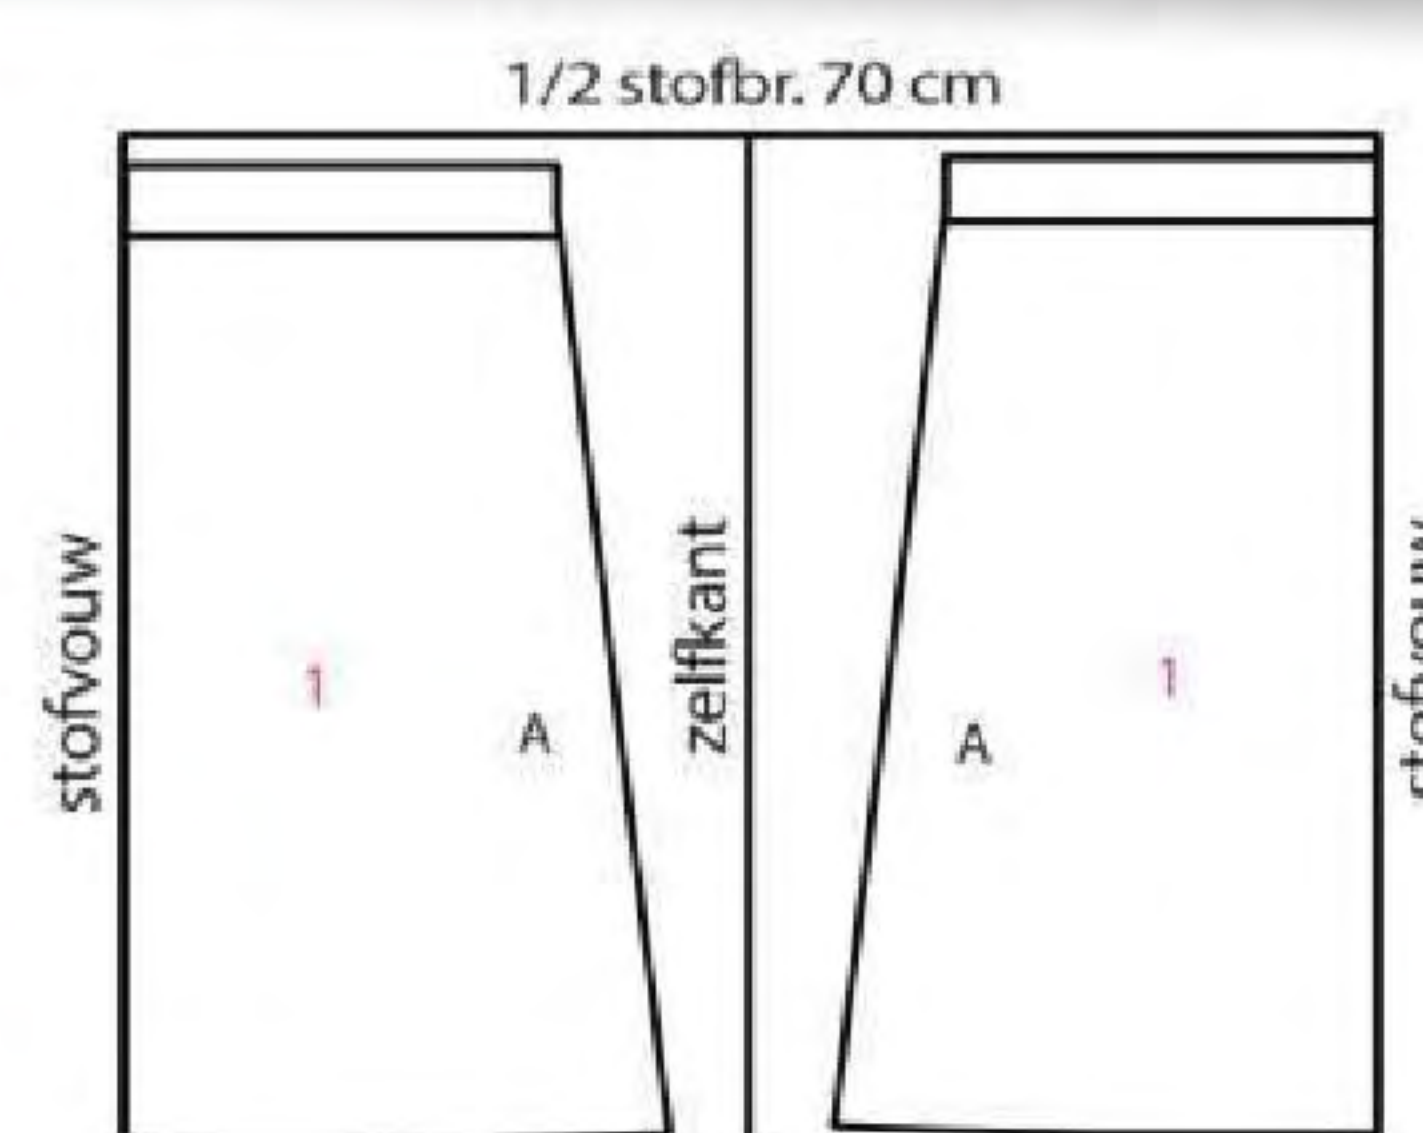

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

* Двусторонний материал, например, трикотажное полотно.

134	140	146	152	158	164	170	176
0,45 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,60 м	0,65 м

* 80 см эластичной тесьмы шириной 2,5 см, темно-красный шнур длиной 130 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, красные линии.

ДЕТАЛИ

1 переднее/заднее полотнище юбки

Подрезать деталь 1 до указанной (или желаемой) длины:

134	140	146	152	158	164	170	176
35 см	37 см	40 см	42 см	45 см	49 см	52 см	55 см

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Добавить припуски на швы 1 см по верхнему и боковым срезам.

Добавить припуск на подгиб низа 5 см.












Парад моделей

На этой странице представлен обзор всех моделей. Количество точек указывает на степень сложности изготовления модели.

Модели пронумерованы. По номеру модели вы найдете описание работы к данному изделию в инструкциях к пошиву.

На странице журнала, номер которой указан под рисунком модели, есть фото модели.

Полное описание работ к данным моделям дано ниже в этом блоке.

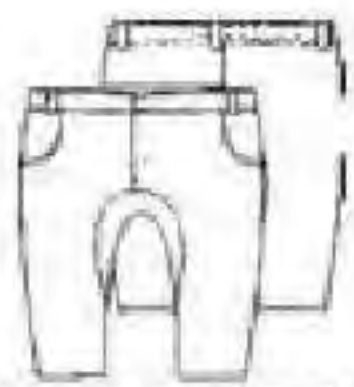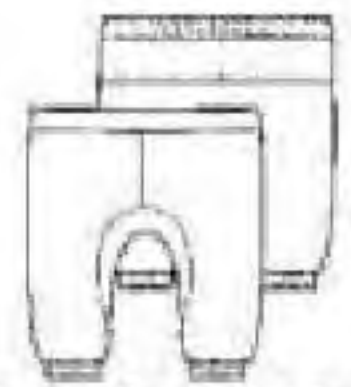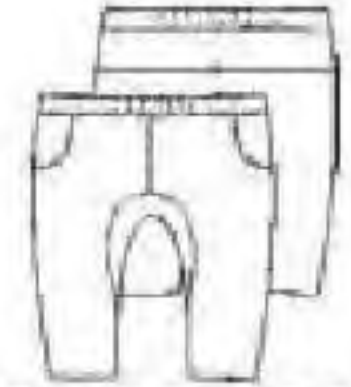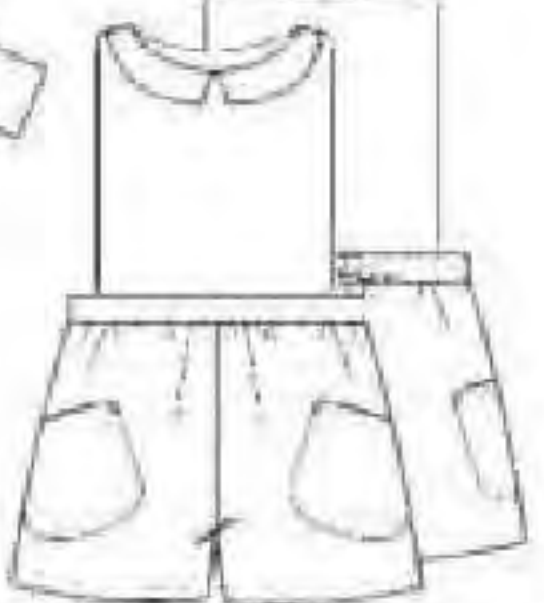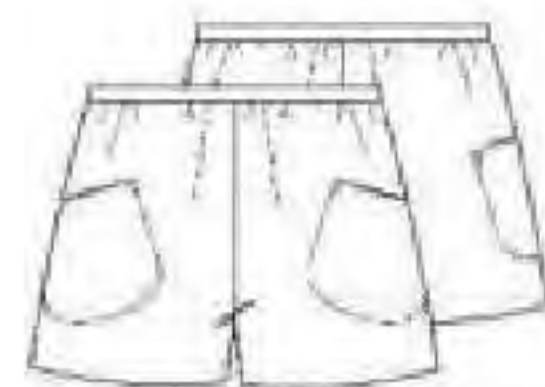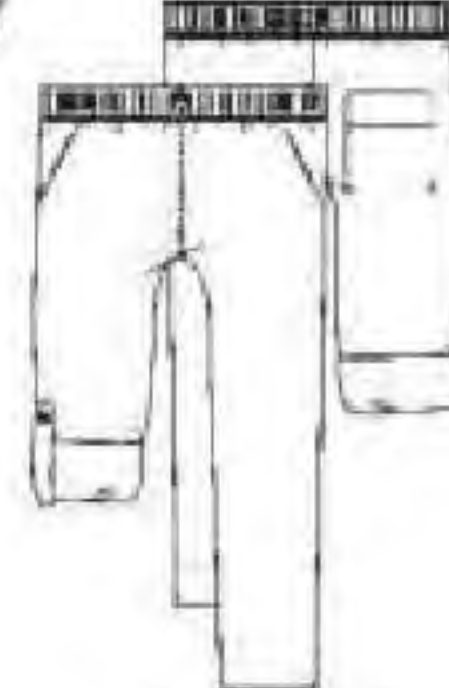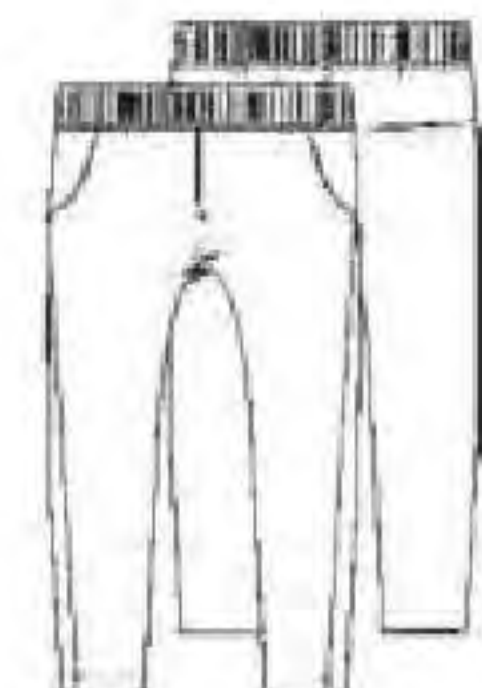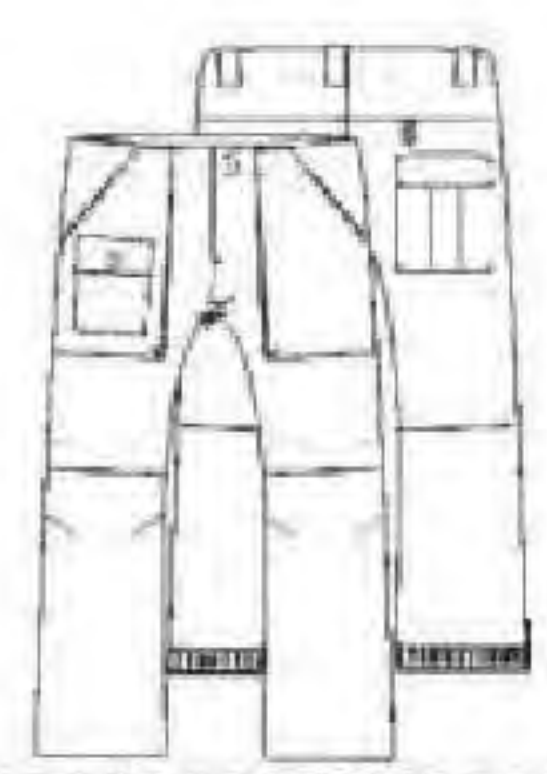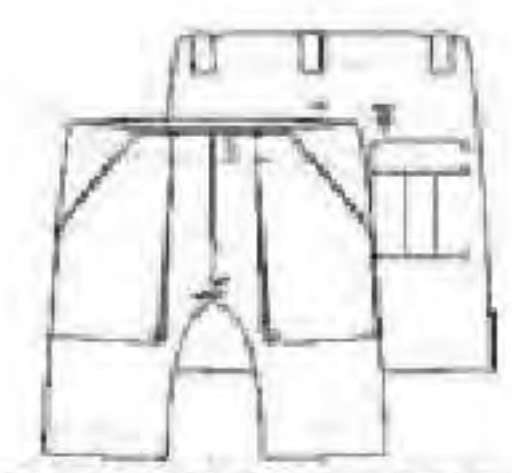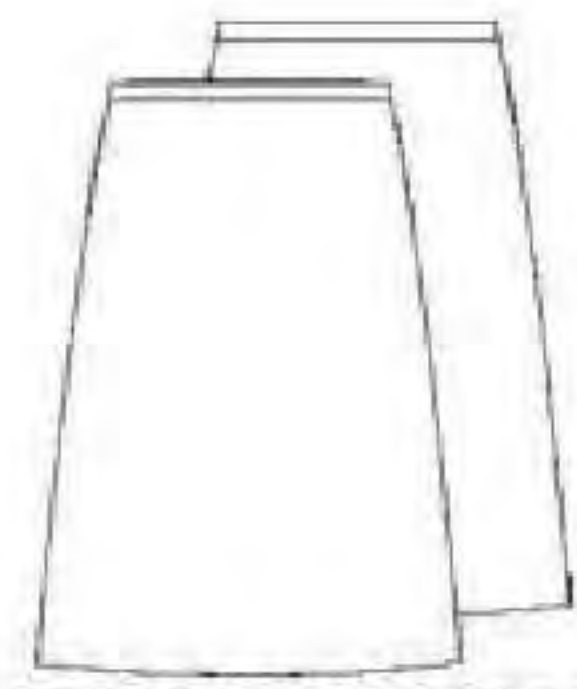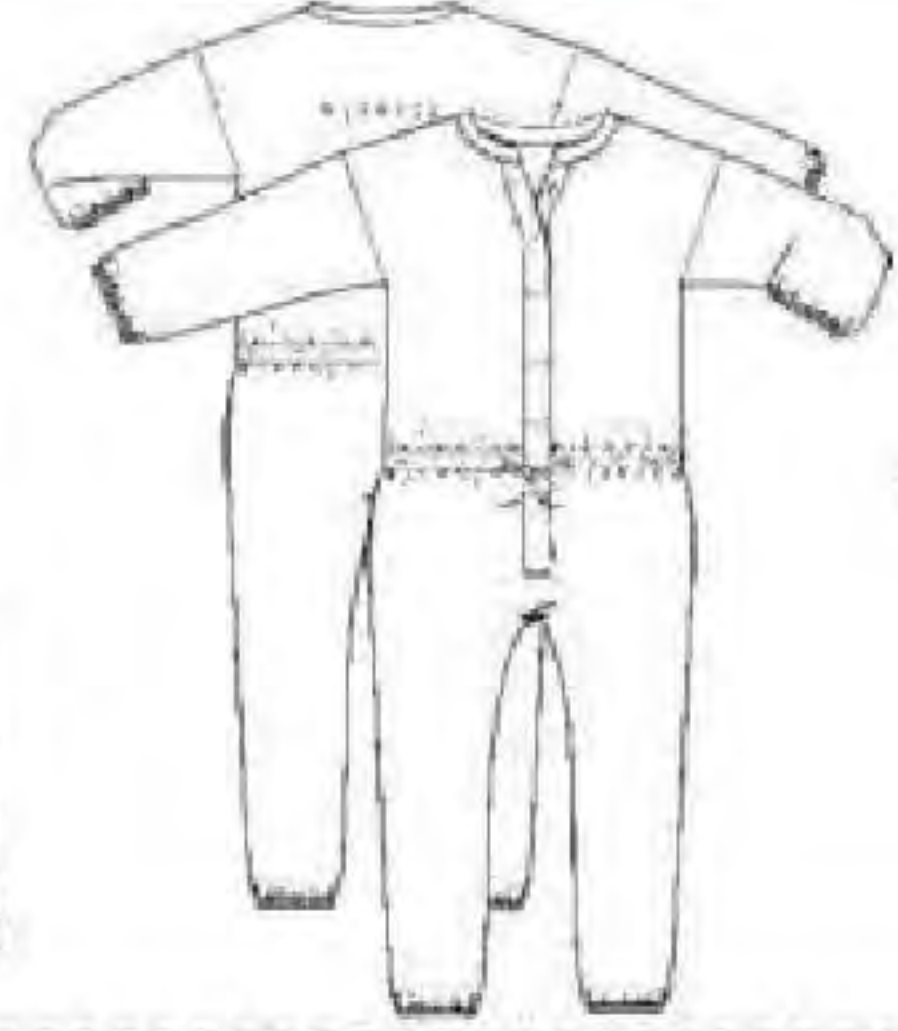								
1 ПЛАТЬЕ ●●	2 ФУТБОЛКА ●●	3 ЖАКЕТ ●●	4 БРЮКИ ●●●	5 БРЮКИ ●	6 БРЮКИ ●●	7 ПЛАТЬЕ ●●	8 КОМБИНЕЗОН ●●●	9 СОРОЧКА ●●
Размеры 50-98	Размеры 50-98	Размеры 50-98	Размеры 50-98	Размеры 50-98	Размеры 50-98	Размеры 50-98	Размеры 50-98	Размеры 50-98
Стр. 6	Стр. 5	Стр. 4, 8	Стр. 8	Стр. 4	Стр. 3, 5	Стр. 2	Стр. 7	Стр. 3
								
10 ХАЛАТ ●●	11 КУРТКА ●●●	12 ХАЛАТ ●●	13 КОМБИНЕЗОН ●●●	14 ШОРТЫ ●●	15 КОМБИНЕЗОН ●●●	16 БРЮКИ ●●	17 СВИТЕР ●●	
Размеры 50-98	Размеры 98-134	Размеры 104-134	Размеры 98-134	Размеры 98-134	Размеры 98-134	Размеры 98-134	Размеры 98-134	
Стр. 14	Стр. 50	Стр. 15	Стр. 60	Стр. 54	Стр. 61	Стр. 53, 59	Стр. 59	
								
18 ПОЛУ-КОМБИНЕЗОН ●●●	19 БРЮКИ ●●	20А ПЛАТЬЕ ●●	20В ТУНИКА ●●	21 ДЖЕМПЕР ●	22 ФУТБОЛКА ●	23 ПЛАТЬЕ ●	24 ХАЛАТ ●●	
Размеры 98-134	Размеры 98-134	Размеры 98-134	Размеры 98-134	Размеры 98-134	Размеры 98-134	Размеры 98-134	Размеры 140-176	
Стр. 57	Стр. 55, 60	Стр. 54	Стр. 54	Стр. 54	Стр. 55	Стр. 53	Стр. 15	
								
25 ФУТБОЛКА ●●	26 ДЖЕМПЕР ●●●	27 БРЮКИ ●●●●	28 ШОРТЫ ●●●●	29 ЮБКА ●	30 КОМБИНЕЗОН ●●●	31 БЛУЗКА ●●	32 КУРТКА ●●●	
Размеры 134-176	Размеры 134-176	Размеры 134-176	Размеры 134-176	Размеры 134-176	Размеры 134-176	Размеры 134-176	Размеры 134-176	
Стр. 14	Стр. 10	Стр. 62	Стр. 12	Стр. 11	Стр. 10	Стр. 13	Стр. 12	

Степени сложности: ● для начинающих ●● для практикующих ●●● для тех, кто шьет давно и уверенно

Инструкции

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях лекала деталей потребуют подгонки по фигуре.

- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на Обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на Обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице, никогда не соотносите их с параметрами лекал! В лекала уже включены прибавки на свободное облегание в зависимости от модели.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для некоторых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, завязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, завязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

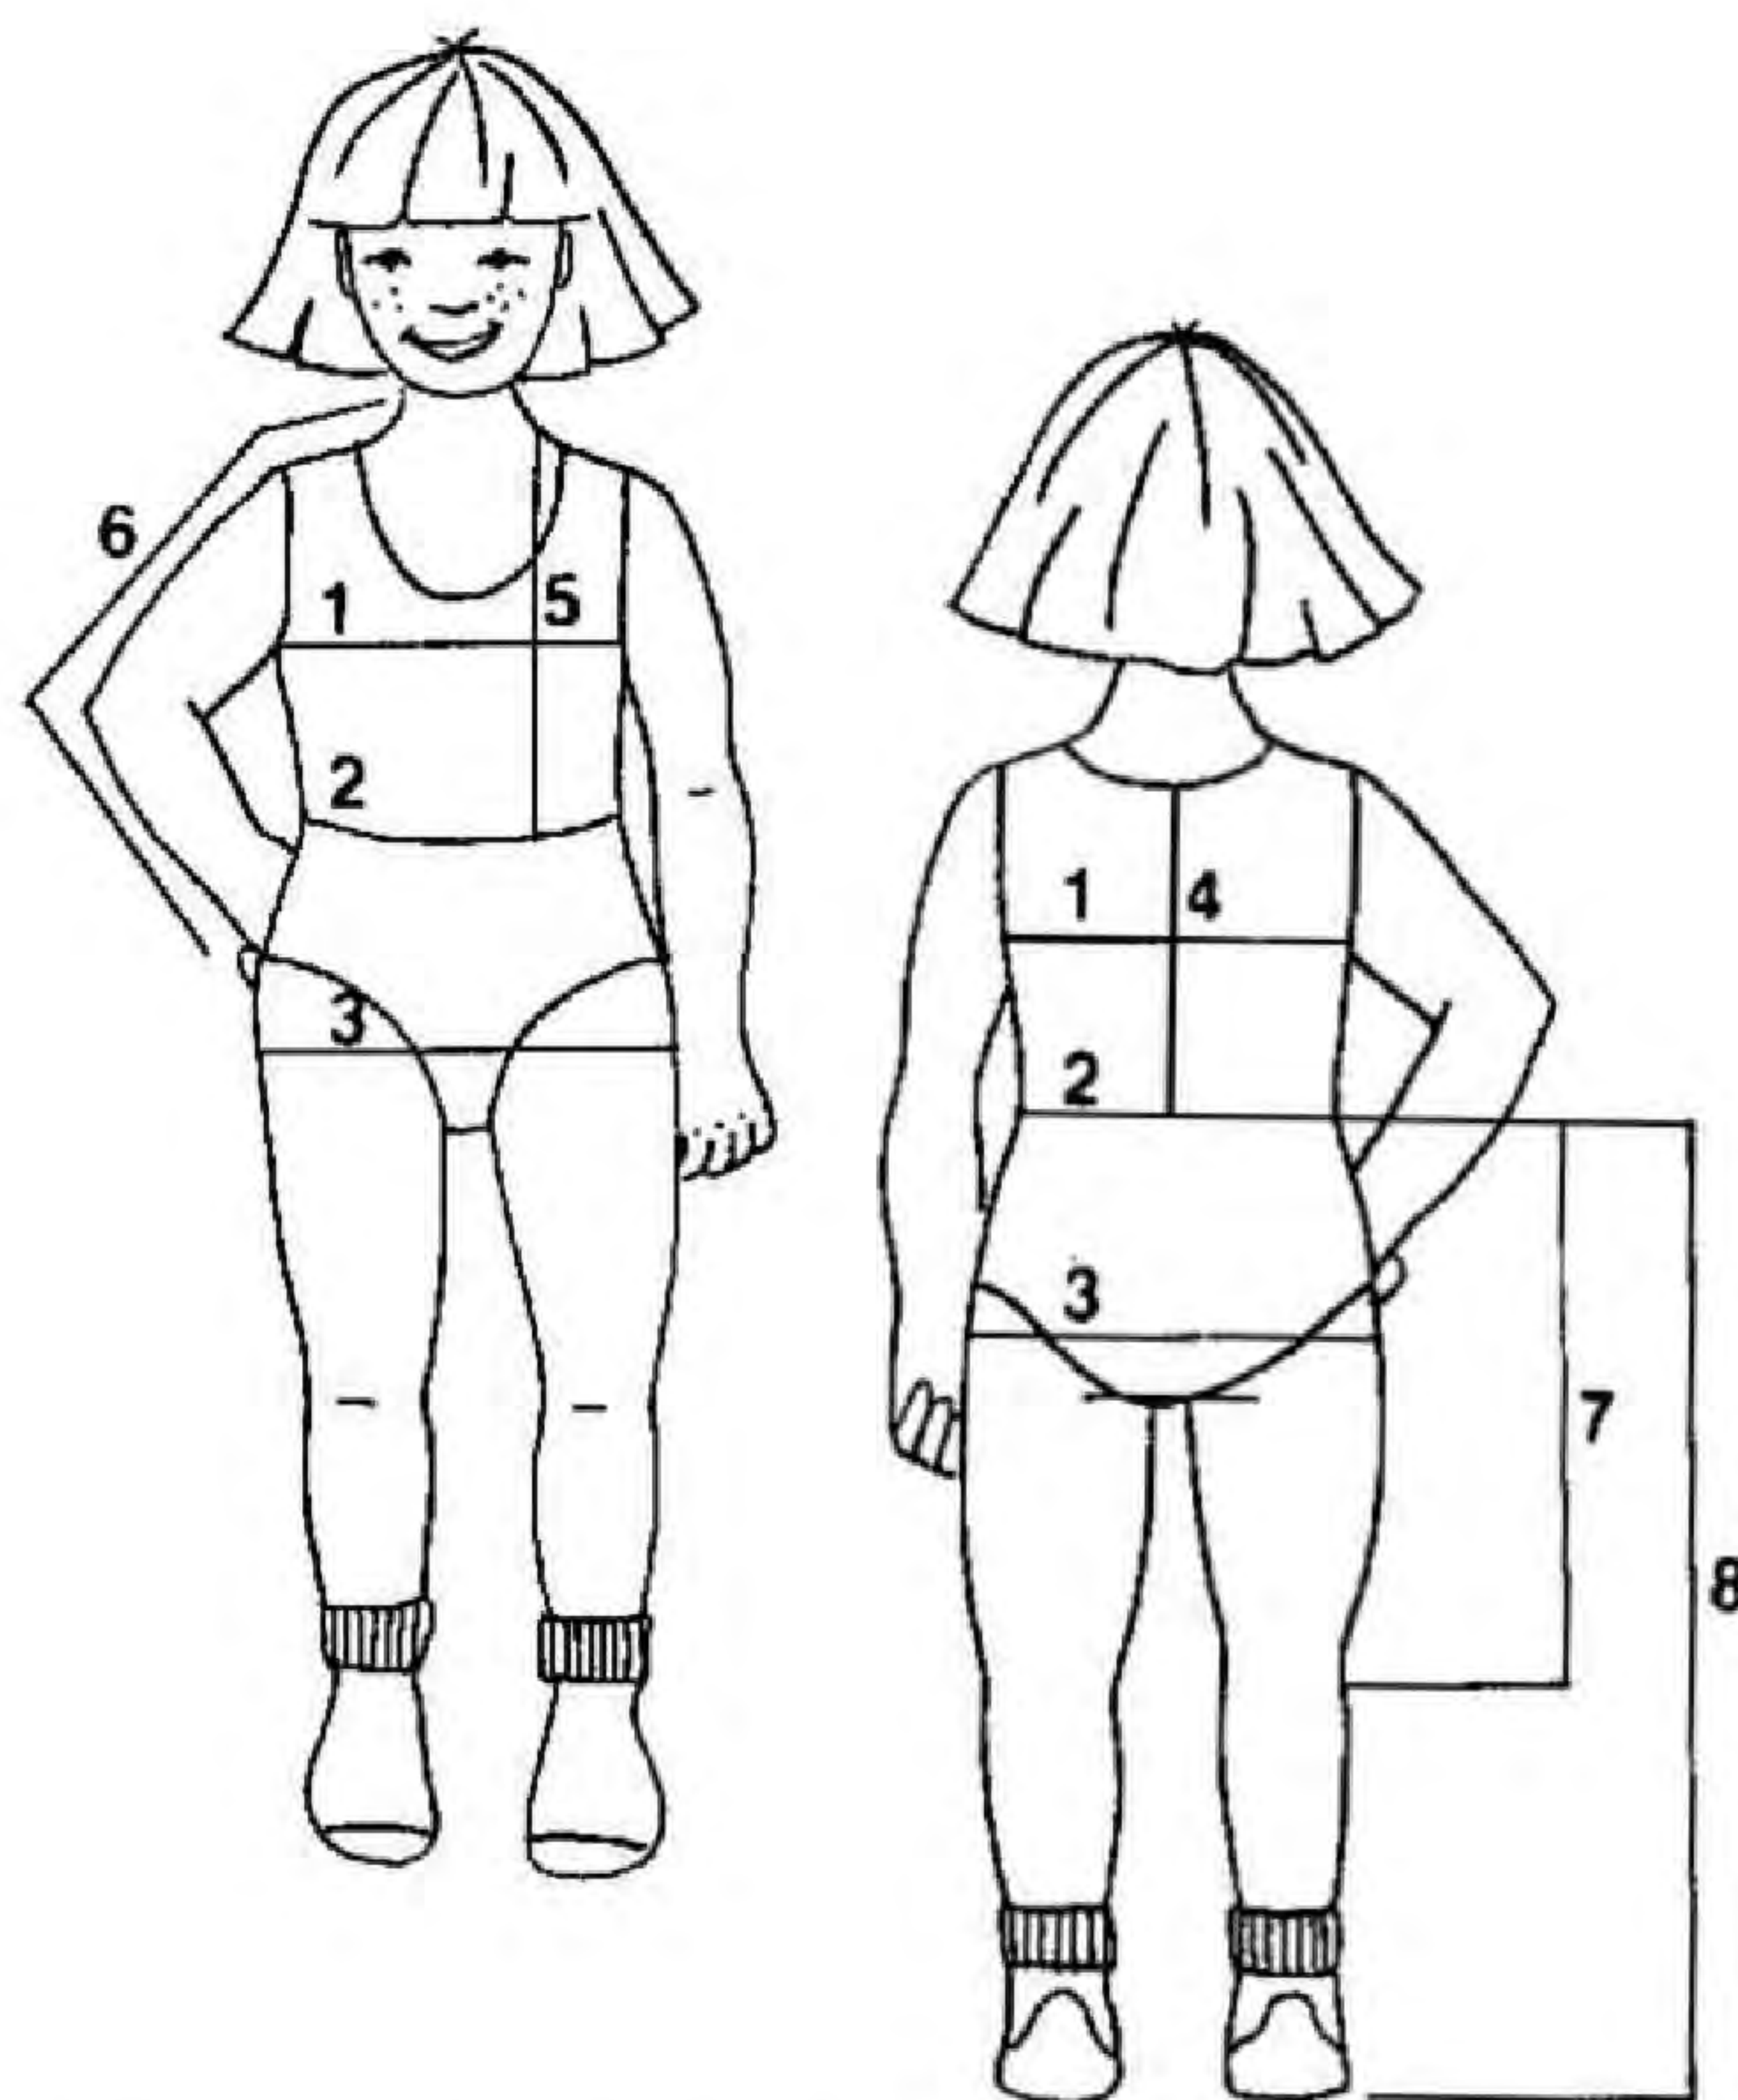


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его швейные свойства, выберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подкладкой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.
- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.
- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.



Как переснять лекала деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся лекала к ней. Все детали одной модели имеют один цвет. Номера лекал на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу (например, кальку) поверх листа с лекалами и скопируйте лекала по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на лекалах. Линии некоторых деталей, например подкройных обтачек, подбортов, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.



Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения
Afkniplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь
beleglijn = линия (срез) обтачки, подбора, внутренней детали
Bies = бейка, планка, обтачка
Bieslijn = линия бейки, планки, обтачки
Binnenbeenpaad = линия шагового шва/среза
Boven = вверх(y)
Bovenmouwlijn (bovenmouwnaad) = верхний срез рукава
Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь
Deelnaad = шов соединения деталей
Doorkniplijn = линия разреза

Figuurnaad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля
Halve = половина
Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан
Kleplijn = линия клапана
Knoopsgat = прорезная петля
Knoop = пуговица
Kraag = воротник

Lijn = линия, срез
Links = левый, слева
Lus = шлевка, навесная петля

Met = с, вместе с
Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (СС) или задней части (СЗ)
Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (СП)
Model = модель
Mouwlip = пата рукава

Naad = шов

Ondermouwlijn (ondermouwnaad) = нижний срез рукава
open, opening = открытый участок, застежка, не застрачивать

Panel = крупный рисунок/принт
Panelhoogte = высота рисунка
Panellijn = граница рисунка
Perslijn = заутюжить по этой линии
Plooi = складка

Recht van draad, r.v.dr. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков
Rechts = правый, справа
Rimpelen = соборить
Rits, ritsopening = застежка-молния
Ruit = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча
Schoudernaad = плечевая линия (шов)

Spiegellijn = ось симметрии
Split = застежка, разрез, шлица
Stiklijn = линия строчки, шва
Stofvouw, st.vouw, st.v. = сгиб материала
Stofbreedte, stofbr. = ширина материала
Stof enkel = материал в один слой

Strook = полоса, обтачка, оборка
Strooklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии
Tunnel = кулилка
Tunnellijn = линия кулиски
Verkeerde kant = изнаночная сторона
Voering = подкладка
Voeringlijn = линия (срез) подкладки
Voor = передняя часть, к переду
Vouw = сгиб
Vouwlijn = линия сгиба

Omvouw = перегнуть
Onderslag = край борта, край застежки
Overslag = край борта, край застежки

Zak = карман
Zakingang = вход в карман
Zaklijn = линия кармана
Zelfkant = кромка материала
Zijnaad = боковая линия (шов)

oor = ухо
poes = кот
snavel = клюв
zoom = подгиб

Линии соединения лекал


Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более части. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



Линии разрезов

Некоторые детали изделия нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены декоративные швы (кокетки, рельефы и др.).

В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, то следует определить длину выбранной модели и отрезать лишнее по указанной линии.

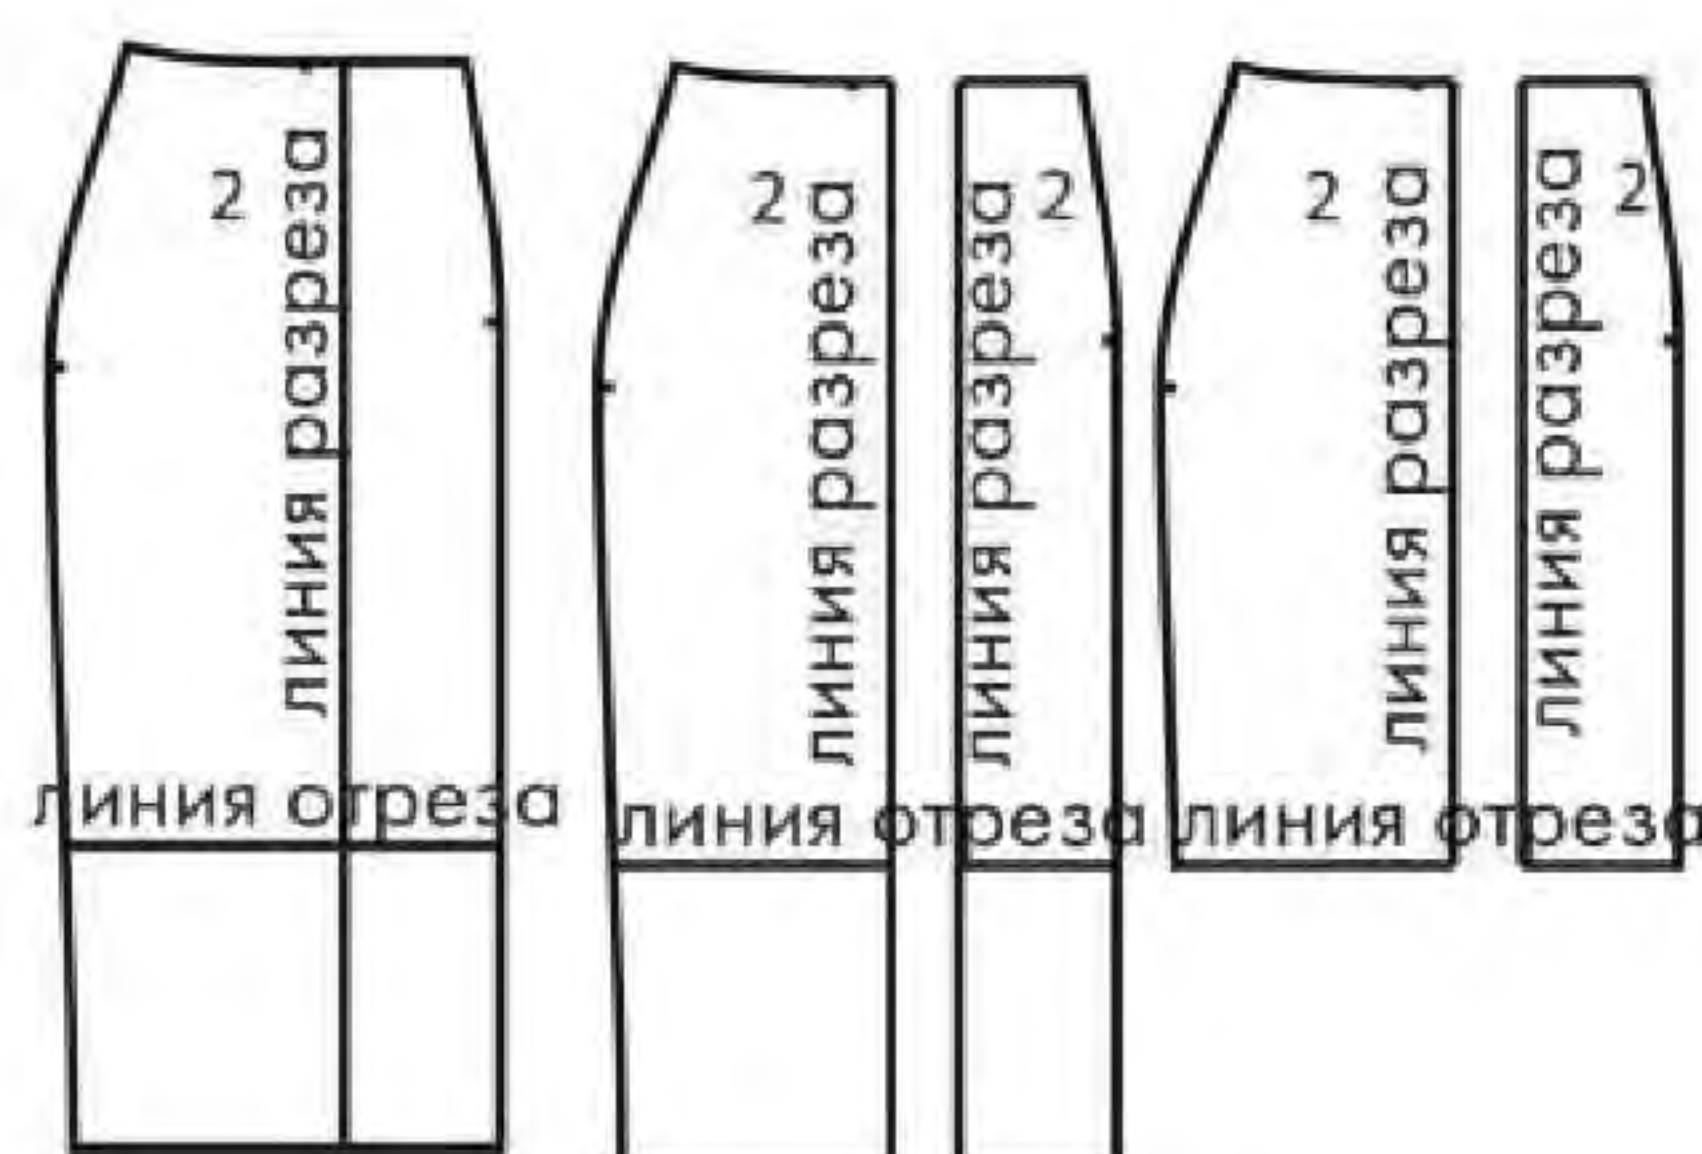

Детали прямоугольной формы

Мелкие детали прямоугольной формы, например клапан, манжета или пояс, не показаны на листе лекал. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.



Сколько нужно материала?

Расход материала указан на плане раскладки лекал в описании к модели.

Обратите внимание:

- если материал с рисунком, требующим подгонки на швах, например клетка, полоска или крупнораспорный рисунок, то материала потребуется больше, поскольку лекала деталей раскладываются так, чтобы после их соединения рисунок был совмещен (по возможности) на швах;
- принт – это один крупный рисунок на материале;
- важно: некоторые материалы дают усадку после стирки; материалы необходимо замочить в воде, высушить и тщательно отутюжить перед раскроем. Другой способ предотвратить усадку материала – продекатировать его, т.е. обработать влажным паром. Но обратите внимание на рекомендации производителя – некоторые виды материалов нельзя стирать, их можно подвергать только химической чистке.

Расположение лекал на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса и/или рисунок ткани.



Детали следует выкраивать по направлению нитей основы или направлению петельных столбиков (на трикотажных полотнах) – т.е. вдоль кромок материала. Линия направления нитей основы (направление петельных столбиков) всегда указана на лекалах.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуется выкроить несколько раз.

Выкраивание деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромки материала

Узкие полосы, отличающиеся выработкой от основного переплетения материала, проходящие вдоль его краев (т.е. вдоль нитей основы/петельных столбиков).

Раскладка материала в сгиб

Материал, сложенный вдоль пополам лицевой стороной внутрь.


Раскладка материала в разворот

Материал, разложенный лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, сдвигая обе кромки друг к другу в середину или на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

ширина сложенного материала

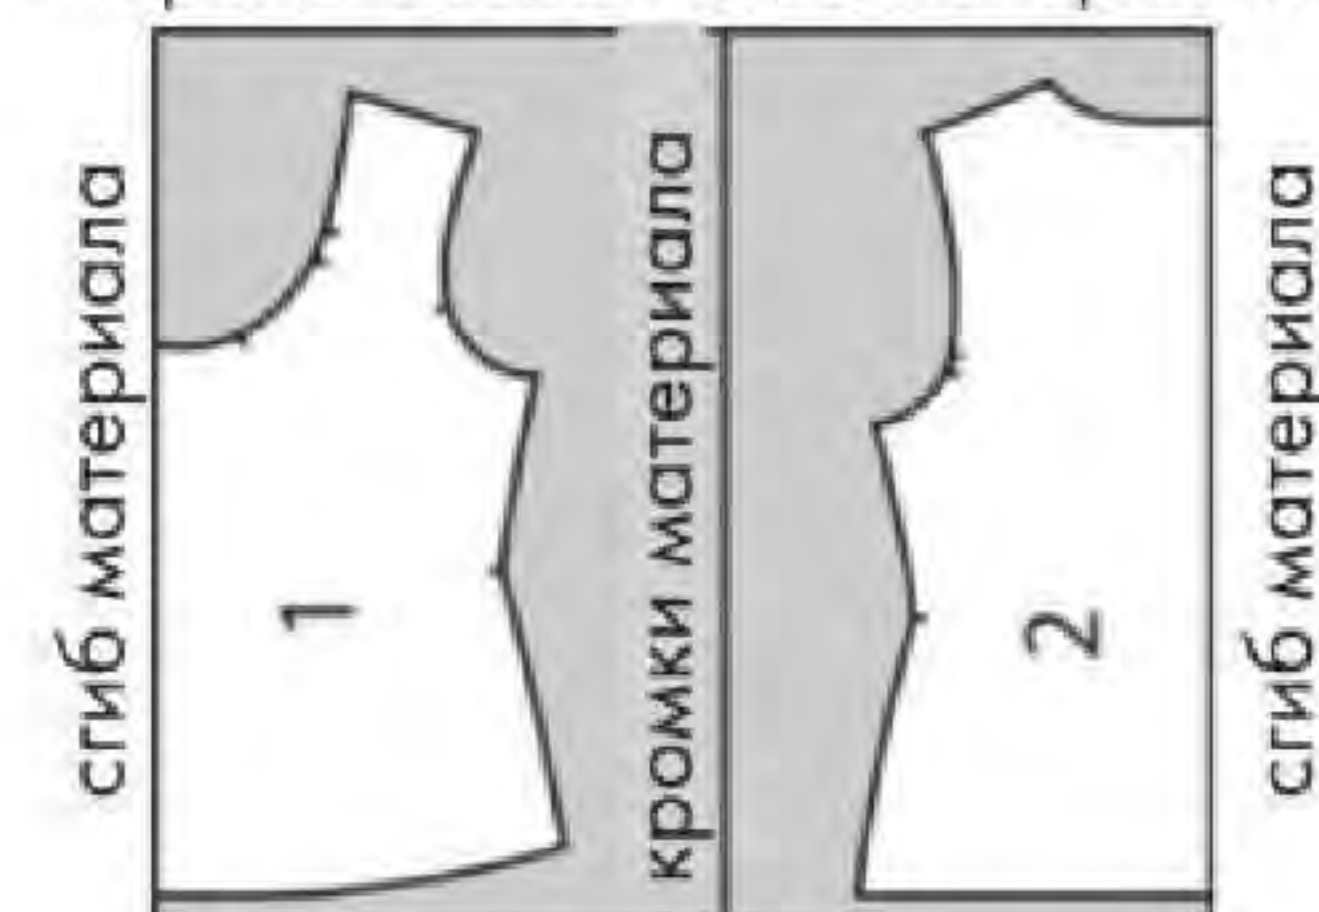

Припуски на швы

• 1 см (если не указано другое) для всех срезов, кроме тех, что обрабатываются швом вподгибку. В некоторых случаях (широкая отделочная строчка, сильно осыпаемый на срезах материал и др.) припуски швов могут быть увеличены.

• 3–5 см (если не указано другое) на подгиб низа изделий, низа рукавов, низа отлетных кокеток, на подгиб накладных карманов и др.

1–1,5 см – для всех срезов подкладки.

Обратите внимание, указанные величины припусков на швы даны для изделия, посадка которого на фигуре уже откорректирована. Если изделие будет подгоняться по фигуре, то припуски швов следует увеличить на величину запасов для примерки.

Сначала следует выполнить макет модели из недорогого материала, напоминающего по свойствам материал изделия, затем выполнить примерку на фигуре, откорректировать посадку, размер и местоположение отделочных деталей и т.д., и после этого выкраивать изделие из основного материала.

Складка на подкладке спинки


Если изделие выполняется с подкладкой, то по задней средней линии подкладки спинки рекомендуется выполнить складку, которая обеспечивает свободу движения при носке изделия. Для получения складки следует расположить подкладку спинки вдоль линии сгиба материала, на расстоянии 2–3 см от него (подкладку спинки не разрезать!). При обработке подкладки спинки складку с изнаночной стороны следует стачать на трех участках, длиной по 3–6 см: от горловины вниз, от нижнего среза спинки вверх и в области линии талии; припуск складки заутюжить на одну сторону.

Несимметричные детали

Если в модели есть несимметричные детали или вы используете материал с рисунком, требующим совмещения на швах, то для выкраивания следует разложить материал в разворот. В этом случае хорошо видны особенности рисунка.

• Сначала необходимо все детали, разделенные на части, сделать цельными, а детали со сгибом выполнить в разворот. Некоторые детали могут иметь правые и левые части.

• Раскладывать детали всегда следует на лицевой стороне материала. С особым вниманием выкраивать левые и правые детали.

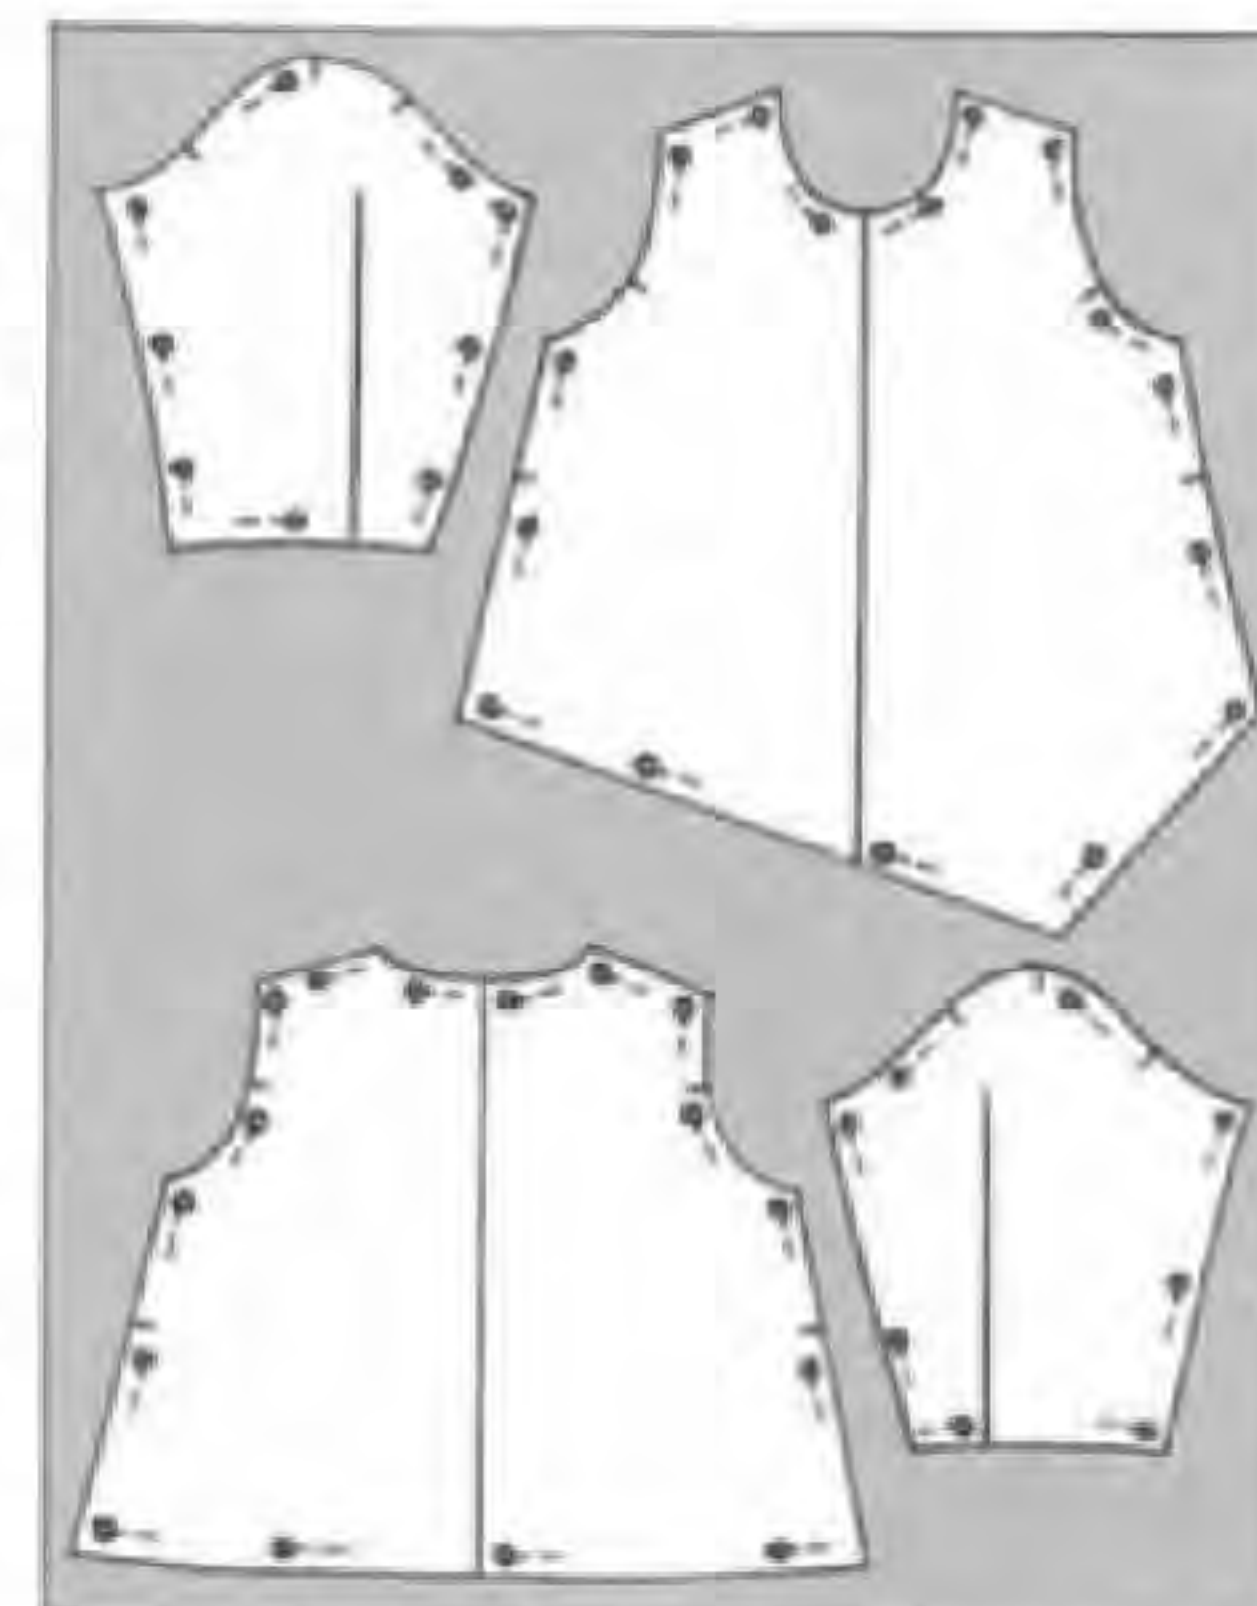

Выкраивание

При выкраивании нужно следить, чтобы ножницы скользили по столу, а материал только приподнимался на лезвии ножниц, но не висел в воздухе.

- В некоторых случаях контрольные знаки, линии сгибов, средние линии деталей, вытачки и т.п. отмечают надсечками на внешних срезах выкроенных деталей (материал надсекается на глубину ок. 4 мм).
- Вы левша? Тогда лучше использовать специальные ножницы для левой руки.

Перед началом

После выкраивания деталей изделия из материала перенести на них линии швов, контрольные знаки и другую разметку. Для этого можно использовать карандаш, портновский мел, специальный карандаш или строчки копировальных стежков (мелкие ручные прямые стежки с незатянутыми петлями, высота которых 5–7 мм; строчки копировальных стежков прокладываются по парным деталям, сложенным лицевыми сторонами внутрь; после прокладывания строчек срезы верхней детали поднимаются и петли стежков разрезаются между деталями).

Перед началом изготовления изделия следует изучить разделы «Инструкции» и «Основные швейные операции».

Где лево, где право

Если на детали указано, что она правая или левая (например, левая часть переда), то левая/правая сторона определяется с точки зрения положения в готовом изделии.


Прокладочные материалы

Для лучшей формоустойчивости и предохранения от деформации некоторые детали изделия усиливают прокладочными материалами. Прокладочные материалы бывают неклеевыми и клеевыми (на одну сторону клеевых материалов нанесен слой термопластичного клея). Детали из неклеевых прокладочных материалов намечиваются по срезам с изнаночной стороны основной детали. Детали из клеевых прокладочных материалов приклеиваются с помощью утюга или пресса с изнаночной стороны основной детали. Перед работой с прокладочными материалами необходимо изучить инструкцию производителя по их использованию и строго следовать ей.

Важно правильно подобрать прокладочный материал, его свойства должны соответствовать швейным свойствам основного материала изделия.

Укрепление надсечек

В некоторых случаях припуски швов необходимо надсечь (надсечка не должна доходить до строчки на 1,5–2 мм). Участок, где выполняется надсечка, следует дополнительно укрепить клеевой прокладкой (небольшой кусок из клеевого прокладочного материала), чтобы предотвратить разрыв, повреждение и осыпание материала в местах надсечек.

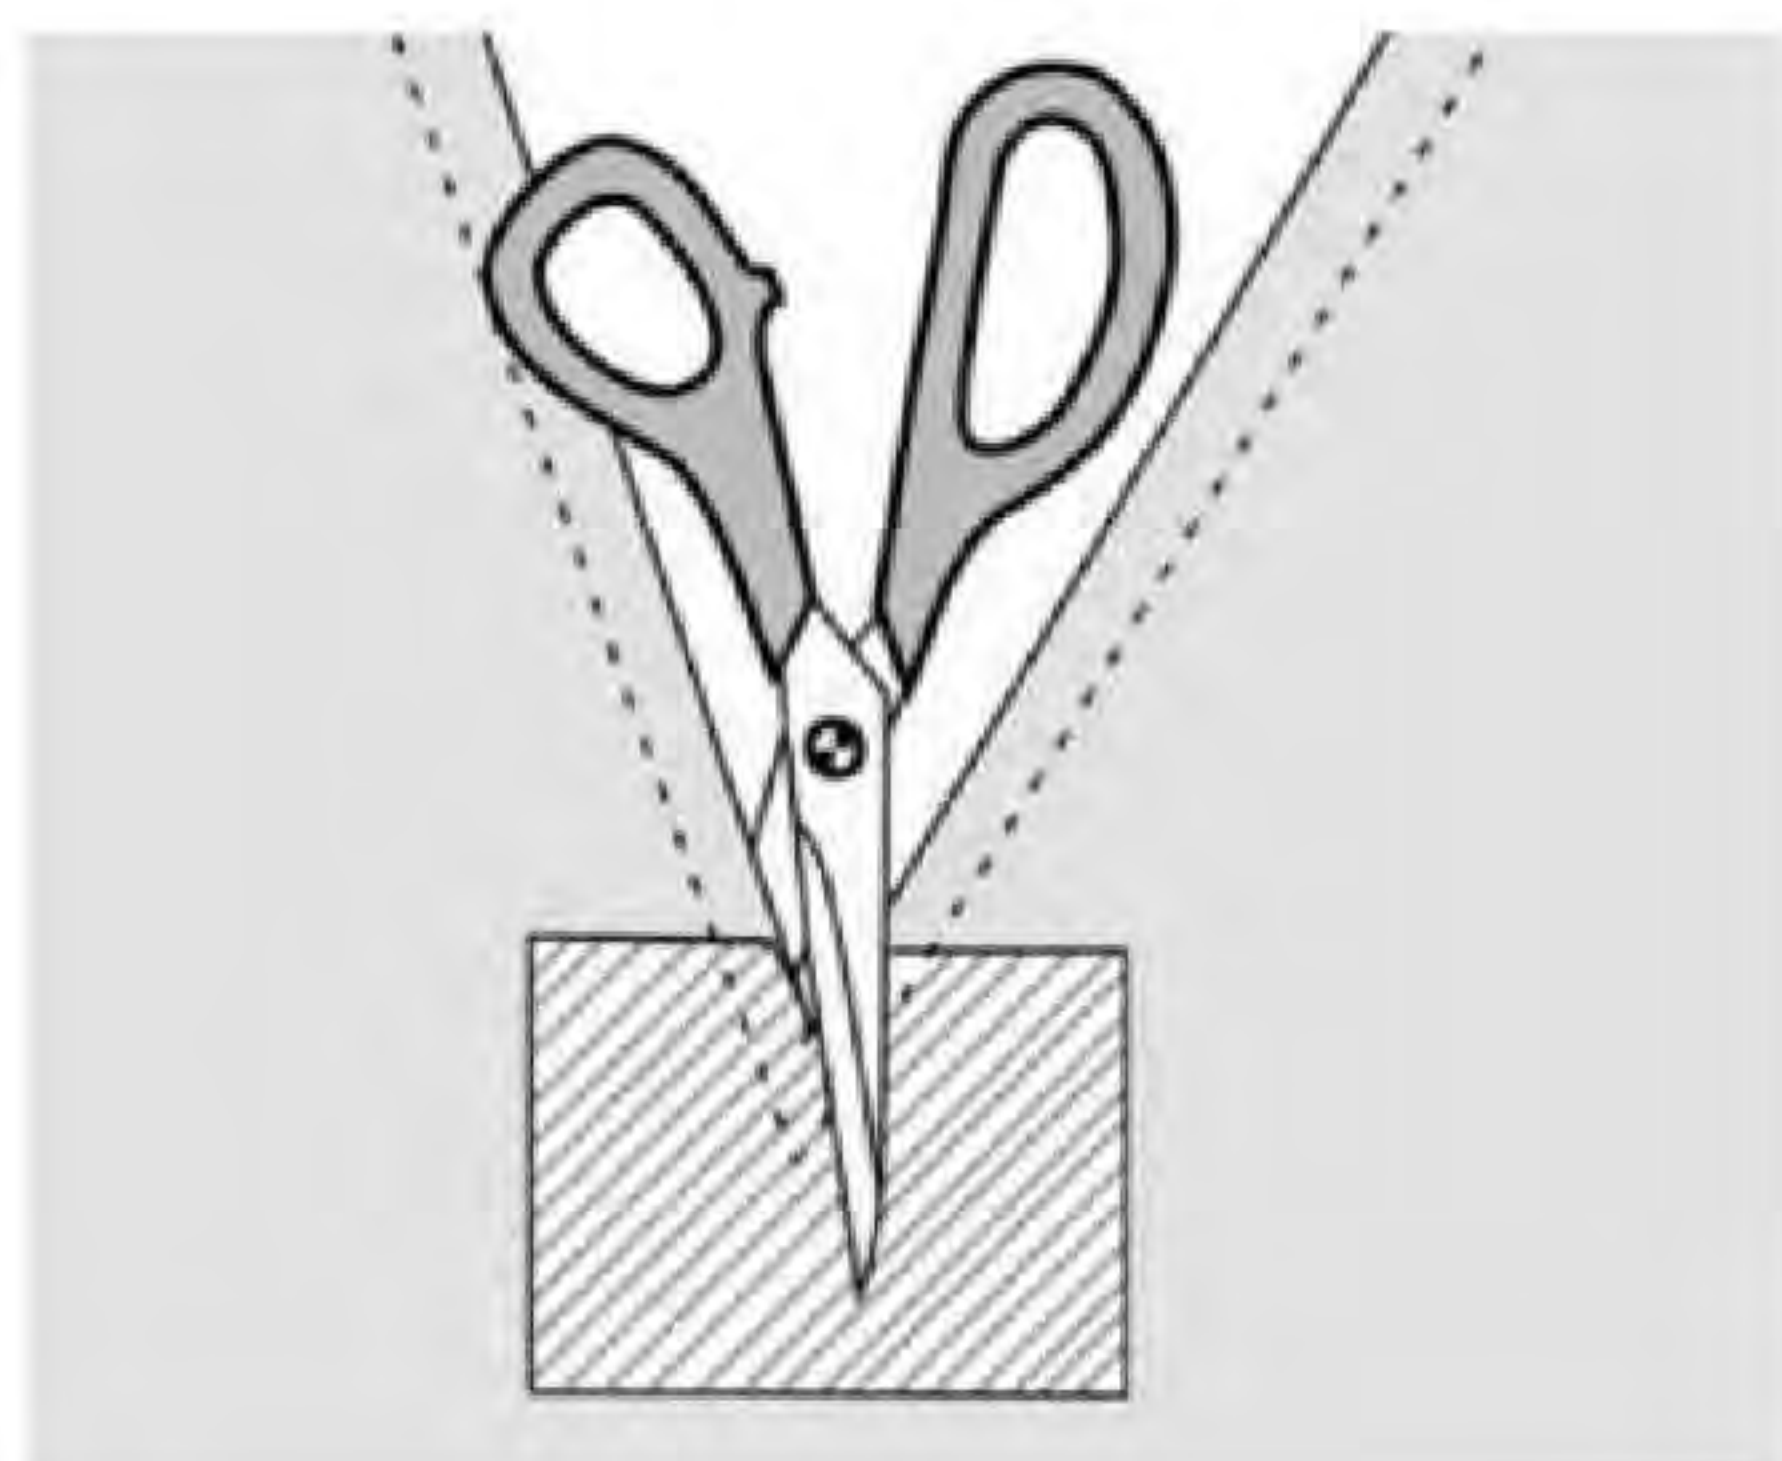

По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его швейные свойства, выберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной по низу подкладкой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных, и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.
- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.
- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Соединение срезов деталей

Детали сложить лицевыми сторонами внутрь (если не указано другое), совместить срезы, контрольные знаки и соединить срезы машинной строчкой заданной шириной шва, выполняя закрепки длиной 1–1,5 см в ее начале и конце.

Обработка соединительных швов

Различают стачные соединительные швы:

Вразутюжку – припуски шва раскладываются по обе стороны от строчки и приутюживаются;

Взаутюжку – припуски шва закладываются на одну сторону и приутюживаются;

На ребро – припуски шва только приутюживаются (например, срезы подкладки прорезного кармана или нижний участок среднего шва брюк).

Припуски вытачек, как правило, заутюживаются к середине детали, и одновременно сутюживается слабина в конце вытачек.

Швы в изделиях из эластичных материалов

Швы деталей из эластичных материалов должны обладать некоторой степенью растяжимости (эластичности), соответствующей степени растяжимости материала. Чтобы получить такую строчку, следует использовать узкую зигзагообразную строчку, специальную эластичную строчку (если ваша швейная машина оснащена такой функцией) или можно соединять срезы деталей на оверлоке. Перед обработкой изделия следует сделать пробную строчку на ненужном куске основного материала и растянуть его; если нитки порвутся от нагрузки, то строчка недостаточно эластичная. Кроме этого, при соединении деталей изделия из трикотажных полотен следует использовать специальную машинную иглу с шарообразной заточкой лезвия.

Если швы или края изделия из эластичных материалов не должны растягиваться, то под строчку следует подкладывать кромку (клеевую или неклеевую).

Обработка краев изделия обтачным швом

Обтачной шов – это шов, припуски которого после вывертывания располагаются между внешней и внутренней деталью. Таким швом обрабатываются края клапанов, листочек, воротников, манжет, бортов, поясов и др.

Внешнюю и внутреннюю детали (основную деталь и подкладку этой детали) сложить лицевыми сторонами внутрь и сметать по срезам с посадкой на фигурных участках, если посадка предусмотрена конструкцией.

Обтачать срезы деталей, прокладывая машинную строчку по линии шва. Подрезать припуски до ширины 5–7 мм, высечь излишки при

пусков в углах, при необходимости надсечь припуски на фигурных участках шва. Если материал толстый, то припуски шва обтачивания подрезаются на разную ширину, чтобы получить плавный переход толщины шва.

Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить (при необходимости – выметать, т.е. закрепить вручную строчкой временного назначения) обтаченный край детали с кантом обтачного шва = шов смещается в сторону внутренней детали на 1–2 мм или враскол = шов остается точно посередине.

Шов обтачивания закрепляется: или – путем его настрочивания на внутреннюю деталь до вывертывания детали на лицевую сторону (где возможно); или – отделочной строчкой, после вывертывания детали на лицевую сторону и выправления края детали; или – строчкой ручных стежков (стежки прокладываются с изнаночной стороны детали после выправления ее обтаченного края, они должны быть незаметны с лицевой стороны детали).

Обработка краев изделия окантовочным швом

Срезы детали могут быть обработаны окантовочным швом. Выкроить полосу (бейку) из основного или подкладочного материала шириной ок. 3 см в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосой шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая машинную строчку в шов притачивания полосы (можно подшить сгиб вручную потайными стежками).


Обработка низа изделия швом вподгибку

Припуск на подгиб низа у изделий прямого и прилегающего силуэтов составляет 4–5 см; у изделий, расширенных книзу, – 1,5–3 см (чем больше расширение по линии низа, тем меньше должен быть подгиб низа).

Шов вподгибку с закрытым срезом

Наметить линию низа изделия в готовом виде (портновским мелом, обмылком, специальным карандашом и т.п.). От намеченной линии отложить ширину припуска подгиба низа и ширину припуска (1 см), который будет заутюживаться внутрь. Для этого можно использовать специальный шаблон из картона, который легко сделать самим (см. иллюстрацию). Подрезать излишки материала.


По намеченной линии заметать (прокладывая строчку на расстоянии 1 см от линии низа изделия) или заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Затем заутюжить верхний срез подгиба низа (1 см) внутрь и застрочить, прокладывая строчку на расстоянии 2 мм от внутреннего сгиба. Удалить строчку временного назначения.

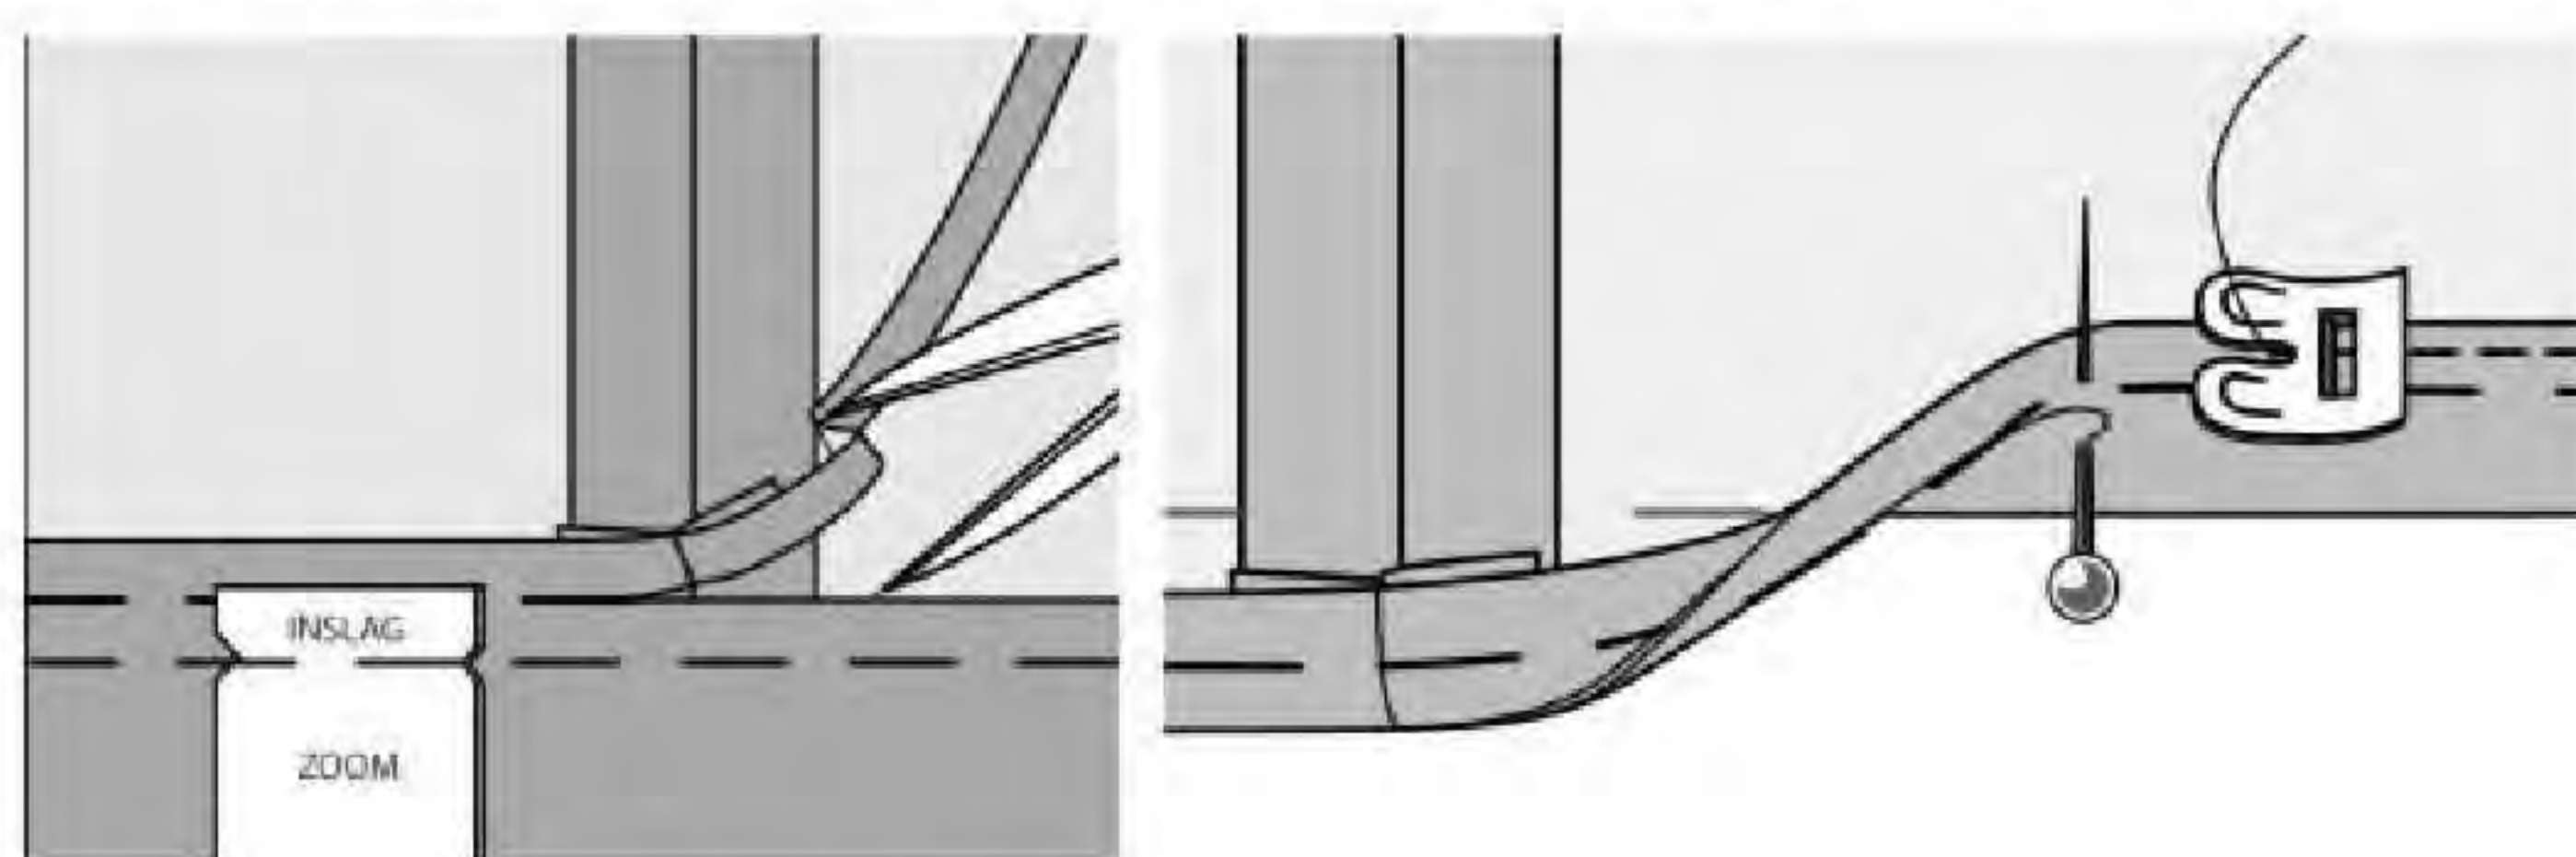

Шов вподгибку с открытым срезом (подшитый потайной строчкой)

Подрезать припуск подгиба низа до нужной ширины и обметать срез.


Заметать подгиб низа на изнаночную сторону, прокладывая строчку на расстоянии 1,5 см от сгиба. Отогнуть обметанный срез подгиба низа на ширину 0,75 см и приколоть булавками. Подшить подгиб низа потайными слабозатянутыми стежками вручную, захватывая по 1–2 нити материала на изделии и на припуске подгиба низа. Удалить строчку временного назначения.

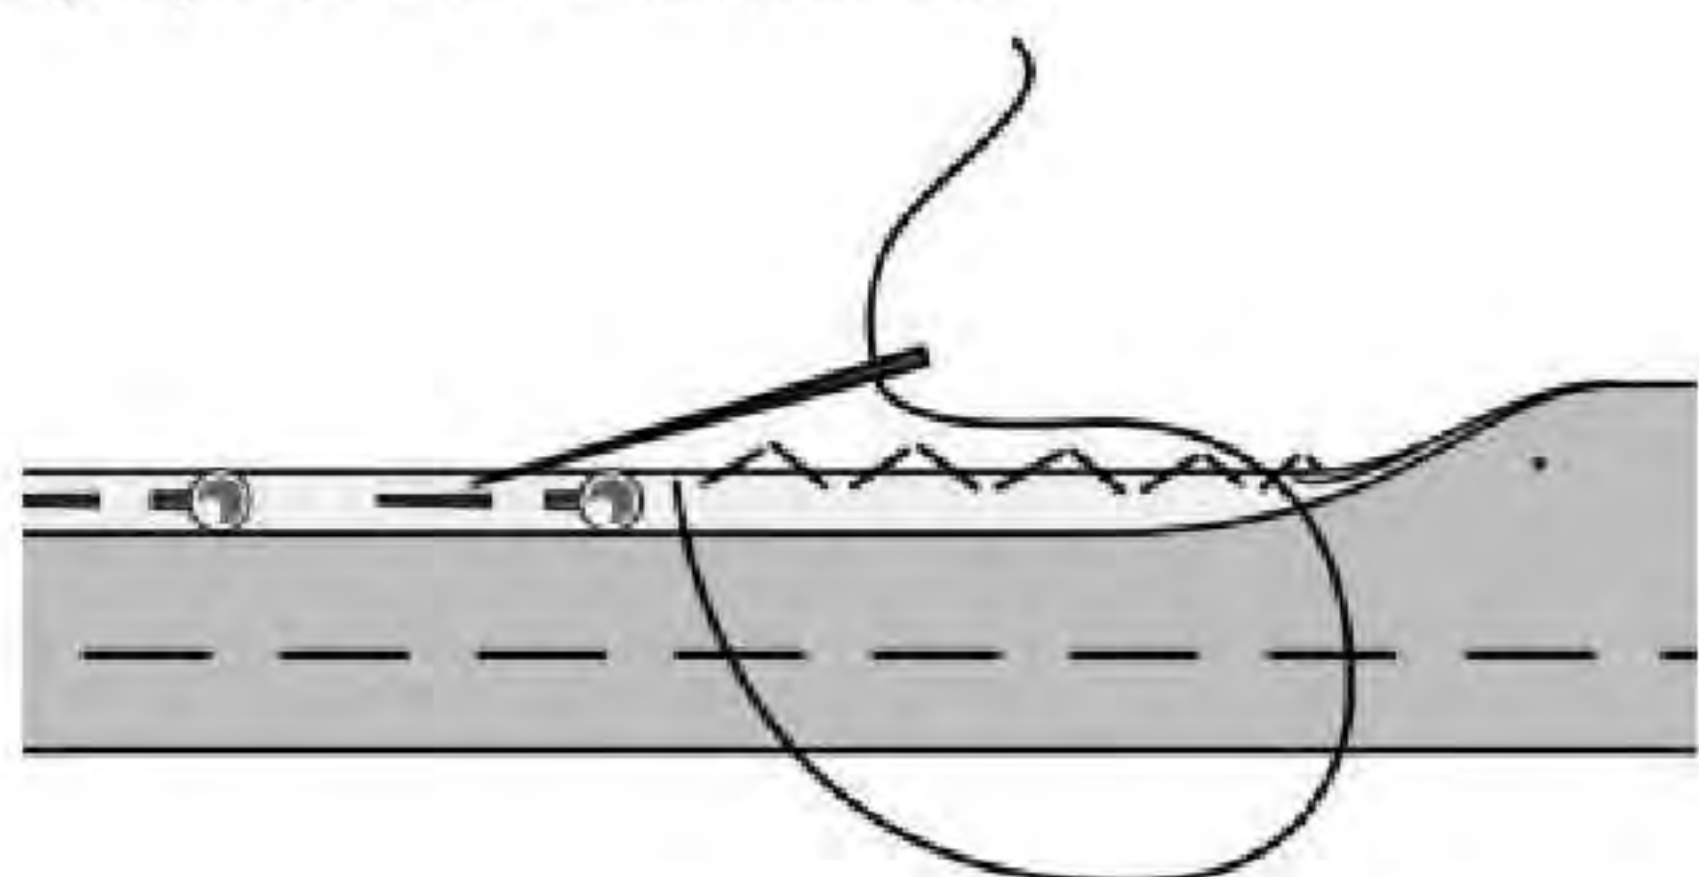

Шов вподгибку с открытым срезом (застроченный машинной строчкой)


Подрезать припуск подгиба низа до нужной ширины и обметать срез.

Заметать подгиб низа на изнаночную сторону и застрочить. Удалить строчку временного назначения.

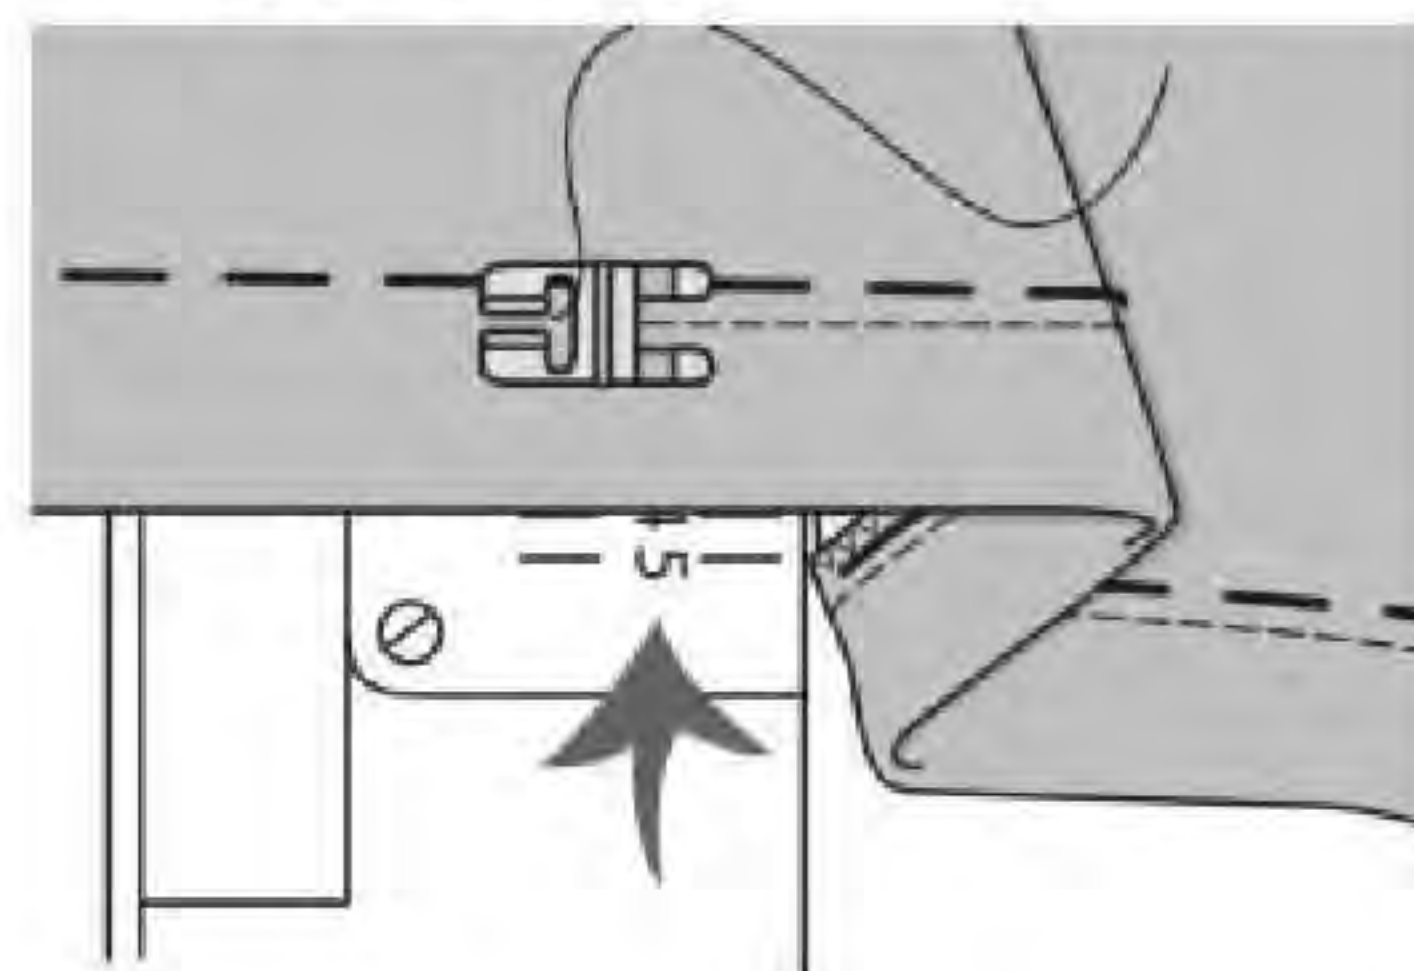

Шов вподгибку с открытым срезом (застроченный двойной строчкой)


При изготовлении изделий из эластичных материалов можно застрачивать подгиб низа двойной строчкой на специальной плоскошовной машине или на бытовой швейной машине, используя двойную иглу.

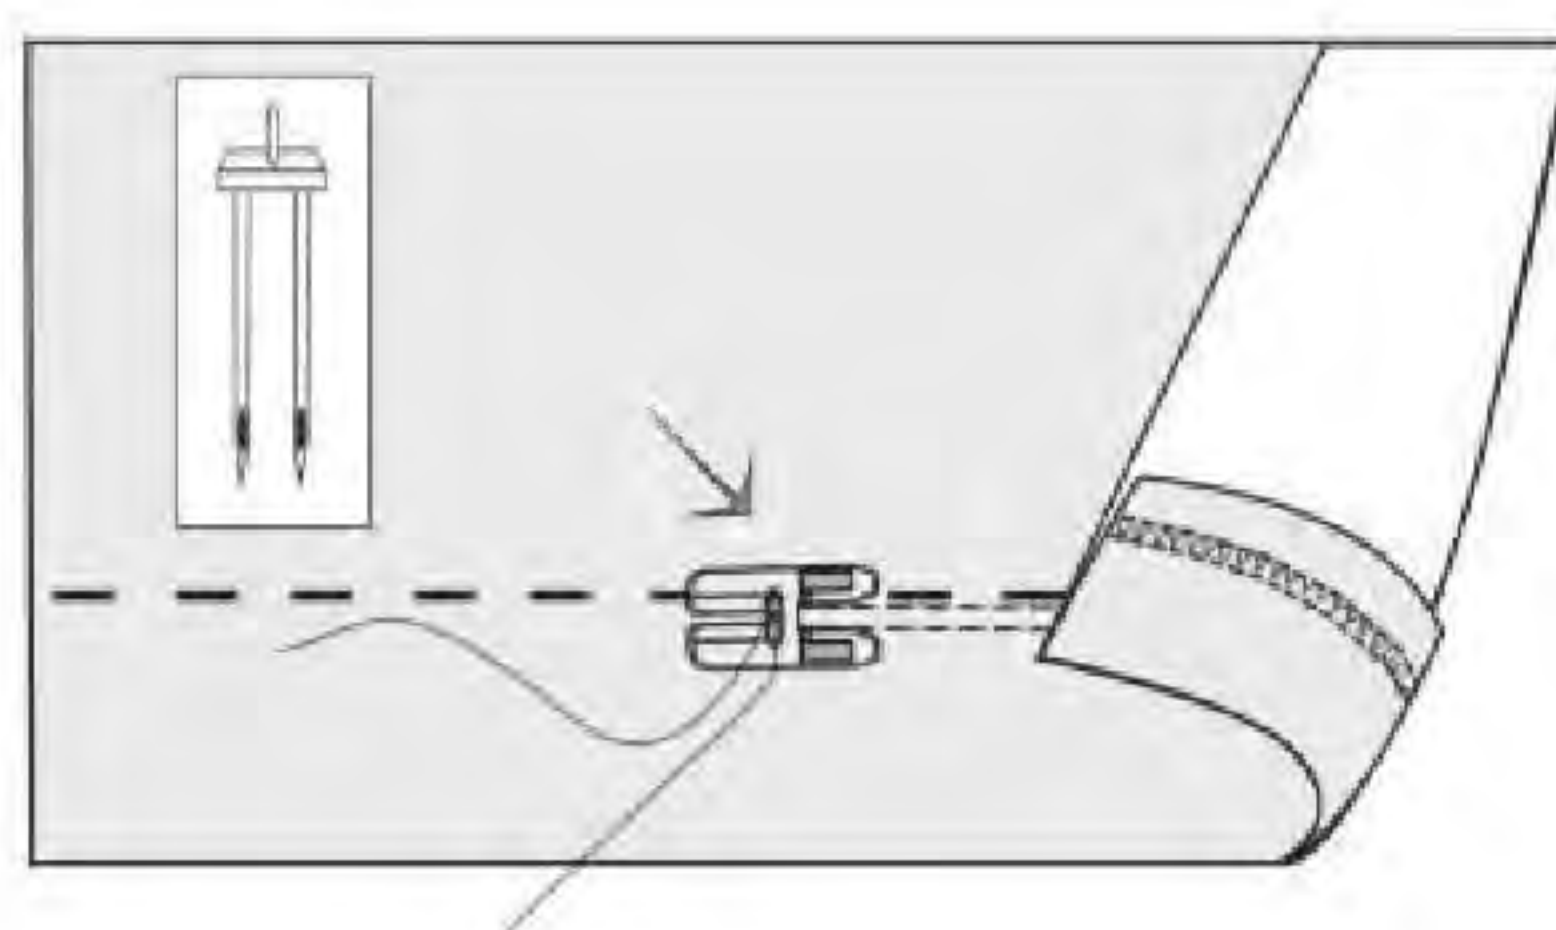

Шлевки пояса


Деталь для шлевок выкраивается в виде прямоугольника, параметры которого даются в описании работы над изделием в разделе «Детали прямоугольной формы».

1. Наметить вдоль продольных срезов детали для шлевок линии краев детали на расстоянии 7–8 мм от срезов.
 2. Заутюжить припуски на изнаночную сторону (можно заколоть булавками).
 3. Сложить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край.
- Разрезать полученную заготовку на нужное количество деталей.

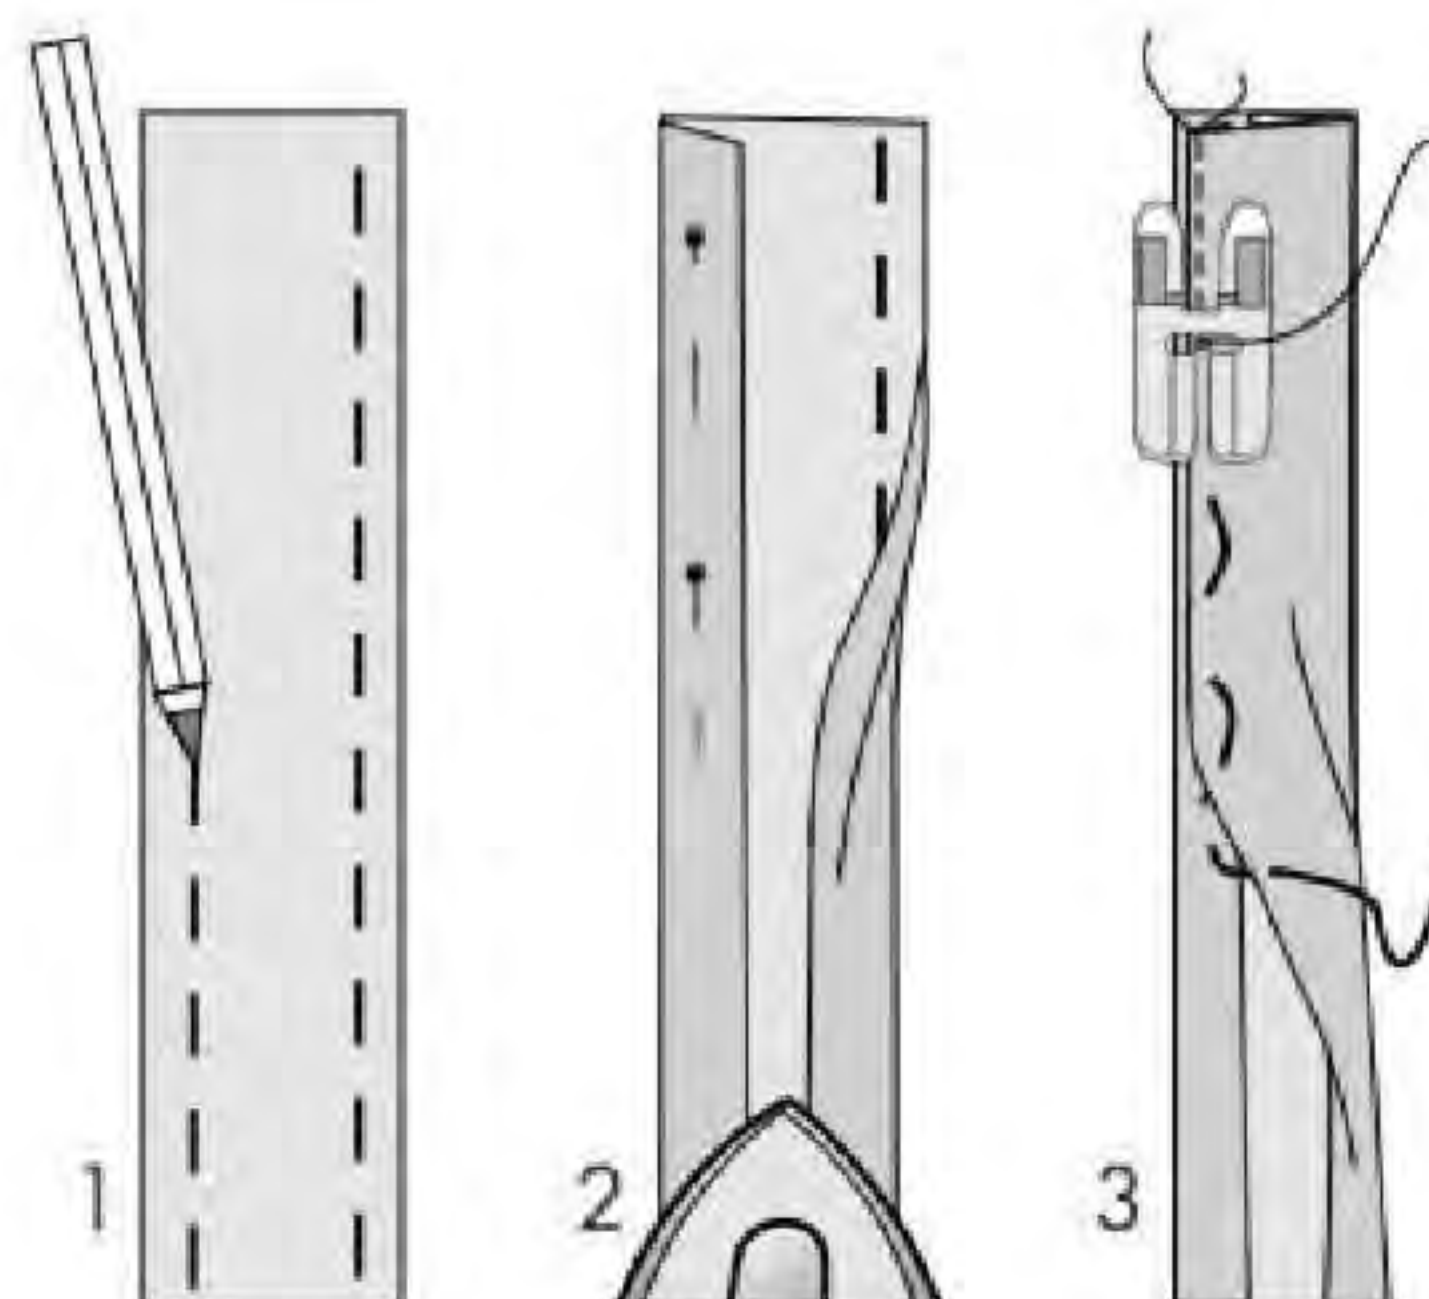

Петли (обметанные)


Диаметр пуговицы определяется в соответствии с шириной борта изделия (= расстояние от средней линии переда до края застежки). Например, при ширине борта 2 см допустим диаметр пуговицы 2 см. На краях бортов наметить местоположение петель и пуговиц. Передний конец горизонтальной петли располагают на расстоянии 2–3 мм от средней линии переда в сторону края борта. Вертикальные петли выполняют точно на средней линии переда. Порядок обметывания петли описан в инструкции к вашей швейной машине. Длина петли немного больше диаметра пуговицы: ок. 3 мм прибавляют к диаметру плоской пуговицы, ок. 5 мм – к диаметру шарообразной или объемной пуговицы.

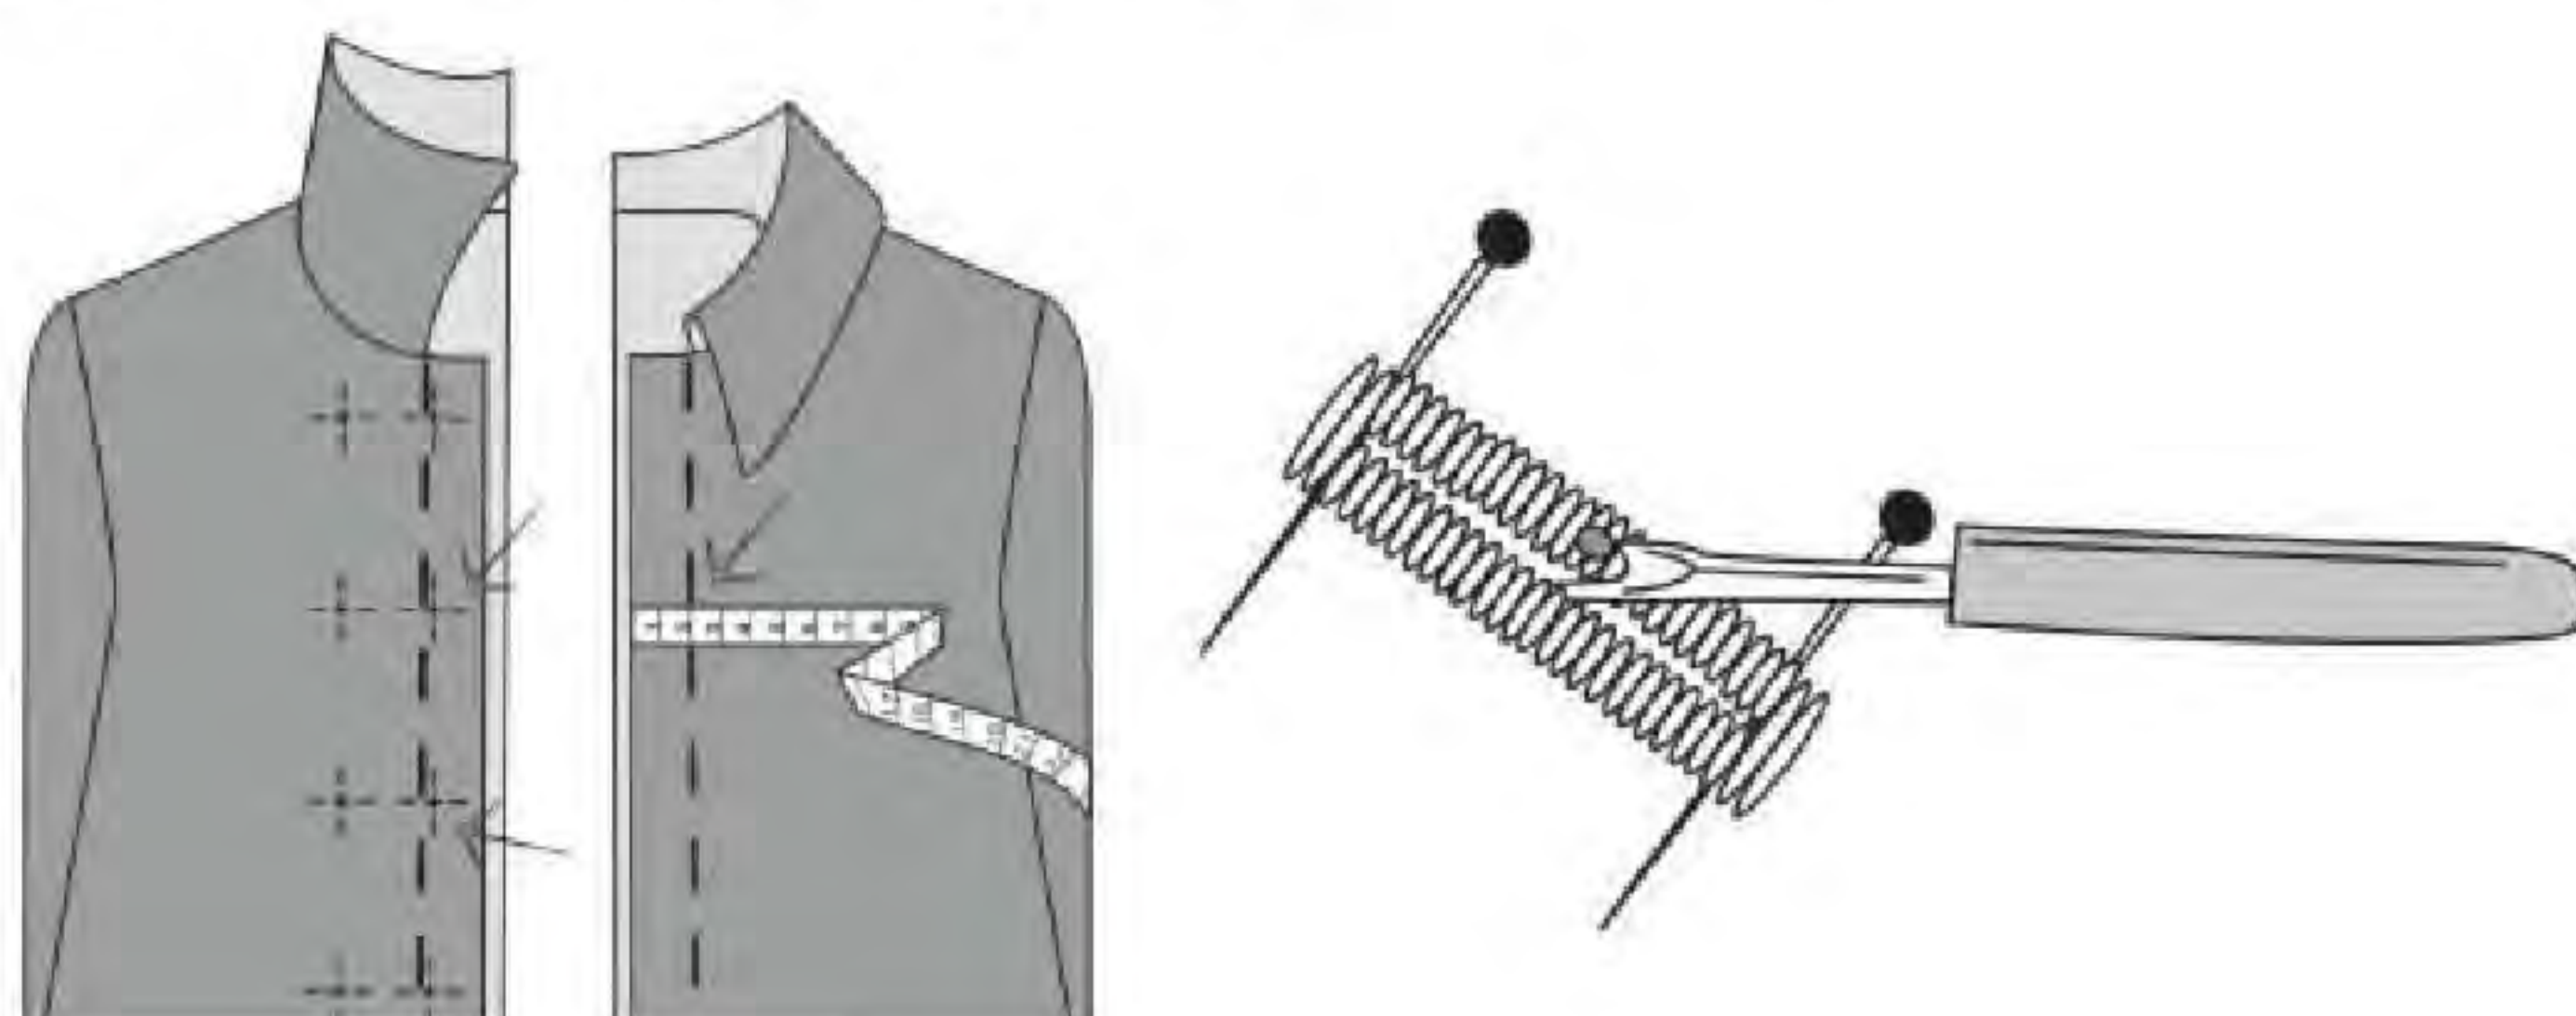

Петлю следует прорезать или хорошо заточенными ножницами с острыми концами, или прорезывателем. Рекомендуется в концах петли вколоть булавки, чтобы предотвратить повреждение петель. Петля аккуратно прорезается в два приема от середины к концам.

Пришивание пуговиц вручную

Для пришивания пуговиц следует использовать прочные нитки в два сложения. Пуговицы пришиваются по средней линии переда. В некоторых случаях, например в изделиях из кожи, замши, пуговицы следует пришивать с подпуговицей (плоская пуговица маленького диаметра, расположенная со стороны подборта). Для пуговиц с отверстиями нитки подбираются в цвет пуговицы, для пуговиц на стойке – в цвет изделия. Пуговицы пришиваются сквозными стежками; в конце работы выполняются 3–4 закрепочных стежка.

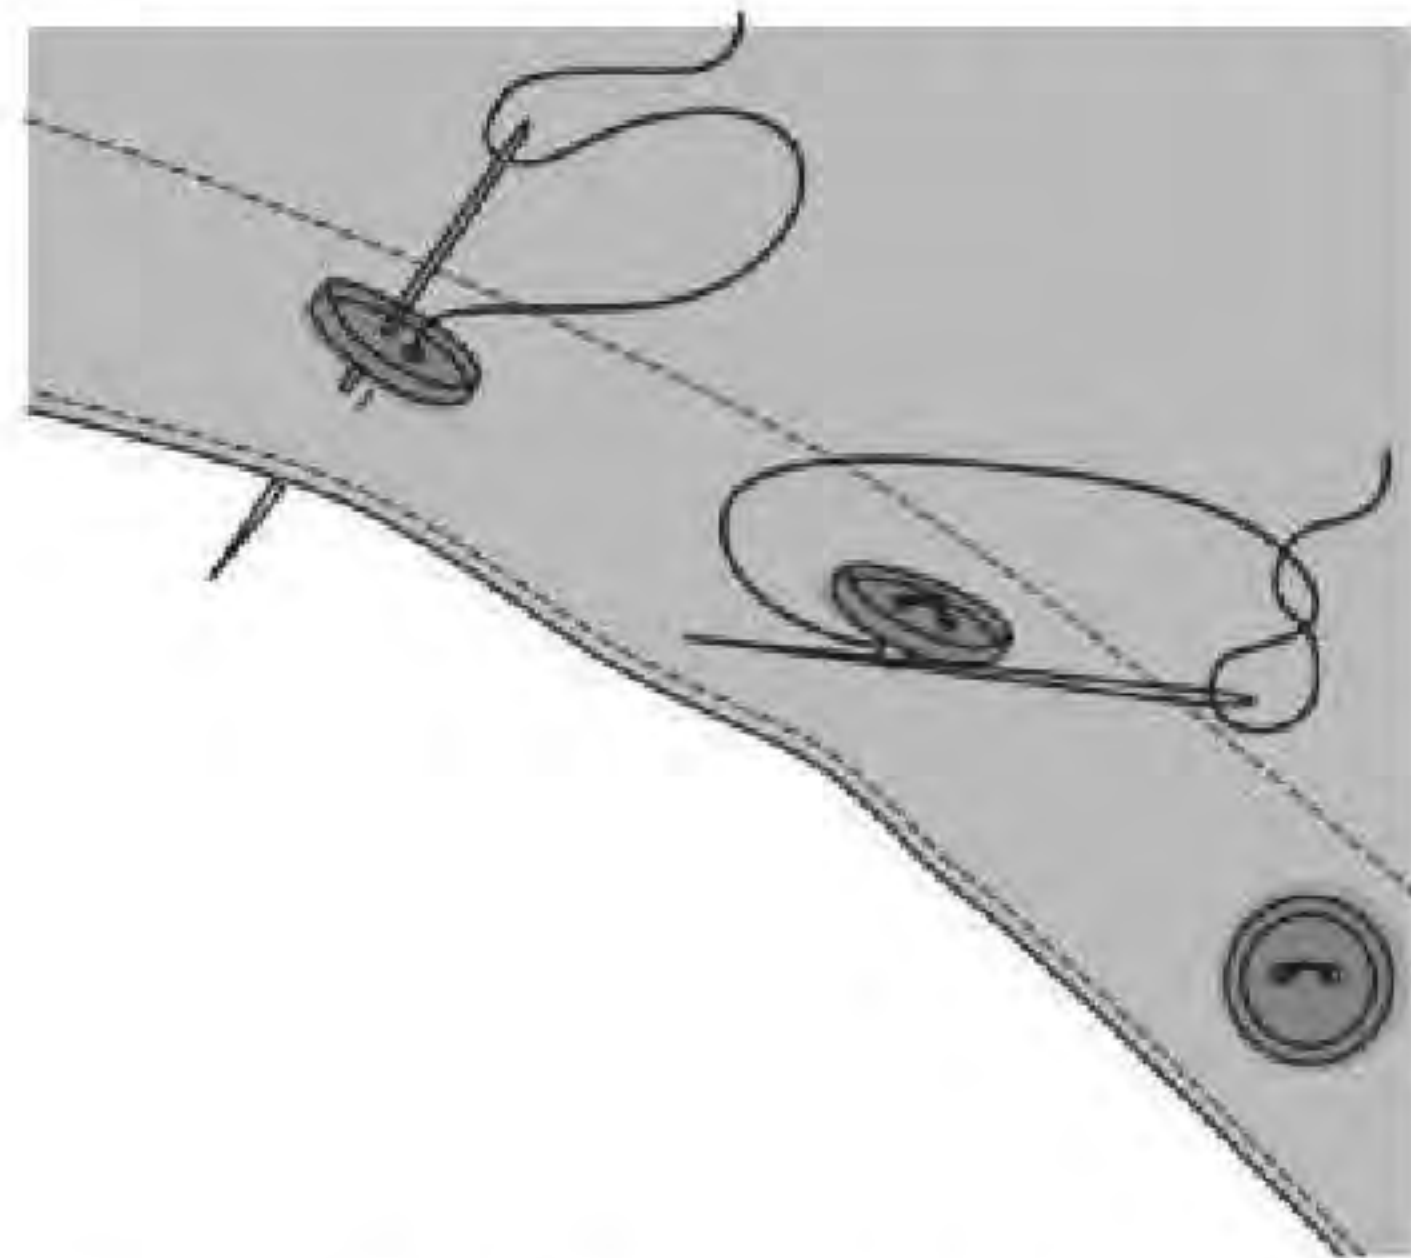




Отделочная или закрепляющая строчка

Припуски швов могут быть закреплены строчками: отделочной (закрепляет припуски шва и служит отделкой) и закрепляющей (лишь закрепляет припуски шва).

Такие швы называются настрочными. Припуски шва заутюжить на одну сторону и проложить с лицевой стороны машинную строчку (отделочная строчка может прокладываться отделочными нитками и/или с увеличенной длиной стежков). Расстояние от соединительного шва до строчки настрачивания может быть различным, но следует помнить, что расстояние от строчки настрачивания шва до срезов припусков шва должно составлять минимум 4–5 мм. Если материал очень толстый, то припуски настрочного шва надо подрезать на разную величину – нижний (внутренний) припуск должен быть уже верхнего припуска.


На илл. 1 показан настрочной шов, где отделочная строчка прокладывается на ширину лапки (5–7 мм), на илл. 2 показан шов, где строчка прокладывается в край, т.е. на расстоянии 2 мм от шва. На илл. 3 показан настрочной шов с двойной отделочной строчкой: первая строчка проложена в край, вторая – на расстоянии 5–7 мм от первой строчки.

Разновидностью настрочного шва является расстрочной шов. Припуски шва разутюживаются и вдоль шва, по обе стороны от него, на равных расстояниях прокладываются отделочные строчки.

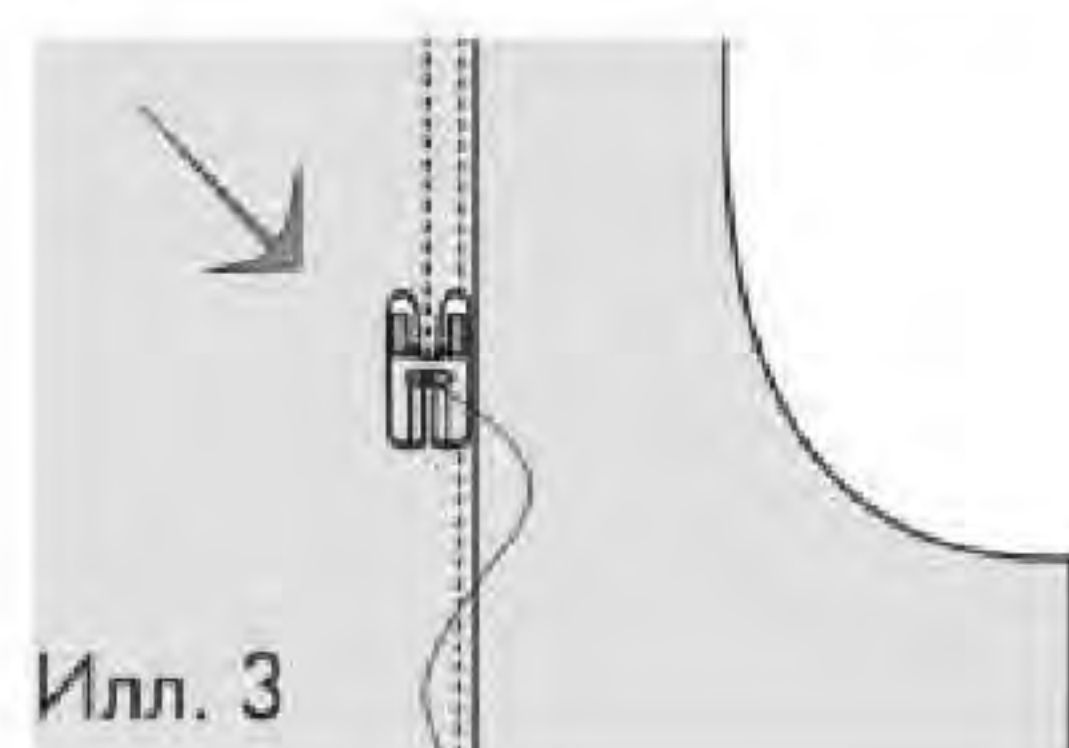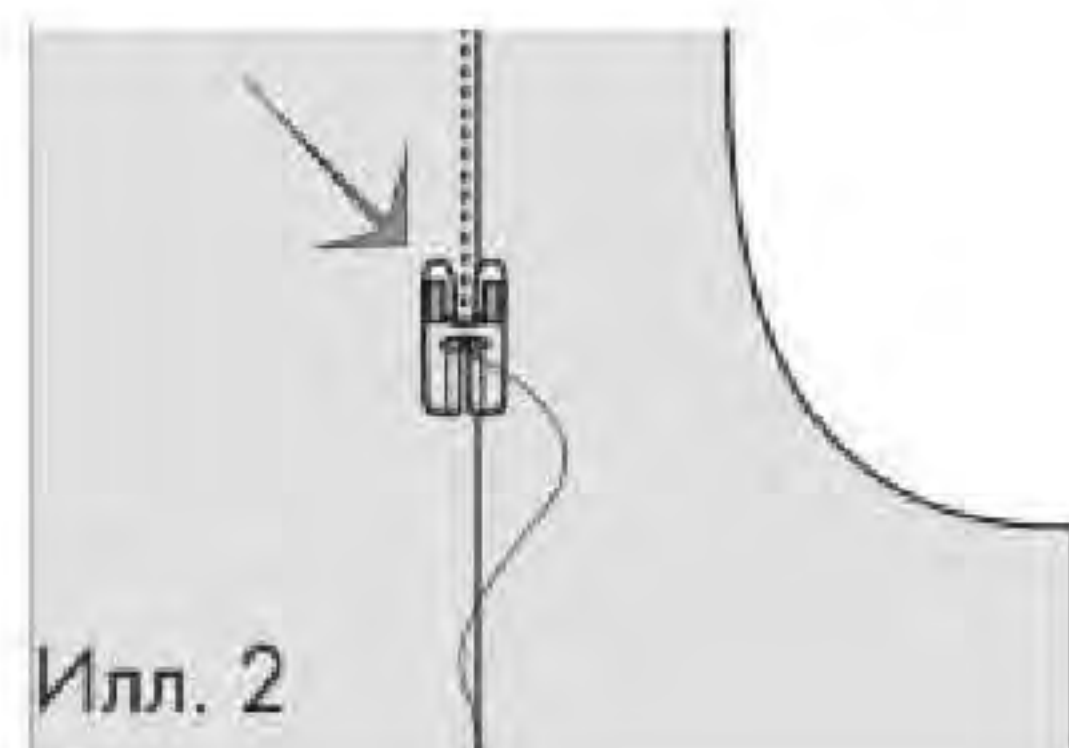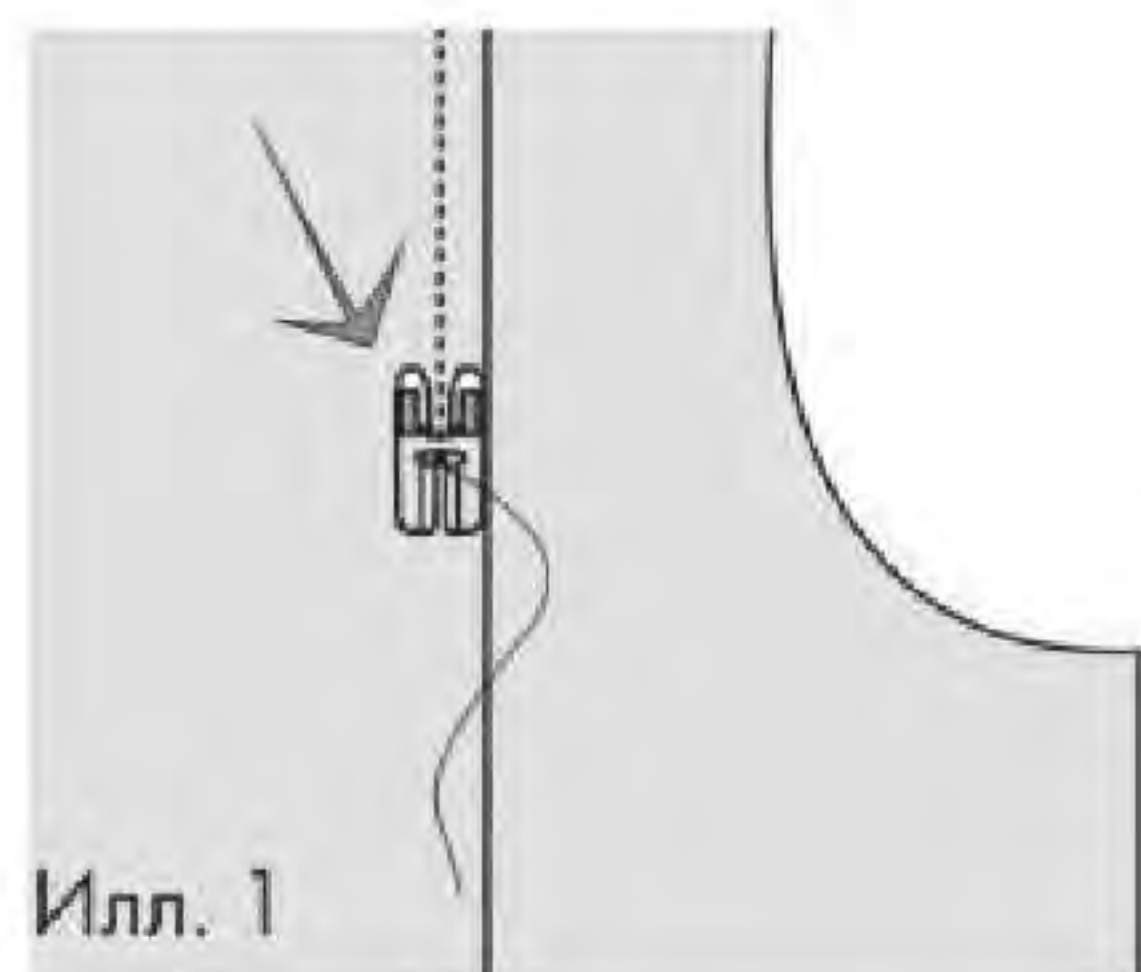

Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса. После притачивания пояса к верхнему срезу изделия припуски шва заутюживаются на пояс. Деталь перегибается вдоль посередине, продольный срез внутреннего пояса (подкладки пояса) заутюживается на изнаночную сторону или обметывается, без подгибания, и намечивается. С лицевой стороны прокладывается машинная строчка точно в шов притачивания так, чтобы сгиб или обметанный срез внутреннего пояса попал под строчку.

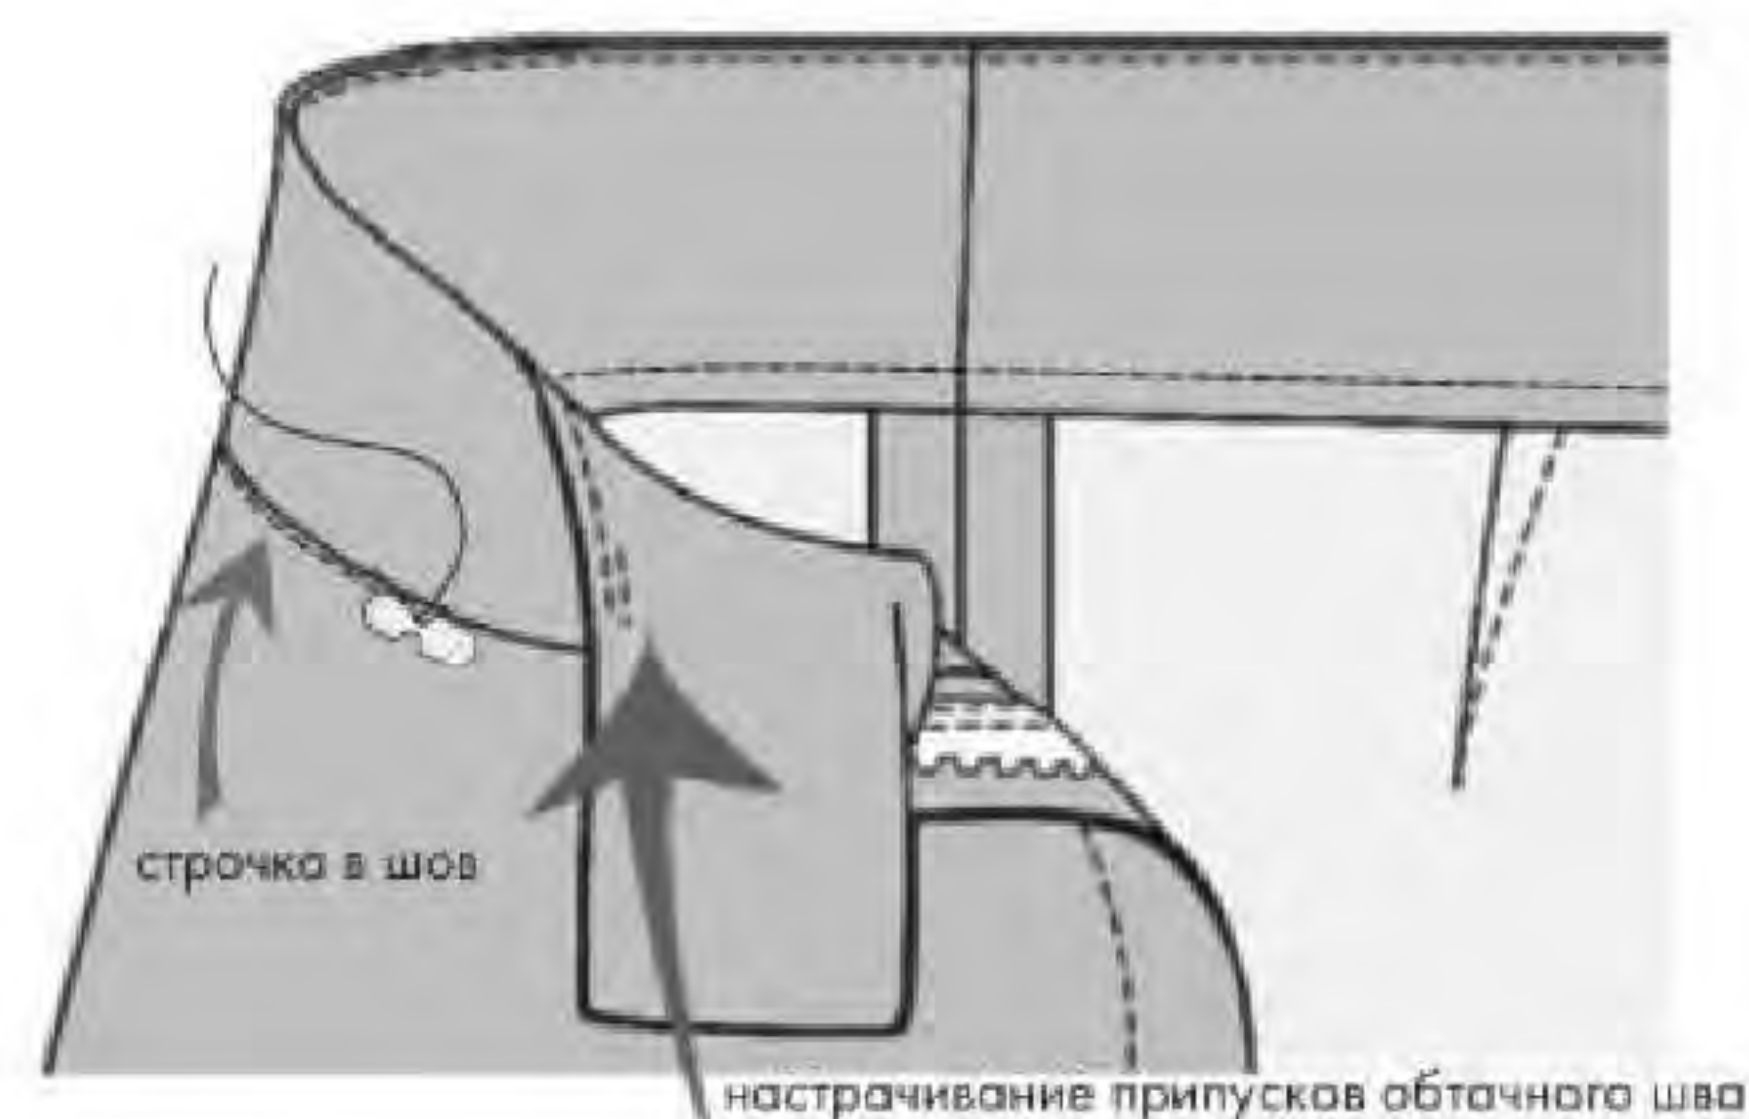

Втачивание рукава в пройму

1. Обработать продольный шов (швы, если их несколько) рукава. Вывернуть рукав на лицевую сторону.


2. Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для получения посадки по окату рукава. Стянуть окат рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы. Слегка увлажнить деталь и аккуратно сужить посадку по окату рукава, следя за тем, чтобы подошва утюга не заходила за срез оката больше чем на 2 см.

Если рукав со сборками или складками по окату, то перед вметыванием окат рукава следует сосборить или выполнить на нем складки.

3. Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные знаки и вколоть.


Вметать рукав в пройму (со стороны рукава), выполняя посадку в верхней части оката так, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие).

4. Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва. Если ширина швов была больше 1 см, то подрезать их до этой ширины.

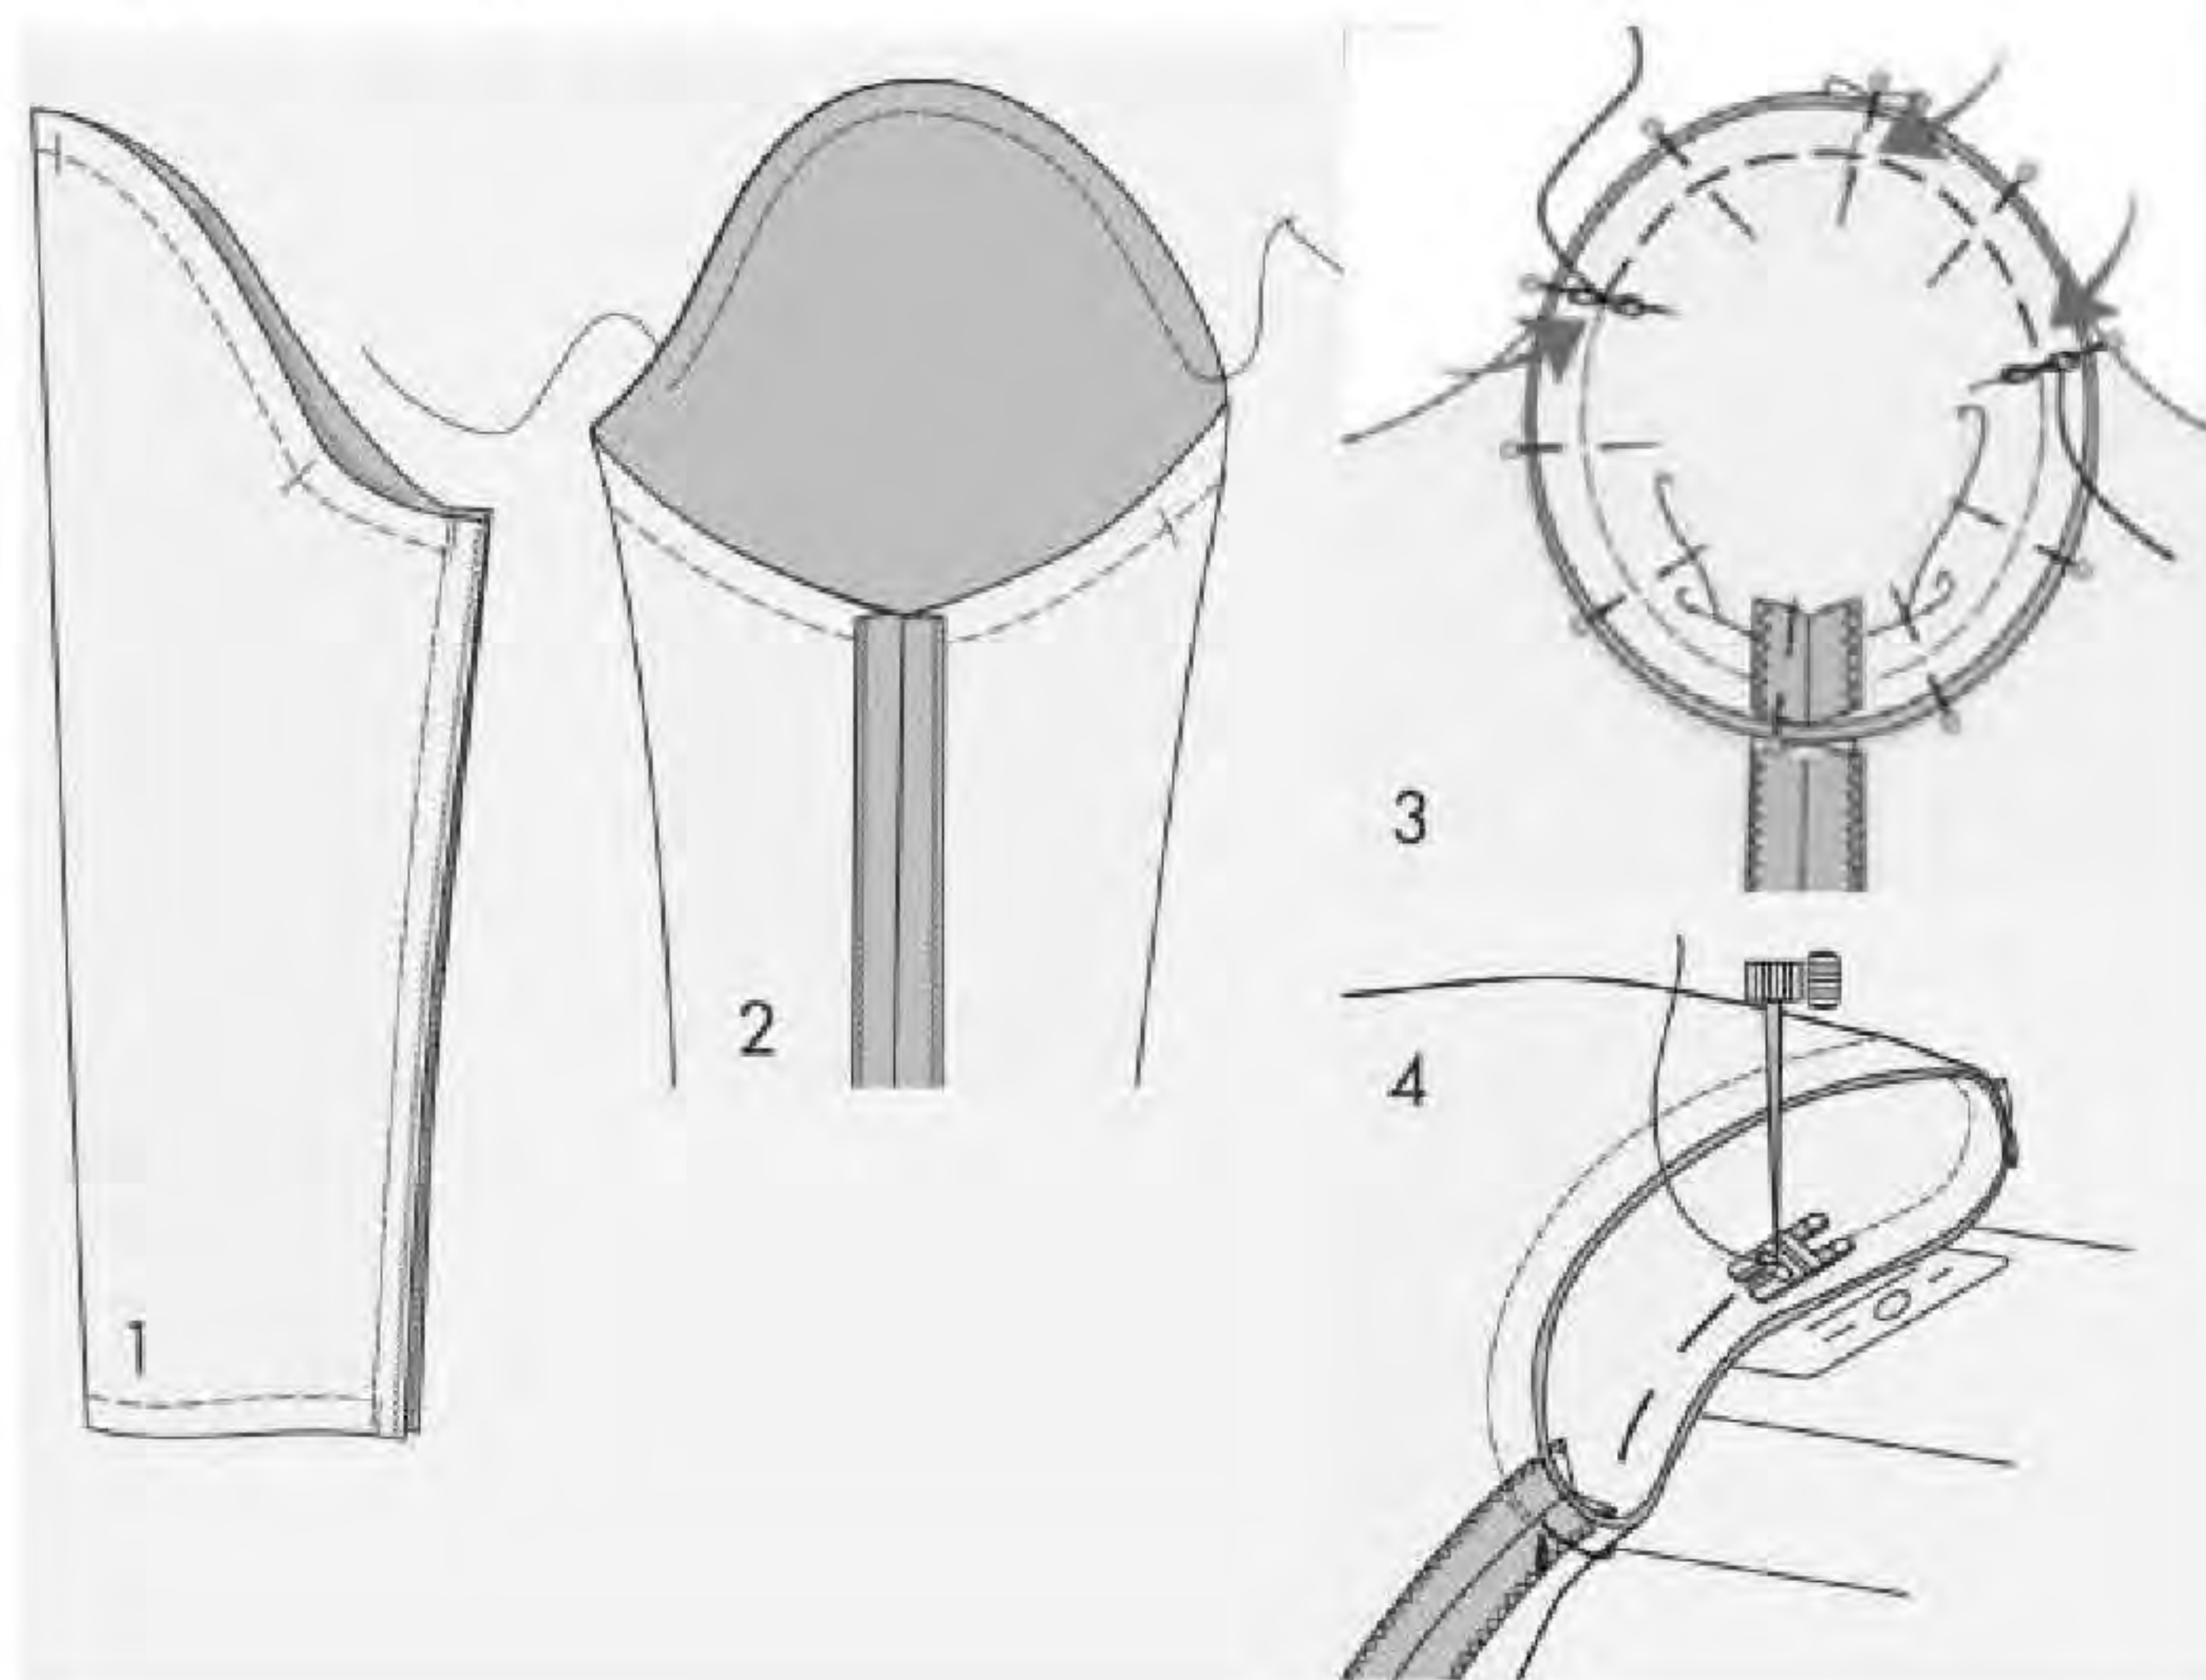

Средний шов брюк

Вложить одну половину брюк в другую, совмещая лицевые стороны деталей, одноименные швы, контрольные знаки и срезы. Сметать и

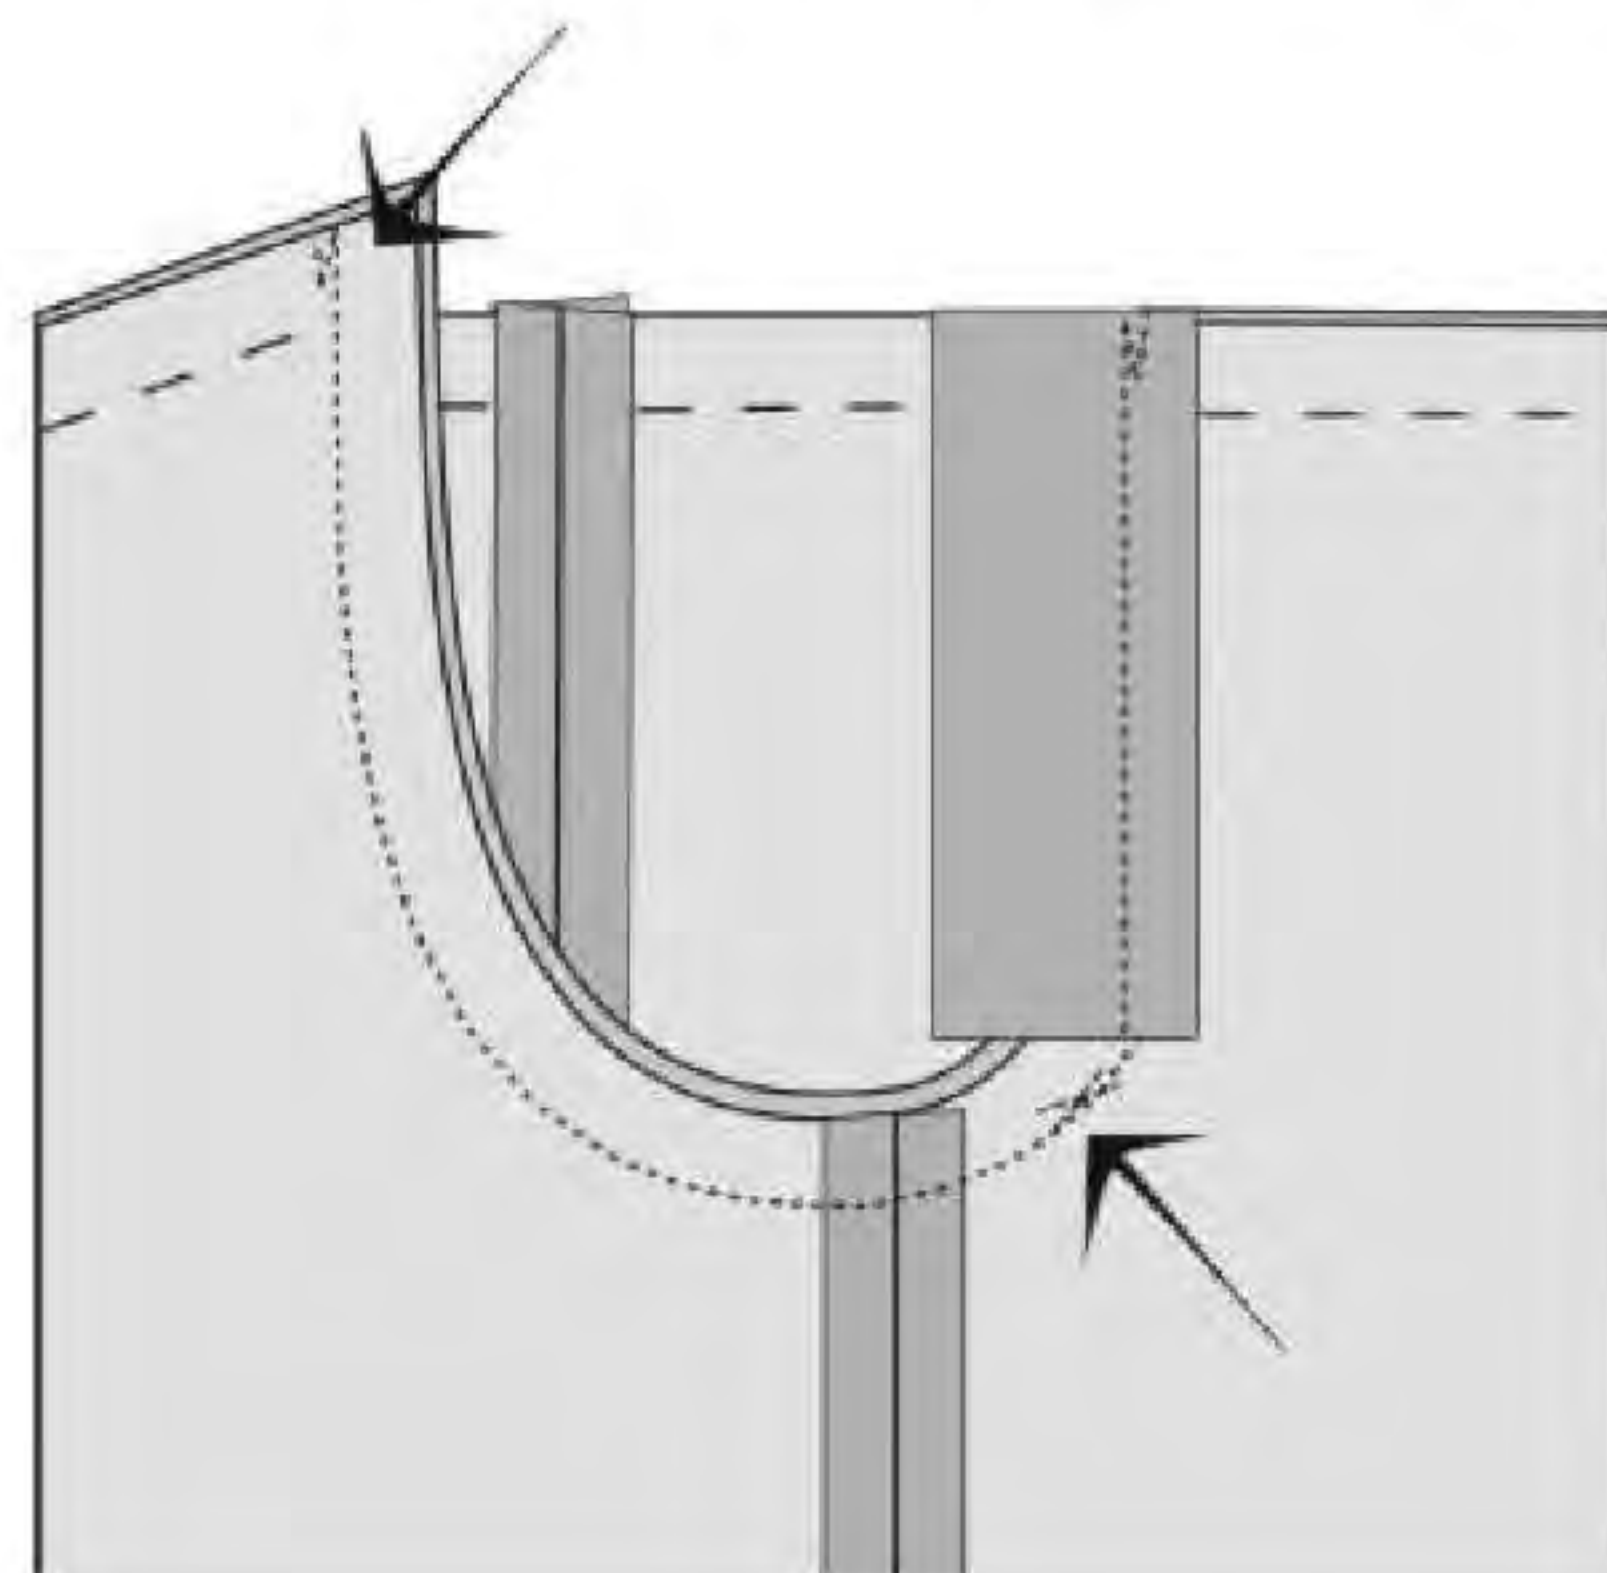

стачать средние срезы по модели – полностью или до застежки. При стачивании следует достаточно сильно растягивать детали. После этого проложить еще одну строчку на расстоянии 1 мм от первой строчки. Вывернуть брюки на лицевую сторону. Задний средний шов заутюживается или разутюживается лишь на верхнем участке (15–20 см от верхнего среза), на остальном участке шов приутюживается на ребро (см. выше).

Потайная застежка-молния

1. Звенья потайной застежки-молнии находятся с внутренней стороны лент. Благодаря этому застежка-молния в готовом изделии остается практически незаметной.

Длина застежки-молнии должна быть как минимум на 5 см длиннее застежки изделия, цвет застежки-молнии подбирается точно в цвет изделия.

После притачивания застежка-молния подрезается до нужной длины.

Для притачивания потайной застежки-молнии следует использовать специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний. Игла швейной машины устанавливается в правом или левом положении соответственно. Благодаря этому строчка притачивания будет проложена точно рядом со звеньями застежки-молнии, лапка будет отгибать их.

2. Стачать срезы деталей изделия до знака, определяющего длину застежки. Разутюжить припуски шва.


3. Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались на линии шва, и приметать.

Закрыть застежку-молнию, расправить детали и аналогично приметать вторую часть застежки-молнии.

4. Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний.

5. Притачать левую часть застежки-молнии от верхнего среза детали до нижнего края застежки изделия. Притачать правую часть застежки-молнии от нижнего края застежки изделия до верхнего среза детали.

6. Закрыть застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать лишнюю длину застежки-молнии. При желании настрочить ленты застежки-молнии к припускам швов.

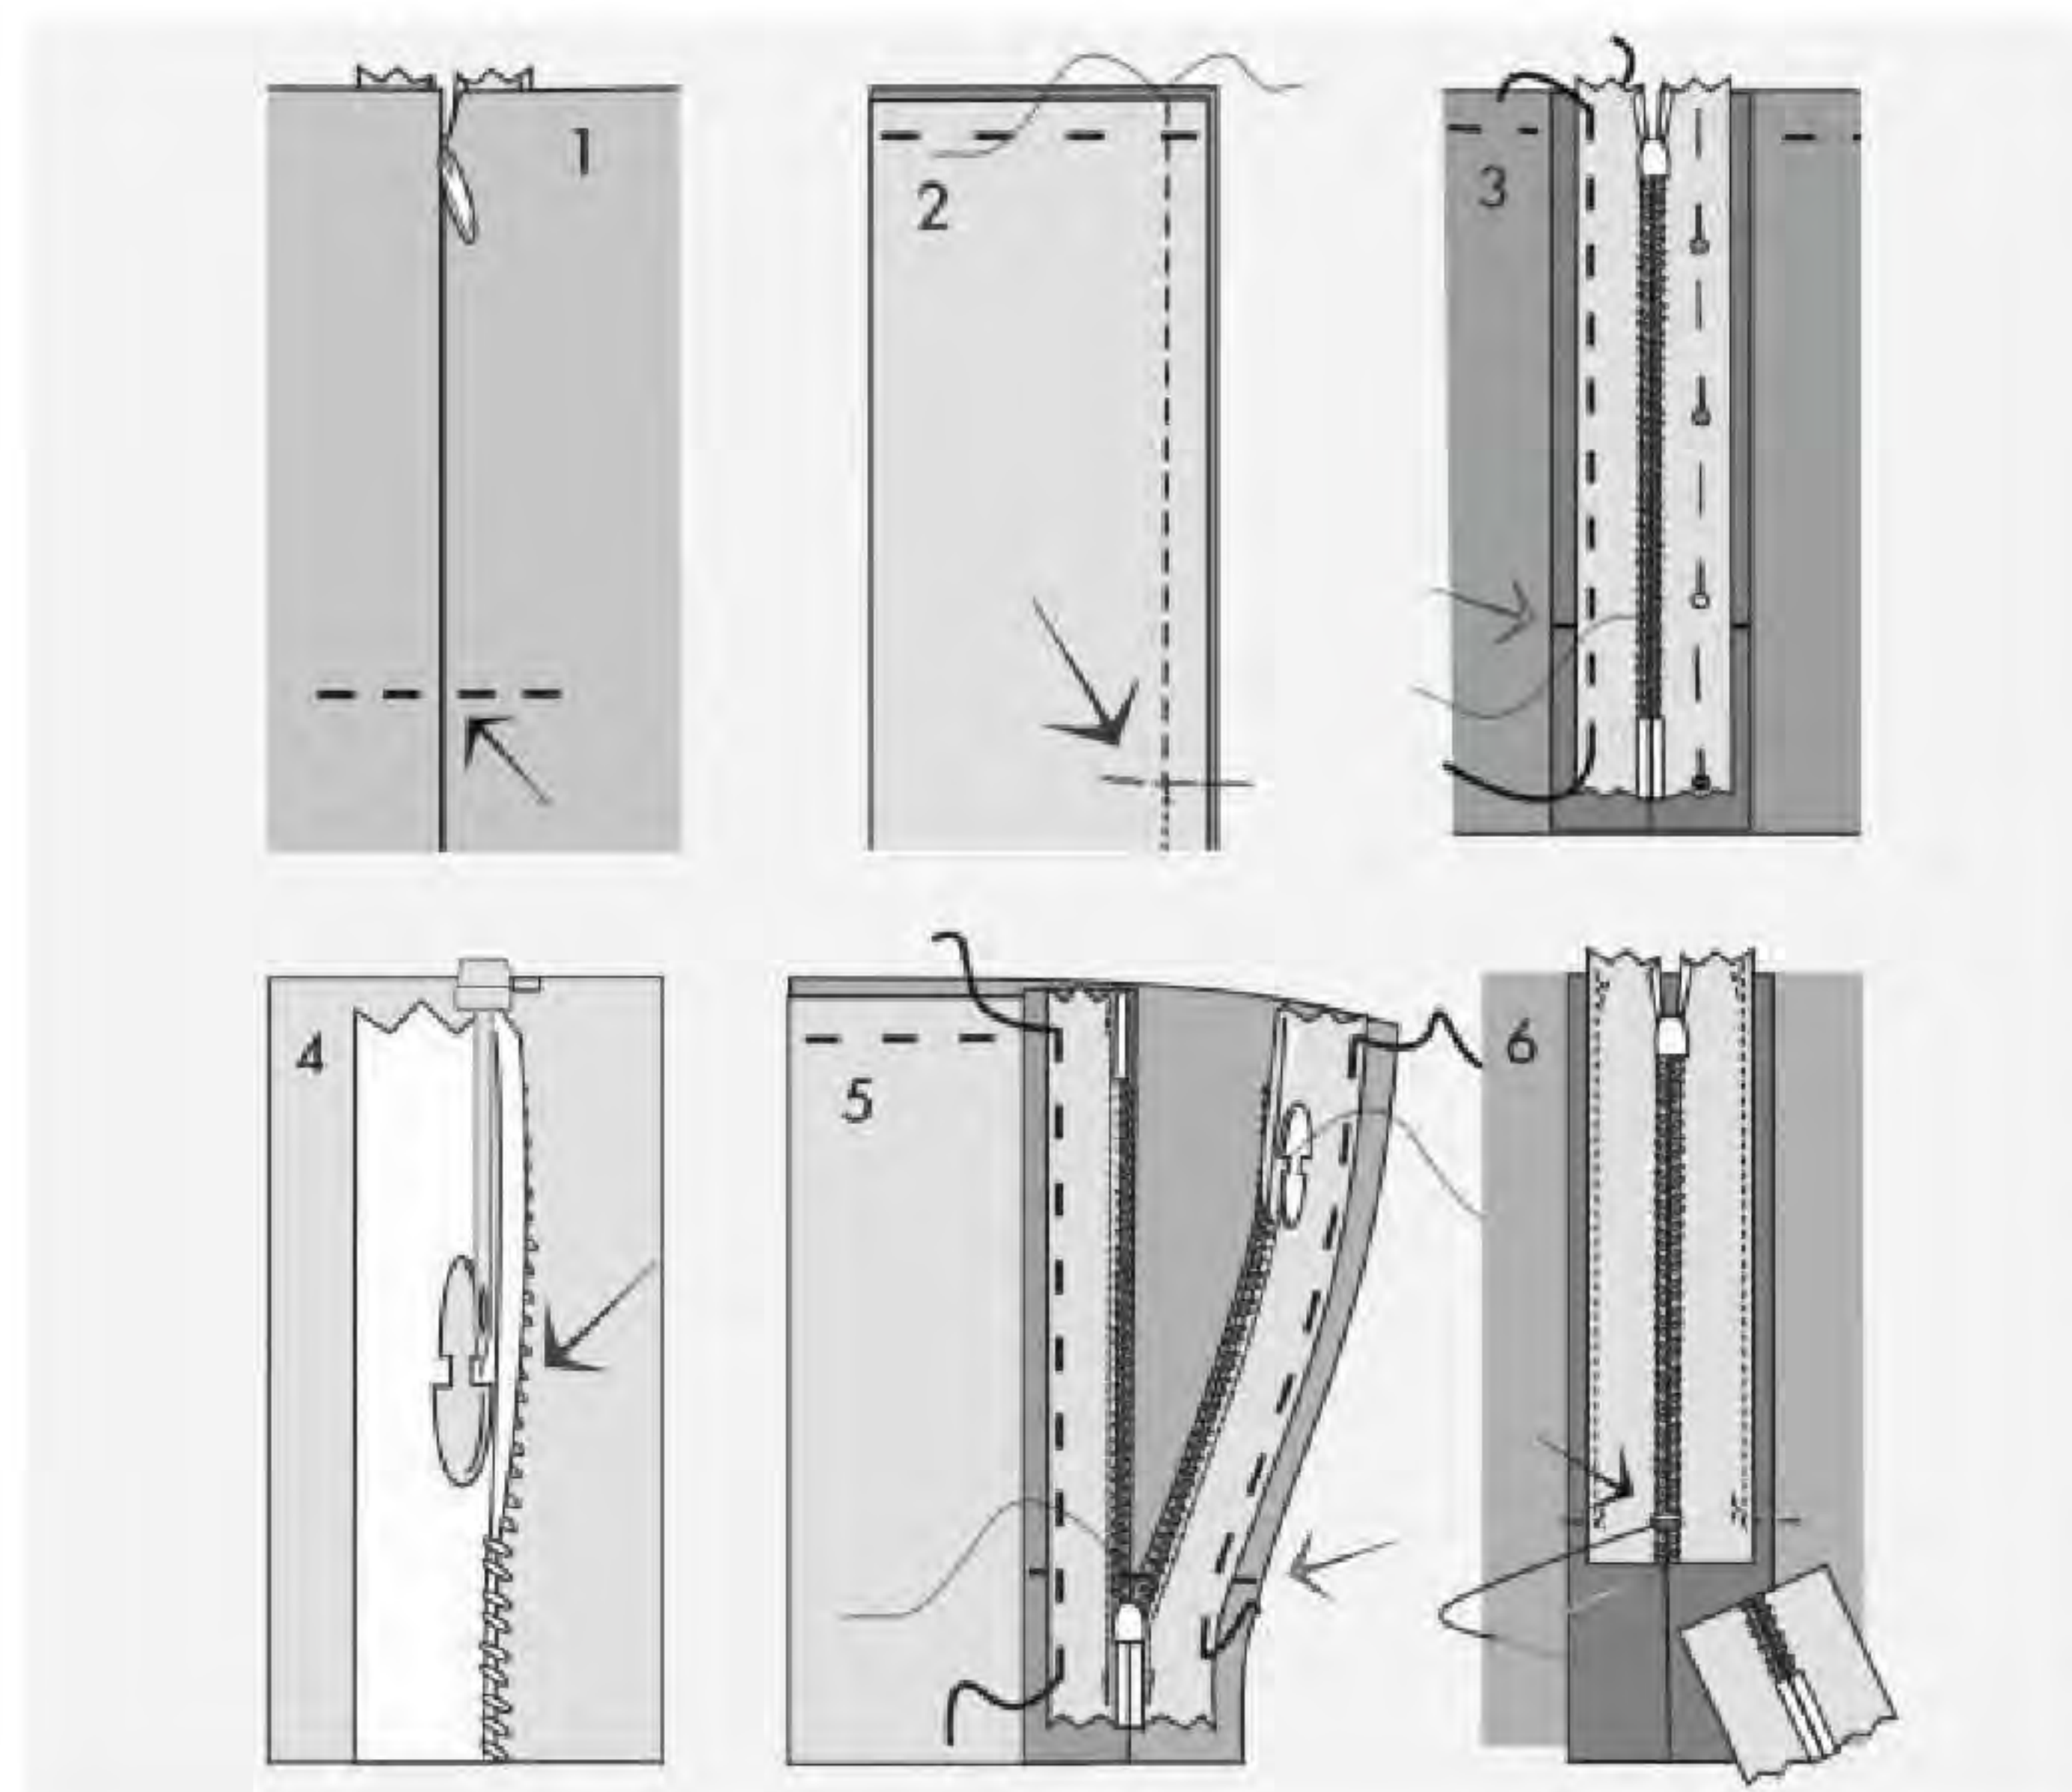

Застежка брюк (юбок)

1. Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.

2. Стачать средние срезы передних частей брюк от нижнего конца застежки, не доходя ок. 3 см до шаговых срезов.

Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.


3. Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.

Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край.

4. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки.

5. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки.

6. Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

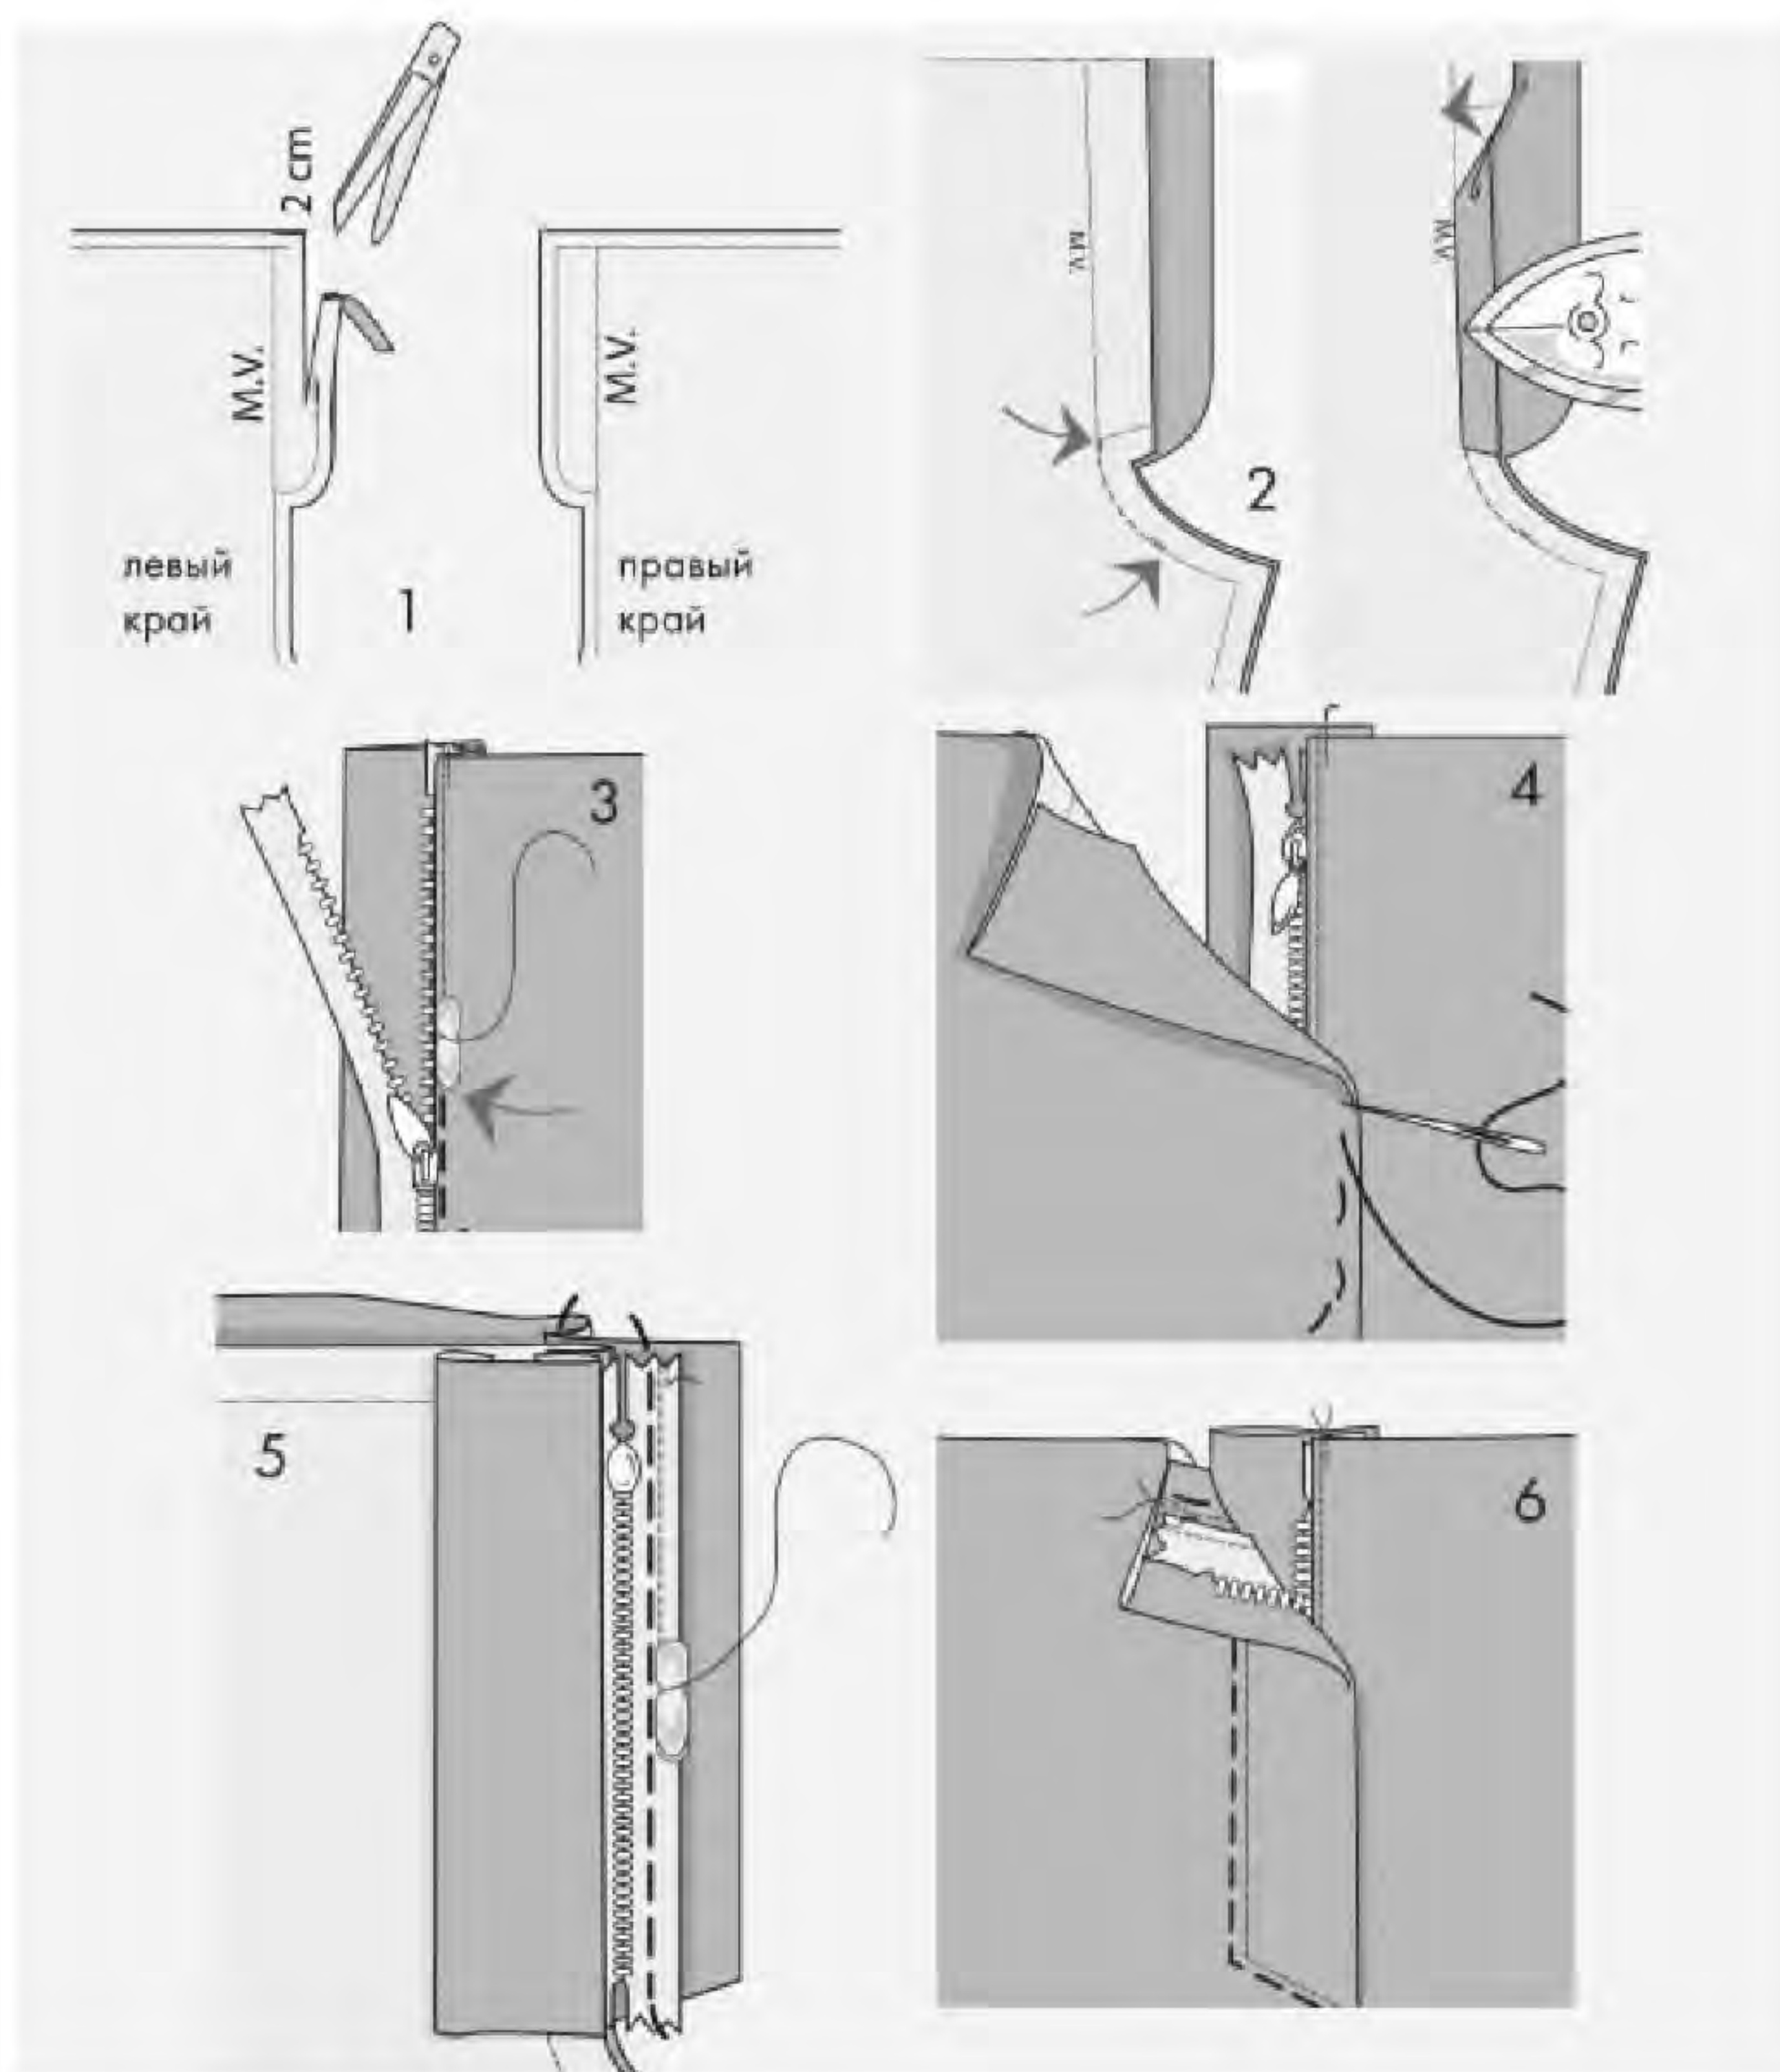

ШАГ ЗА ШАГОМ

Выкраивание деталей изделия из материалов в клетку

Хотите жакет или куртку в клетку? Изделие будет выглядеть красиво, если рисунок клеток на швах будет совмещен. Поэтому для изделия в клетку требуется большее количество материала, чтобы при раскладке лекал деталей была возможность смещать лекала для подгонки рисунка.

Симметричная клетка

Материал

1. Чтобы убедиться, что клетки рисунка на материале одинаковые или симметричные, нужно отогнуть угол полотна по диагонали, проходящей через середину клетки, и посмотреть, совпадают ли клетки. Одинаковые клетки симметрично совпадут.

Сложить материал с симметричным рисунком точно посередине между основными линиями клеток. Сколоть булавками два слоя материала, следя, чтобы продольные и поперечные линии клеток совпадали на обоих слоях.

Перед и спинка

2. Разложить лекала деталей изделия на материале в соответствии с планом раскладки. Оценить, как проходят линии клеток, и расположить среднюю линию переда точно по вертикальной линии клетки либо точно посередине между вертикальными линиями клеток. Основная горизонтальная линия клетки должна оказаться за линией низа изделия.

Сначала приколоть к материалу лекало детали переда. Отметить на лекале детали основные линии клеток. Затем расположить рядом лекало детали спинки. Основные горизонтальные линии клеток должны проходить на спинке так же, как на передне. Приколоть лекало спинки к материалу.

Рукав

3. Приложить, соблюдая направление нитей основы, лекало детали рукава к лекалу детали переда так, чтобы совпали контрольные знаки на пройме переда и рукаве. Отметить расположение основных линий клеток на срезе оката рукава. Расположить лекало детали рукава на материале в соответствии с отмеченными линиями клеток и так, чтобы линия середины рукава проходила по вертикальной линии клетки либо посередине клетки. Приколоть лекало рукава. Если рукав двухшовный (с передним и локтевым швами), то сначала выкраивается верхняя часть рукава, как описано выше, а затем – нижняя часть рукава.

Подборт

4. Наложить лекало детали подборта на перед и отметить на нем основные линии клеток.

5. Расположить подборт на материале в соответствии с отмеченными линиями клеток. Приколоть лекало подборта.

Воротник

6. Чтобы линии клеток красиво сопрягались на линии швов раскёпов (видимый шов горловины в готовом изделии с воротником пиджачного типа), следует лекало детали верхнего воротника приложить к подбortу, совмещая линии раскёпов, и отметить линии клеток на воротнике.

7. Расположить на материале лекало детали верхнего воротника так, чтобы основные линии клеток проходили в соответствии с отметками на лекале воротника. Клетки на воротнике и подбортах не могут совпадать, так как направление нитей основы на воротнике и подбортах разное. Но рисунок совмещения клеток на швах раскёпов с левой и правой сторон изделия должен быть одинаковым.

Карманы

8. Приложить лекало детали накладного кармана или деталей прорезного кармана (клапан, листочку, обтачку, подзор) к переду по линиям разметки местоположения кармана. Отметить на лекалах деталей кармана линии клеток. Расположить детали кармана на материале соответственно, приколоть.

Выкраивание


9. Ко всем срезам деталей добавить припуски на швы. Сначала выкроить деталь на верхнем слое материала по соответствующим линиям. Затем отогнуть верхний слой детали у срезов, чтобы убедиться, что на нижнем слое материала расположение клеток такое же. Выкроить деталь нижнего слоя материала.

Асимметричная клетка или полоска


10. Несимметричным рисунок в клетку или в полоску может быть как по длине, так и по ширине материала, либо по обоим направлениям. Выкраивать детали из такого материала сложнее.

Выкраивание деталей


11. Сначала лекала деталей, цельных по средним линиям, начертить в разворот. Лекала парных деталей начертить отдельно, например левый и правый рукава. Разложить материал в разворот лицевой стороной вверх. При раскладке деталей следить, чтобы рисунок проходил одинаково по основным линиям. Средние линии деталей должны проходить по вертикальной линии клетки либо точно посередине между вертикальными линиями клеток.

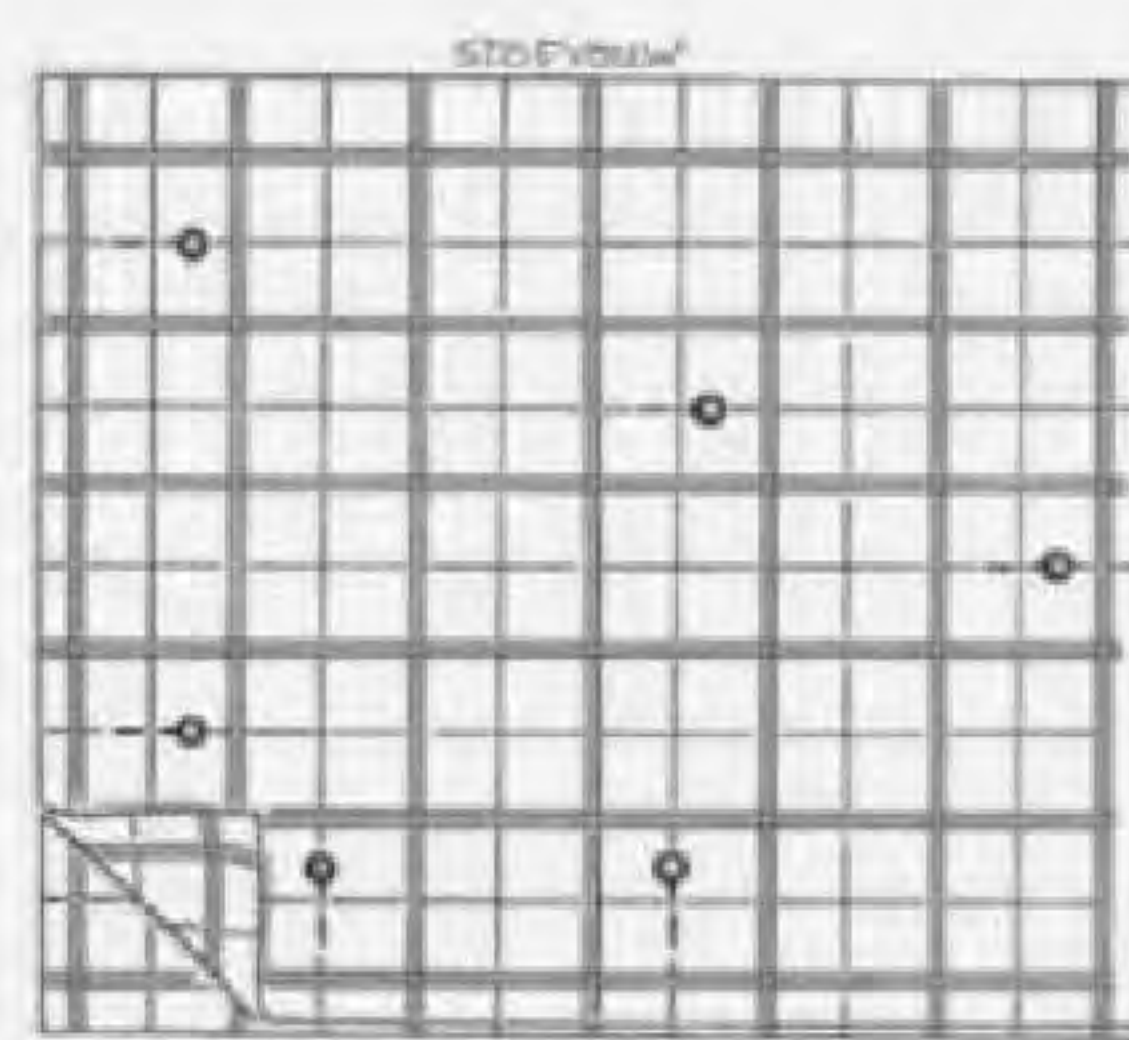


Илл. 1

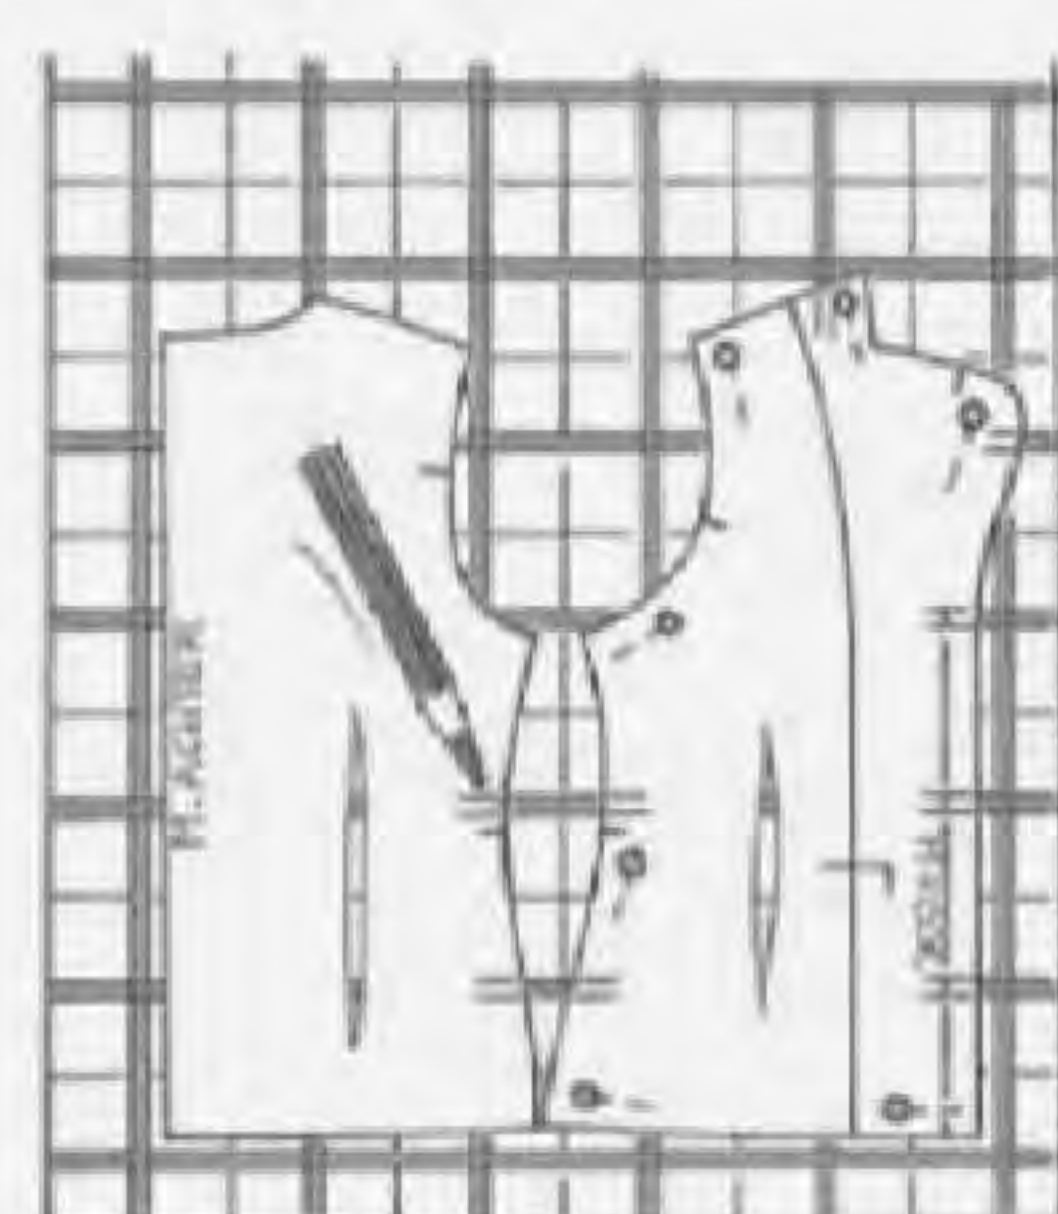


Илл. 2

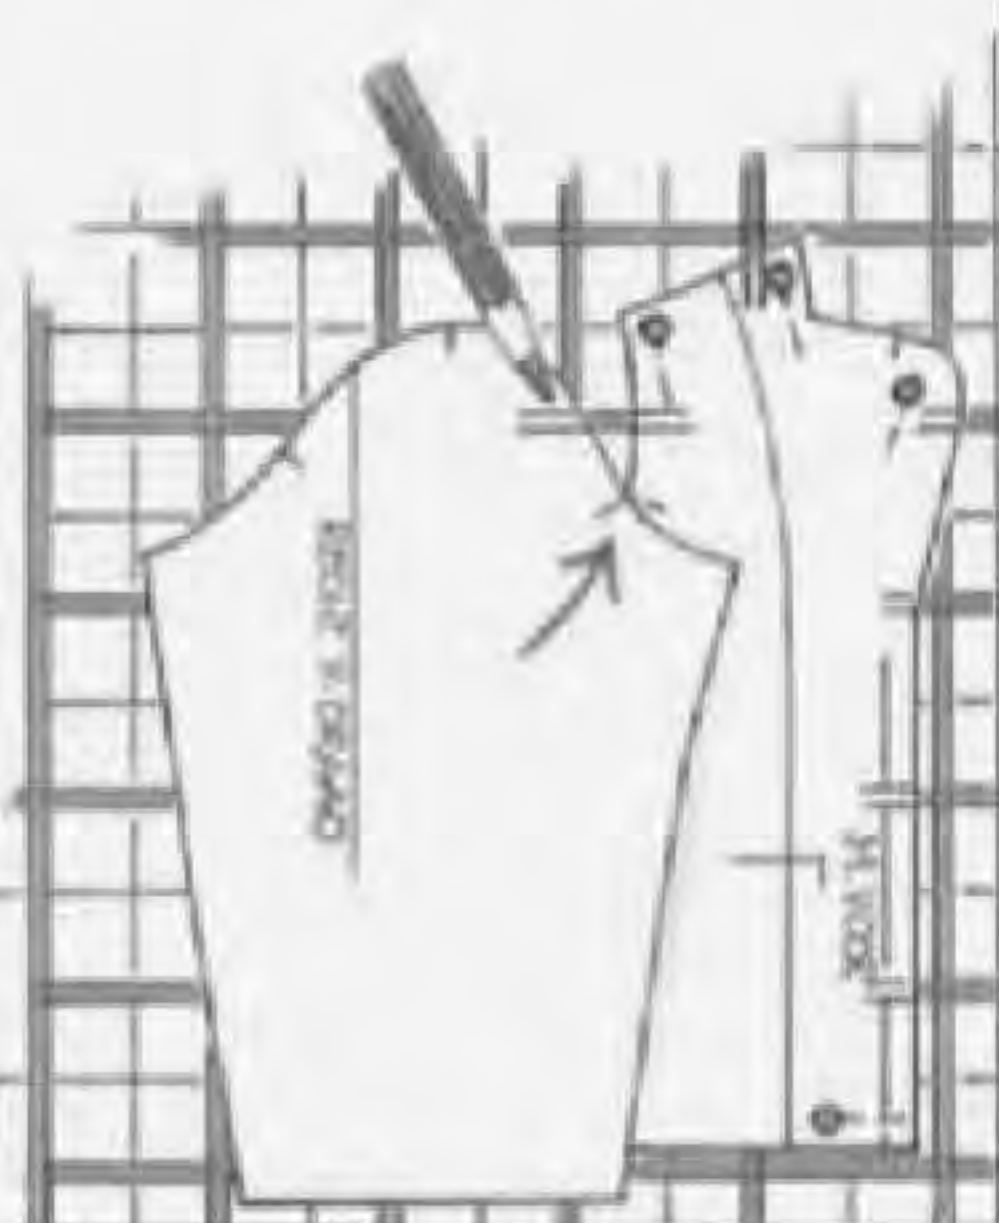


Илл. 3

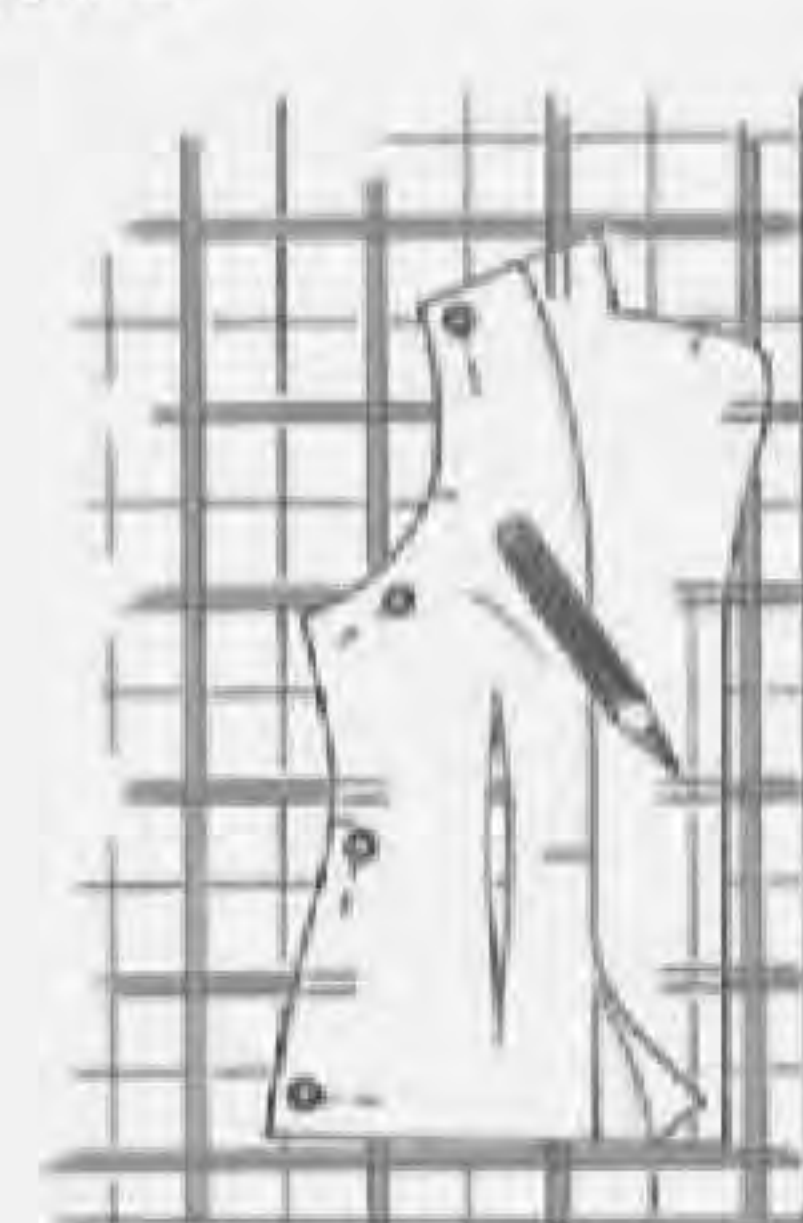


Илл. 4

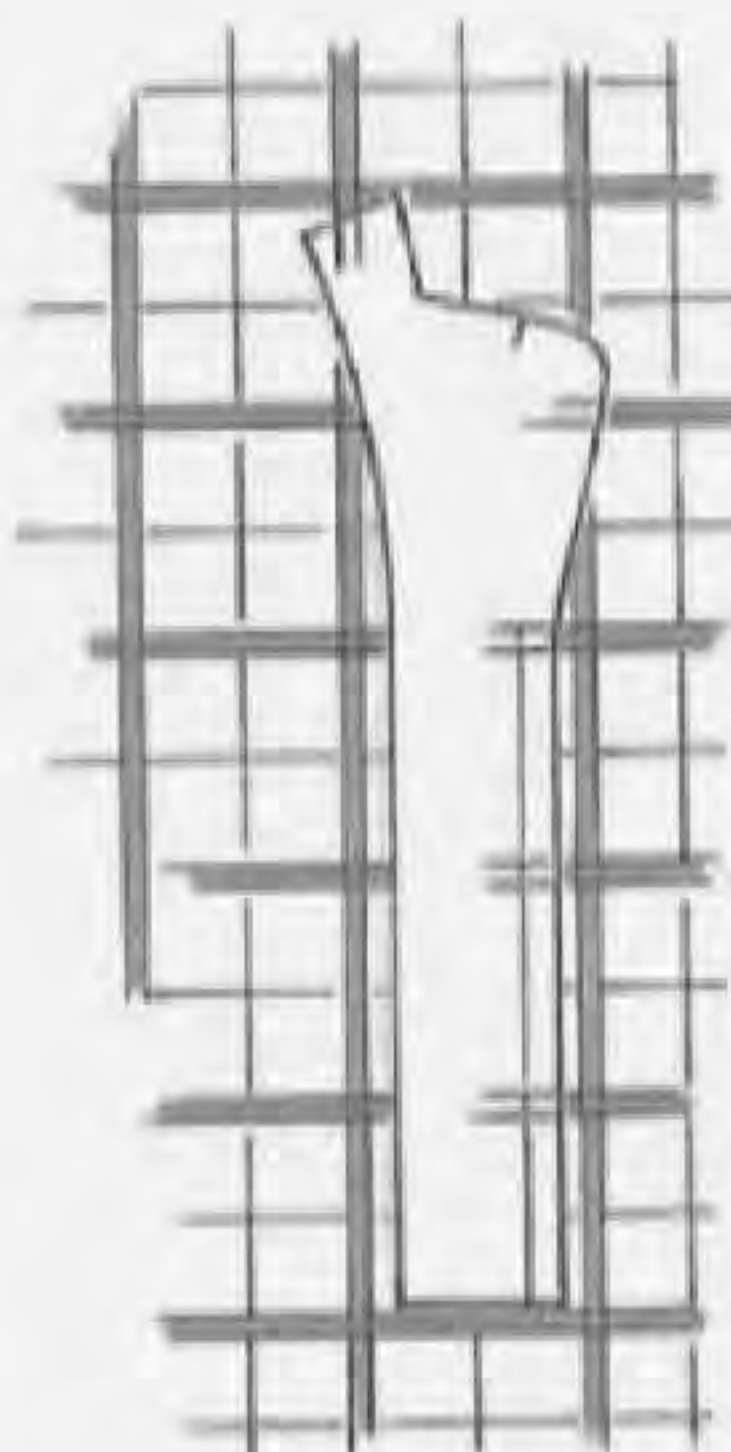


Илл. 5

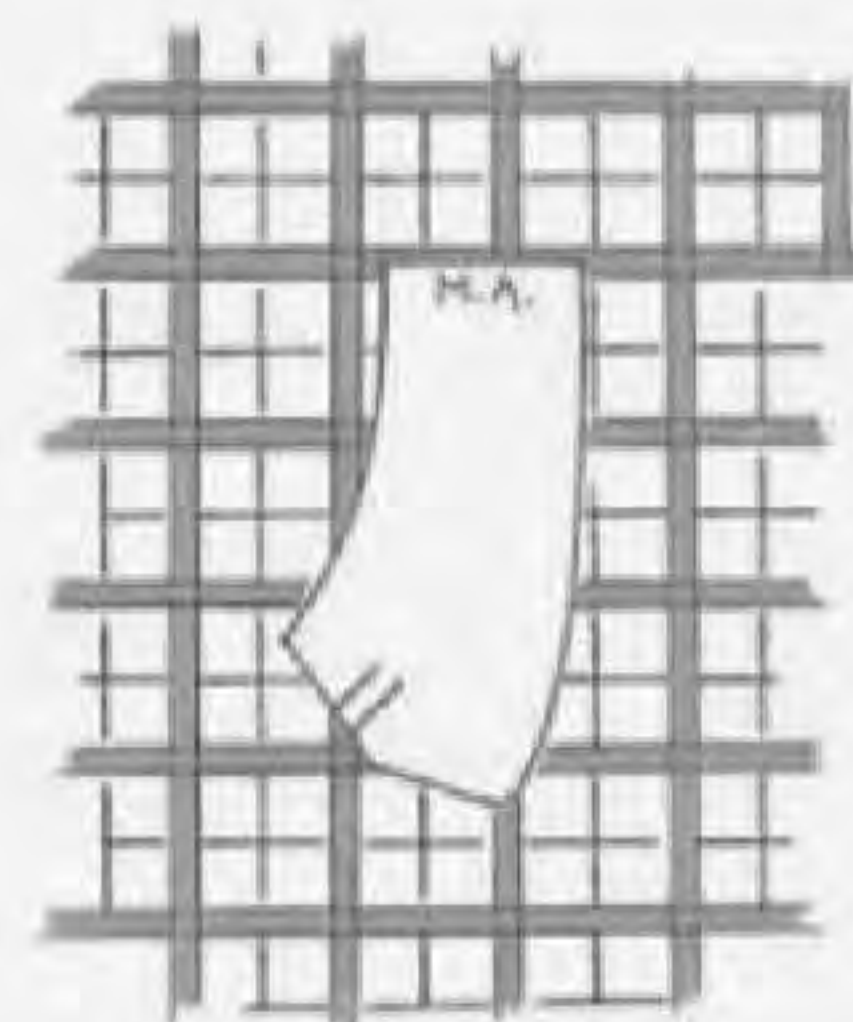


Илл. 6

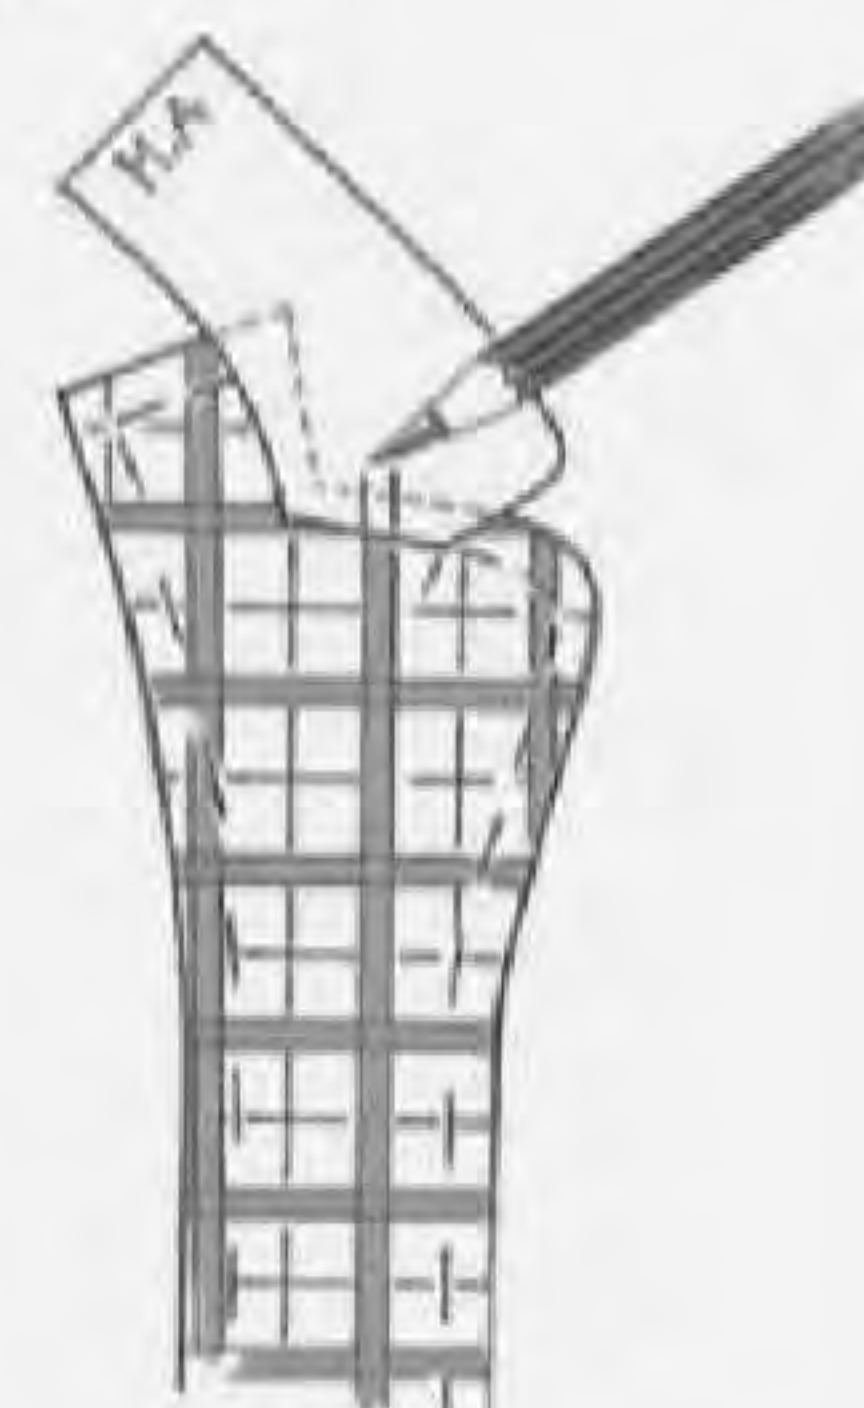


Илл. 7

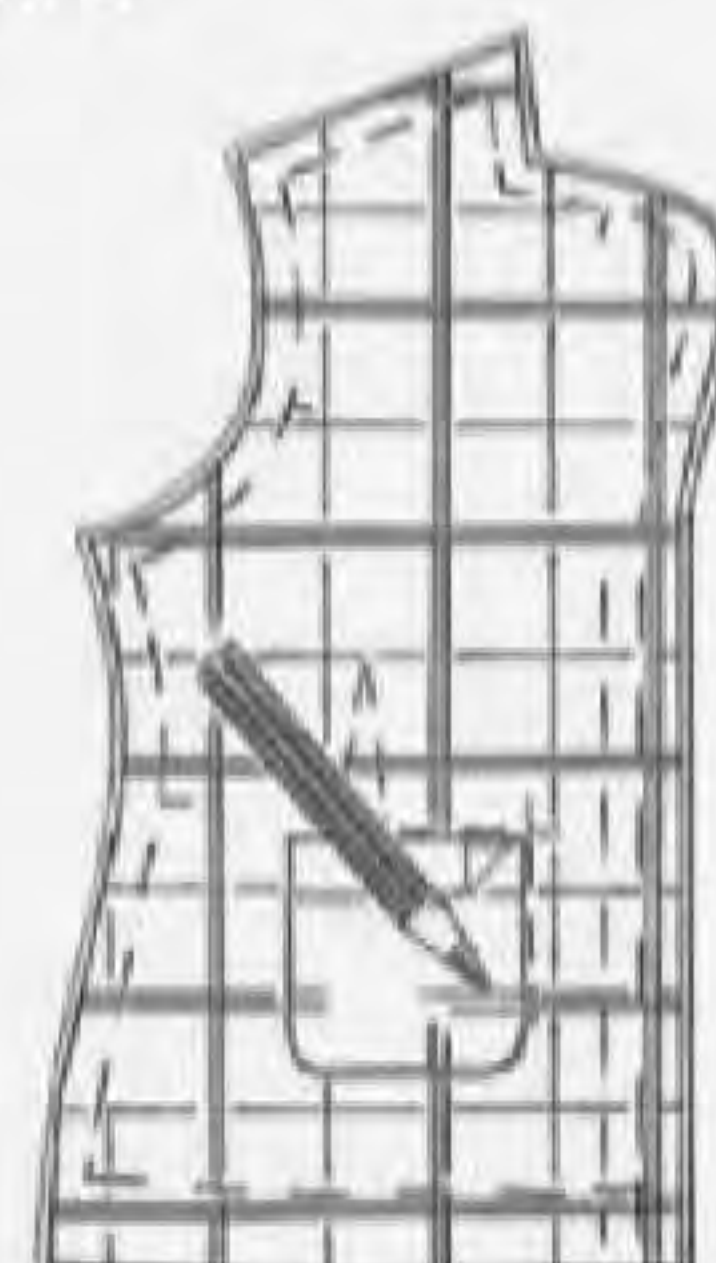


Илл. 8

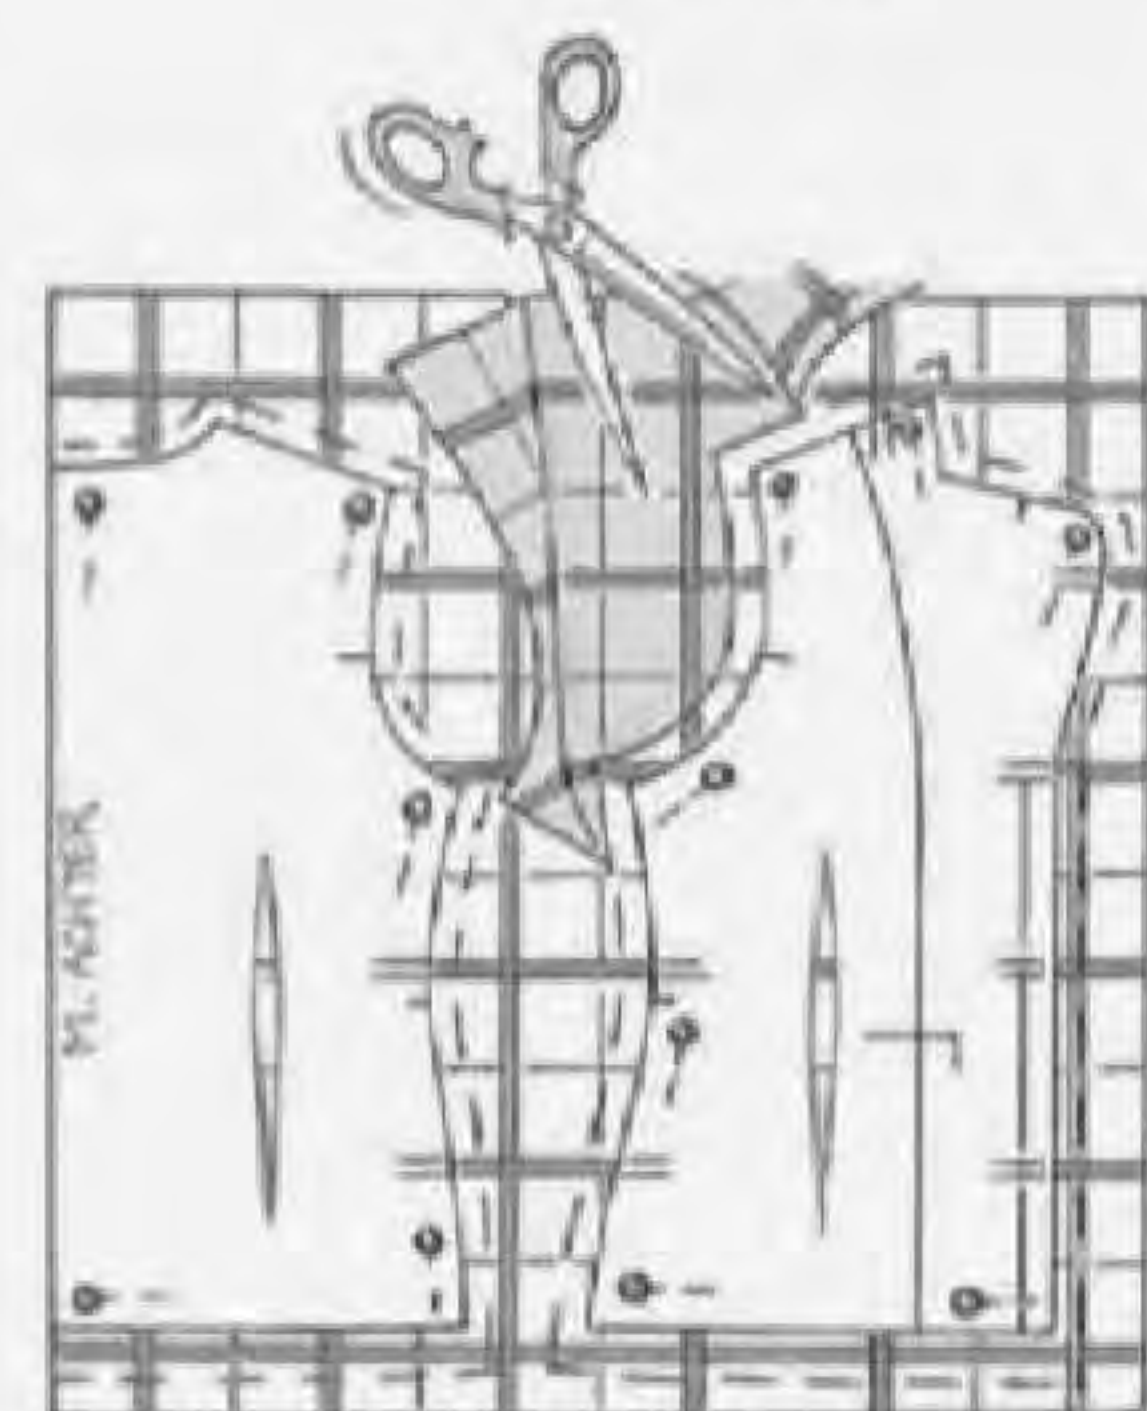

Илл. 9

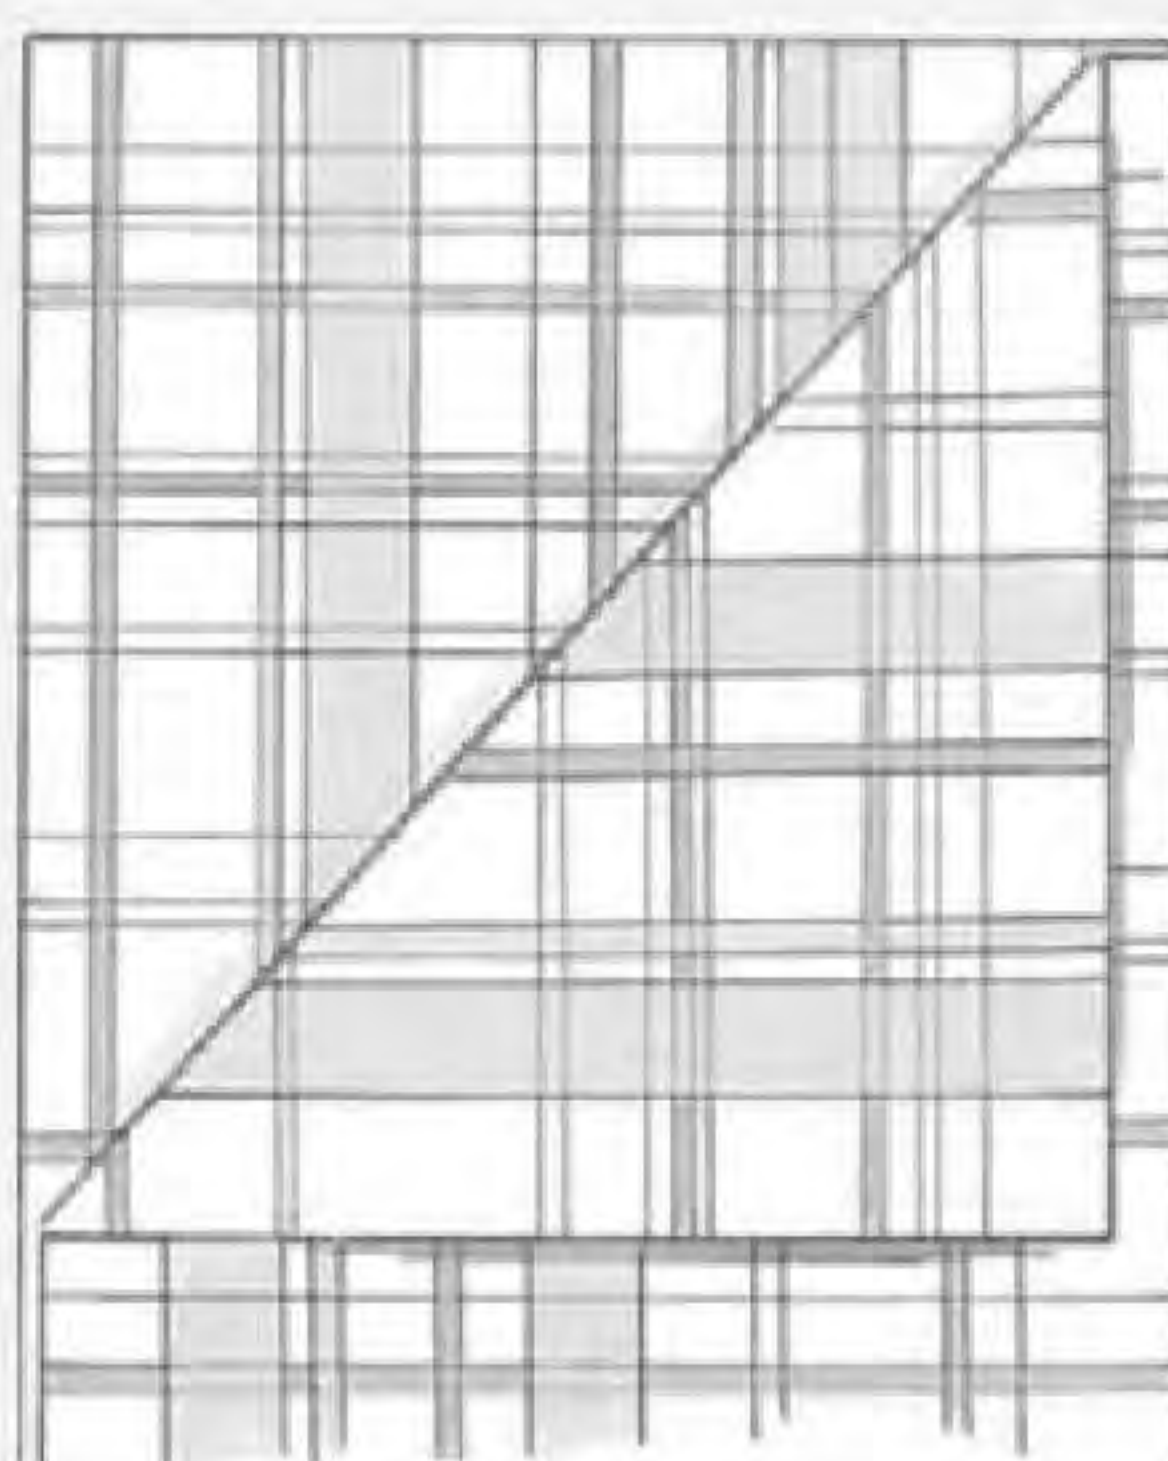

Илл. 10

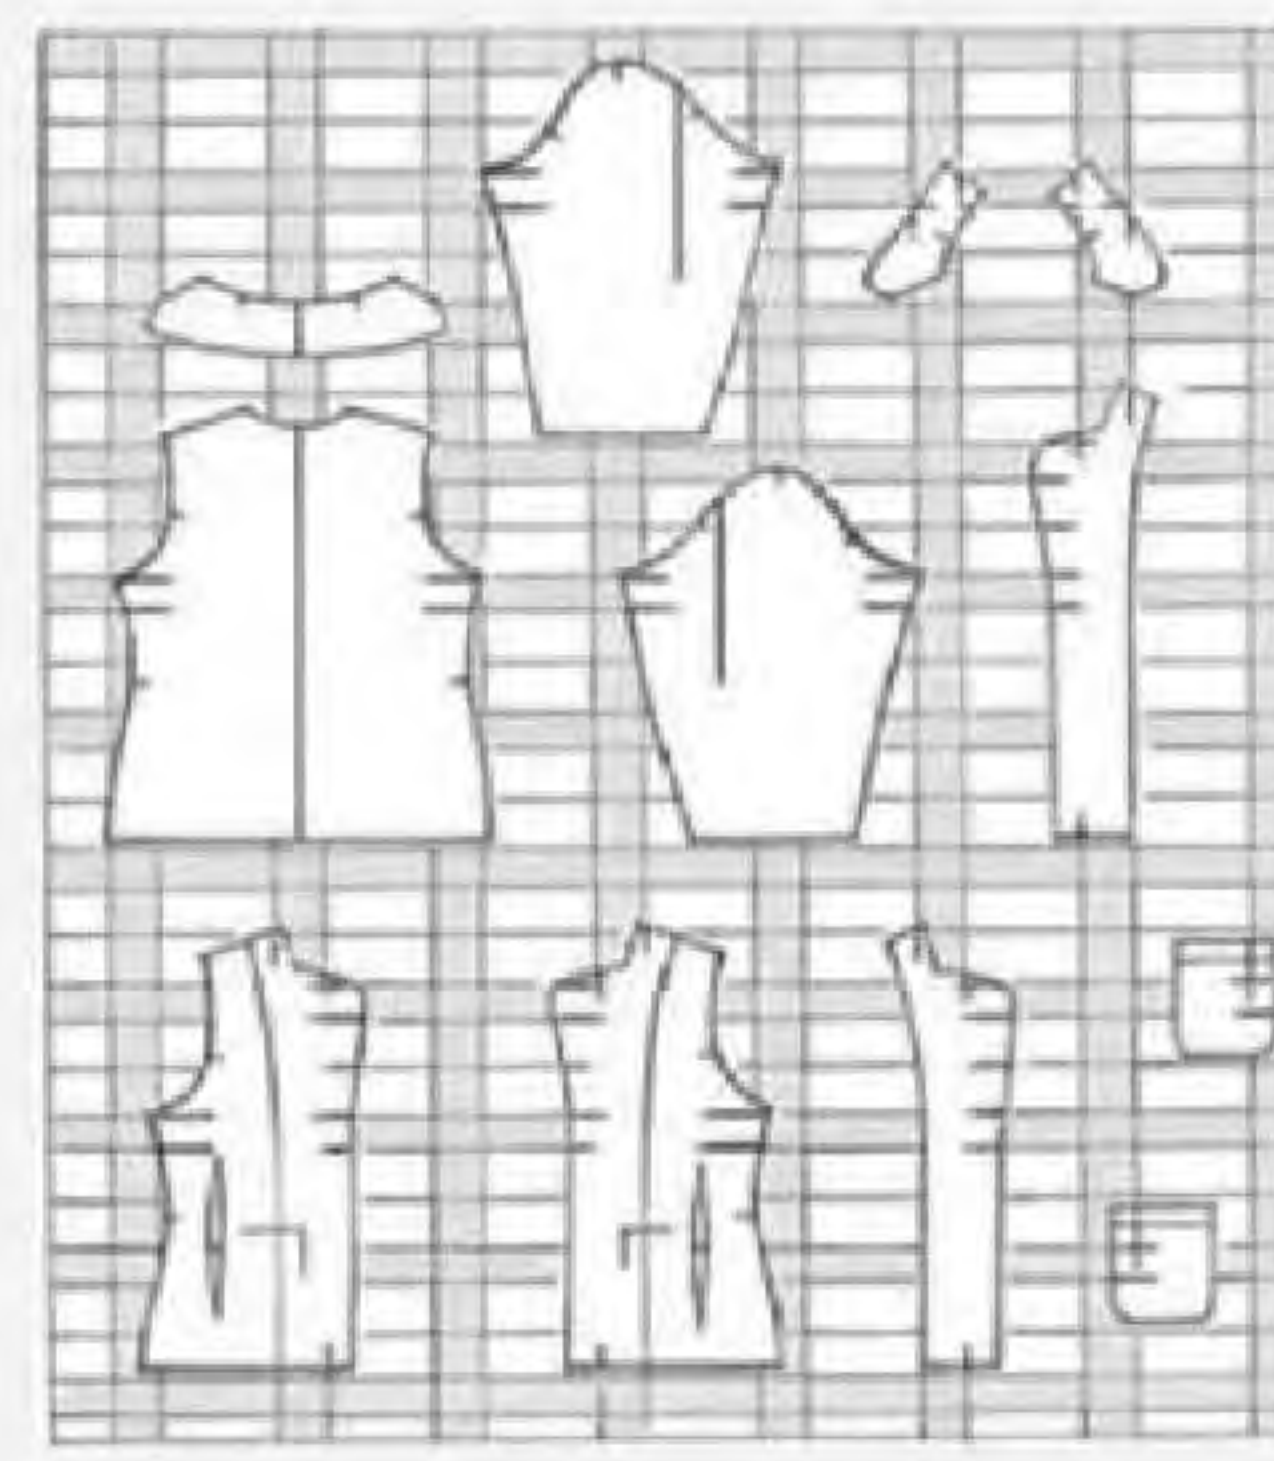

Илл. 11

1 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,60 м	0,65 м	0,70 м	0,80 м	0,85 м

Дополнительно: 70 см кружева шириной 1,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав

Важно! Для размеров 50–86 перед 1 и спинку 2 укоротить на 1–2–2,25–3 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 4 – бейка горловины/плечевых срезов переда, размером 31,5 (32,5–33,5–34,5–36) x 2 см (1 деталь);
- 5 – бейка горловины/плечевых срезов спинки, размером 28 (29–30–31–32,5) x 2 см (1 деталь).


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам, кроме срезов горловины и плечевых срезов переда и спинки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. С лицевой стороны переда и спинки, на срезы горловины/плечевые срезы наметать кружево, располагая его лицевой стороной вверх.
2. Заутюжить обе бейки горловины/плечевых срезов вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и сметать срезы. Подрезать припуски беек до ширины 5 мм. С внутренней стороны беек, на припуски, настрочить (немного растягивая бейки) срезы горловины/плечевые срезы основных деталей широкими фигурными строчками так, чтобы строчки закрывали срезы. Отогнуть бейки на лицевую сторону деталей (поверх кружева), выправляя с изнаночной стороны переда и спинки кант из беек шириной 1–2 мм, и настрочить внешние сгибы беек, прокладывая строчки в край по сгибам. (При желании срезы горловины и плечевые срезы можно окантовать бейками.)
3. Совмещая плечевые линии (В), наложить плечевые участки спинки изнаночной стороной на лицевую сторону переда, а плечевые участки переда лицевой стороной на изнаночную сторону спинки и сметать срезы пройм деталей.
4. Втачать рукава в открытые проймы.
5. Обработать боковые швы изделия и нижние швы рукавов.
6. Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.

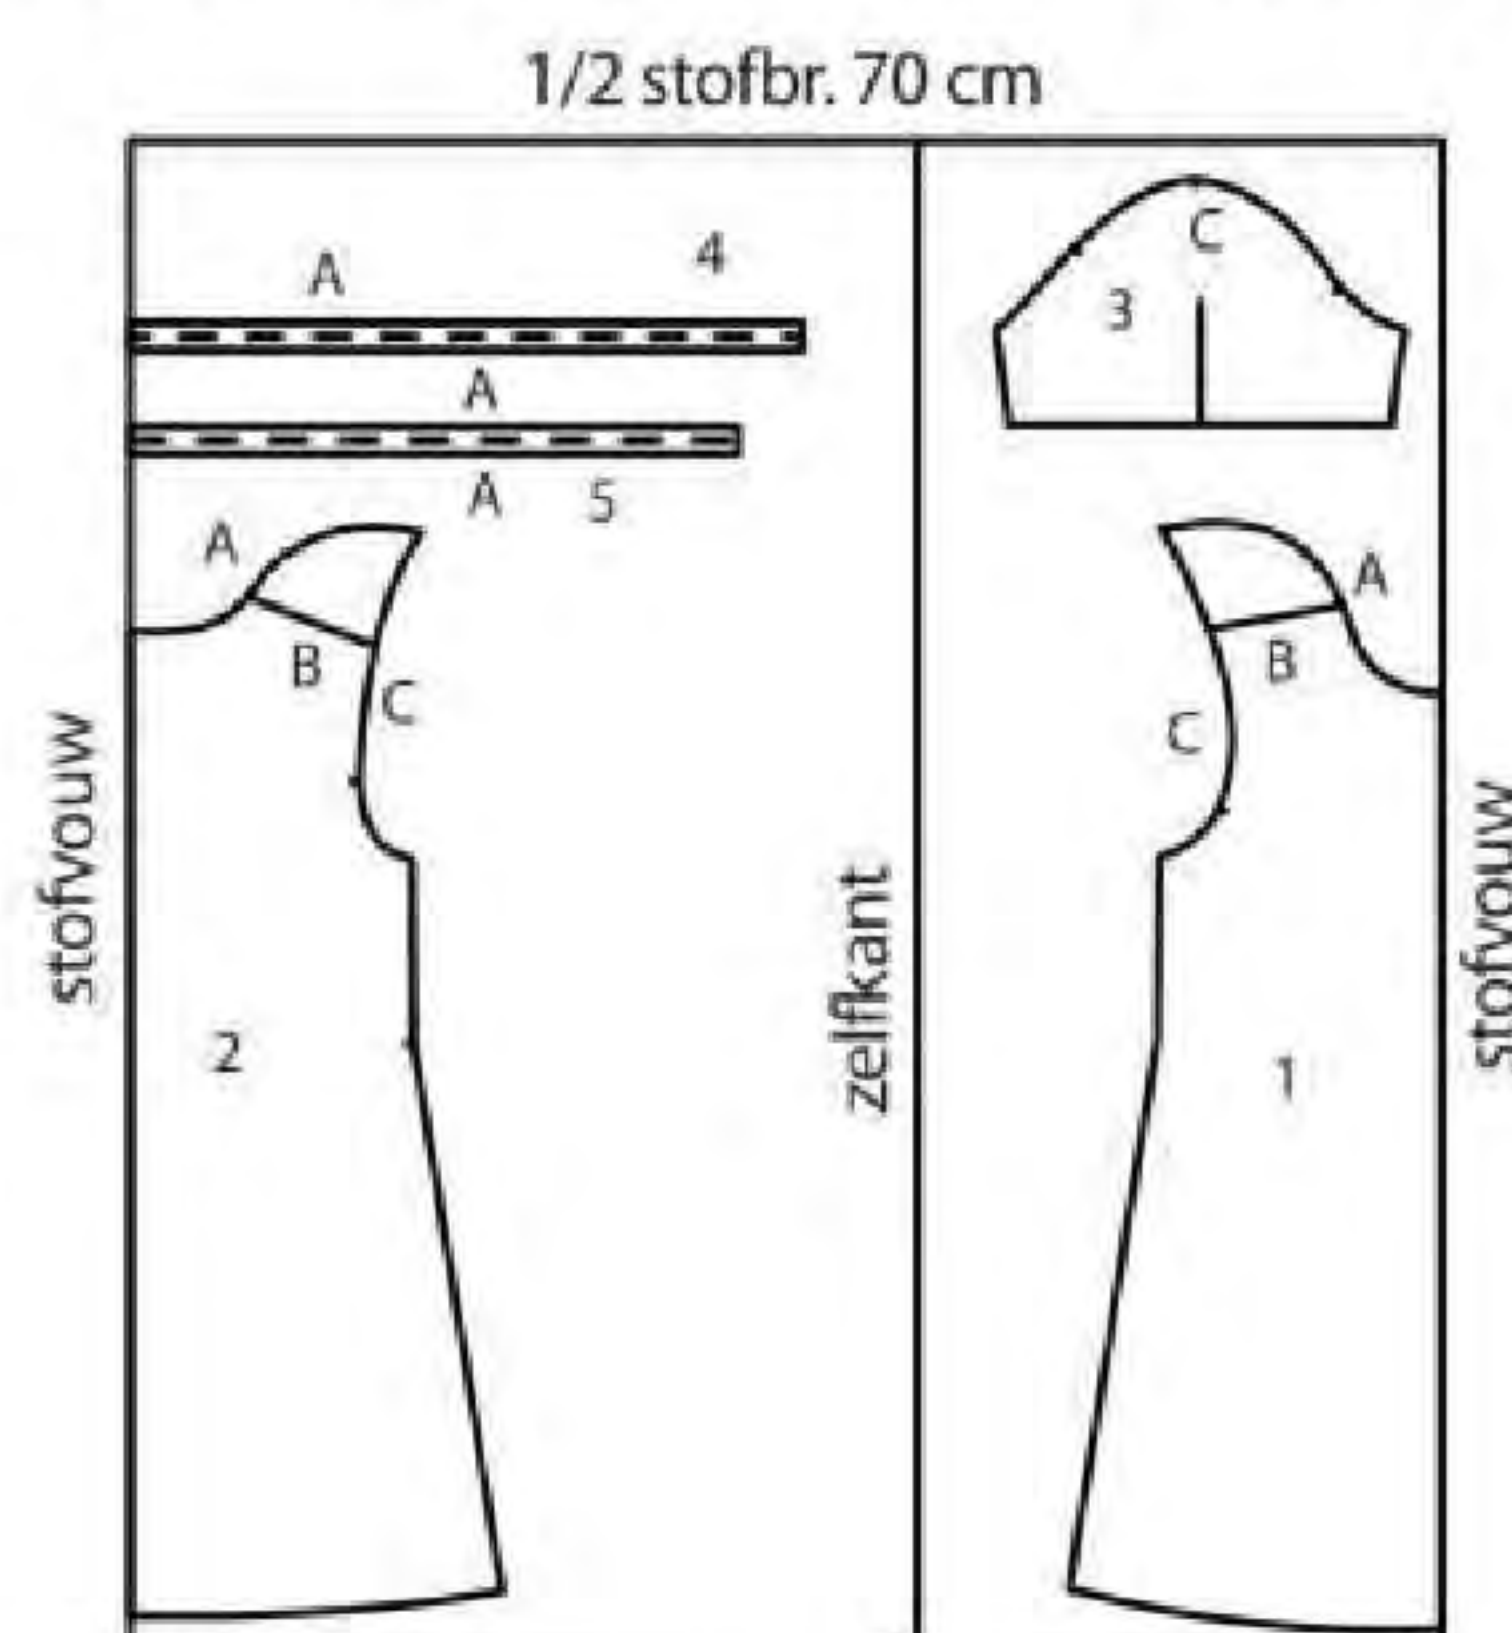

2 ФУТБОЛКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,55 м	0,60 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м
Отделочный материал, ширина 140 см				
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав

Важно! Подрезать перед 1 и спинку 2 до нужной длины по указанным линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 4 – бейка горловины переда, размером 31,5 (32,5–33,5–34,5–36) x 2 см (1 деталь);
- 5 – бейка горловины спинки, размером 28 (29–30–31–32,5) x 2 см (1 деталь).


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Заутюжить бейки горловины/плечевых срезов вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и притачать их, немного растягивая, к срезам горловины и плечевым срезам соответствующих деталей. Швы настрочить по основным деталям.
2. Совмещая плечевые линии (В), наложить плечевые участки спинки изнаночной стороной на лицевую сторону переда, а плечевые участки переда лицевой стороной на изнаночную сторону спинки и сметать срезы пройм деталей.
3. Втачать рукава в открытые проймы.
4. Обработать боковые швы изделия и нижние швы рукавов.
5. Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.

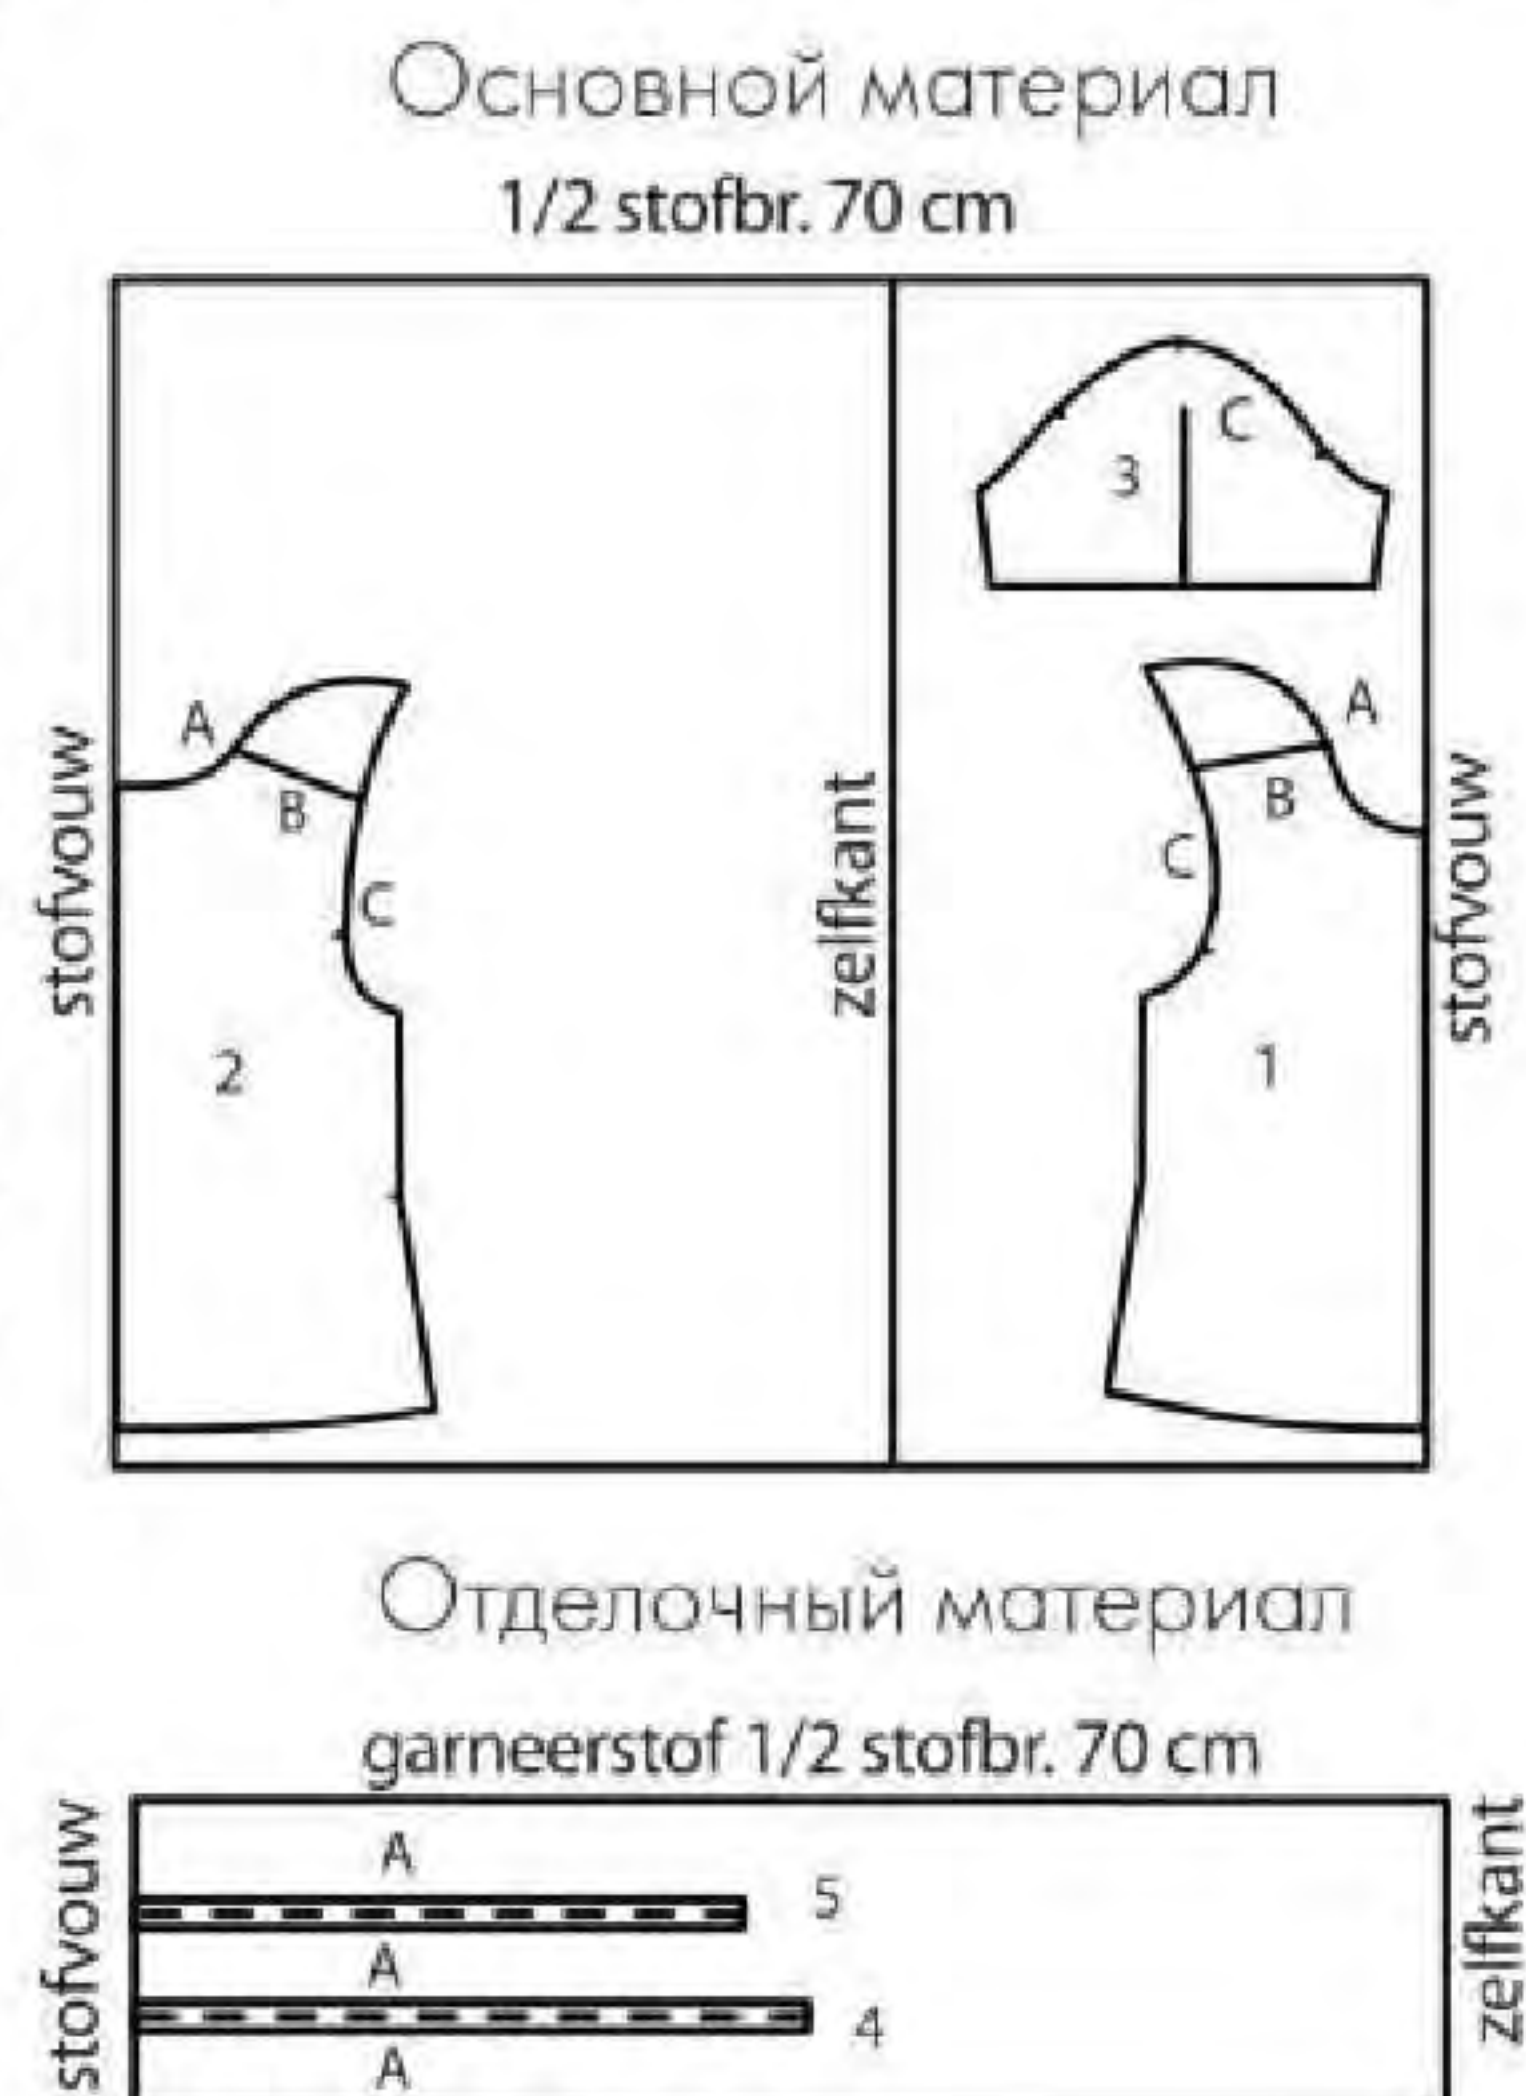

3 ЖАКЕТ С ЗАПАХОМ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,35 м	0,40 м	0,40 м	0,50 м	0,55 м
Материал-компаньон, ширина 140 см				
0,45 м	0,45 м	0,45 м	0,45 м	0,45 м



Дополнительно: 1 плоская прозрачная пуговица, 3 кнопки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав

Важно! Для размеров 50–86 рукав 3 укоротить на 1,5 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 4 – бейка горловины/борта, размером 37,5 (42–46,5–51–53,5) x 2 см (2 детали, выкроить в косом направлении нити основы);
- 5 – бейка низа рукава, размером 13 (13,5–14–14,5–15) x 2 см (2 детали);
- 6 – внутренняя пата застежки (для пуговицы), размером 4 x 3 см (1 деталь);
- 7 – навесная петля, размером 6 x 1,5 см (1 деталь, выкроить в косом направлении нити основы).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски по всем срезам деталей, кроме срезов бортов и горловины частей переда 1, а также по срезу горловины спинки 2.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать боковые и плечевые швы изделия.
2. Обработать низ изделия швом вподгибку.
3. Стачать задние средние срезы бейки горловины/бортов. Шов подрезать до 6 мм и разутюжить.
4. Окантовать бейкой срезы бортов и горловины, подгибая поперечные срезы бейки внутрь. (При желании бейку можно притачать к срезам бортов и горловины и настрочить шов – см. п. 5. В этом случае припуски по срезам бортов и горловины необходимо добавить при выкраивании деталей.)
5. Заутюжить бейки низа рукавов вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и притачать бейки (оба среза) к нижним срезам рукавов. Швы заутюжить на рукава и настрочить в край.
6. Обработать продольные швы рукавов.
7. Втачать рукава в проймы.
8. Заутюжить деталь для навесной петли 7 вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить внутрь продольные срезы детали и застрочить сгибы в край. Перегнуть петлю пополам и настрочить ее с изнаночной стороны у верхнего угла внутреннего борта (для девочек – левого, для мальчиков – правого), прокладывая строчку в строчку окантовывания края борта.
9. Перегнуть деталь для внутренней паты застежки 6 посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольный (4 см) и один поперечный (1,5 см) срезы. Подрезать припуски до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Подогнуть открытые срезы паты на изнаночную сторону и сколоть. Проложить по периметру паты строчку в край застрачивая края отверстия. Настрочить пату по разметке на припуск бокового шва (для девочек – на правый, для мальчиков – на левый).
10. Установить кнопки на части переда изделия.
11. Пришить пуговицу на пату 6.


Основной материал

1/2 stofbr. 70 cm

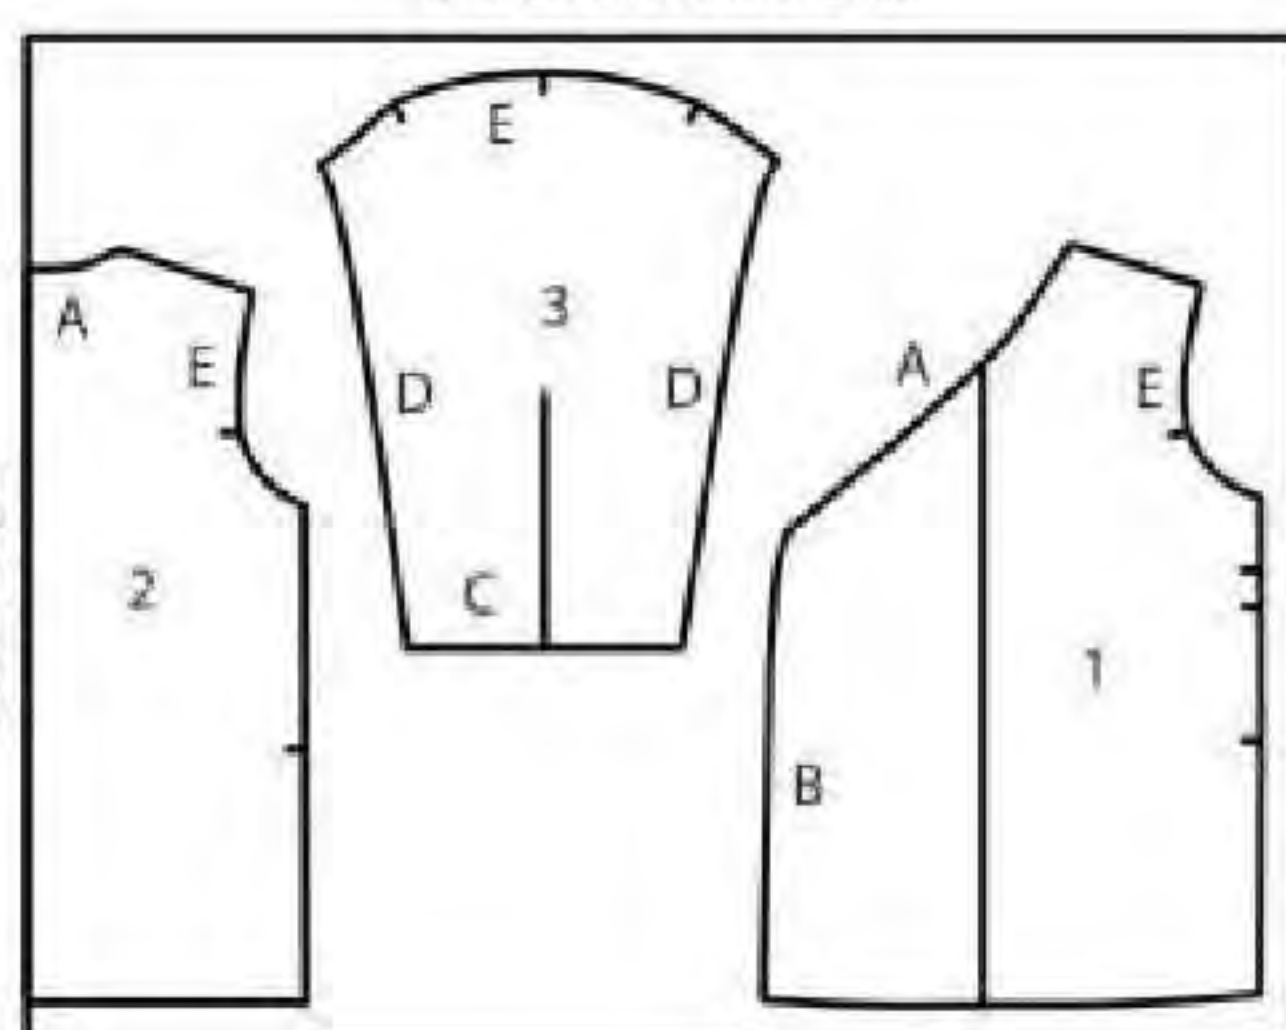

Материал-компаньон

gameerstof 1/2 stofbr. 70 cm

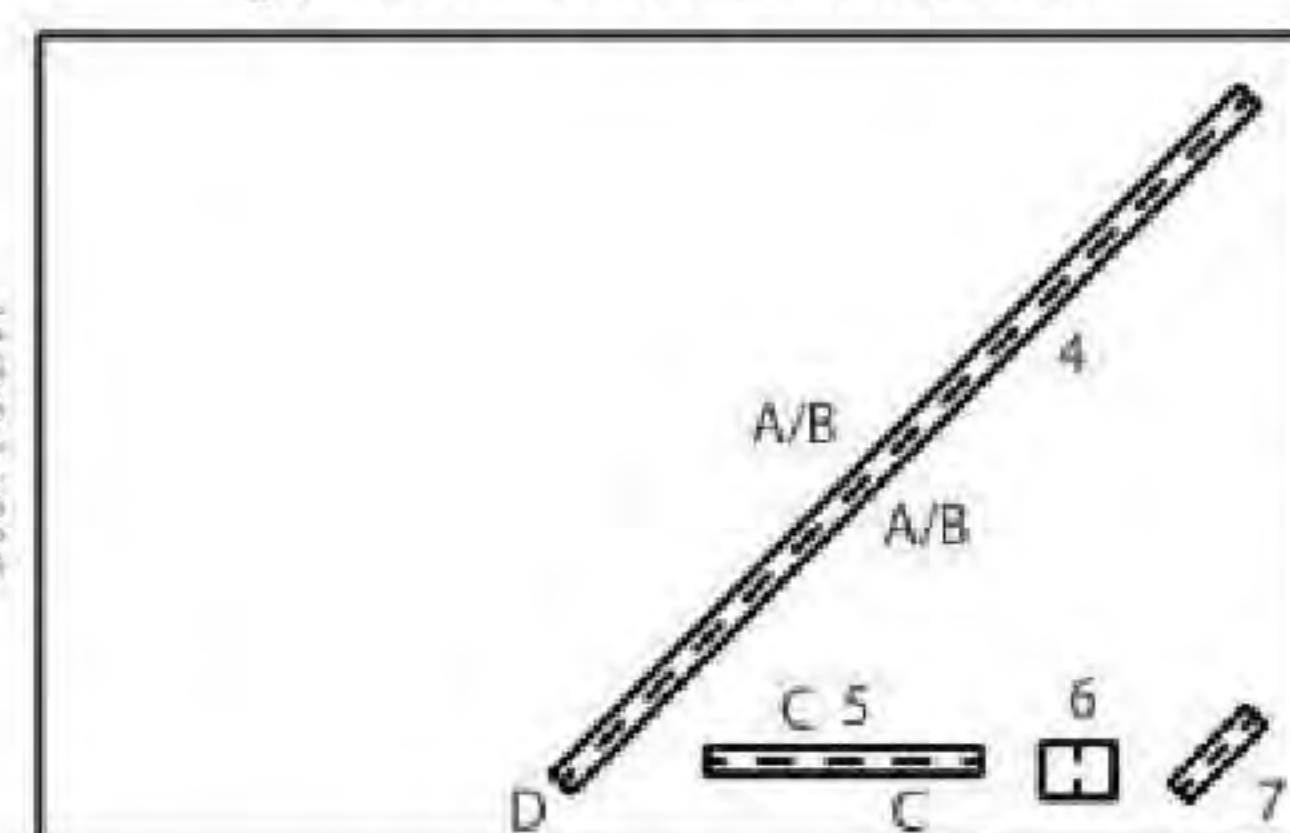

4 БРЮКИ

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,70 м	0,75 м



Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 3 пуговицы, 2 прозрачные пуговицы, эластичная тесьма с петлями для пояса.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 ластовица передней части брюк
- 3 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 4 задняя часть брюк
- 5 ластовица задней части брюк

Важно! Разрезать переднюю часть брюк 1 по линии входа в карман. Разрезать по указанным линиям:

- деталь 3, чтобы получить подкладку кармана 3;
- деталь 4, чтобы получить кокетку задней части брюк 4.

Для размеров 50–86 детали 1 и 4 укоротить на 3 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – пояс, размером 53 (55,5–58–61–62,5) x 6 см (1 деталь, размеры включают припуск застежки 3 см);
- 8 – откосок, размером 6,5 (7,5–8,5–10–10,5) x 6 см (1 деталь);
- 9 – деталь шлевок, размером 30 x 2 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:


- припуск застежки на левой передней части брюк 1;
- половину ширины пояса 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать карманы с отрезными бочками: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман на передней части брюк. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроеная с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на переднюю часть брюк по срезам.
2. Стачать средние срезы (D) передних частей брюк до застежки. Шов заутюжить влево и настрочить.
3. Подрезать припуск внутренней стороны застежки до ширины 2 см и заутюжить срез (1 см) на изнаночную сторону. Заутюжить припуск внешней стороны застежки на изнаночную сторону и застрочить сгиб в край. Проложить двойную отделочную строчку вдоль внутренних срезов припуска внешней стороны застежки так, чтобы припуск внутренней стороны застежки не попал под строчку. Обметать петли по разметке на внешней стороне застежки. Перегнуть откосок лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть откосок на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить вдоль посередине. Притачать откосок к внутренней стороне застежки, прокладывая строчку в край по заутюженному сгибу застежки. Скрепить внизу откосок и припуск внешней стороны застежки.
4. Притачать ластовицу передних частей брюк (E), шов настрочить по ластовице.
5. Притачать кокетки к задним частям брюк, швы настрочить по кокеткам.

6. Стачать средние срезы задних частей брюк; шов настрочить.
7. Притачать ластовицу задних частей брюк к задним частям брюк (G), шов настрочить по ластовице.
8. Обработать боковые и шаговые швы брюк.
9. Обработать 5 шлевки (подробнее см. стр. 20).
10. Наметать шлевки на верхний срез брюк с лицевой стороны, располагая шлевки внешними сторонами вниз.
11. На внутренней стороне пояса обметать петли для эластичной тесьмы примерно над уровнем карманов. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать срезы концов. Швы подрезать до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтаченные края и заутюжить пояс вдоль посередине. Притачать пояс с лицевой стороны изделия, шов заутюжить на пояс. Подогнуть на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны пояса и настрочить сгиб по шву притачивания в край, продолжая строчку по всем краям пояса.
12. Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть внутрь верхние срезы и настрочить сгибы шлевки в край.
13. Обработать низ брюк швом вподгибку.
14. Обметать петлю на левом конце пояса. Пришить пуговицы на правую сторону застежки на правый конец пояса.
15. Пришить прозрачные пуговицы на подкладку пояса. Продеть эластичную тесьму с петлями в пояс через обметанные петли и застегнуть на пуговицы.

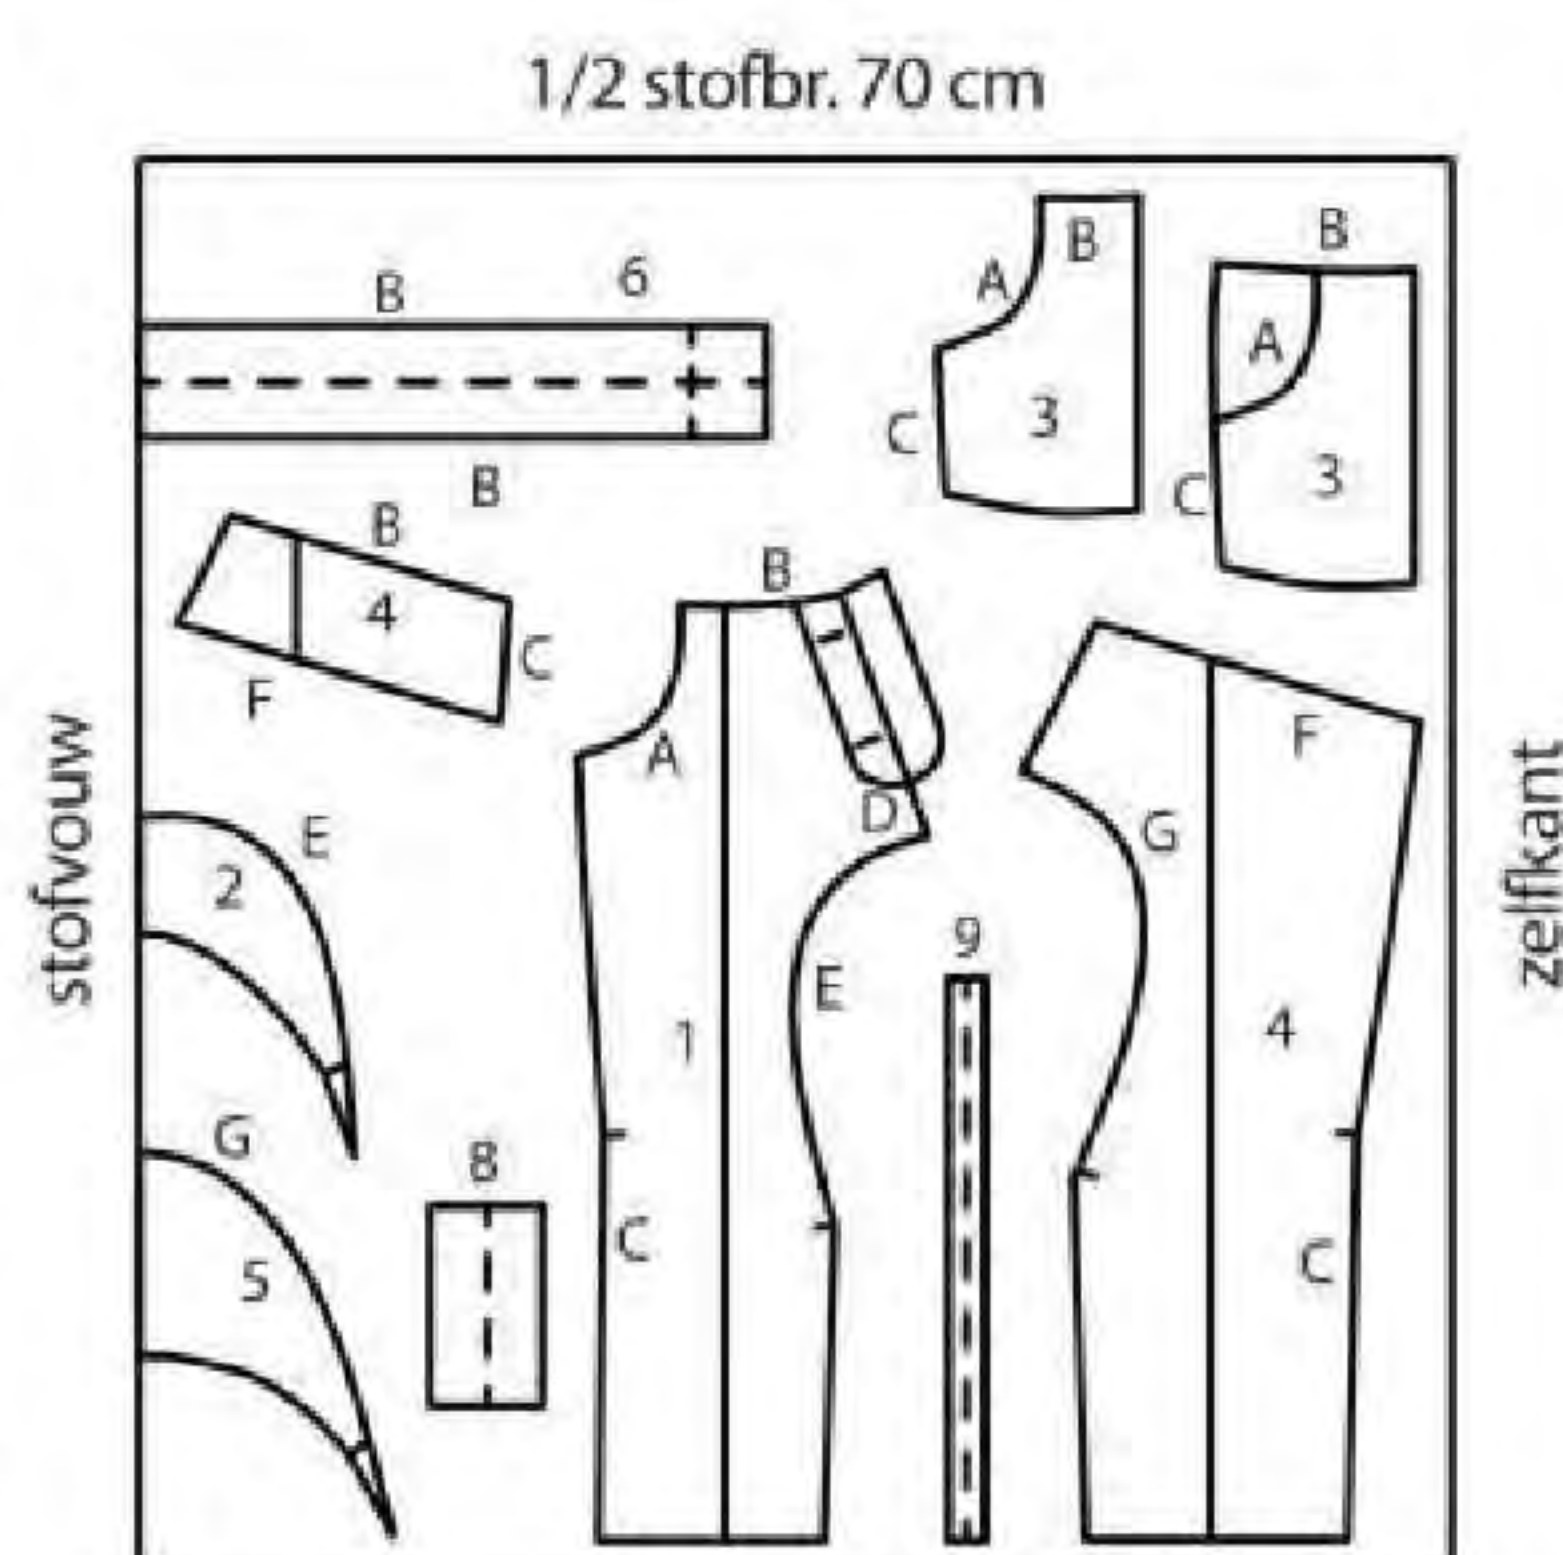

5 БРЮКИ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,40 м	0,45 м	0,60 м	0,65 м	0,70 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 2,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 ластовица передней части брюк
- 4 задняя часть брюк
- 5 ластовица задней части брюк

Важно! Разрезать переднюю часть брюк 1 по средней линии. Разрезать по указанной линии деталь 4, чтобы получить кокетку задней части брюк 4.

Для размеров 50–86 детали 1 и 4 укоротить на 3 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 7 – пояс, размером 49 (51,5–54,5–57–59) x 6 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Детали 1 и 4 выкроить с припуском на подгиб низа 3,5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Притачать кокетки к задним частям брюк, швы настрочить по кокеткам.

2. Обработать средние швы передних (D) и задних (A) частей брюк.
3. Притачать ластовицы 2 и 5 к передним частям брюк (E) и задним частям брюк (B).
4. Обработать боковые и шаговые швы брюк, оставляя в шаговых швах отверстия для продевания эластичной тесьмы посередине припуска на подгиб низа.
5. Застрочить подгиб низа на изнаночную сторону, прокладывая строчки на расстоянии 2,7 см от сгибов (= кулиски).
6. Продеть в кулиски по низу эластичную тесьму длиной ок. 20 см. Стачать тесьму в кольцо. При желании подшить края отверстий в шаговых швах вручную потайными стежками.
7. Стачать пояс в цельную деталь по поперечным срезам, оставляя отверстие для продевания эластичной тесьмы с внутренней стороны пояса посередине. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Продеть в пояс эластичную тесьму длиной 43–45–48–51–53 см и стачать ее в кольцо. При желании подшить края отверстия потайными стежками.

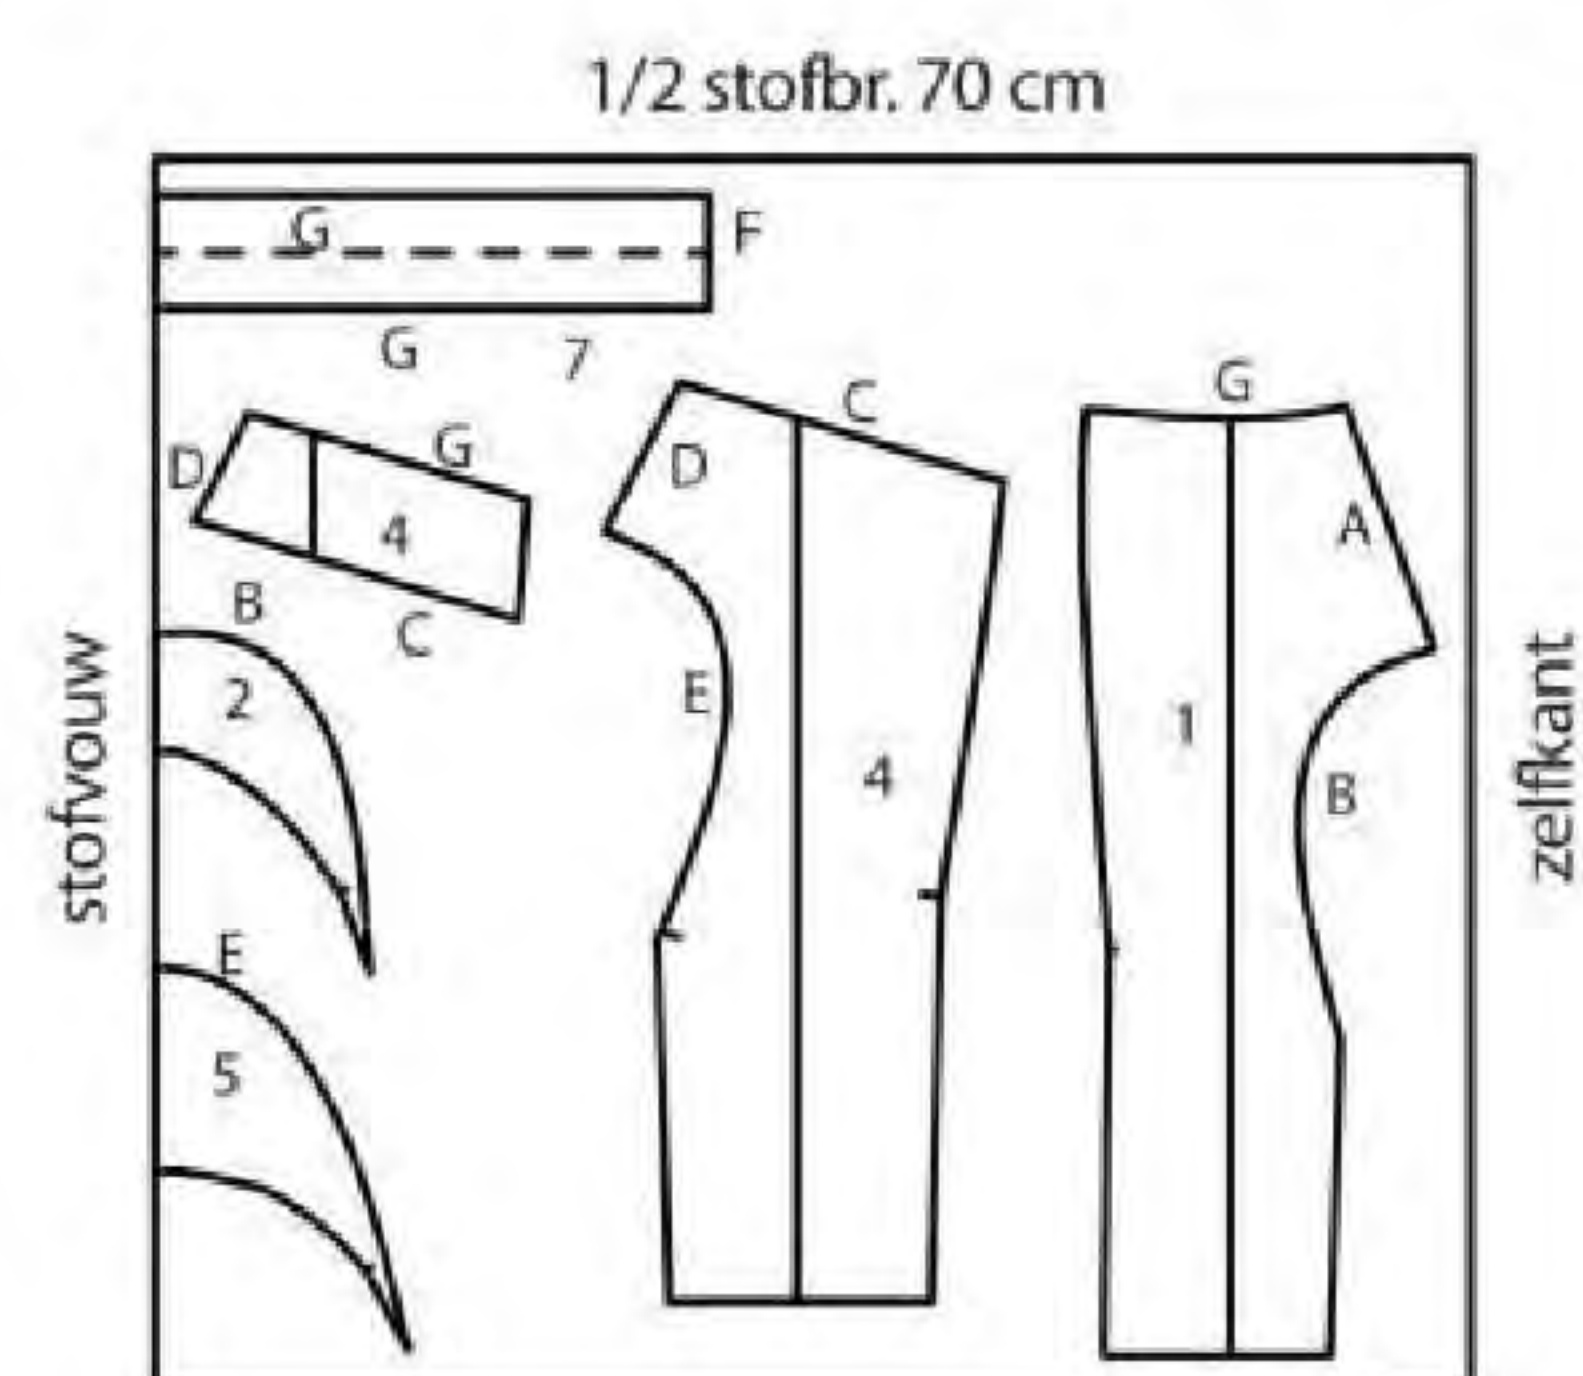

6 БРЮКИ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см.				
Если вы используете материал с рисунком в полоску, расход материала будет больше из-за необходимости совмещать рисунок.				
0,45 м	0,55 м	0,65 м	0,75 м	0,85 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 2,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 ластовица передней части
- 3 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 4 задняя часть брюк
- 5 ластовица задней части

Важно! Разрезать переднюю часть брюк 1 по линии входа в карман и по средней линии. Разрезать по указанным линиям:

- деталь 3, чтобы получить подкладку кармана 3;
- деталь 4, чтобы получить кокетку задней части брюк 4.

Для размеров 50–86 детали 1 и 4 укоротить на 3 см.

Детали 2 и 5 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 7 – пояс, размером 49 (51,5 – 54,5 – 57 – 59) x 6 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


1. Обработать карманы с отрезными бочками: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман на передней части брюк. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтаченный край и проложить отделочную строчку вдоль

входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на переднюю часть брюк по срезам.

2. Притачать кокетки к задним частям брюк, швы настрочить по кокеткам.
3. Обработать средние швы передних (D) и задних (G) частей брюк, настрачивая их в край.
4. Притачать ластовицы 2 и 5 к передним частям брюк (E) и задним частям брюк (H). Швы настрочить по ластовицам.
5. Обработать боковые и шаговые швы брюк.
6. Застрочить подгиб низ брюк на изнаночную сторону.
7. Стачать пояс в цельную деталь по поперечным срезам, оставляя отверстие для продевания эластичной тесьмы с внутренней стороны пояса посередине.

Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы.

Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Продеть в пояс эластичную тесьму длиной 43–45–48–51–53 см и стачать ее в кольцо. При желании подшить края отверстия потайными стежками.

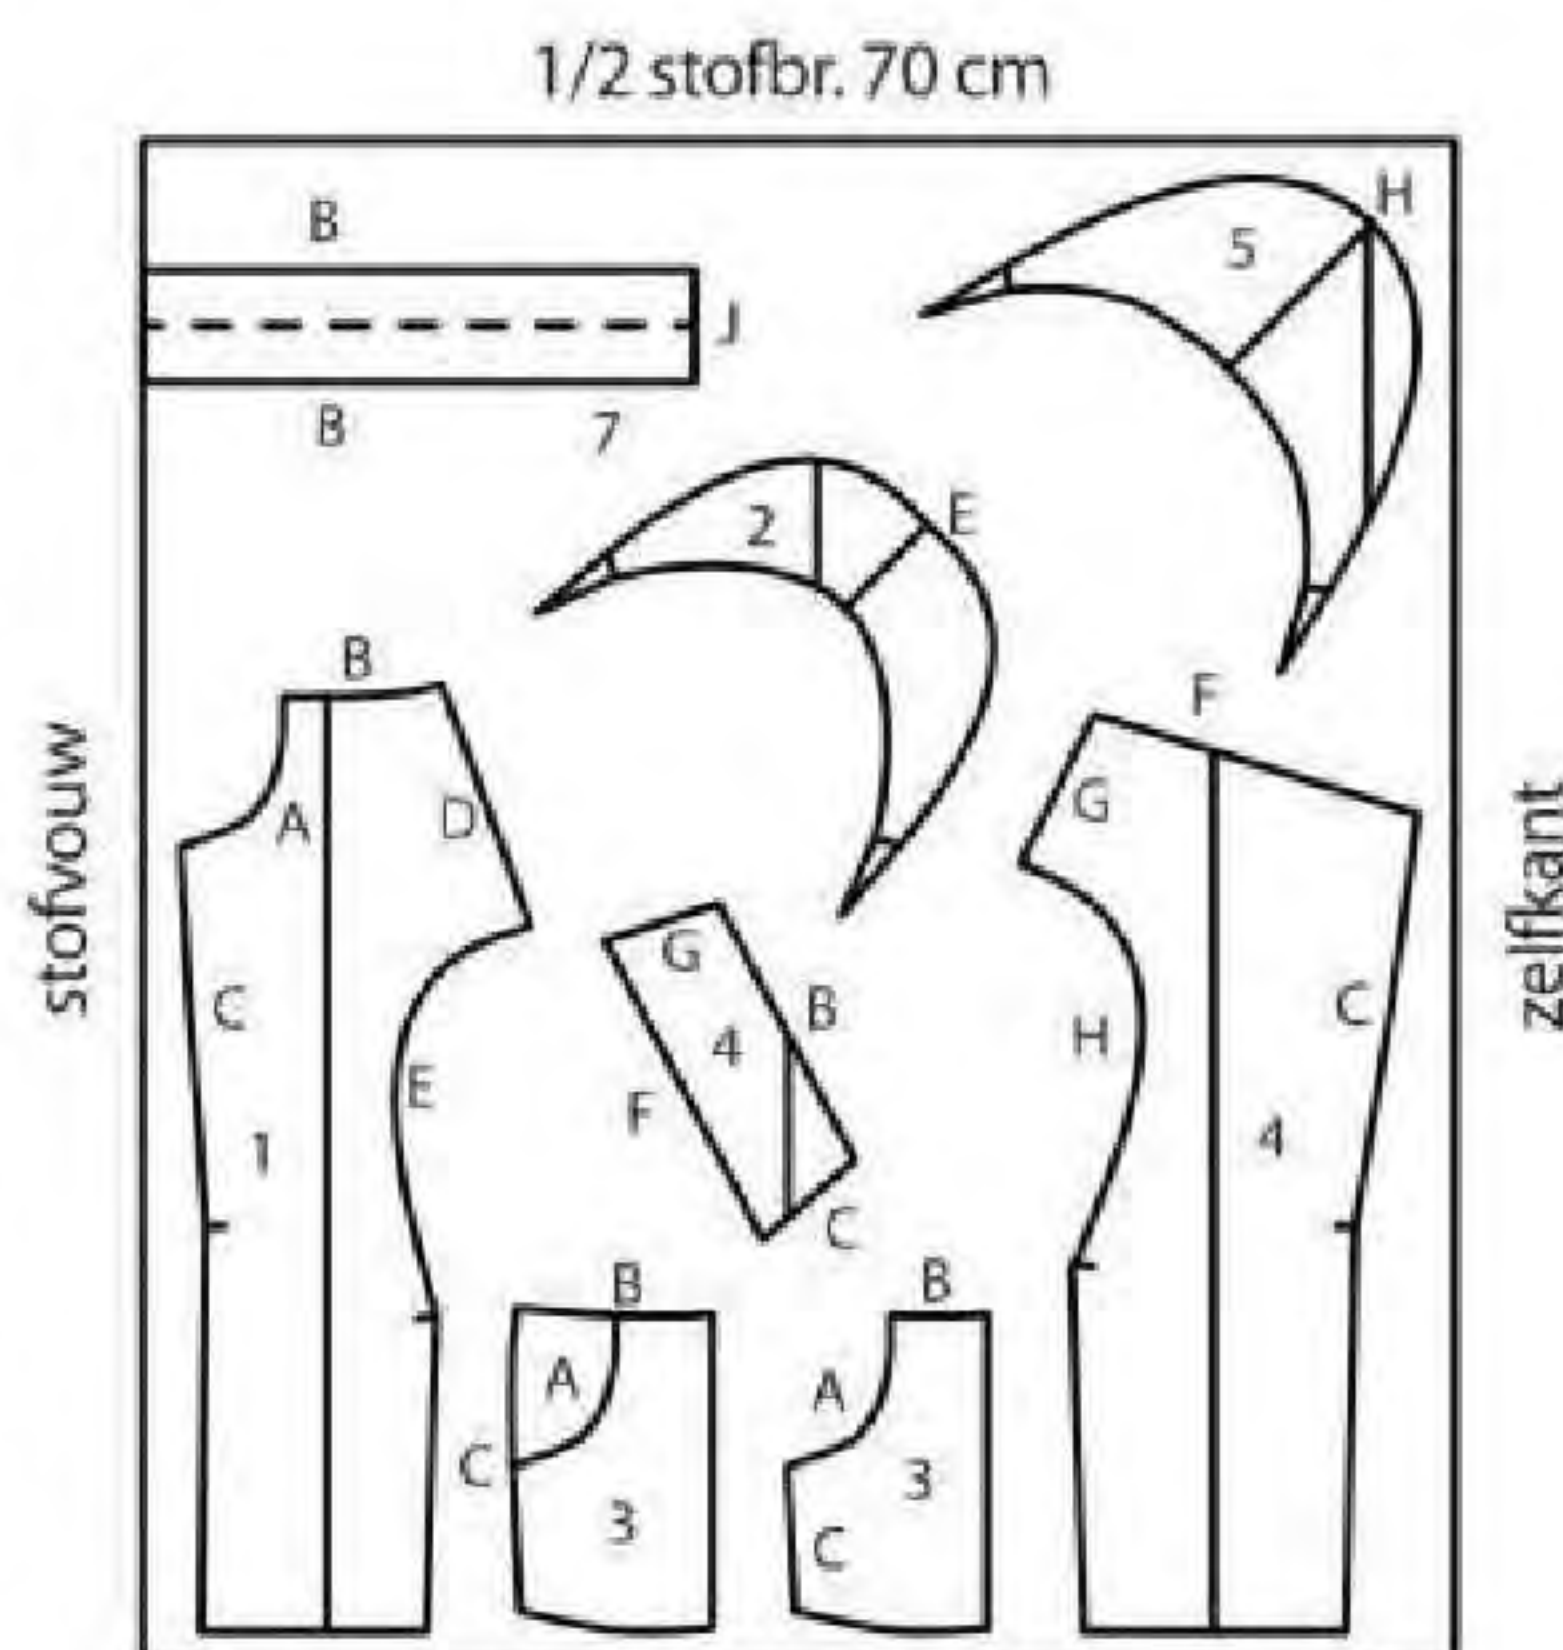

7 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,75 м	0,85 м	0,95 м	1,05 м	1,15 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 переднее и заднее полотнища юбки
- 4 рукав

Важно! Для размеров 50–86 деталь 3 укоротить на 1,5–1,75–2,25–2,25 см, а деталь 4 – на 1,5 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – бейка горловины, размером 58 (63,5–68,5–74,5–77) x 2 см (1 деталь);
- 6 – бейка низа рукава, размером 17,5 (18,5–19–20–20,5) x 2 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать плечевые и боковые швы лифа.
2. Заутюжить бейку горловины лицевой стороной наружу и сметать срезы. Притачать бейку с лицевой стороны лифа к срезам горловины (немного растягивая бейку), шов заутюжить на лиф и настрочить в край.

Наложить правую часть переда лифа на левую, совмещая средние линии, и сметать нижние срезы (B).

3. Заутюжить бейки низа рукавов лицевыми сторонами наружу и сметать срезы. Притачать бейки (немного растягивая их) с лицевой стороны рукавов к нижним срезам, швы заутюжить на рукава и настрочить в край.
4. Обработать продольные швы рукавов и втачать рукава в проймы.
5. Сосборить верхние срезы переднего полотнища юбки до длины 25,5–27,5–30–32–33. Сосборить верхние срезы заднего полотнища юбки до длины 27–29–31–33–34.
6. Обработать боковые швы юбки.
7. Притачать юбку к лифу.
8. Обработать низ юбки швом вподгибку.

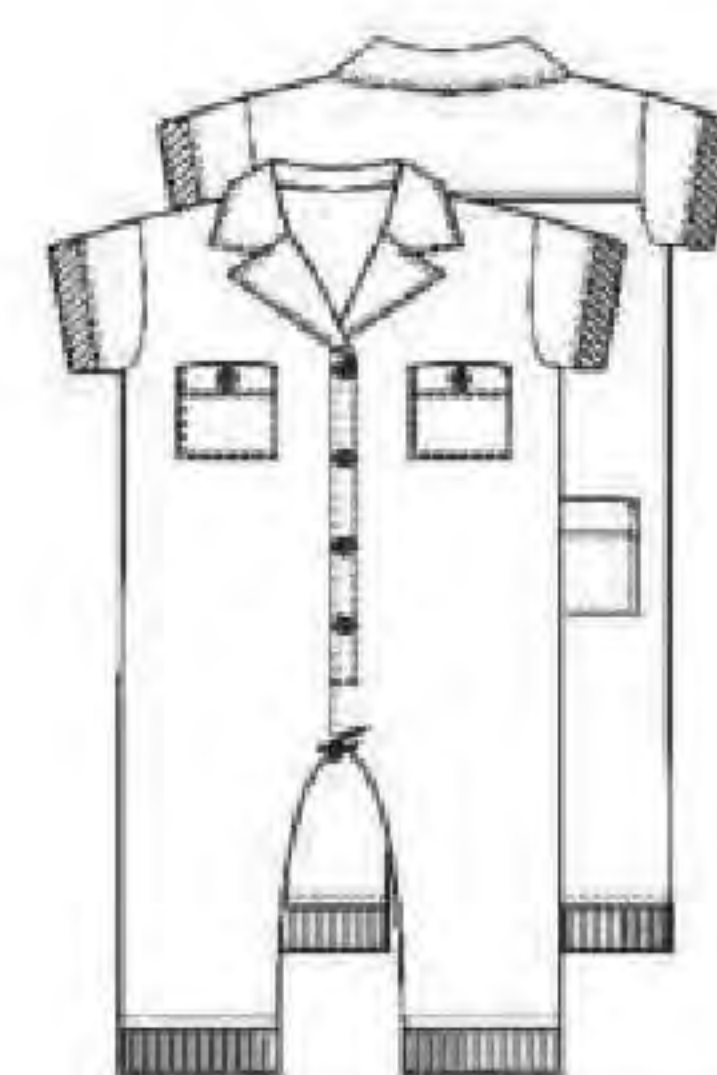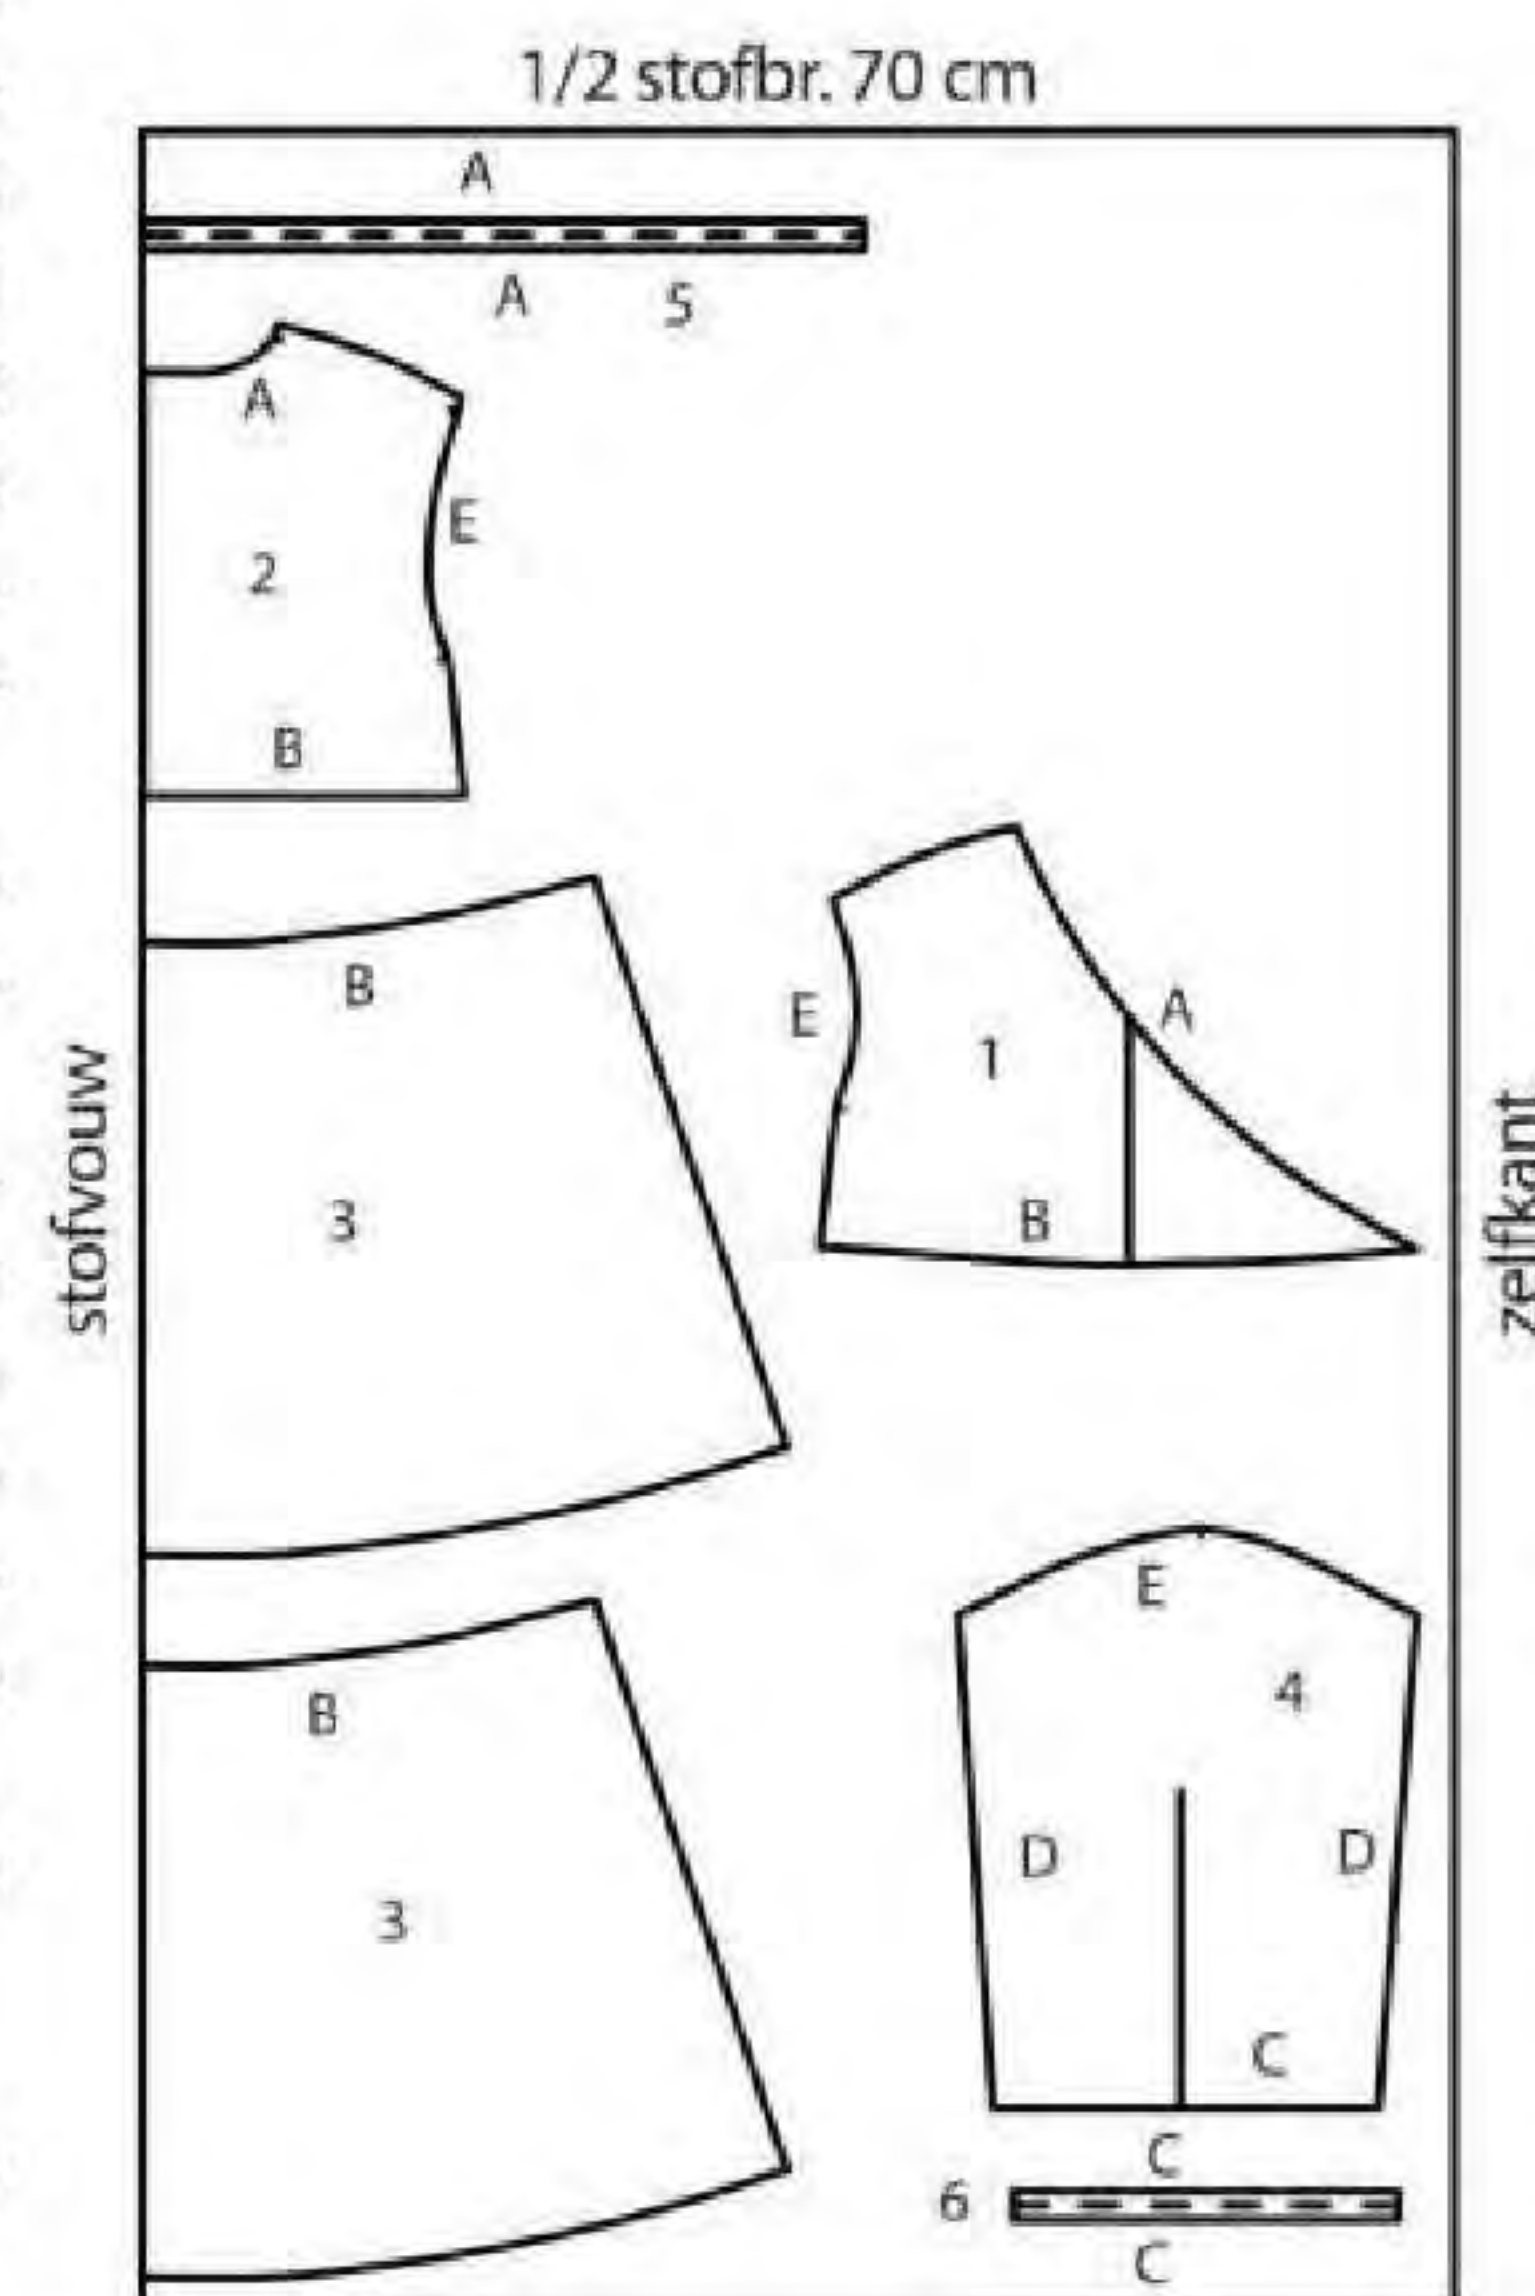

8 КОМБИНЕЗОН

Размеры 50–98

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,55 м	0,65 м	0,75 м	0,85 м	0,90 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см				
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 8 пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш E, оранжевые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1a подборт
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 воротник – верхний и нижний

Важно! Разрезать спинку 2 по указанным линиям, чтобы получить кокетку спинки 2. Для размеров 50–86 детали 1 и 2 укоротить на 2–2–3–3 см. Скопировать отдельно подборт 1a с детали 1 по указанным на лекалах линиям. Деталь 4 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – нагрудный карман, размером 5 (6–7–8–8,5) x 7 (8–9–10–10,5) см – 2 детали (размер включает припуск к верхнему краю кармана 2 см);
- 6 – задний карман, размером 6,5 (7,5–8,5–9,5–10) x 8,5 (9,5–10,5–11,5–12) см – 2 детали (размер включает припуск к верхнему краю кармана 2 см);
- 7 – манжета брюк, размером 17,5 (19–20,5–22–23,5) x 7 см (2 детали);
- 8 – манжета рукава, размером 18 (19–20–21–21,5) x 4 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:

- подборта 1а;
- нижний воротник 4;
- припуски к верхним краям карманов 5 и 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать накладные карманы на перед и спинке: заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман по боковым и нижнему краям на основную деталь с лицевой стороны по разметке.
2. Стачать задние средние срезы, шов настрочить.
3. Притачать кокетку спинки к спинке, шов настрочить по кокетке.
4. Обработать плечевые швы изделия.
5. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы (С). Припуски подрезать до 5 мм, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить края.
6. Вметать воротник в горловину изделия: в горловину частей переда – оба воротника, в горловину спинки – только нижний воротник, надсекая припуски горловины в углах. Надсечь припуски шва вметывания над плечевыми швами.
7. На лицевую сторону переда наложить подборта лицевыми сторонами вниз и обтачать срезы застежки, лацканов и горловины, втачивая воротник (в горловину частей переда – оба воротника, в горловину спинки – только нижний воротник). Подрезать швы обтачивания до 5 мм, отогнуть подборта на изнаночную сторону, воротник – наружу. Шов по горловине спинки заутюжить на воротник. Подогнуть открытый участок среза горловины верхнего воротника на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов втачивания.
8. Выправить обтаченные края застежки. Проложить по обтаченным краям застежки, лацканов и воротника отделочную строчку в край. Настрочить внутренние края подборов. Обметать петли по разметке на внешней стороне застежки. Наложить внешнюю сторону застежки на внутреннюю сторону застежки, совмещая средние линии, и сметать нижние срезы. В конце застежки выполнить закрепку в виде перечеркнутого прямоугольника. Пришить плечевые края подборов к плечевым швам изделия.
9. Заутюжить манжеты рукавов вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и сметать срезы. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов, швы настрочить в край по рукавам.
10. Втачать рукава в открытые проемы изделия.
11. Обработать шаговые и боковые швы изделия, а также нижние швы рукавов.
12. Стачать манжеты брюк в кольцо. Заутюжить детали вдоль посередине и сметать срезы. Притачать манжеты к нижним срезам брюк комбинезона.
13. Пришить пуговицы на внутреннюю сторону застежки и на передние карманы.

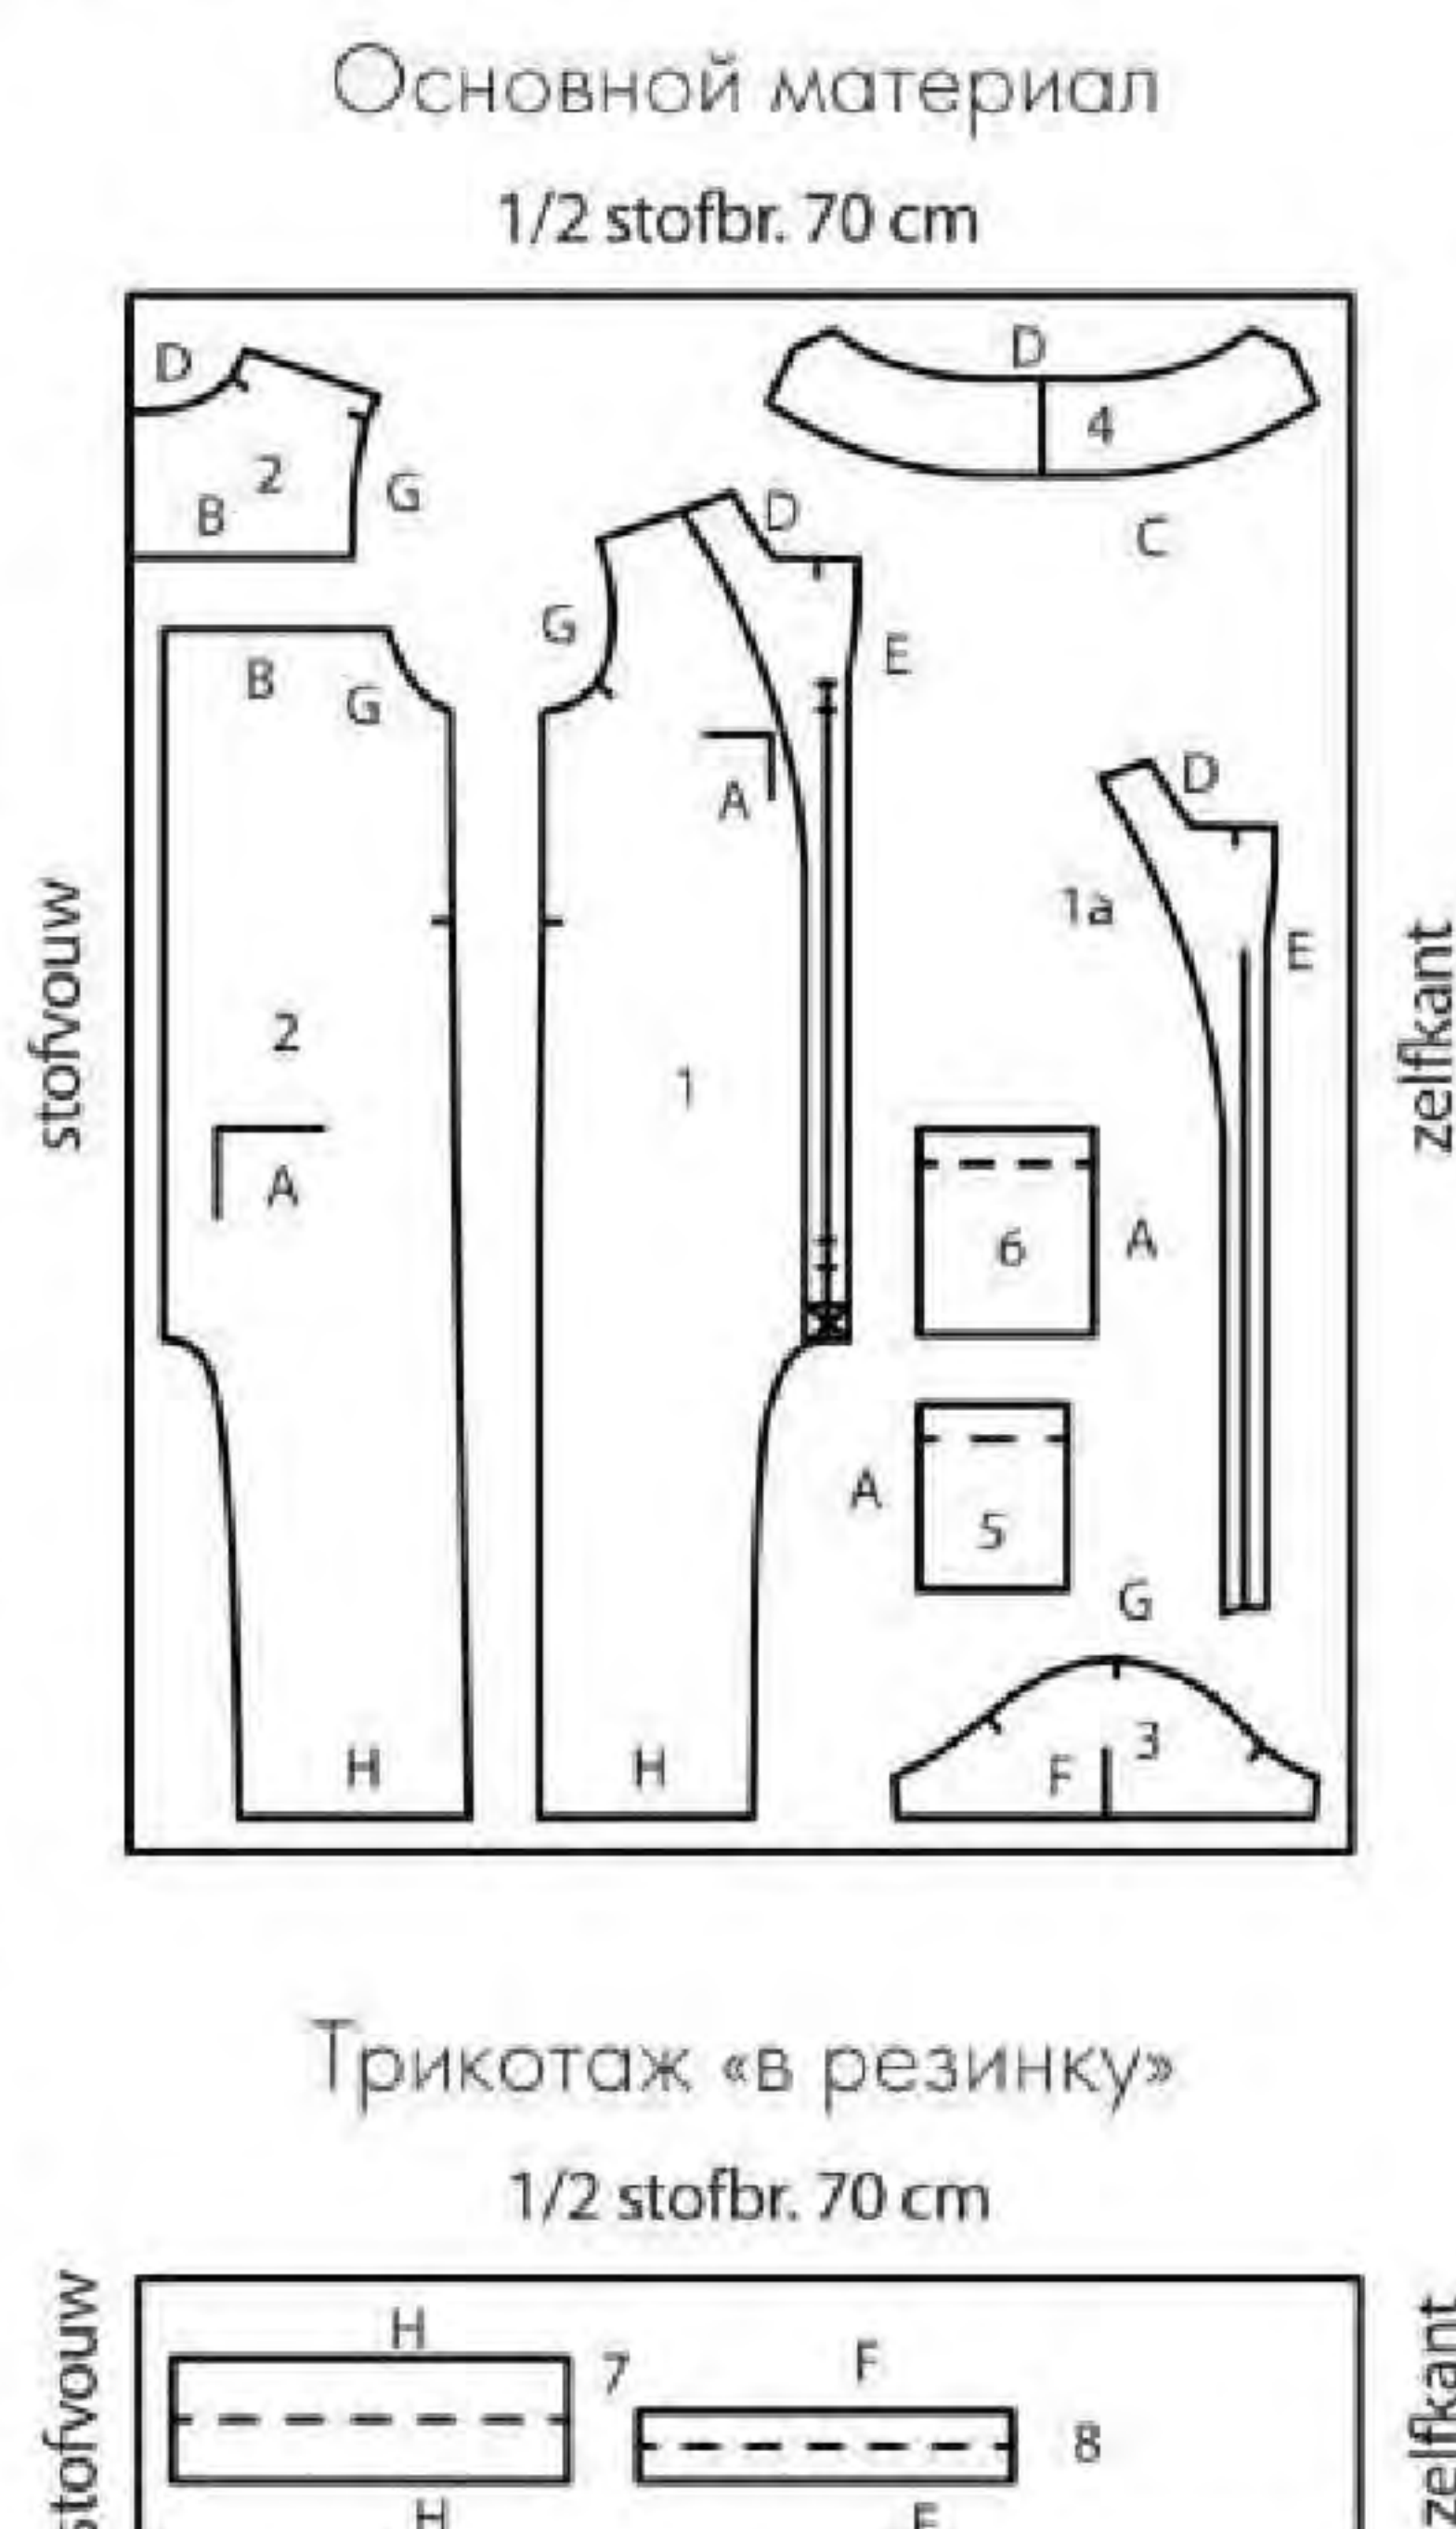

9 СОРОЧКА

Размеры 50–98

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,45 м	0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,60 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см				
0,10 м	0,10 м	0,10 м	0,10 м	0,10 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 7 пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, оранжевые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а подборт
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 воротник – верхний и нижний

Важно! Подрезать перед 1 и спинку 2 до нужной длины по указанным линиям. Разрезать спинку 2 по указанным линиям, чтобы получить кокетку спинки 2. Скопировать отдельно подборт 1а с детали 1 по указанным на лекалах линиям. Деталь 4 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – нагрудный карман, размером 5 (6–7–8–8,5) x 7 (8–9–10–10,5) см (2 детали, размер включает припуск к верхнему краю кармана 2 см);
- 8 – манжета рукава, размером 18 (19–20–21–21,5) x 4 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- подборта 1а;
- нижний воротник 4;
- припуск к верхним краям карманов 5.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать накладные карманы на перед: заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман по боковым и нижнему краям на основную деталь с лицевой стороны по разметке.
2. Стачать средние срезы спинки, шов настрочить.
3. Притачать кокетку спинки к спинке, шов настрочить по кокетке.
4. Обработать плечевые швы изделия.
5. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы (С). Припуски подрезать до 5 мм, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить края.
6. Вметать воротник в горловину изделия: в горловину частей переда – оба воротника, в горловину спинки – только нижний воротник, надсекая припуски горловины в углах. Надсечь припуски шва вметывания над плечевыми швами.
7. На лицевую сторону переда наложить подборта лицевыми сторонами вниз и обтачать срезы застежки, лацканов и горловины, втачивая воротник (в горловину частей переда – оба воротника, в горловину спинки – только нижний воротник). Подрезать швы обтачивания до 5 мм, отогнуть подборта на изнаночную сторону, воротник – наружу. Шов по горловине спинки заутюжить на воротник. Подогнуть открытый участок среза горловины верхнего воротника на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов втачивания.
8. Выправить обтаченные края застежки. Проложить по обтаченным краям застежки, лацканов и воротника отделочную строчку в край. Настрочить внутренние края подборов.

Пришить плечевые края подборт к плечевым швам изделия.

9. Заутюжить манжеты рукавов вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и сметать срезы. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов, швы настрочить в край по рукавам.


10. Втачать рукава в открытые проймы изделия.

11. Обработать боковые швы изделия и нижние швы рукавов.


12. Обработать низ изделия швом вподгибку.

13. Обметать петли по разметке на внешней стороне застежки. Пришить пуговицы на внутреннюю сторону застежки и на карманы.

Основной материал

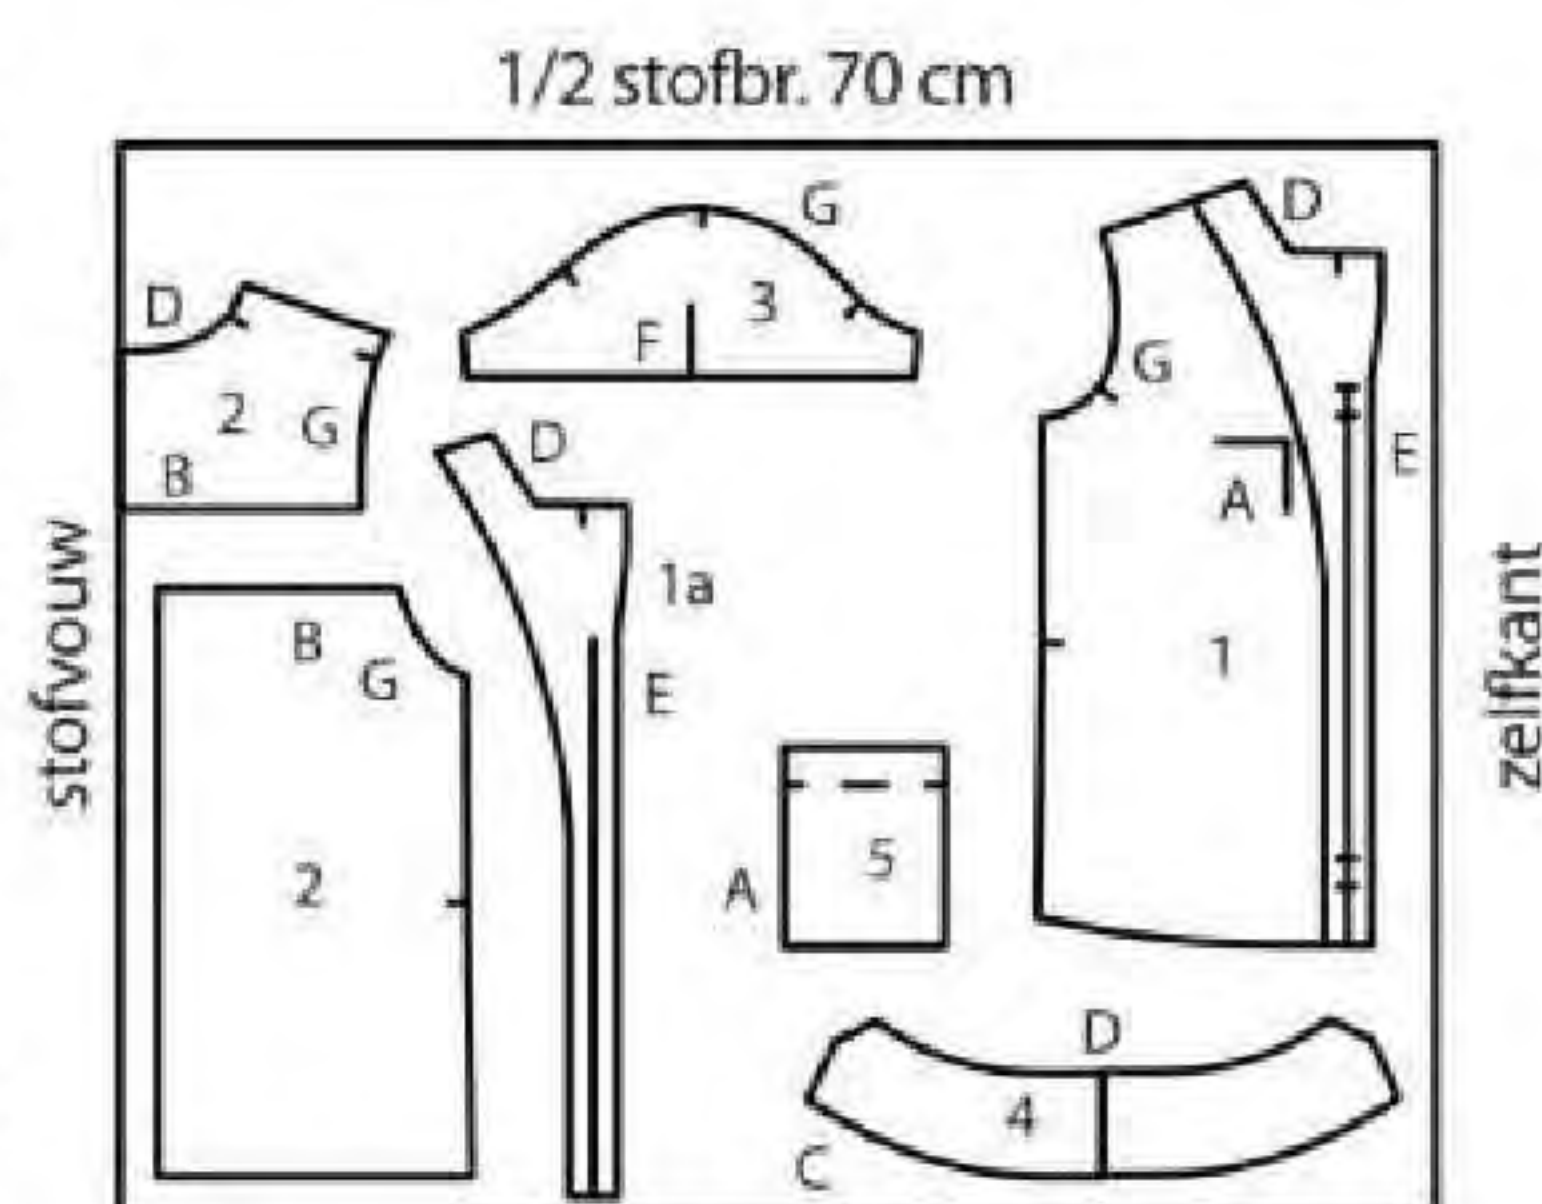

Трикотаж «в резинку»

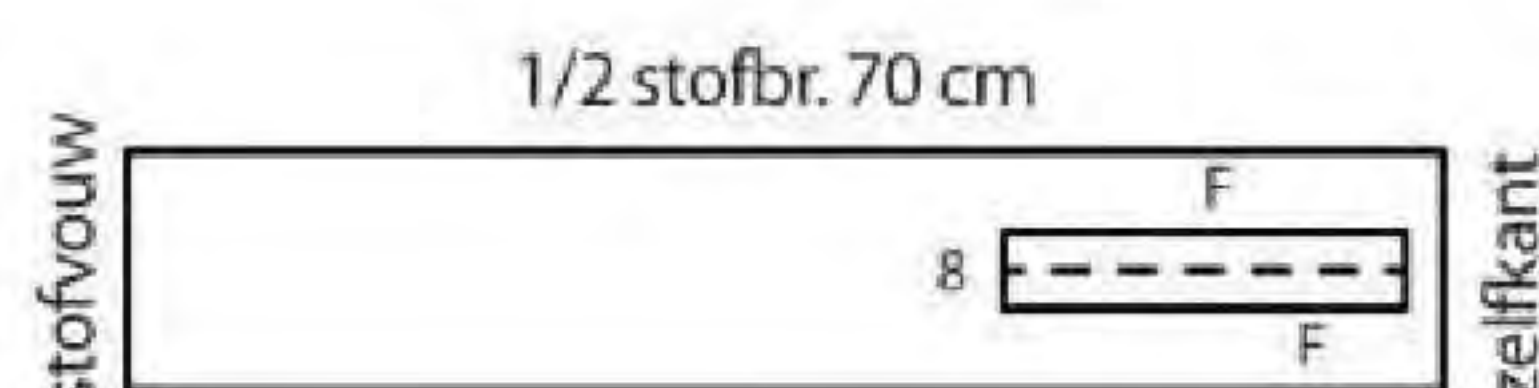

10 ХАЛАТ

Размеры 50–98

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал (двусторонний), ширина 140 см				
0,95 м	1,05 м	1,15 м	1,25 м	1,30 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед, цельнокроеный с нижним воротником
- 1а подборт, цельнокроеный с верхним воротником
- 2 карман
- 3 спинка
- 4 рукав

Важно! Для размеров 50–86 – перед 1 и спинку 3 укоротить на 3,25 см, рукав 4 укоротить на 1,5 см. Скопировать отдельно подборт 1а с детали 1 по указанным на лекалах линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – пояс, размером 100 (103–107–109–111) x 7 см (1 деталь);
- 6 – деталь для шлевок и вешалки, размером 25 x 1 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать накладные карманы на перед: заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман по боковым и нижнему краям на основную деталь с лицевой стороны по разметке.
2. Обработать шлевки и вешалку: заутюжить срезы детали на изнаночную сторону. Заутюжить деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу и застрочить сгибы в край. Разрезать деталь на три равные части: две шлевки и одну вешалку.
3. Вешалку, центруя, приколоть с изнаночной стороны спинки к срезу горловины. Шлевки приколоть к боковым срезам (С) с лицевой стороны спинки по разметке.

4. Стачать задние средние срезы нижнего и верхнего воротников.
5. Стачать плечевые срезы изделия и втачать нижний воротник в горловину, надсекая припуски шва в углах. Шов горловины заутюжить на воротник. Плечевые швы – на спинку.
6. Обработать боковые швы изделия.


7. На лицевую сторону изделия наложить подборт/воротник лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов, воротника и нижние углы бортов. Припуски шва обтачивания подрезать до 5 мм, отогнуть подборт/воротник на изнаночную сторону и выправить обтаченные края. Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Надсечь припуск шва по горловине над плечевыми швами, припуск горловины верхнего воротника подогнуть внутрь и настрочить сгиб в шов втачивания. Проложить отделочную строчку по краям бортов и воротника. Застрочить подгиб низа изделия.

8. Обработать продольные швы рукавов и втачать рукава в проймы.

9. Обработать низ рукавов швом вподгибку.

10. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать внешние срезы, оставляя в шве небольшое отверстие для вывертывания. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтаченные края. Подогнуть срезы отверстия в шве обтачивания внутрь и подшить потайными стежками. Проложить по краям пояса отделочную строчку на расстоянии 8 мм. При желании проложить между этими строчками еще две продольные строчки на равных расстояниях одна от другой.

1/2 stofbr. 70 cm

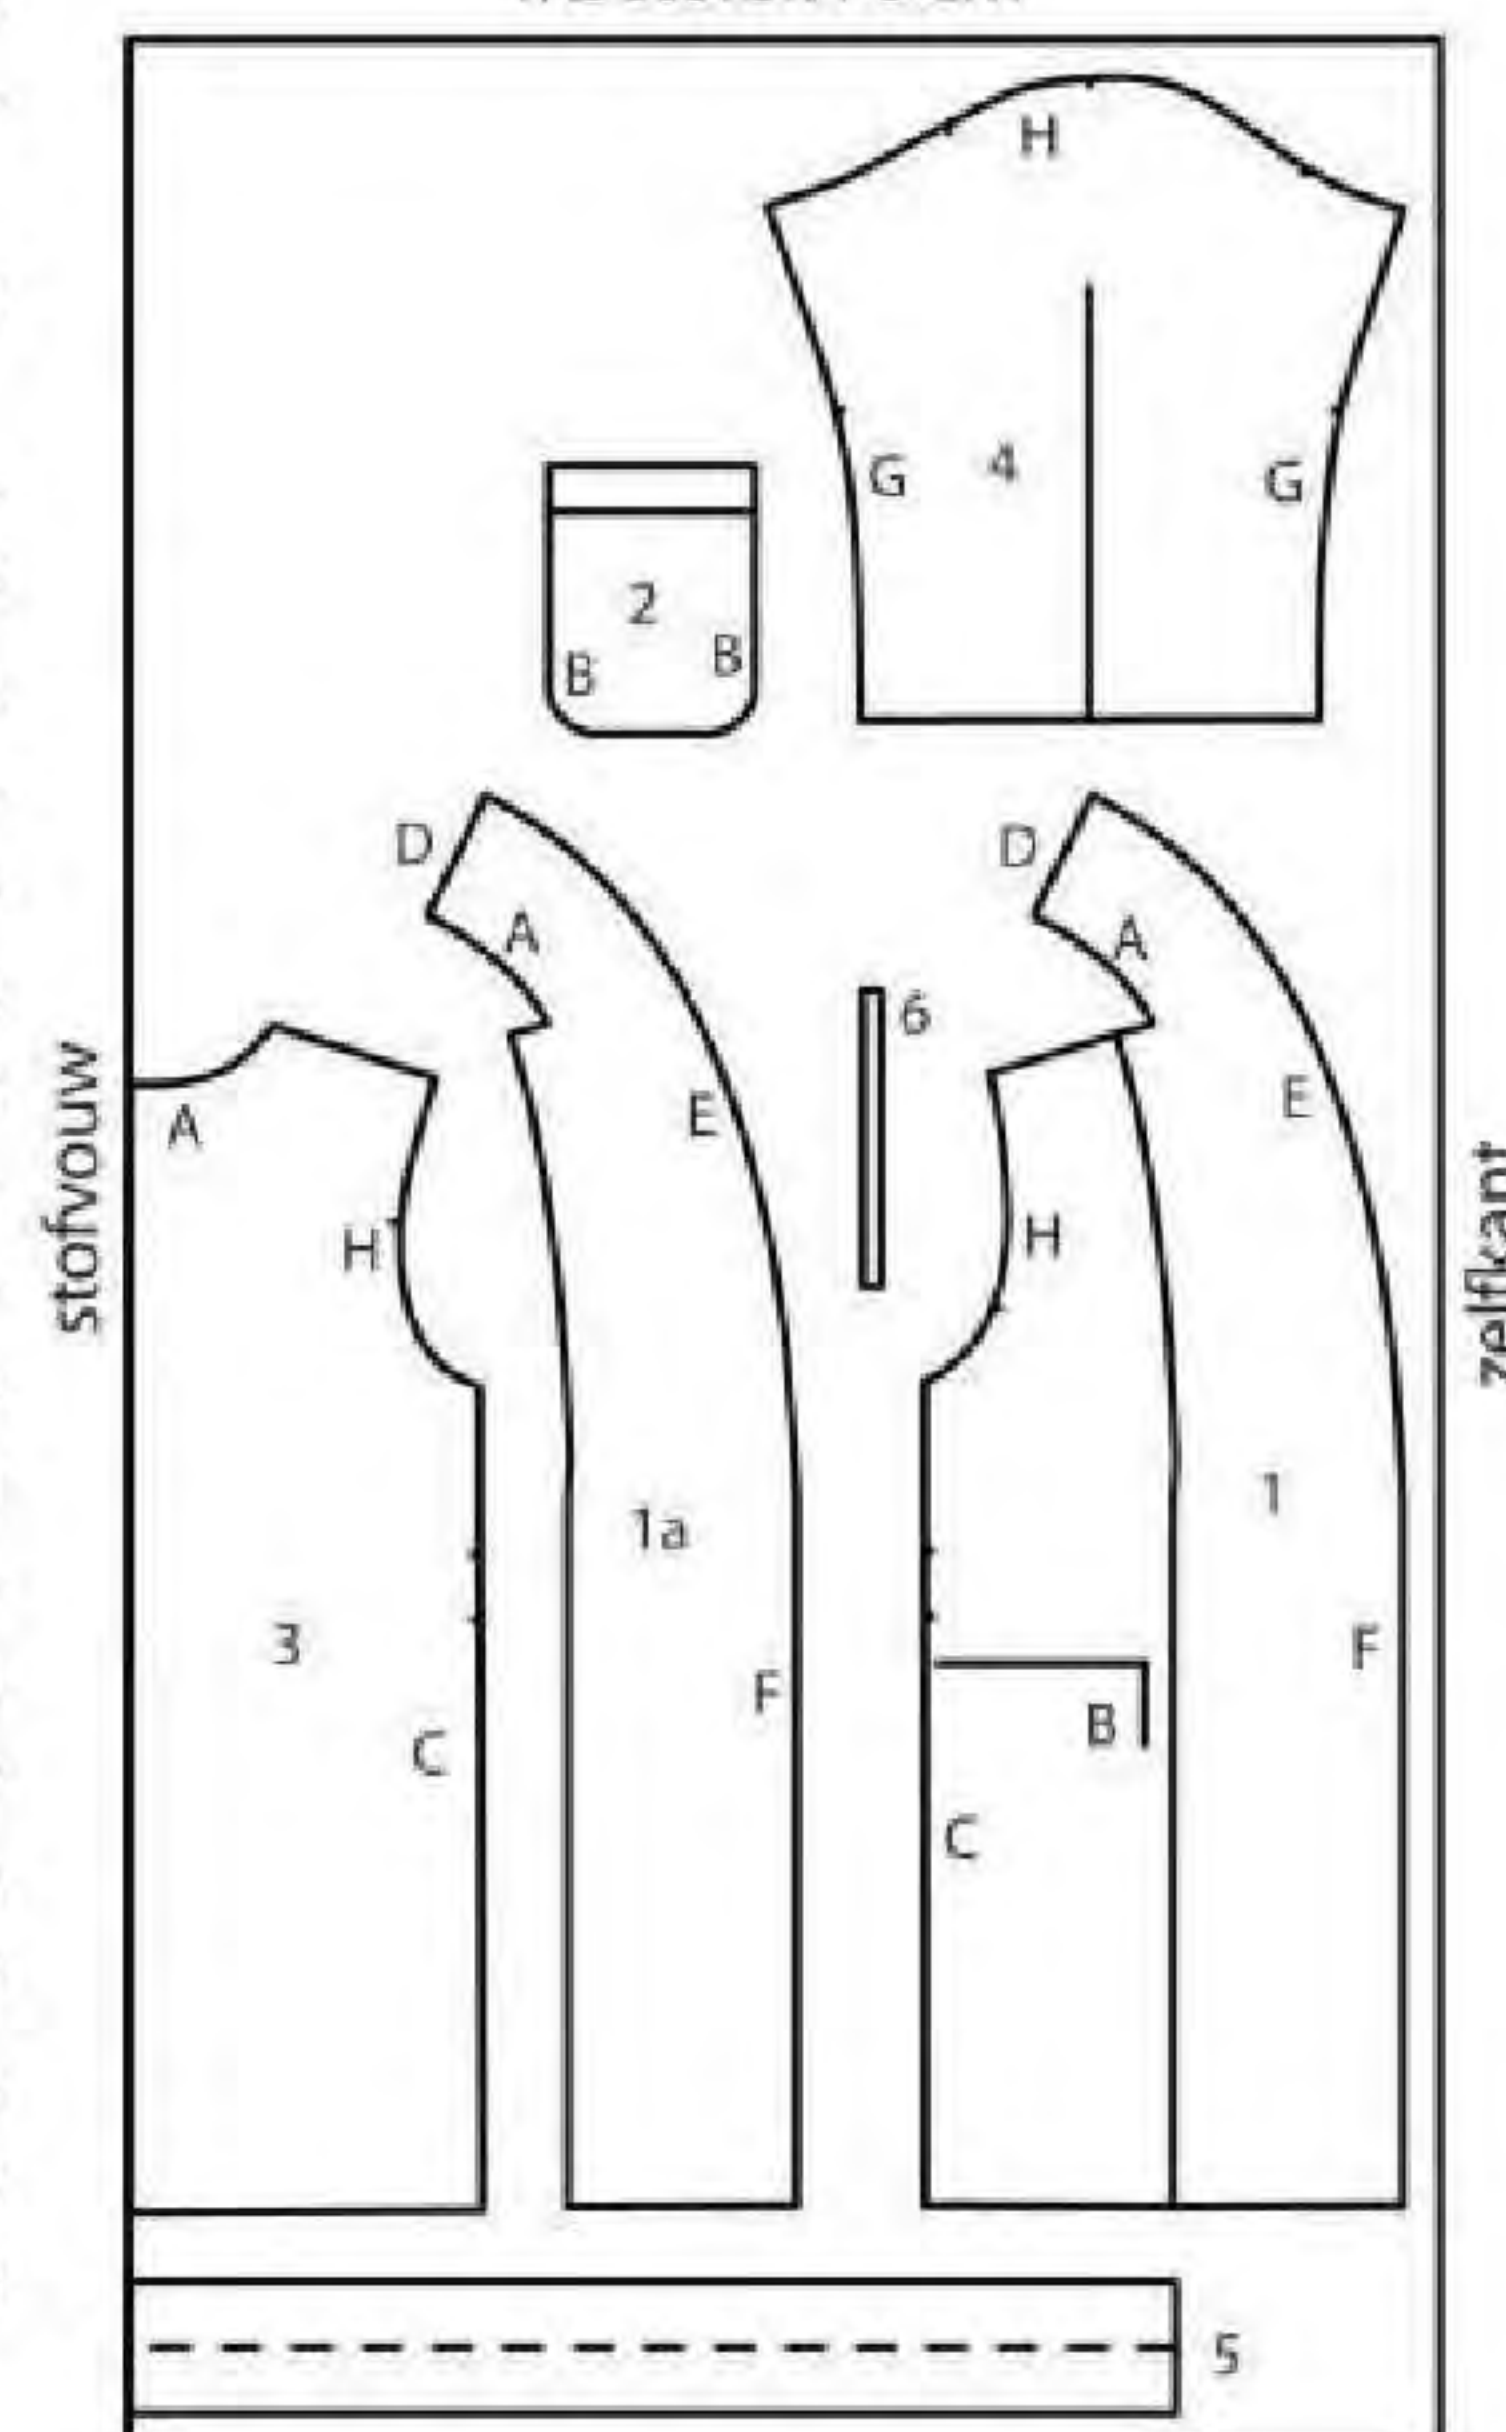

11 КУРТКА

Размеры 98–134

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,30 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 4 пуговицы, 1 прозрачная пуговица, 3,50 м втачного канта, косая бейка.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед и подборт
- 2 подкладка кармана
- 3 спинка
- 3а обтачка горловины спинки
- 4 рукав
- 5 манжета рукава
- 6 воротник – верхний и нижний

Важно! Разрезать по указанным линиям:

- деталь 1, чтобы получить боковую часть перед 1;
- деталь 3, чтобы получить кокетку спинки 3.

Скопировать отдельно обтачку горловины спинки 3а с детали 3 по указанным на лекалах линиям.



РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- подборта 1;
- обтачку горловины спинки 3а;
- верхний воротник 6;
- половину ширины манжет.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать рельефы переда: наметать втачной кант (внешней стороной вниз, отделочным (выпуклым) краем – по направлению от среза) на продольный срез рельефа основной детали. При этом отделочный край канта должен перекрывать линию шва основной детали.

Стачать срезы рельефа частей основной детали, втачивая в шов кант. Шов заутюжить в одну сторону, видимый край канта – в другую. При обработке швов с втачным кантом следует использовать однорожковую лапку или лапку для притачивания застежек-молний.

Окантовать косой бейкой шов рельефа переда.

2. Притачать кокетку спинки к спинке, втачивая в шов втачной кант и окантовывая шов косой бейкой.
3. Обработать плечевые швы изделия и окантовать их косой бейкой.
4. Притачать части подкладки кармана к боковым срезам переда и спинки, швы окантовать.
5. Стачать боковые срезы изделия и срезы подкладки карманов. Настрочить в край передние края карманов. Боковые швы и срезы подкладки карманов окантовать косой бейкой.
6. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов (F), втачивая в шов втачной кант. Подрезать припуски обтачного шва на разные величины: припуск шва нижнего воротника с основанием канта подрезать до 0,5 см, а припуск шва верхнего воротника – до 0,7 см. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтаченный край, отгибая видимую часть канта наружу, и проложить по краям воротника отделочную строчку в край.
7. Вметать воротник в горловину изделия с лицевой стороны.
8. Наметать на срезы бортов (B) и срезы уступов бортов (A) до воротника втачной кант, отгибая поперечные срезы канта за срезы основных деталей.
9. Обработать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки. Окантовать внутренние срезы полученной детали косой бейкой.

Окантовать косой бейкой нижний срез изделия.

10. На лицевую сторону изделия наложить подборта с обтачкой горловины спинки лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов, горловины, втачивая воротник и нижние углы бортов. Подрезать швы обтачивания (как было сделано для воротника), отогнуть подборта на изнаночную сторону, отгибая воротники и видимую часть втачного канта наружу; выправить обтаченные края и проложить по ним отделочную строчку.

11. Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и застрочить.

12. Обработать продольные швы рукавов, швы окантовать косой бейкой.

13. Стачать манжеты в кольцо. Притачать внешние стороны манжет, втачивая в швы втачной кант, к нижним срезам рукавов, швы заутюжить на манжеты. Заутюжить манже-

ты вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. Заутюжить внутрь продольные срезы внутренних сторон манжет и настрочить сгибы по швам притачивания в край.

14. Втачать рукава в проймы, швы окантовать косой бейкой.

15. На правом краю борта обметать две петли. На левом краю борта обметать одну верхнюю петлю. Пришить на лицевую сторону левой части переда «рабочие» пуговицы. Пришить отделочные пуговицы на правую часть переда. Пришить прозрачную пуговицу с внутренней стороны правой части переда.



12 ХАЛАТ

Размеры 104–134

104	110	116	122	128	134
Основной материал (двусторонний), ширина 140 см					
1,65 м	1,75 м	1,85 м	2,00 м	2,25 м	1,30 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед, цельнокроеный с нижним воротником
- 1а подборт, цельнокроеный с верхним воротником
- 2 карман
- 3 спинка
- 4 рукав

Важно! Скопировать подборт 1а с детали 1 по указанным линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – пояс, размером 114 (117–120–123–125–128) x 8 см (1 деталь);
- 6 – деталь для шлевок, размером 25 x 1 см (1 деталь).



РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

СМ. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ К МОДЕЛИ 10 (СТР. 31)

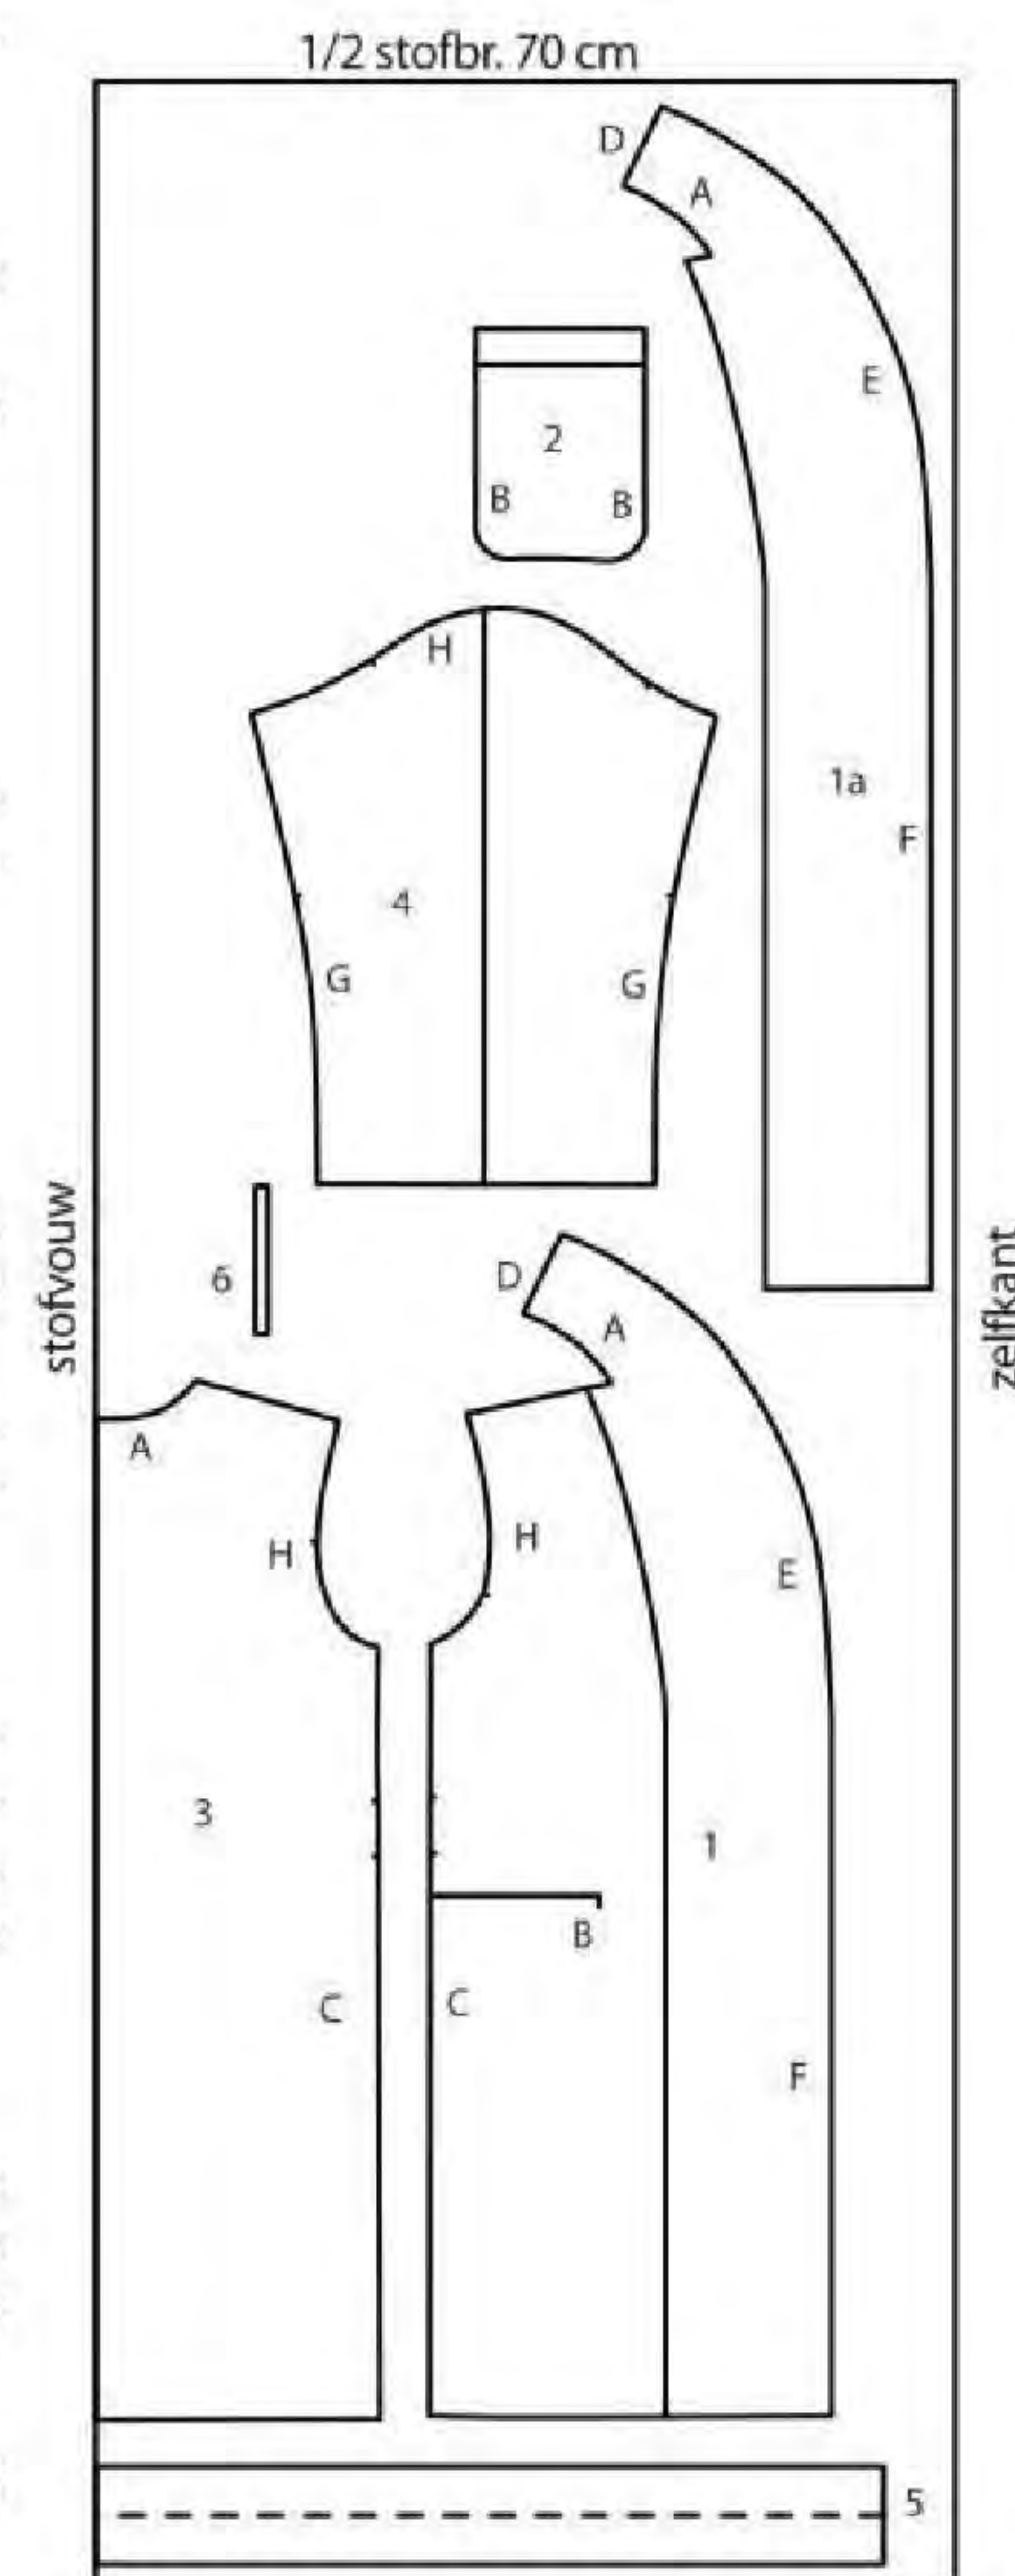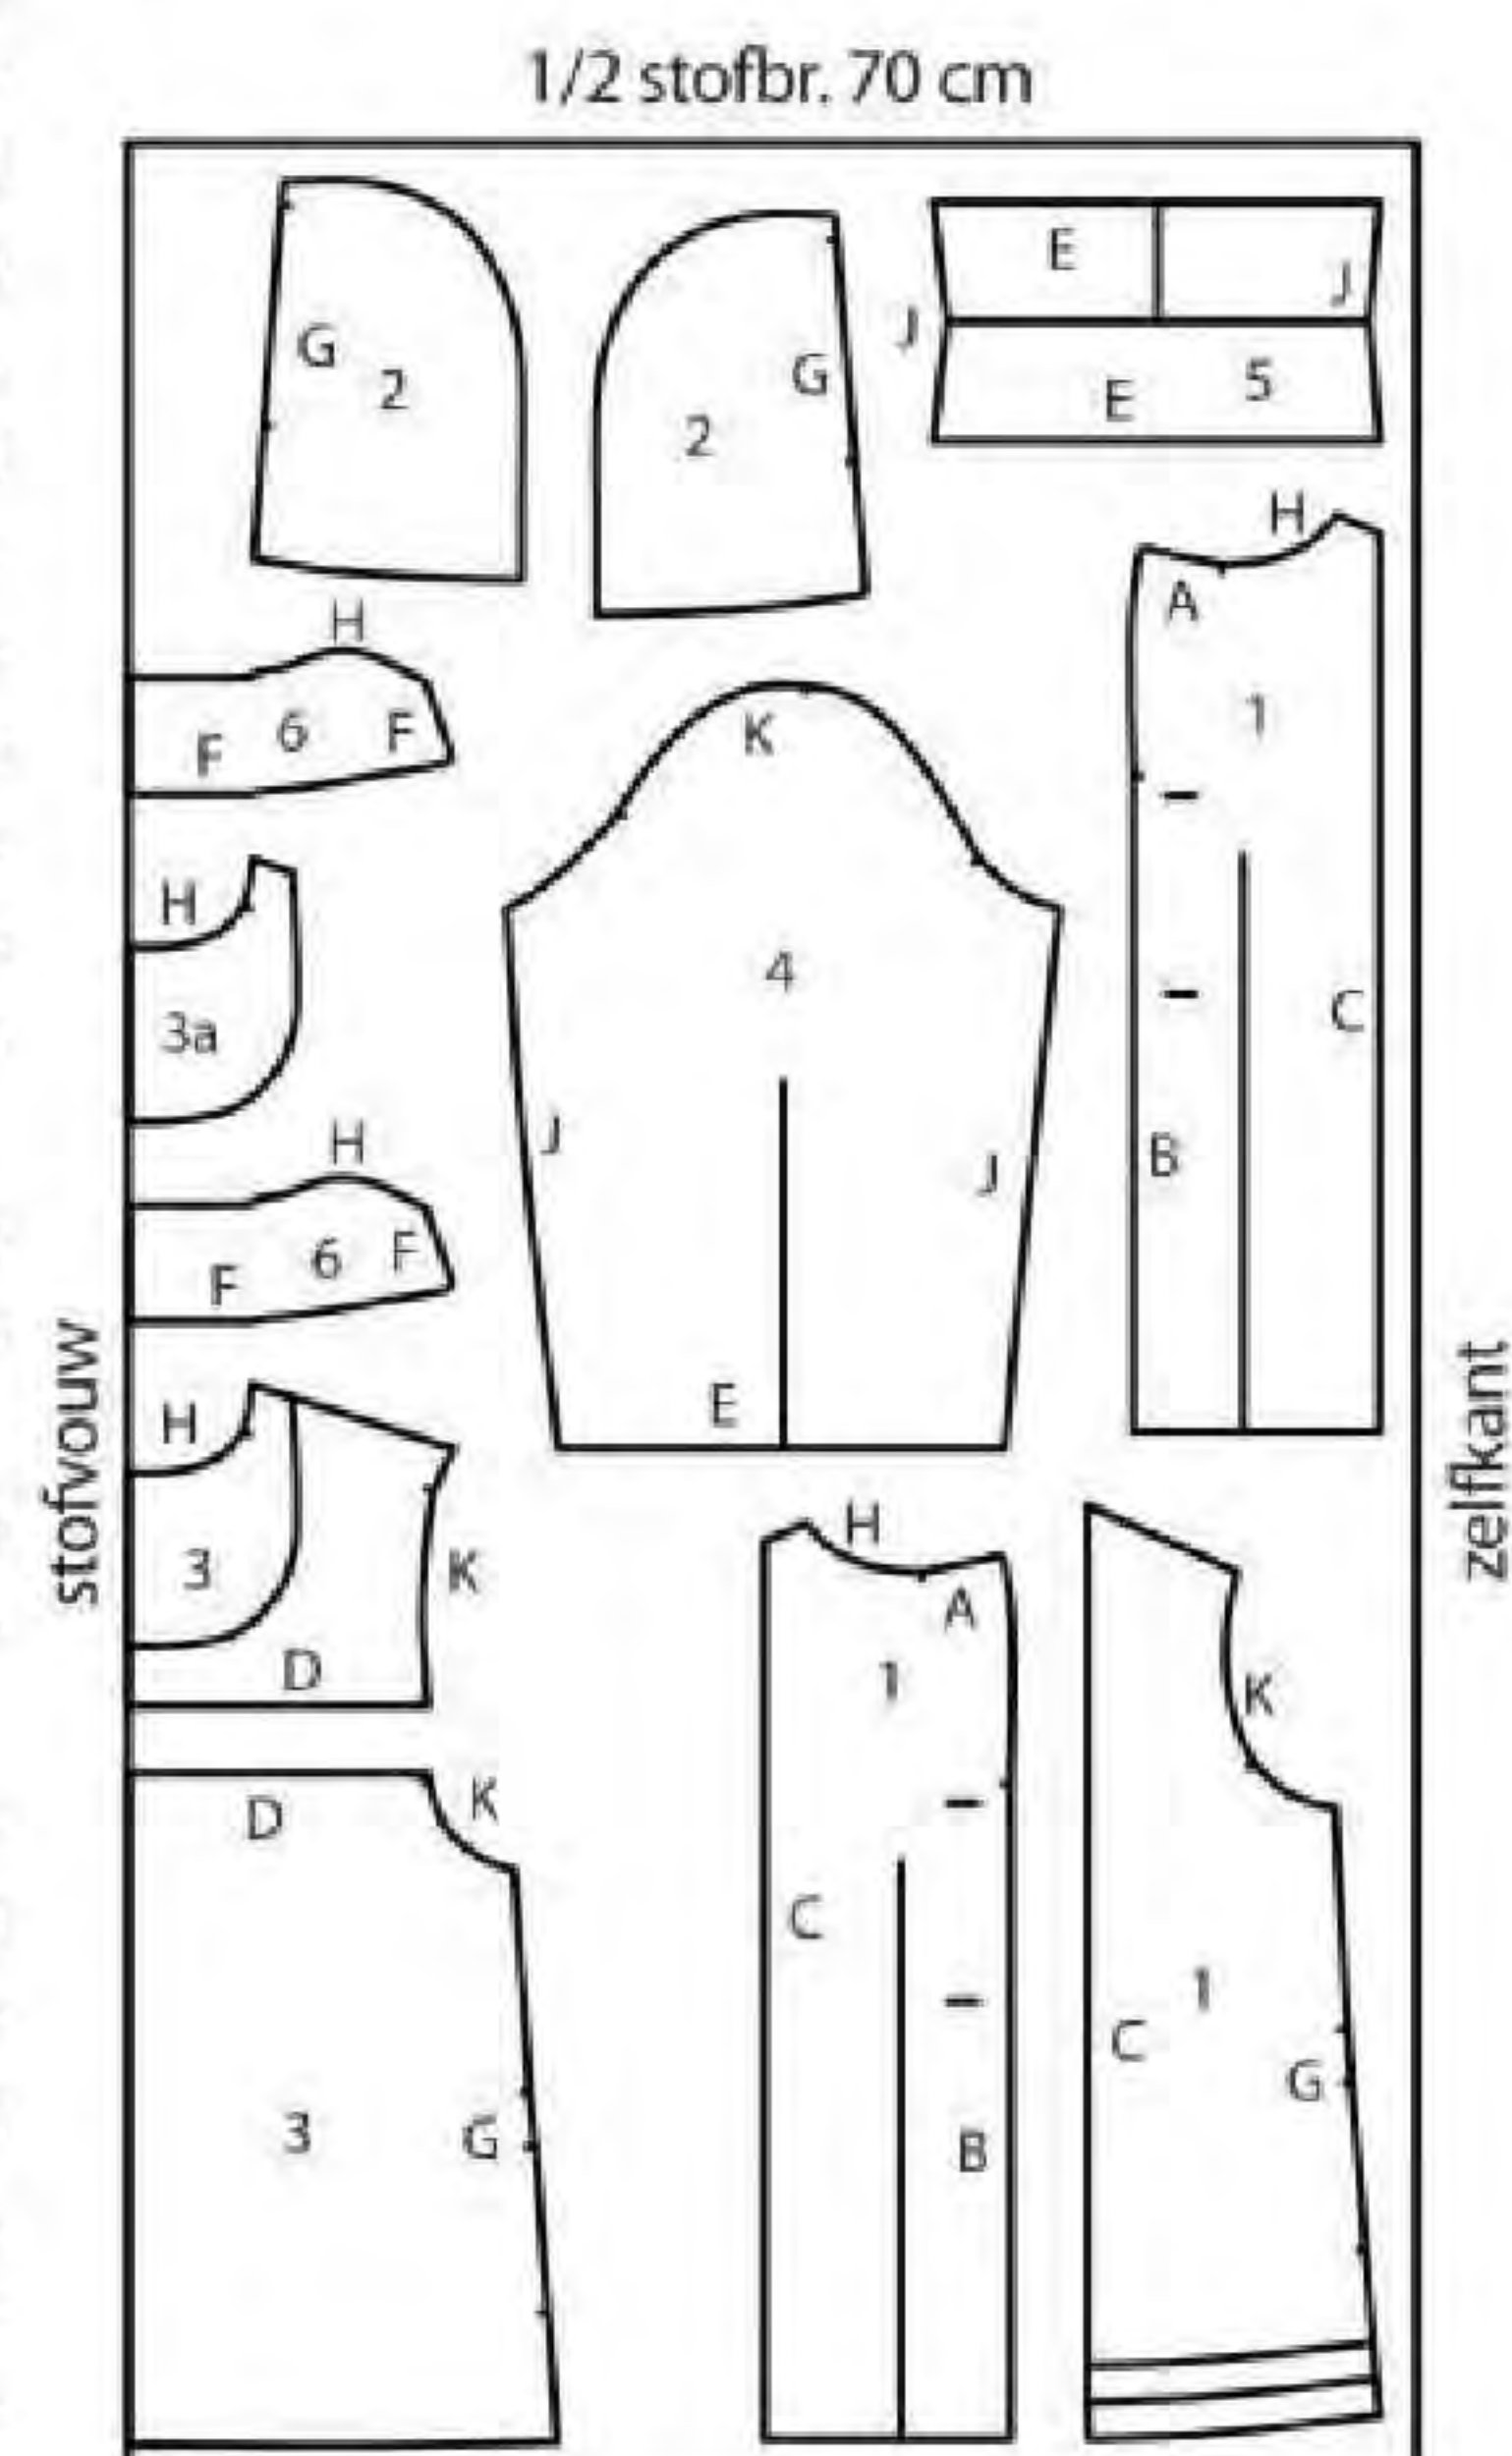

13 КОМБИНЕЗОН С ШОРТАМИ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 110 см						
1,10 м	1,30 м	1,40 м	1,50 м	1,60 м	1,65 м	1,70 м
Материал-компаньон, ширина 140 см						
0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, эластичная тесьма шириной 3 см, 4 кнопки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед и подкладка переда
- 2 передняя часть шорт
- 3 карман
- 4 спинка и подкладка спинки
- 5 задняя часть шорт
- 6 воротник – верхний и нижний

Важно! Детали 1 и 4 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 7 – пояс и подкладка пояса, размером 67 (69,5–71,5–73,5–76–78–80,5) x 3,5 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:

- припуски к верхним краям карманов 3;
- подкладку пояса 7;
- внутренний воротник 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать две части воротника: сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, кроме среза горловины. Шов обтачивания подрезать до 5 мм, подрезать излишки припусков в углах, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтаченные края. Сметать срезы горловины воротника.
2. На лицевую сторону переда наложить части воротника, центруя их относительно средней линии, и наметать.
3. Сложить перед и подкладку переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, кроме нижних. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, подрезать излишки припусков в углах. Вывернуть перед на лицевую сторону, отгибая воротник наружу, выправить обтаченные края и проложить по ним отделочную строчку. Сметать нижние срезы переда и подкладки переда.
4. Сложить спинку и подкладку спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, кроме нижних. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, подрезать излишки припусков в углах. Вывернуть спинку на лицевую сторону, выправить обтаченные края и проложить по ним отделочную строчку. Сметать нижние срезы спинки и подкладки спинки.
5. Обработать боковые швы шорт.
6. Обработать накладные карманы на шортах: заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман по боковым и нижнему краям на основную деталь с лицевой стороны по разметке.
7. Обработать шаговые и средний швы шорт.
8. Стачать пояс и подкладку пояса в цельные детали по поперечным

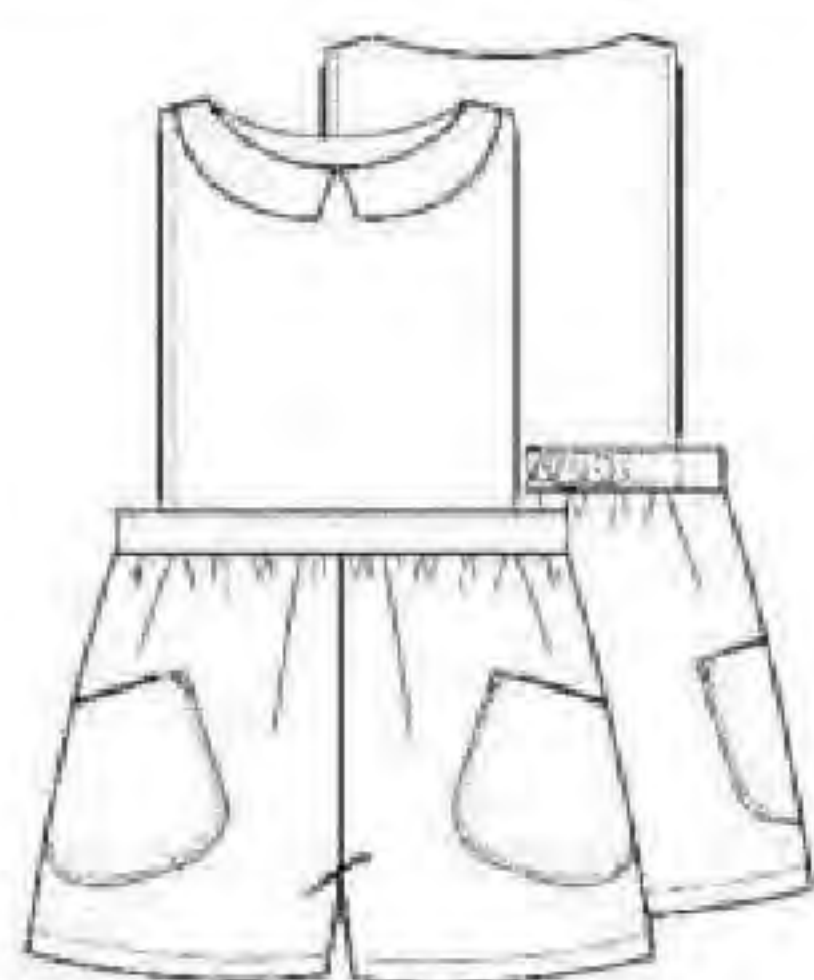


срезам. На лицевую сторону переда и спинки наложить пояс лицевой стороной вниз, совмещая средние линии основных деталей и пояса; приметать. Со стороны подкладки основных деталей приметать подкладку пояса. Соединить все детали сквозной машинной строчкой. Отогнуть пояс и подкладку пояса вниз, а перед и спинку – вверх; выправить край пояса на участках между передом и спинкой; проложить отделочную строчку в край по верхнему краю пояса.

9. Сосборить верхний срез шорт до длины нижнего среза пояса. Притачать шорты к нижнему срезу пояса, шов заутюжить на пояс. Подогнуть на изнаночную сторону продольный срез подкладки пояса и настрочить сгиб пока только по шву притачивания задних частей шорт. Продеть в заднюю часть пояса эластичную тесьму, уточнить ее длину на примерке на фигуре ребенка, и закрепить края тесьмы поперечными строчками на уровне боковых швов шорт. Настрочить сгиб подкладки пояса по шву притачивания передних частей шорт.
10. Обработать низ шорт швом вподгибку.
11. Надеть комбинезон на ребенка, уточнить положение застежки на плечевых краях лифа. Снять комбинезон и пришить на края плечевых застежек по две кнопки.


Основной материал

1/2 stofbr. 55 cm

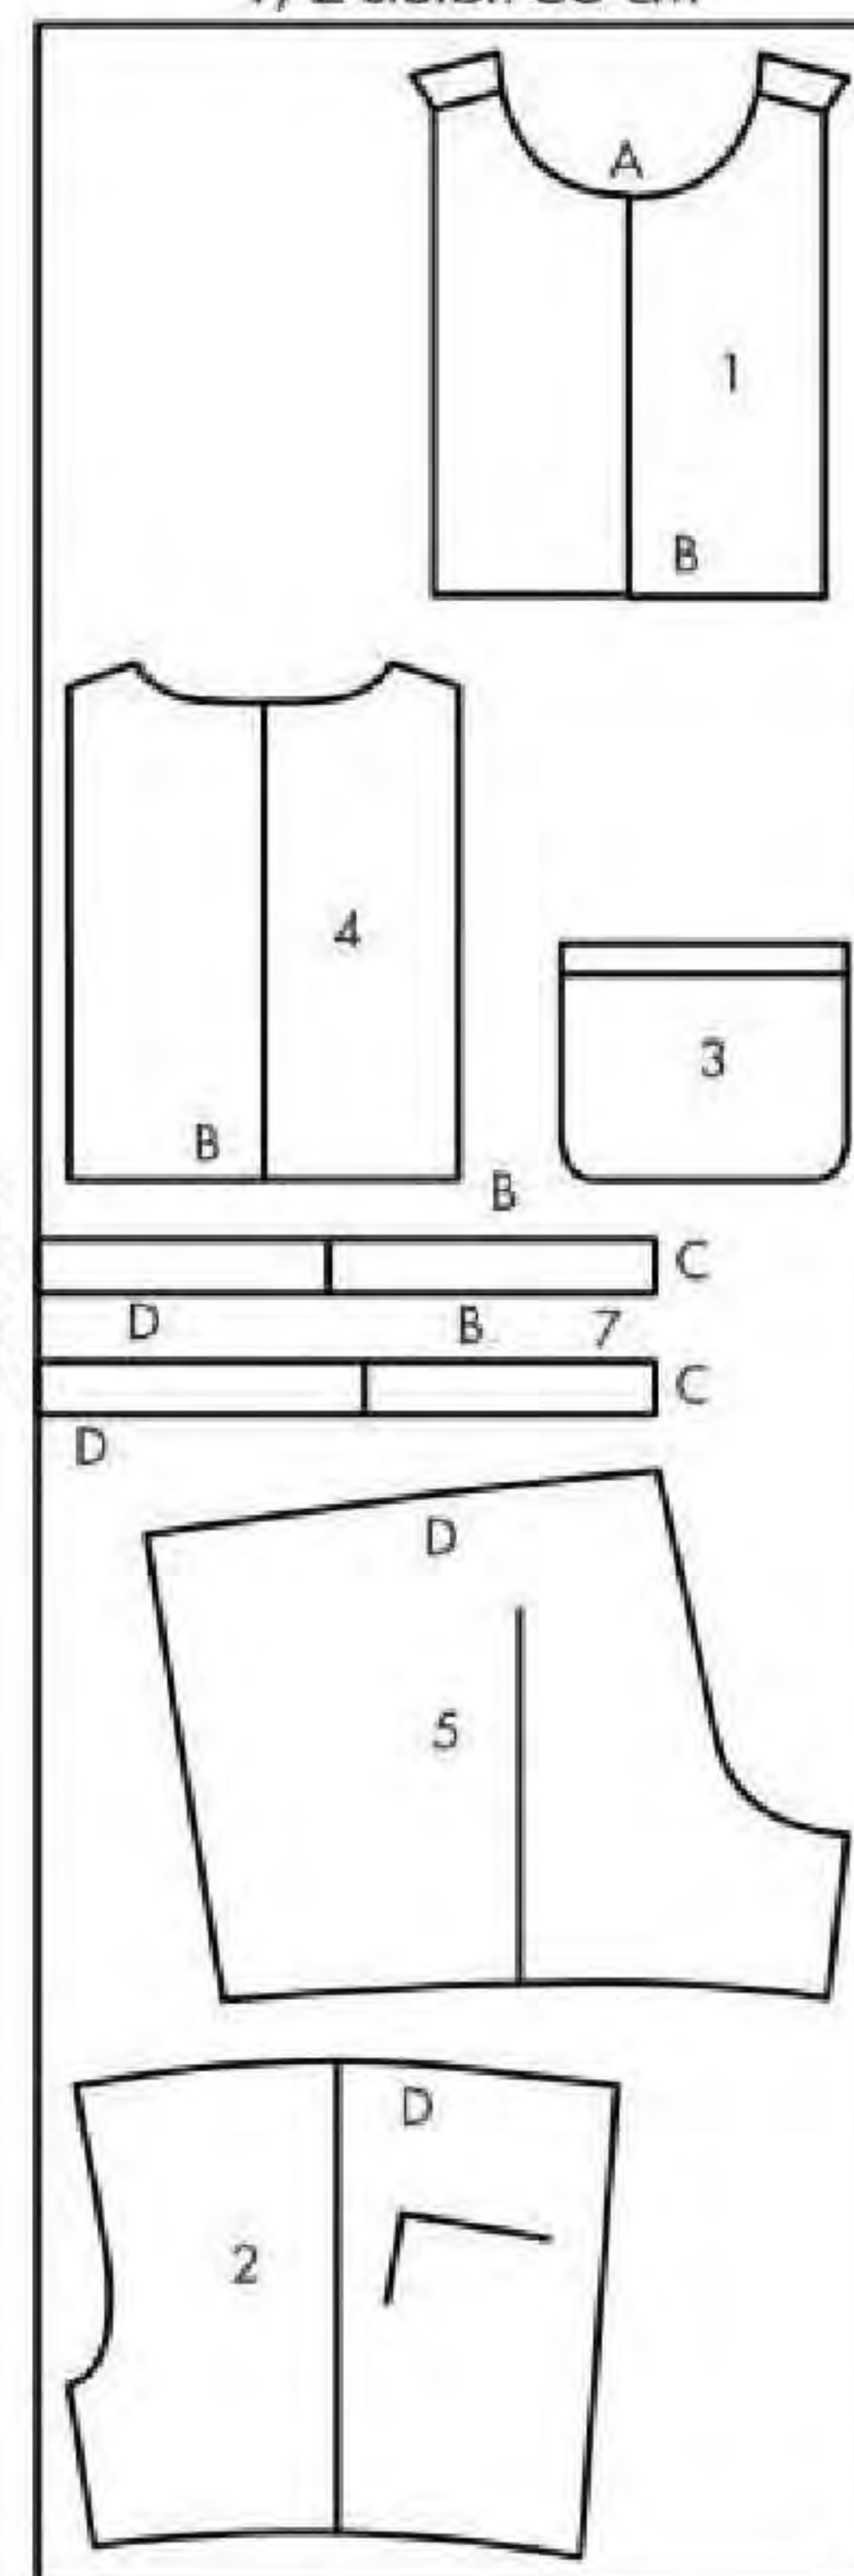

Материал-компаньон

garneerstof 1/2 stofbr. 70 cm

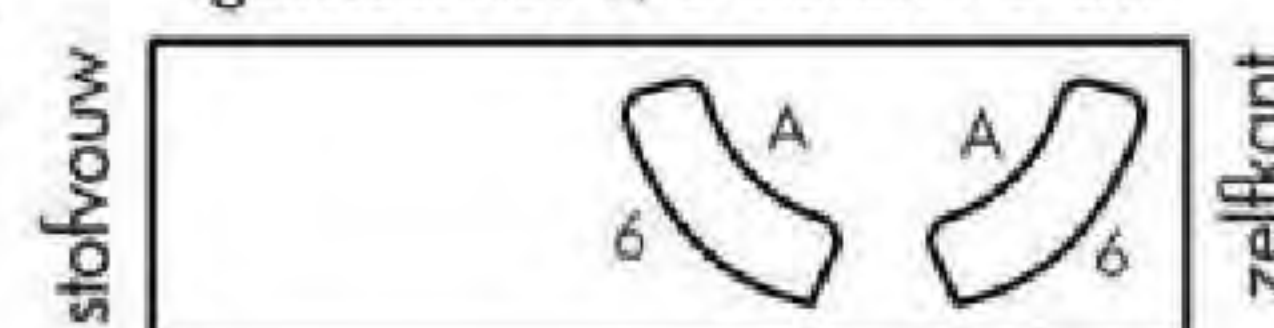

14 ШОРТЫ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,60 м	0,65 м	0,70 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,80 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 60 см декоративной эластичной тесьмы шириной 4 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 2 передняя часть шорт
- 3 карман
- 5 задняя часть шорт

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой припуски к верхним краям карманов 3.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать боковые швы шорт.
2. Обработать накладные карманы на шортах: заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить.



Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман по боковым и нижнему краям на основную деталь с лицевой стороны по разметке.

3. Обработать шаговые и средний швы шорт.
4. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 50–51–52–53–54–55–56 см плюс припуски на шов. Стачать концы тесьмы бельевым запошивочным или двойным швом.
5. Настрочить, растягивая, нижний край тесьмы (располагая ее внутренней стороной вниз) на припуск по верхнему срезу брюк с лицевой стороны.
6. Обработать низ шорт швом вподгибку.

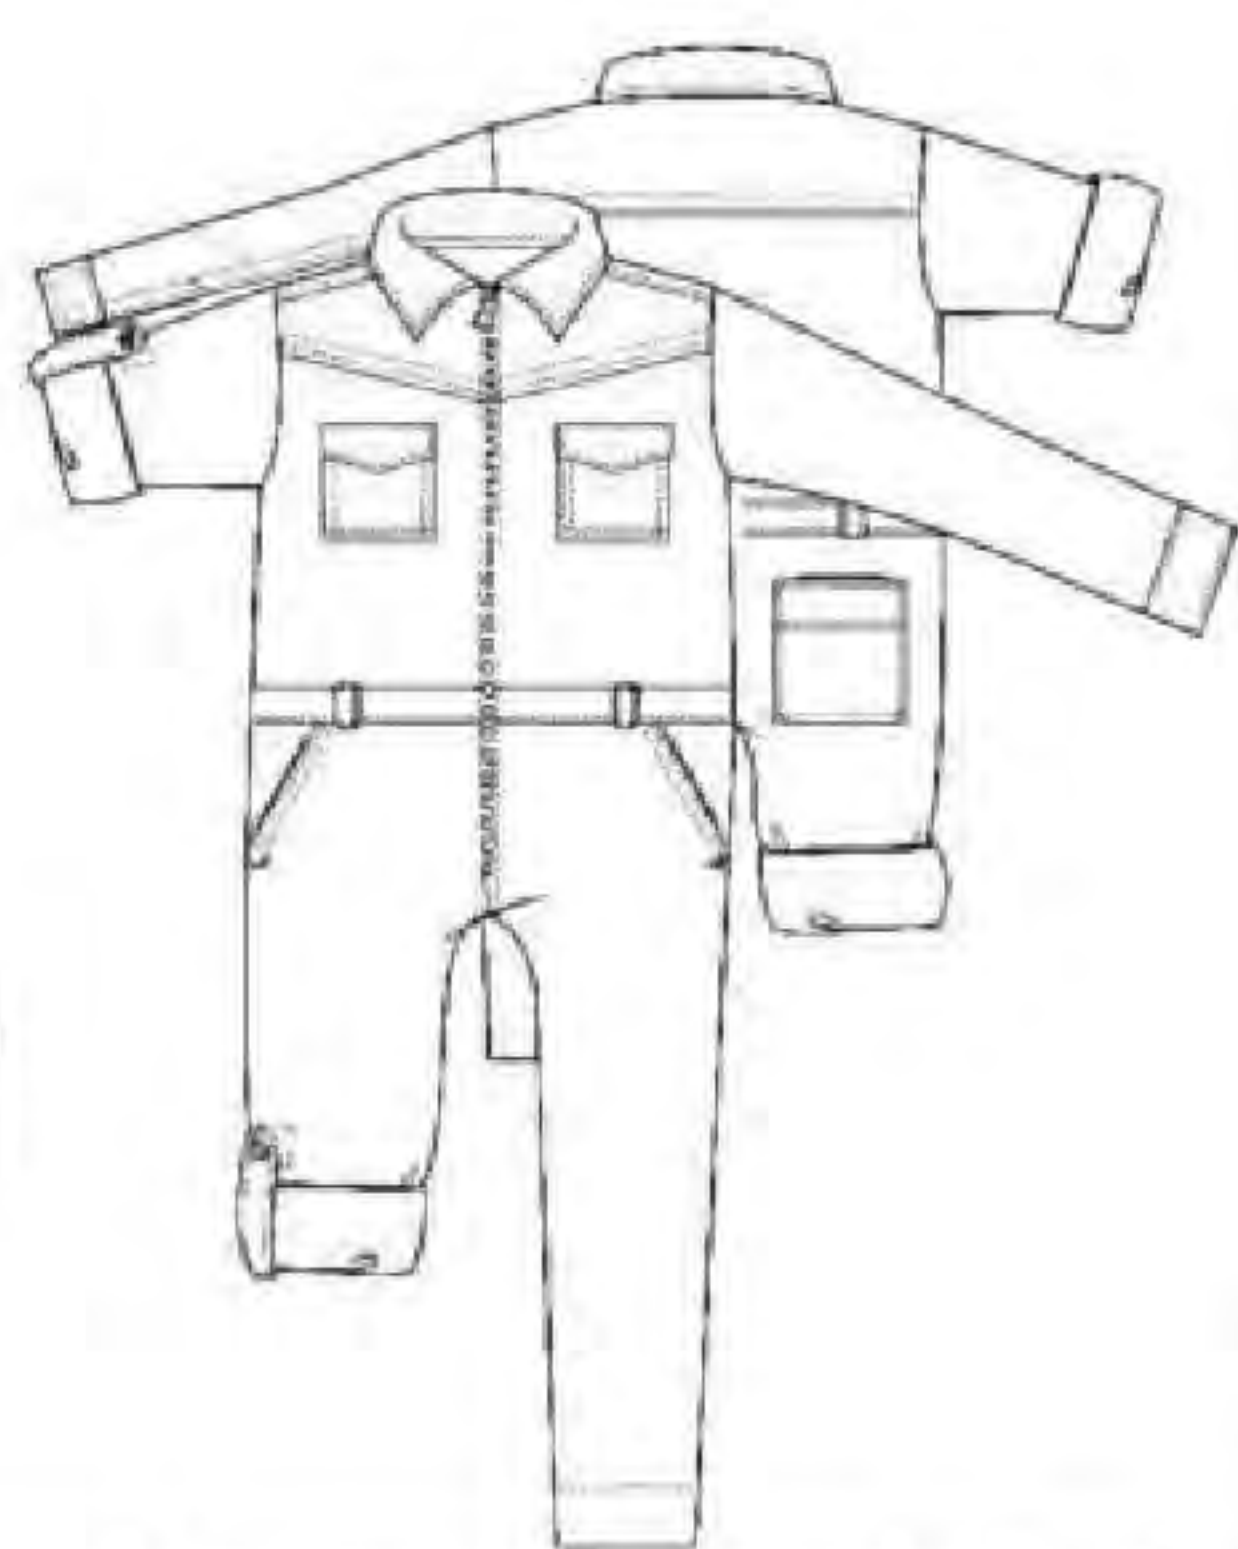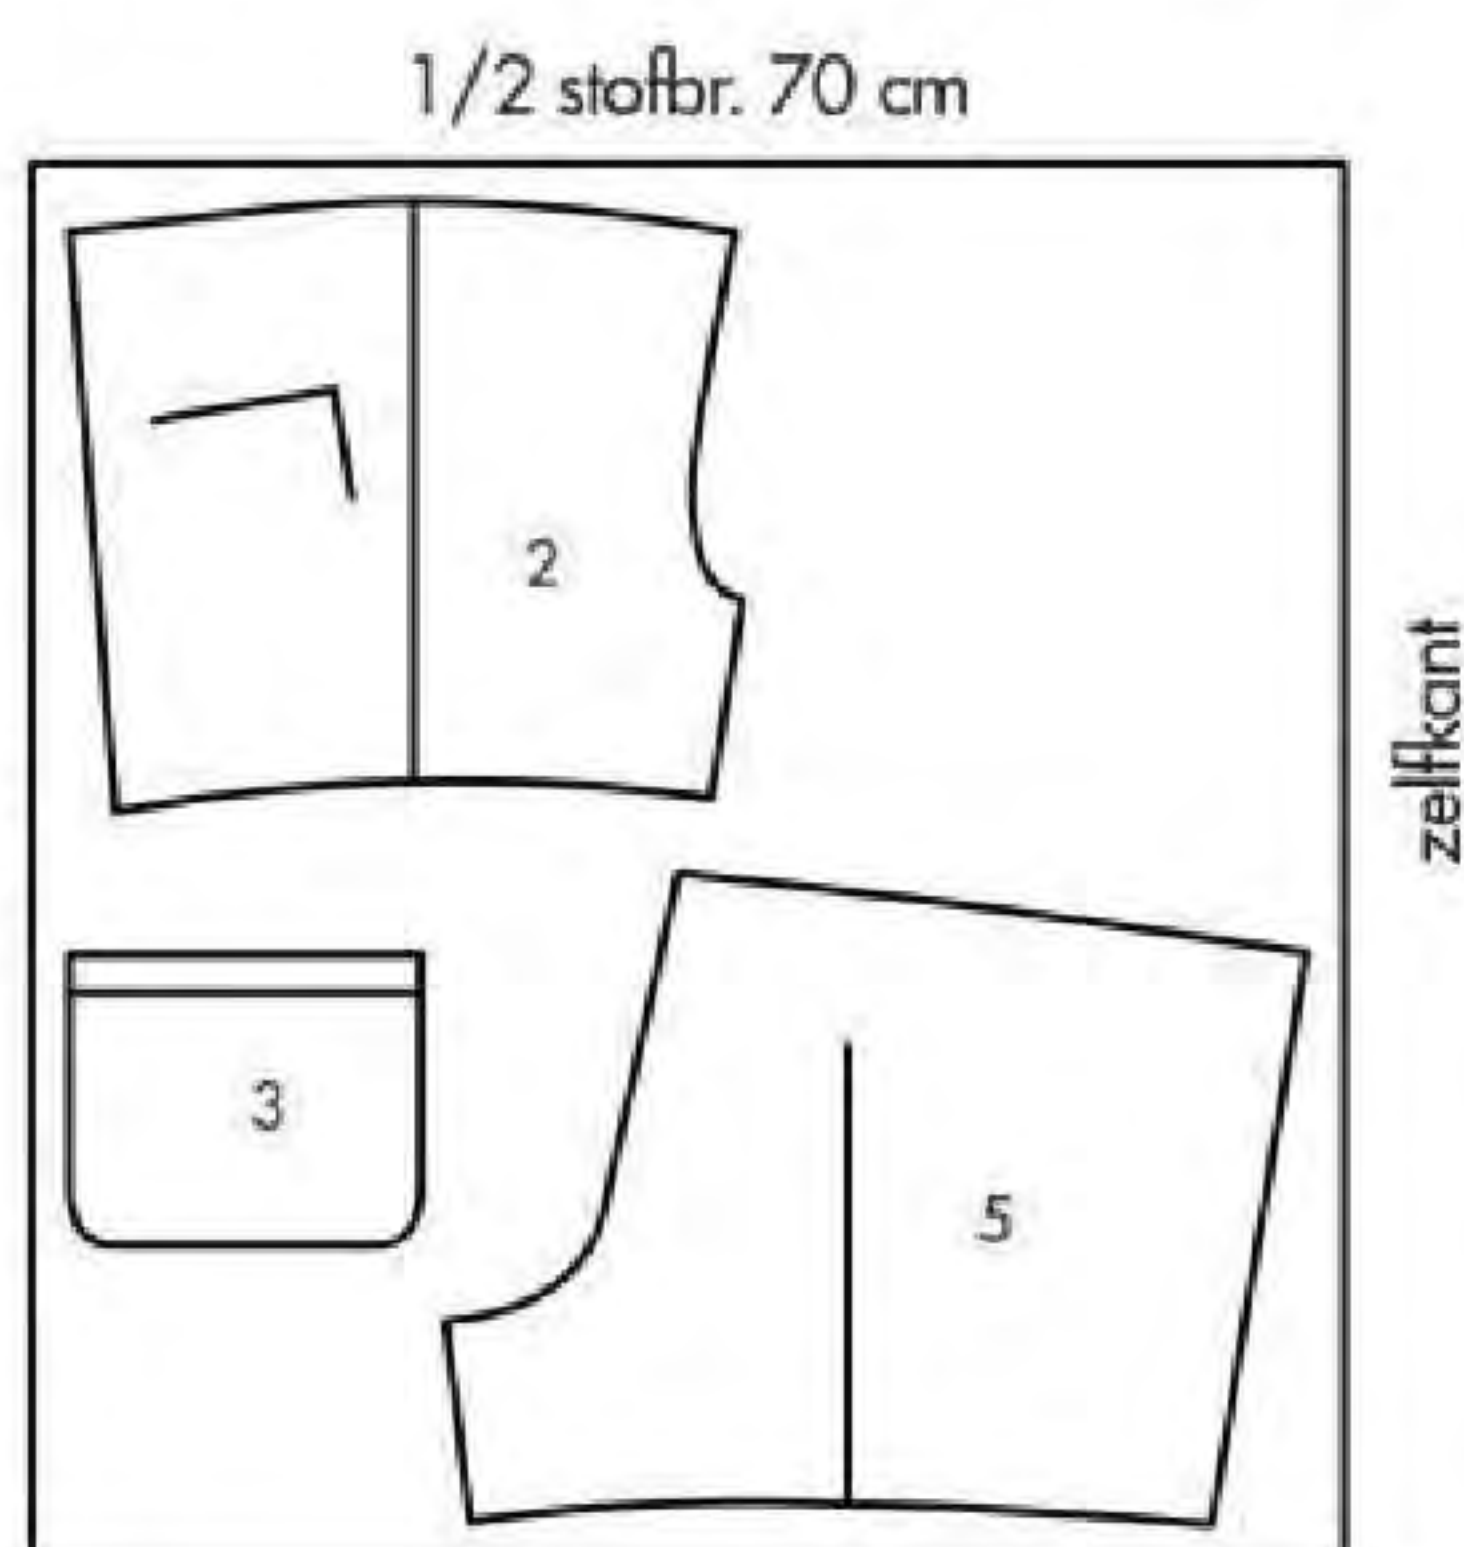

15 КОМБИНЕЗОН

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
1,40 м	1,50 м	1,55 м	1,60 м	1,65 м	1,70 м	1,75 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 40–40–40–45–45–45–50 см, 2 «джинсовые» заклепки, 8 «джинсовых» пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 клапан кармана и подкладка клапана
- 3 передняя часть брюк
- 4 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 5 спинка
- 6 задняя часть брюк
- 7 рукав
- 8 пата брюк и подкладка паты
- 9 пата рукава и подкладка паты
- 10 воротник – верхний и нижний

Важно! Разрезать по указанным линиям:

- деталь 4, чтобы получить подкладку кармана 4;
 - перед 1 и спинку 5, чтобы получить кокетку переда 1 и кокетку спинки 5 соответственно;
 - рукав 7, чтобы получить верхнюю и нижнюю части рукава 7.
- Воротник 10 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 11 – нагрудный карман, размером 7 (7–7,5–7,5–8–8–8,5) x 8,5 (8,5–9–9–9,5–9,5–10) см (2 детали, размер включает припуск по верхнему краю 2 см);
- 12 – бейка заднего кармана, размером 10,5 (10,5–11–11–11,5–11,5–12) x 8 см (2 детали);
- 13 – задний карман, размером 10,5 (10,5–11–11–11,5–11,5–12) x 7 (7,5–8–8,5–9–9,5–10);

- 14 – манжета рукава, размером 19,5 (20–21–21,5–22–22,5–23) x 12 см (2 детали);
- 15 – пояс и подкладка пояса, размером 59,5 (61–63–65–67–69–71) x 3 см (2 детали);
- 16 – деталь для шлевок, размером 50 x 2 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- подкладку клапанов 2;
- подкладку паты брюк 8;
- подкладку паты рукава 9;
- нижний воротник 10;
- половину ширины манжет 14.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать накладные карманы на перед лифа: заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман по боковым и нижнему краям на основную деталь с лицевой стороны по разметке.
2. Сложить клапаны и подкладку клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижние срезы. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть клапаны на лицевую сторону, выправить края и проложить по ним отделочную строчку. Обметать петли на клапанах.
Притачать клапаны над карманами, швы притачивания подрезать до 5 мм, отогнуть клапаны вниз и настрочить швы притачивания на расстоянии 7 мм.
3. Притачать кокетки переда к частям переда, а кокетку спинки – к спинке, швы настрочить по кокеткам двойными строчками.
4. Обработать плечевые и боковые швы лифа.
5. Обработать на передних частях брюк комбинезона карманы с отрезным бочком: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить двойную отделочную строчку по обтачанному краю. На лицевую сторону бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
6. Обработать паты брюк и рукавов: сложить пату и подкладку паты лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные и один, фигурный, поперечный срезы детали. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть пату на лицевую сторону, выправить края. Подогнуть открытые поперечные срезы внутрь и сколоть. Проложить по краям паты отделочную строчку так, чтобы края отверстия попали под строчку. Обметать петлю на фигурном конце паты.
7. Настрочить паты брюк с изнаночной стороны передних частей брюк по разметке, располагая конец с петлей по направлению к низу основных деталей.
8. Обработать накладные карманы с бейками по верхним краям на задних частях брюк: сложить карман и бейку лицевыми сторонами внутрь и притачать бейку. Шов заутюжить на бейку. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу, заутюжить внутрь открытый срез внутренней стороны бейки и настрочить сгиб на шов притачивания. Проложить отделочную строчку по верхнему краю бейки. Заутюжить боковые и нижние срезы кармана на изнаночную сторону и настрочить карман по боковым и нижней сторонам на заднюю часть брюк. Выполнить наклонные закрепки на верхних и нижних углах кармана (см. фото).
9. Обработать шаговые и боковые швы брюк комбинезона.
10. Стачать средние срезы брюк до отметки застежки и расстрочить шов.
11. На лицевую сторону лифа наложить пояс лицевой стороной вниз и приметать. С изнаночной стороны лифа приметать подкладку пояса. Соединить все детали машинной строчкой. Отогнуть пояс и подкладку пояса вниз, шов притачивания настрочить в край.
12. Притачать брюки к нижнему срезу пояса, шов заутюжить на пояс. Подогнуть продольный срез подкладки пояса и настрочить

сгиб по шву притачивания брюк, прокладывая строчку в край. Сметать срезы концов пояса и подкладки пояса.

13. Заутюжить срезы застежки изделия на изнаночную сторону, с изнаночной стороны, центруя, приметать и притачать застежку-молнию так, чтобы звенья оставались открытыми. В конце застежки выполнить короткую поперечную закрепку.
14. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить обтаченные края.
15. Втачать нижний воротник в горловину изделия с лицевой стороны; шов заутюжить на воротник. Заутюжить срез горловины верхнего воротника на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов втачивания.
16. Настрочить паты рукавов на рукава с изнаночной стороны, располагая конец с петлей по направлению к низу основных деталей.
17. Стачать локтевые швы рукавов до застежки. Обработать застежки рукавов: край внешней стороны застежки застрочить на изнаночную сторону двойной строчкой. Край внутренней стороны застежки застрочить на изнаночную сторону швом шириной 5 мм. Проложить двойную отделочную строчку по локтевому шву так, чтобы она была продолжением строчки застрачивания внешней стороны застежки. Выполнить короткую поперечную закрепку в конце застежки.
18. Обработать нижние швы рукавов.
19. Заложить и заметать складки по низу рукавов.
20. Обработать манжеты и соединить их с рукавами: перегнуть манжету лицевой стороной внутрь и обтачать срезы концов. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить обтаченные края и заутюжить деталь вдоль посередине. Притачать внешнюю сторону манжеты с лицевой стороны рукава, шов заутюжить на манжету. Подогнуть на изнаночную сторону открытый срез внутренней стороны манжеты и настрочить сгиб по шву притачивания в край, продолжая строчку по краям манжеты. Обметать петлю на манжете (на переднем конце, посередине ширины детали).
21. Втачать рукава в проймы.
22. Заутюжить деталь для шлевки вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Заутюжить внутрь продольные срезы детали и застрочить сгибы в край. Разрезать шлевки на 5 равных частей. Заутюжить поперечные срезы шлевки внутрь и настрочить шлевки на пояс и брюки.
23. Обработать низ брюк швом вподгибку.
24. Установить заклепки у нижних концов передних карманов. Пришить пуговицы на верхние передние карманы, на брюки и рукава на места настрачивания пат, а также на концы манжет.

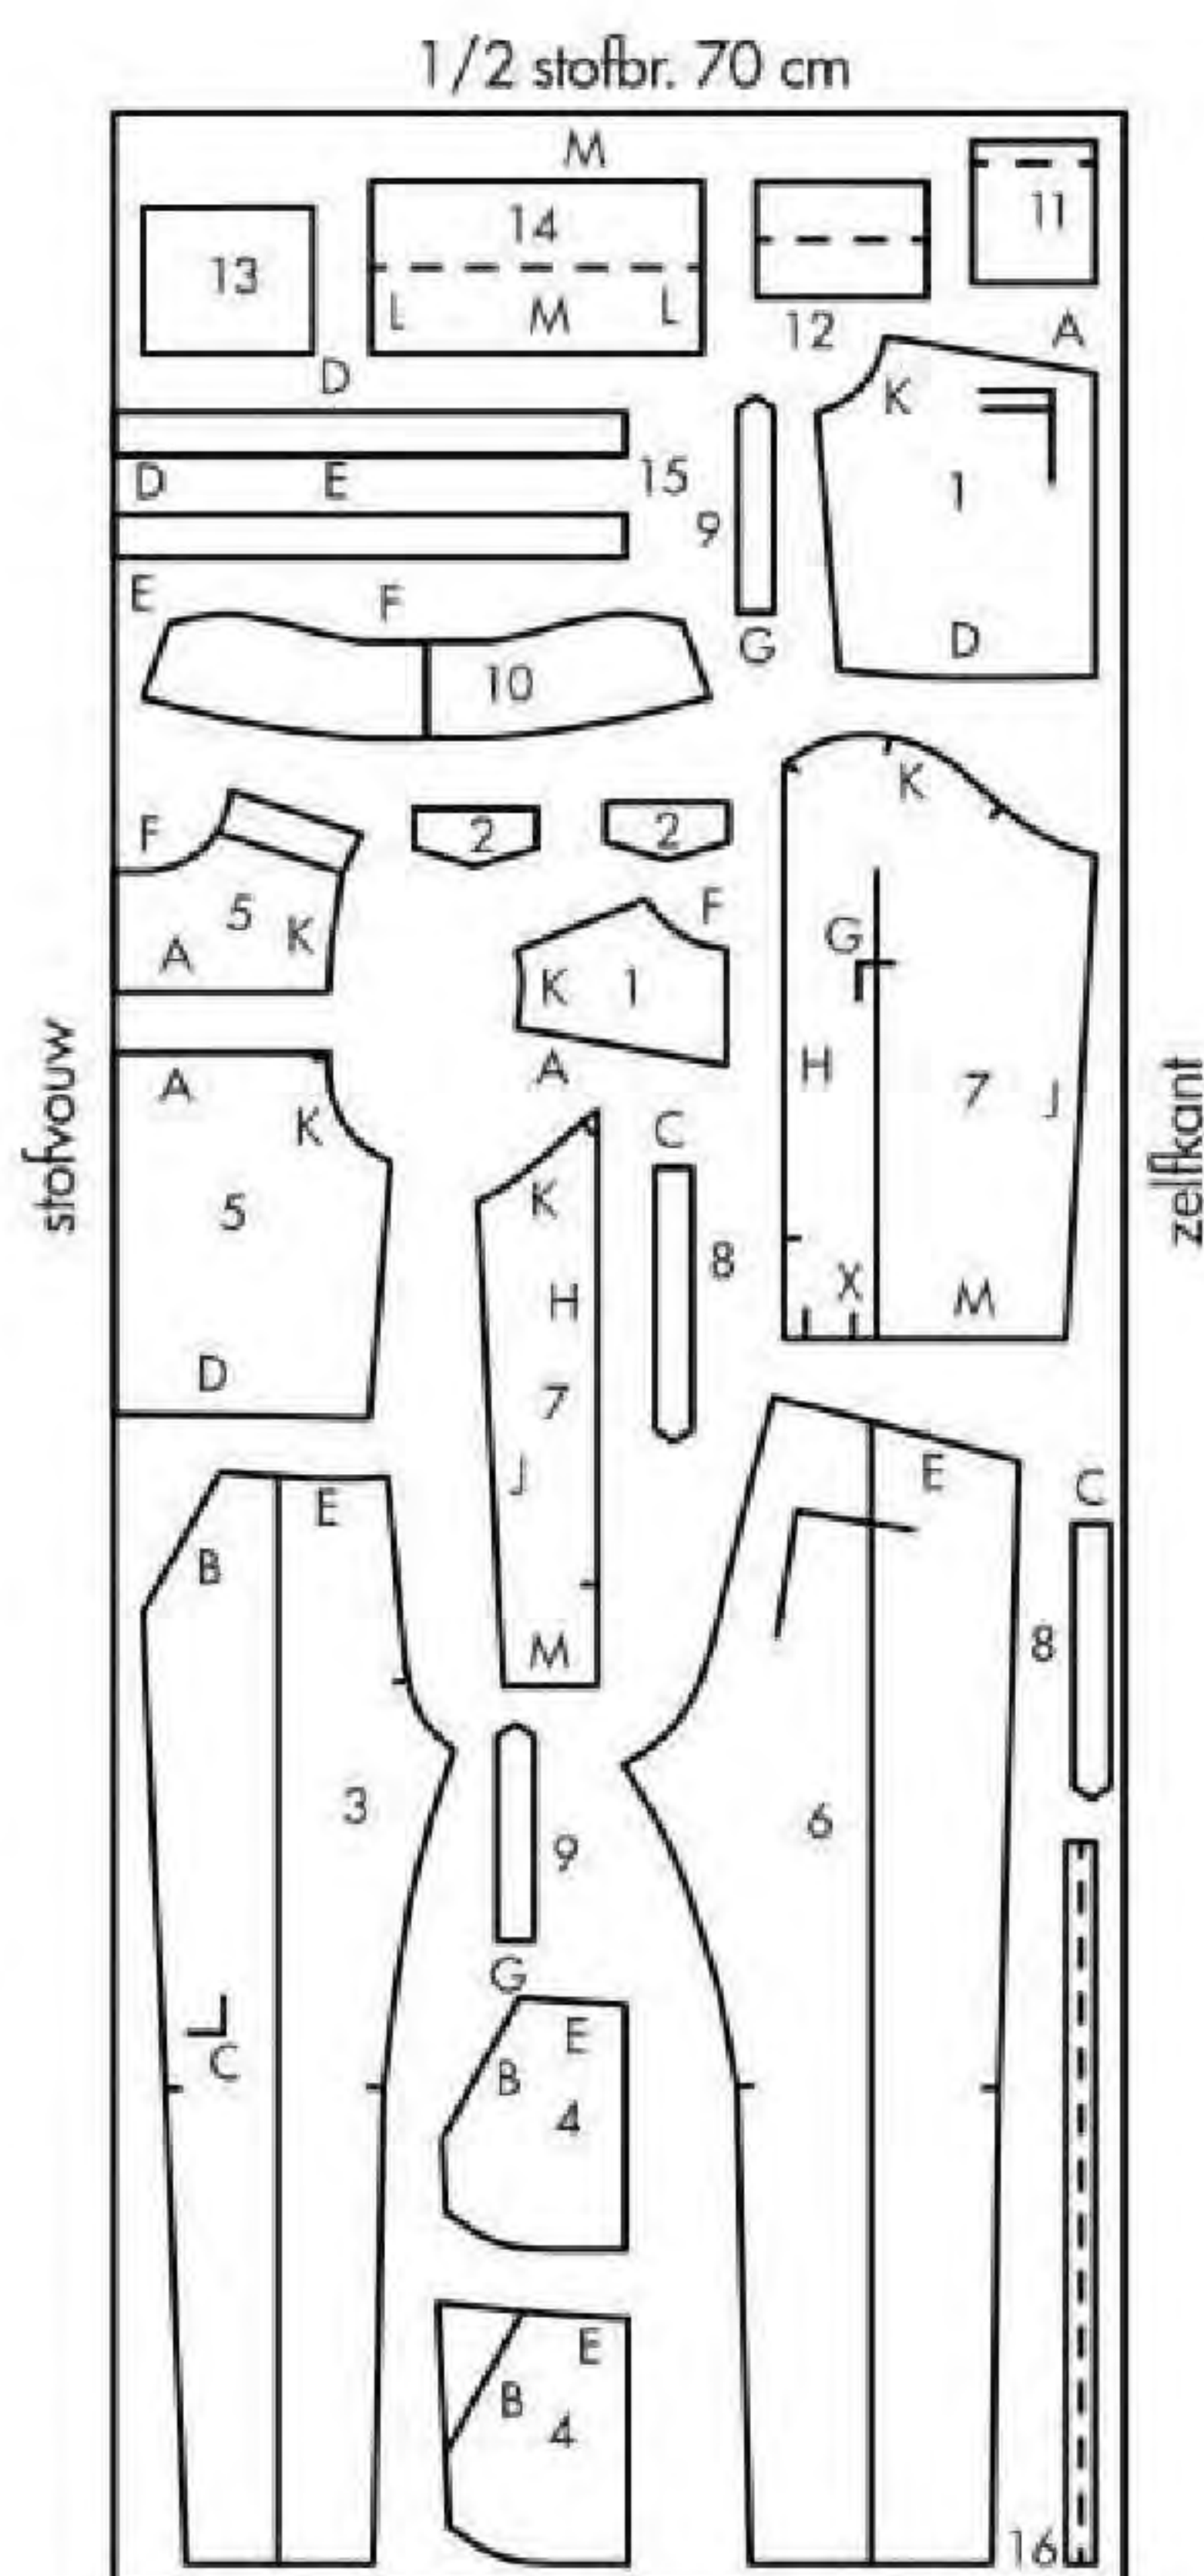

16 БРЮКИ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Трикотаж, ширина 140 см						
0,60 м	0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,90 м	0,95 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 18 см, эластичная тесьма шириной 3,5 см, 2 пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 3 передняя часть брюк
- 4 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 6 задняя часть брюк
- 8 пата брюк и подкладка паты

Важно! Разрезать деталь 4 по указанной линии, чтобы получить подкладку кармана.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 12 – бейка заднего кармана, размером 10,5 (10,5–11–11–11,5–11,5–12) x 8 см (2 детали);
- 13 – задний карман, размером 10,5 (10,5–11–11–11,5–11,5–12) x 7 (7,5–8–8,5–9–9,5–10) см (2 детали);
- 17 – пояс, размером 58 (60–62–64–66–68–70) x 8 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать подкладку паты брюк 8.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать карманы с отрезным бочком: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтаченный край и проложить двойную отделочную строчку по обтачанному краю. На лицевую сторону бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стащить срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
2. Обработать паты брюк: сложить пату и подкладку паты лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные и один, фигурный, поперечный срезы детали. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть пату на лицевую сторону, выправить края. Подогнуть открытые поперечные срезы внутрь и сколоть. Проложить по краям паты отделочную строчку так, чтобы края отверстия попали под строчку. Обметать петлю на фигурном конце паты.
3. Настрочить паты брюк с изнаночной стороны передних частей брюк по разметке, располагая конец с петлей по направлению к низу основных деталей.
4. Обработать накладные карманы с бейками по верхним краям на задних частях брюк: сложить карман и бейку лицевыми сторонами внутрь и притачать бейку. Шов заутюжить на бейку. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу, заутюжить внутрь открытый срез внутренней стороны бейки и настрочить сгиб на шов притачивания. Проложить отделочную

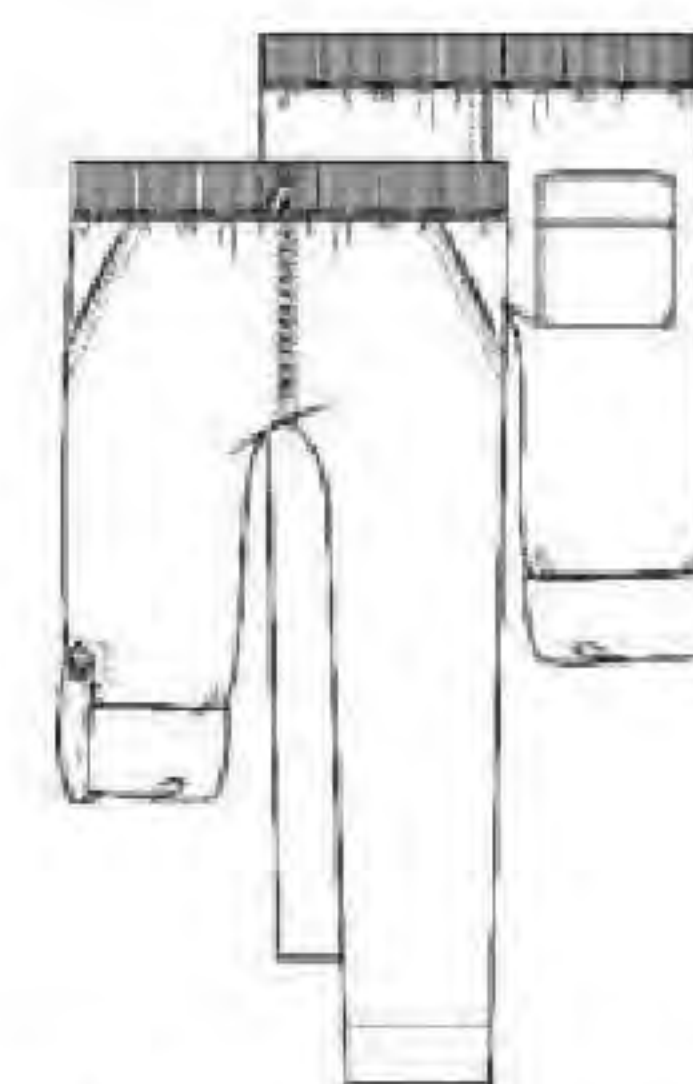

строчку по верхнему краю бейки. Заутюжить боковые и нижние срезы кармана на изнаночную сторону и настрочить карман по боковым и нижней сторонам на заднюю часть брюк. Выполнить наклонные закрепки на верхних и нижних углах кармана (см. фото).

5. Обработать шаговые и боковые швы брюк комбинезона.
6. Стачать средние срезы брюк до застежки и расстрочить шов.
7. Перегнуть пояс вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы. Притачать, немного растягивая, пояс к верхнему срезу брюк. Шов настрочить по брюкам. Продеть в пояс эластичную тесьму (уточнить длину тесьмы на примерке) и закрепить ее машинными строчками, прокладывая их по припускам передних концов пояса.
8. Заутюжить на изнаночную сторону припуски застежки. С изнаночной стороны приметать и притачать застежку-молнию от верхнего края пояса.
9. Обработать низ брюк швом вподгибку.
10. Пришить пуговицы на участки настрачивания пат брюк.

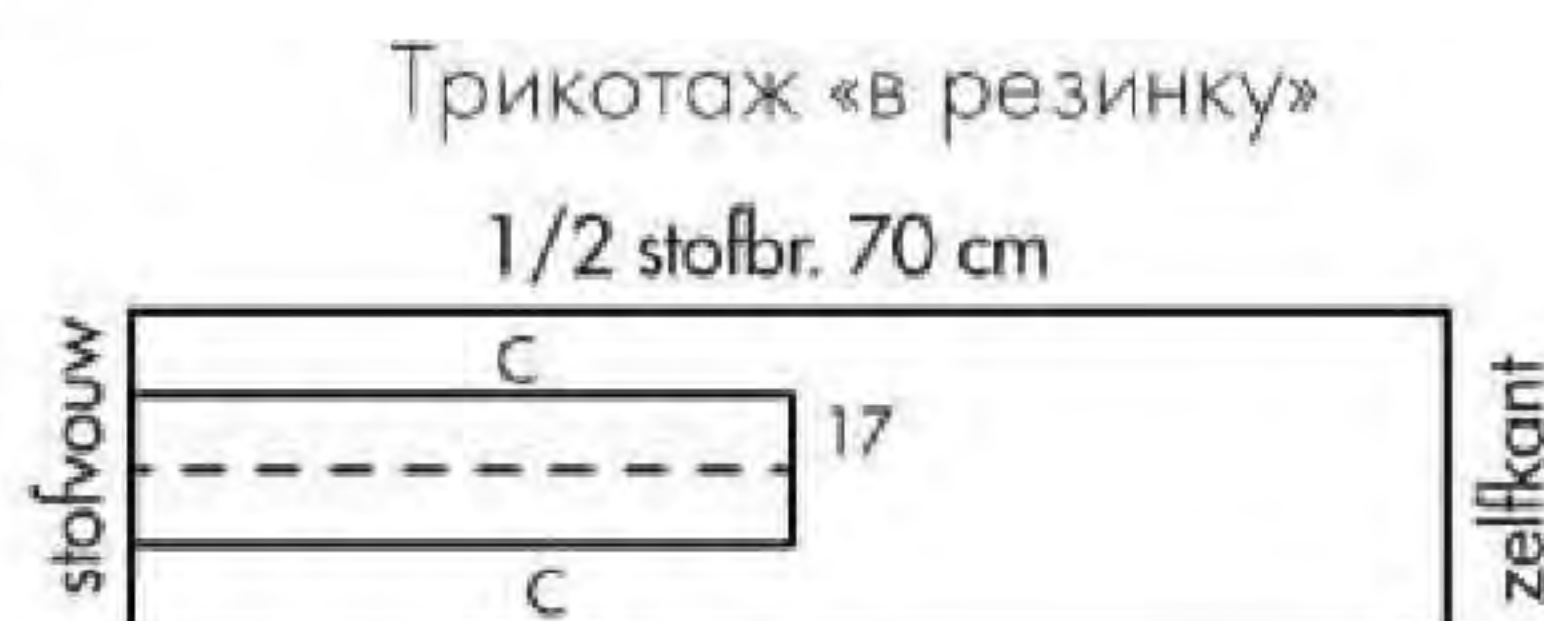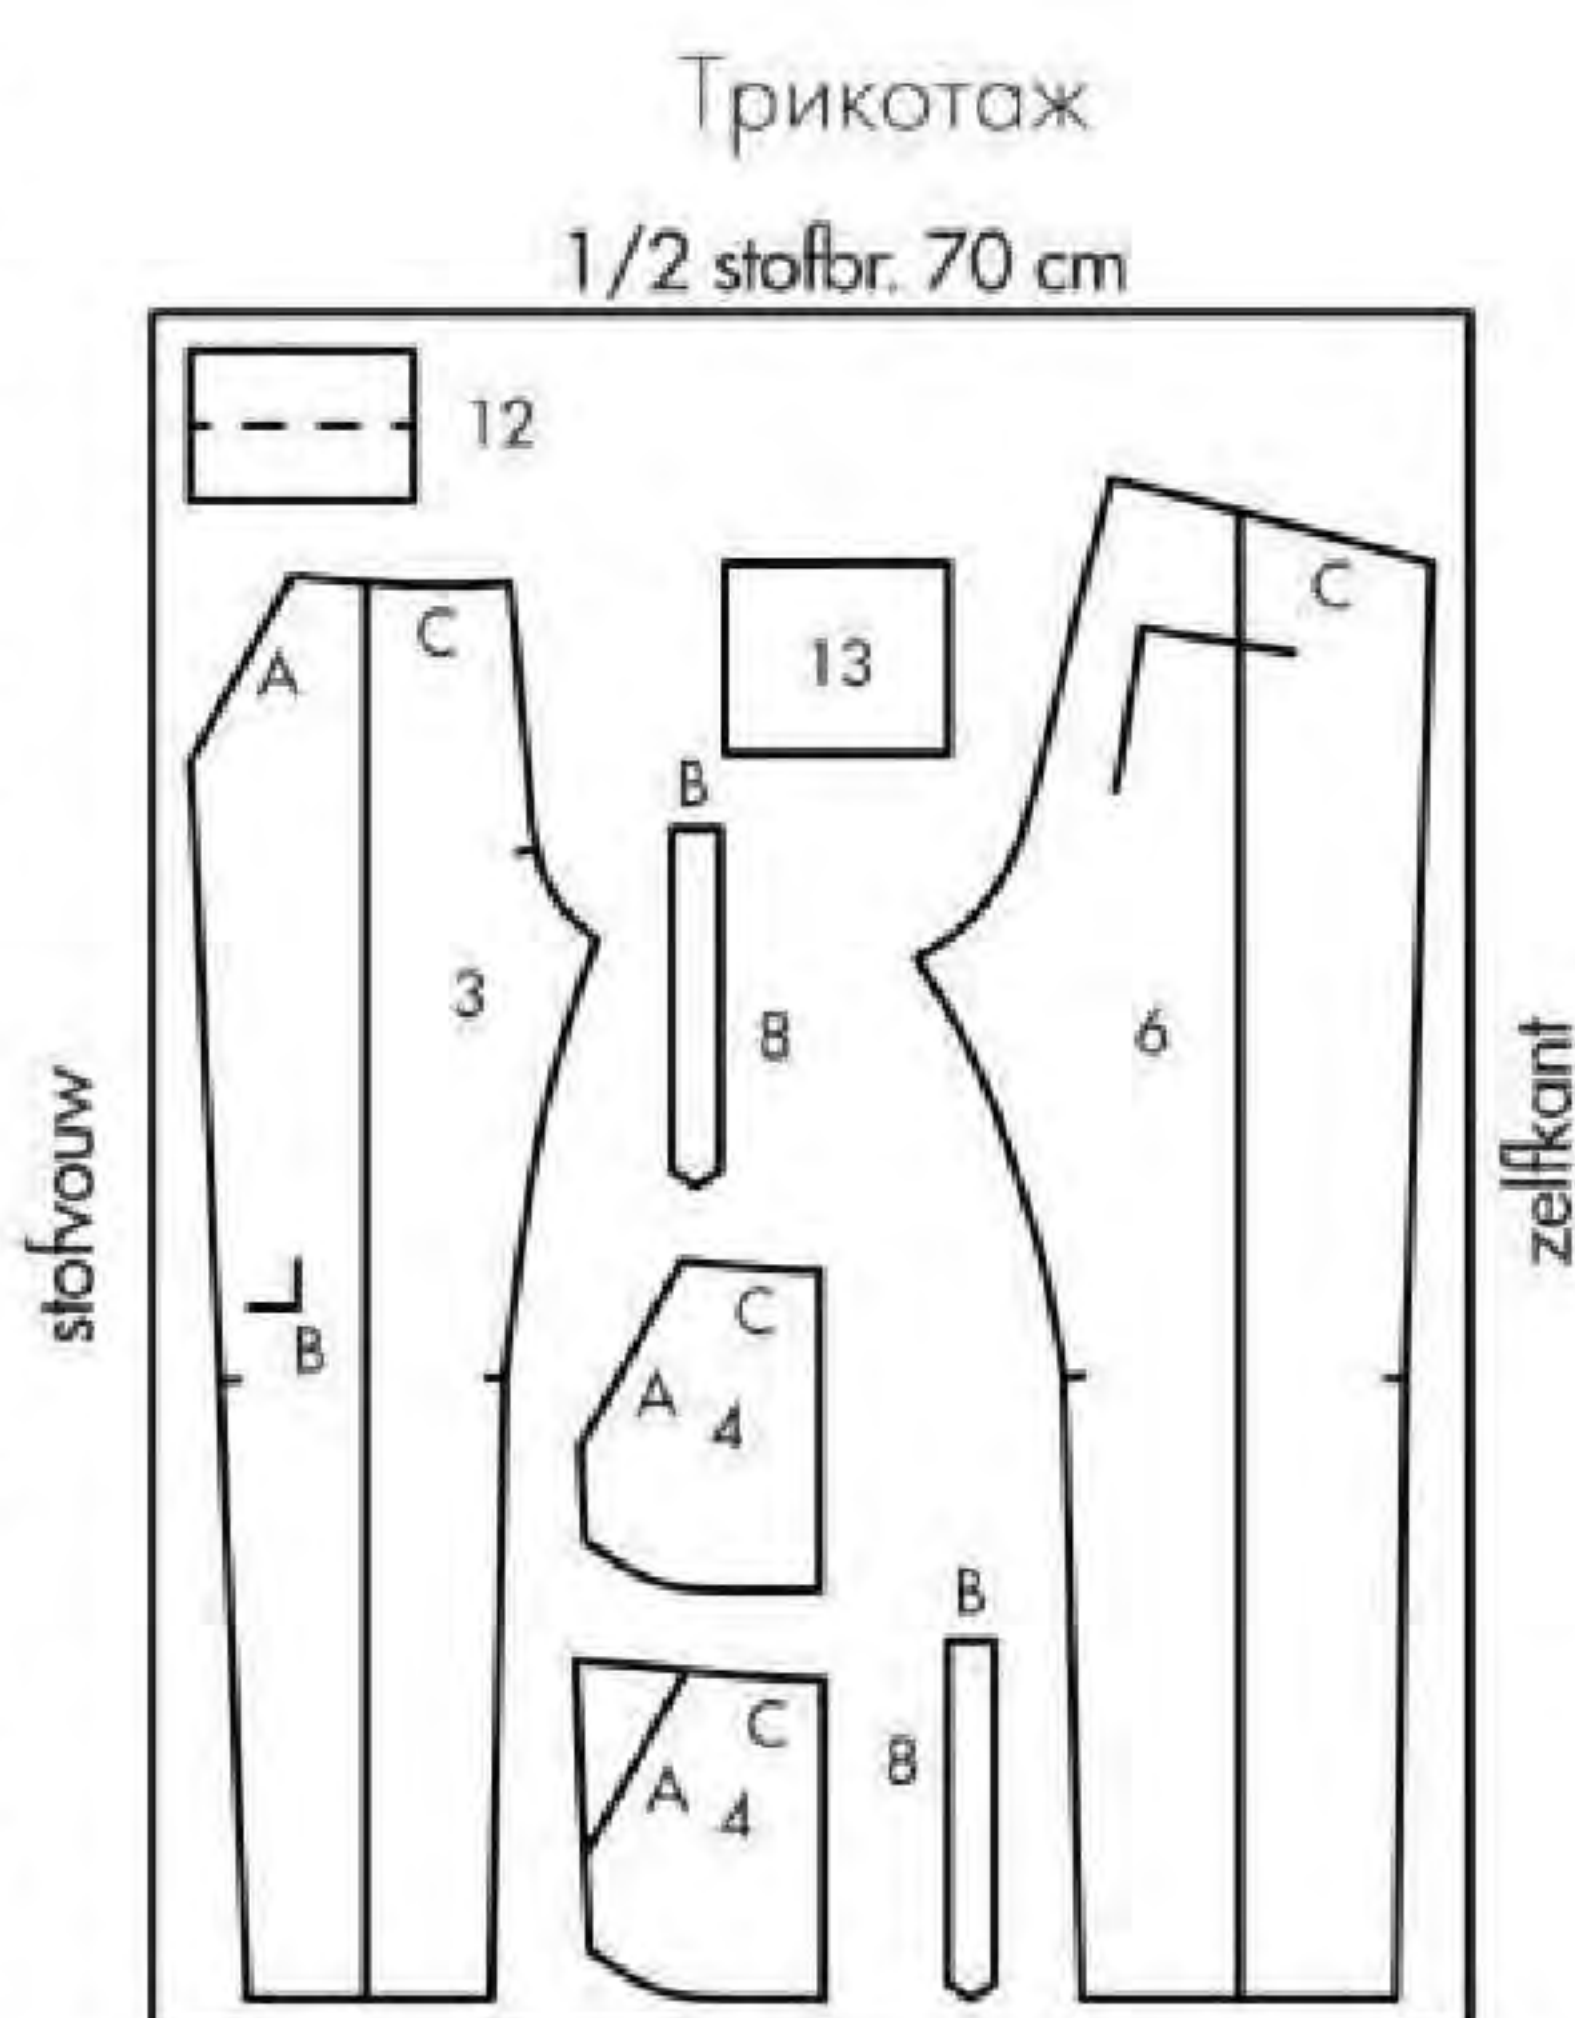

17 СВИТЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Трикотаж, ширина 140 см						
0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.


ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 воротник

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать плечевые и боковые срезы изделия.
2. Перегнуть воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы горловины детали.
3. Втачать воротник в горло-

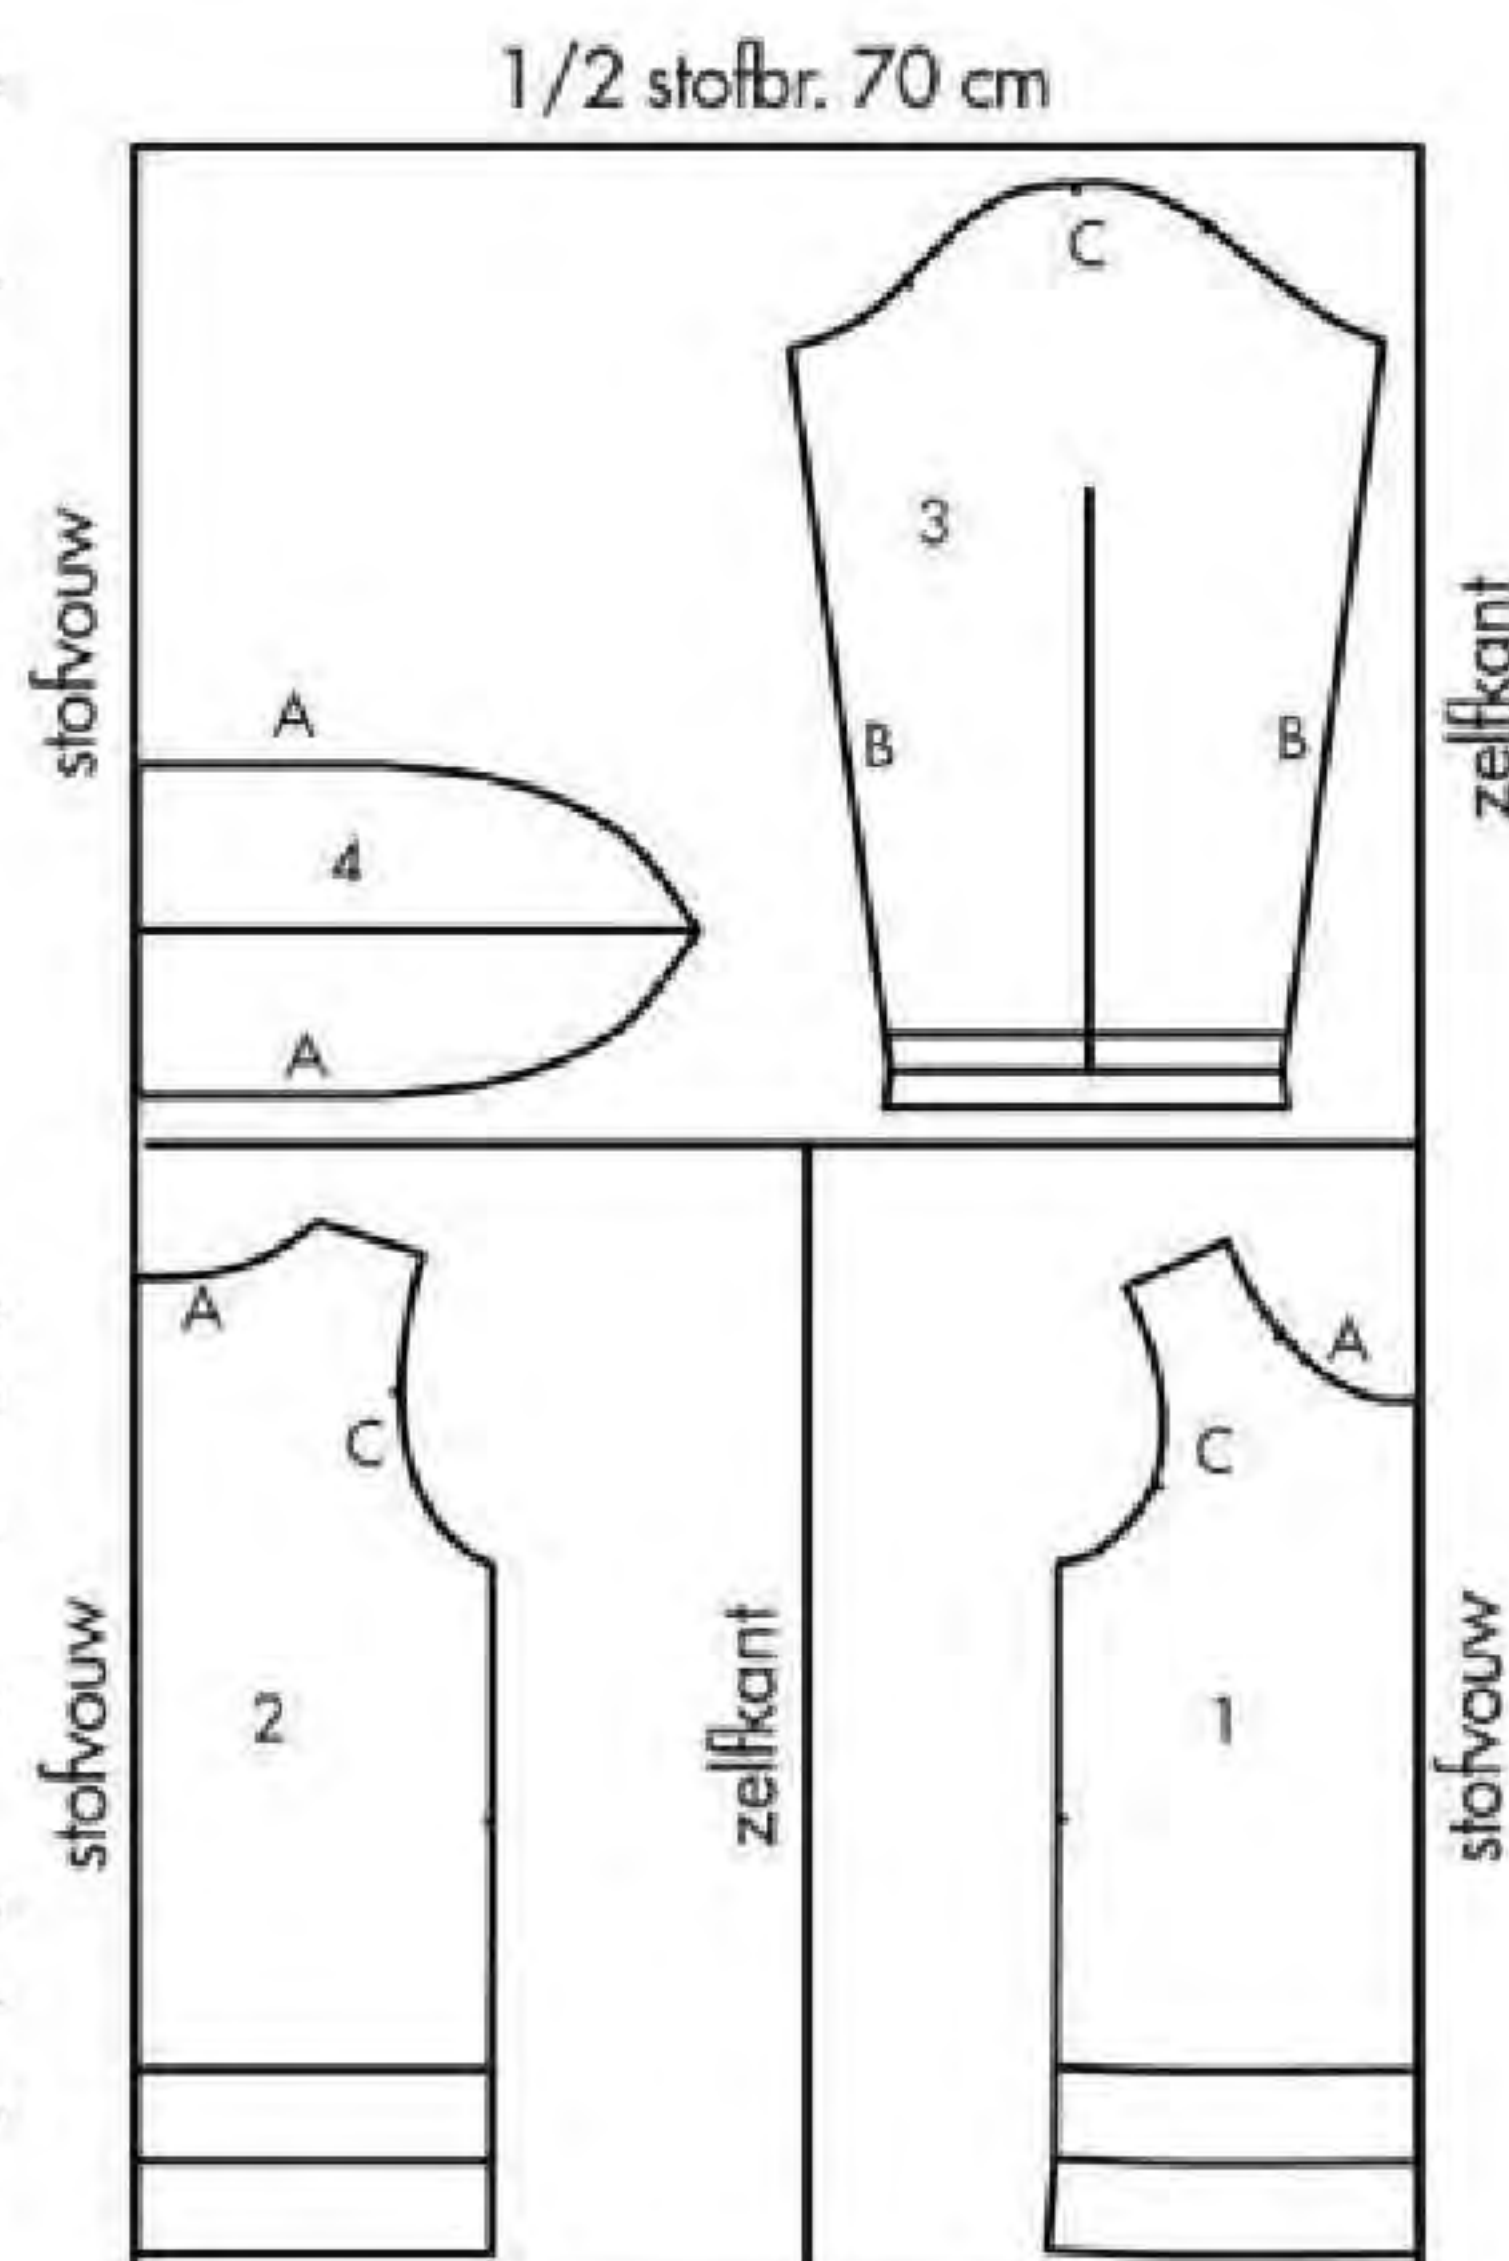

вину изделия, накладывая правый конец воротника на левый, совмещая контрольные знаки на концах воротника и переду. Шов настрочить по горловине.

4. Обработать продольные швы рукавов.
5. Втачать рукава в проймы.
6. Заутюжить цельнокроенные припуски на обработку низа изделия и рукавов на изнаночную сторону и застрочить двойными строчками.



18 ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м	1,40 м	1,45 м
Материал-компаньон для подкладки переду и спинки (по желанию)						
0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 2 пуговицы, 2 застежки-молнии длиной 14 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед и подкладка переду
- 2 передний карман
- 3 передняя часть пояса и подкладки пояса
- 4 передняя часть брюк
- 5 бочок, цельнокроенный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 6 спинка и подкладка спинки
- 7 задняя часть пояса и подкладки пояса
- 8 задняя часть брюк
- 9 задний карман
- 10 бретель

Важно! Разрезать по указанным линиям:

- деталь 5, чтобы получить подкладку кармана 5;
 - заднюю часть брюк 8, чтобы получить кокетку задней части брюк 8.
- Детали 3 и 7 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 11 – деталь для шлевок, размером 40 x 2 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить деталь 2 только из одного слоя материала.

По желанию: подкладку переду 1 и спинки 6 можно выполнить из материала-компаньона, при этом деталь 6 выкраивается только из одного слоя материала.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:


- подкладку переду 1 и спинки 6;
- припуск к верхнему краю кармана 2;
- подкладку передней и задней частей пояса 3 и 7;
- половину ширины бретелей 10.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Заутюжить припуск к верхнему краю переднего кармана 2 на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковой и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настро-

- чить боковой и нижний края кармана на правую часть переда с лицевой стороны по разметке. Наметать карман по среднему срезу переда.
2. Стачать средние срезы частей переда. Настрочить припуски шва по левой части переда.
 3. Сложить перед и подкладку переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и боковые срезы. Припуски подрезать до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Сметать нижние срезы.
 4. Обработать бретели: перегнуть бретель вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы и срезы одного конца (прямого). Подрезать припуски до 5 мм. Вывернуть бретель на лицевую сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку. Обметать две петли на прямых концах бретели.
Наметать бретели на лицевую сторону спинки у верхнего угла, располагая бретели внешними сторонами вниз.
 5. Обтачать подкладкой спинки боковые срезы спинки, втачивая бретели. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, отогнуть бретели наружу и выправить обтачанные края. Проложить по обтачанным краям отделочную строчку. Сметать нижние срезы спинки и подкладки спинки.
 6. На лицевую сторону переда и спинки наложить лицевыми сторонами вниз переднюю и заднюю части пояса соответственно; приметать. Со стороны подкладки переда и спинки наложить подкладку частей пояса соответственно и приметать. Соединить детали машинными строчками. Отогнуть части пояса и подкладки пояса вниз, перед и спинку – вверх; выправить швы.
 7. Обработать на передних частях полукомбинезона карманы с отрезным бочком: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Подрезать шов до 5 мм, отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
 8. Притачать кокетки к верхним срезам задних частей брюк, швы настрочить по кокеткам.
 9. Обработать накладные карманы на задних частях брюк: заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман по боковым и нижнему краям на основную деталь с лицевой стороны по разметке.
 10. Обработать боковые швы брюк до застежек. На участке застежек припуски разутюжить, ниже – заутюжить на передние части брюк и настрочить.
 11. Обработать шаговые швы брюк.
 12. Стачать средние срезы брюк до ложной застежки. Настрочить шов по левой части брюк. Заутюжить припуски ложной застежки на левую переднюю часть брюк. Застрочить передний край застежки. Расправить края ложной застежки и проложить с лицевой стороны двойную строчку вдоль внутренних срезов припуска застежки.

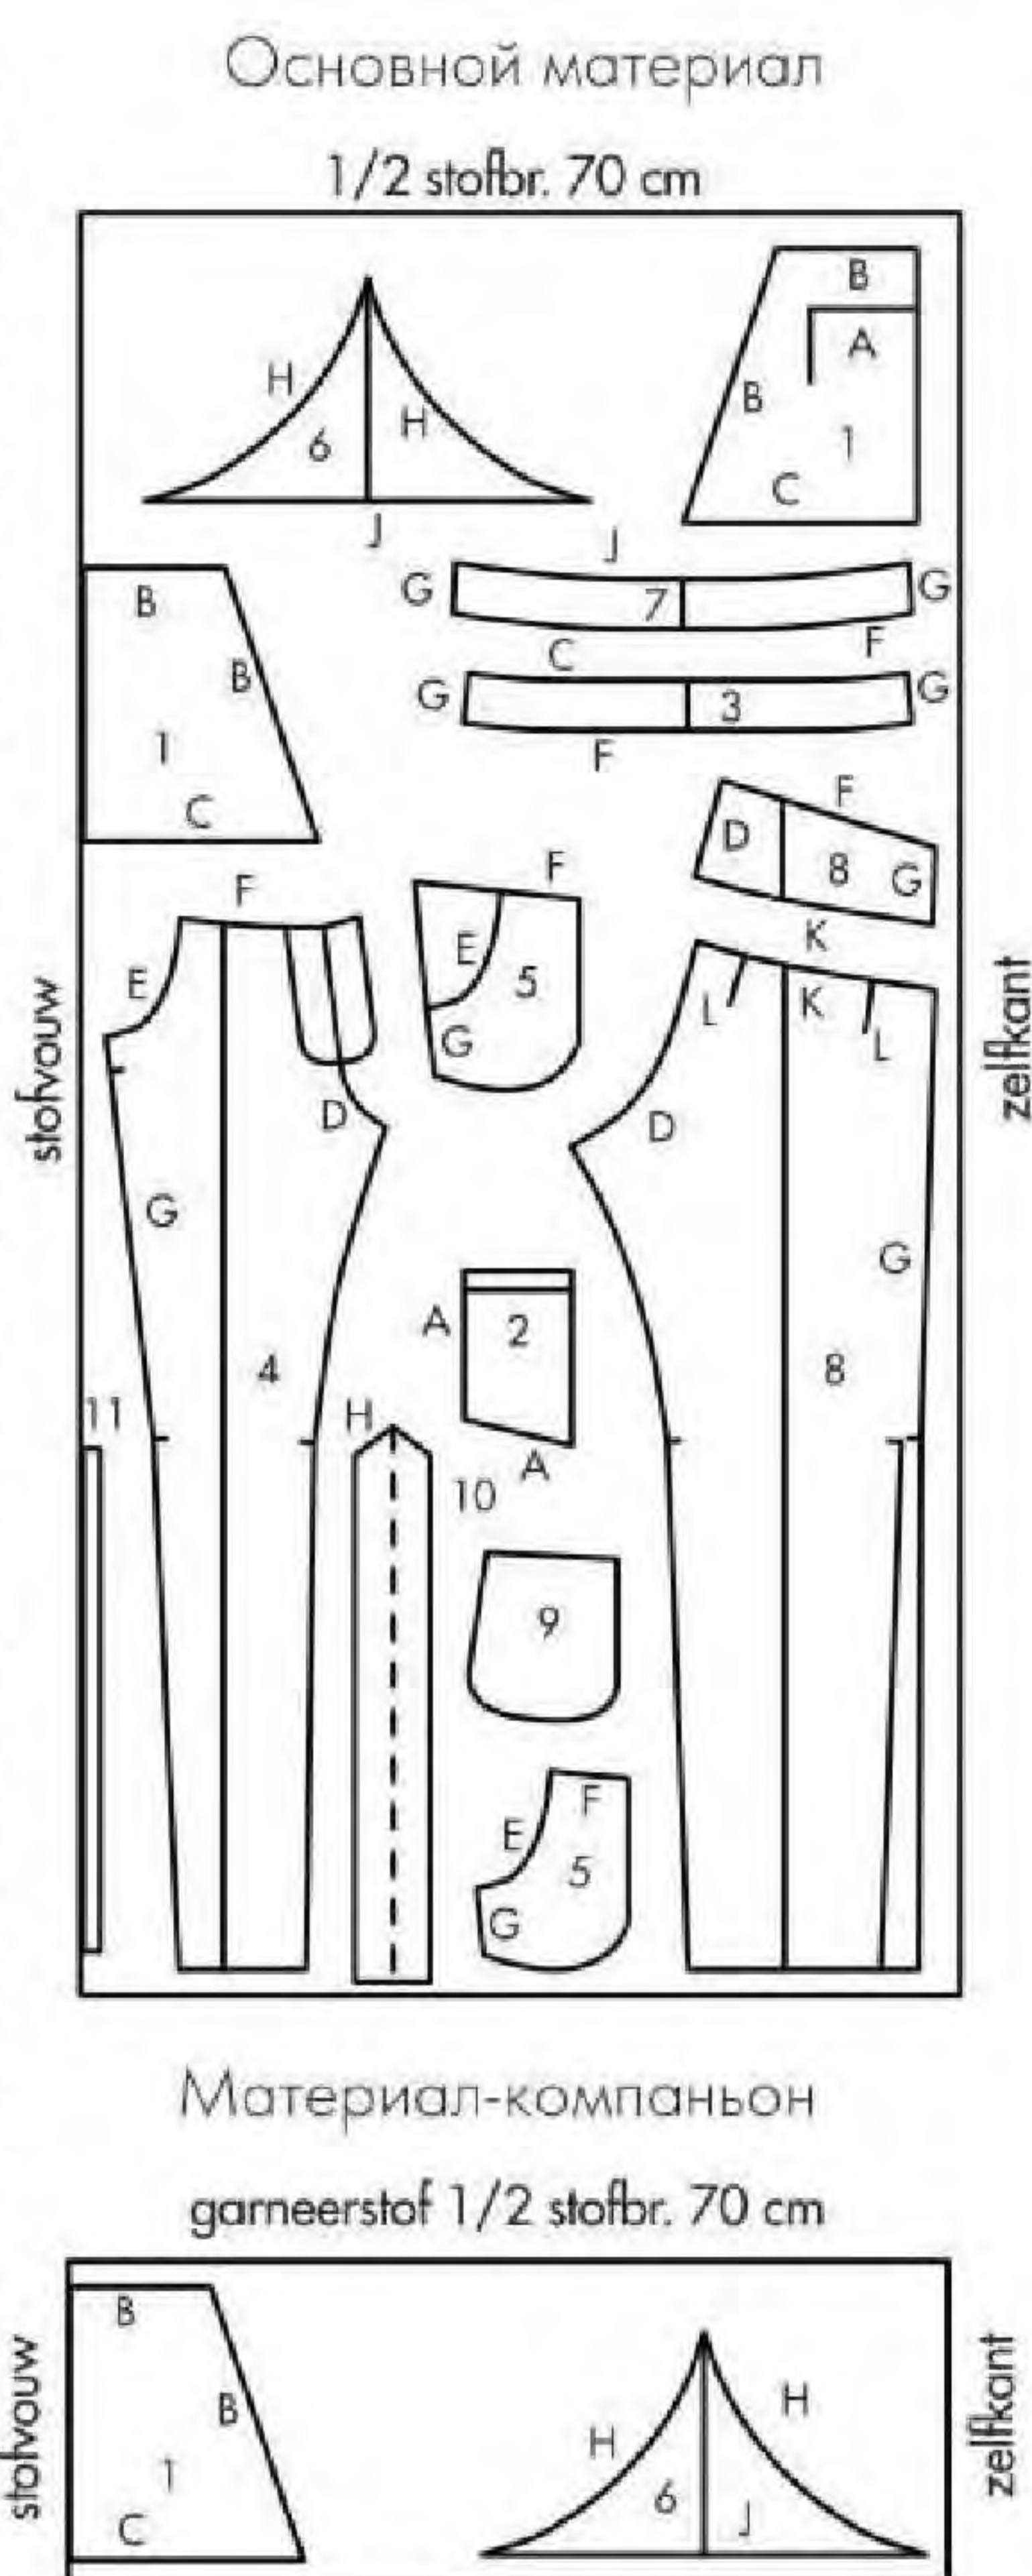

13. Притачать передние и задние части брюк к передней и задней частям пояса, швы заутюжить на части пояса.
14. Притачать застежки-молнии к краям застежек брюк/концам пояса (подкладка частей пояса не попадает под строчки).
15. Отогнуть подкладку частей пояса на изнаночную сторону частей пояса, подогнуть поперечные и продольные срезы подкладки на изнаночную сторону и наметать сгибы. Проложить по периметру частей пояса отделочные строчки в край так, чтобы подкладка пояса попала под строчки.
16. Заутюжить деталь для шлевок вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Заутюжить внутрь продольные срезы детали и застрочить сгибы в край. Разрезать шлевки на 5 равных частей. Заутюжить поперечные срезы шлевок внутрь и настрочить шлевки на пояс и брюки.
17. Обработать низ брюк швом вподгибку.
18. Пришить пуговицы с лицевой стороны переда.

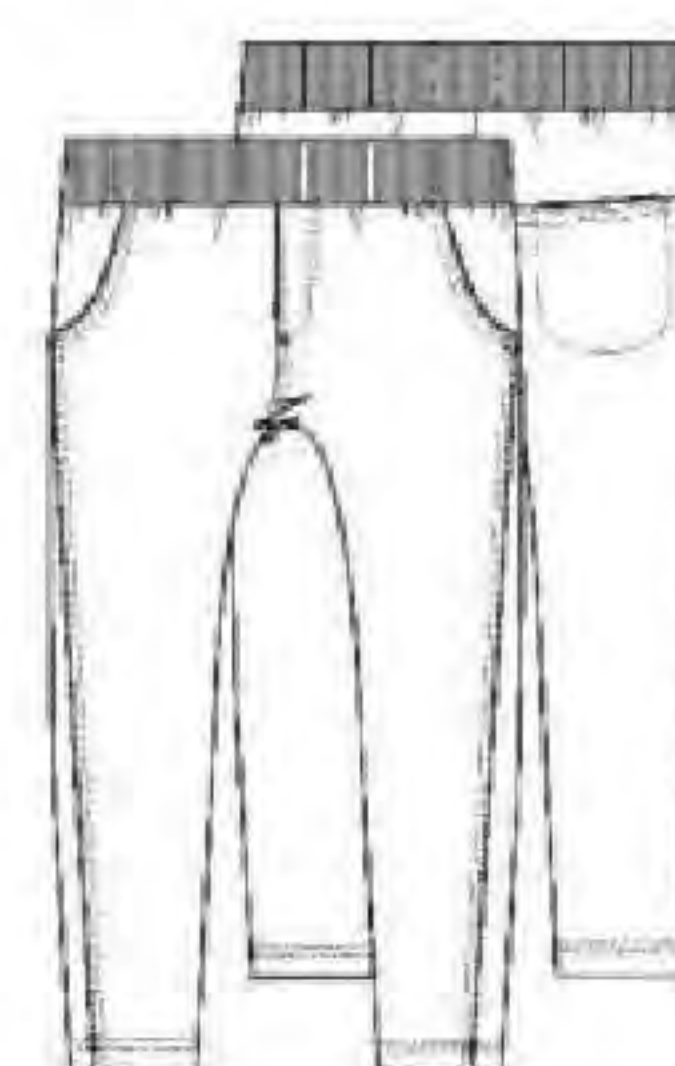

19 БРЮКИ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 4 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 4 передняя часть брюк
- 5 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 8 задняя часть брюк
- 9 подкладка заднего кармана

Важно! Разрезать по указанным линиям:

- деталь 5, чтобы получить подкладку кармана 5;
- деталь 8, чтобы получить кокетку задней части брюк 8.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 12 – пояс, размером 58 (60–62–64–66–68–70) x 9 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать на передних частях брюк карманы с отрезным бочком: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
2. Обработать карманы в швах кокеток на задних частях брюк: надсечь припуск шва по верхнему срезу задней части брюк по разметке кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва

между надсечками и застрочить двойной строчкой (= вход в карман). Притачать к кокетке подкладку заднего кармана, шов настрочить по подкладке. Притачать кокетку к верхнему срезу задней части брюк, исключая вход в карман. Расправить подкладку кармана и настрочить ее внутренний срез сквозной машинной строчкой, прокладывая ее с лицевой стороны. Проложить по шву притачивания кокетки двойную строчку за два приема так, чтобы она была продолжением строчки застрачивая входа в карман.

3. Обработать боковые и шаговые швы брюк. Боковые швы настрочить по передним частям брюк.
4. Стачать средние срезы брюк до ложной застежки. Настрочить шов по левой части брюк. Заутюжить припуски ложной застежки на левую переднюю часть брюк. Застрочить передний край застежки. Расправить края ложной застежки и проложить с лицевой стороны двойную строчку вдоль внутренних срезов припуска застежки.
5. Стачать пояс в кольцо, оставляя посередине внутренней стороны отверстие для продевания эластичной тесьмы. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. Притачать, растягивая, пояс к верхнему срезу брюк, совмещая шов с боковым швом.
6. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 50–51–52–53–54–55–56 см. Продеть тесьму в пояс, стачать концы тесьмы. При желании подшить края отверстия в шве пояса вручную.
7. Обработать низ брюк швом вподгибку.

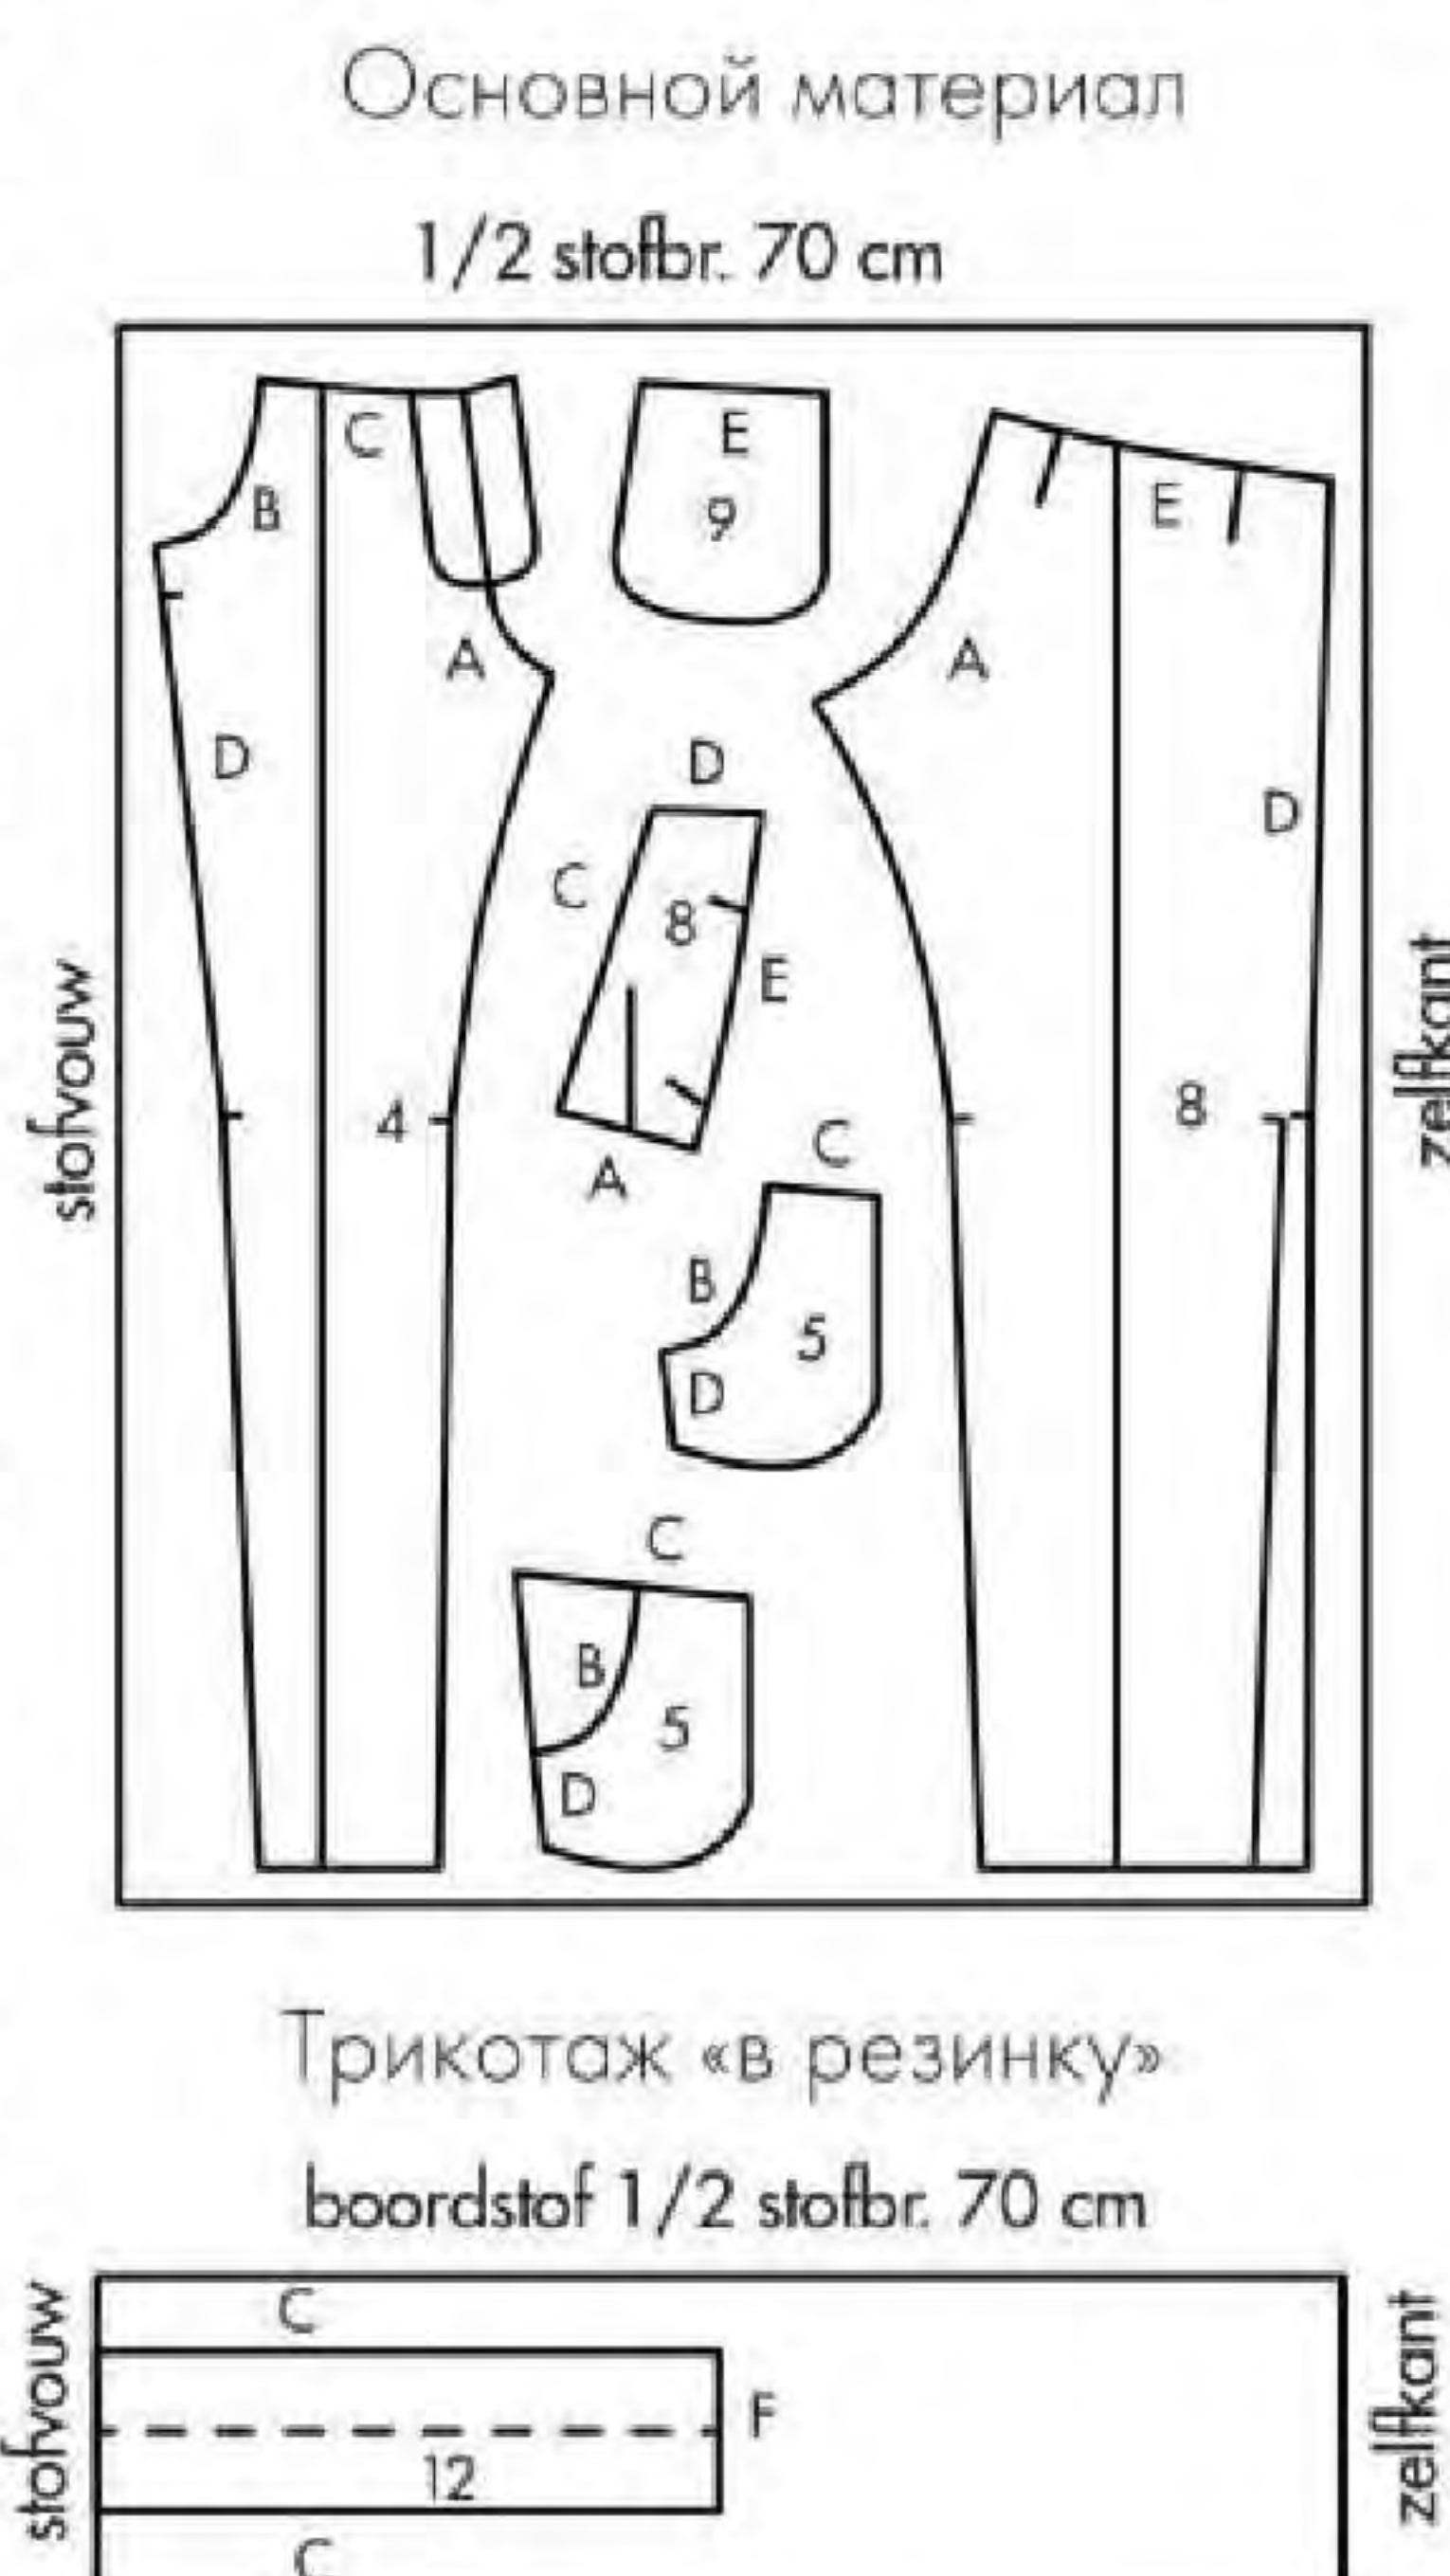

20А ПЛАТЬЕ/20В ТУНИКА

Размеры 98–134

ДЛЯ МОДЕЛИ 20А ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м
Трикотаж-компаньон, ширина 140 см						
0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м

ДЛЯ МОДЕЛИ 20В ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Трикотажное полотно, ширина 140 см						
0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 бейка горловины

Для модели 20А

- 5 переднее и заднее полотнище юбки

Важно! Для модели 20А: подрезать детали 1, 2 и 3 до указанной длины.

Для модели 20В: подрезать деталь 3 до соответствующей длины.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

Для модели 20А: припуск по верхнему срезу переднего и заднего полотнищ юбки 5 должен составлять 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

Модель 20А

1. Втачать рукава в проймы переда и спинки, совмещая контрольные знаки. Настрочить припуски швов по рукавам.
2. Сложить изделие и рукава лицевыми сторонами внутрь, совместить и стачать боковые срезы лифа и нижние продольные срезы рукавов.
3. Стачать передние средние срезы бейки горловины. Шов разутюжить. Заутюжить бейку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы.
4. Втачать бейку в горловину с лицевой стороны, надсекая припуск в углу. Шов заутюжить на изделие и настрочить.
5. Обработать боковые швы юбки.
6. Обработать низ юбки швом вподгибку.
7. Заложить, заметать по разметке и заутюжить складки на переднем и заднем полотнищах юбки. Обметать верхний срез юбки с закрытыми складками.
8. Настрочить верхний край юбки (располагая ее изнаночной стороной вниз) на лицевую сторону припуска по нижнему срезу лифа.
9. Обработать низ рукавов швом вподгибку.

Модель 20В

1. Обработать изделие аналогично модели 20А – см. пункты 1–4.
2. Обработать низ тунки и низ рукавов швом вподгибку.


Трикотаж-компаньон

MODEL A 1/2 stofbr. 70 cm




Основной материал

MODEL A 1 /2 stofbr. 70 cm

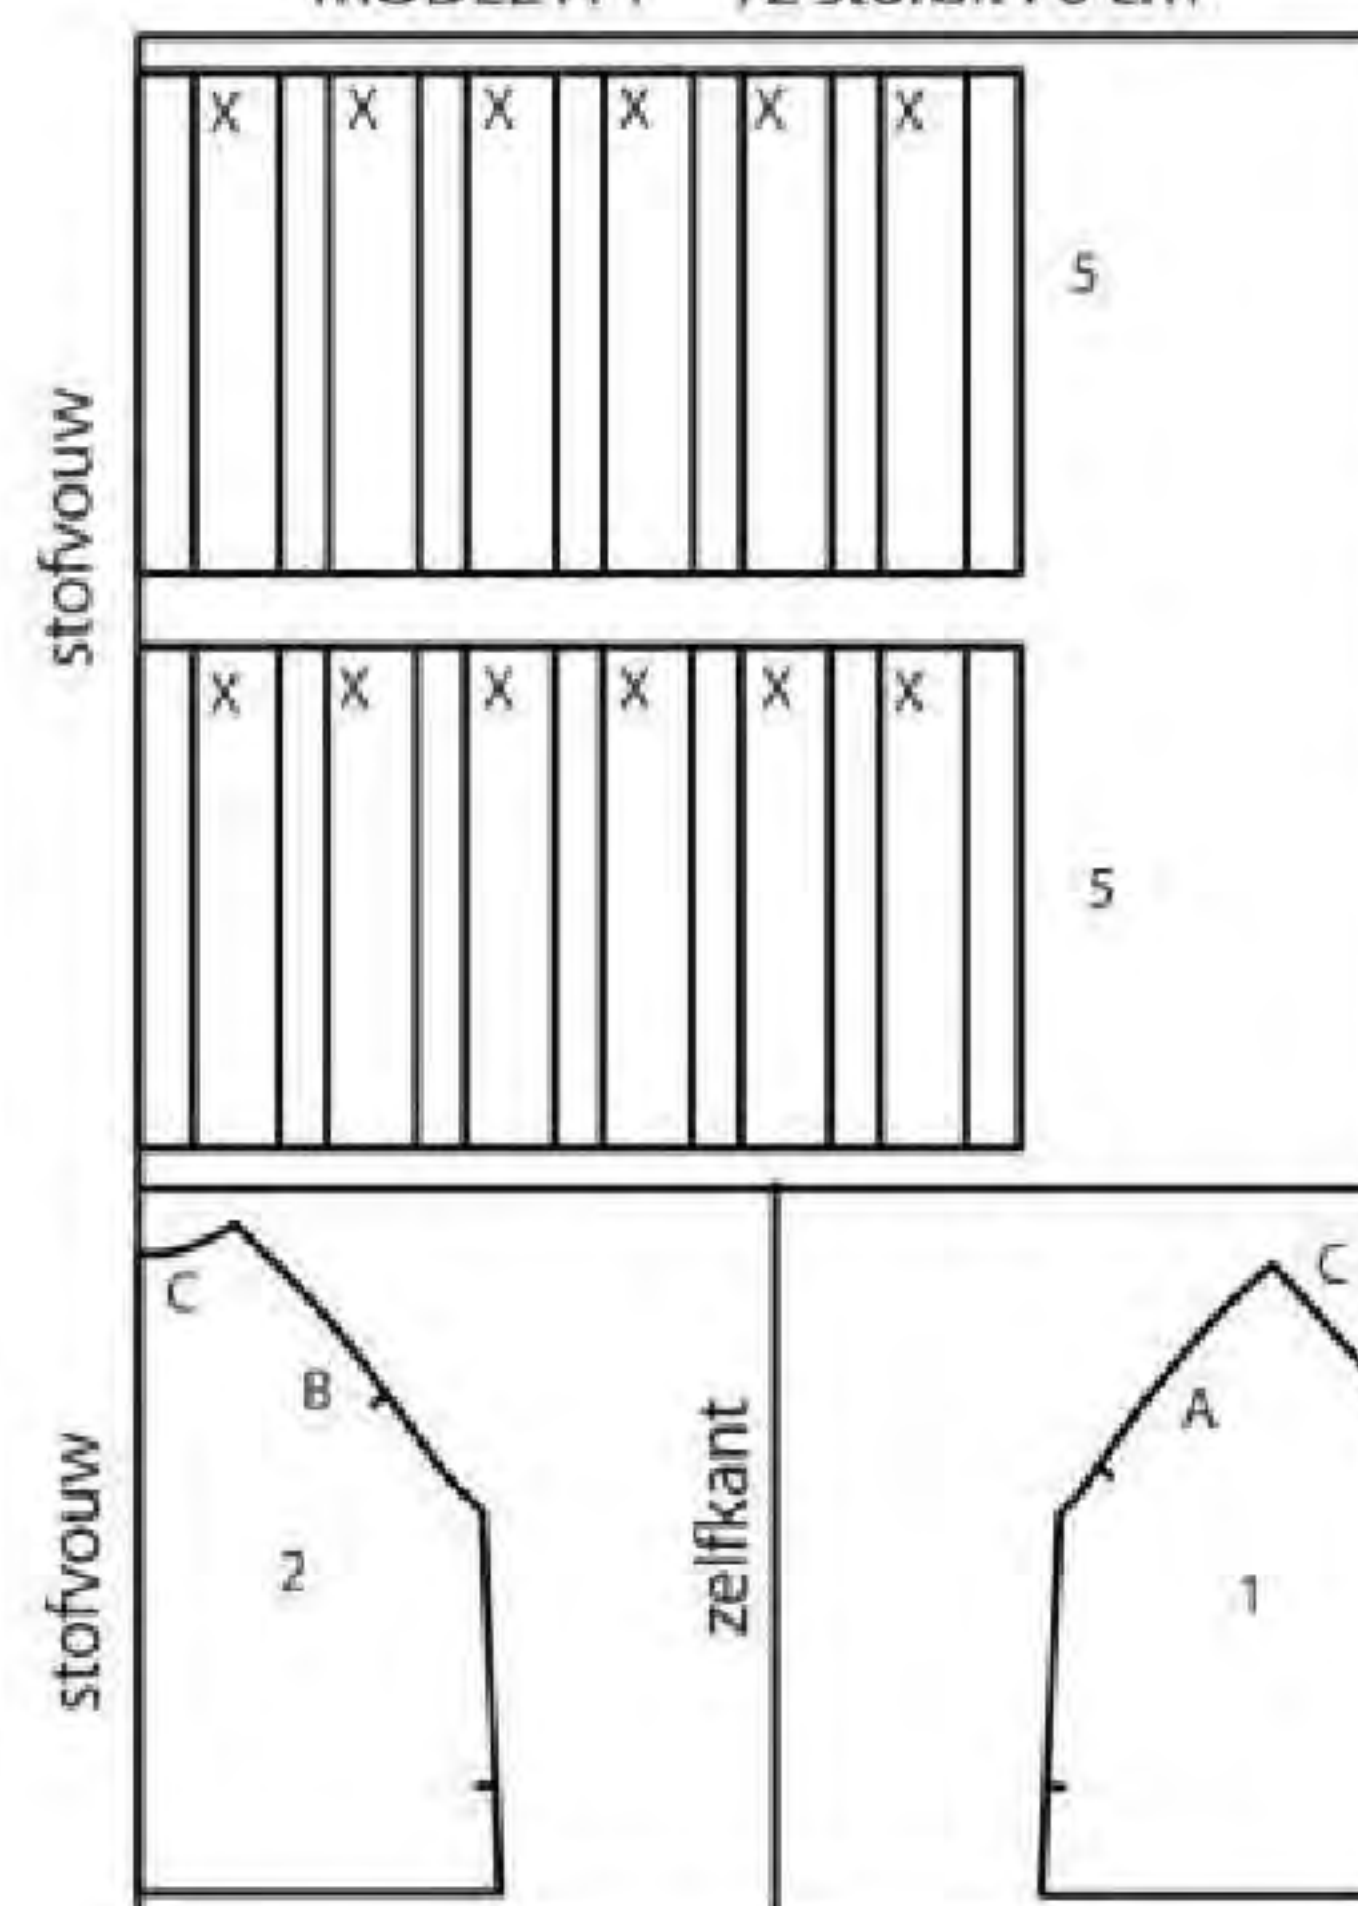

Трикотажное полотно

MODEL B 1/2 stofbr. 70 cm

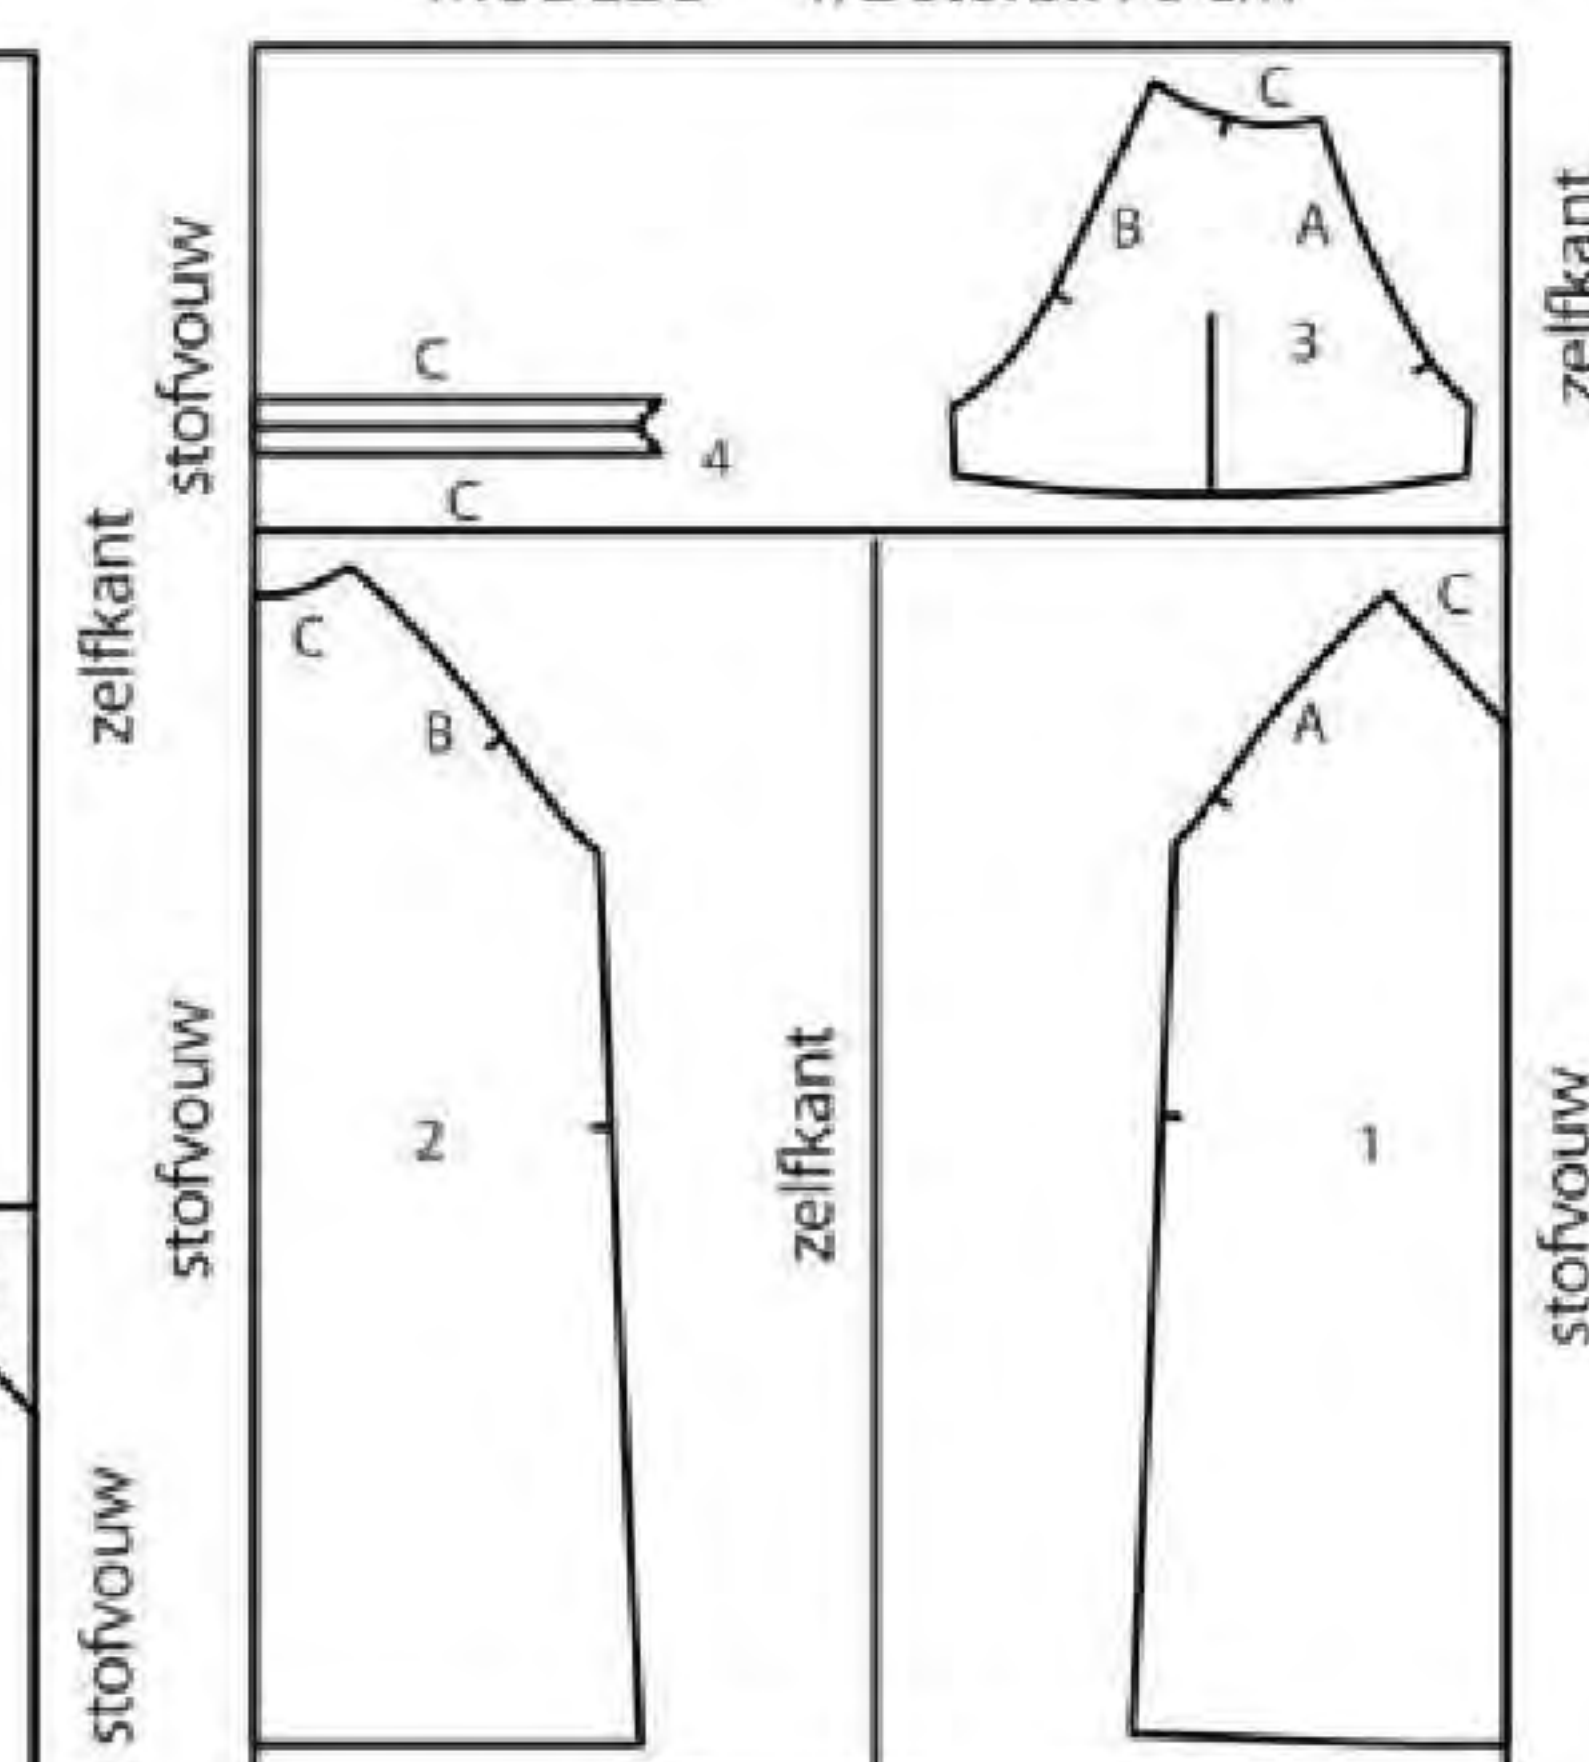

21 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,10 м	1,15 м

Дополнительно: 35 см эластичной окантовочной тесьмы шириной 2 см

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 бейка горловины

Важно! Подрезать детали 1 и 2 до указанной длины.


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы. Не выкраивать припуски по низу рукавов 3.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Втачать рукава в проймы переда и спинки, совмещая контрольные знаки. Настрочить припуски швов по рукавам.
2. Сложить изделие и рукава лицевыми сторонами внутрь, совместить и стачать боковые срезы джемпера и нижние продольные срезы рукавов.
3. Стачать передние средние срезы бейки горловины. Шов разутюжить. Заутюжить бейку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы.
4. Втачать бейку в горловину с лицевой стороны, надсекая припуск в углу. Шов заутюжить на изделие и настрочить.
5. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 13,5–14–14,5–15–15,5–16–16,5 см плюс припуски. Стачать концы тесьмы в кольцо и окантовать, немного растягивая тесьму, нижние срезы рукавов.
6. Обработать низ изделия швом вподгибку.

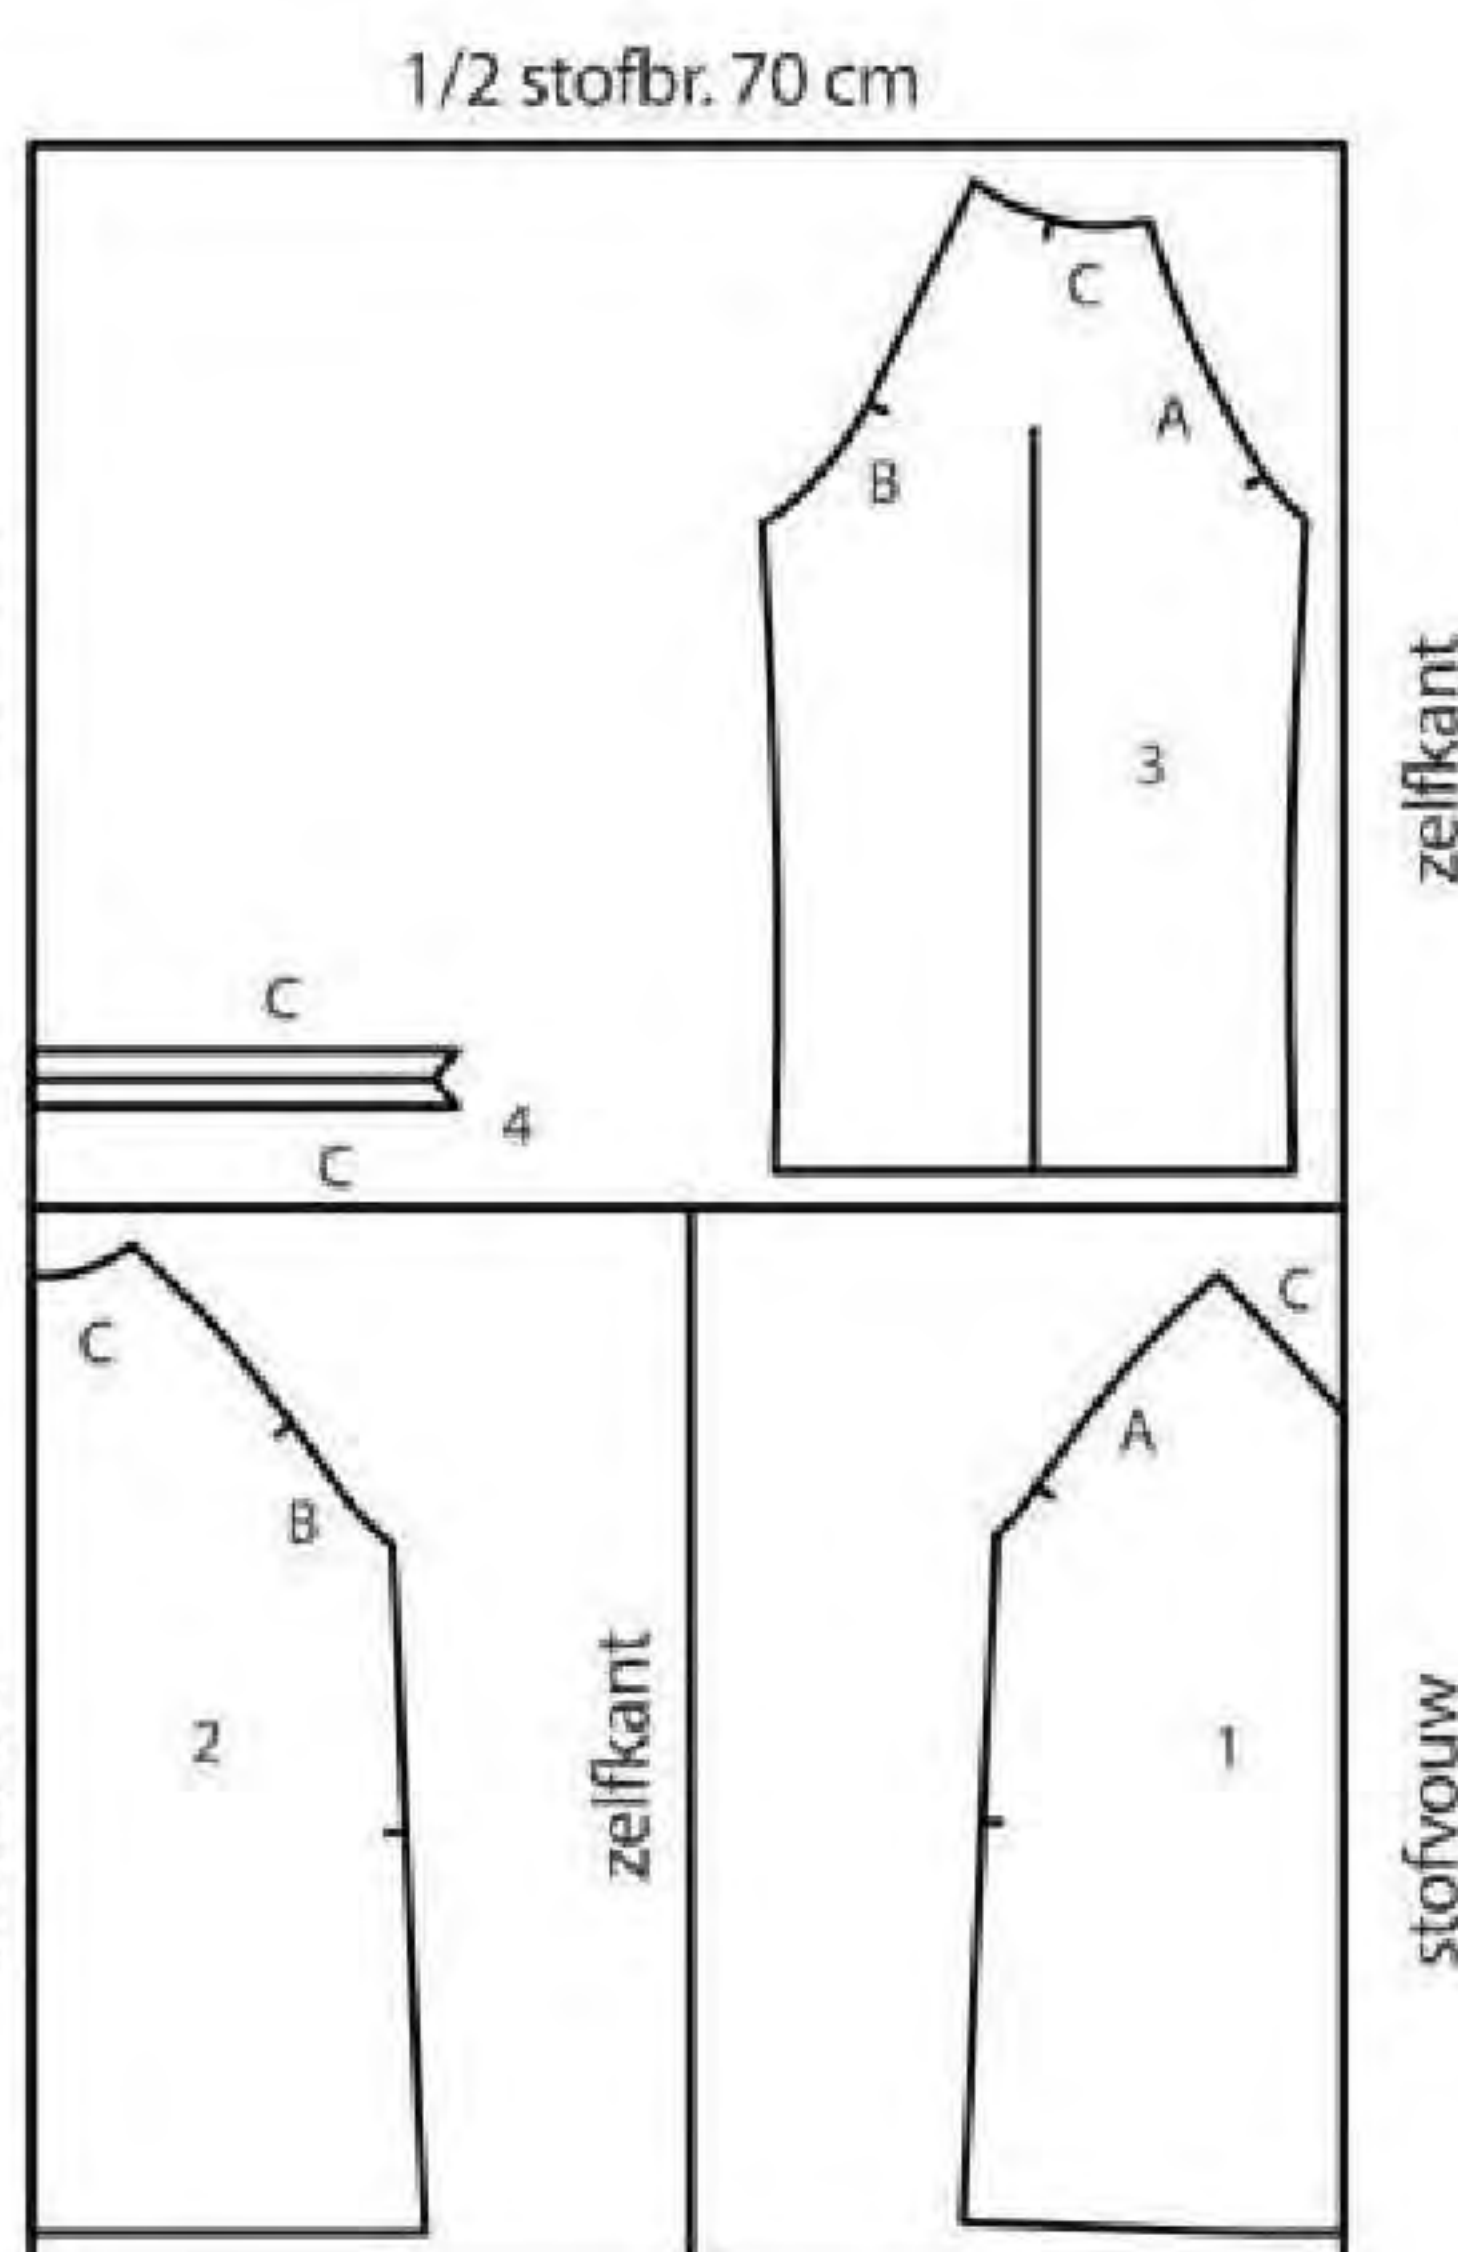

22 ФУТБОЛКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м	0,95 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.



ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 бейка горловины

Важно! Подрезать детали 1, 2 и 3 до указанной длины.


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Втачать рукава в проймы переда и спинки, совмещая контрольные знаки. Настрочить припуски швов по рукавам.
2. Сложить изделие и рукава лицевыми сторонами внутрь, совместить и стачать боковые срезы футболки и нижние продольные срезы рукавов.
3. Стачать передние средние срезы бейки горловины. Шов разутюжить. Заутюжить бейку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы.
4. Втачать бейку в горловину с лицевой стороны, надсекая припуск в углу. Шов заутюжить на изделие и настрочить.
5. Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.

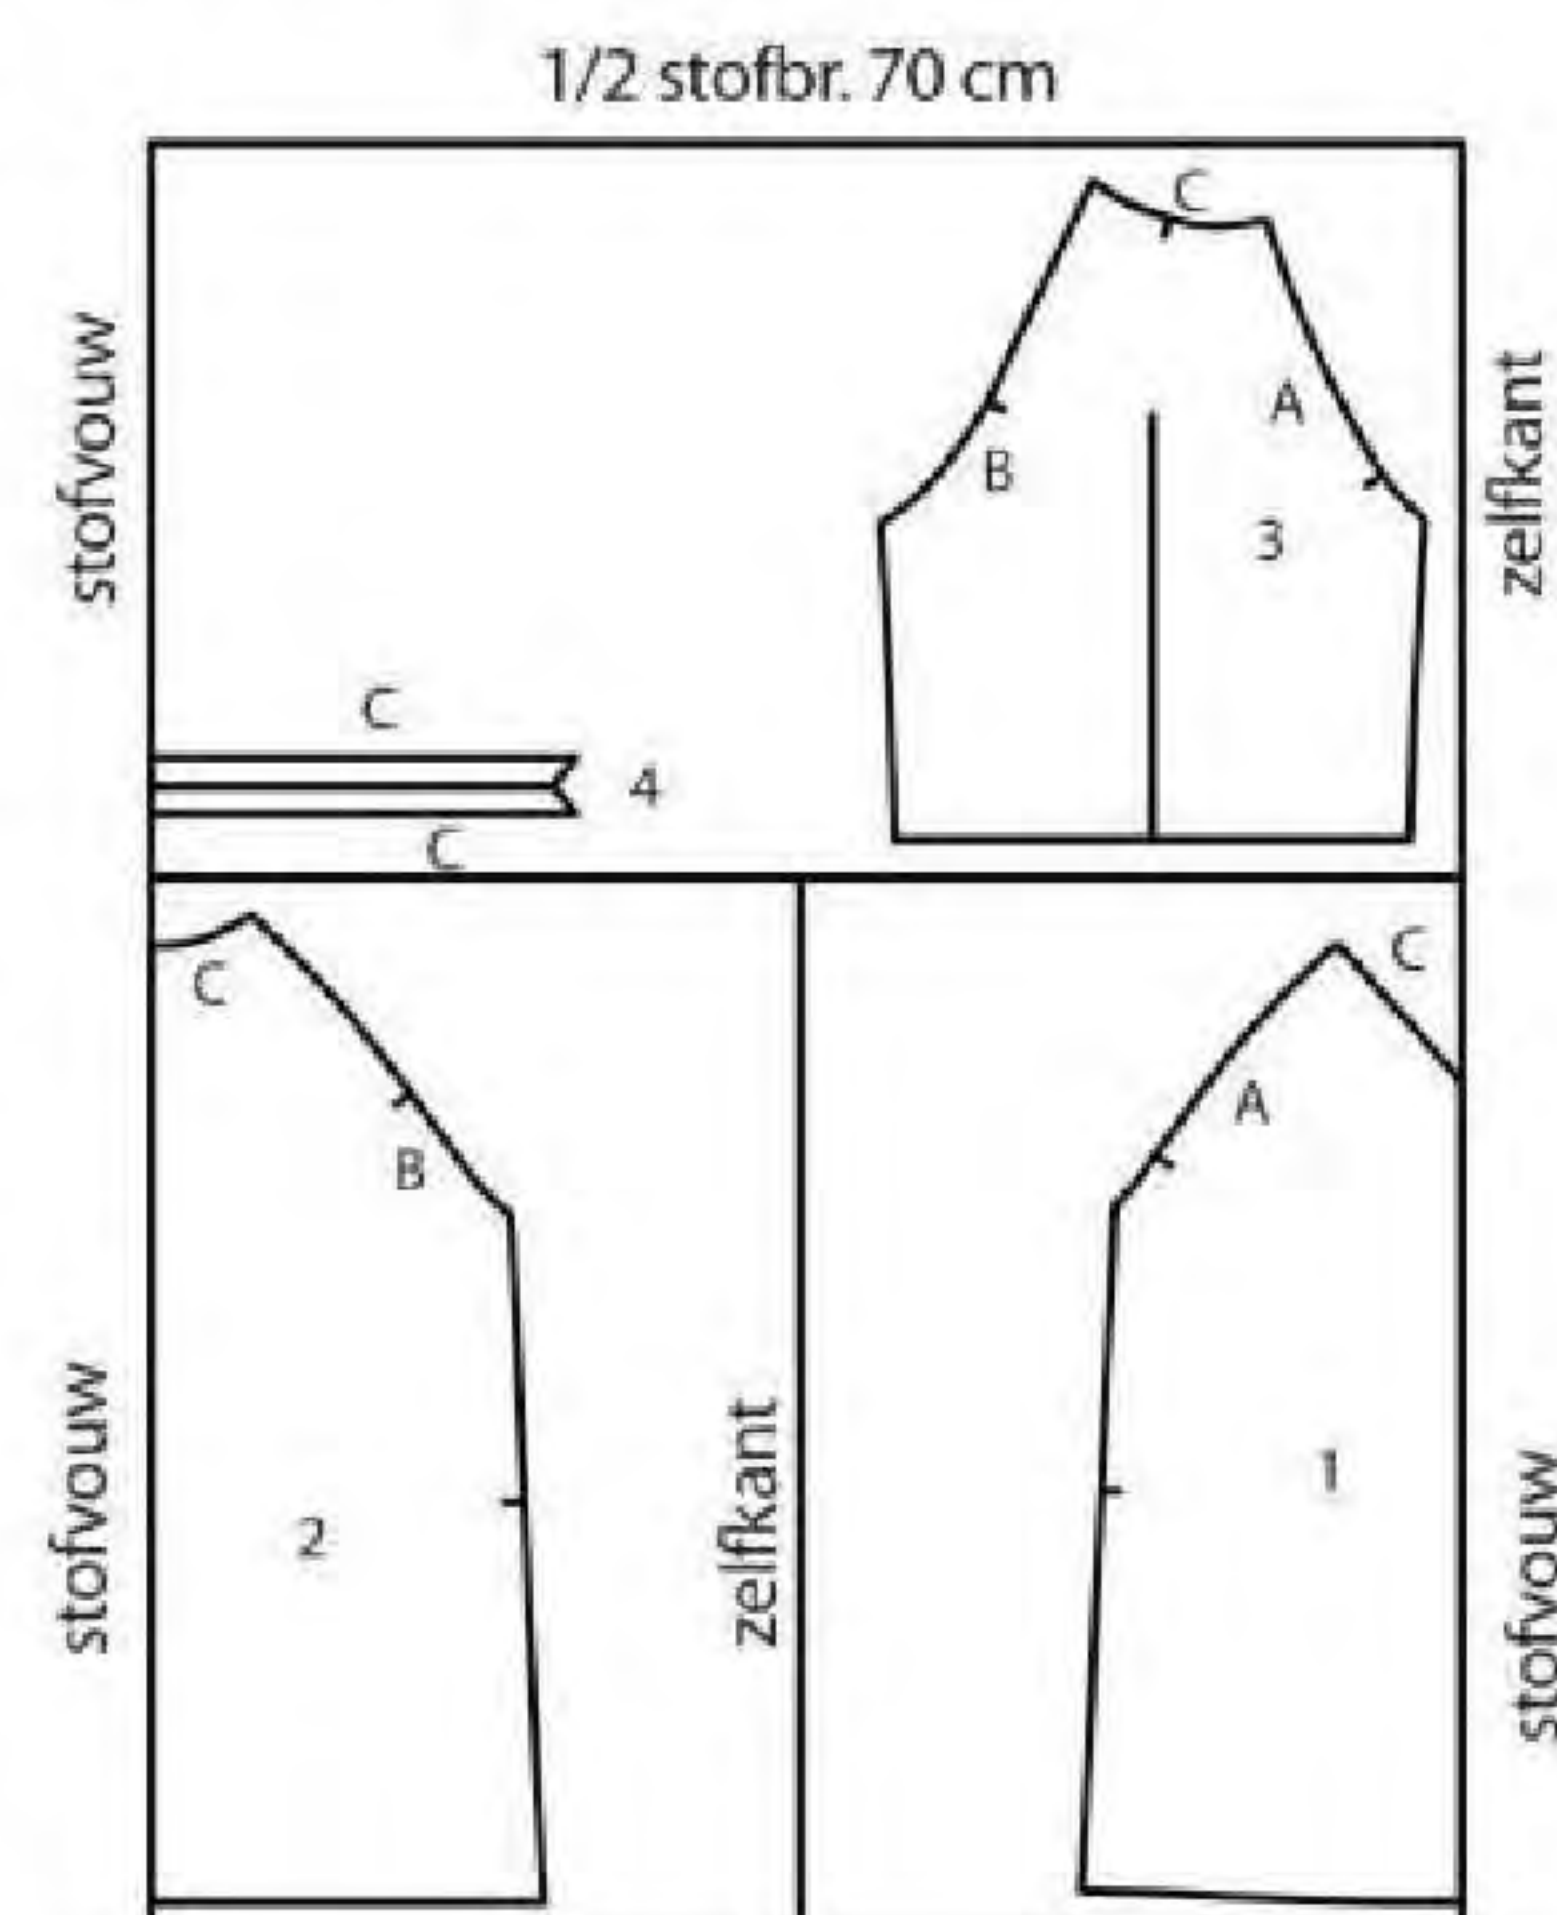

23 ПЛАТЬЕ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м
Трикотаж, ширина 140 см						
0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м
Эластичная подкладка, ширина 140 см						
0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 переднее и заднее полотнище юбки

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 2 – лиф и подкладка лифа, размером 56 (58–60–62–64–66–68) x 10,5 (10,5–11,5–11,5–12,5–12,5–13,5) см (1 деталь);
- 3 – бретель, размером 45 x 1,5 см (4 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладок. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.



1. Обработать бретели: перегнуть бретель лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы. Подрезать припуски до 4 мм и вернуть бретели на лицевую сторону (с помощью иглы и толстой нитки). Подогнуть с одной стороны поперечные срезы внутрь и подшить потайными стежками. При желании на концах бретелей можно завязать узлы. Наметать бретели на перед и спинку лифа с лицевой стороны (положение бретелей уточнить на примерке).
2. Обработать левые боковые швы лифа и подкладки лифа.
3. Сложить лиф и подкладку лифа лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы, втачивая в шов бретели. Настрочить шов по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтаченный край. Сметать нижние срезы лифа и подкладки лифа.
4. Обработать боковые швы юбки.
5. Сосборить верхний срез юбки до длины 56–58–60–62–64–66–68 см.
6. Притачать юбку к лифу.
7. Обработать низ юбки швом вподгибку.

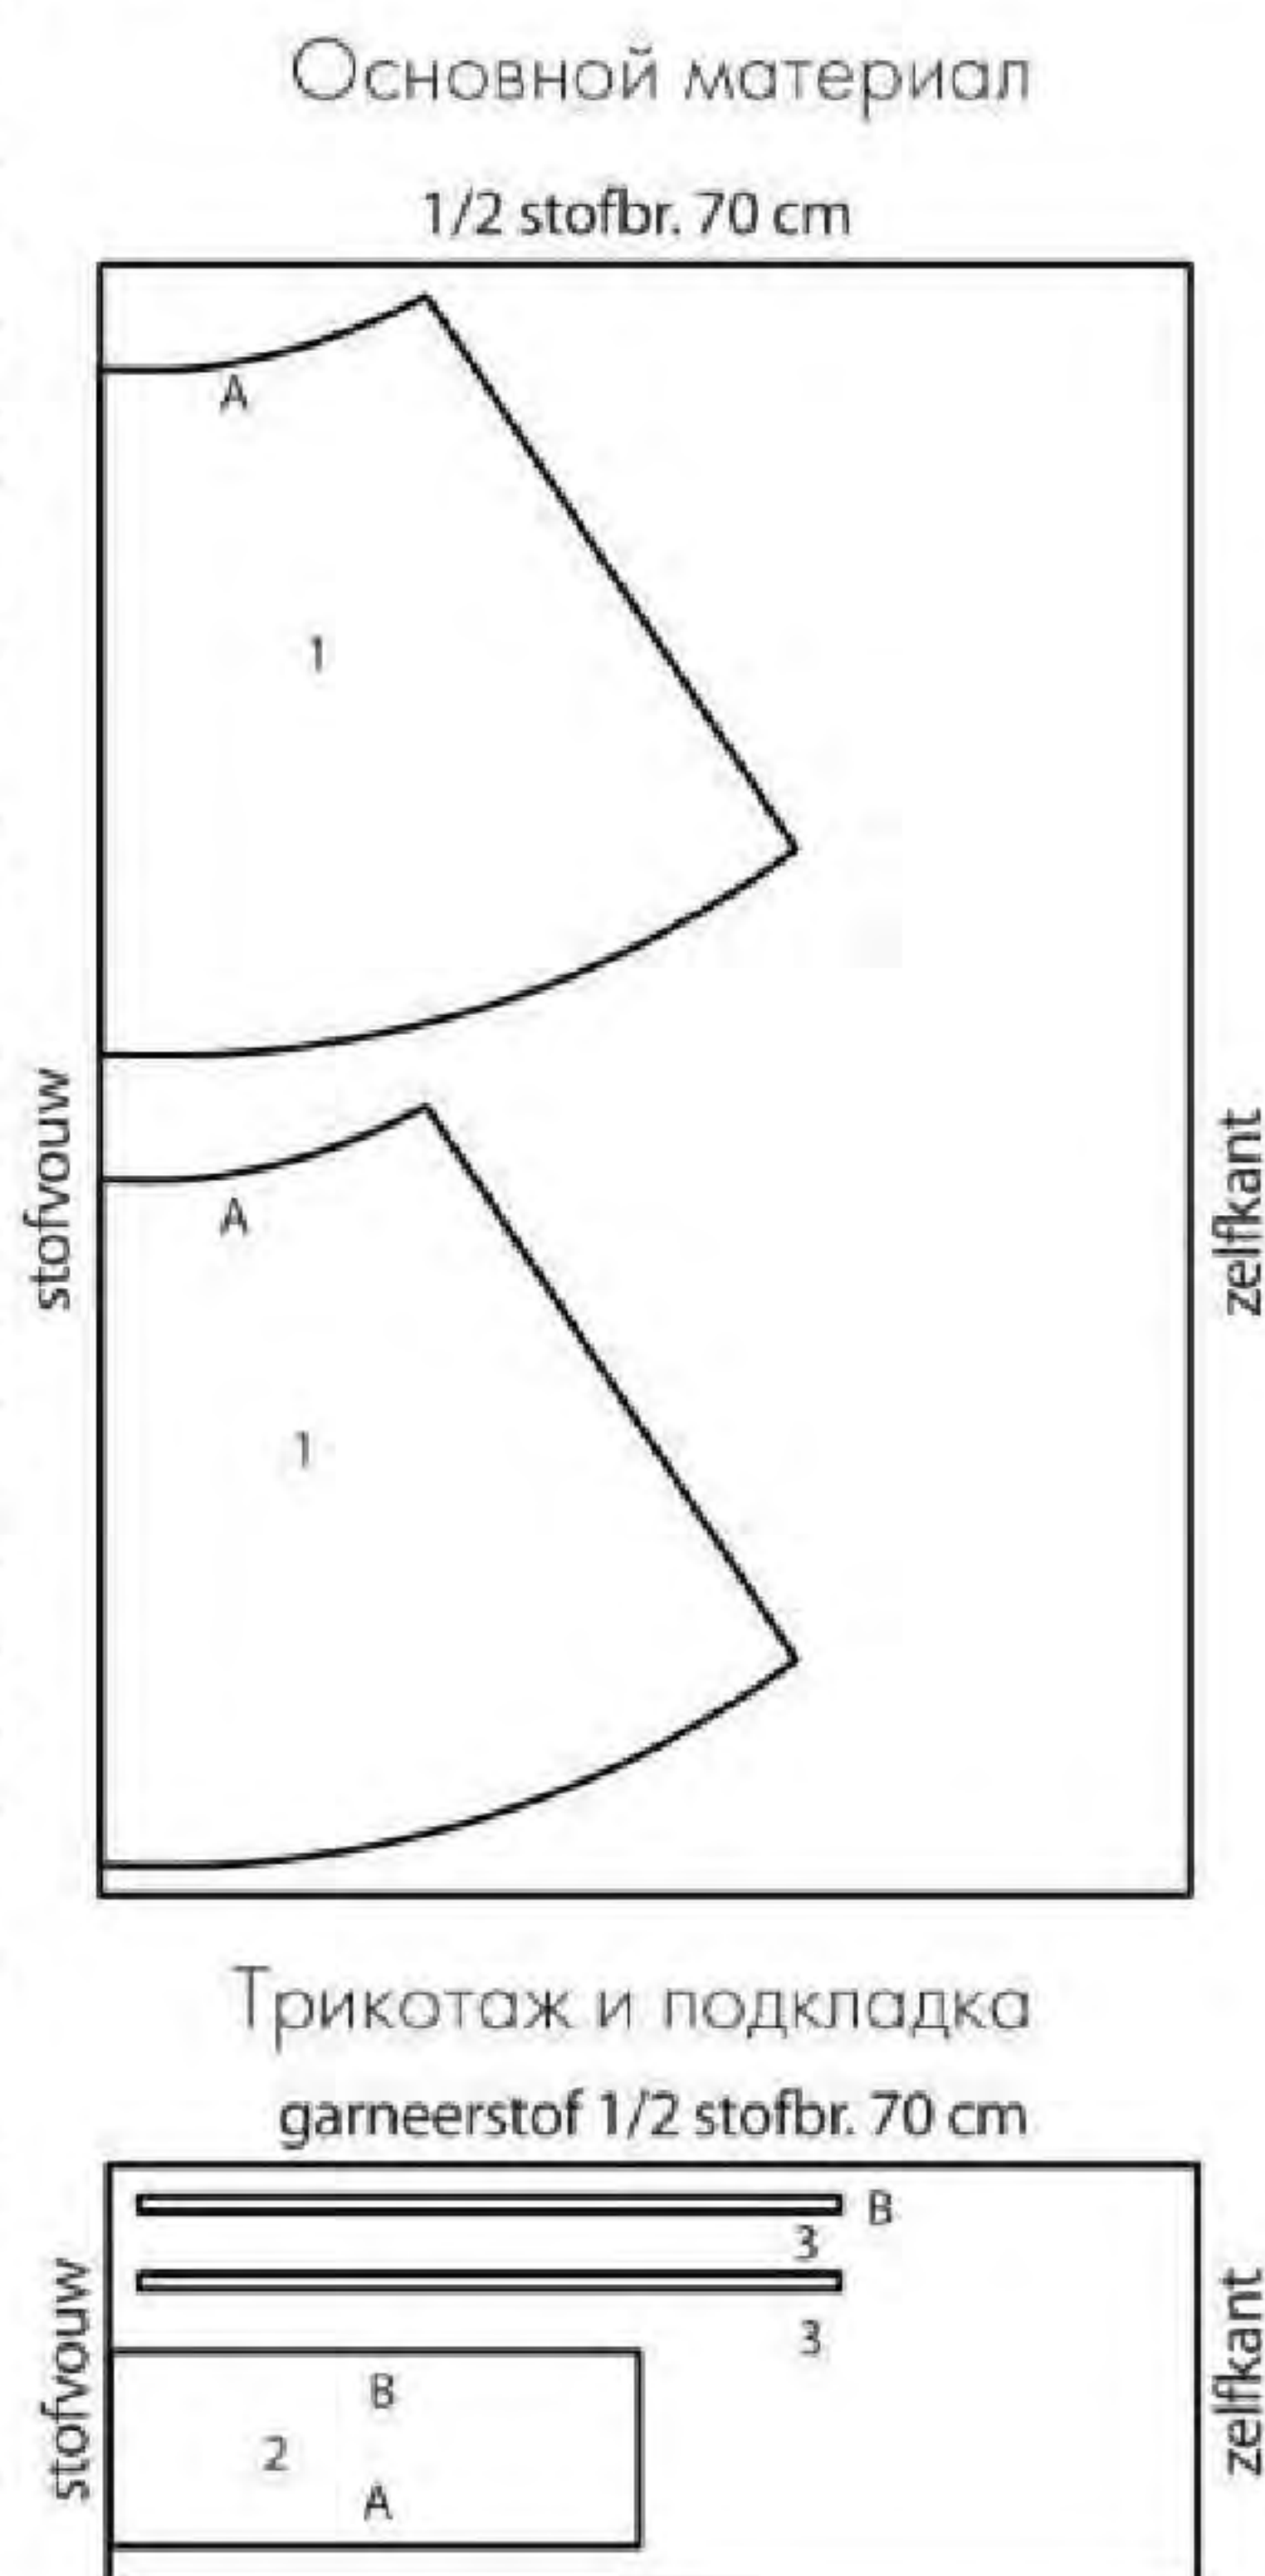

24 ХАЛАТ

Размеры 140–176

140	146	152	158	164	170	176
Основной материал (двусторонний), ширина 140 см						
2,60 м	2,75 м	2,85 м	2,95 м	3,10 м	3,20 м	3,25 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед, цельнокроеный с нижним воротником
- 1a подборт, цельнокроеный с верхним воротником
- 2 карман
- 3 спинка
- 4 рукав

Важно! Объединить части лекал 1 и 3 в цельные детали. Скопировать отдельно подборт 1a с переда 1 по указанным на лекалах линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – пояс, размером 131 (134–137–140–143–146–150) x 8 см (1 деталь);
- 6 – деталь для шлевок, размером 25 x 1 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки.

Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

СМ. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ К МОДЕЛИ 10 (СТР. 31)

Для карманов 2 и для пояса 5 использовать изнаночную сторону материала (в полосу) как лицевую.

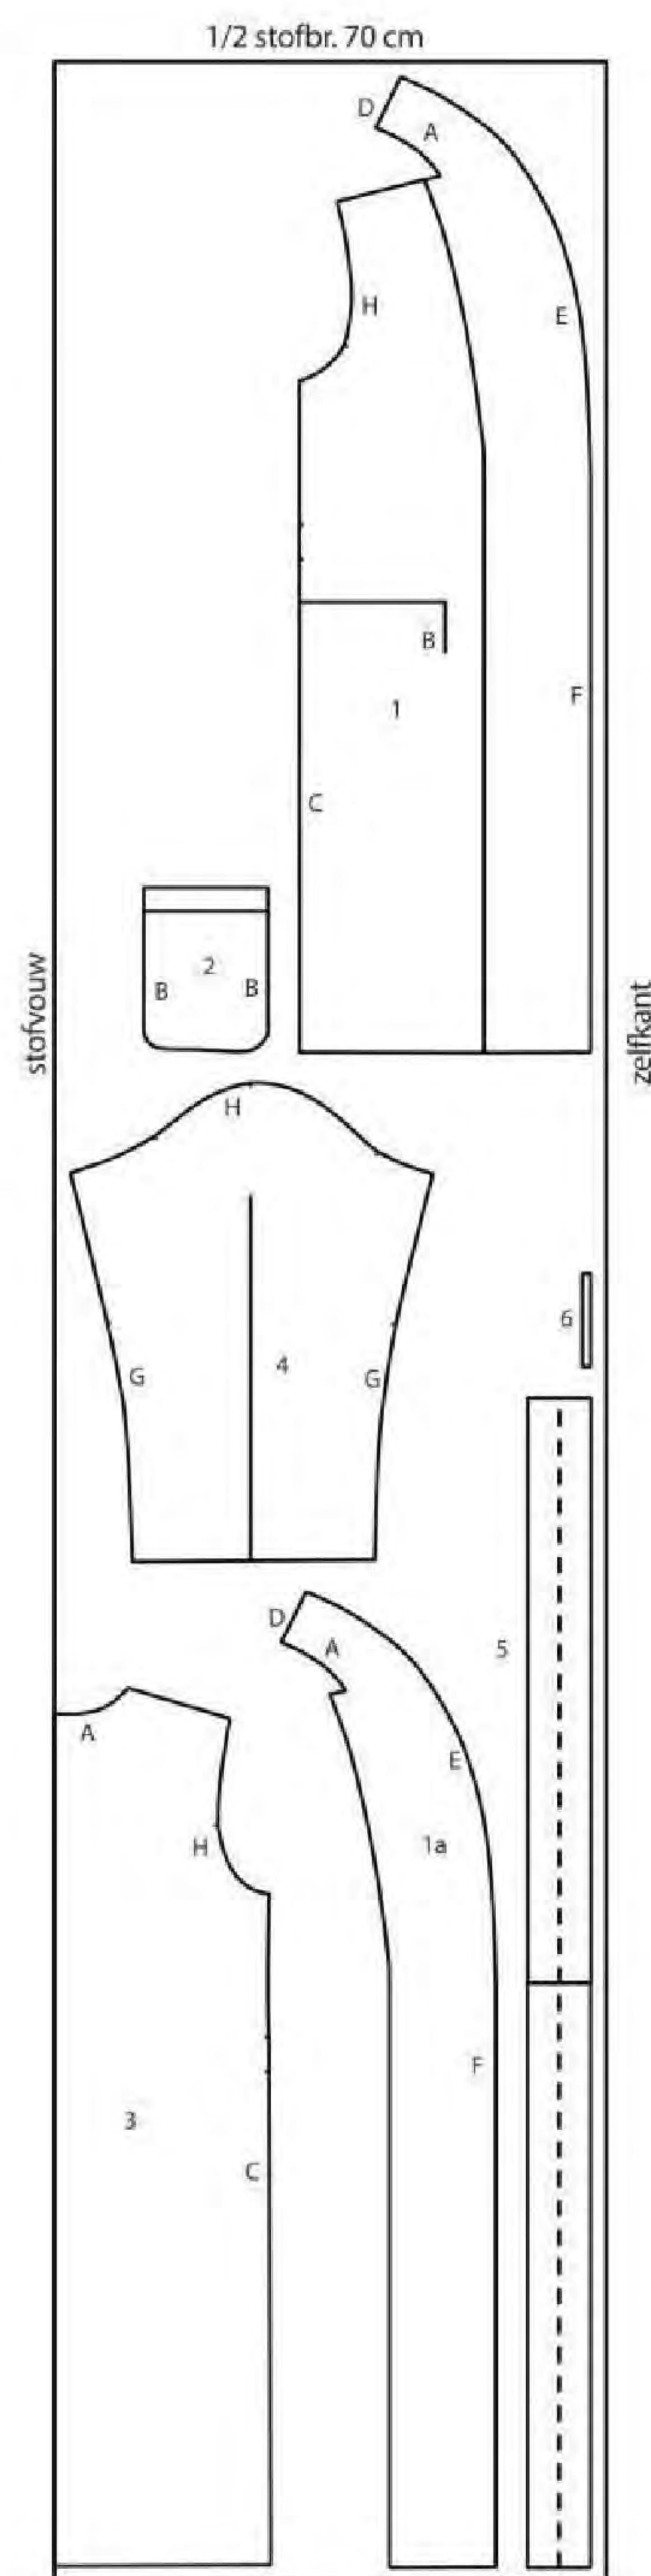

25 ФУТБОЛКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,75 м	0,80 м

Дополнительно: застежка-молния с отделочными лентами длиной 40 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.



ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 4 – обтачка горловины, размером 34 (35–36–36–37–37,5–38,5–39,5–40,5) x 1,8 см (1 деталь).


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Не выкраивать припуски по низу деталей переда 1 и спинки 2.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Заказать в специализированной мастерской печать рисунка на перед.
2. Стачать средние срезы спинки от застежки до низа.
3. Обработать плечевые швы изделия.
4. Стачать обтачку горловины в кольцо, заутюжить деталь вдоль посередине и сметать открытые срезы. Наложить обтачку на лицевую сторону горловины внешней стороной вниз и обтачать срез горловины. Шов подрезать до 5 мм и настрочить по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Настрочить внутренний сгиб обтачки.
5. Надсечь средние срезы спинки у нижнего конца застежки. Заутюжить припуски застежки на лицевую сторону спинки и наметать. Заутюжить припуски лент застежки-молнии на изнаночную сторону. Настрочить застежку-молнию на края застежки спинки так, чтобы строчки настрачивания закрепили наметанные припуски застежки спинки.
6. Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону.
7. Втачать рукава в проймы.
8. Обработать боковые швы футболки.
9. Проложить отделочную строчку вдоль нижнего среза изделия на расстоянии 1 см.

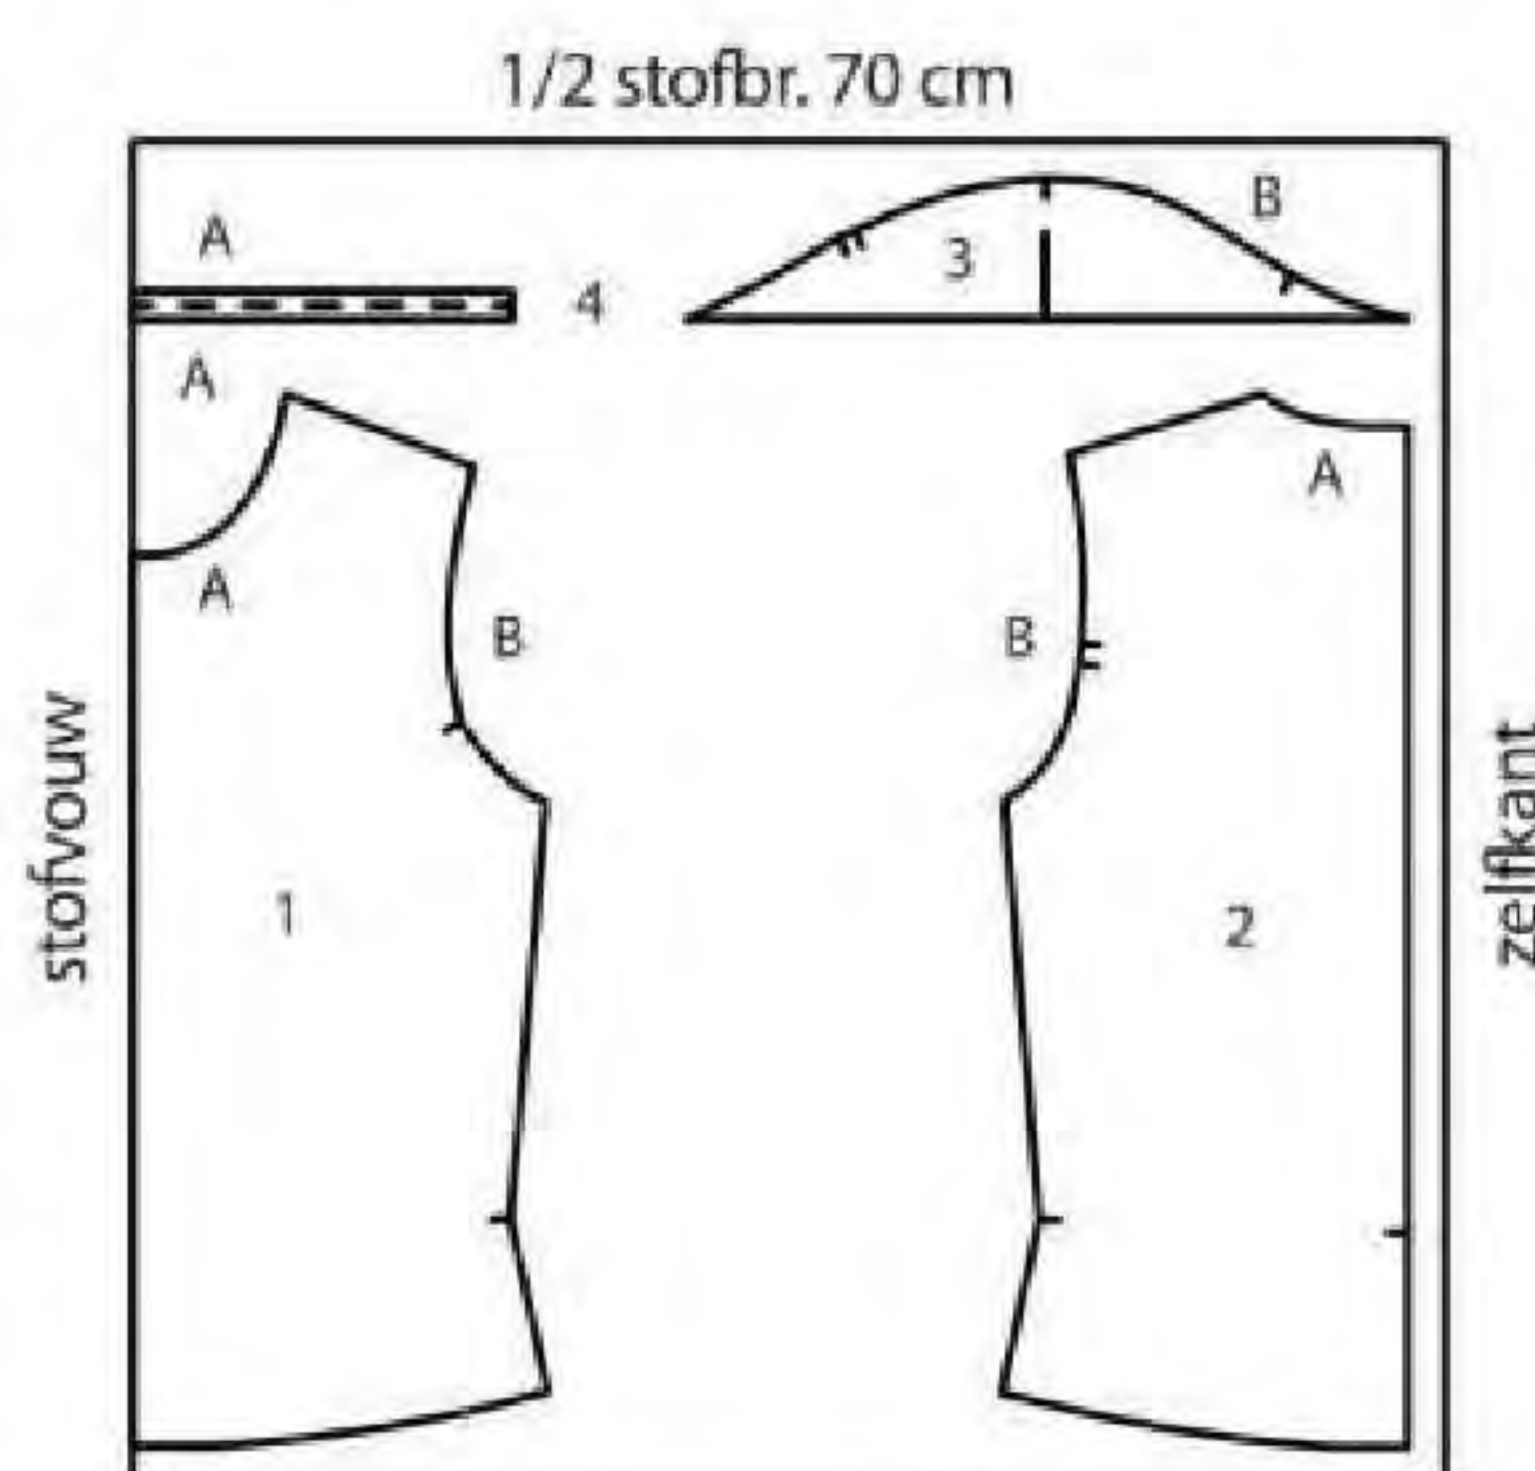

26 ДЖЕМПЕР С КАПЮШОНОМ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,40 м	1,45 м	1,50 м	1,55 м	1,60 м	1,65 м	1,70 м	1,75 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см							
0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м

Дополнительно: 2 застежки-молнии длиной 12 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав
- 7 боковая часть капюшона, цельнокроеная с подкладкой
- 9 центральная часть капюшона и подкладки центральной части капюшона

Важно! Деталь 4 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – манжета рукава, размером 19,5 (20–20,5–21–21,5–22–22,5–23) x 10 см (2 детали);
- 7 – передняя часть пояса, размером 22 (23–24–24–25–26–27–27,5) x 7 см (1 деталь);
- 8 – задняя часть пояса, размером 50 (53–56–59–62–65–68–71) x 7 см (1 деталь).


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать плечевые швы джемпера.
2. Части пояса перегнуть вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и сметать открытые срезы. Притачать, растягивая, переднюю часть пояса к переду, заднюю – к спинке. Швы настрочить по основным деталям.
3. Стачать боковые срезы до застежек. Разутюжить швы. Приколоть застежки-молнии (замками вниз) к краям застежек, подгибая припуски лент внутрь. Расстрочить швы, притачивая застежки-молнии.
4. Сложить центральную часть капюшона 5 и подкладку этой детали лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние срезы (В). Притачать полученную деталь к соответствующим срезам (С) боковой части капюшона/подкладки боковой части капюшона.
5. Швы расстрочить. Отогнуть подкладку капюшона на изнаночную сторону, выправить обтачанный край центральной части, заутюжить передний край. Изнутри скрепить между собой швы капюшона. Сметать срезы горловины капюшона (А). Наложить по разметке правый край капюшона на левый и сметать срезы.
6. Втачать капюшон в горловину, шов настрочить по горловине.
7. Обработать продольные швы рукавов.
8. Втачать рукава в проймы.
9. Стачать манжеты в кольцо, заутюжить вдоль посередине, сметать открытые срезы. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов, немного растягивая манжеты. Швы настрочить по рукавам.

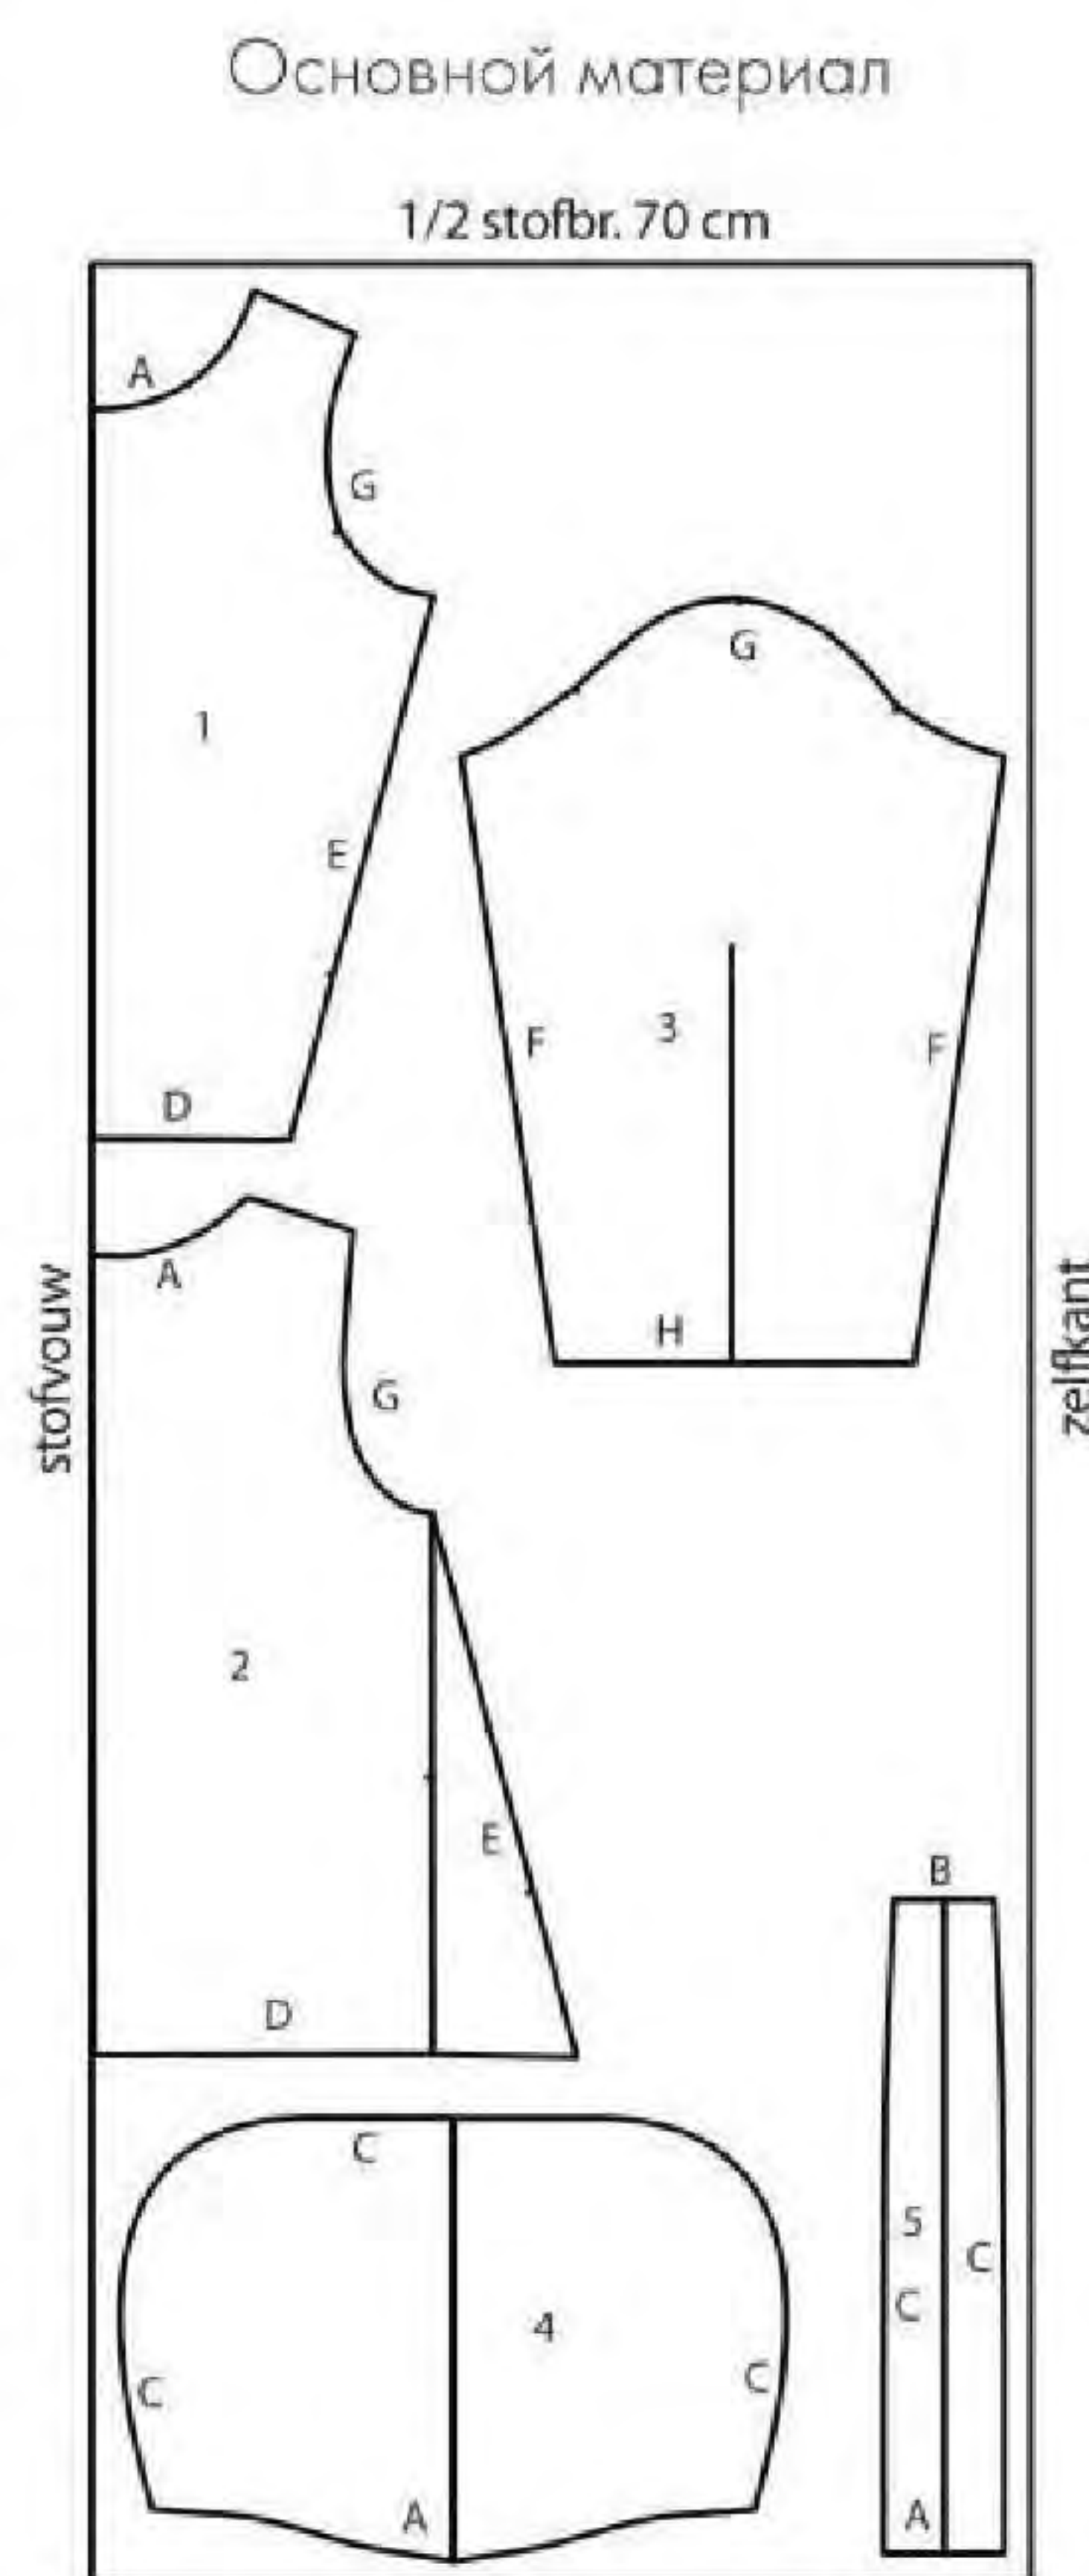

Трикотаж «в резинку»

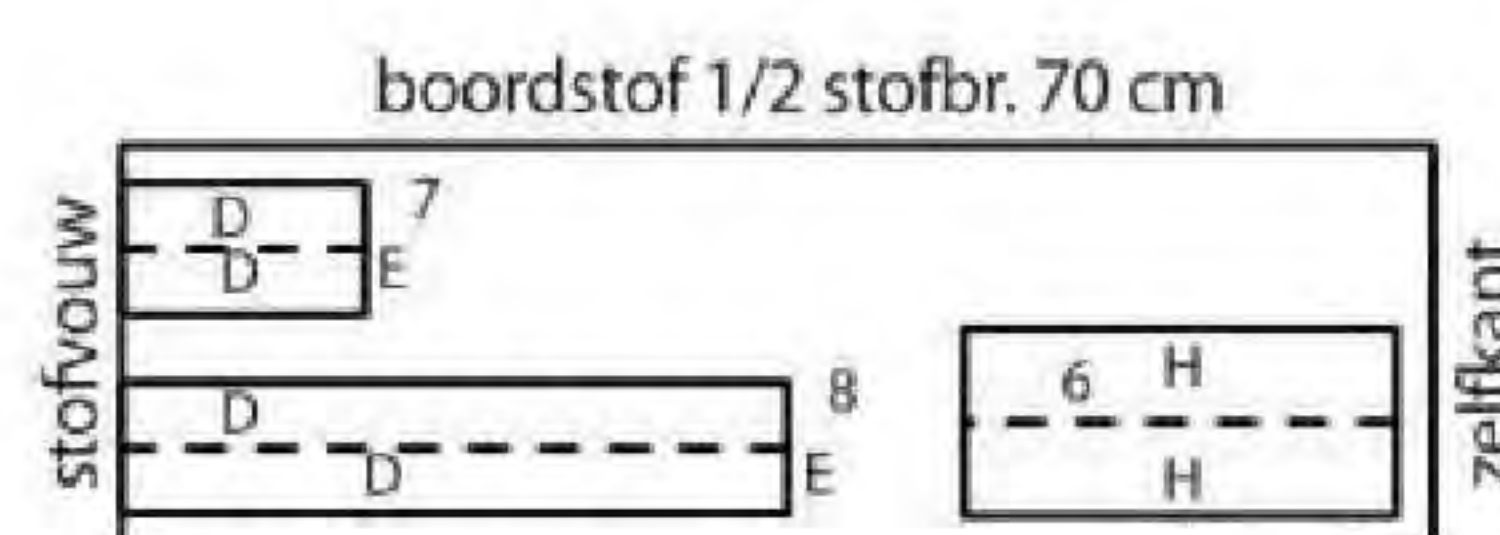

27 БРЮКИ

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,35 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см							
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 2 «джинсовые» пуговицы, 10 см тесьмы «в рубчик» шириной 1,5 см, 1 застежка-молния длиной 10–10–10–11–12–12–13–13 см, 2 прозрачные пуговицы, эластичная тесьма с петлями, 2 разъемные застежки-молнии длиной 35–35–40–40–40–40–40–45 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

- | | |
|----|--|
| 1 | верхняя передняя часть брюк |
| 1а | обтачка верхнего среза передней части брюк |
| 2 | боковой карман |
| 3 | нижняя передняя часть брюк |
| 4 | верхняя задняя часть брюк |
| 4а | обтачка верхнего среза задней части брюк |
| 5 | задний карман |
| 6 | нижняя задняя часть брюк |

Важно! Разрезать по указанным линиям деталь 4, чтобы получить кокетку задней части брюк 4. Скопировать отдельно обтачки 1а и 4а с деталей 1 и 4 соответственно по указанным на лекалах линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – откосок, размером 13,5 (14–14,5–15–15,5–16–16,5–17) x 6 см (1 деталь);
- 8 – передний карман, размером 10 (10–10,5–11–11–11,5–11,5–12) x 7,5 (7,5–8–8–8,5–8,5–9–9) см (1 деталь, размер включает припуск к верхнему краю кармана шириной 2 см);
- 9 – клапан переднего кармана, размером 7,5 (7,5–8–8–8,5–8,5–9–9) x 9 см (1 деталь);
- 10 – складка бокового кармана, размером 32,5 (33–34–35–35,5–36,5–37,5–38,5) x 2,5 см (2 детали);
- 11 – манжета брюк, размером 18 (18,5–19–19,5–20–20,5–21–21,5) x 10 см (1 деталь);
- 12 – деталь для шлевки, размером 24 x 3 см (1 деталь).

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- обтачки 1а и 4а;
- припуски к верхним краям/входам карманов 2, 5 и 8;
- половину ширины клапана кармана 9.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Заутюжить припуск к верхнему краю правого переднего кармана 8 на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам переднего кармана на изнаночную сторону и настрочить карман на правый боковой карман 2 с лицевой стороны по разметке. Перегнуть клапан кармана 9 вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать концы. Вывернуть клапан, проложить отделочную строчку по боковым и нижней сторонам клапана. Обметать петлю на клапане. Притачать клапан над передним карманом на боковой карман, подрезать припуски шва до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов на расстоянии 7 мм.
2. Обработать боковые накладные карманы 2: заутюжить припуск к краю входа в карман на изнаночную сторону и застрочить вдоль

сгиба двойной строчкой. Притачать складку к боковому карману к переднему и нижним срезам (С). Отогнуть складку на изнаночную сторону, выправить шов и проложить по нему двойную отделочную строчку. Наметать положение кармана на основной детали (обвести лекало 2 по разметке). Заутюжить продольный срез складки (D) на изнаночную сторону и заутюжить складку вдоль посередине. Наложить на лицевую сторону основной детали изнаночной стороной вниз карман и настрочить сгиб складки (D) по разметке, прокладывая строчку в край (важно – строчку следует начинать ниже верхнего края основной детали на 4 см, для цельнокроеной шлевки). Расправить карман и приколоть его верхний срез (E) к верхнему срезу основной детали (E). Настрочить верхний срез кармана на верхний срез основной детали, прокладывая строчку по припускам шва. Настрочить карман, формируя широкую цельнокроеную шлевку, прокладывая строчку по линии нижнего края обтачки верхнего среза передней части брюк. Наметать открытый срез кармана на боковой срез основной детали (F). На переднем нижнем углу кармана выполнить диагональную закрепку.

3. Отрезать кусок длиной 6 см тесьмы «в рубчик». Сложить тесьму в виде петли. Приколоть концы петли к верхнему срезу (G) левой задней части брюк на расстоянии 5 см от задней средней линии.
4. Притачать кокетки к задним частям брюк. Швы настрочить по основным деталям.
5. Обработать задние карманы 5: заутюжить бантовую складку по разметке. Застрочить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить внутрь припуски по боковым и нижнему срезам кармана. Настрочить карман на основную деталь. Выполнить наклонные заправки на всех концах кармана (см. фото).
6. Обработать боковые и шаговые швы верхних частей брюк.
7. Стачать средние срезы брюк до застежки.
8. Обработать застежку-молнию и верхний срез брюк обтачкой: подрезать припуск по внутреннему (здесь: правому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: левому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Обработать боковые и задний средний швы обтачки верхнего среза брюк. Обметать на обтачке верхнего среза петли для эластичной тесьмы с петлями. Притачать полученную обтачку к срезам припусков застежки брюк, предварительно уточнив размер и форму обтачки. Отогнуть на лицевую сторону брюк обтачку, перегибая припуски застежки по линиям сгибов, и обтачать верхний срез брюк. Шов подрезать до 5 мм, отогнуть обтачку и припуски застежки на изнаночную сторону, выправить обтачанный край. Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать верхние и нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Заутюжить верхние припуски лент застежки-молнии внутрь. Приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия, а верхний край застежки-молнии не доходил на 3 см до линии верхнего среза основной детали. Приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки. Проложить с лицевой стороны двойную отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок. Проложить отделочную строчку по верхнему краю брюк и еще одну – вдоль внутреннего края обтачки верхнего среза.
9. Заутюжить продольные срезы детали для шлевки на изнаночную сторону. Заутюжить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы в край. Разрезать полученную заготовку на три равные части. Заутюжить поперечные срезы шлевки на изнаночную сторону и настрочить на задние части брюк с лицевой стороны.
10. Сложить манжету брюк 11 вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сметать срезы. Притачать манжеты брюк к низу деталей 6, растягивая манжеты при притачивании. Настрочить припуски

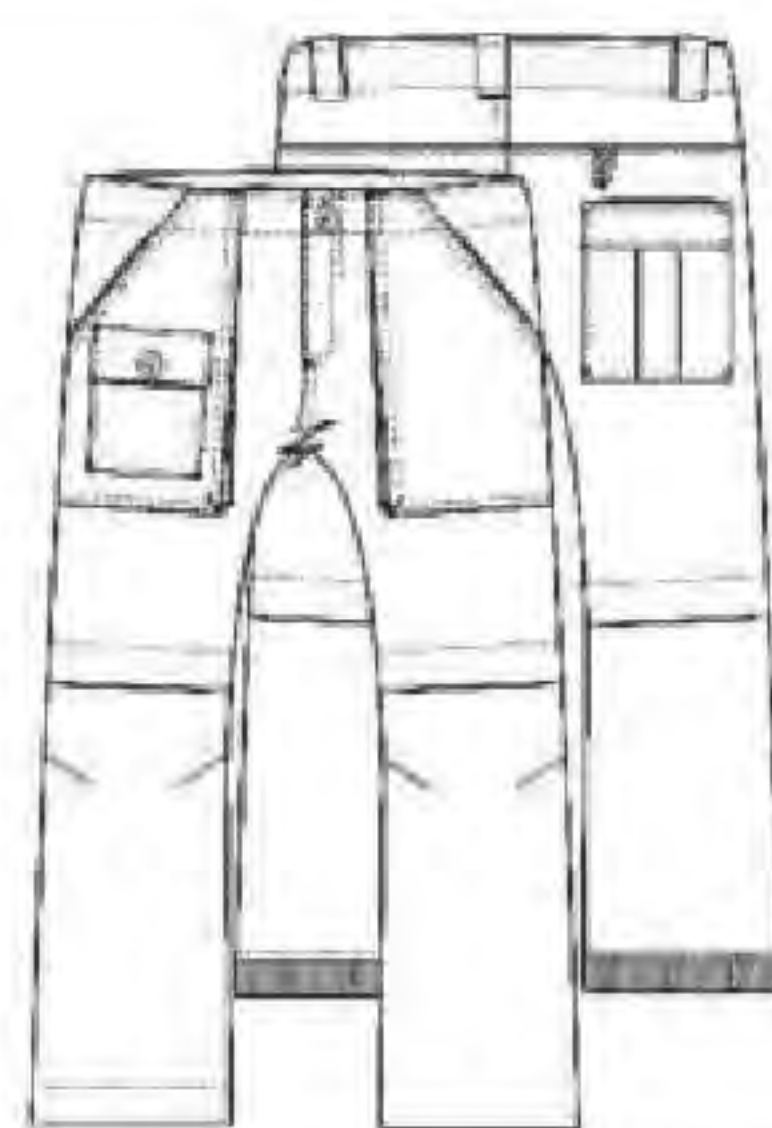

швов по задним частям брюк.

11. Обработать вытачки на нижних задних частях брюк.


12. Обработать боковые и шаговые швы нижних частей брюк.

13. Застрочить подгиб низа передних частей брюк (3 см) на изнаночную сторону, так, чтобы нижний край передних частей брюк являлся продолжением нижних краев манжет брюк.

14. Обработать застежки-молнии, соединяющие верхние и нижние части брюк: притачать одну часть застежки-молнии к верхнему срезу цельнокроеного припуска нижней части брюк так, чтобы застежка открывалась от бокового шва вперед. Заутюжить цельнокроеный припуск по низу верхних частей брюк на изнаночную сторону. Наложить верхнюю часть брюк на верхний припуск нижней части брюк и приколоть по разметке, совмещая швы деталей. Проложить сквозную машинную строчку вдоль внутреннего края цельнокроеного припуска верхней части брюк, притачивая верхнюю ленту застежки-молнии.

15. Обметать петлю на левой верхней части брюк. Установить/пришить «джинсовые» пуговицы на край застежки и на передний накладной карман в соответствии с петлями. На обтачку верхнего края брюк пришить прозрачные пуговицы. Продеть в кулиску по верхнему краю брюк тесьму с петлями (предварительно обработав ее концы швом вподгибку).

Основной материал

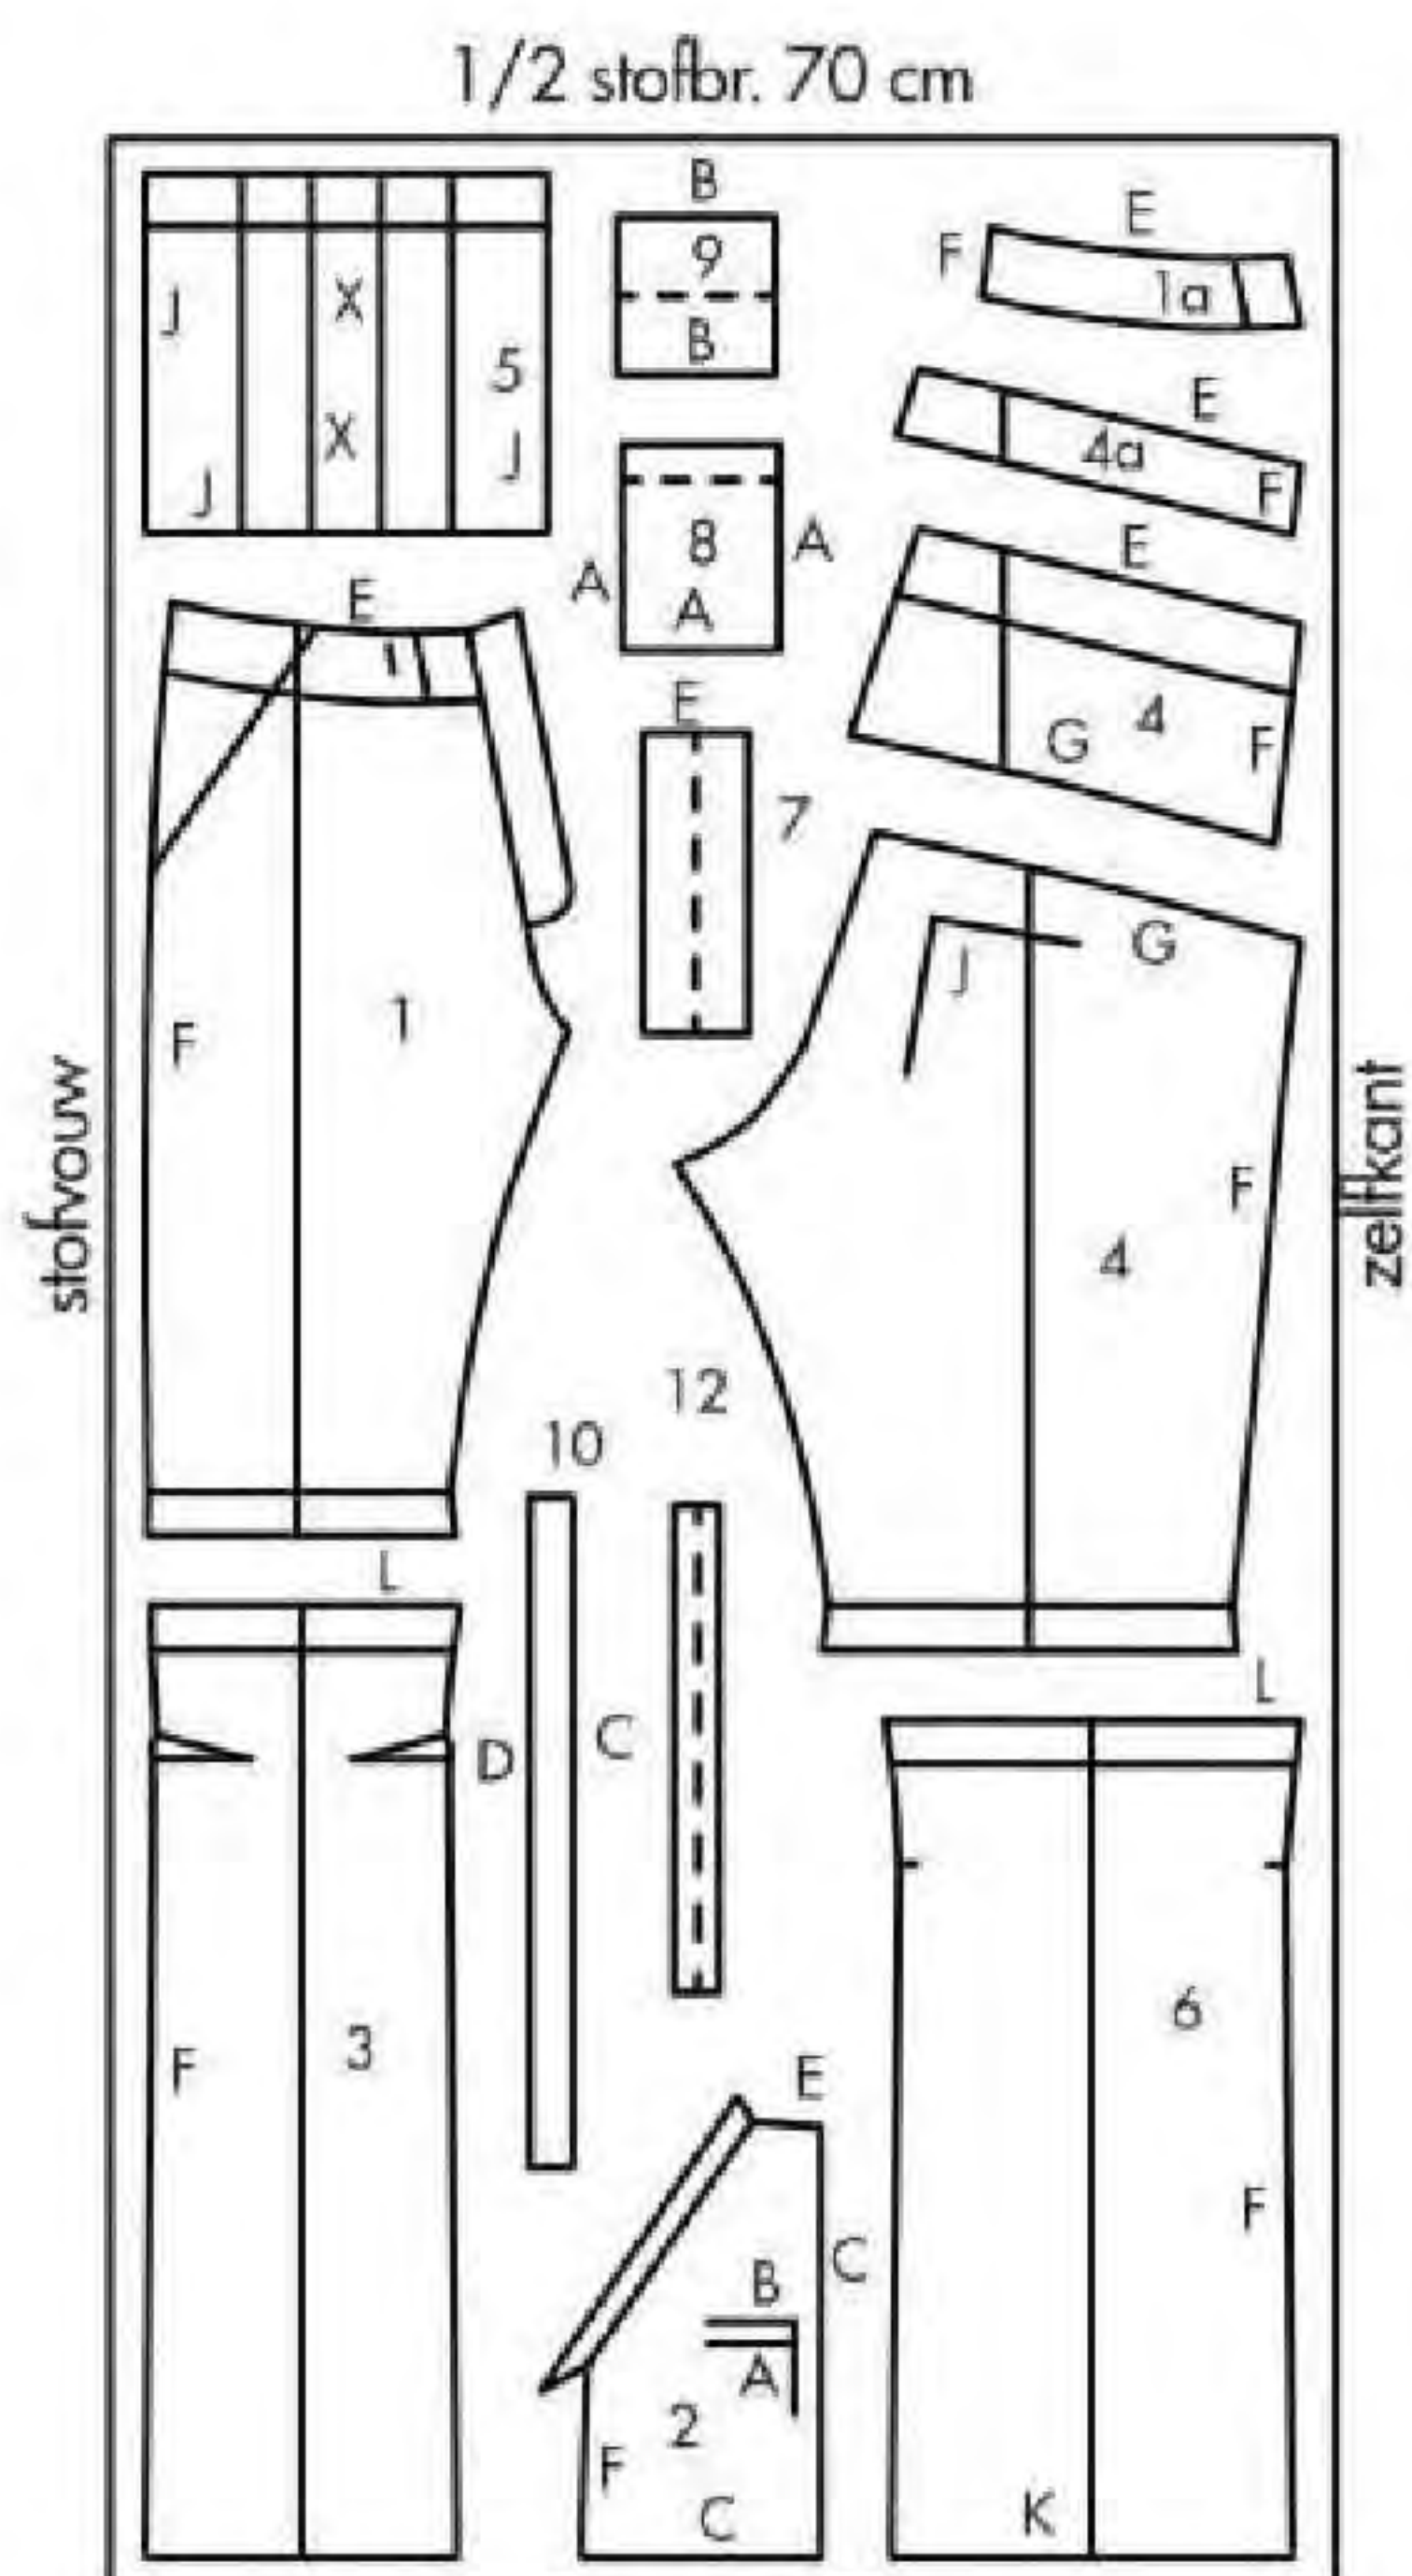

Трикотаж «в резинку»

boordstof 1/2 stofbr. 70 cm



28 ШОРТЫ

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 10–10–10–11–12–12–13 см, 1 «джинсовая» пуговица, 10 см тесьмы «в рубчик» шириной 1,5 см, 2 прозрачные пуговицы, эластичная тесьма с петлями.

ЛЕКАЛА


Лист-вкладыш С, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть шорт
- 1а обтачка верхнего среза передней части шорт
- 2 боковой карман
- 4 задняя часть шорт
- 4а обтачка верхнего среза задней части шорт
- 5 задний карман

Важно! Разрезать по указанным линиям деталь 4, чтобы получить кокетку задней части шорт 4. Скопировать отдельно обтачки 1а и 4а с деталей 1 и 4 соответственно по указанным на лекалах линиям.

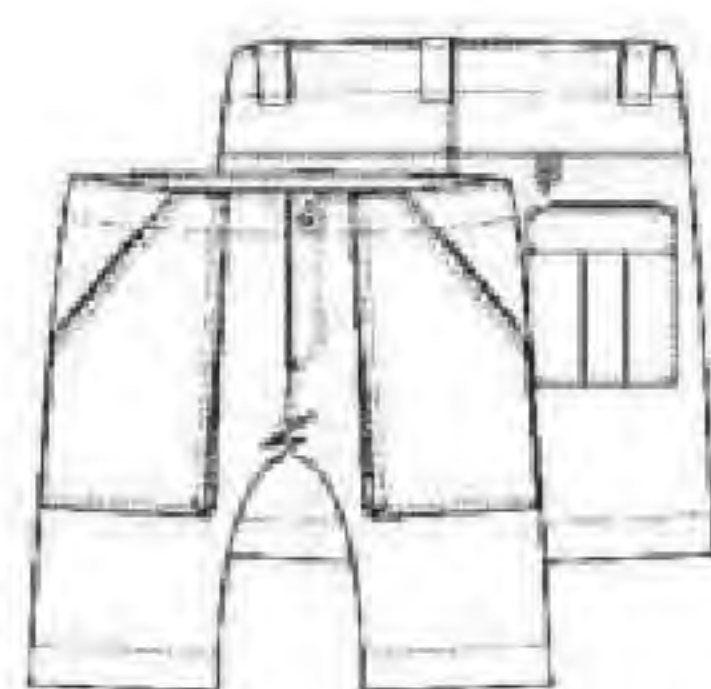

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

– 7 – откосок, размером 13,5 (14–14,5–15–15,5–16–16,5–17) x 6 см (1 деталь);

– 10 – складка бокового кармана, размером 32,5 (33–34–35–35,5–36,5–37,5–38,5) x 2,5 см (2 детали);

– 12 – деталь для шлевок, размером 24 x 3 см (1 деталь).

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:


- обтачки 1а и 4а;
- припуски к верхним краям/входам карманов 2 и 5.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать шорты по аналогии с описанием к модели 27 (обработка верхней части брюк без переднего кармана) – п.п. 2–9 и 15.

2. Обработать низ шорт швом вподгибку.

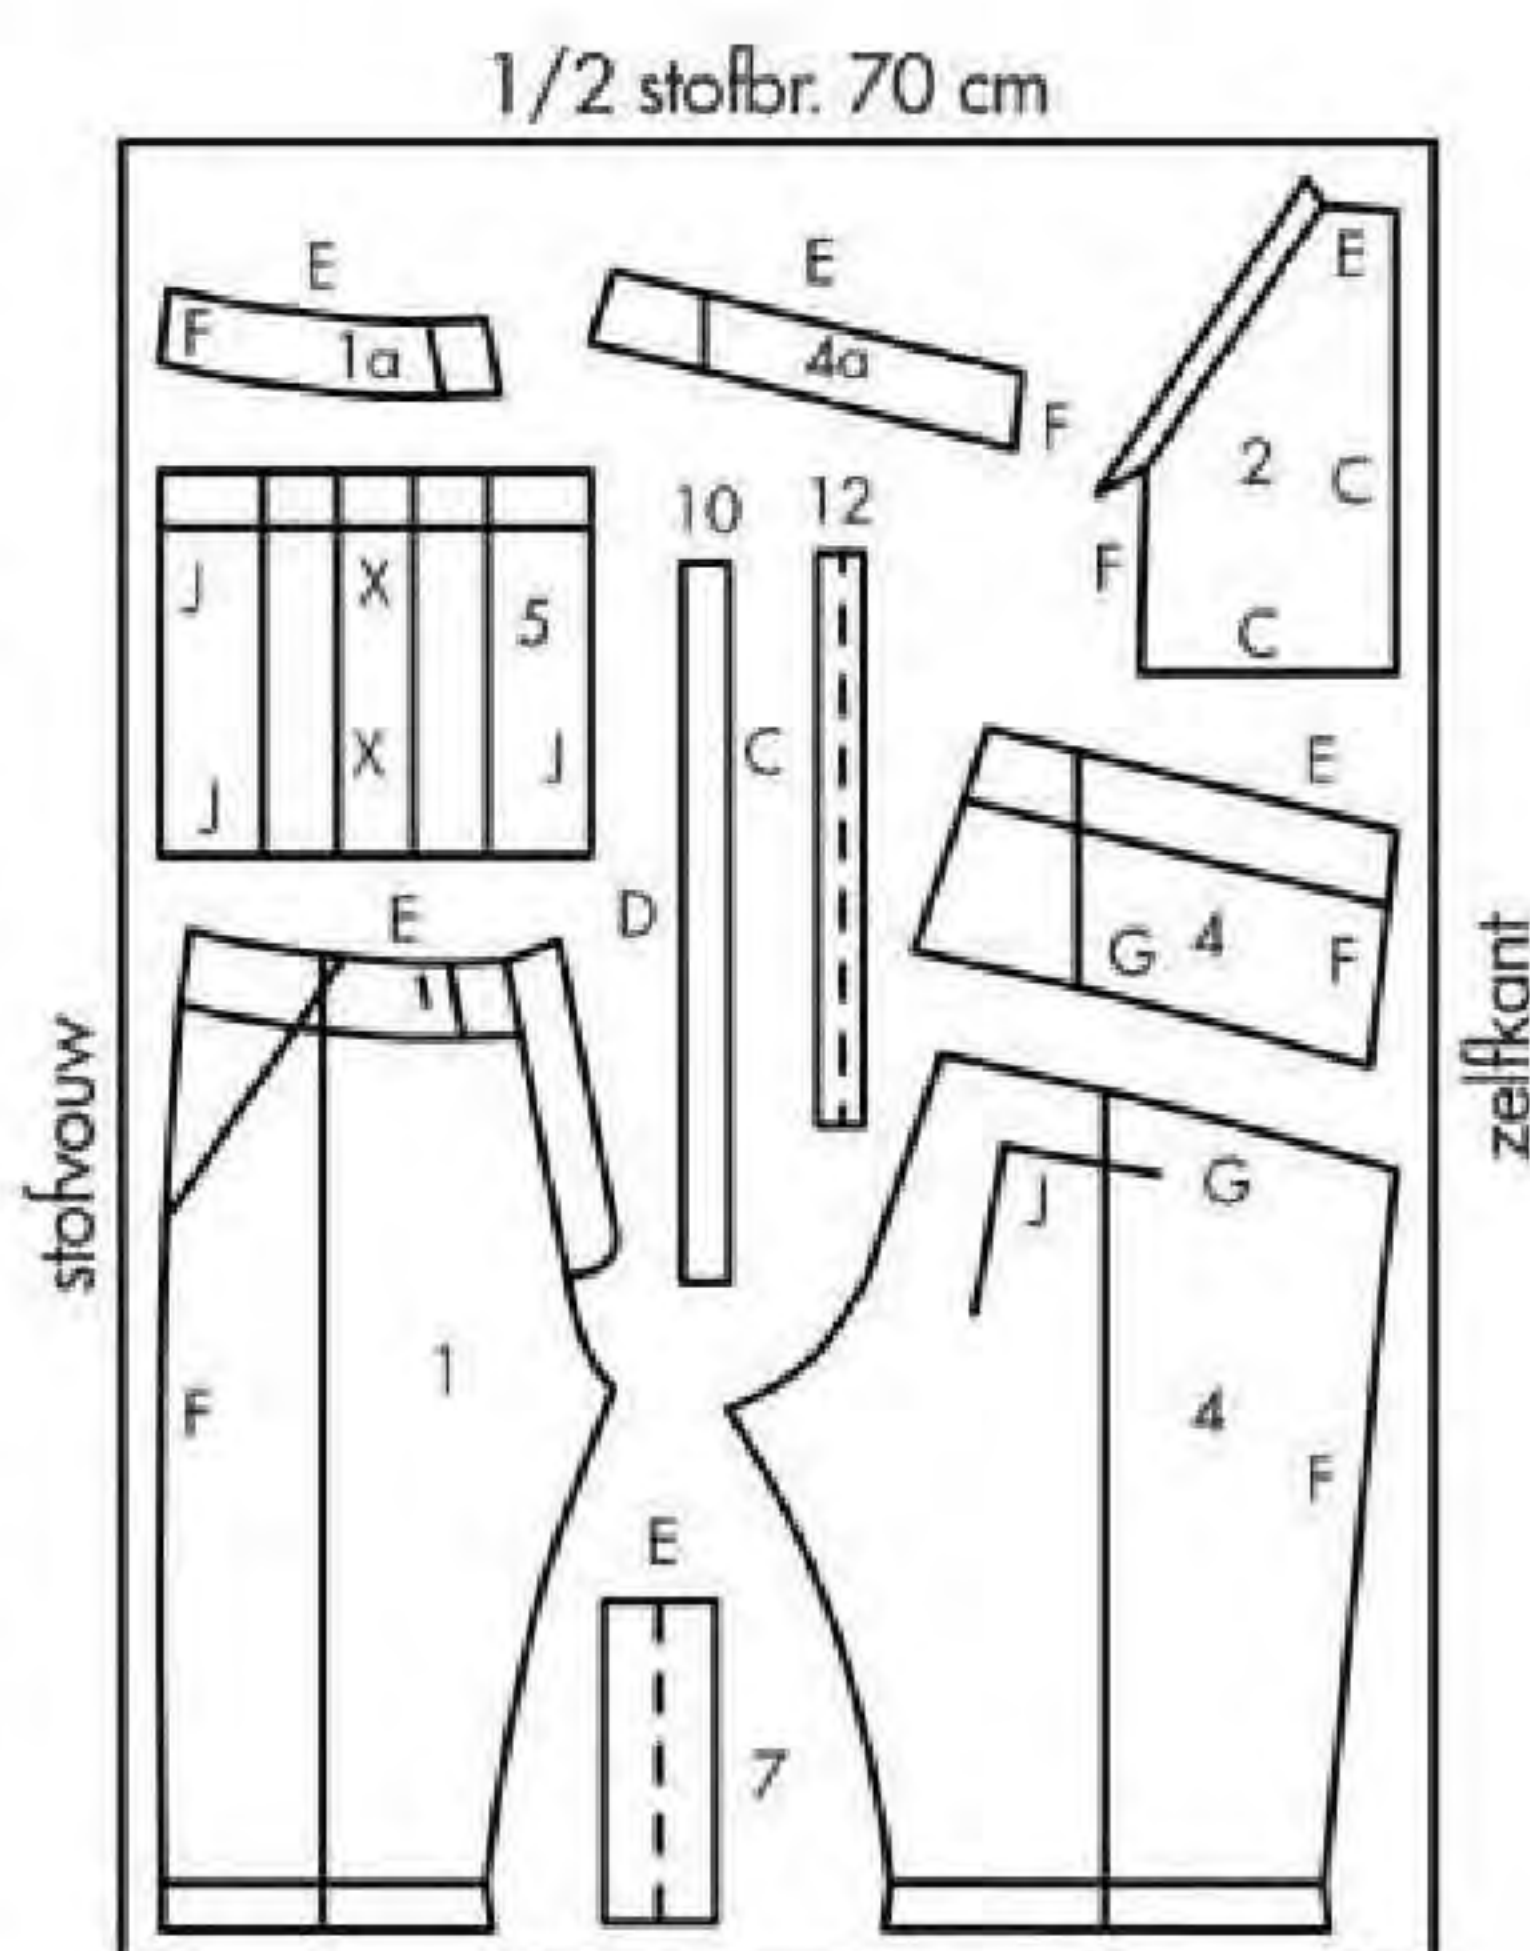

29 ЮБКА

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 2,5 см, 0,8 м эластичной окантовочной бейки шириной 2 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 переднее и заднее полотнища юбки
- 2 подкладка кармана

Важно! Объединить части лекала 1 в цельную деталь.


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать карманы: обтачать по разметке вход в карман на переднем полотнище юбки одной частью подкладки кармана. Надсечь припуски шва к концам строчки. Настрочить шов обтачивания по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край. Наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны первой части подкладки кармана, совмещая одноименные срезы. Стачать срезы подкладки кармана.
2. Стачать боковые срезы юбки, оставляя в левом боковом шве посередине цельнокроеного припуска отверстие для продергивания эластичной тесьмы.
3. Застрочить на изнаночную сторону цельнокроеный припуск на обработку верхнего среза, образуя кулиску.

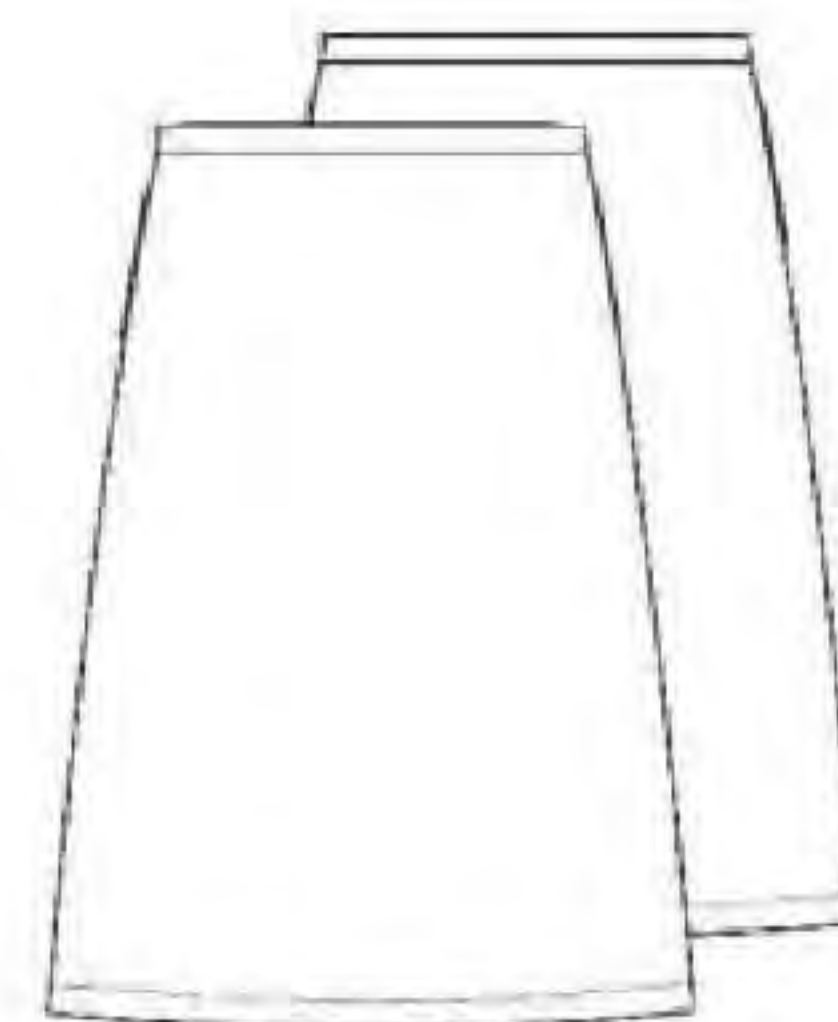

4. Продеть кусок эластичной тесьмы длиной 58–60–61–62–63–64–65–66 см в кулиску по талии. Стачать концы тесьмы. При желании подшить отверстие в кулиске вручную.
5. Окантовать эластичной бейкой верхний край юбки, замыкая бейку над левым боковым швом.
6. Обработать низ юбки швом вподгибку.

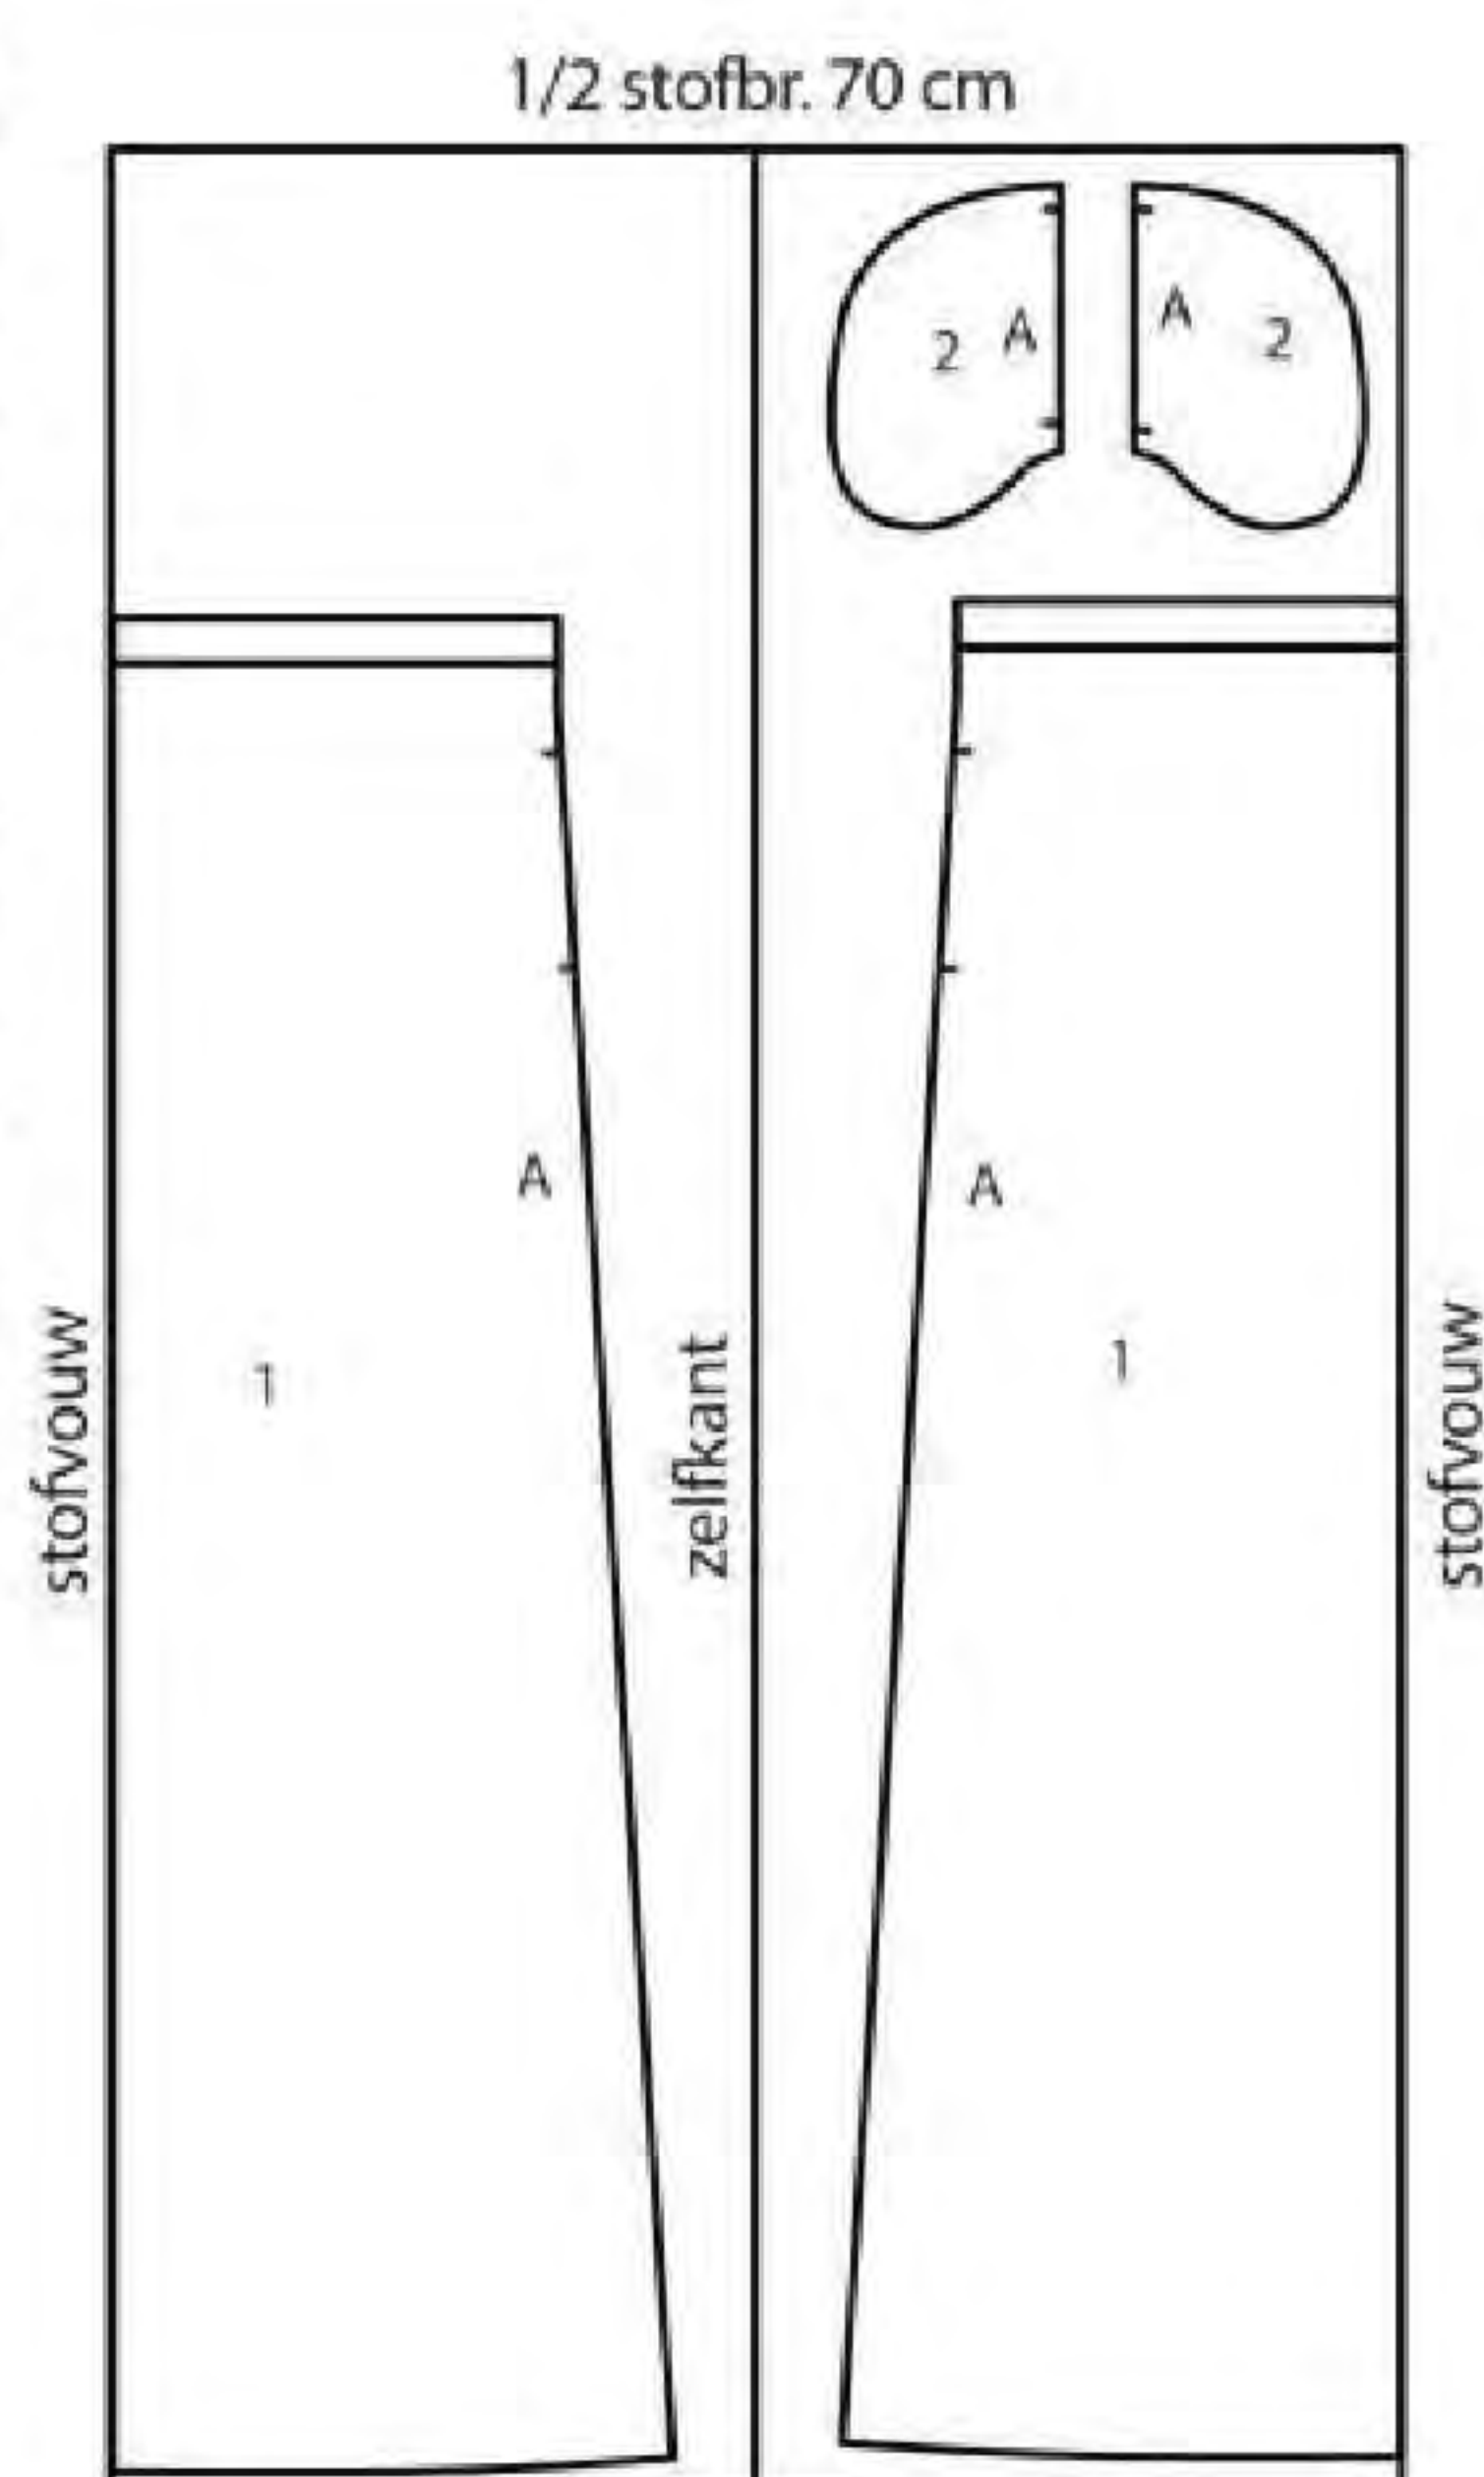

30 КОМБИНЕЗОН

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,90	1,95	2,05	2,10	2,15	2,25	2,35	2,45
м	м	м	м	м	м	м	м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 6 пуговиц, 2 люверса, эластичная тесьма шириной 2 см, 1,80 м тесьмы «в рубчик» шириной 2 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 бейка горловины переда – внутренняя и внешняя
- 2 перед
- 2а передняя часть кулиски
- 3 планка застежки – внутренняя и внешняя
- 5 передняя часть брюк
- 6 подкладка кармана
- 7 кокетка спинки
- 8 спинка
- 8а задняя часть кулиски
- 9 задняя часть брюк
- 10 рукав

Важно! Объединить части лекал 5 и 9 в цельные детали. Подрезать детали 2, 3 и 8 до указанной длины. Разрезать деталь 7, чтобы получить внешнюю и внутреннюю бейки горловины спинки 7. Деталь 7 выполнить в разворот. Скопировать отдельно части кулиски 2а и 8а с деталей 2 и 8 по указанным на лекалах линиям соответственно.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:
- внутренние бейки горловины 1 и 7;

- внутренние планки застежки 3;
- участки расположения люверсов на передней части кулиски 2а.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Стачать средние срезы спинки и настрочить припуски шва по правой части спинки.
2. Сосборить верхний срез спинки между контрольными знаками до длины нижнего среза кокетки спинки. Притачать кокетку к спинке, шов настрочить по кокетке.
3. Обработать плечевые и боковые (от пройм до низа) швы лифа.
4. Обработать карманы: обтачать по разметке вход в карман передней части брюк одной частью подкладки кармана. Надсечь припуски шва к концам строчки. Отгнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить шов и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. Наложить вторую часть подкладки кармана на лицевой стороне вниз с изнаночной стороны первой части подкладки кармана, совмещая одноименные срезы. Стачать срезы подкладки кармана. Наметать срезы подкладки кармана на верхний и боковые срезы основной детали.
5. Обработать боковые швы брюк так, чтобы входы в карманы остались открытыми.
6. Стачать шаговые срезы брюк, оставляя отверстия для продевания эластичной тесьмы посередине припуска на обработку низа.
7. Стачать средние срезы брюк до застежки.
8. Притачать брюки к лифу комбинезона.
9. Обработать боковые швы (В) кулиски и установить люверсы посередине ширины кулиски на расстоянии 3 см от передних срезов. Заутюжить продольные срезы кулиски на изнаночную сторону. Настрочить кулиску с лицевой стороны на изделие по линиям С и D.

10. Обработать планки застежки: сложить внутреннюю и внешнюю планки застежки 3 лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние срезы. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть планку на лицевую сторону, выправить шов и проложить отделочную строчку по обтачанному краю планки. Притачать внешнюю планку с лицевой стороны изделия к продольному срезу застежки, шов заутюжить на планку. Подогнуть продольный срез внутренней планки на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания внешней планки в край. Обметать петли на правой планке. Наложить правую планку на левую, совмещая средние линии, и притачать концы планок к нижнему срезу застежки изделия, надсекая швы в углах. Внизу застежки выполнить закрепку в виде перечеркнутого прямоугольника.

11. Стачать плечевые срезы внешних и внутренних беек. Сложить бейки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины и срезы концов. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть бейку на лицевую сторону, выправить обтачан-

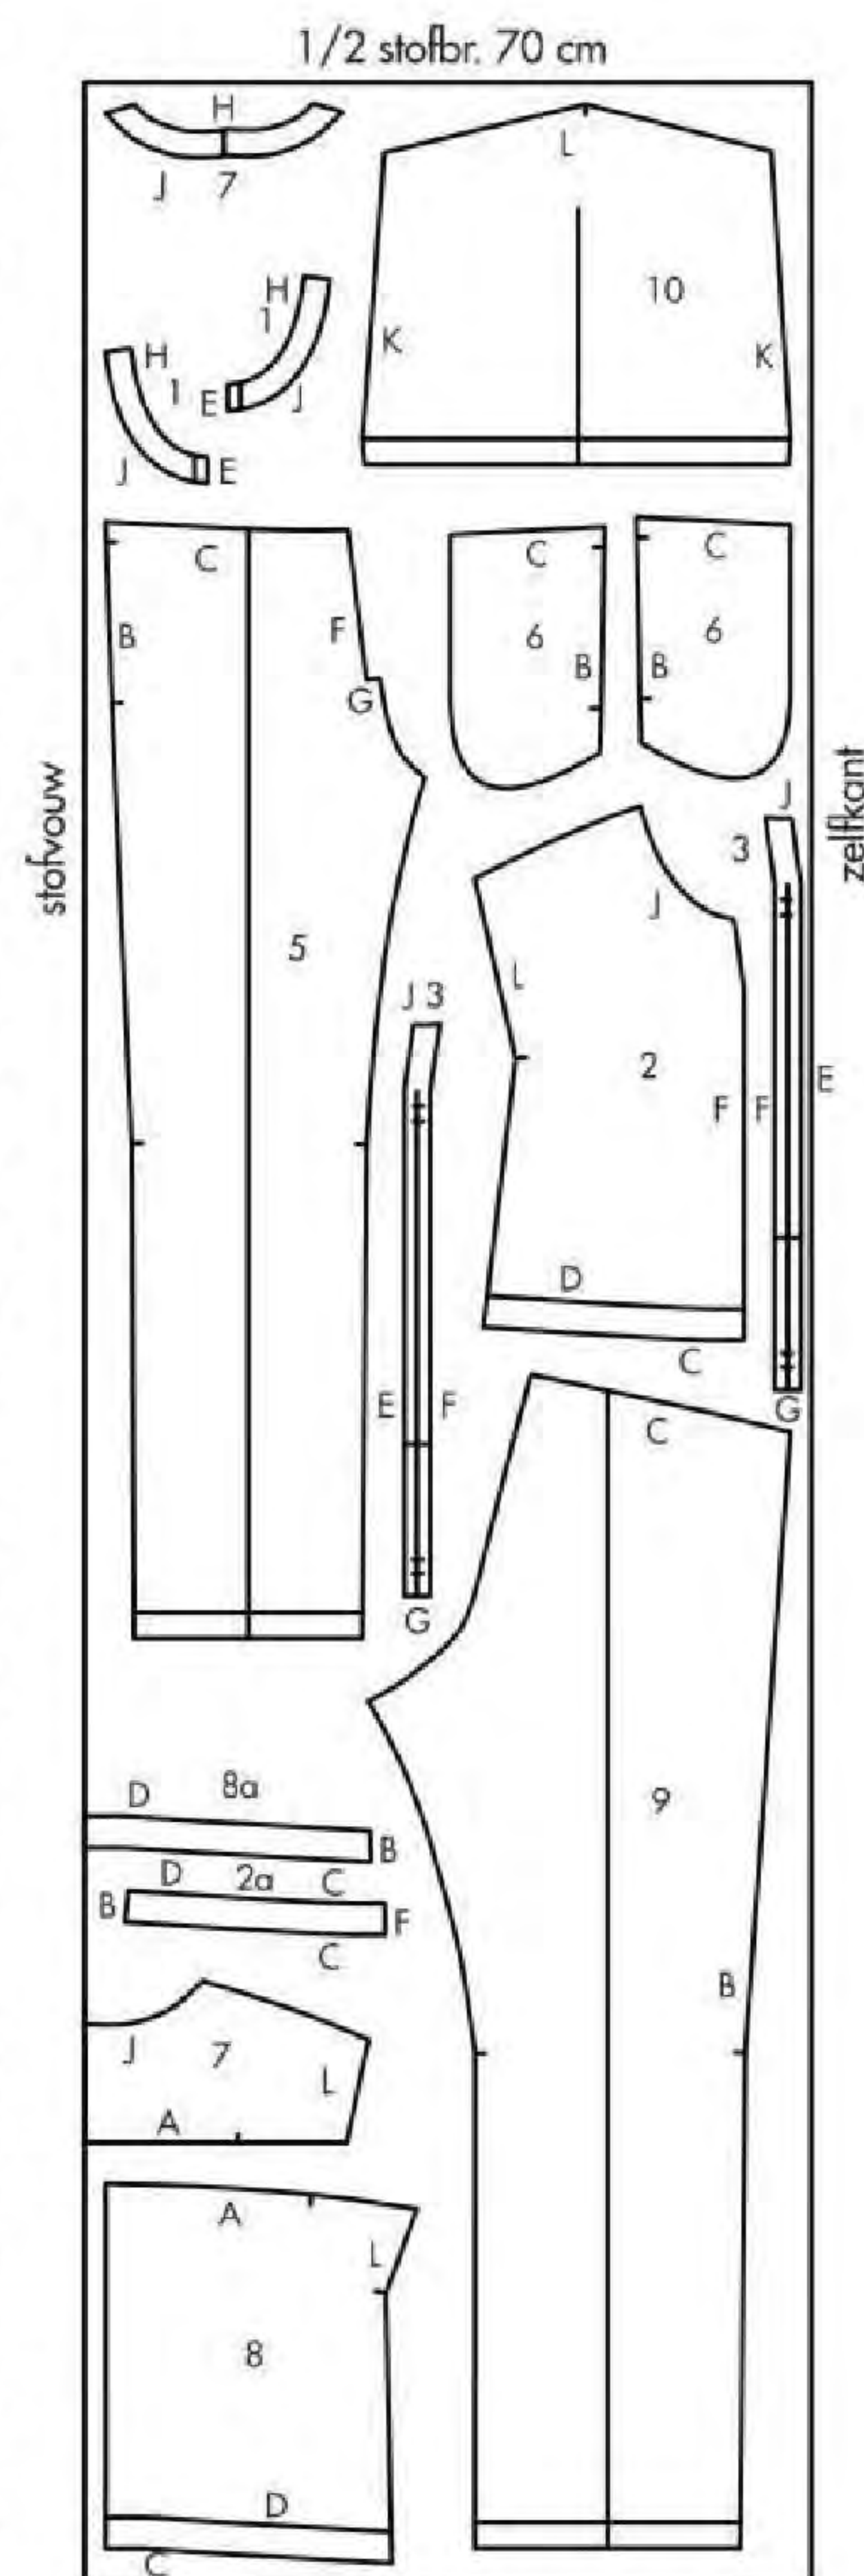

ный край. Втачать внешнюю бейку в горловину изделия с лицевой стороны, шов заутюжить на бейку. Подогнуть срез внутренней бейки и настрочить сгиб по шву втачивания в край.

12. Обработать продольные швы рукавов, оставляя отверстия для протергивания эластичной тесьмы посередине припуска на обработку низа.
13. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
14. Заутюжить подгиб низа рукавов и брюк на изнаночную сторону и застрочить, образуя кулиски для эластичной тесьмы.
15. Отрезать два куска эластичной тесьмы длиной 14–14–15–15–16–16–17–17 см. Продеть тесьму в кулиски рукавов. Стачать концы тесьмы. Подшить отверстия в кулисках вручную. Проложить машинную строчку по низу рукава на расстоянии 1,5 см от нижнего края, растягивая тесьму.
16. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 20–20–21–21–22–22–23–23 см. Продеть тесьму в кулиски низа брюк. Стачать концы тесьмы. Подшить отверстия в кулисках вручную.
17. Пришить пуговицы на левую планку.
18. Продеть тесьму «в рубчик» через люверсы в кулиску по талии.



31 БЛУЗКА

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,20 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 7 пуговиц, 2 люверса, эластичная тесьма шириной 2 см, 1,30 м шнура.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 бейка горловины переда – внутренняя и внешняя
- 2 перед
- 2а передняя часть кулиски
- 3 планка застежки – внутренняя и внешняя
- 4 подкладка кармана
- 7 кокетка спинки
- 8 спинка
- 8а задняя часть кулиски

Важно! Разрезать деталь 7 по указанным линиям, чтобы получить внешнюю и внутреннюю бейки горловины спинки 7. Деталь 7 выполнить в разворот. Скопировать отдельно части кулисок 2а и 8а с деталей 2 и 8 по указанным на лекалах линиям соответственно.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- внутренние бейки горловины 1 и 7;
- внутренние планки застежки 3;
- участки расположения люверсов на передней части кулиски 2а.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Стачать средние срезы спинки и настрочить припуски шва по правой части спинки.
2. Сосборить верхний срез спинки между контрольными знаками до длины нижнего среза кокетки спинки. Притачать кокетку к спинке, шов настрочить по кокетке.
3. Обработать плечевые швы блузки.
4. Застрочить припуски по срезам пройм на изнаночную сторону.
5. Обработать карманы: обтачать по разметке вход в карман со стороны переда одной частью подкладки кармана. Надсечь при-

пуски шва к концам строчки. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить шов и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. Наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны первой части подкладки кармана, совмещая одноименные срезы. Стачать срезы подкладки кармана. Наметать срезы подкладки кармана на основную деталь.

6. Обработать боковые швы блузки, чтобы входы в карманы остались открытыми.
7. Обработать низ изделия швом вподгибку.
8. Обработать боковые швы (В) кулиски и установить люверсы посередине ширины кулиски на расстоянии 3 см от передних срезов. Заутюжить продольные срезы кулиски на изнаночную сторону. Настрочить кулиску с лицевой стороны на изделие по линиям С и D.
9. Обработать планки застежки: сложить внутреннюю и внешнюю планки застежки 3 лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние и нижние срезы. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть планку на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Притачать внешнюю планку с лицевой стороны изделия к срезу застежки, шов заутюжить на планку. Подогнуть продольный срез внутренней планки на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания внешней планки в край, продолжая строчку по остальным краям планки.
10. Стачать плечевые срезы внешних и внутренних беек. Сложить бейки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины и срезы концов. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть бейку на лицевую сторону, выправить обтачанный край. Втачать внешнюю бейку в горловину изделия с лицевой стороны, шов заутюжить на бейку. Подогнуть срез внутренней бейки и настрочить сгиб по шву втачивания в край.
11. Обметать петли на правой планке. Пришить пуговицы на левую планку.
12. Вставить шнур через люверсы в кулиску по талии.

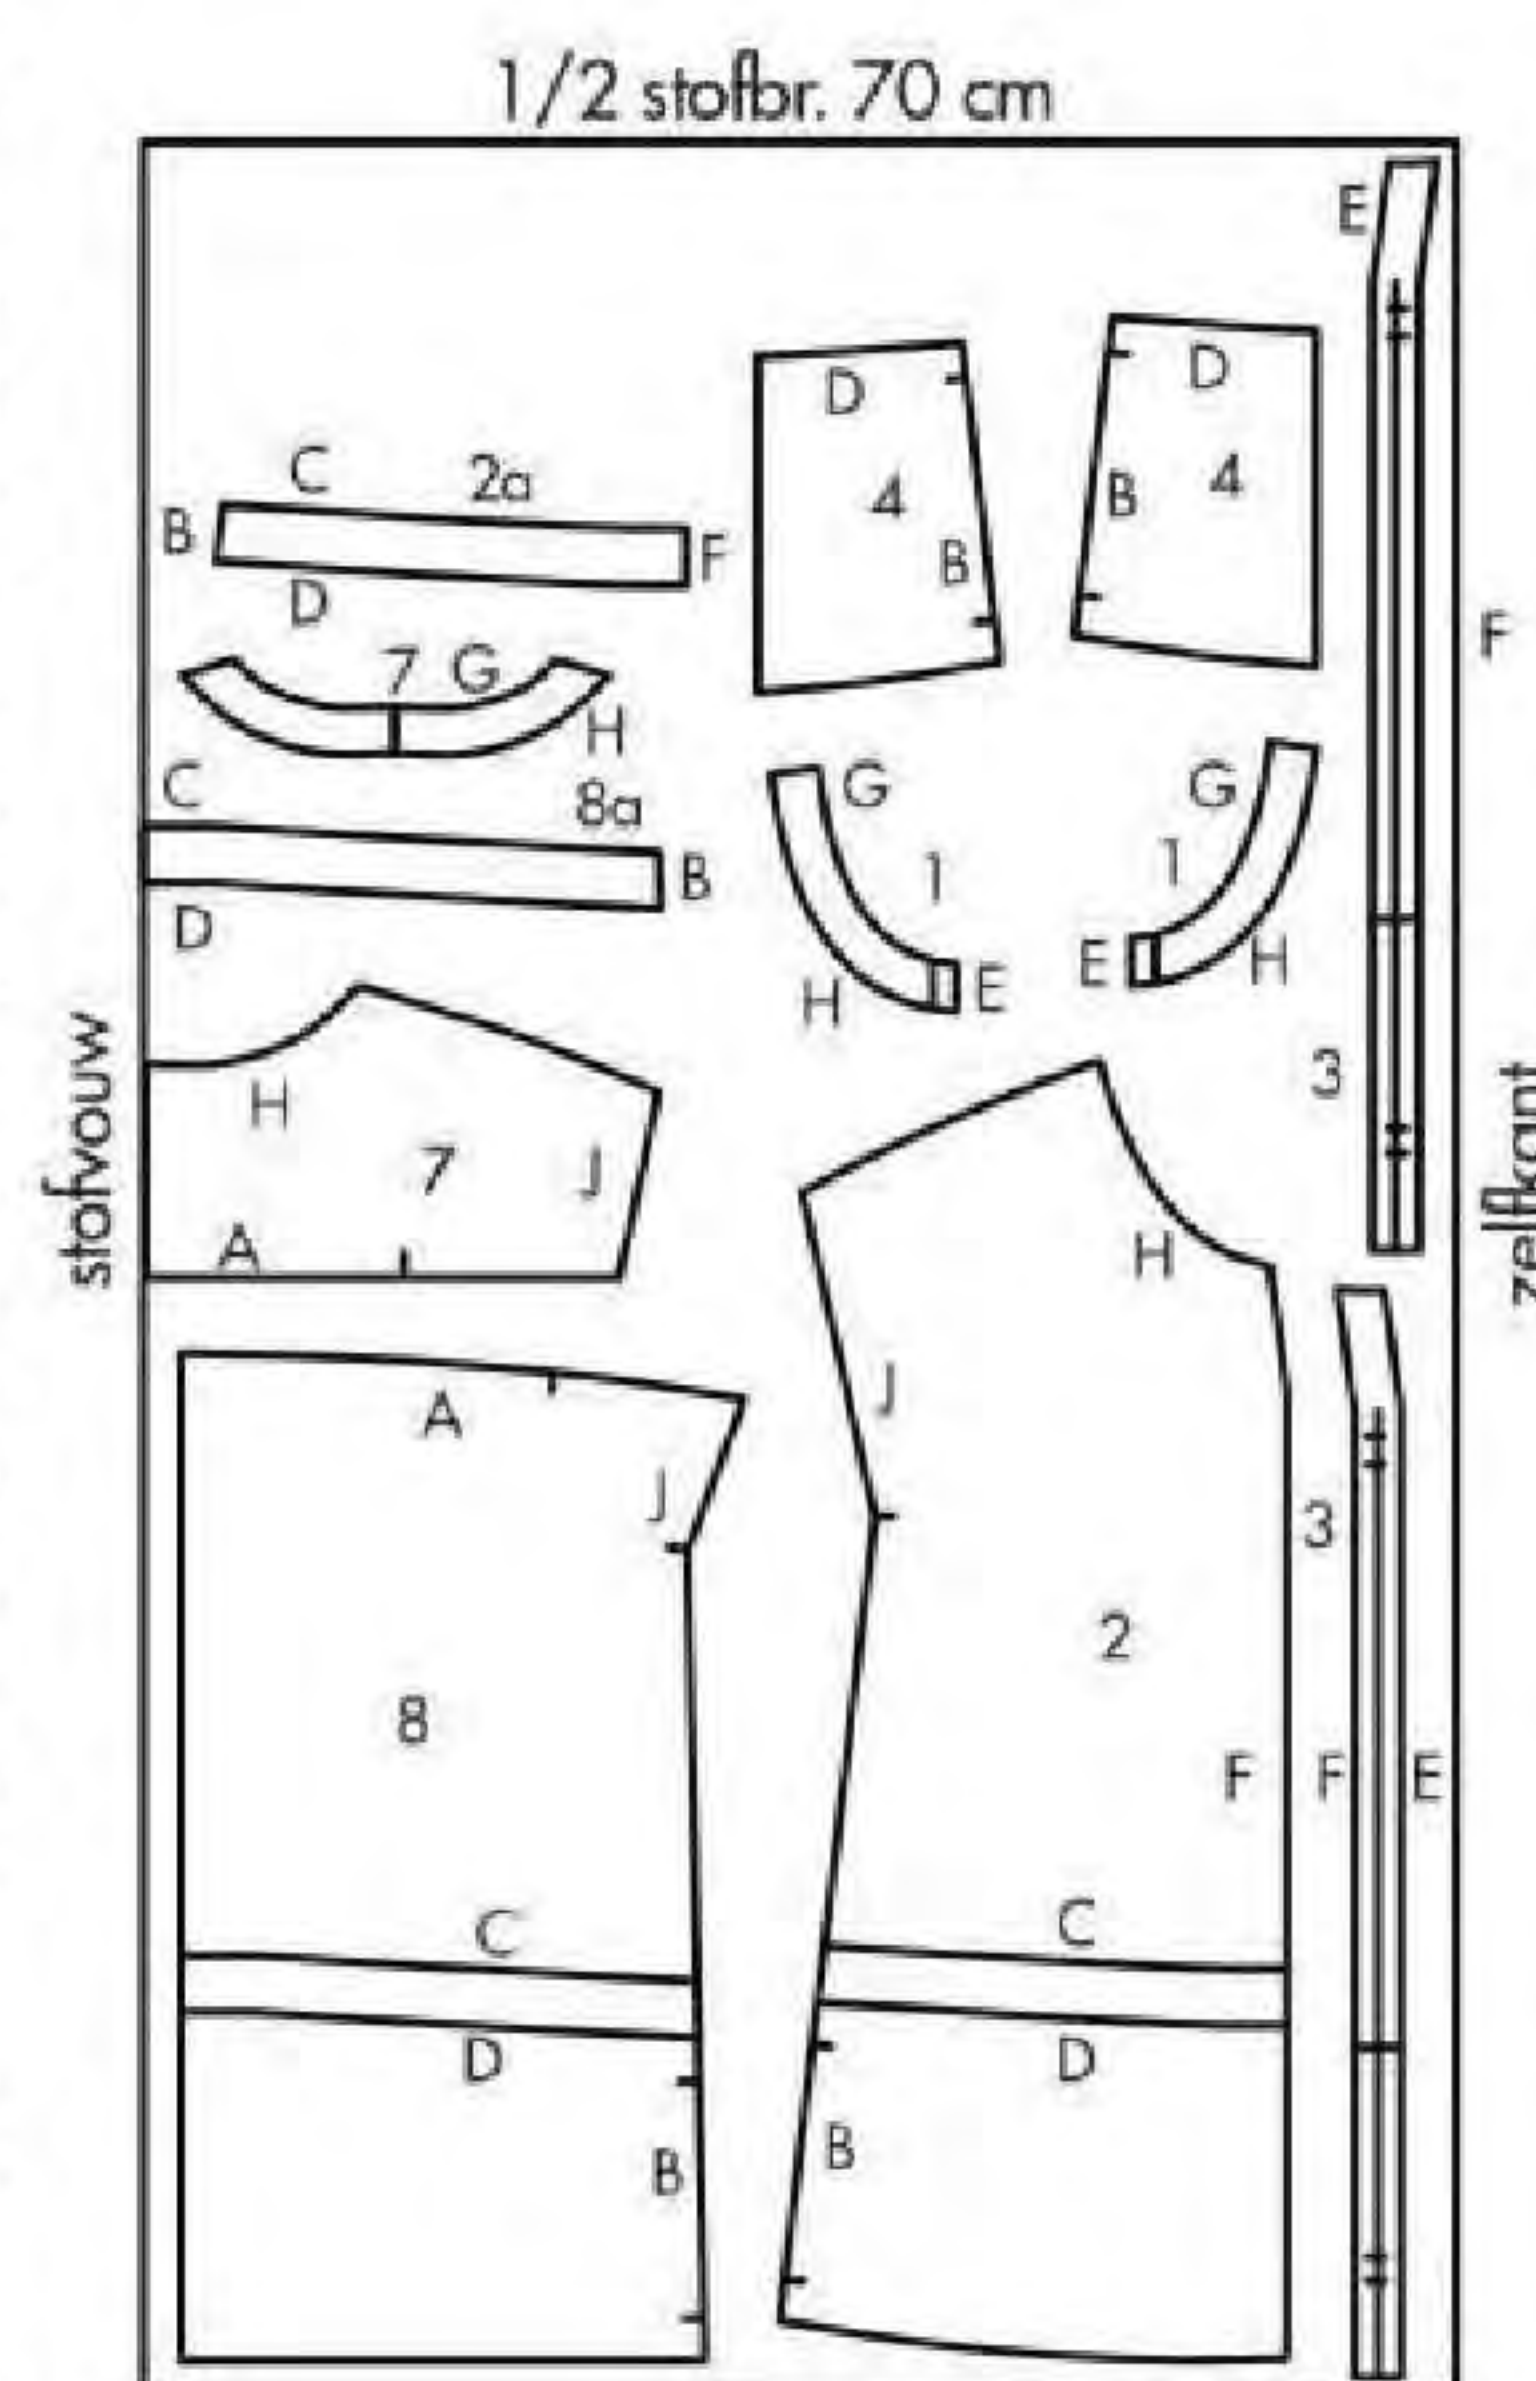

32 КУРТКА-СОРОЧКА

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,40 м	1,45 м	1,50 м	1,50 м	1,55 м	1,55 м	1,60 м	1,60 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 8 «джинсовых» пуговиц, 1 разъемная застежка-молния длиной 35–35–40–40–45–45–45–50 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 планка застежки
- 3 подкладка бокового кармана
- 4 спинка
- 5 кокетка и подкладка кокетки



6 рукав
7 воротник – верхний и нижний

Важно! Разрезать деталь 6 по указанным линиям, чтобы получить верхнюю и нижнюю части рукава 6.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- **8** – нагрудный карман, размером 9,5 (9,5–10–10–10,5–10,5–11–11) x 11 (11,5–11,5–12–12–12,5–12,5–13) см (2 детали, размер включает припуск к верхнему краю кармана 2 см);
- **9** – клапан, размером 10 (10–10,5–10,5–11–11–11,5–11,5) x 10 см (2 детали);
- **10** – манжета рукава, размером 23,5 (24–24–24,5–25–25,5–26–26,5) x 11 см (2 детали).

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- внутренние планки застежки 2;
- нижний воротник 7;
- припуски к верхним краям карманов 8;
- половину ширины клапанов 9 и манжет 10.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать нагрудные накладные карманы на частях переда: заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман по боковым и нижнему краям на основную деталь с лицевой стороны по разметке.
2. Перегнуть клапаны лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые срезы. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть клапаны на лицевую сторону, выправить края, заутюжить деталь вдоль посередине. Проложить по краям клапанов отделочную строчку. Обметать петли на клапанах. Притачать клапаны над карманами, швы притачивания подрезать до 5 мм, отогнуть клапаны вниз и настрочить швы притачивания на расстоянии 7 мм.
3. Обработать боковые карманы: обтачать по разметке вход в карман на перед одной частью подкладки кармана. Надсечь припуски шва к концам строчки. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить шов и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. Наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны первой части подкладки кармана, совмещая одноименные срезы. Стачать срезы подкладки кармана. Наметать срезы подкладки кармана на перед.
4. Заложить и заметать складки по верхнему срезу спинки по разметке.
5. Наложить кокетку и подкладку кокетки лицевыми сторонами на лицевую и на изнаночную сторону спинки 6 соответственно. Притачать кокетку и подкладку кокетки к спинке. Отогнуть кокетку и подкладку кокетки вверх, проложить двойную отделочную строчку по шву притачивания.
6. Обработать плечевые швы изделия, отгибая подкладку кокетки, чтобы не попала под строчки.
7. Подогнуть плечевые срезы подкладки кокетки на изнаночную сторону и приколоть на плечевые швы изделия. Настрочить плечевые швы двойными строчками так, чтобы под строчки попали сгибы подкладки кокетки.
8. Стачать боковые срезы изделия так, чтобы входы в карманы остались открытыми.
9. Обработать низ изделия швом вподгибку.
10. Подогнуть внутрь верхние припуски лент застежки-молнии. На лицевую сторону внутренней стороны левой планки настрочить одну часть застежки-молнии (прокладывая строчку пока только по краю ленты застежки) так, чтобы звенья перекрывали среднюю продольную линию планки. Перегнуть планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать уступы (= верхние срезы (H) от сгибов до половины ширины планок), а

также нижние срезы деталей. Надсечь припуски к точкам уступов, вывернуть планки на лицевую сторону, выправить обтачанные края и заутюжить детали вдоль посередине лицевыми сторонами наружу (на левой планке, отгибая звенья застежки наружу). Притачать внешние стороны планок застежек с лицевой стороны частей переда. Швы заутюжить на планки. Заутюжить на изнаночную сторону продольные срезы внутренних сторон планок и настрочить сгибы по швам притачивания в край. Проложить отделочную строчку в край по краям правой планки. Проложить отделочную строчку в край по краям левой планки, фиксируя застежку-молнию.

Наложить левую планку на правую, совмещая средние линии, и настрочить свободную часть застежки-молнии на правую часть переда двойной строчкой.

11. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы (G). Подрезать припуски шва обтачивания до 5 мм, вывернуть воротник, выправить края и углы. Втачать нижний воротник в горловину изделия с лицевой стороны, шов заутюжить на воротник. Подогнуть срез горловины верхнего воротника на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов втачивания. Проложить отделочную строчку по краям воротника.
12. Стачать продольные срезы (J) частей рукавов до застежки.
13. Обработать застежки рукавов: заутюжить припуск застежки нижней части рукава на расстоянии 0,5 см от линии шва на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуск застежки верхней части рукава на изнаночную сторону по линии шва и застрочить двойной строчкой. Проложить двойную отделочную строчку по продольному шву рукава (J).
14. Обработать нижние продольные швы (K) рукавов.
15. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
16. Перегнуть манжеты вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы манжет. Швы подрезать до 5 мм, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить края и заутюжить детали вдоль посередине. Притачать внешние стороны манжет с лицевой стороны рукавов, швы заутюжить на манжеты. Подогнуть на изнаночную сторону продольные срезы внутренних сторон манжет и настрочить сгибы по швам притачивания. Проложить отделочные строчки по краям манжет.
17. Обметать петли на левой стороне застежки (над застежкой-молнией) и на манжетах. Пришить «джинсовые» пуговицы на застежку переда, на концы манжет и на нагрудные карманы.

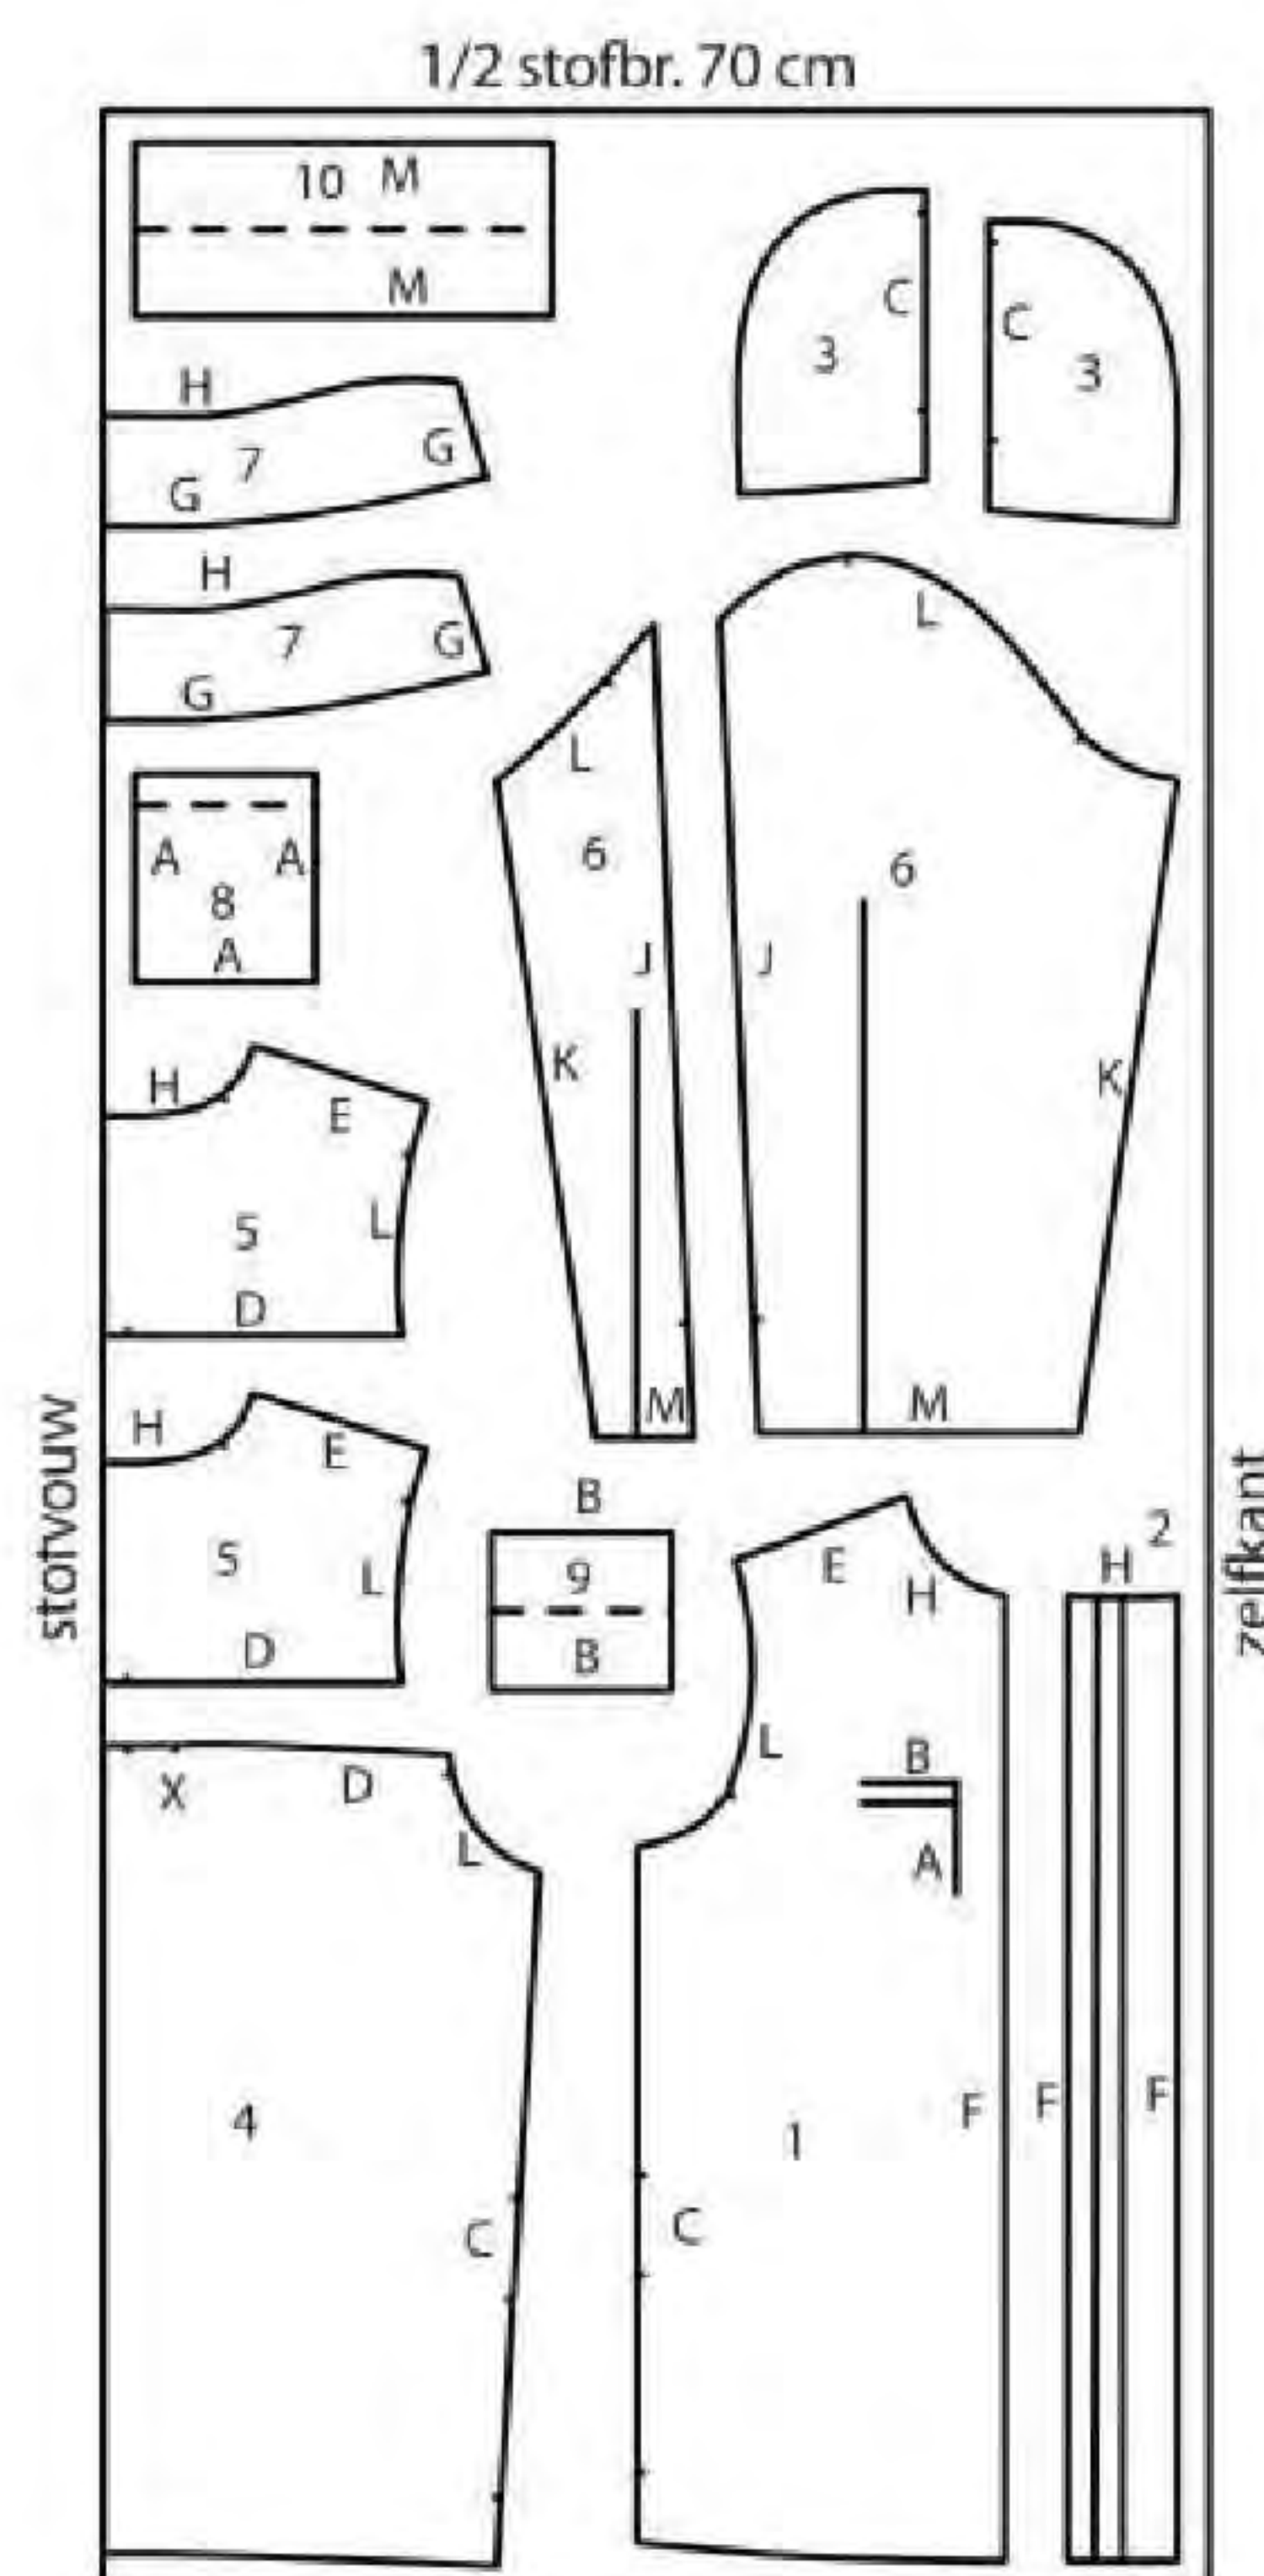

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать на кальку лекала того размера, который наиболее близок к вашему размеру.

Внести изменения, следуя инструкциям, приведенным на этой странице, уменьшая или увеличивая детали до нужного вам размера.

На иллюстрациях, приведенных ниже, показано изменение размера лекал с указанием добавленных/убавленных величин (в см). Сплошная линия на иллюстрациях соответствует изначально выбранному вами размеру. Пунктир с короткими штрихами обозначает уменьшение размера, пунктир с длинными штрихами — увеличение размера.

Мы советуем избегать изменений более чем на 2 размера от исходного размера. Это негативно скажется на посадке изделия на фигуре.

Если вы меняете размер лекал, обязательно выполните макет изделия из макетной ткани.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УКРОТИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- заложить на бумажных лекалах горизонтальную складку, величина которой соответствует величине укорочения;
- чтобы укоротить лекала лифа, складку следует закладывать примерно посередине длины бокового среза; для того чтобы укоротить лекала юбки, складку следует закладывать на линии бедер.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УДЛИНИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- разрезать бумажные лекала деталей (на тех же участках, что и при укорачивании лекал) и раздвинуть части на нужную величину и заклеить полосой бумаги.

Рис. 1
Спинка

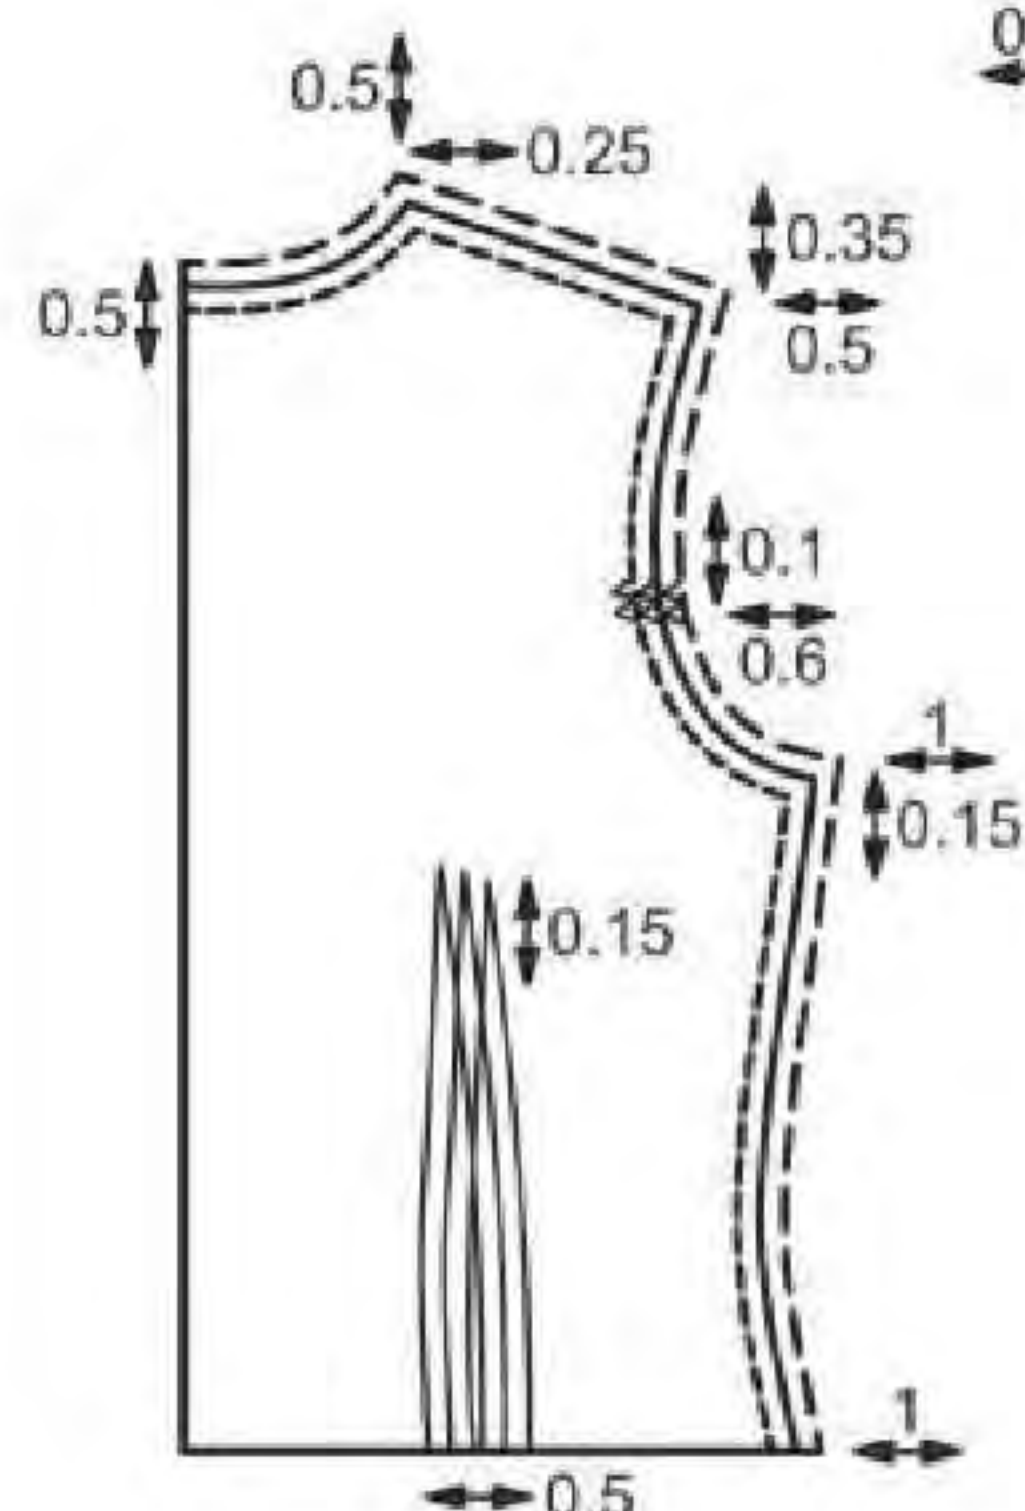


Рис. 2
Воротник

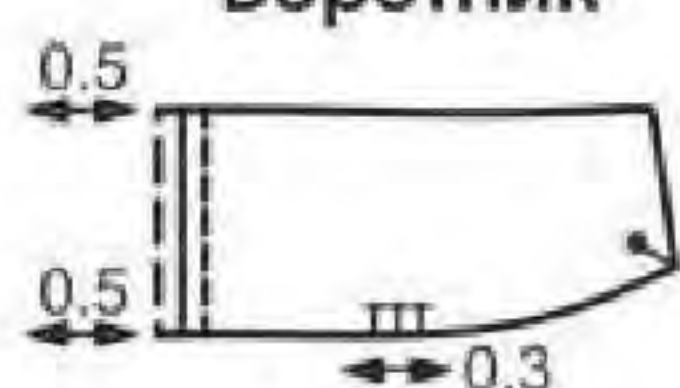


Рис. 3
Перед

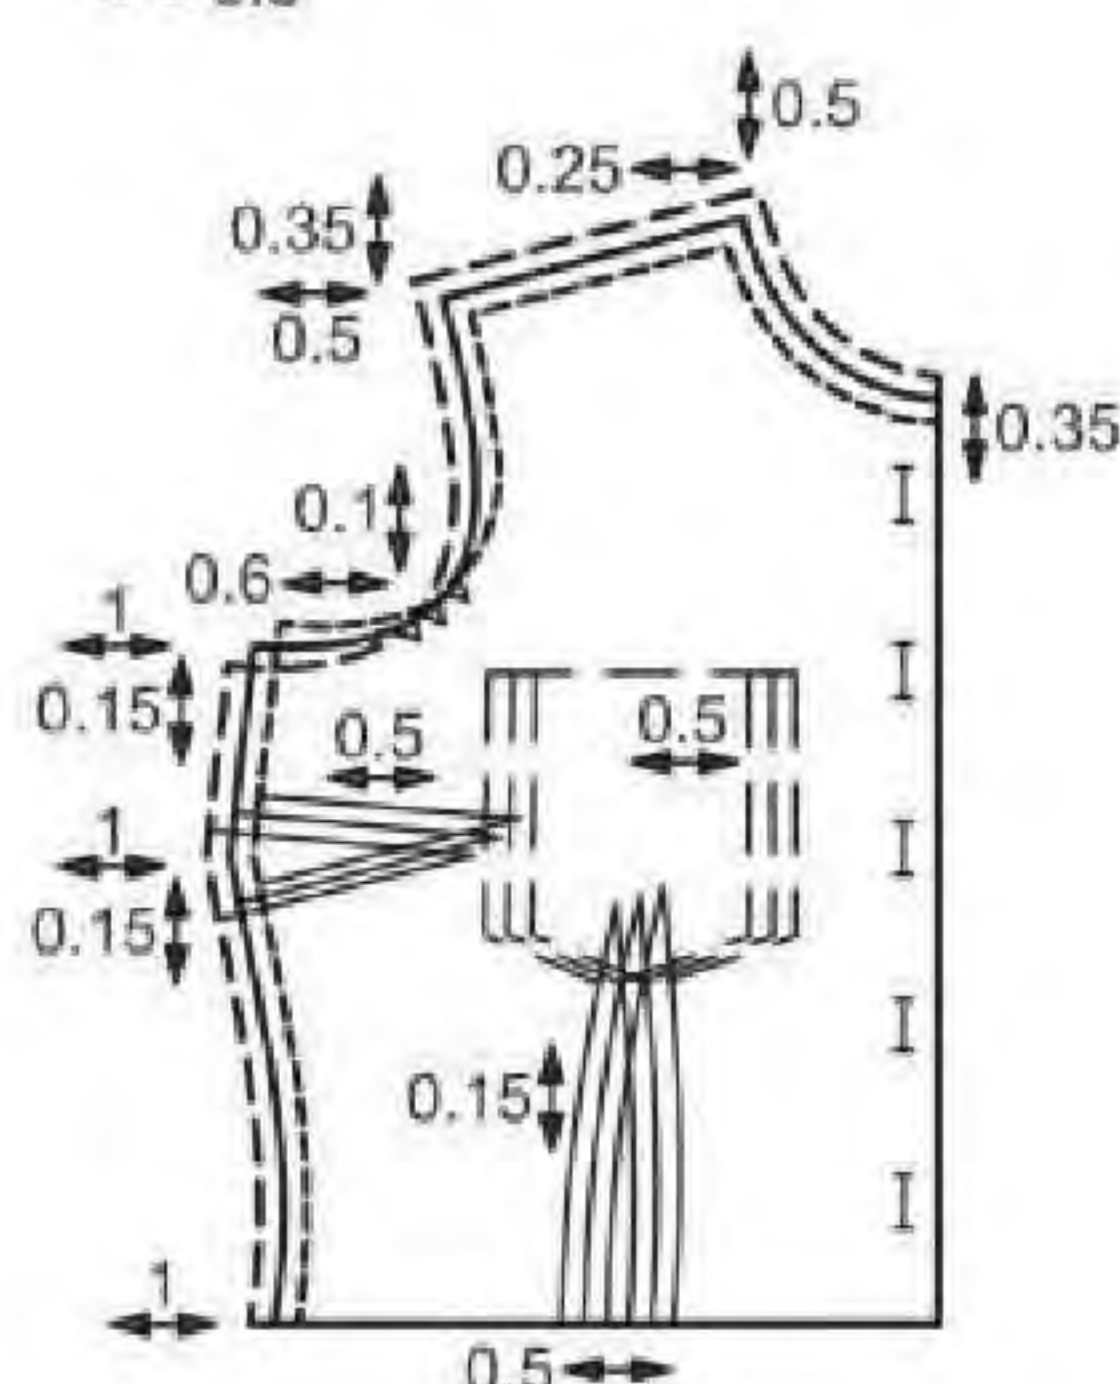


Рис. 4
Одношовный рукав

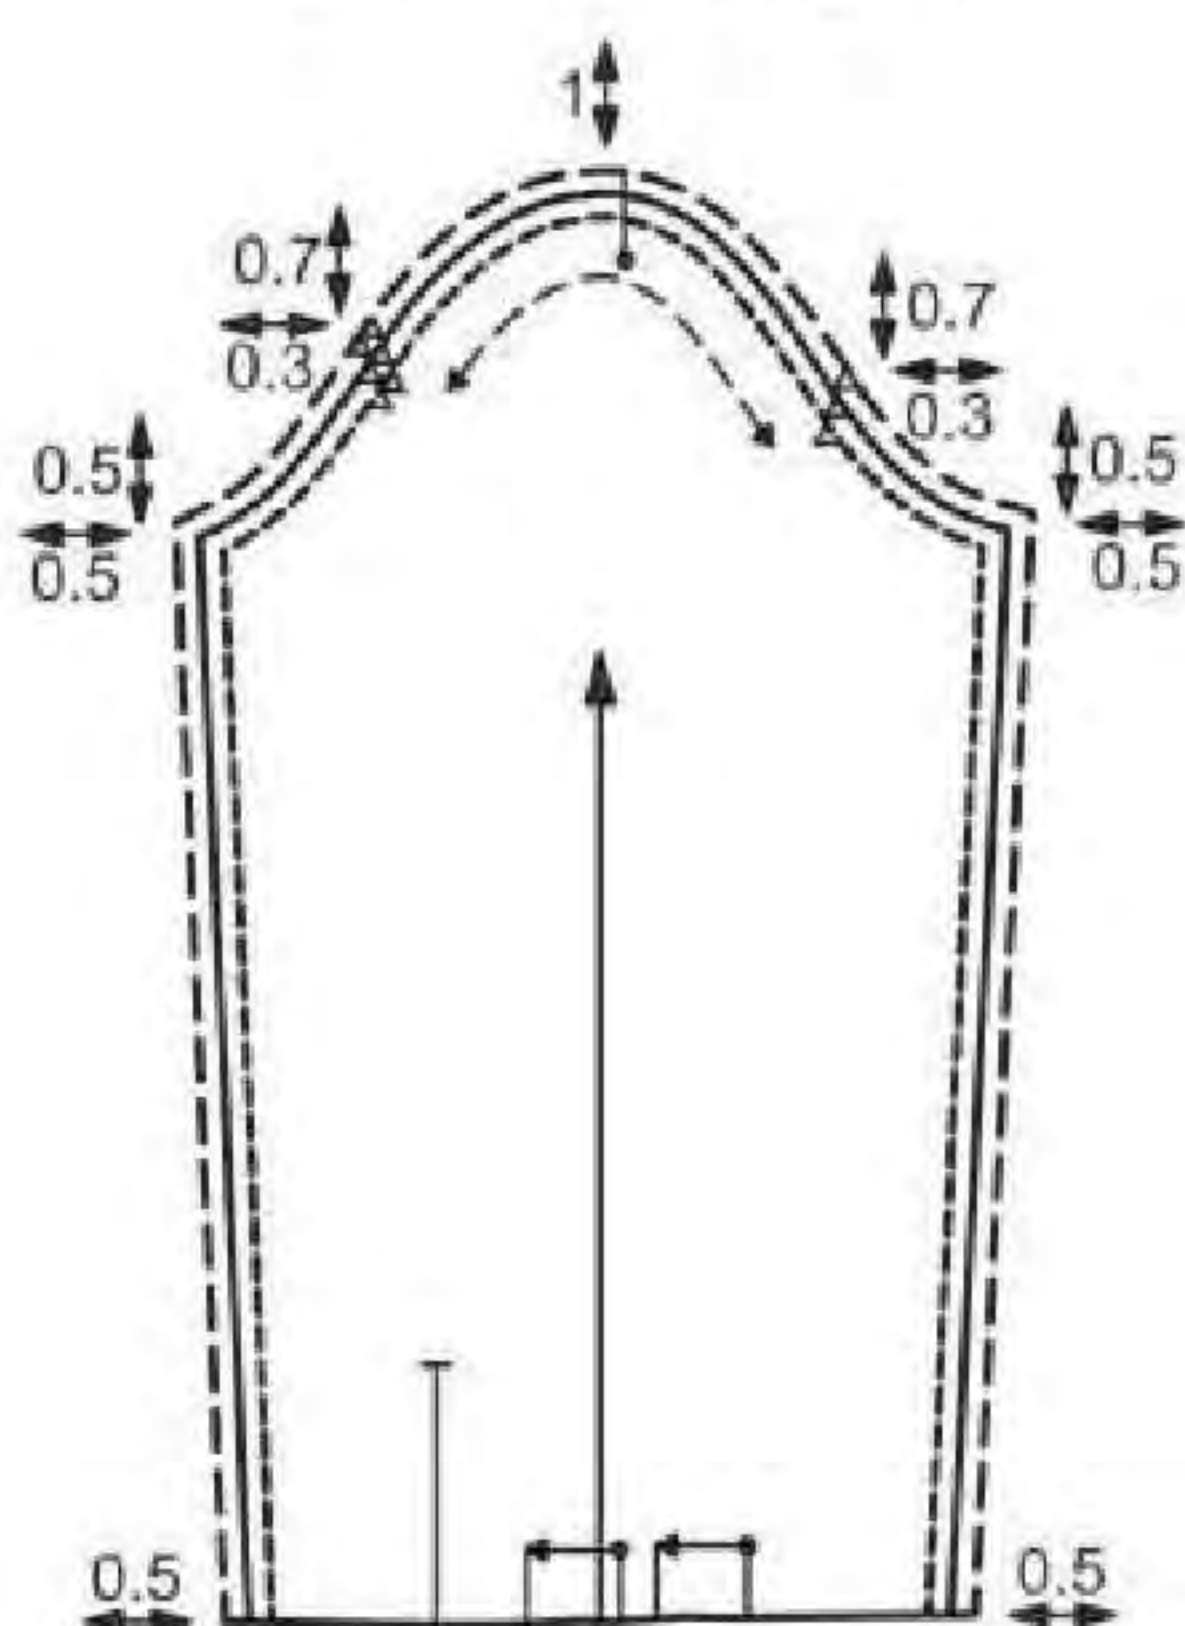


Рис. 5
Двухшовный рукав
верхняя часть рукава

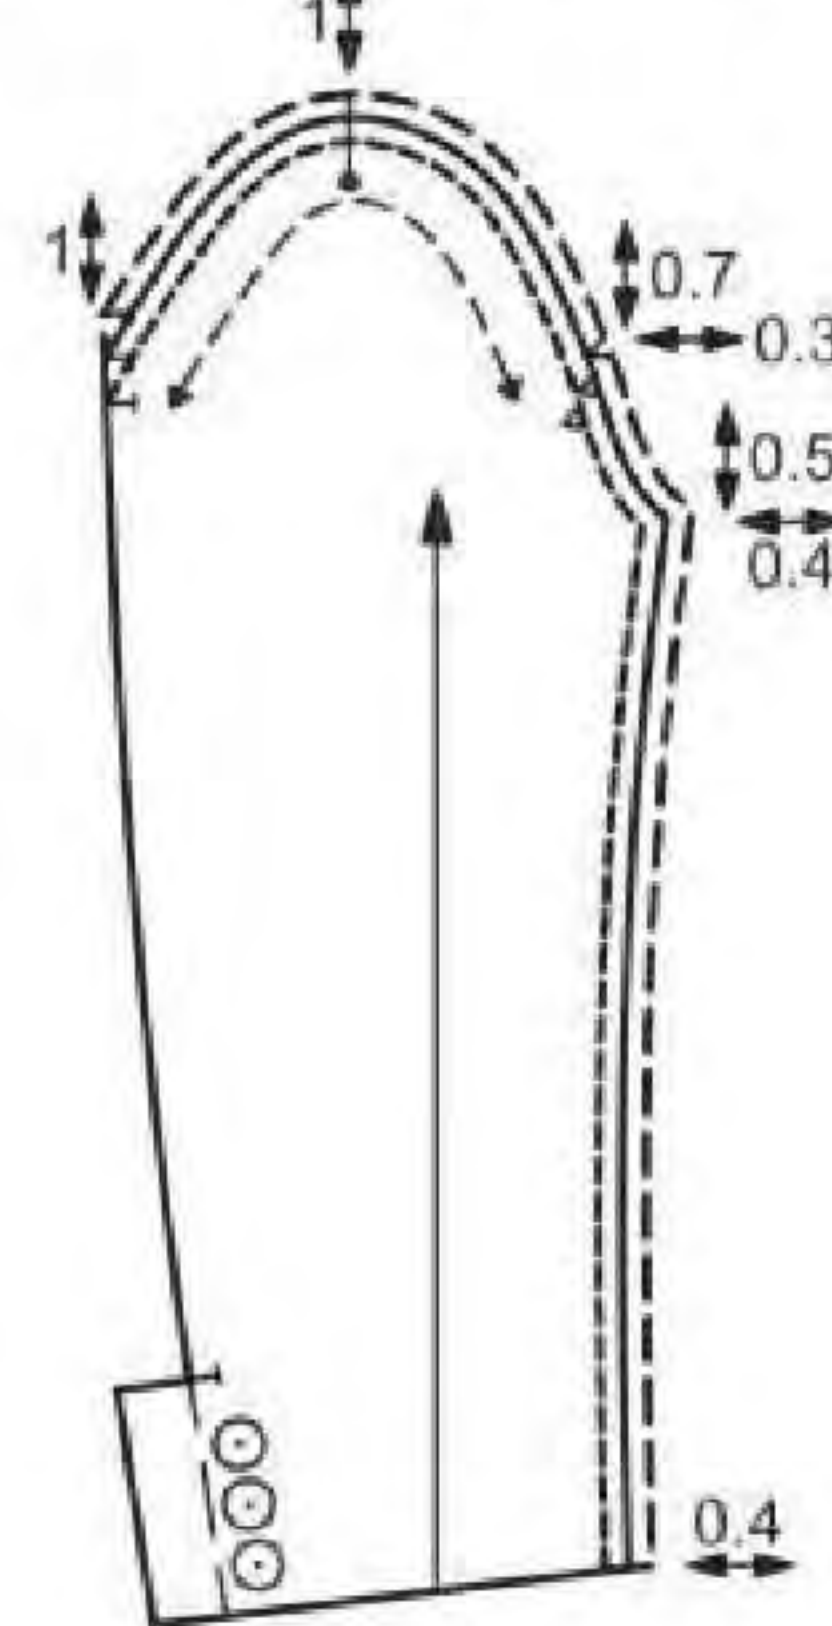


Рис. 6
Двухшовный рукав
нижняя часть рукава

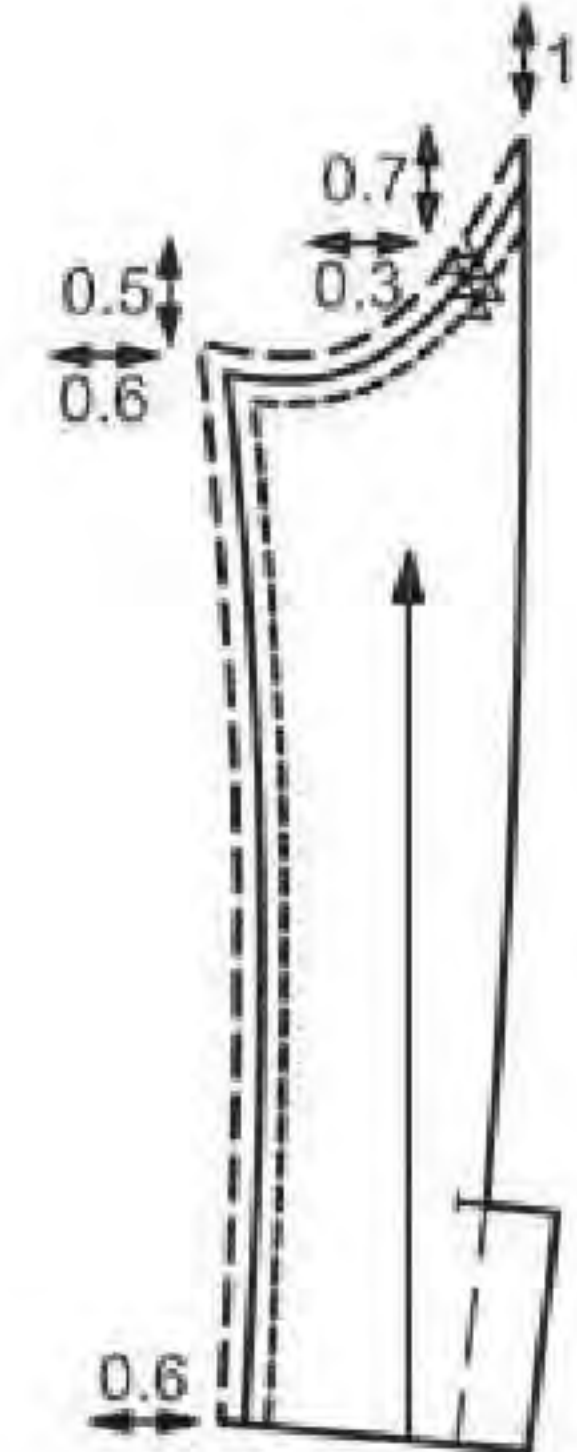


Рис. 7
Задняя
половинка
брюк

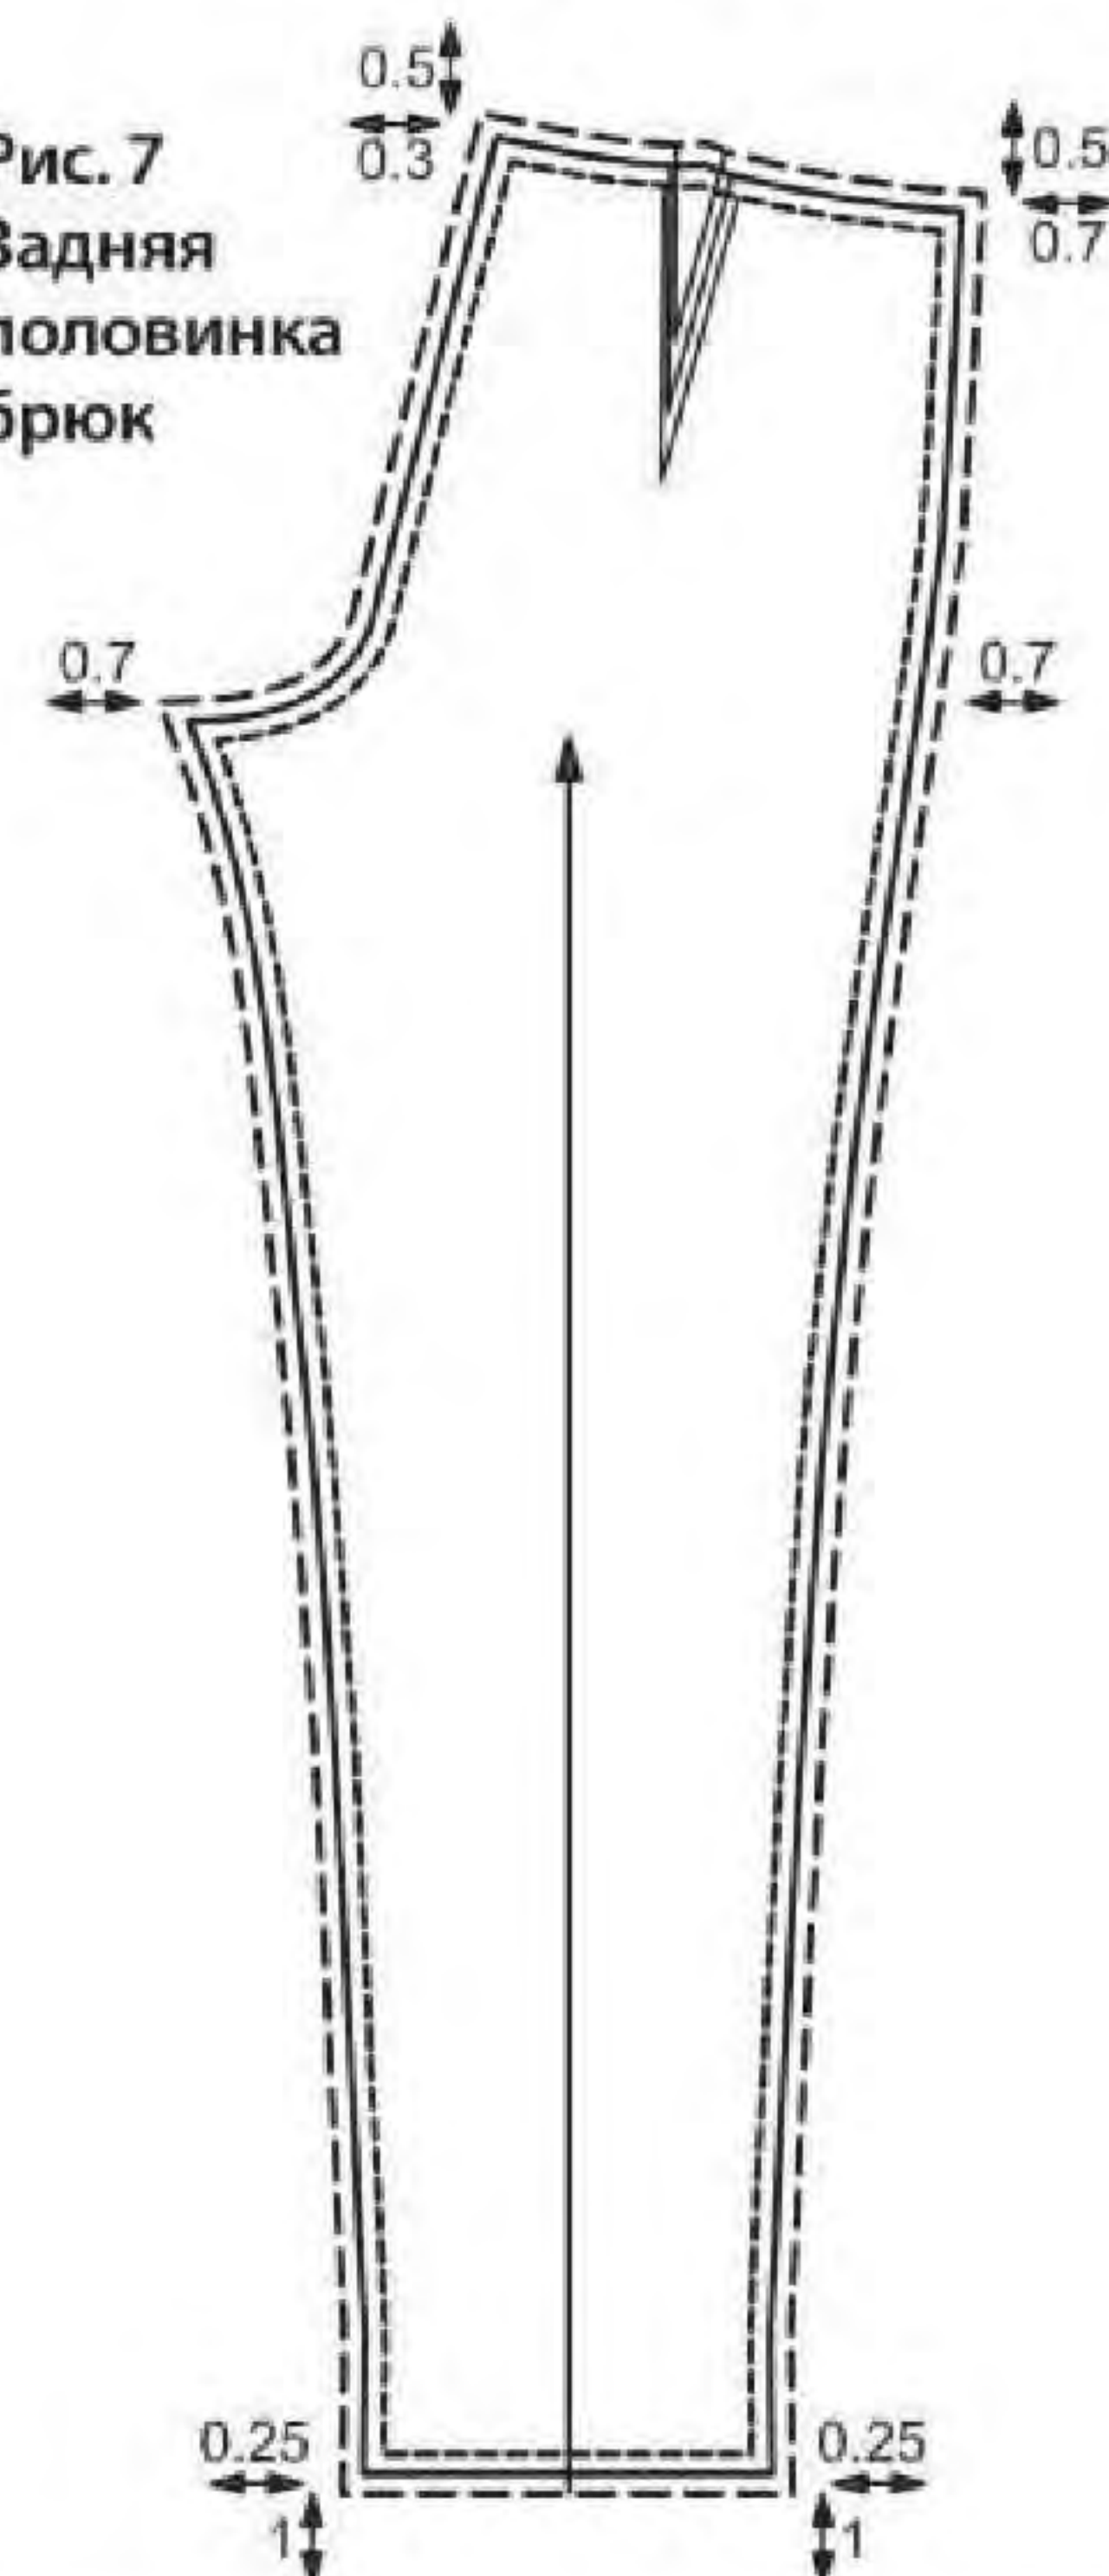


Рис. 8
Передняя
половинка
брюк

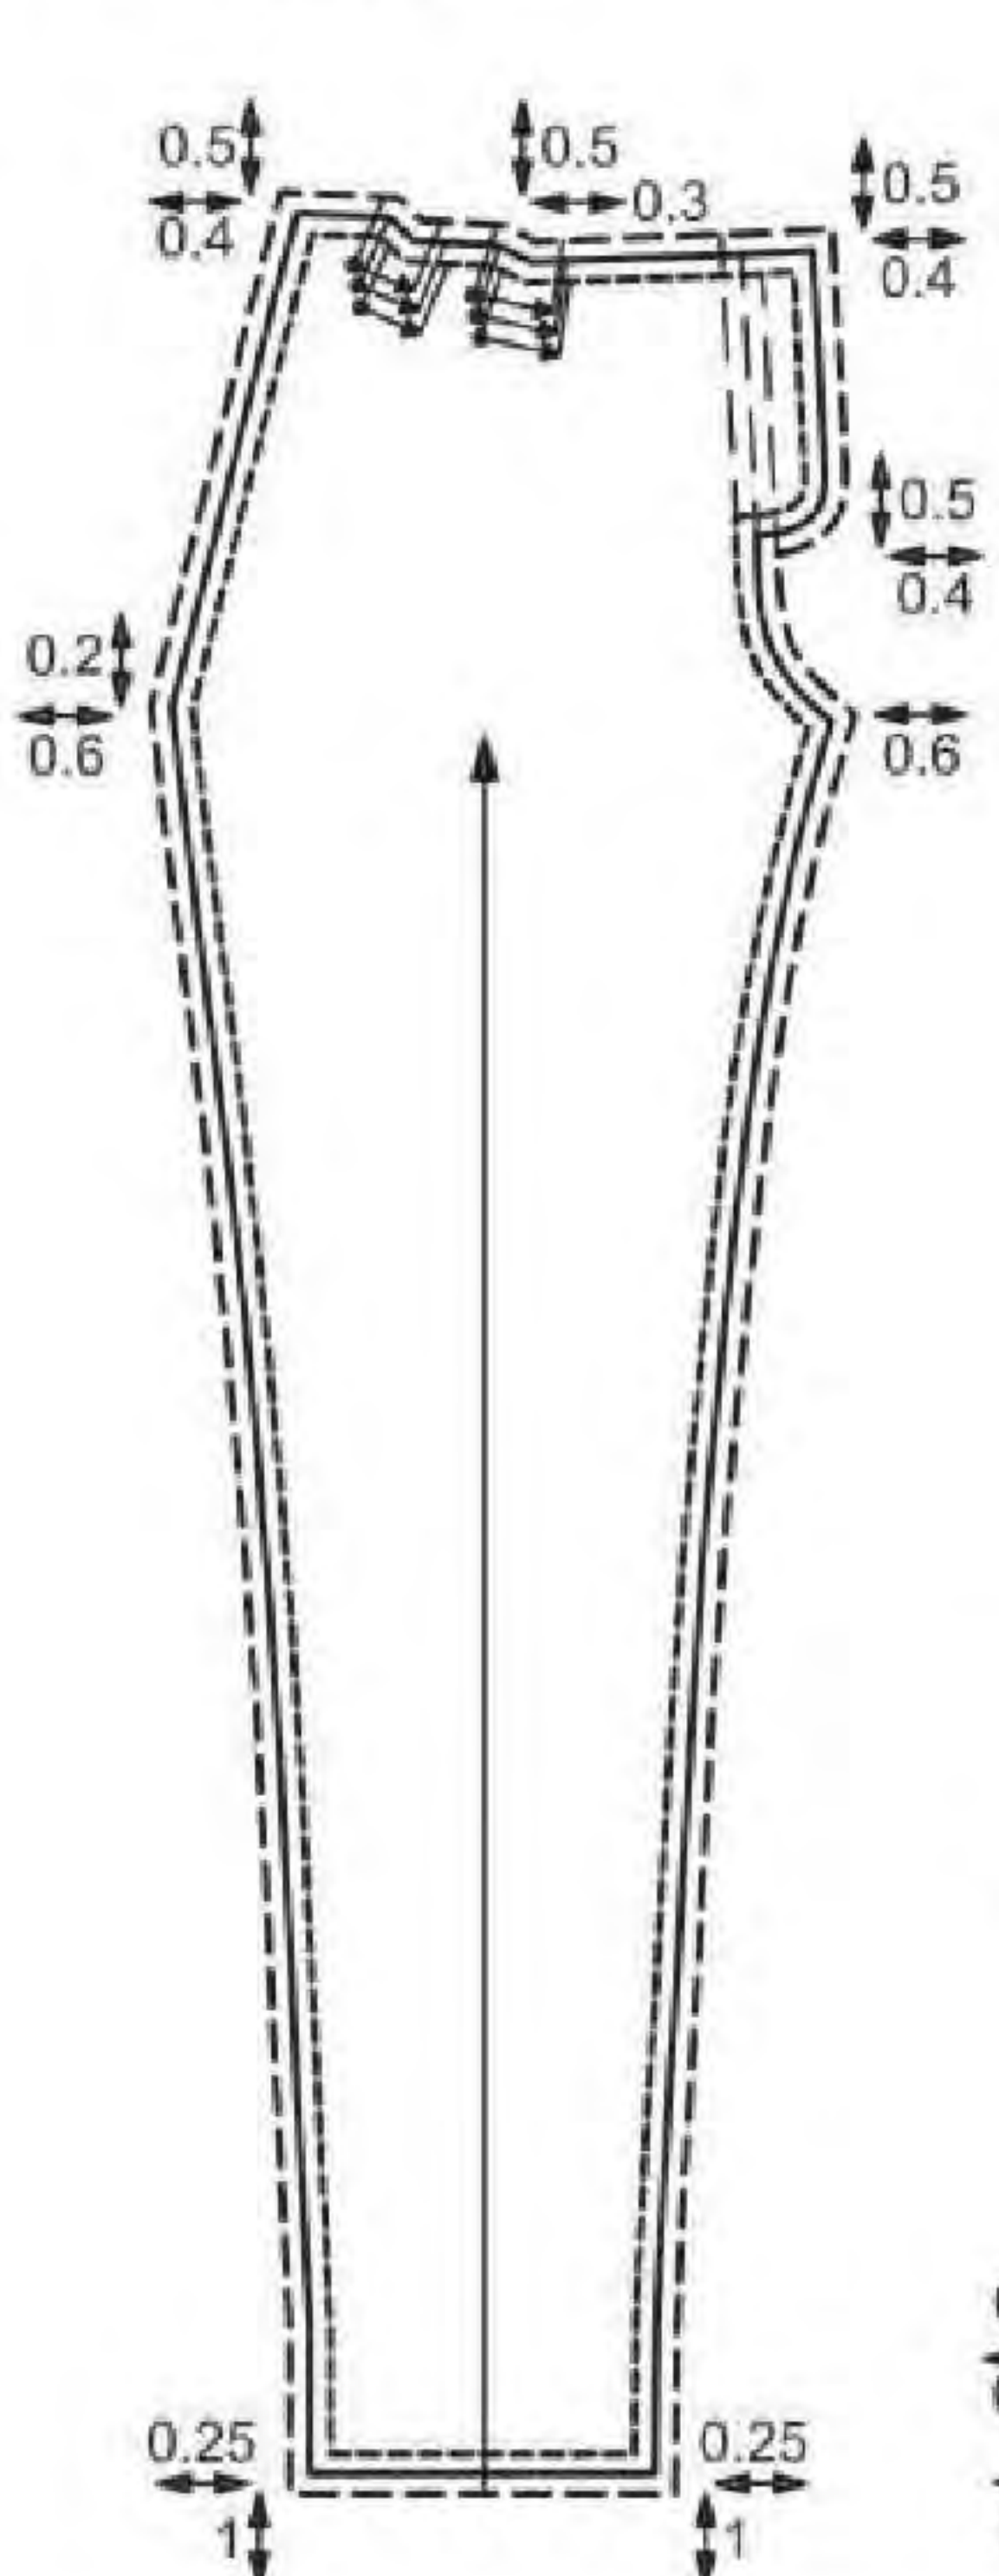


Рис. 9
Бочок, цельнокроеный
с подкладкой кармана

Рис. 9
Бочок, цельнокроеный
с подкладкой кармана

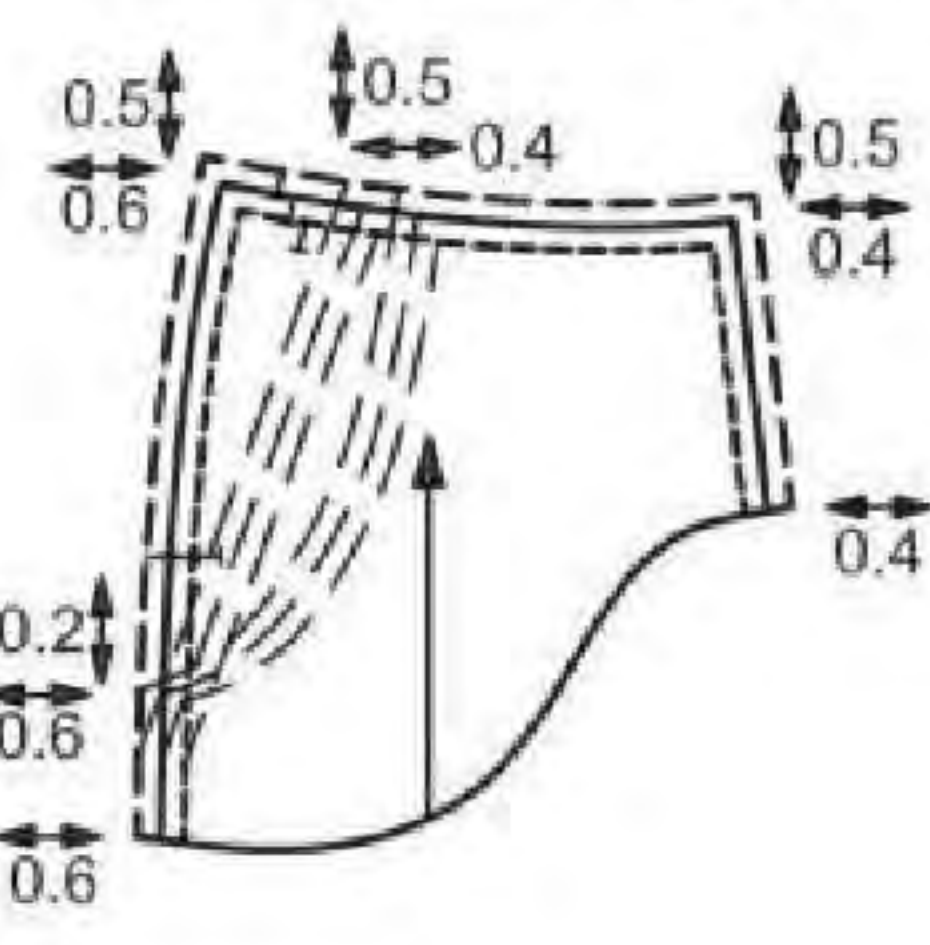


Рис. 10
Заднее полотнище юбки

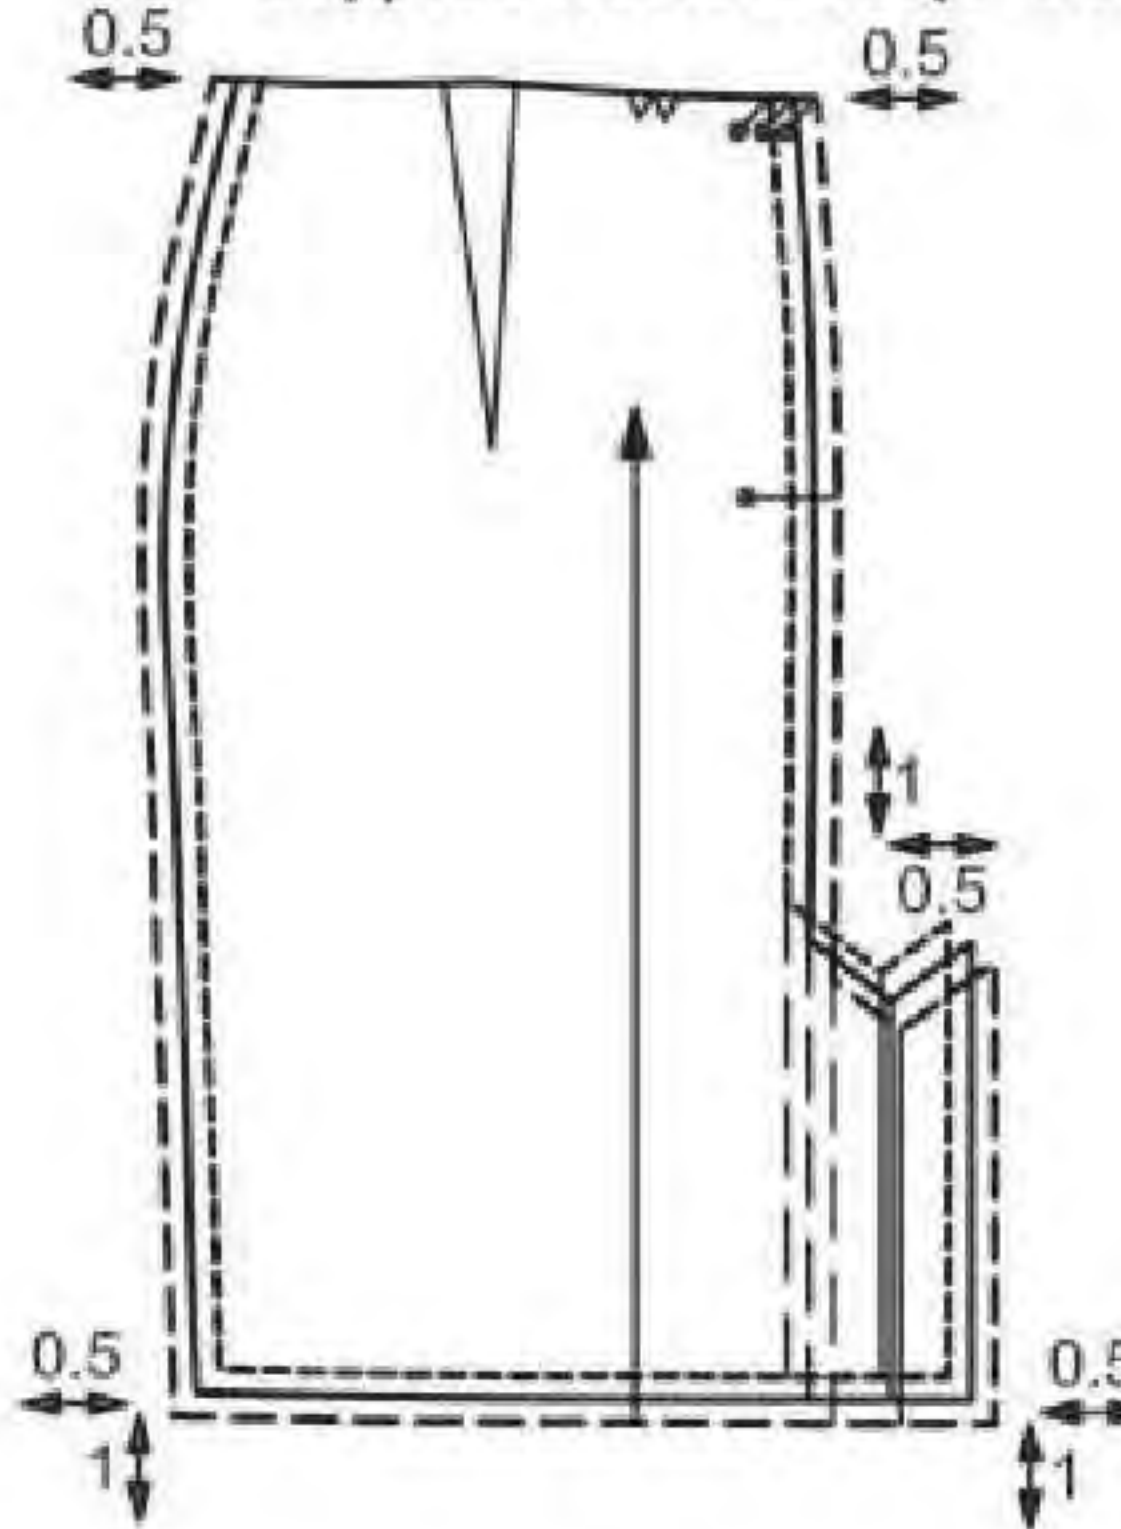


Рис. 11
Переднее полотнище юбки


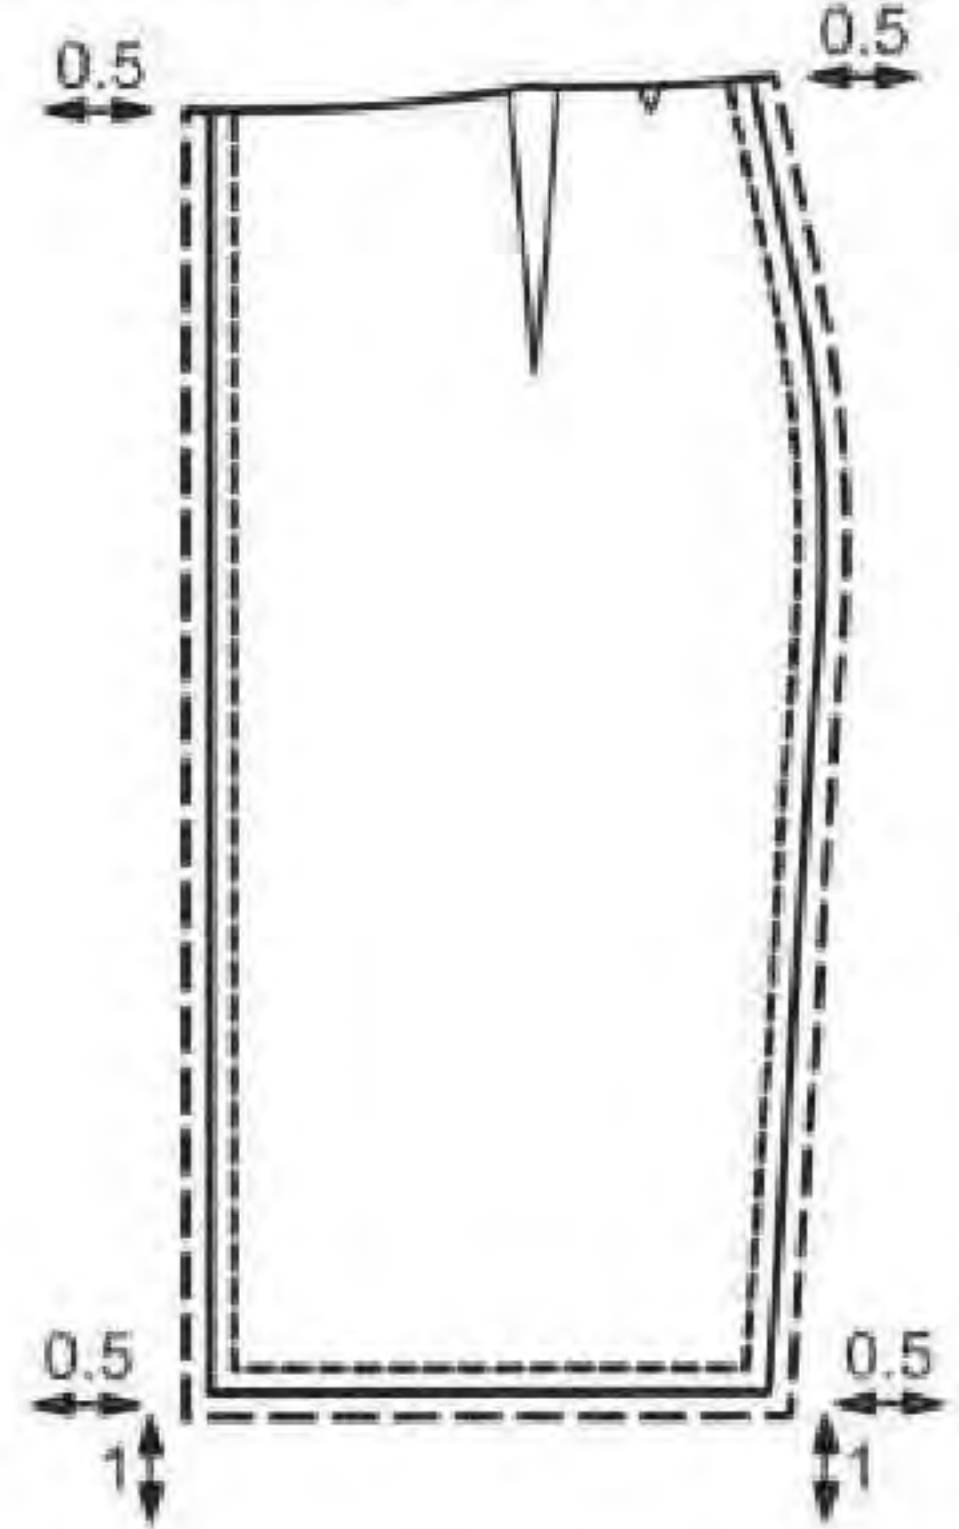


Рис. 12
Втачной рукав

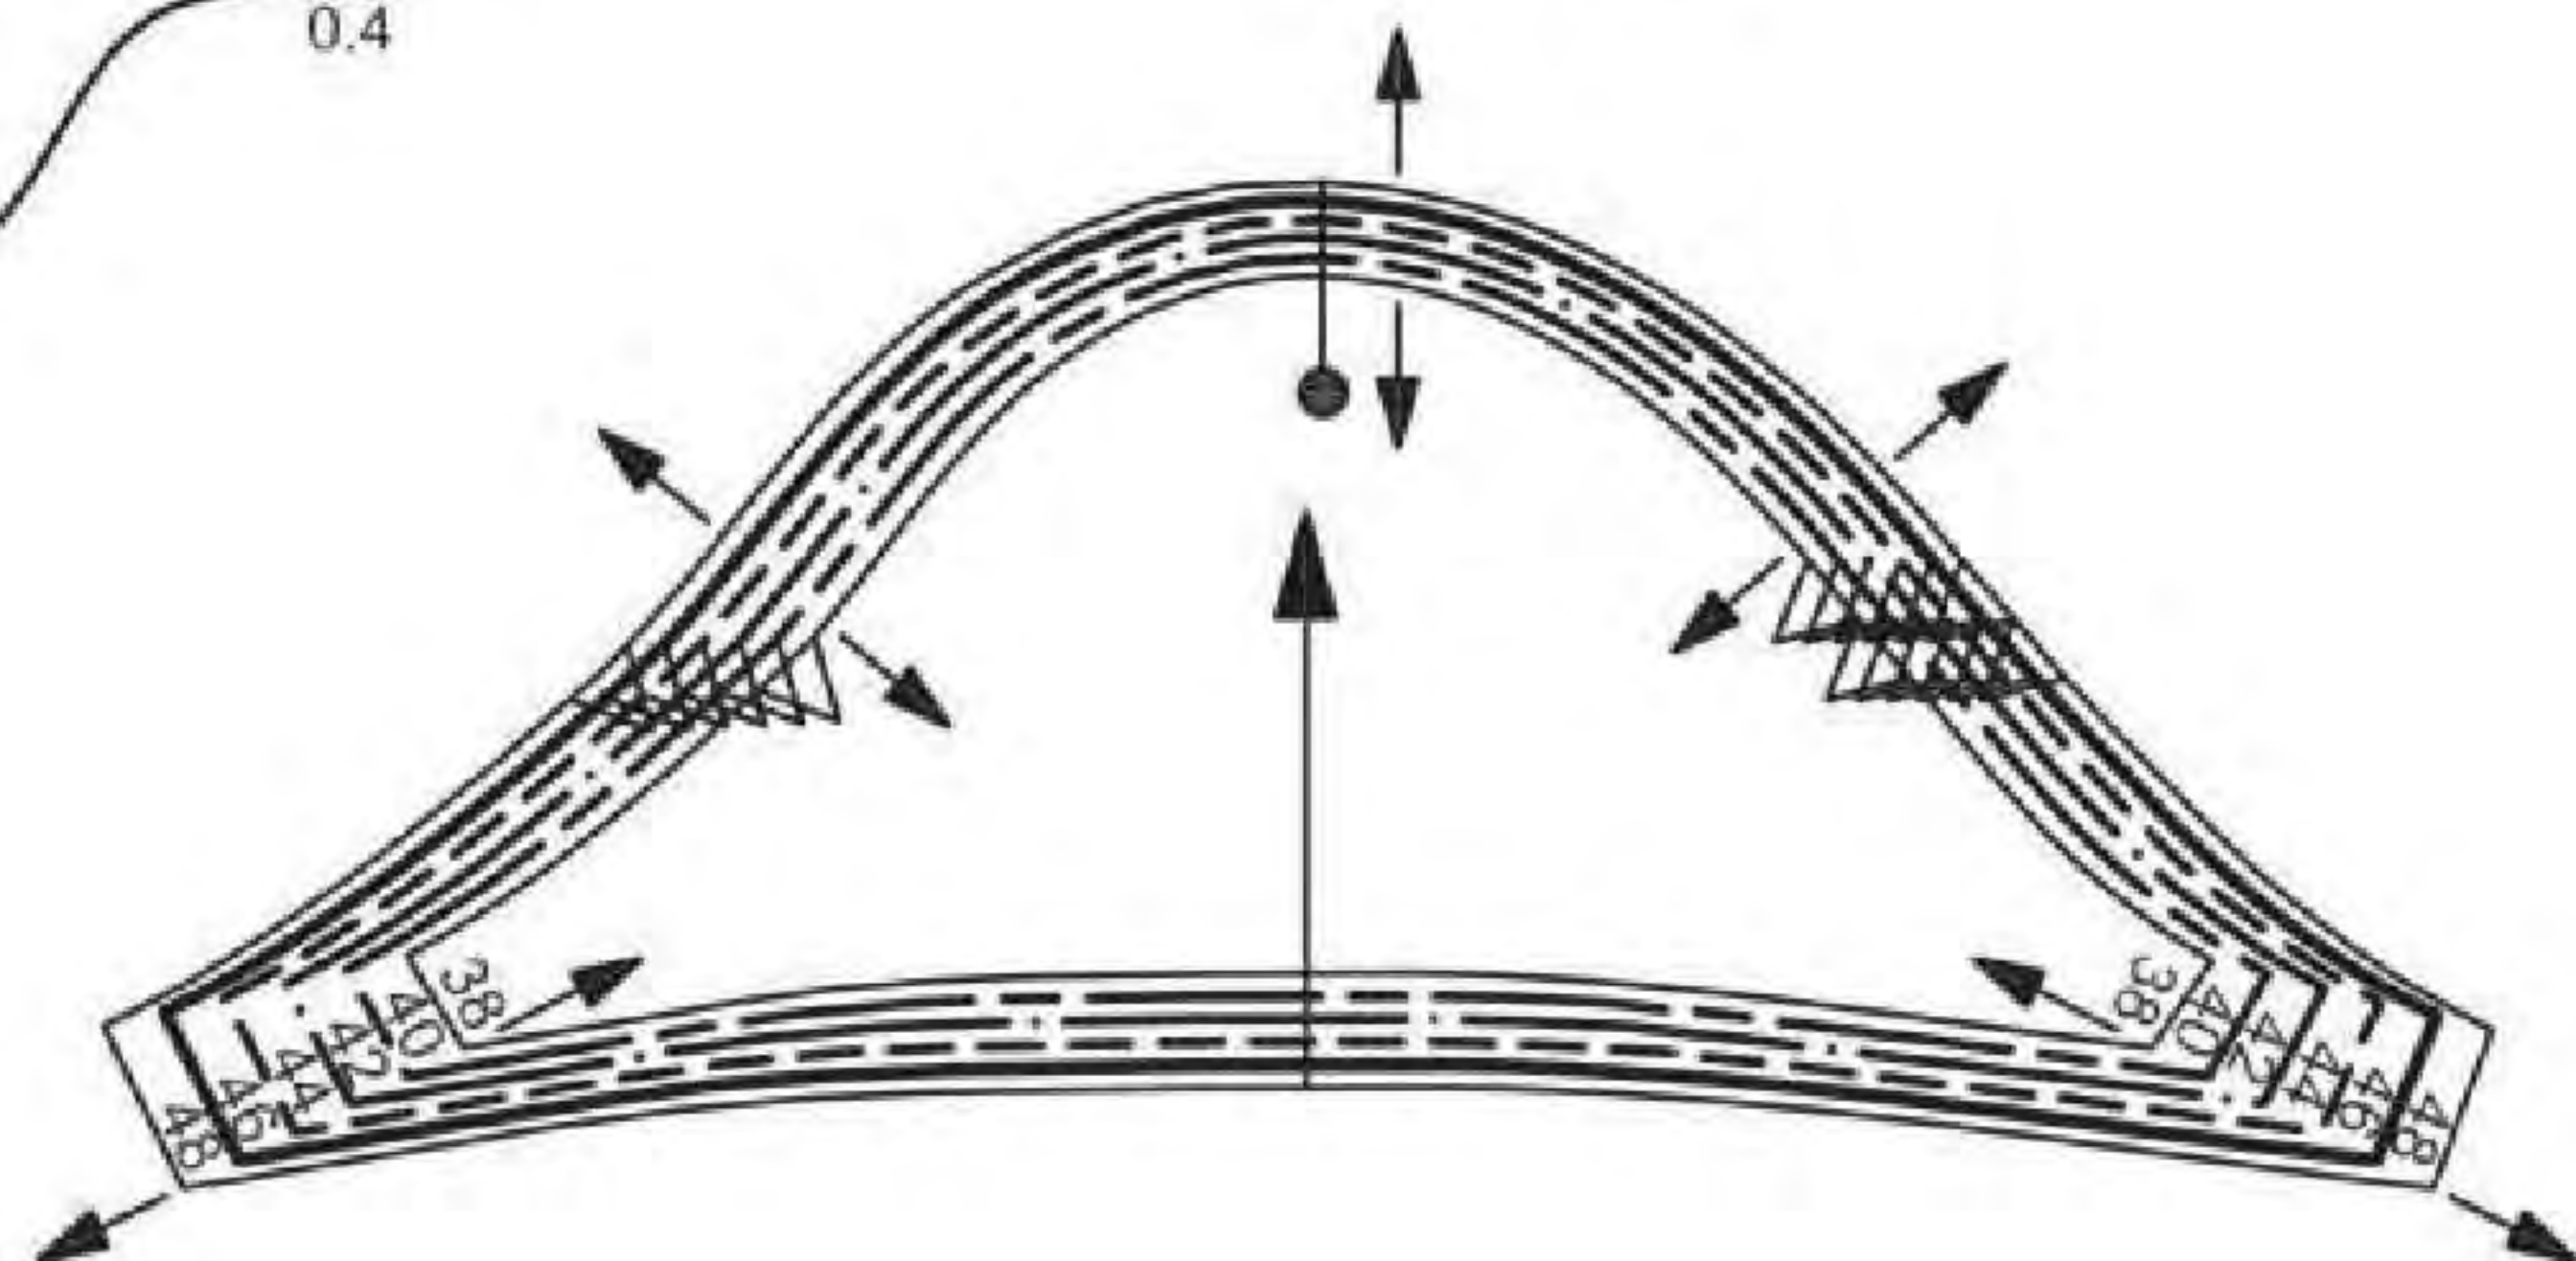

БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ

Есть еще один способ изменения размеров лекал (для женской, мужской, детской одежды). Скопируйте лекала наиболее близкого к вашему размеру. Затем увеличьте или уменьшите лекала на ту разницу, на которую отличаются между собой последовательно приведенные на листе лекала размеры.

На рис. 12 изображено лекало короткого втачного рукава с 40 до 46 размера. Вы можете получить соответственно 38 и 48 размеры.

Спешите подписаться на 1-е полугодие 2017 года «ШИТЬЕ И КРОЙ»



→ НА ПОЧТЕ

«Каталог российской
прессы» индекс – **99643**

КОМПЛЕКТ ШИК

(6 номеров, с №2/2017 по №7/2017) +

6 СПЕЦВЫПУСКОВ (№2/2017 по №7/2017)

«Каталог российской газеты» индекс – **12443**

Наиболее полную информацию

о всех возможных способах

подписки вы найдете на сайте

www.konliga.ru

АО «КОНЛИГА МЕДИА»,
юр. адрес: 109390, Москва,
ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1;
ОГРН 102770016530

АДРЕСА МАГАЗИНОВ, В КОТОРЫХ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛЫ «SUSANNA MODEN», «ШИТЬЕ И КРОЙ» И ДРУГУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВА «КОНЛИГА МЕДИА».

ФИРМЕННАЯ ТОЧКА РОЗНИЧНОЙ И МЕЛКООПТОВОЙ ПРОДАЖИ АО «КОНЛИГА МЕДИА»: м. Бауманская, Электрозаводская, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10, 6-й этаж, (495) 775-14-33.

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ:

Московский дом книги: м. Арбатская, ул. Н. Арбат, д. 8, (495) 789-35-91;

Дом книги «МОСКВА»: м. Тверская, Пушкинская, Чеховская, ул. Тверская, д. 8, стр. 1, (495) 629-64-83, 797-87-17;

Книжный магазин «Библио-Глобус»: м. Лубянка, Кузнецкий мост, Китай-город, ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1, (495) 781-19-00, 781-19-25;

Книжный магазин Дом книги на Спартаковской: м. Бауманская, ул. Спартаковская, д. 23, (499) 400-41-03;

Дом книги «Молодая гвардия»: м. Полянка, ул. Большая Полянка, д. 28, стр. 1, (495) 780-33-70.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:

www.konliga.biz

«Магазин wellness», <http://www.lekalaim.ru>;

www.kl-lux.ru: 8-926-581-48-30, (495) 736-00-93.

«Мастерица» <http://magazin-tkaney.ru>, masterica.my1.ru: (495) 642-45-71.

«Книт-Мастер» www.knit-master.ru: (499) 122-61-00.

www.kudel.ru: (495) 511-59-99, 505-50-28.

«Все рукоделия» www.vserukodeliya.ru: (495) 482-02-01.

«Ткани всем» www.tkanivsem-pochtoy.ru: 8 (925) 188-35-09.

«Материя.ру» <http://materia.ru>: +7 (499) 677 21 33

«Деловая литература», <http://www.bbook.ru/>: (863) 240-48-89, 299-91-97, 282-63-63;

www.retailbooks.ru: 8-905-588-0768 (заказ по телефону).

<http://www.labirint.ru>: (495) 276-08-63, (495) 733-91-74.

<http://www.setbook.ru/>: (499) 685-12-91.

<http://read.ru/>: (495) 780-07-08, 8-800-250-07-08.

www.ozon.ru: (495) 510-27-27, 8-800-100-05-56.

Оптовый: shop.firma-gamma.ru

Оптовый: spb-shop.firma-gamma.ru

Оптовый: nsk-shop.firma-gamma.ru

Оптовый: pnov-shop.firma-gamma.ru

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ «СЕЙЛС», МОСКВА И МО.

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «АШАН», МОСКВА, МО И РЕГИОНЫ.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ:

Фирма «Гамма» (www.firma-gamma.ru, www.igla.ru): Москва, м. Авиамоторная, 5-я Кабельная ул., д. 3, (495) 784-77-88, 913-53-25, 741-70-07.

Магазины ткани «Фру-Фру»: Москва, Бескудниковский б-р, д. 19, корп. 2, (499) 704-68-98.

Гиперцентр хобби и творчества «ЛОФТ»: Москва, м. Семеновская, Семеновская пл., д. 1, ТРЦ «Семеновский», 5-й этаж, (495) 746-22-22.

Магазин «Мир шитья»: Москва, м. Бауманская, ул. Бауманская, д. 32, стр. 1, (495) 982-51-68.

Магазины «Сам себе кутюрье»: Москва:

м. Братиславская, ул. Братиславская, д. 14, (495) 347-94-04;

м. Текстильщики, Волгоградский пр-т, д. 53, (499) 178-16-55;

Магазины «Ткани»:

Москва, Яковлевопостольский переулок, д. 15, (495) 234-7947.

Компания «КАРАВЕЛЛА ТКАНИ»: (www.k-tkani.ru), (495) 220-88-83, 8(925) 335-74-07.

Москва, м. Тимирязевская, ТК «Депо-Молл», ул. Яблочкова, д. 21/3, пав. 30-31, 2-й этаж.

Москва, м. Автозаводская, Обувной центр, ул. Мастеркова, д. 6, пав. 67 А, 2-й этаж.

Москва, м. Савеловская, ТЦ «Станколит», ул. Складочная, д. 1, стр. 1, пав. 75 А, 1-й этаж.

Салон-магазин «Ткани всем + все рукоделия»: Москва, м. Петровско-Разумовская, Дмитровское ш., д. 40, корп. 1, (495) 482-02-01.

Салон-магазин «Ткани и фурнитура»: Москва, м. Владыкино, Бескудниковский б-р, д. 6, корп. 3, (499) 231-07-25.

Магазин «Пуговицы»: МО, г. Реутов, ул. Южная, 2, «Универмаг», 2-й этаж, (495) 791-31-61.

Магазин «Канцелярский мир»: МО, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 94, 8 (4967) 128-194.

Магазин ткани «Удача»: Москва, м. Автозаводская, Ленинская слобода, д. 19, стр. 1, (495) 953-41-98, 953-42-70.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЛЕОНАРДО», МОСКВА И РЕГИОНЫ (www.leonardohobby.ru):

Воронеж, ул. Парковая, д. 3, Сити-парк «ГРАД», (473) 260-48-37;

Екатеринбург, ул. Халтурина, д. 55, ТРЦ «Карнавал», (343) 310-14-99;

Казань, пр-т Ибрагимова, д. 56, ТРК «Тандем», (843) 518-83-31;

Казань, пр-т Ямашева, д. 46/33, «ПАРК ХАУС», (843) 513-08-96;

Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100, Мегацентр «Красная Площадь», (861) 217-05-29;

Красноярск, ул. 9 мая, д. 77, ТРЦ «Планета», (391) 279-19-19;

Москва, м. Владыкино, Сигнальный пр-д, д. 17, ТЦ «МОЛЛ ГЭЛПЕРИ», (495) 783-28-88;

Москва, м. Авиамоторная, м. Площадь Ильича, ш. Энтузиастов, д. 12, корп. 2, (495) 660-02-94;

Москва, м. Домодедовская, Ореховый бульвар, 22а, ТРК «Облака», 3-й этаж, (495) 783-28-87;

Москва, м. Комсомольская, Комсомольская пл. д. 6, стр. 1, (495) 916-57-64;

Москва, м. Теплый стан, Новоясеневский пр-т, д. 1, ТРЦ «Спектр», (499) 550-25-60;

Новосибирск, м. Пл. Ленина, м. Октябрьская, ул. Военная, д. 5, ТРЦ «Аура», (383) 230-50-57;

Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 1, ТЦ «Континент», (3812) 92-52-80;

Самара, ул. Дыбенко, д. 30, ТРЦ «Космопорт», (846) 276-48-65;

Санкт-Петербург, м. Купчино, Балканская пл., д. 5, ТК «Балкания NOVA», (812) 333-29-45;

Сургут, Нефтеюганское ш., д. 1, ТРЦ «Аура», (3462) 93-26-26;

Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, ТЦ «ПАРК ХАУС», (8482) 42-16-24.

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ «ИГОЛОЧКА», МОСКВА И РЕГИОНЫ:

Москва, м. Ак. Янгеля, ул. Академика Янгеля, д. 6 корп. 1, ТЦ «Калач», 2-й этаж, (495) 916-86-65;

Москва, р-н Братеево, ул. Паромная, д. 11/31, (495) 660-15-53, 655-93-62, 655-94-03;

Москва, м. Войковская, м. Петровско-Разумовская, Михалковская ул., д. 9, (499) 154-31-76, 154-42-53;

Москва, м. Нагатинская, Варшавское ш., д. 32, (499) 611-25-36;

Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Лобненская, д. 4а, ТЦ «Зиг-Заг», (495) 229-86-24;

Москва, м. Первомайская, 11-я Парковая ул., д. 9/35, (495) 974-92-65, 965-52-46, (служба доставки (495) 603-87-59);

Москва, м. Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, д. 39, (495) 926-42-87;

Москва, м. Полежаевская, пр-т Маршала Жукова, д. 17, (499) 191-48-48;

Москва, м. Речной вокзал, ул. Петрозаводская, д. 34, (499) 767-16-04, (495) 451-23-67;

Москва, м. Сходненская, Химкинский б-р, д. 13, (499) 493-44-41, 493-51-36;

Москва, м. Текстильщики, Люблинская ул., д. 27/2, (495) 660-05-90;

Москва, м. Улица Горчакова, ул. Южнобутовская, д. 58, ТЦ «Ампурия», 2-й этаж, (495) 640-62-21;

МО, Реутов, ж/д ст. «Реутово», м. Новокузнецкое, ул. Ленина, д. 1-а, ТЦ «Карат», 3-й этаж, (495) 777-58-56;

МО, Королев, ж/д ст. «Подлипки Дачные», ул. Карла Маркса, д. 1а, «Дом быта», (495) 926-49-60, 516-54-75;

МО, Раменское, ж/д ст. «Пл. 47 км», ул. Михалевича, д. 39, корп. 43, ТЦ «Авиатор», (495) 745-07-92;

Казань, ул. Сафиуллина, д. 30, (843) 261-36-75;

Киров, ул. К. Маркса, д. 42, (8332) 32-22-02;

Набережные Челны, п. ГЭС, ул. Гагарина, д. 31, (8552) 31-31-37;

Набережные Челны, пр-т Мира, ст. Театр кукол, ТД «БУМ», д. 1/19а, (8552) 38-53-35;

Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 29б, (8652) 39-69-44, 965-52-46;

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 35в, (8652) 65-08-86.

Ставрополь, ул. Карла Маркса, д. 38, (8652) 26-27-00;

Челябинск, ТРК «ГОРКИ», ул. Артиллерийская, д. 136, (351) 238-08-28, 233-44-91, 8-902-896-98-28.

МАГАЗИНЫ «ШВЕЙНЫЙ МИР», МОСКВА:

м. Алексеевская, пр-т Мира, д. 102, (495) 640-31-54;

м. Варшавская, Чонгарский б-р, д. 6, (499) 610-00-82;

м. ВДНХ, ВВЦ, пав. № 12, (499) 760-23-34;

м. Курская, ул. Земляной Вал, д. 23, стр. 1, (495) 648-18-33;

м. Марьино, ул. Люблинская, д. 171, (495) 345-74-10;

м. Пражская, ТК «Электронный рай», пав. 3П-13, 8-926-112-84-03;

м. Пролетарская, Волгоградский пр-т, д. 12, (495) 676-72-08;

м. Сокол, Ленинградское ш., д. 3, (499) 158-69-95;

м. Улица 1905 года, ул. 1905 года, д. 10, стр. 1, (499) 259-23-57;

м. Шаболовская, ул. Шаболовская, д. 24, (499) 237-53-42.

МАГАЗИНЫ «ШВЕЙНЫЙ МИР», РЕГИОНЫ:

Астрахань, ул. Бакинская, д. 39, ТЦ «ВАСТОР», (8512) 63-15-46;

Белгород, ул. Щорса, д. 40А, (4722) 55-12-26;

Брянск, ул. Ромашина, д. 32, (4832) 41-26-89;

Иваново, ул. Театральная, д. 9/1, (4932) 41-01-70, 41-03-65;

Калуга, ул. Поле Свободы, д. 129, (4842) 54-99-33;

Кострома, ул. Ленина, д. 4, (4942) 37-00-34;

Краснодар, ул. Коммунаров, д. 282/1, (861) 255-87-70, 255-80-76;

Курск, ул. Ленина, д. 90/2, (4712) 56-87-46;

Мурманск, пр-т Ленина, д. 102, (8152) 45-97-90;

Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 37А, (4862) 49-50-66;

Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 84, к. 2, (812) 764-77-77;

Санкт-Петербург, м. Сенная площадь, Спасский пер., д. 2, (812) 600-23-98;

Санкт-Петербург, м. Академическая, пр-т Науки, д. 19, к. 2, (812) 536-22-92;

Саратов, пр-т 50-летия Октября, д. 128, (8452) 35-28-09;

Тула, ул. Первомайская, д. 18, (4872) 31-84-88.

НОВОСИБИРСК И ОБЛАСТЬ:

Магазины прессы «Хорошие журналы»:

м. Заельцовская, Красный пр-т, д. 153/1, (383) 225-63-50, текстиль-центр «Логос»;

ул. Первомайская, д. 5/6, (383) 413-91-33;

м. Площадь Маркса, ул. Ватутина, д. 30;

м. Сибирская, подземный переход;

м. Студенческая, пр-т Карла Маркса, д. 47/2, текстиль-центр «Логос», (383) 346-19-44;

ул. Учительская, д. 17, магазин «Для тех, кто шьет», (383) 271-03-21.

Бердск, ул. Бориса Богаткова, д. 239, (383) 246-05-01, текстиль-центр «Логос».

Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 48, «Орион».

Протвино МО, ул. Московская, д. 3, магазин «Росток от Бурда Моден», (4967) 74-56-77.

Ульяновск, ул. А. Матросова, д. 34, Арт-Ателье «Шик», (951) 098-52-91.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

м. Елизаровская, пр-т Обуховской обороны, д. 105, ДК им. Крупской, главный зал (1-й зал от центр. входа, место № 11); книжная ярмарка.

Оптовая торговля **ООО «Айрис»:** м. «Нарвская», ул. Промышленная, д. 5, (812) 335-95-35, 252-87-75, www.airis.spb.ru

Магазины «Марья Искусница» (www.iskusnica.spb.ru):

м. Автово, ул. Автово, дом 4, (812) 785-07-08.

м. Академическая, пр. Науки, д. 19, корп. 2, (812) 536-22-71;

м. Академическая, пр. Гражданский, д. 88, (812) 249-00-38;

м. Комендантский проспект, пр. Испытателей, д. 33, (812) 393-63-81;

м. Озерки, пр. Энгельса, д. 111, (812) 510-54-92;

м. Парк Победы, пр. Московский, д. 167, (812) 369-07-93;

м. Пл. Восстания, пр. Лиговский, д. 31, (812) 717-74-46;

м. Проспект Просвещения, пр-т Просвещения, д. 34, (812) 497-63-32;

м. Проспект Просвещения, пр-т Художников, д. 26, корп. 1, (812) 598-07-40;

м. Сенная площадь, Садовая ул., д. 28/30, (812) 931-67-08;

м. Площадь Мужества, 2-й Мушинский пр., д. 37, (812) 552-22-18;

Магазины «Мир шитья»:

м. А. Невского, пр-т Невский, д. 150, (812) 334-01-11;

м. Комендантский проспект, пр-т Испытателей, д. 26, (812) 334-51-55;

м. Гостиный Двор, Садовая ул., д. 23/6, (812) 334-28-22;

м. Московская, Московский пр-т, д. 189, (812) 334-01-12;

м. Площадь Восстания, Невский пр-т, д. 150, (812) 334-01-11;

м. Проспект Просвещения, пр-т Просвещения, д. 54/4, (812) 334-51-56.

Магазины «Нева-Пресс»:

м. Достоевская, ул. Рубинштейна, д. 10;

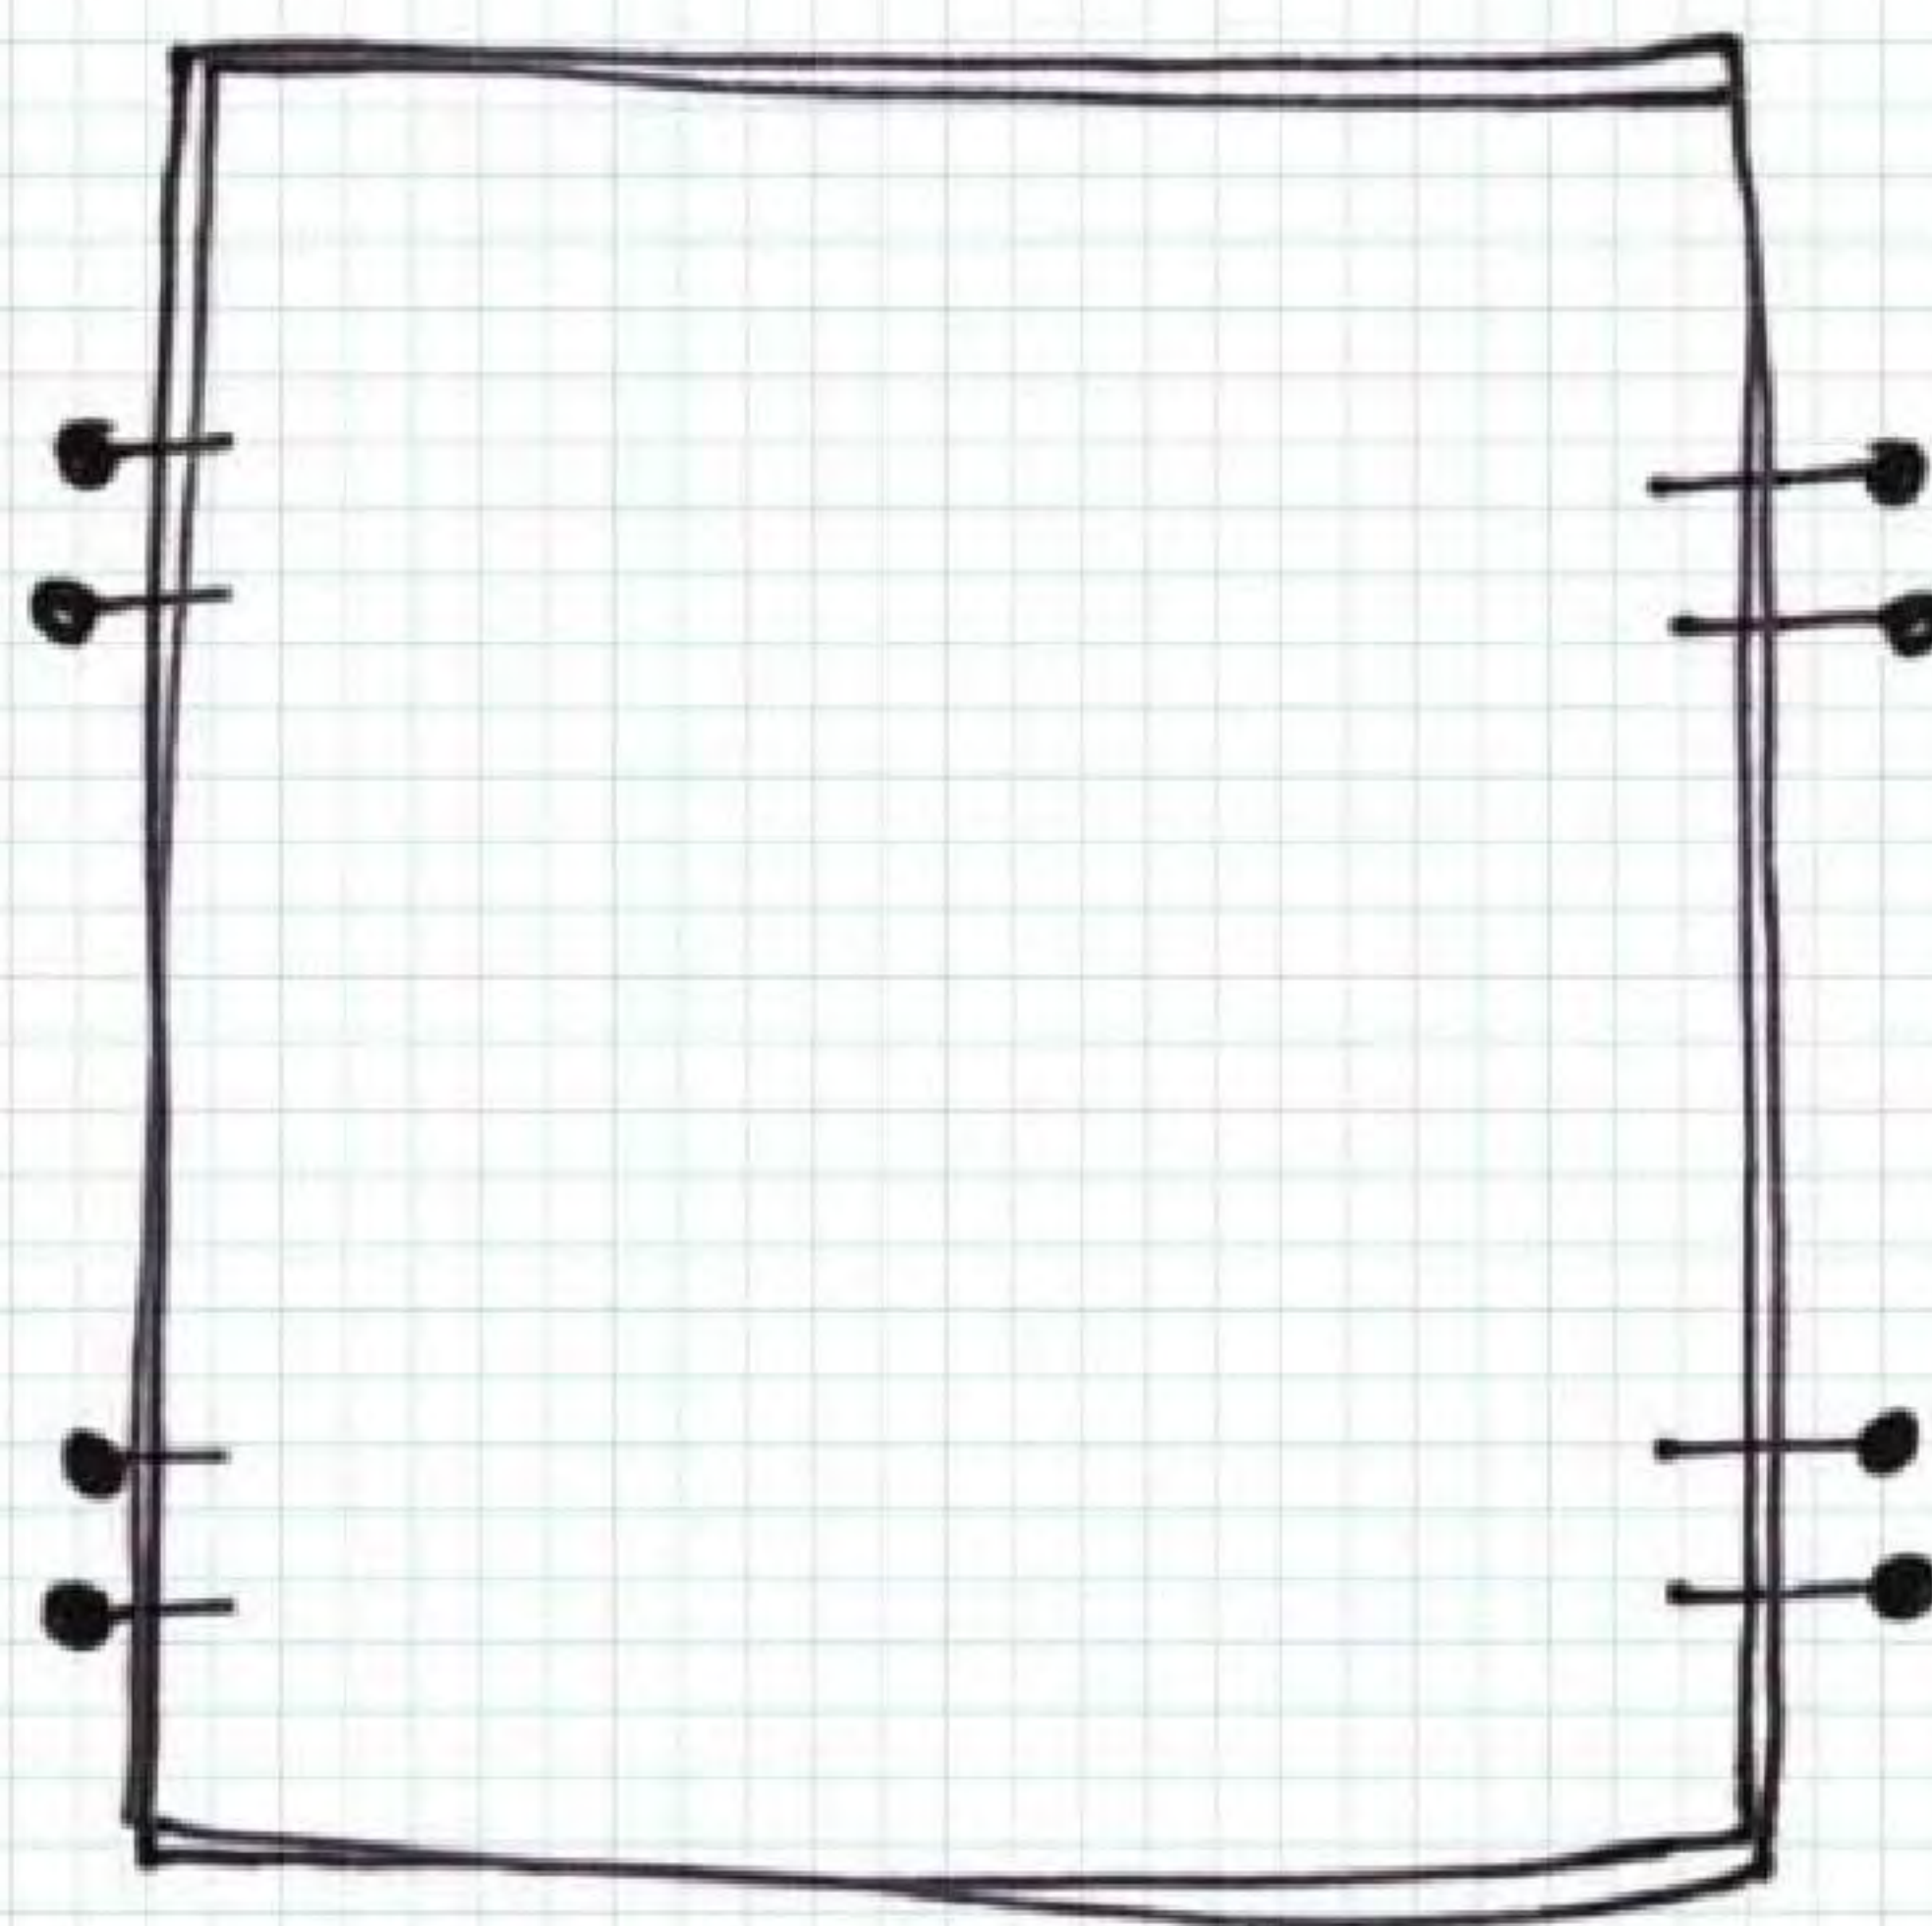


Рисунок 1

► Рисунок 1

Сложить переднее и заднее полотнища юбки изнаночными сторонами внутрь и стачать боковые срезы, оставляя отверстие для продергивания эластичной тесьмы в левом боковом шве посередине внутренней стороны цельнокроеного пояса.

► Рисунок 2

Заутюжить цельнокроеный пояс (4 см) на лицевую сторону и застрочить на расстоянии 3 см от верхнего сгиба. Припуск цельнокроеного пояса (1 см) заутюжить вверх и застрочить на расстоянии 2 мм от строчки застрачивания.

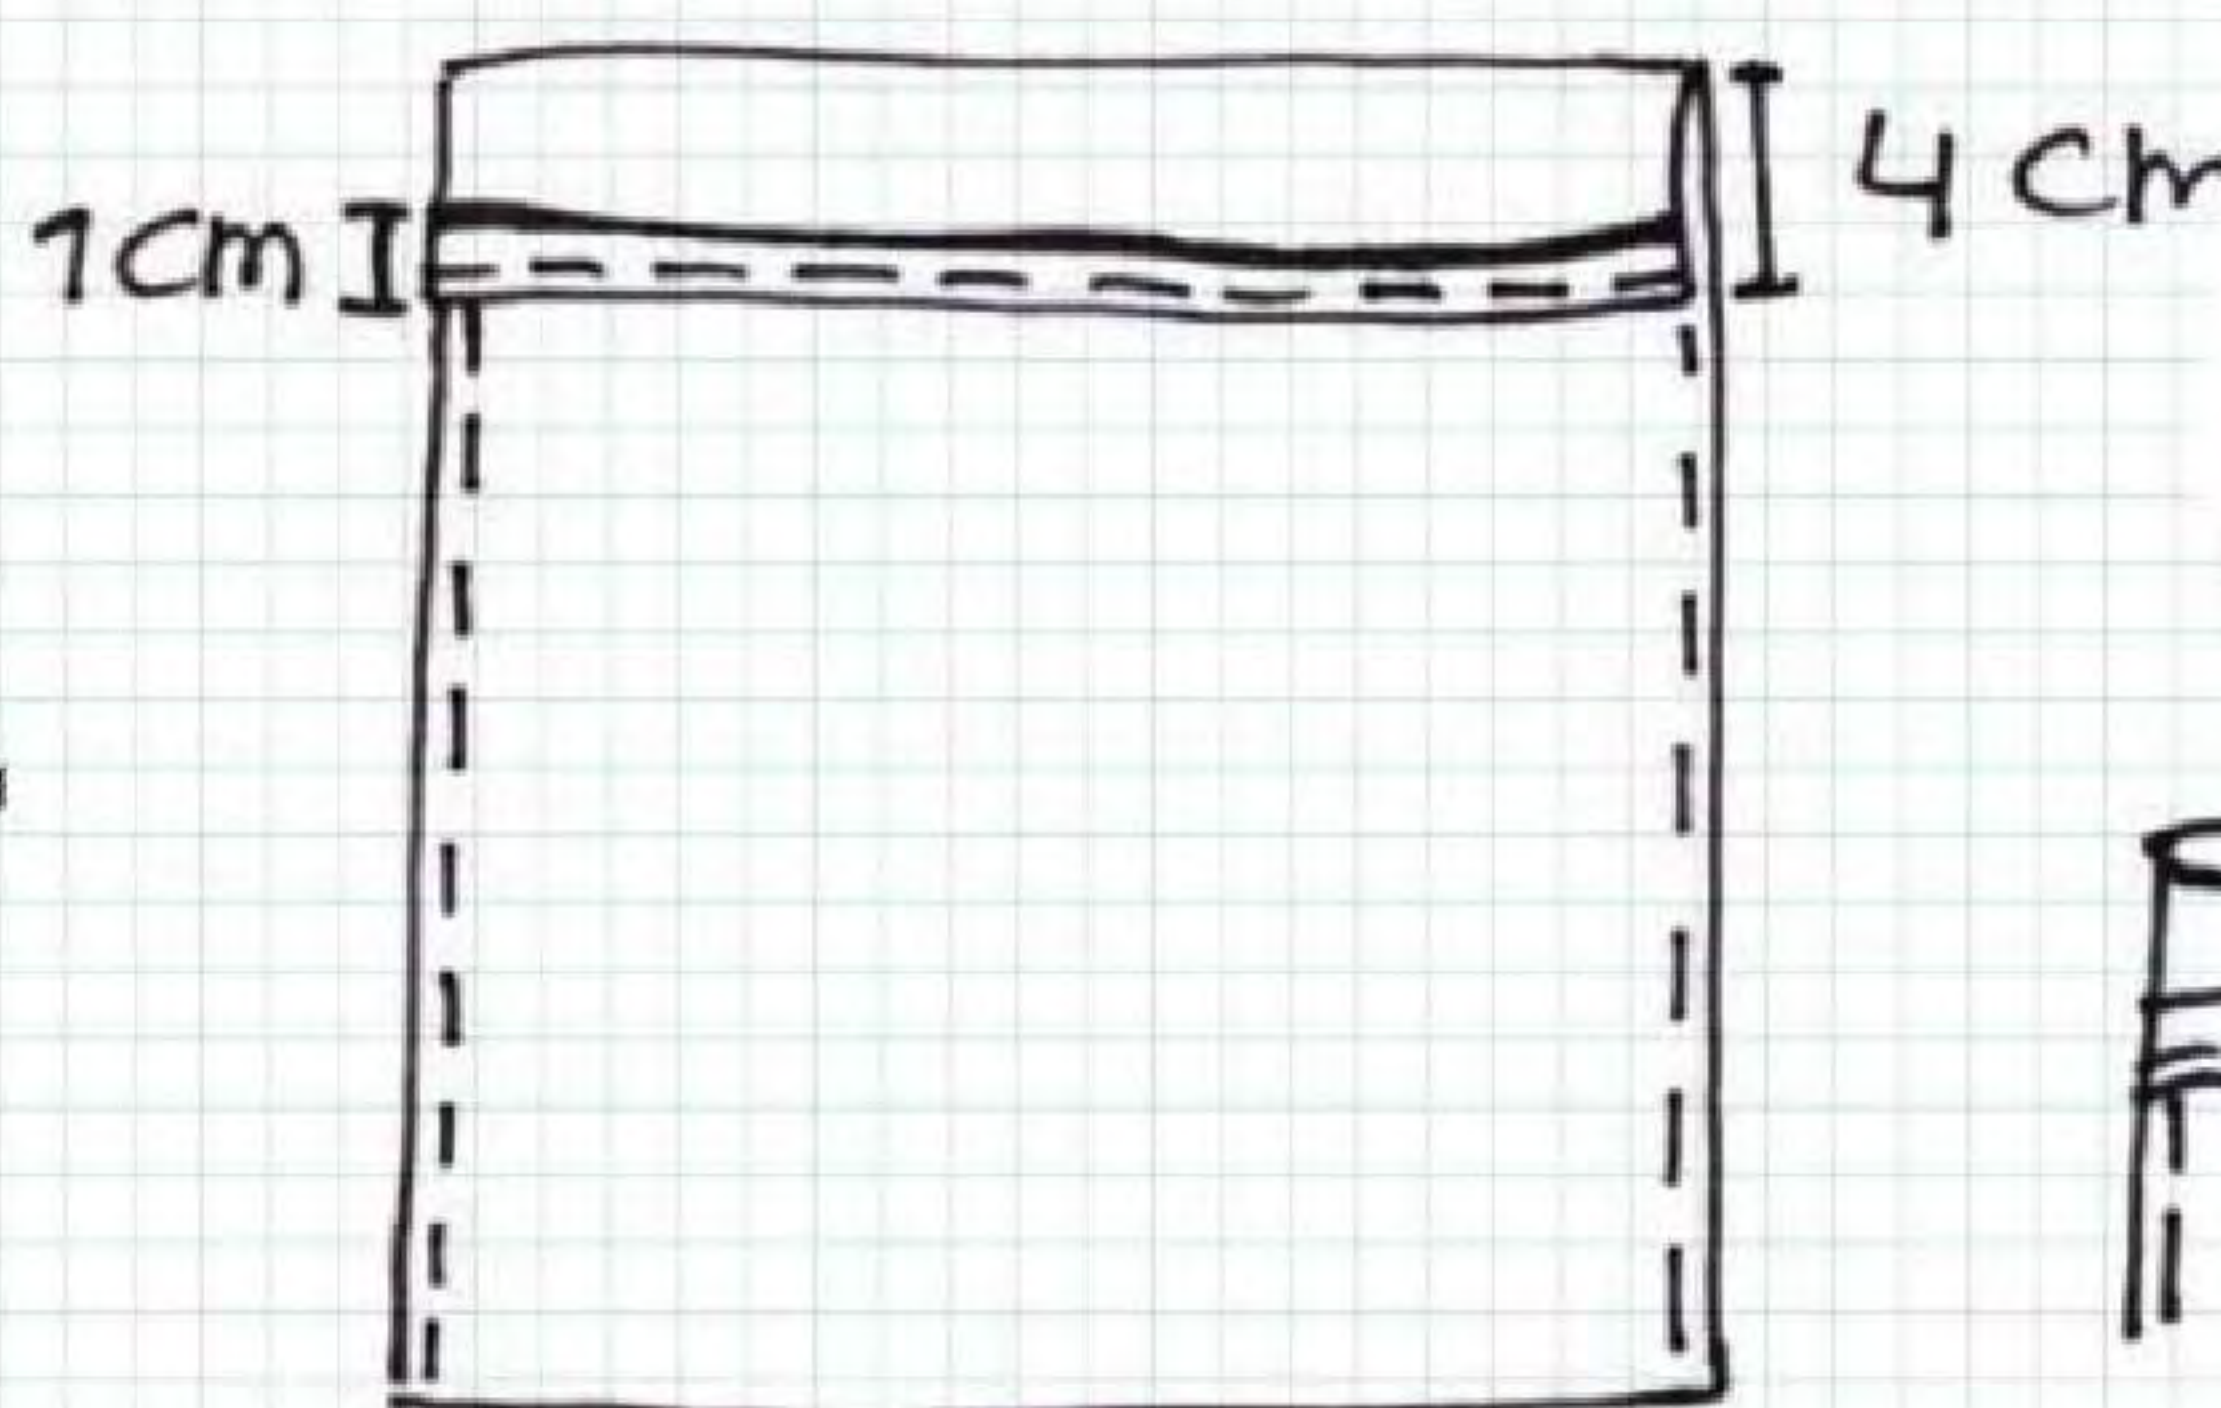


Рисунок 2

► Рисунок 3

Продеть эластичную тесьму в кулиску по талии с помощью английской булавки.

Проконтролировать, чтобы тесьма не была перекручена. Вытянуть концы тесьмы и сколоть их английской булавкой. Надеть юбку на фигуру, уточнить длину тесьмы. Снять юбку, стачать концы тесьмы поперечной строчкой. Подрезать излишки тесьмы.

Растянуть пояс юбки, чтобы тесьма полностью оказалась внутри. Подшить края отверстия вручную потайными стежками.



Рисунок 3

► Рисунок 4

Спереди наметить положение отверстий для шнура: они должны располагаться посередине ширины пояса в поперечном направлении, на расстоянии примерно 2-3 см от средней линии переднего полотнища юбки в обе стороны; длина отверстий около 8 мм. Разрезать (только внешний слой!) цельнокроеный пояс по разметке. Продеть в кулиску шнур с помощью английской булавки. Завязать узлы на концах шнура.

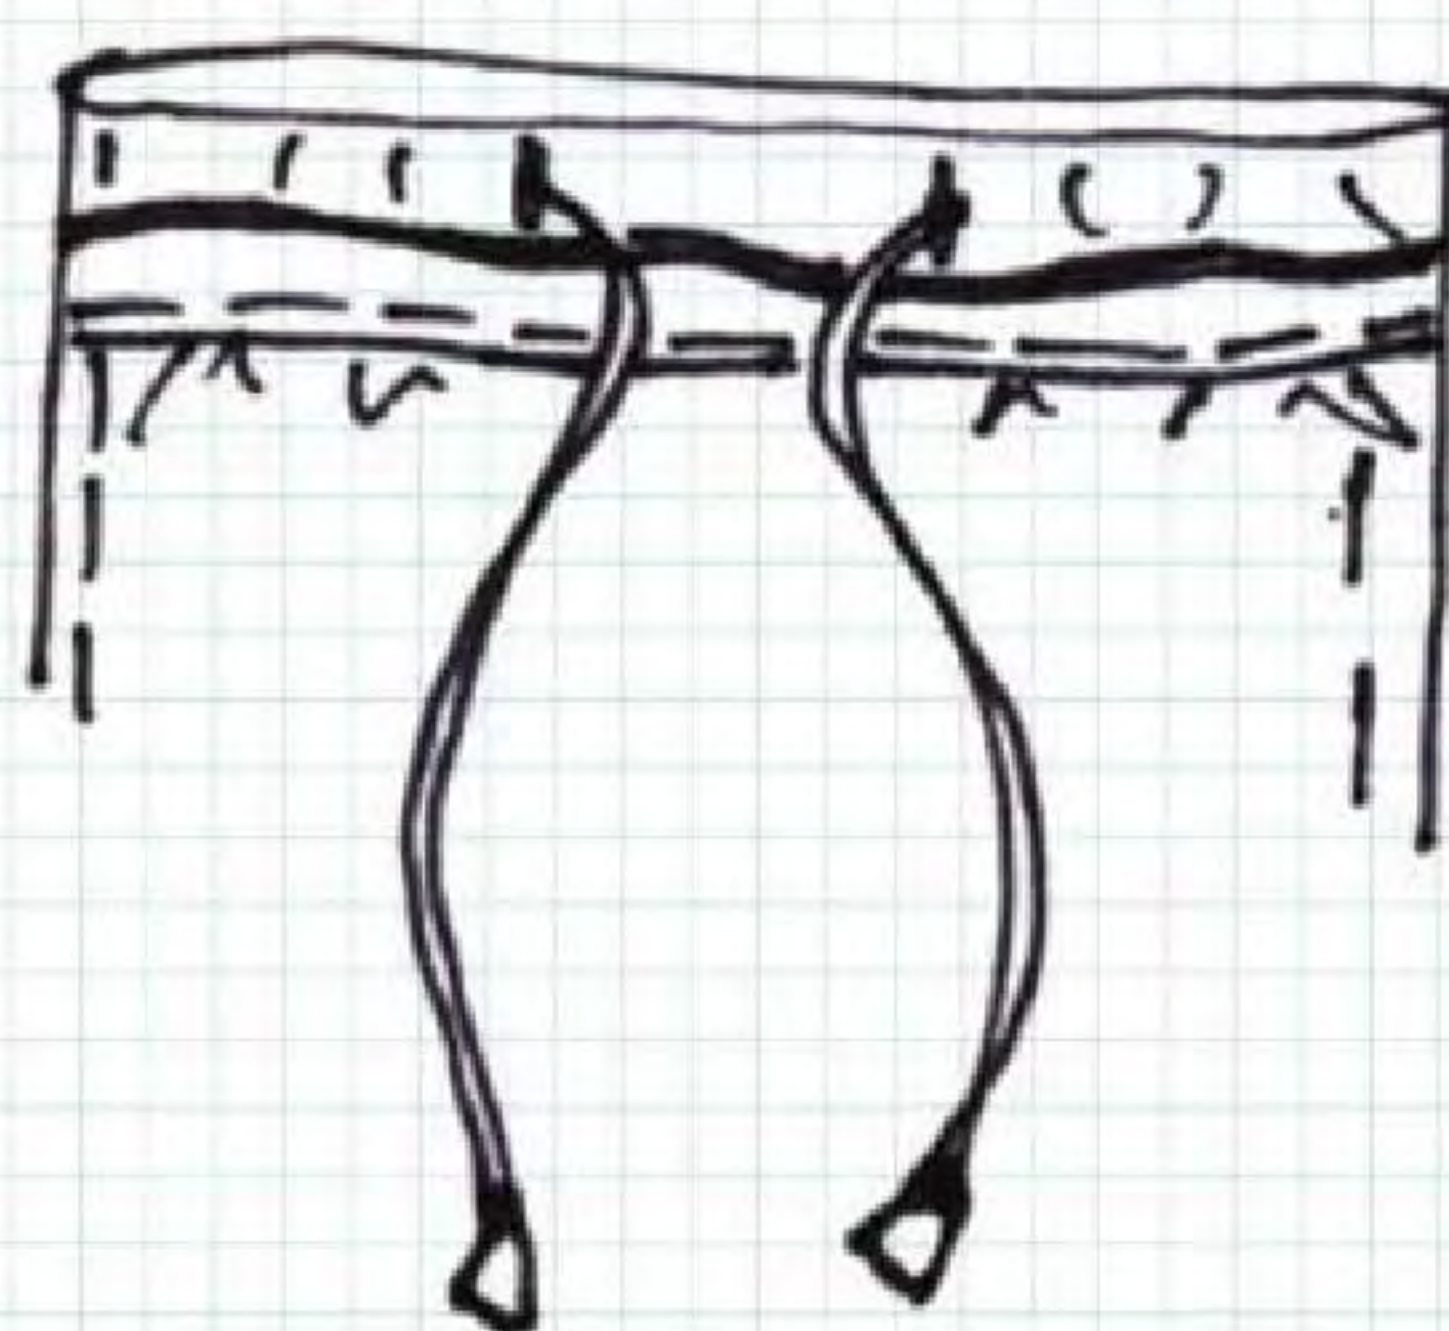


Рисунок 4


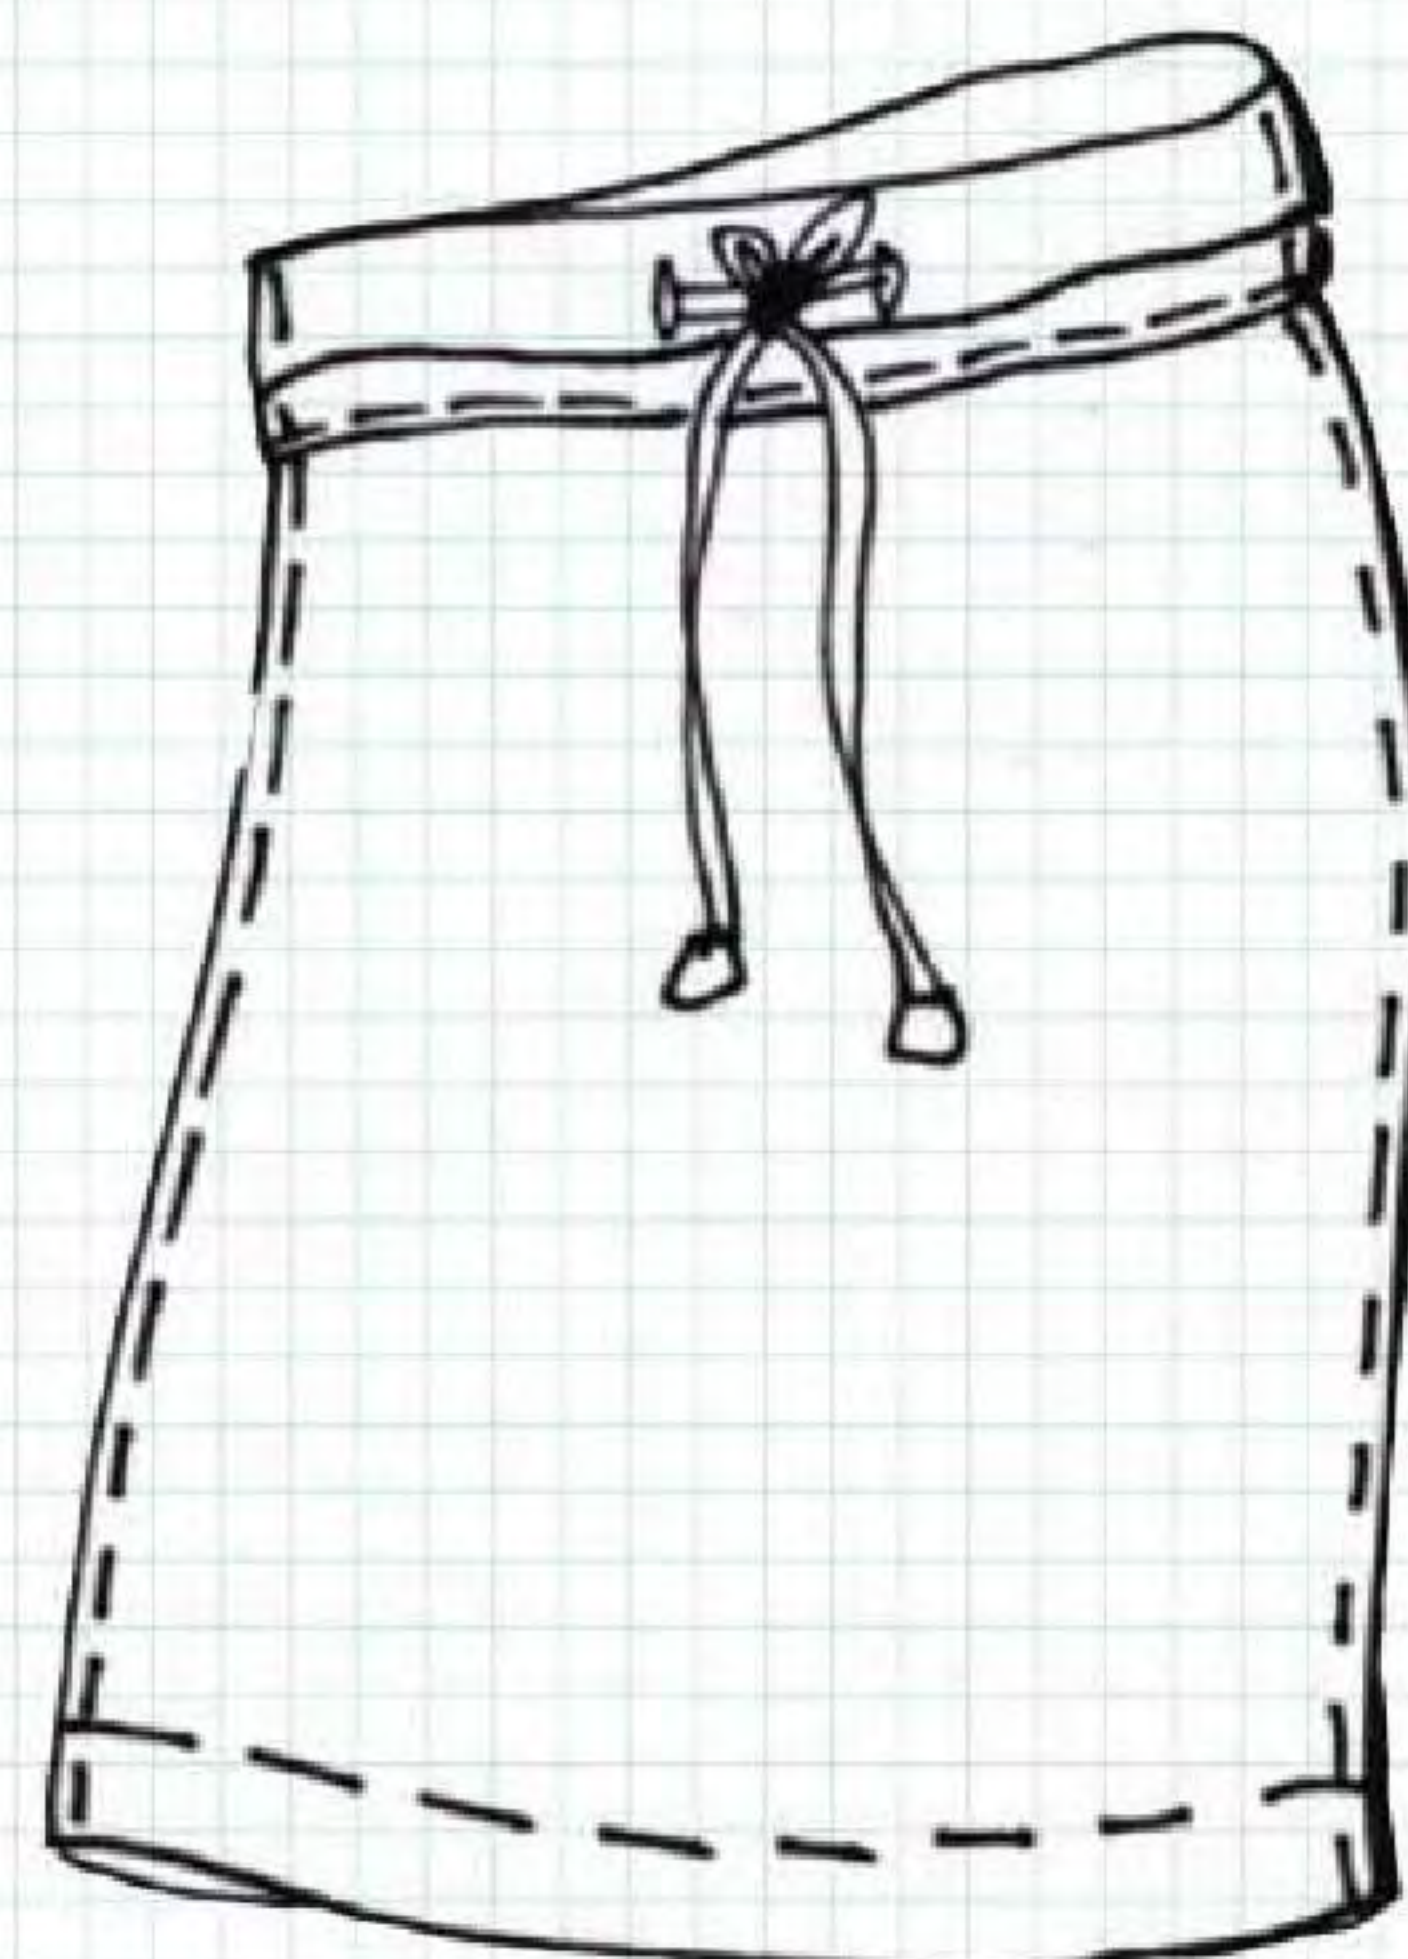


Рисунок 5

► Рисунок 5

Заутюжить подгиб низа юбки на изнаночную сторону и заметать. Застрочить подгиб низа, прокладывая строчку на расстоянии 4 см от низа изделия.

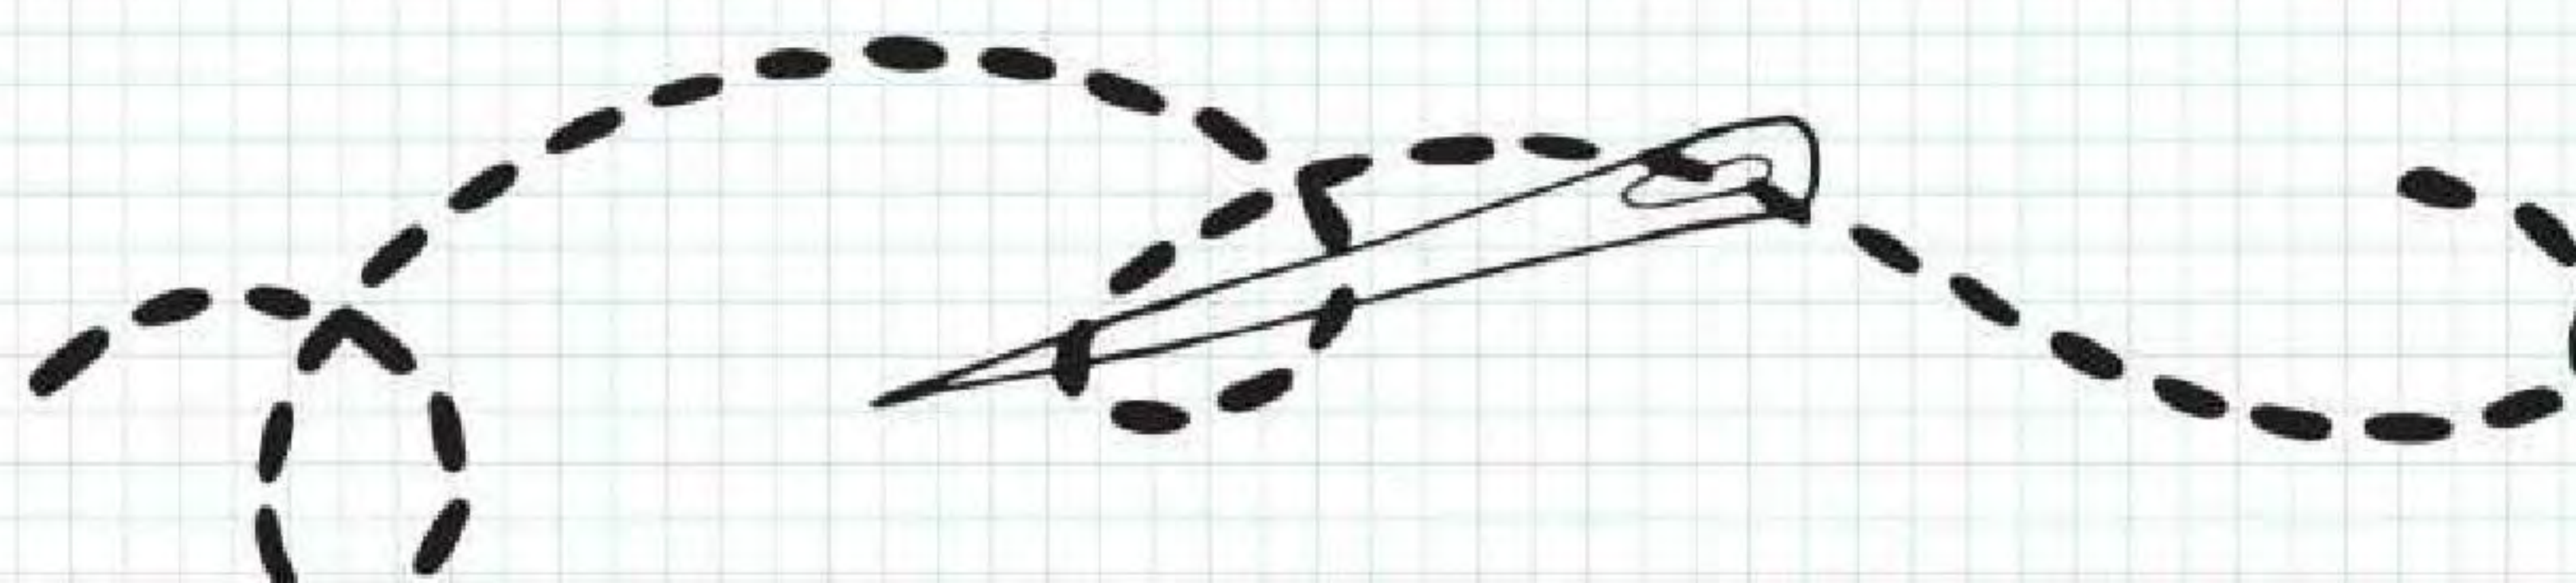

Мастер-класс

Втачной кант смотрится изысканно, и обработка его только кажется очень сложной. Здесь показан короткий мастер-класс, который поможет вам овладеть этим навыком. Поскольку данное изделие без подкладки, то внутренние срезы предлагается окантовать косой бейкой.

Обработка швов изделия



11 Куртка ●●●
Размеры 98–134

Летнюю куртку 11 можно выполнить из эластичной хлопковой ткани или мягкого денима. Также подойдет хлопковый атлас с характерным блеском.

Срезы внутренних швов можно окантовать косой бейкой, как в нашем примере, или обметать

* Описание обработки модели полностью вы найдете в технической части на стр. 31 (модель 11).

ОБРАБОТКА ШВОВ И КРАЕВ ДЕТАЛЕЙ С ВТАЧНЫМ КАНТОМ

Втачной кант – это вариант отделки изделия в виде заутюженной вдоль пополам узкой полосы, втачанной в шов. Втачной кант состоит из отделочной (видимой части) и основания (рабочей части, она втачивается в шов). Иногда внутрь канта прокладывается тонкий гибкий шнур, чтобы отделочная часть канта была более рельефной. Такой кант можно купить готовым или сделать самостоятельно из остатков материала.



Рис. 1

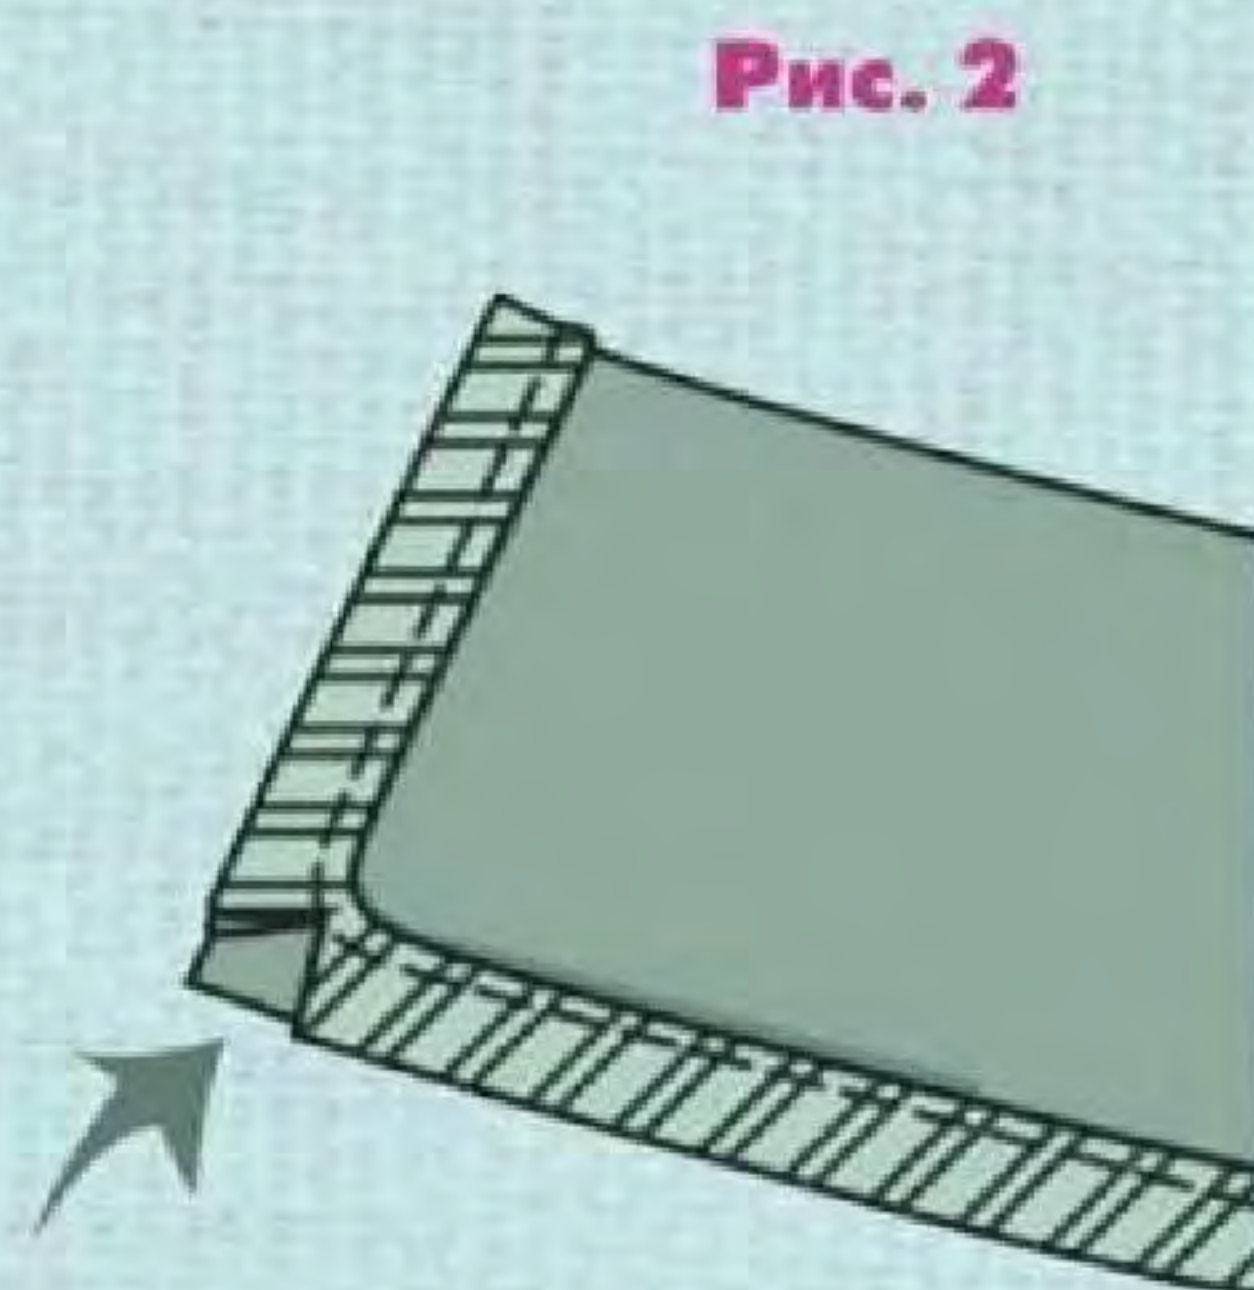


Рис. 2

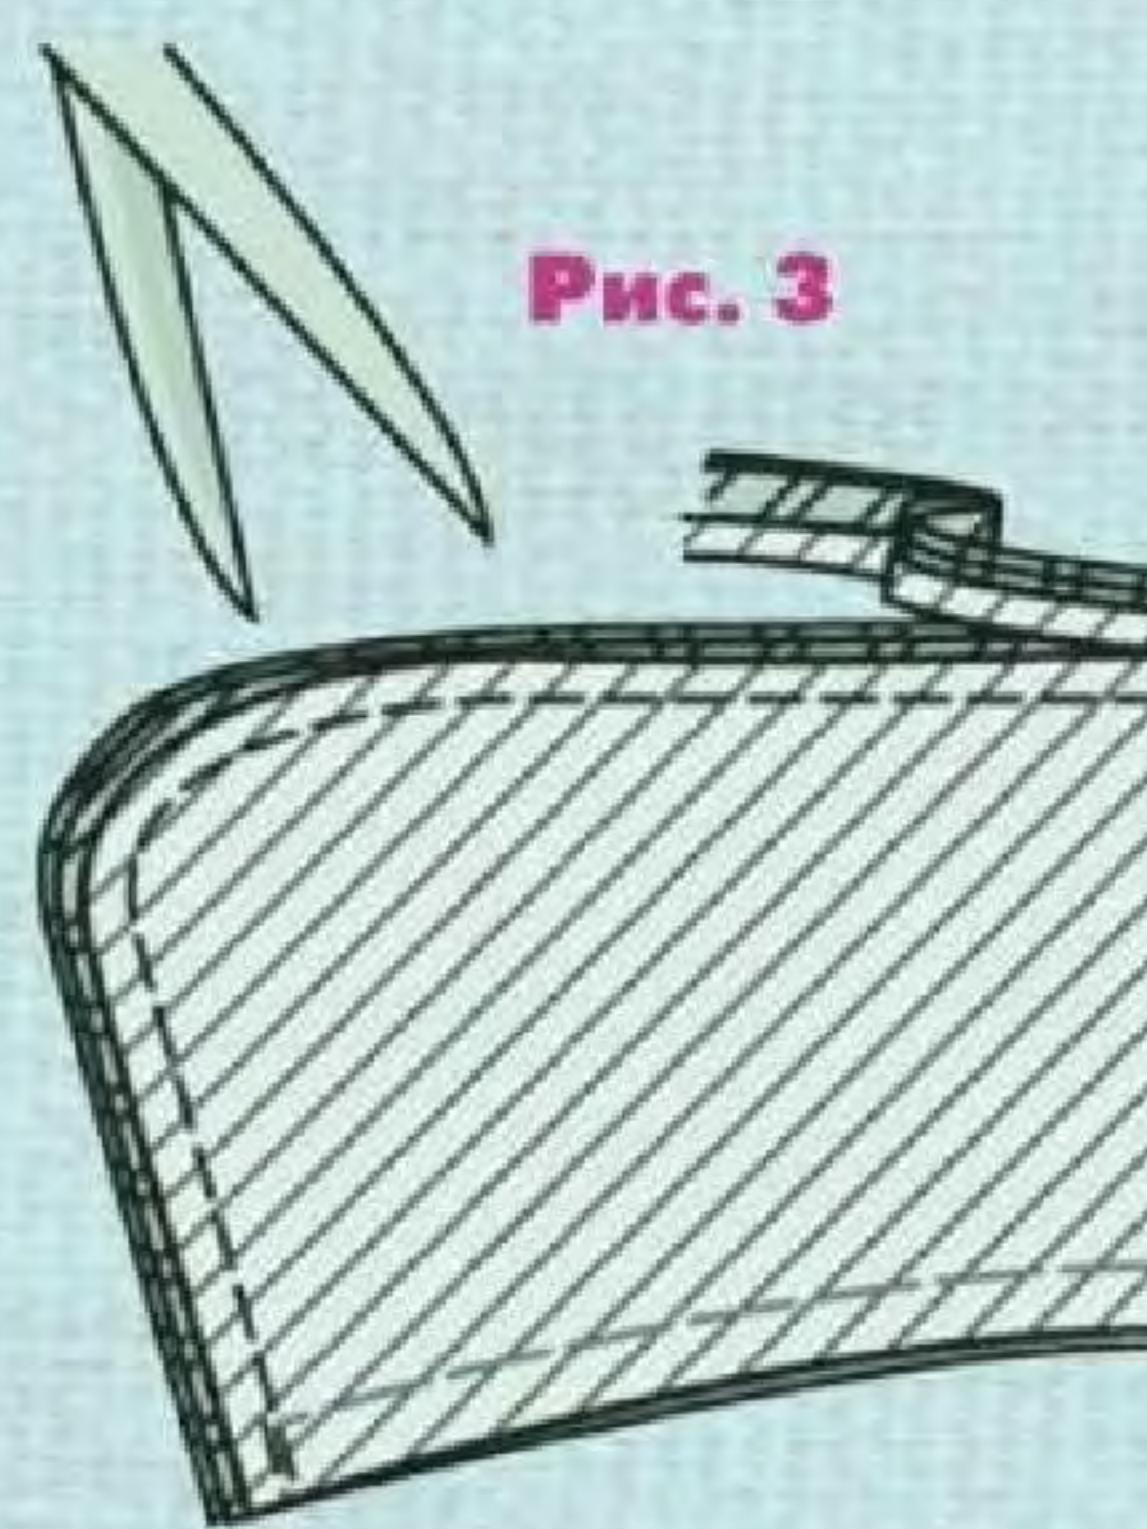


Рис. 3



Рис. 4

Рисунок 1

■ Наметать втачной кант (внешней стороной вниз, отделочным краем – по направлению от срезов) на припуски детали с лицевой стороны так, чтобы отделочный край канта перекрывал линию шва в готовом виде. Если деталь с углом, то основание канта следует надсечь к углу (надсечка не доходит до линии шва соединения канта с основной деталью на 2 мм). Если деталь с выгнутыми фигурными срезами, то основание канта надсекается. Если деталь с вогнутыми фигурными срезами, то основание канта закладывается мелкими складками.

■ Притачать кант, прокладывая строчку по линии шва (следует использовать однорожковую лапку или лапку для притачивания застежек-молний).

■ Если концы канта не совпадают со срезами основной детали, то их следует отогнуть наружу, за срез основной детали.

Рисунок 2

■ Наметать втачной кант с лицевой стороны воротника по срезам концов и отлета, как было описано в п. 1, надсекая основание канта в углах.

■ Обтачать срезы воротника, втачивая кант в шов.

Рисунок 3

■ Подрезать припуски обтачного шва на разные величины: припуск шва нижнего воротника с основанием канта подрезать до 0,5 см, а припуск шва верхнего воротника – до 0,7 см.

Рисунок 4

■ Вывернуть воротник на лицевую сторону, отогнуть видимую часть канта наружу, выправить обтачанные края.

■ При желании проложить отделочную строчку с лицевой стороны по обтачанным краям воротника.

ОБРАБОТКА СРЕЗОВ КОСОЙ БЕЙКОЙ

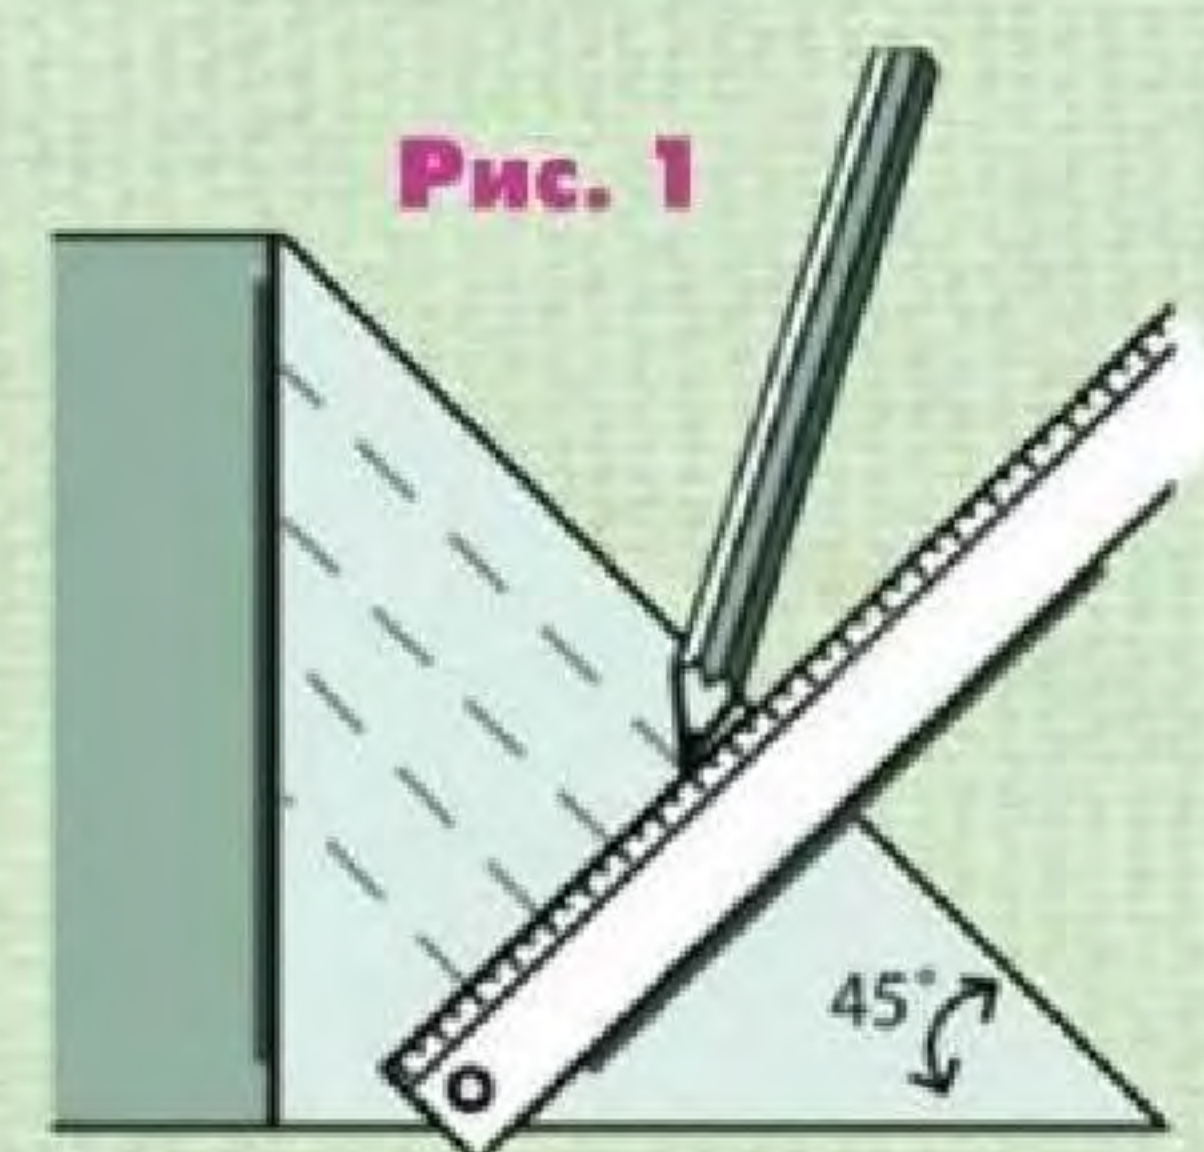


Рис. 1

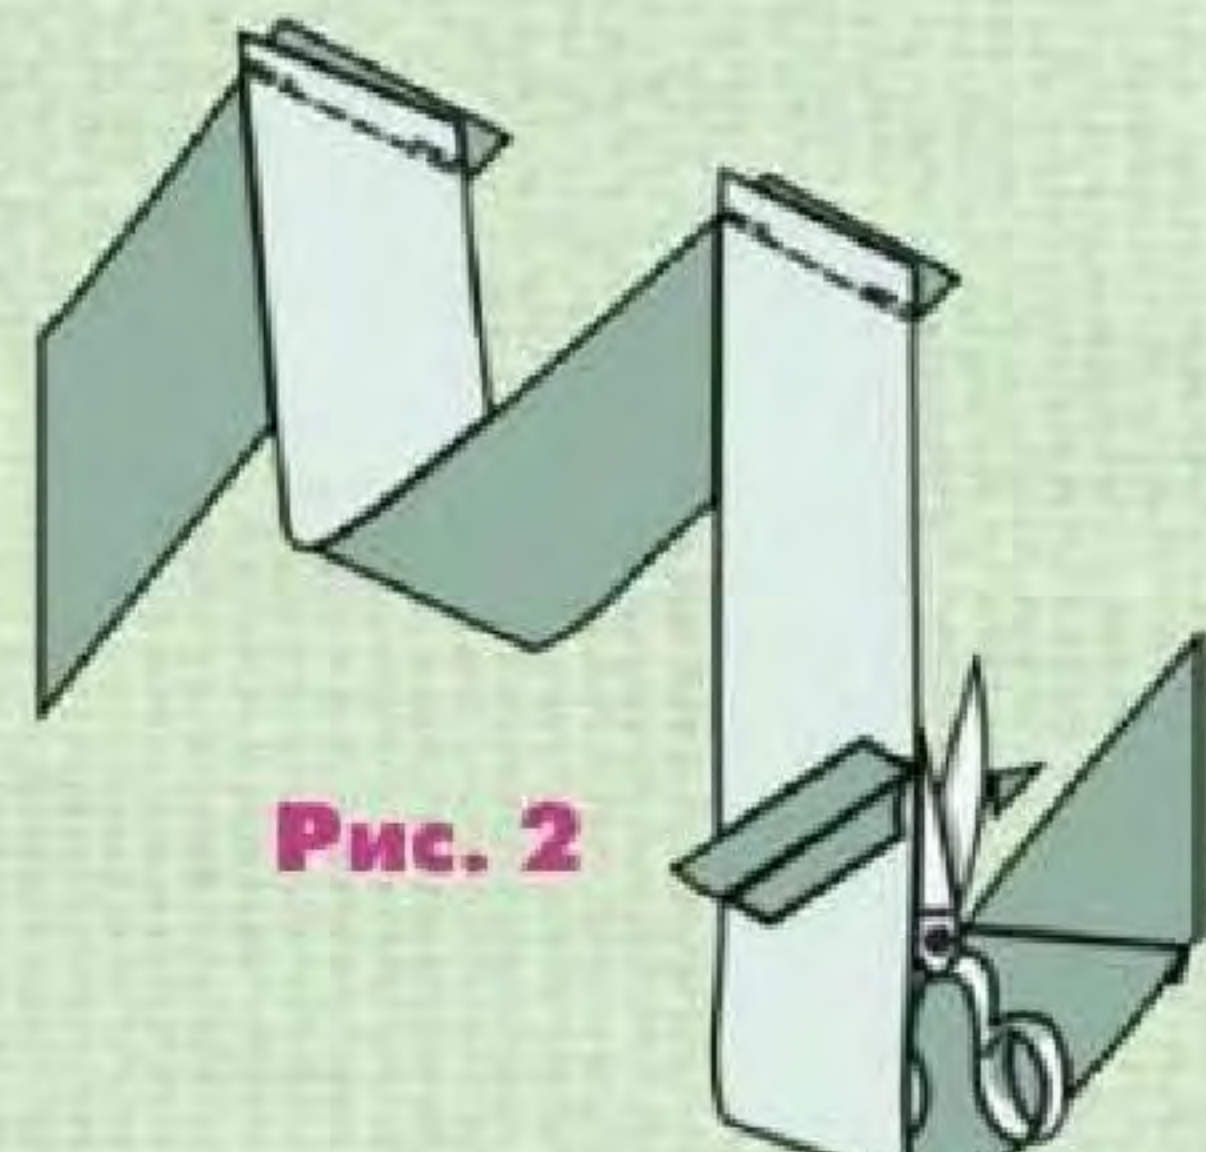


Рис. 2

Рисунок 1

■ Косую бейку можно купить готовую или изготовить самостоятельно. Для этого выкроить кусок материала для бейки в виде правильного прямоугольника или квадрата, строго соблюдая направление нитей основы.

■ Сложить кусок по диагонали. Разметить полосы для бейки шириной, равной ширине бейки в готовом виде, умноженной на четыре. Суммарная длина полос должна быть равна длине обрабатываемых срезов изделия плюс несколько сантиметров на посадку, уработку и т.п.

Рисунок 2

■ Выкроить части бейки и стачать их по поперечным срезам в цельную деталь. Припуски швов подрезать до 4–5 мм.

■ Проконтролировать, чтобы рисунок материала (клетки, полосы) был совмещен на швах.

Рисунок 3

■ Заутюжить продольные срезы бейки на изнаночную сторону так, чтобы срезы стыковались посередине полосы.

Целесообразно использовать спецприспособление для изготовления беек, которое можно приобрести в специализированных магазинах.

■ Разутюжить швы и подрезать выступающие углы припусков.

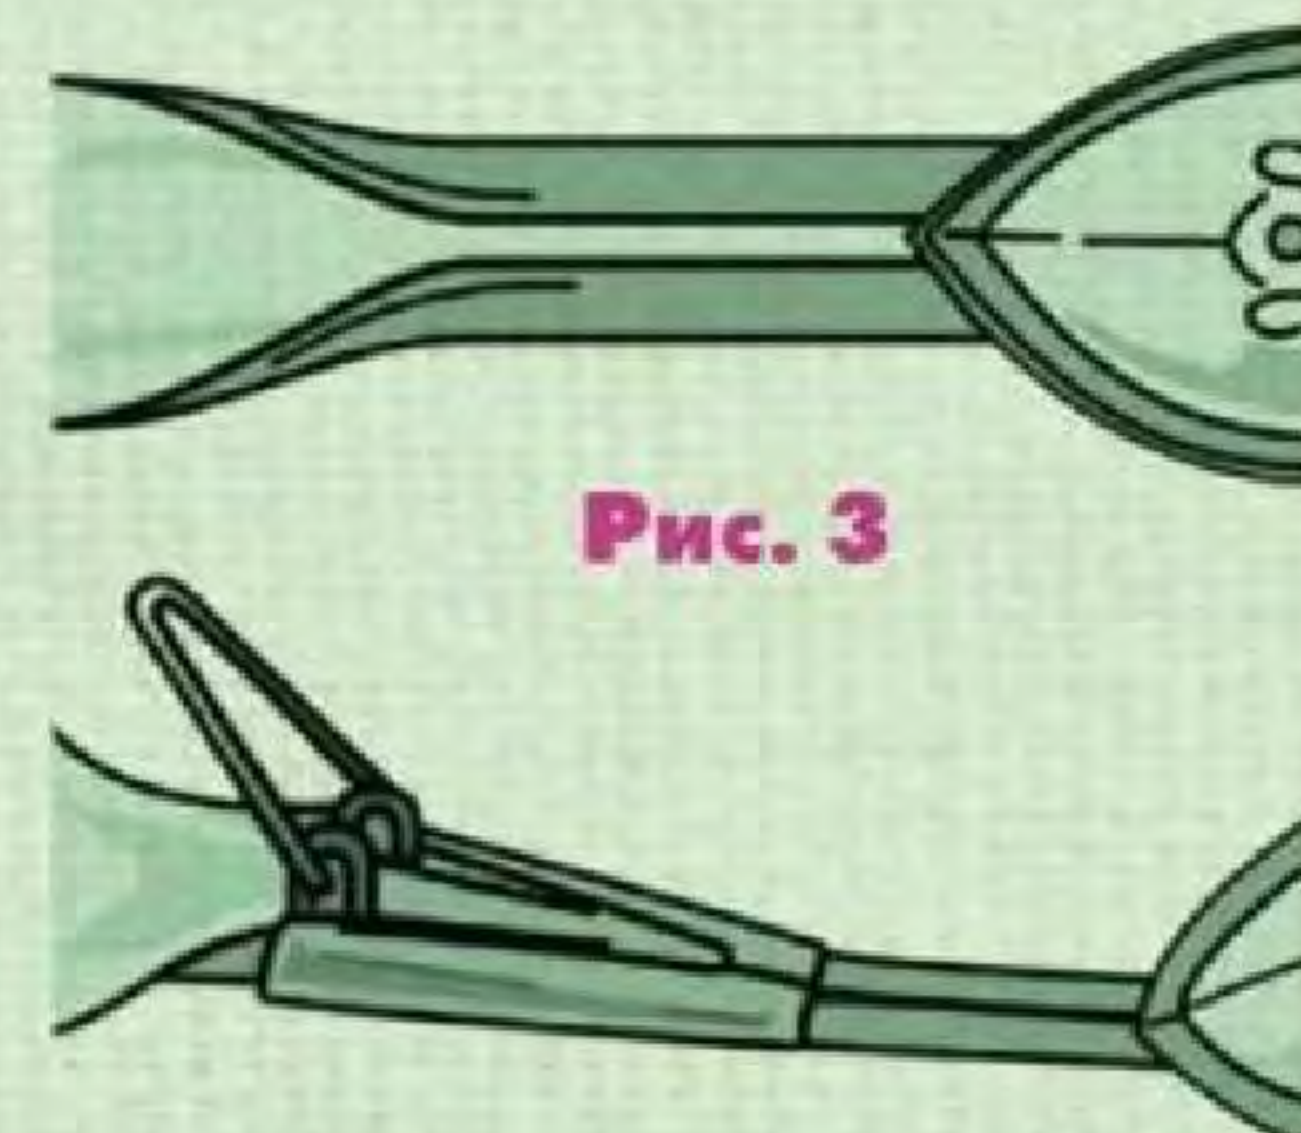


Рис. 3

Заутюжить бейку вдоль посередине. Обогнуть бейкой припуски шва и притачать ее так, чтобы под строчку попали все слои (для этой операции рекомендуется использовать специальное приспособление для окантовывания срезов бейкой).

Лиф платья
можно связать
крючком



девочки
и мальчики,
размеры 98–134


Без материалов
с фруктовым
рисунком никак не
обойтись этим
летом. Они могут
быть пастельных или
более ярких
оттенков. Пускай
лето приходит!



17 Свитер ●●
Размеры 98–134


Свитер 17 выглядит оригинально благодаря трикотажу с интересным рисунком и необычному воротнику.

Свежий и фруктовый

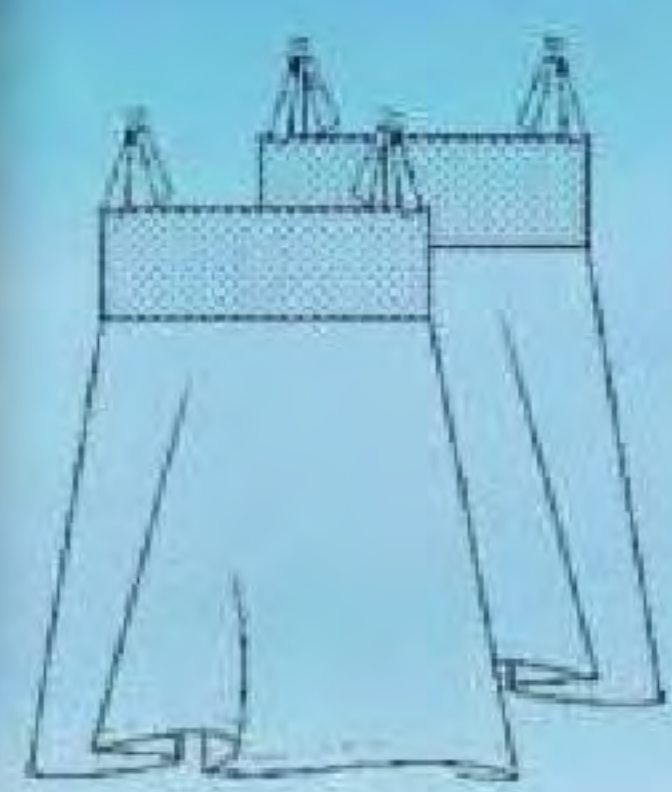

23 Платье ●
Размеры 98–134

Лиф платья 23 можно связать крючком или выкроить из трикотажа.

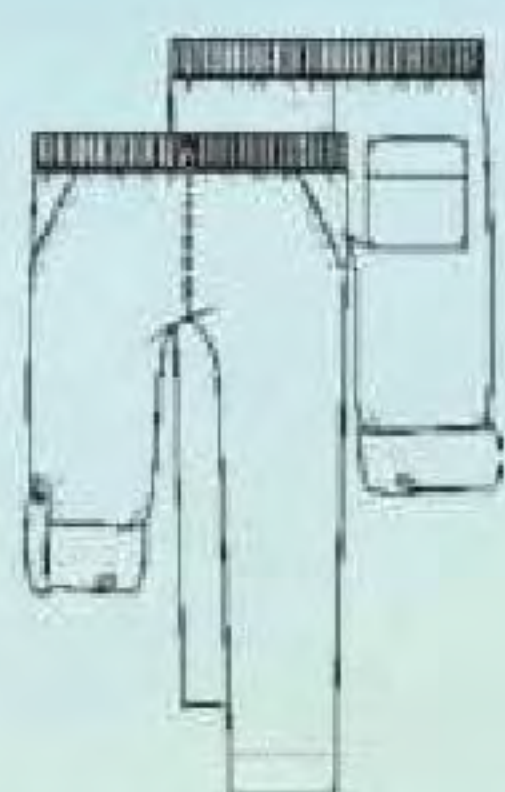

16 Брюки ●●
Размеры 98–134

Брюки 16 из денима с трикотажным поясом удобно сидят на фигуре. Их можно выполнить полностью из трикотажа.

Свяжите
крючком сами!





21 Джемпер ●
Размеры 98–134

Джемпер 21


смотрится особенно
эффектно
из трикотажа
с люрексом.



20а Платье ● ●
Размеры 98–134

Платье 20а

выполнено из
двух материалов
с рисунком:
трикотажа
в полоску
и хлопкового
сатина.

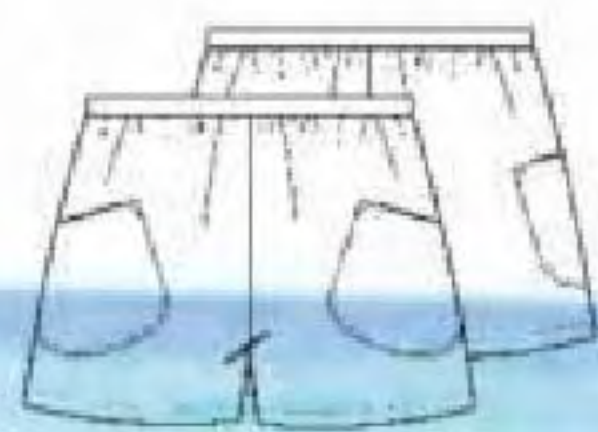

14 Шорты ● ●
Размеры 98–134

Удобные
широкие шорты
14 на поясе с
эластичной
тесьмой.

Платье
надевается
через голову –
просто и
удобно

Кажется, что это
юбка, но на самом
деле это шорты!
Пояс из
декоративной
эластичной
тесьмы делает их
очень удобными.

девочки
и мальчики,
размеры 98–134



19 Брюки ● ●
Размеры 98–134
Облегающие
брюки 19 с поясом
из трикотажа.
Полосы на кокетке
задней части брюк
проходят по
диагонали.

Закатаем
рукава!



22 Футболка ●
Размеры 98–134
Эта базовая
футболка 22
подходит
мальчикам и
девочкам.

Сшейте
такой
комбинезон
для своего
сынишки – см.
стр. 58



Любители кемпинга

Отпуск уже запланирован?
Близнецам не терпится в
него поехать!
И это особенно заметно по
их летним нарядам.

Инструкции по
пошиву и лекала
деталей одежды
для кукол вы
найдете на листе-
вкладыше F.

А такой
комбинезон
можно сшить
для дочурки
(см. стр. 60)




Везде лучший!

девочки
и мальчики,
размеры 98–134

Комбинезон можно носить всегда и везде. В комбинезоне из денима можно отлично резвиться, а комбинезон из искусственной замши выглядит очень стильно.

Такой же комбинезон можно сшить для кукол (см. стр. 56).

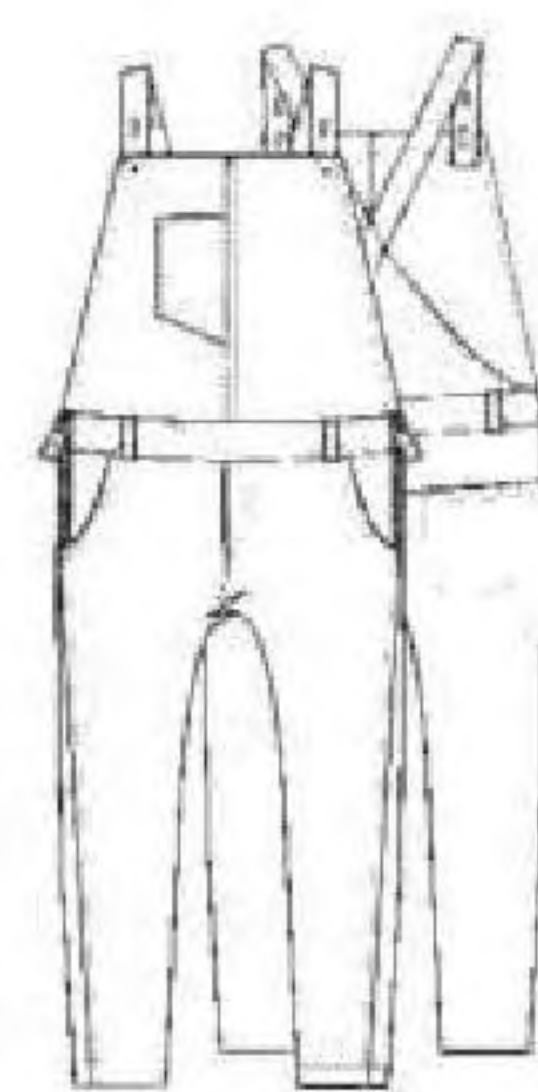


18 Полукомбинезон ●●●
Размеры 98–134

Эта модель представлена в двух вариантах: первый – элегантный, из искусственной замши, верхняя часть этого комбинезона выполняется с подкладкой из мягкого шелка; второй вариант – повседневный из травянисто-зеленой хлопковой ткани, которая выглядит очень свежо.




Эта модель
представлена
в двух вариантах
из разных
тканей



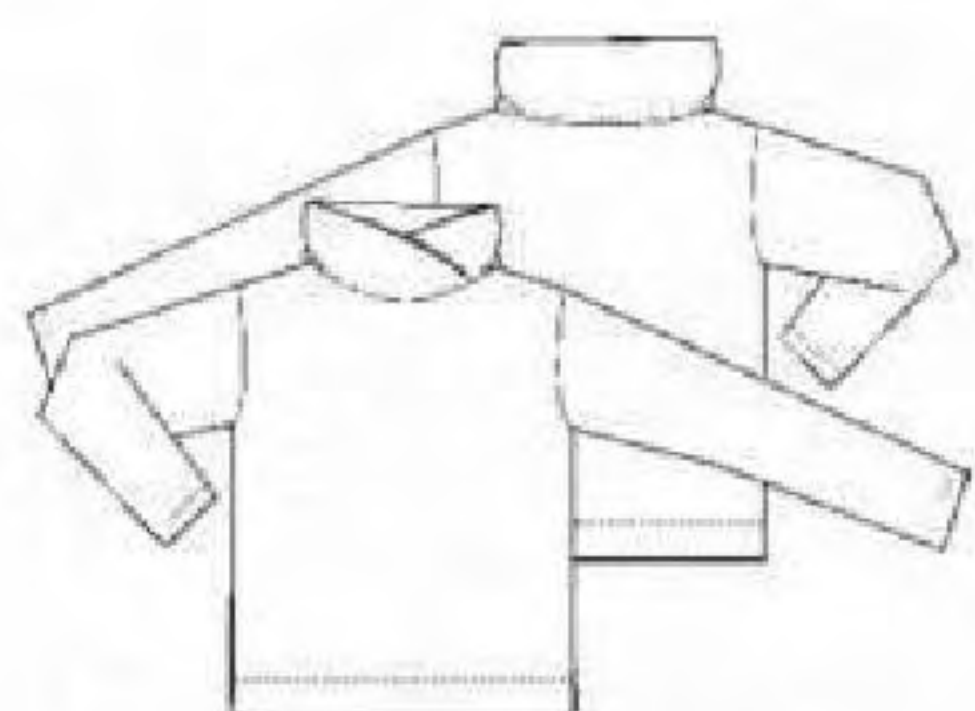

17 Свитер ●●
Размеры 98–134


Веселый **свитер 17** с принтом в виде фермы или чуть посерьезнее – однотонный, из трикотажа с «вафельной» фактурой.

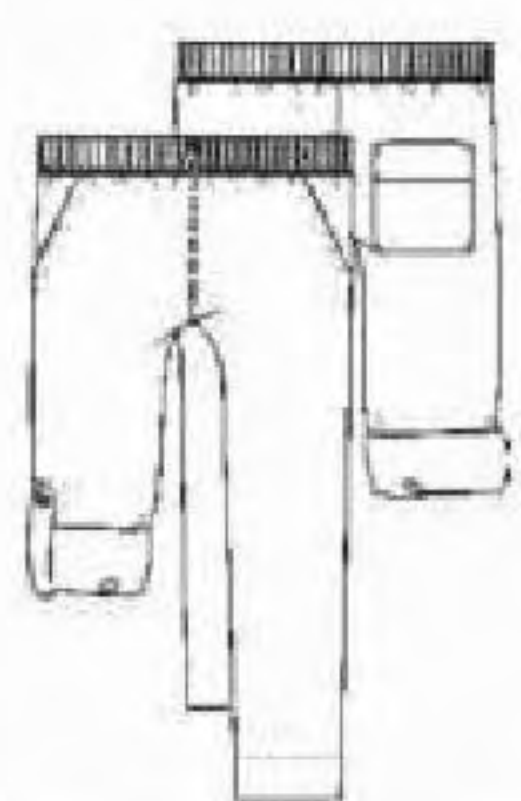

16 Брюки ●●
Размеры 98–134

Обратите внимание на нестандартную застежку-молнию на темно-бордовых **брюках 16**. Она темнее по тону и помимо основной функции играет роль декора. Пояс выполнен из темно-синего трикотажа «в резинку».




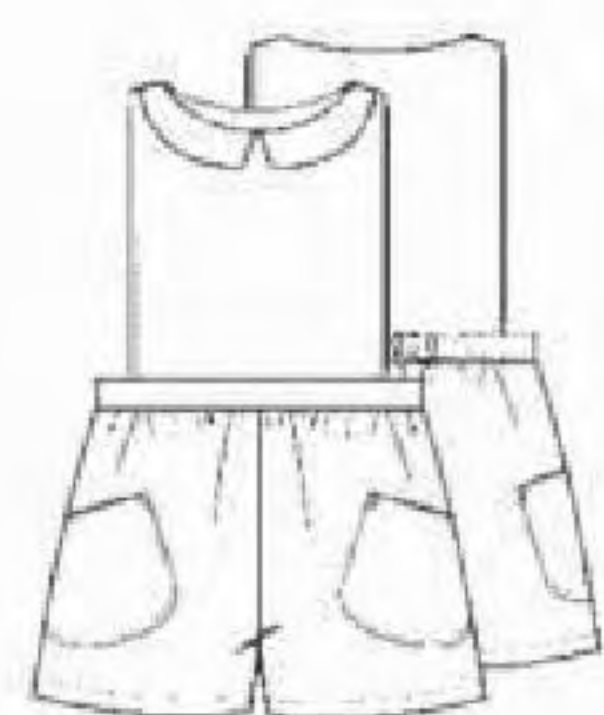

13 Комбинезон
с шортами ●●●●
Размеры 98–134

У комбинезона с шортами 13 воротник только спереди – до плечевых швов.

Этот комбинезончик с шортами можно сшить и для любимой куклы (см. стр. 56)

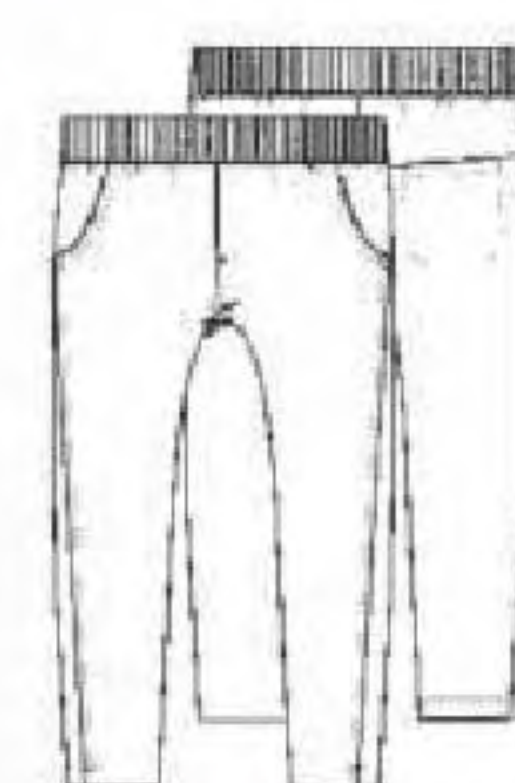


19 Брюки ●●
Размеры 98–134

Зауженные книзу брюки 19 из яркого эластичного денима с удобным трикотажным поясом с эластичной тесьмой.




15 Комбинезон



Размеры 98–134

Комбинезон 15 – для активных мальчишек и девчонок. Его также можно выполнить из материала в бело-синюю полоску.

Если сделать модель на размер больше, то ее можно использовать как костюм для игр и шалостей. Благодаря длинной застежке-молнии комбинезон очень удобно снимать/надевать.

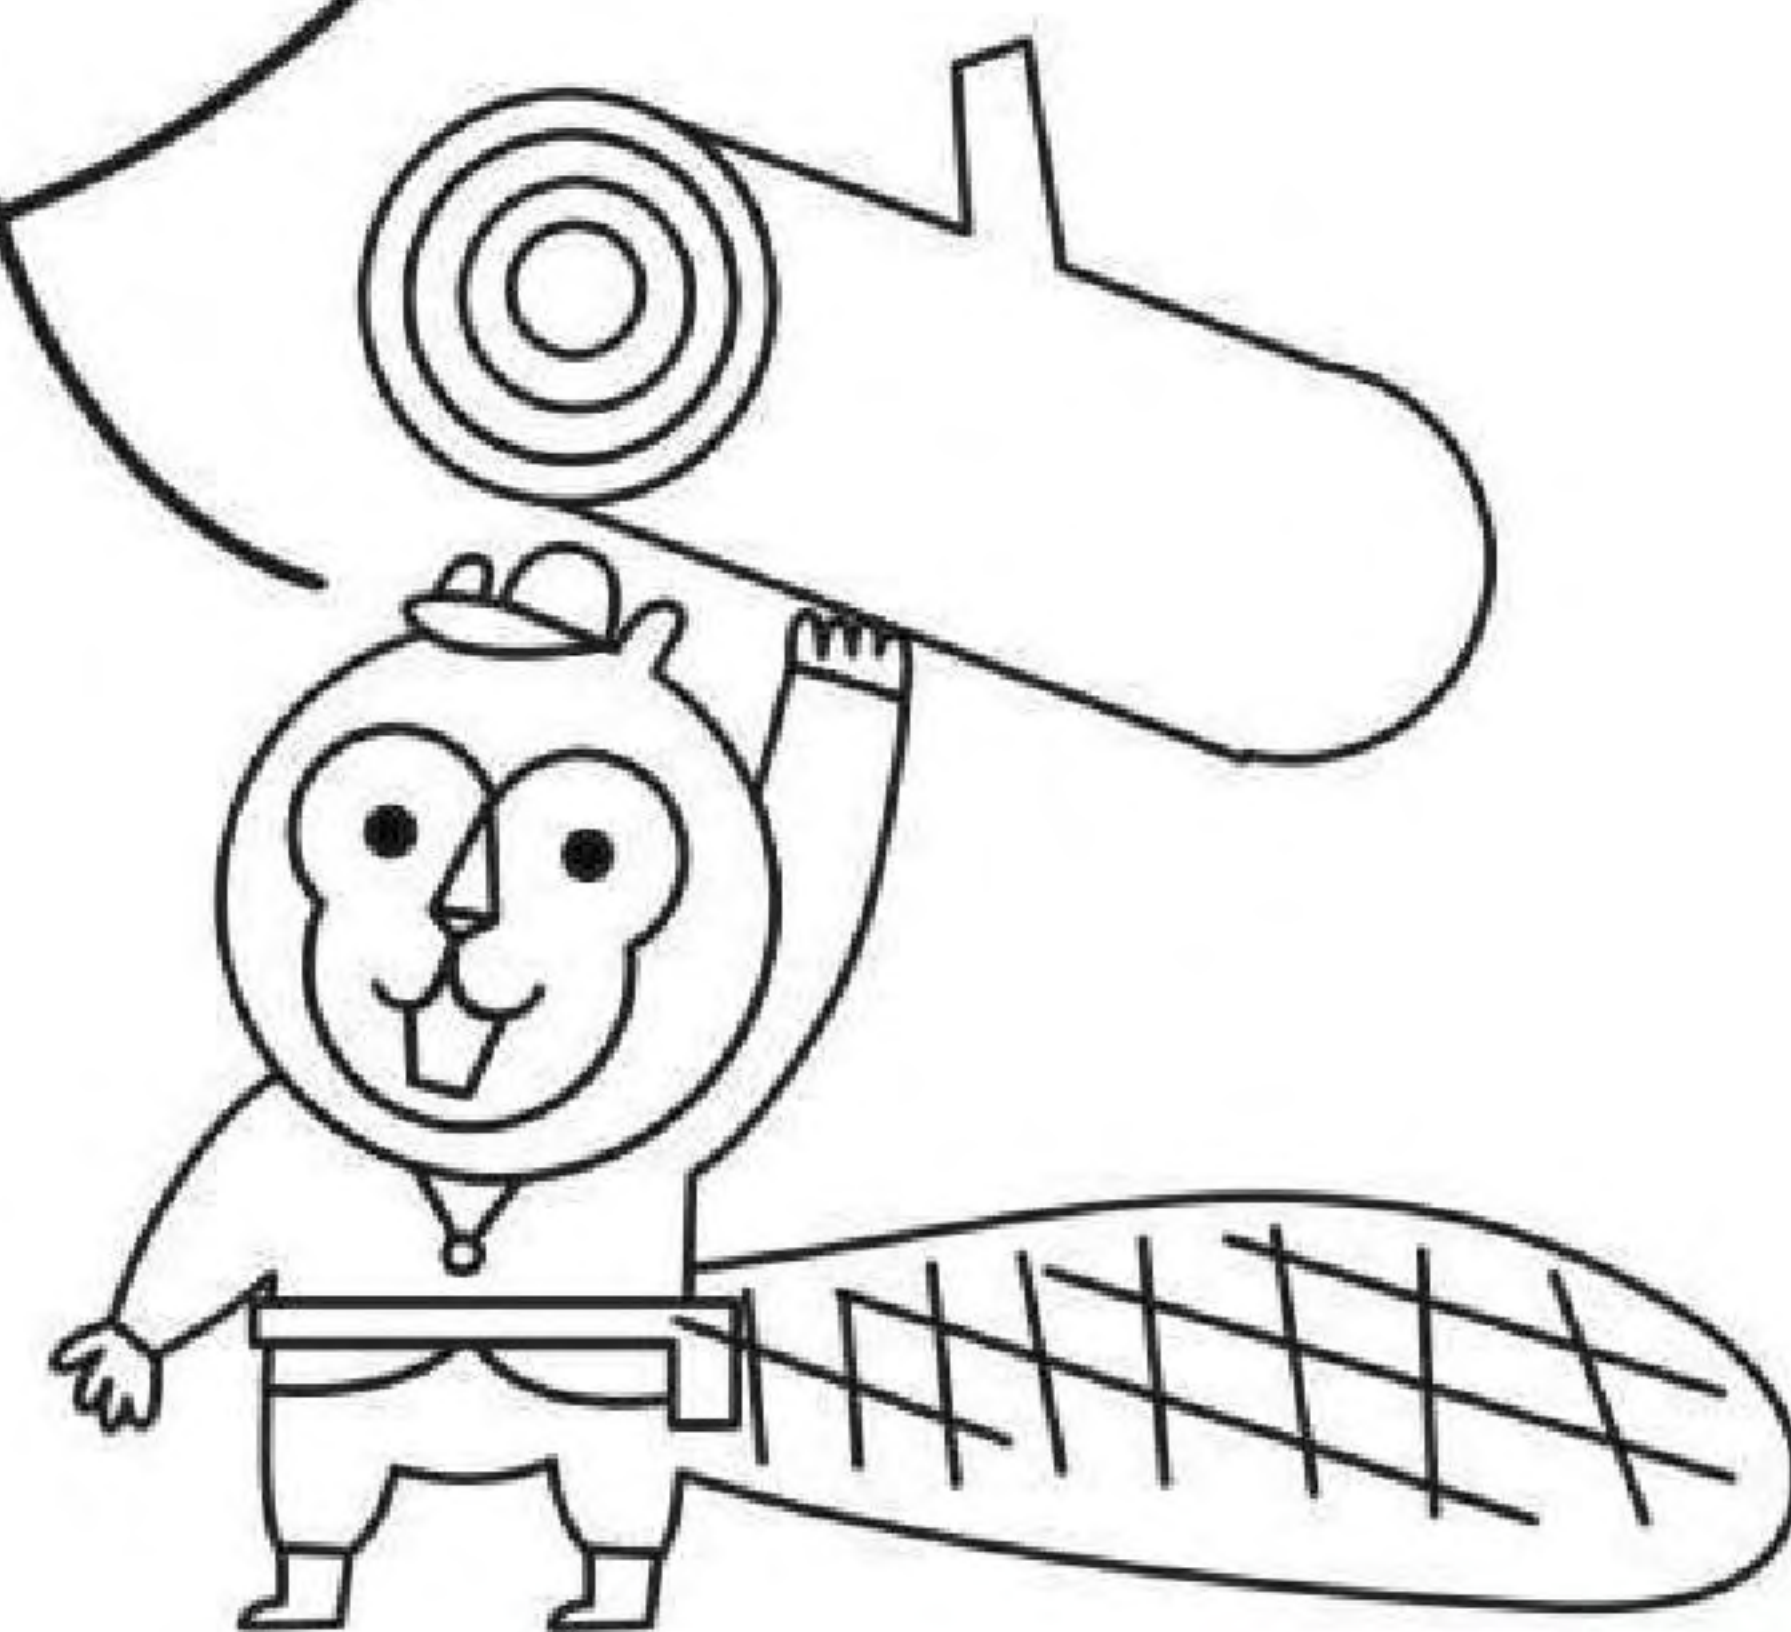

Длинно-короткие брюки




Такие брюки удобно носить, когда погода еще неустойчива: с утра может быть холодно, а во время обеда становится жарко. Достаточно просто расстегнуть застежки-молнии и одним движением брюки превращаются... брюки превращаются... в оригинальные шорты!



Дополнительный накладной карман (для монет) можно не выполнять



Для декоративной петли подойдет любая плотная тесьма

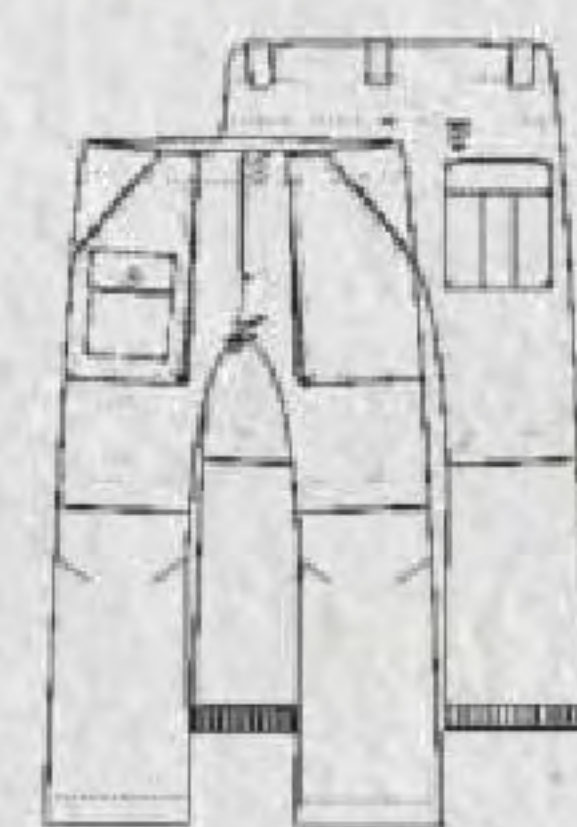

27 Брюки ●●●●
Размеры 134–176

Просто или сложно?


Брюки 27 можно выполнить в самых разных вариациях: цельные по всей длине с карманами или без них, с манжетами внизу сзади или без них. Или все-таки брюки-трансформеры с отстегивающимися нижними частями? Еще лучше – сделать несколько вариантов. Можно начать с простого и потом усложнять.

Длиннее или короче?


Застежки-молнии не видны с лицевой стороны.




1 Со всеми деталями

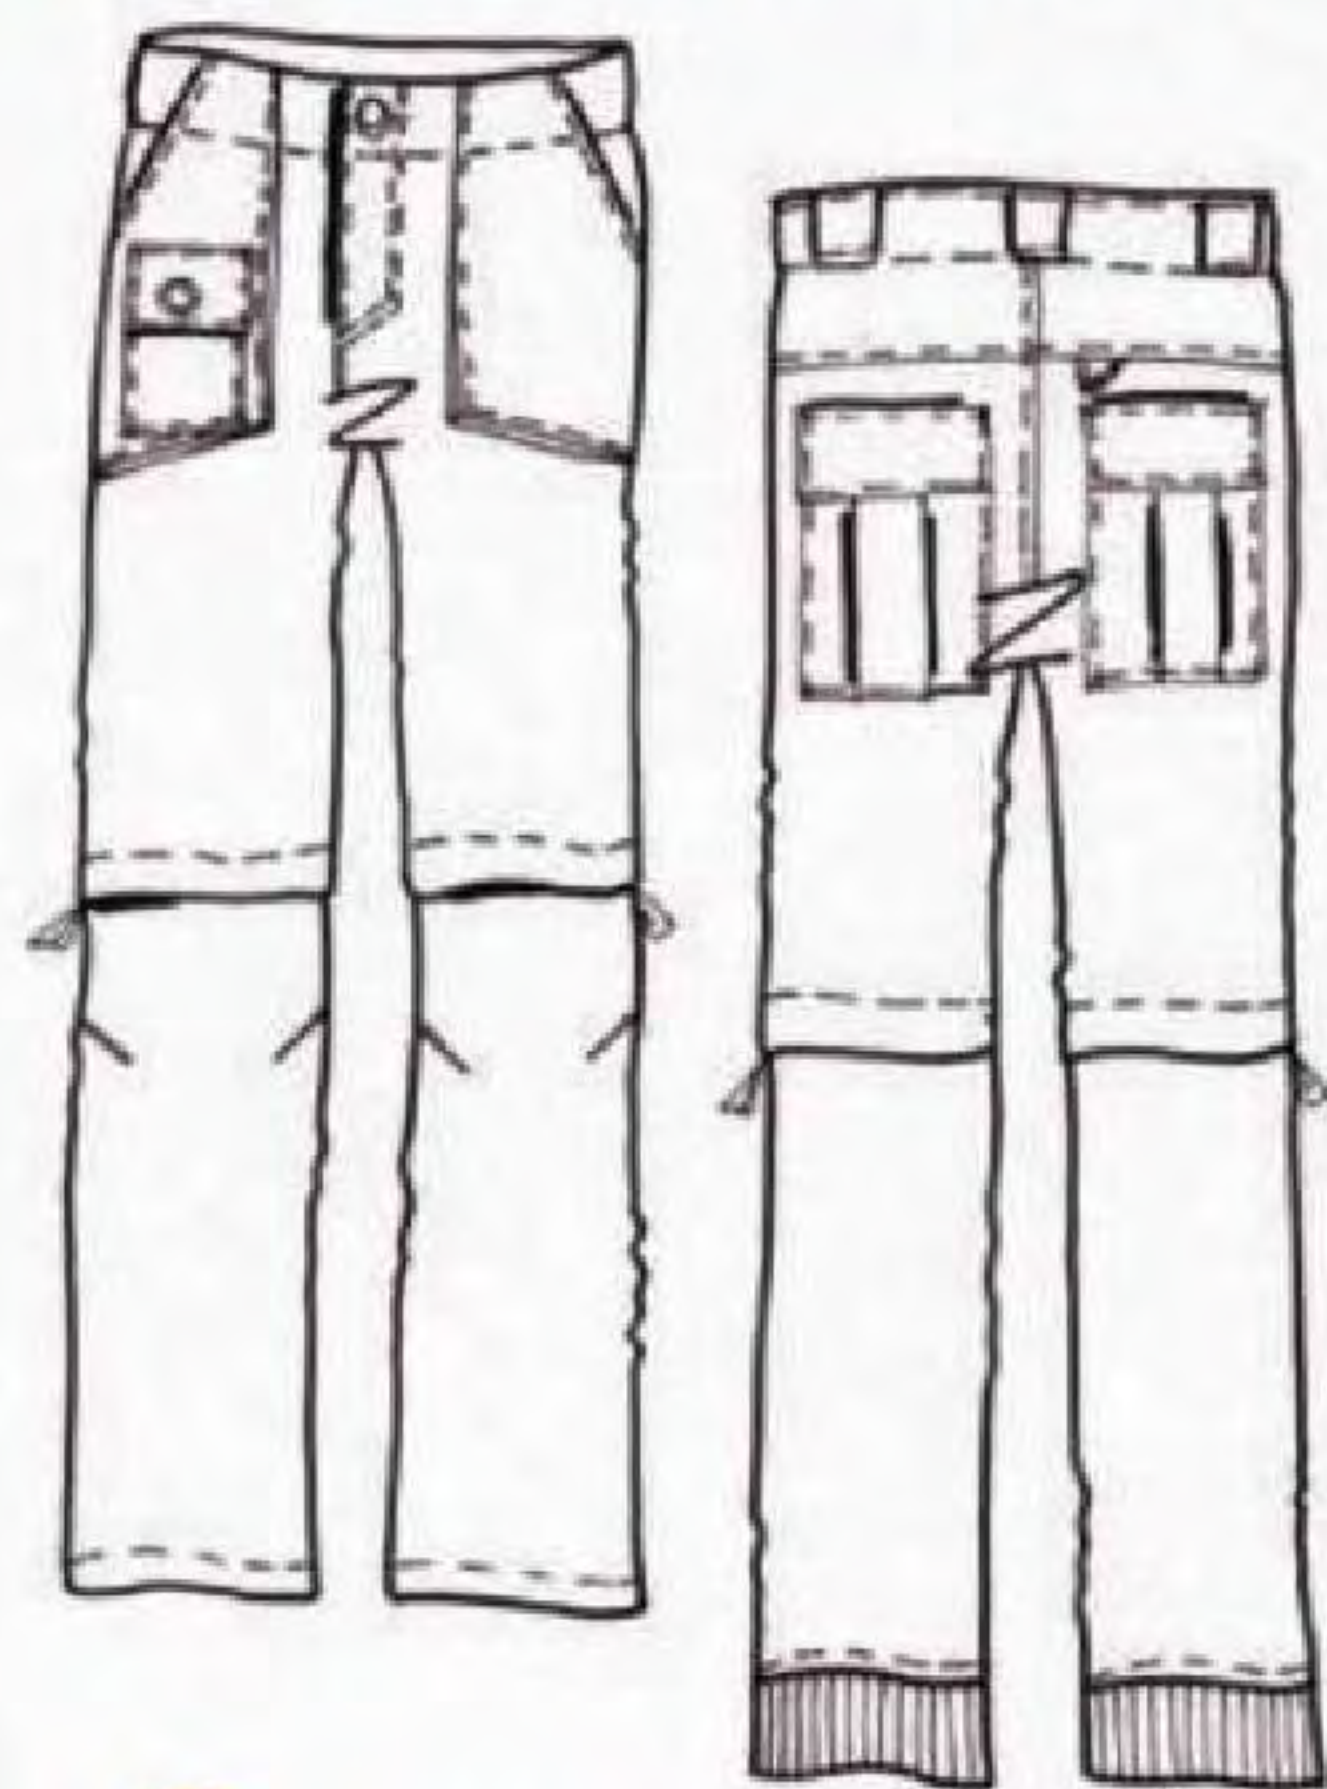


2 Без декоративной петли, трикотажных манжет внизу и разъемных застежек-молний

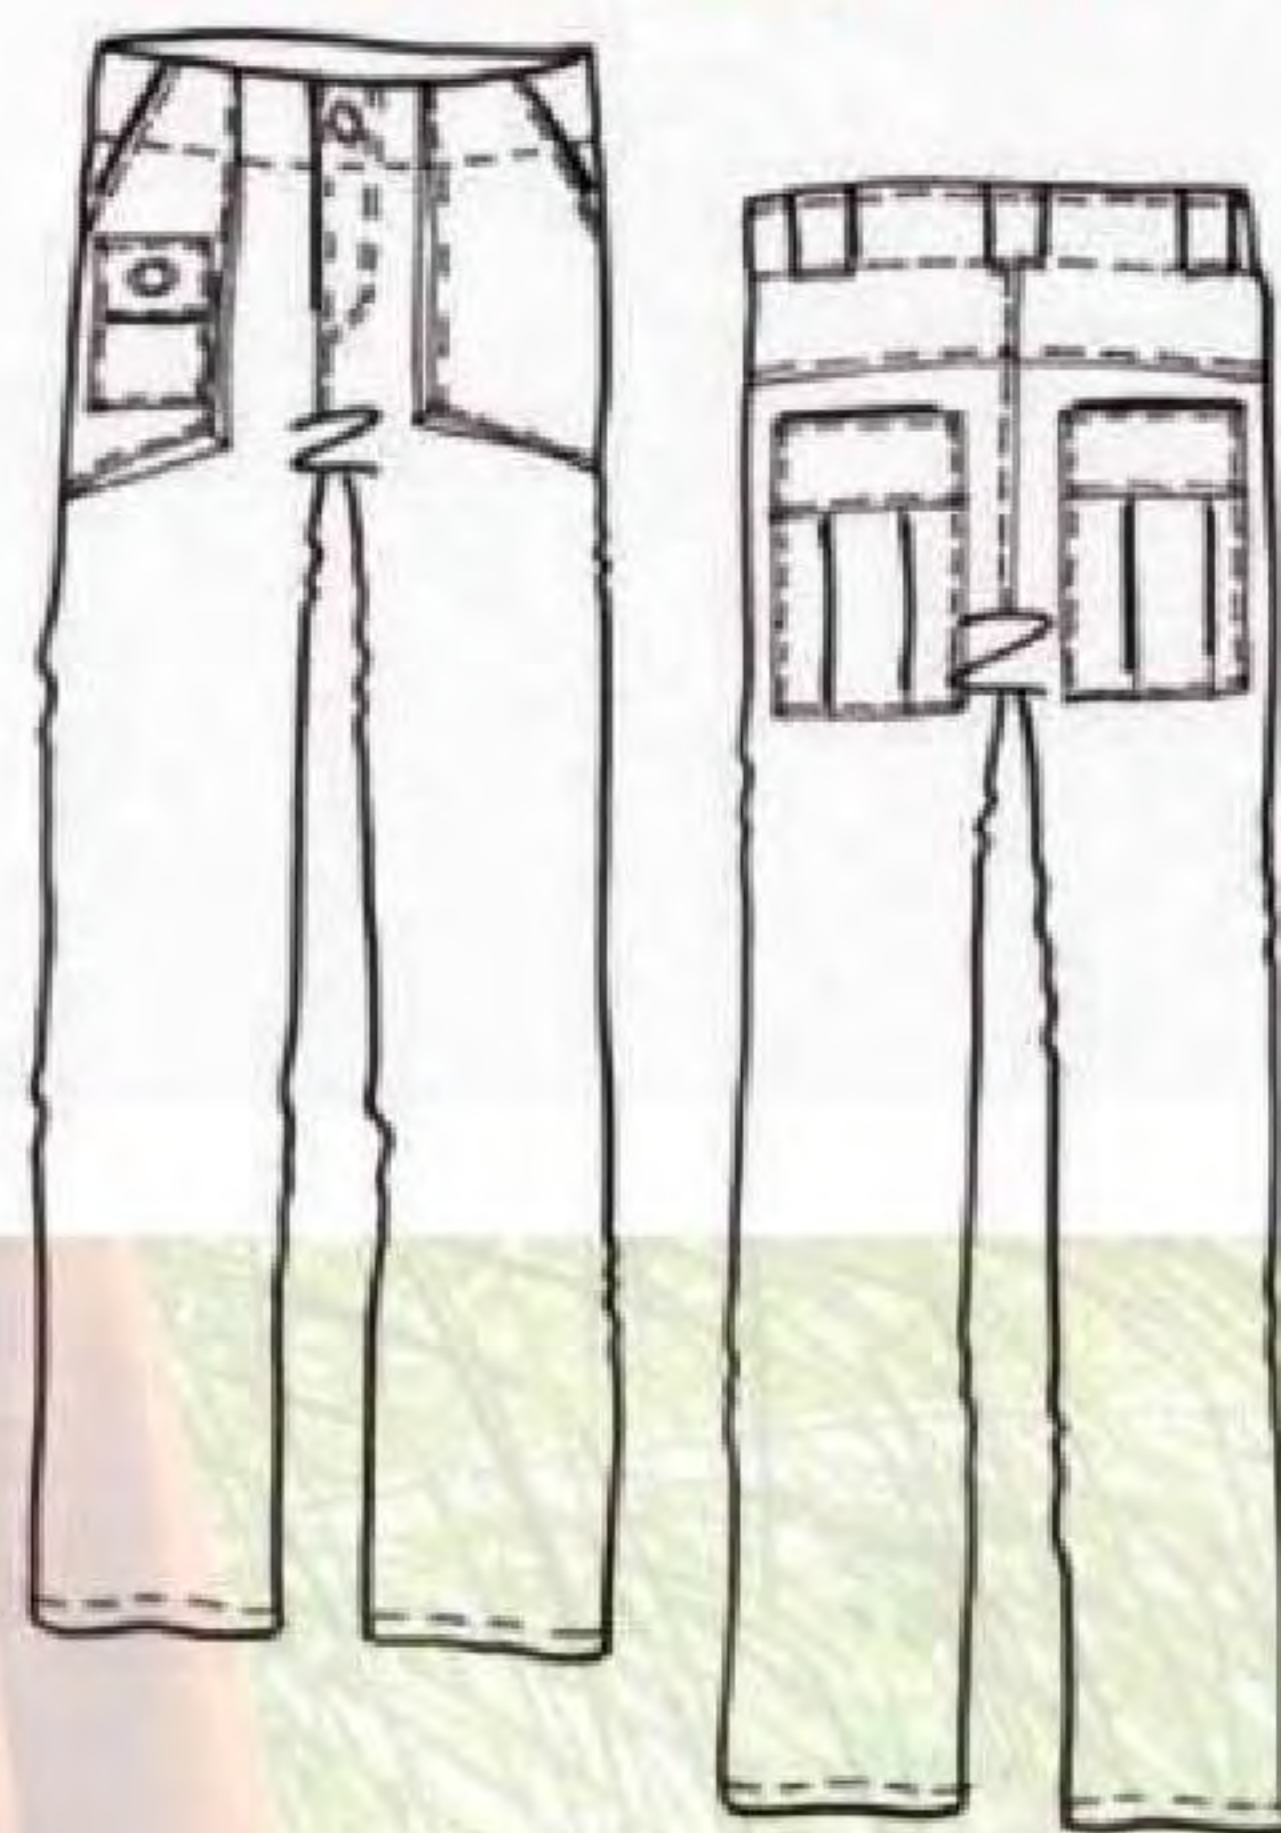

3 Без задних карманов и маленького кармана спереди

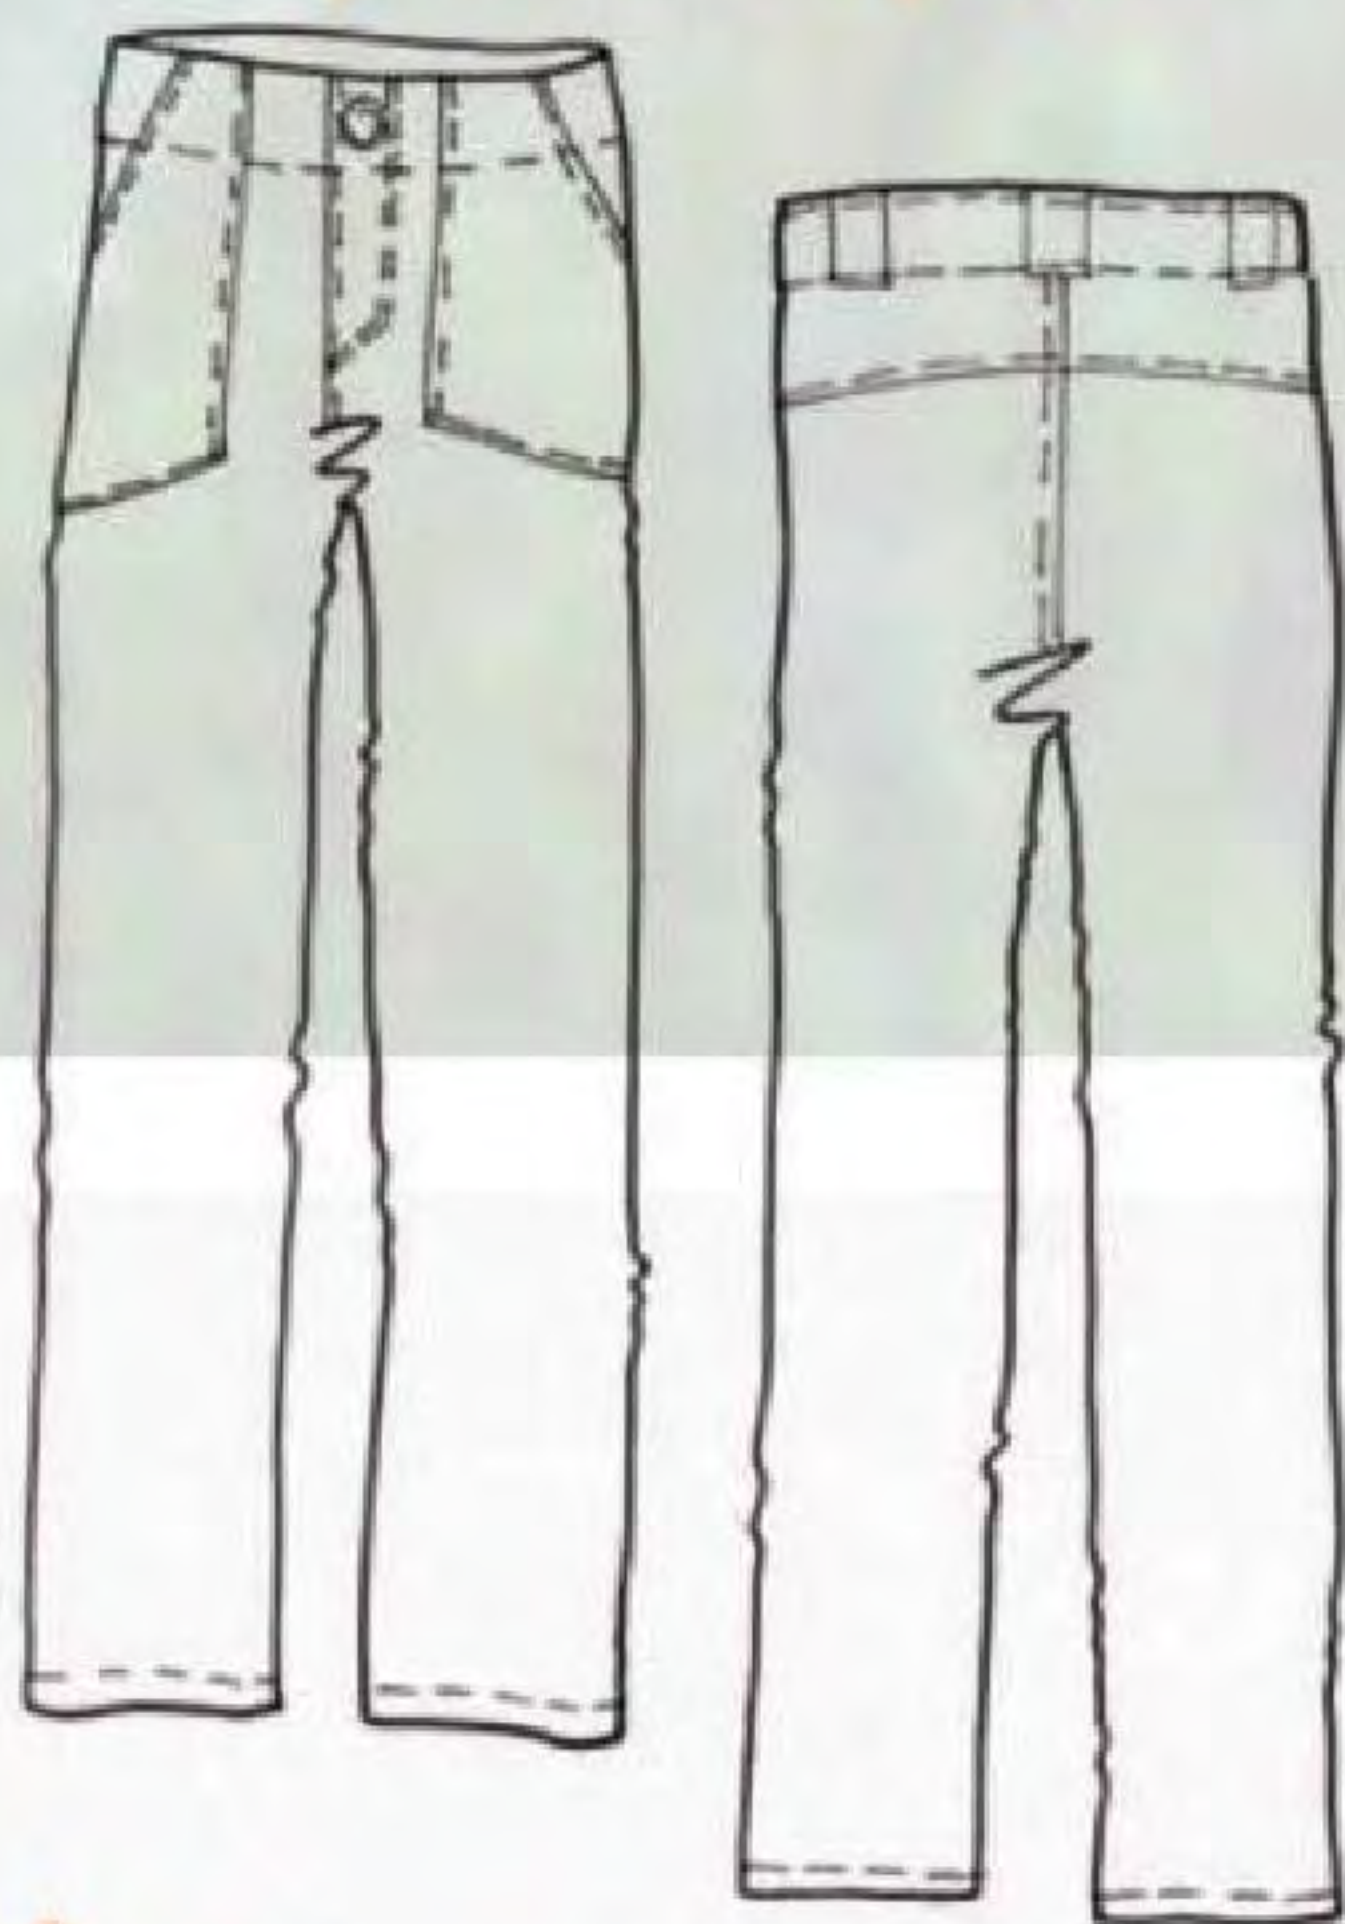

4 Без нижних частей и шлевов сзади

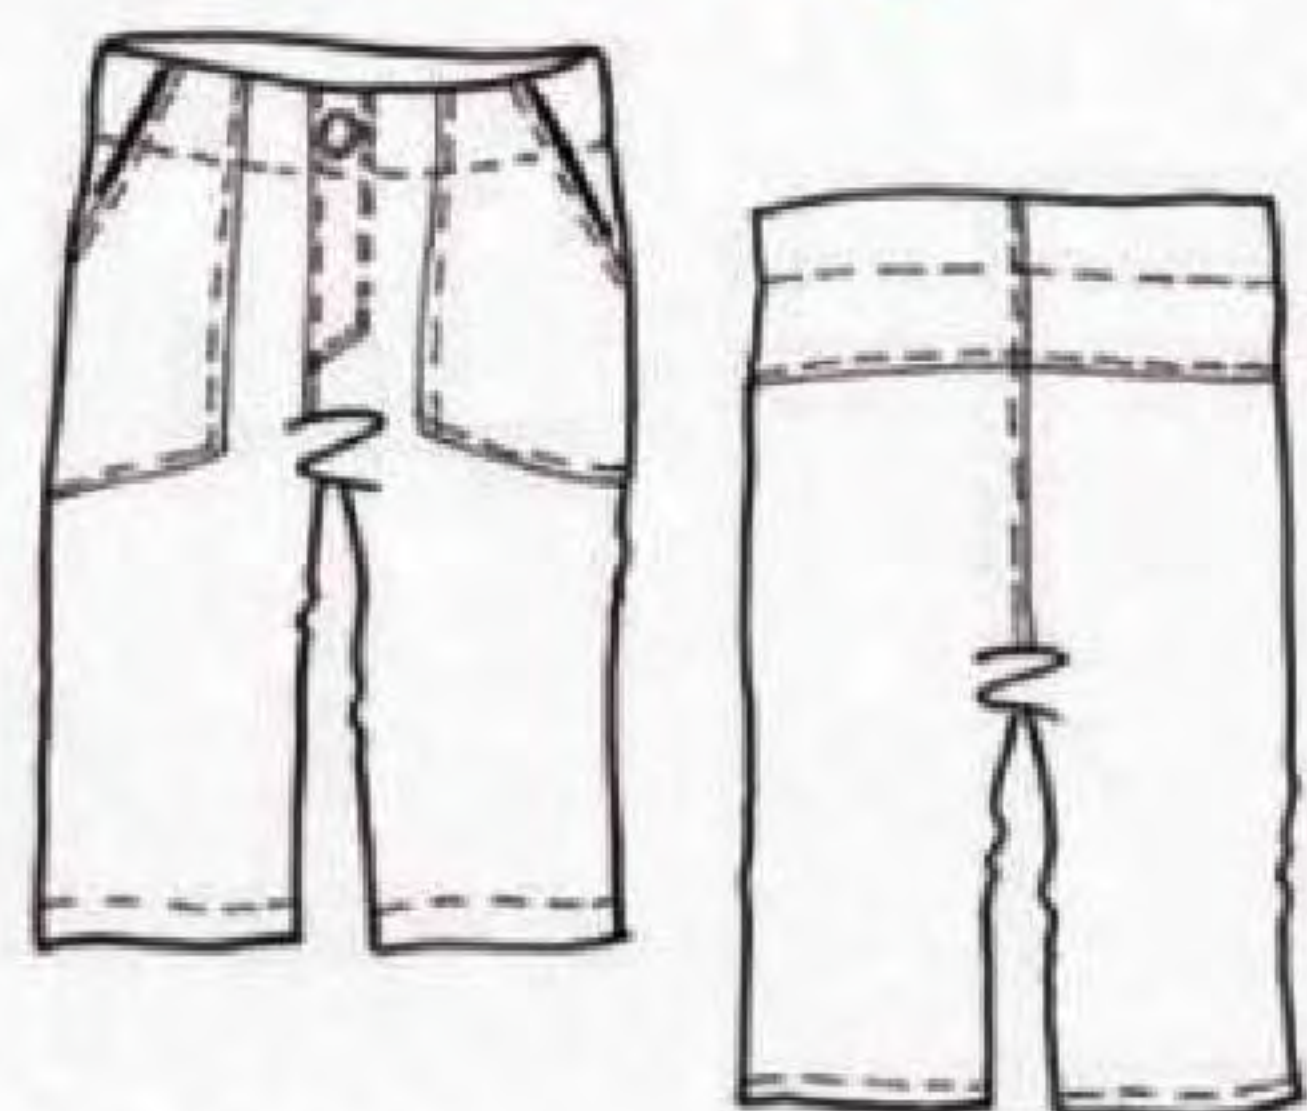

Эта модель выполнена из смесовой льняной ткани. Также эффектно брюки будут смотреться из денима или вельвета





Платья

- * Торжественный выход и дружеская вечеринка
- * С идеальной посадкой на крупную фигуру
- * Трикотажные и многослойные модели
- * Для девочки 8-16 лет

Номер
в продаже
с 22
мая



Шить – это интересно и выгодно

Номер
в продаже
с 27
марта

MODENA

МОДА ДЛЯ ТЕХ, КТО ШЬЕТ

№ 4/2017

**ВИНТАЖНЫЕ
МОТИВЫ**

ПЛАТЬЯ И
КОМПЛЕКТЫ В ДУХЕ
50-Х И 60-Х

knip
MODE



Идеи
известных
кутюрье

**ЧЕРНО-БЕЛЫЙ
КОМБИНЕЗОН**

ОДНА ВЫКРОЙКА –
ДВЕ МОДЕЛИ



**НЮАНСЫ
ОБРАБОТКИ**
ВЫПОЛНЯЕМ
ВТАЧНОЙ КАНТ



12+



Непростые
лекала базовых
моделей
с подробными
инструкциями



Лучшие книги для тех, кто создает одежду



СИСТЕМА КРОЯ «М.МЮЛЛЕР И СЫН» – универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто»



«Конструирование. Юбки и брюки»



«Конструирование. Платья и блузки»



«Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платья»



«Исправление дефектов посадки»



«Детская одежда. Конструирование»

АНГЛИЙСКИЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ – доступный и точный метод конструирования. В каждую книгу Уинифред Алдрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.



«Английский метод конструирования и моделирования. Женская одежда»



«Английский метод конструирования и моделирования. Детская одежда»



«Английский метод конструирования и моделирования. Мужская одежда»



«Английский метод конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда». Энн Хаггар



«Английский метод конструирования и моделирования. Женские жакеты». Уинифред Алдрич

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ



«Основы шитья. Практическое пособие» Валери Кок
Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогают легко освоить секреты швейного мастерства – от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.



«Верхний трикотаж. Конструирование и моделирование»
Оригинальная методика конструирования трикотажных изделий, единственная на сегодняшний день, разработанная российскими специалистами на основе размерной типологии населения нашей страны.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары». Тереза Вальтер
Технология обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды». Том 1 и Том 2. Хелен Дж. Армстронг.
В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я»



«Эскиз и рисунок». Том 1 и Том 2
Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановки фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующихся модой.



«Основы и приемы кроя женской одежды» Натали Брей
Метод плоскостного макетирования известного конструктора русского происхождения считается классикой швейного дела. Каждая тема книги сопровождается доступным описанием и наглядными инструкциями.

По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по тел. (495) 775 14 36/32, e-mail: podpiska@konliga.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ КНИГ вы можете приобрести по адресу: <http://modanews.ru/books>.
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.konliga.biz

Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru