

Специальный выпуск № 9/2017

Детская одежда

KNIPPIE

**ОДЕЖДА
ДЛЯ КУКОЛ**
РУКОДЕЛИЕ ВМЕСТЕ
С ДЕТЬМИ

**ШЬЕМ
ПОДРОСТКАМ**
ЮБКА-СОЛНЦЕ
ЗА ОДИН ВЕЧЕР

**УЮТНЫЕ
МОДЕЛИ ДЛЯ
МЛАДЕНЦЕВ**
С ТРИКОТАЖНОЙ
ОТДЕЛКОЙ

ШИТЬЕ И КРОЙ



12+

WWW.MODANEWS.RU

ТЕНДЕНЦИИ СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2017/18



ТРЕНДЫ ОСЕНИ

- Эксперты компании Trendsquire о том, почему актуален образ колонизаторов и фильмы Хичкока

У НАС В ГОСТЯХ

- Карина Казарян и ее спортивная одежда для компании Forward

ВЫСТАВКИ

- «Индустрия Моды» в Санкт-Петербурге и Milano Unica в Италии

ТЕХНИКА КРОЯ

- Актуальные блузки (продолжение)
- Мужской гардероб: пальто, пиджак, жилет

МАСТЕР-КЛАСС

- Декорируем платье бусинами и кристаллами

РАБОТА С КОЖЕЙ

- Обработка карманов

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТКАНИ

- Предприятия, производящие шерстяные материалы

АВТОРСКАЯ ИДЕЯ

- Людмила Тараканова и ее коллекция к юбилею Марка Шагала



УЖЕ В ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.



Дорогие читатели!

Специальный выпуск «ШиКа» № 9, который вы держите в руках, содержит большой выбор изделий детской одежды, актуальной перед началом учебного года – теплые джемперы, жакеты и пиджаки, верхняя одежда.


Повышенный интерес у многих должна вызвать парка (модель 13) с большим количеством деталей. Вы можете упростить обработку и отказаться от некоторых дополнений (клапанов, карманов, ветрозащитной планки застежки). В любом случае изделие останется стильным, удобным и актуальным.

Из номера в номер голландские дизайнеры предлагают тинейджерам освоить азы шитья и сесть за швейную машину. Юбку-солнце можно выполнить за один вечер. Обработка несложная и поэтапно описана на странице 53. Надеемся, что в школах, где учатся ваши дети, сохранились уроки труда, которые помогут приобрести полезные навыки.



Одежда
для кукол
стр.
14-15




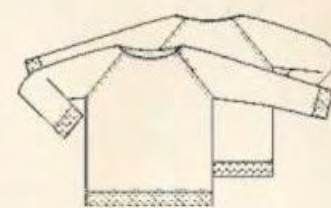

4 Джемпер ● ●

Размеры 50–98

Для отделки низа изделия и рукавов **джемпера 4** используются связанные вручную пояс и манжеты. Детали вяжутся отдельно и пришиваются к изделию. Застежка на петли и пуговицы в левом шве проймы спереди – удобное дополнение.

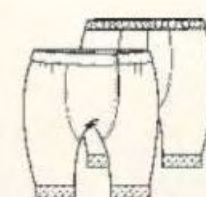

1 Брюки ● ●

Размеры 50–98


Брюки 1 – «зуавы», мягкие внутри благодаря ворсовой изнаночной стороне трикотажа. Низ брюк отделан вязаными манжетами.

Подвязаны!

У этих мягких на ощупь изделий есть оригинальная деталь: связанные вручную манжеты. Это придает еще больше индивидуальности!


Совет

Используйте пряжу насыщенных цветов, чтобы связанные вручную детали были заметны. Вы можете выбрать пряжу в тон изделия или пряжу с люрексом для создания праздничного настроения.

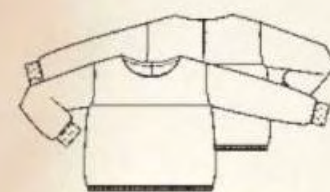

7 Джемпер ● ●
Размеры 50–98


Для отделки низа изделия и рукавов **джемпера 7** используется эластичная тесьма и связанные вручную манжеты. Джемпер застегивается по спинке на три петли и пуговицы.

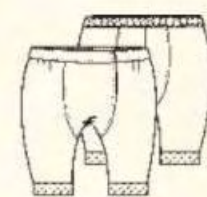

1 Брюки ● ●
Размеры 50–98

В пояс **брюк 1** продета эластичная тесьма, застежка на петли и пуговицы в основном только украшает модель. Если выполнить изделие из джерси, то брюки будут особенно хорошо сидеть на ребенке. Низ брюк отделан вязаными манжетами.



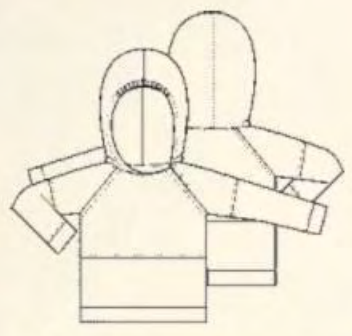

3 Джемпер с
капюшоном ●●●●

Размеры 50–98

Джемпер 3 с капюшоном и широкой горловиной выполнен из двустороннего трикотажа трех цветов. Чтобы капюшон хорошо сидел, в кулиску по его переднему краю продета эластичная тесьма.




2 Брюки ●●●●

Размеры 50–98

Брюки 2 выполнены из трикотажа – свободная модель с модными карманами «портфель».

После обработки манжет их сгибы можно слегка надрезать, чтобы придать небрежный вид.

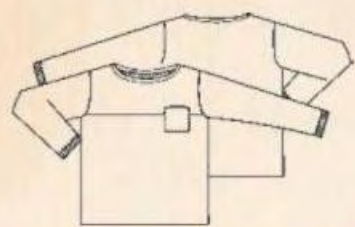

9 Джемпер ●
Размеры 50–98


Трикотажный **джемпер 9** из модала носить так же комфортно, как если бы он был выполнен из хлопка. Модал охлаждает и хорошо впитывает влагу. И к тому же отлично выглядит!



6 Платье ●●
Размеры 50–98



Платье 6 с манжетами, связанными вручную, выполнено из вязаного полотна. На спинке – застежка на петлю и пуговицу.

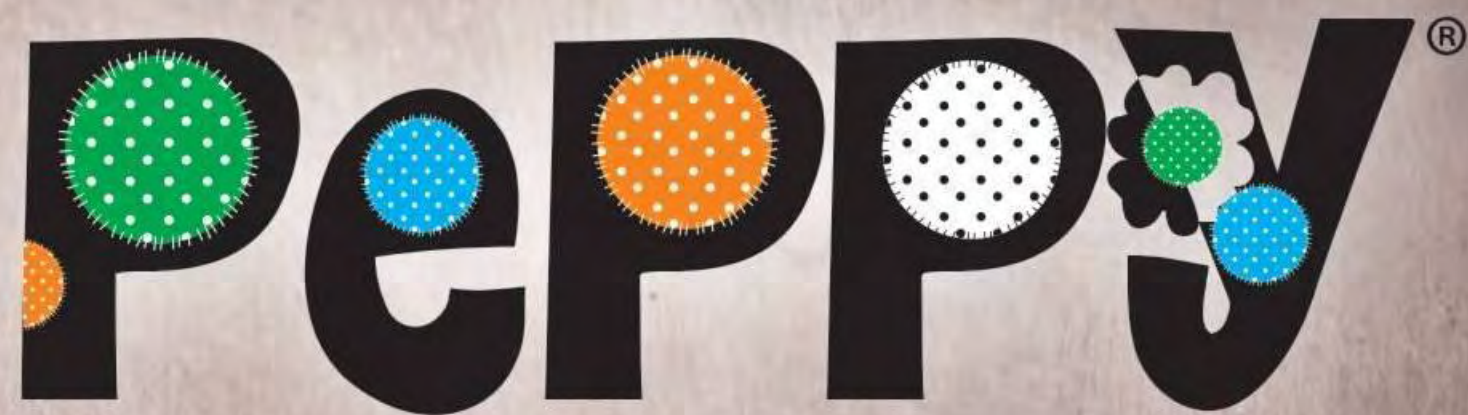

КОЛЛЕКЦИЯ «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»

Ткани для домашнего декора. 100% хлопок.
Производство Корея.



Аналог американских тканей.
Качество то же, цены ниже.

Реклама

www.peppy-tkani.ru

Спрашивайте в лучших магазинах вашего города!

Оптовые продажи:



www.firma-gamma.ru

Розничные продажи:



www.igla.ru

Розничные продажи:



www.leonardo.ru

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, e-mail: shop@igla.ru, тел. 8 (495) 603-87-59, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, e-mail: shop@leonardo.ru, тел. 8 (800) 700-51-27, ОГРН 1077761771537

Золотое

Дедушка с бабушкой старомодны? Но современные дети легко к ним подстраиваются. Они носят одежду из тех же материалов, только модели актуальные и стильные.



petpo





17 Платье ●●●

Размеры 98-134

Платье 17 – модель в стиле «колледж». Выполненное из твида, платье выглядит классическим, но ярко-желтые пуговицы придают ему немного дерзкий вид.

Классика

Ткани в клетку пье-де-пуль («гусиная лапка») и твид не выходят из моды. Новые варианты классических тканей воплощаются в мягкие на ощупь и эластичные изделия. Они уже не такие толстые, как раньше, но по-прежнему согревающие. Рисунок «в елочку» и цветные вкрапления в шерстяную ткань придают изделиям немного респектабельного шика.



Джемпер 23

декорирован заплатками на локтях, прямо как джемпер дедушки. Отложной воротник из ткани создает впечатление надетой под джемпер сорочки.



23 Джемпер ●●●

Размеры 98-134

Для зауженных книзу **брюк 16** с трикотажным поясом выбран твид. Манжеты брюк можно выполнить как из основного материала, так и из трикотажа «в резинку».



16 Брюки ●●●

Размеры 98-134



22 Жакет с
запахом ●●
Размеры 98-134

Жакет с запахом 22

можно выполнить из
трикотажного полотна
или хлопковой ткани.
Зрительный эффект
будет разным.




19 Юбка ●●
Размеры 98-134

Юбка 19

асимметрична. С одной
стороны на ней две
односторонние
складки, с другой –
одна встречная
складка. Такое решение
придает изделию
особый шик.



18 Блузка ●●
Размеры 98-134

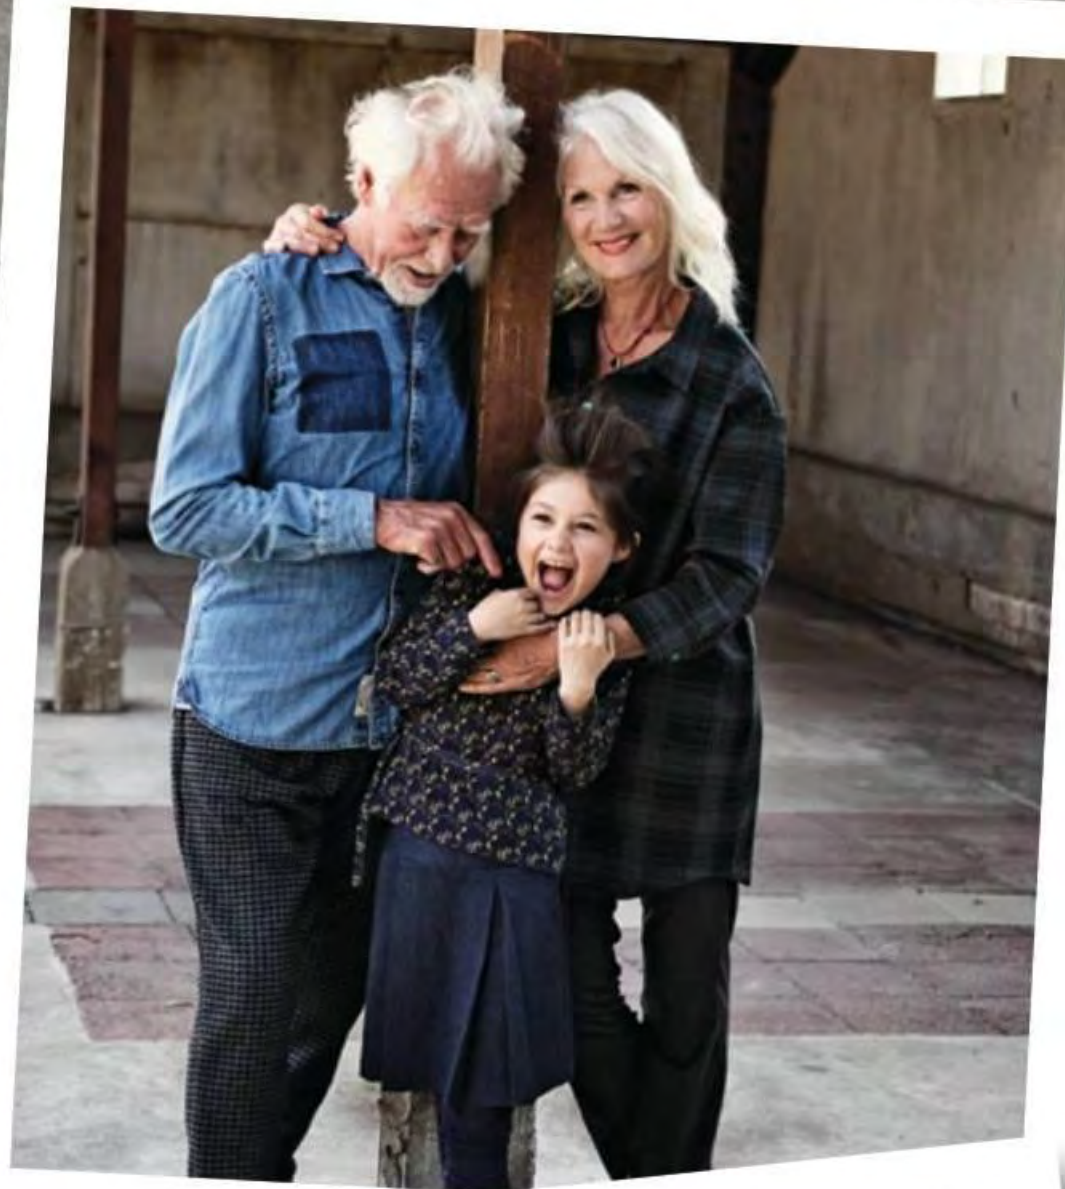

Блузка 18 похожа на
платье 17. Она легко
надевается через
голову. По низу изделия
и рукавов обработаны
кулиски с эластичной
тесьмой.



21 Джемпер с
капюшоном ● ●
Размеры 98-134



20 Туника ● ●
Размеры 98-134

Туника 20 выполнена из очень модного материала – неопрена с рисунком в клетку «принц Уэльский». Подкладка капюшона – из желтого джерси. Туника с кулиской по талии, с завязывающимся шнуром, а края рукавов обработаны атласной бейкой контрастного цвета.

Джемпер 21 с
рукавами покроя
реглан и
оригинальным
капюшоном-
коконом.





15 Брюки ●●●●
Размеры 98-134

Модные **брюки 15** выполнены из традиционного материала в мелкую клетку, который выглядит очень актуально.



14 Джемпер ●●
Размеры 98-134

У **джерпера 14** асимметричные перед с декоративными швами и спинка. Изделие выполнено из двух видов материала – однотонного и в полоску.



Приглашаем в гости!

Дедушка с бабушкой
пришли на чай и
принесли с собой
сладости и, как
всегда, интересные
истории

Описание
работы и лекала
см. на листе-
вкладыше F.



Приглашаем в гости!

Дедушка с бабушкой
пришли на чай и
принесли с собой
сладости и, как
всегда, интересные
истории

Описание
работы и лекала
см. на листе-
вкладыше F.



Крутая куртка!

Больше или меньше


Это ложный карман с застёжкой-молнией, хотя и создает впечатление «настоящего» кармана. Если обработка кажется вам слишком сложной, можно его просто не делать. Это относится ко всем карманам.

Такую шлицу со шнуром обрабатывать не очень сложно.



Просто или сложно


Теплая куртка на подкладке подходит мальчикам и девочкам. Ее можно выполнить по вашему усмотрению: со всеми отделочными деталями или без них.

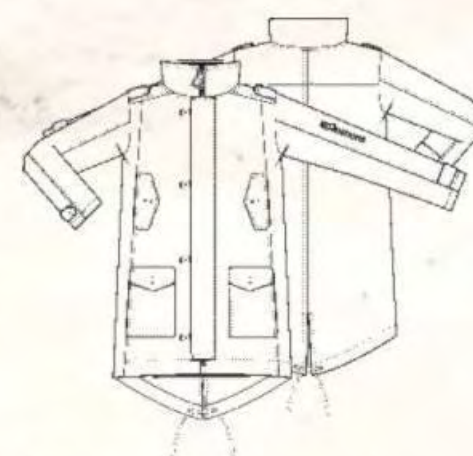

13 Парка ●●●●●
Размеры 98-134

Парка – всегда хороший выбор. Она может быть сдержанной, без излишеств. Однако ветрозащитная планка, погоны, накладные карманы с клапанами и другие отделочные детали делают модель очень классной.


1) Со всеми деталями

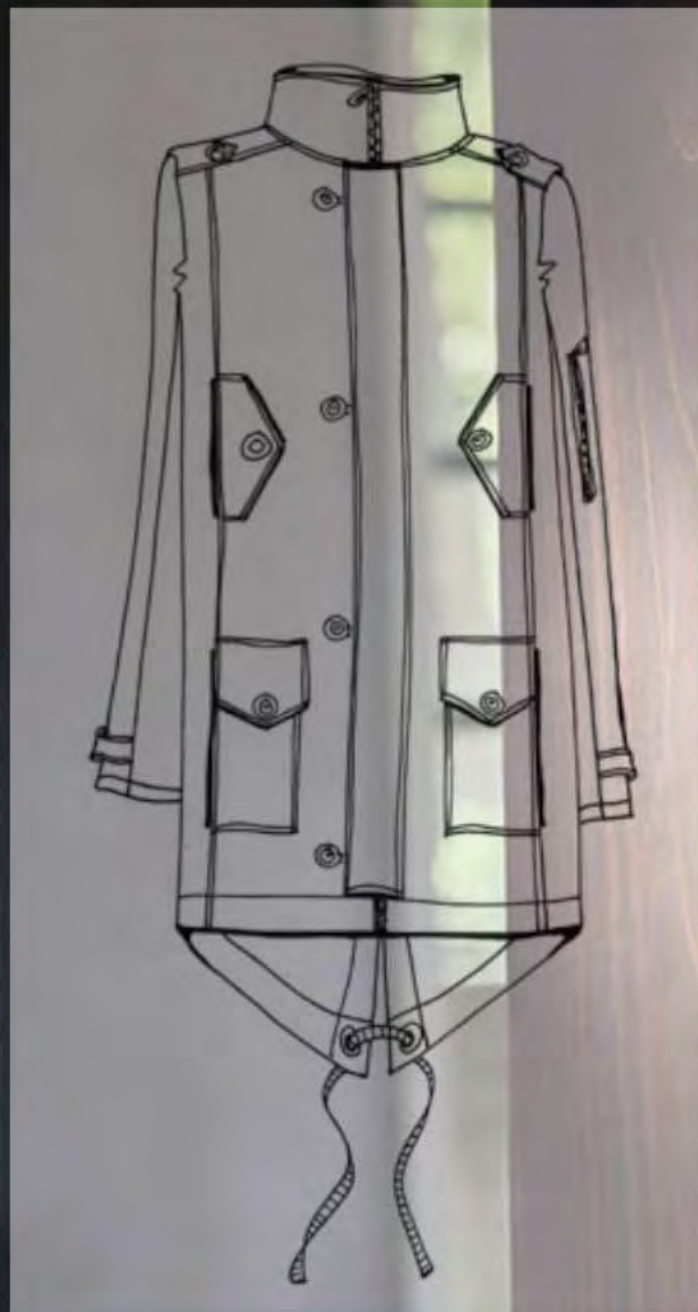


2) Без погон и ложного кармана на рукаве



3) Без клапанов карманов и навесных петель/пуговиц

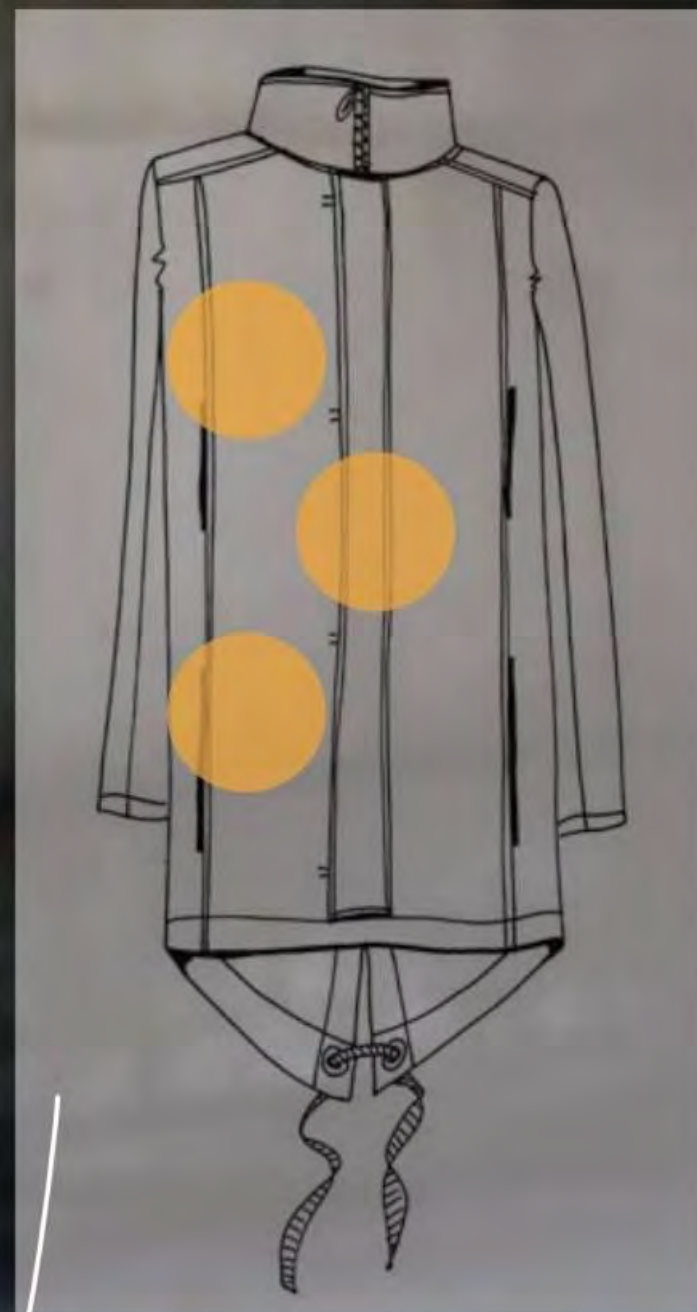


4) Без ветрозащитной планки

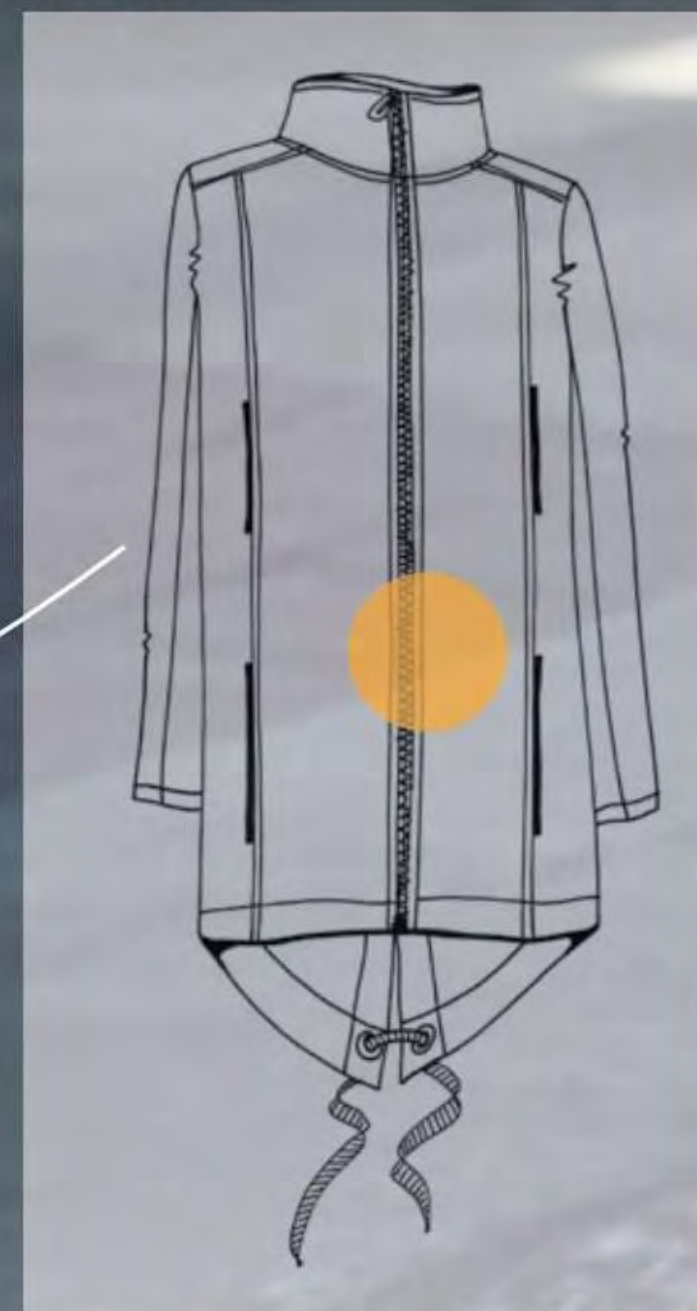

Растем вместе

Джемпера и футболки для мальчиков длиной чуть ниже линии бедер сейчас особенно актуальны. Такая вещь должна быть в гардеробе у каждого юного модника.

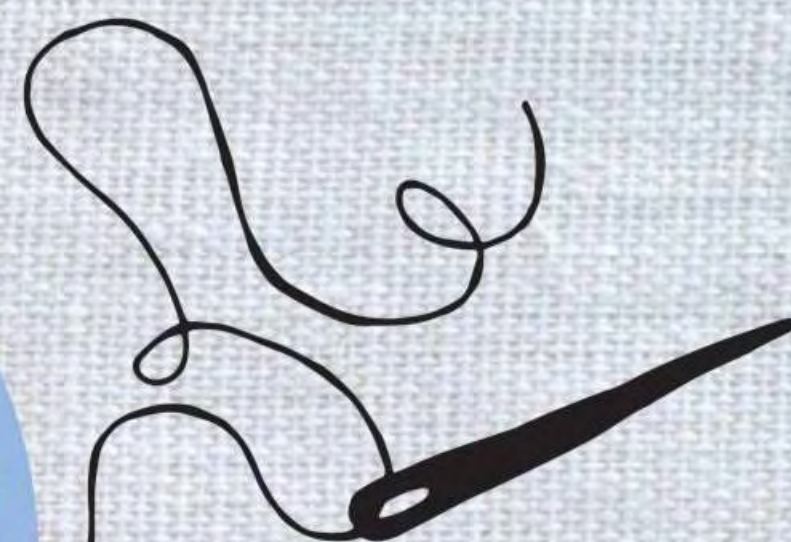

Джемпер 8



Джемпер 11




Джемпер 27

С потайным кармашком!



Джемпер 11

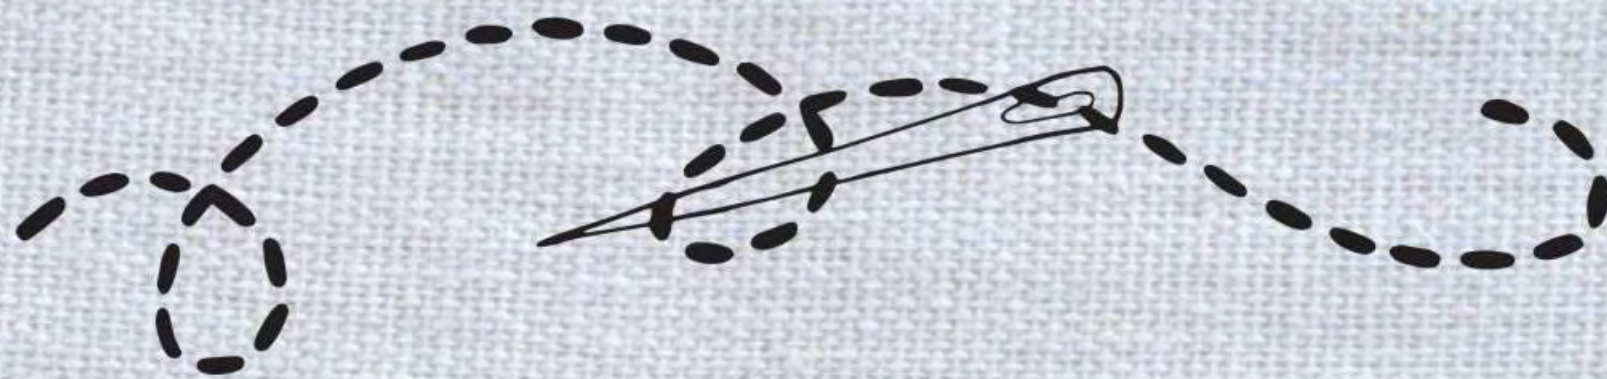

Юбка-солнце,
размеры
134-176

Подростки
шьют
сами



Юбка-солнце

Если положить такую юбку на пол, то получится круг с отверстием посередине. Поэтому ее называют солнцем. Пояс юбки можно обработать ярко-желтой эластичной тесьмой. Замечательная легкая юбка!

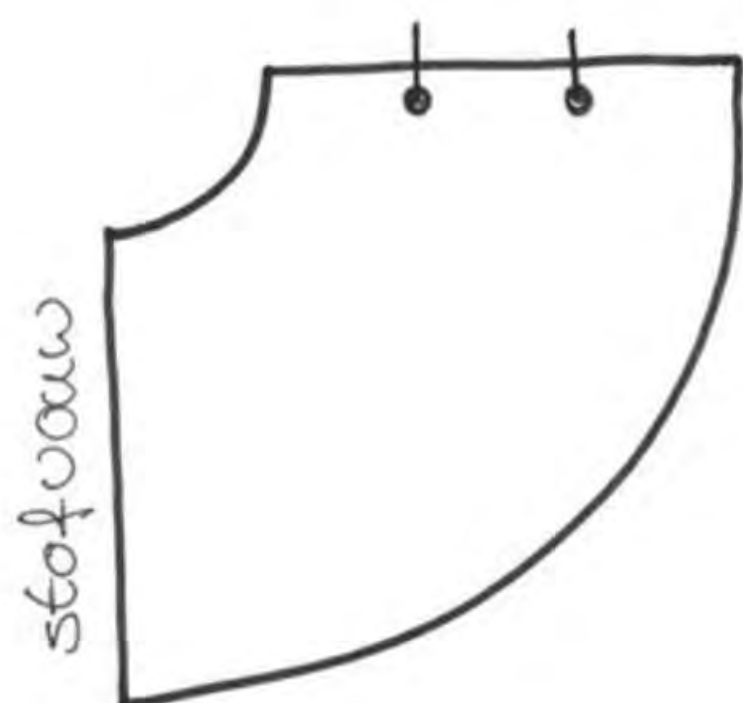



Рисунок 1

Сложить переднее и заднее полотнища юбки лицевыми сторонами внутрь, сколоть и сметать боковые срезы.



Рисунок 4

Разделить пояс на 4 равные части от шва и отметить эти точки. На лицевую сторону припуска по верхнему срезу юбки наложить нижний край пояса внутренней стороной вниз и приколоть, совмещая шов пояса с задней средней линией юбки; боковые отметки на поясе – с боковым швами юбки; переднюю отметку на поясе – с передней средней линией юбки. Настрочить зигзагообразной строчкой нижний край пояса на припуск по верхнему срезу юбки, растягивая пояс.

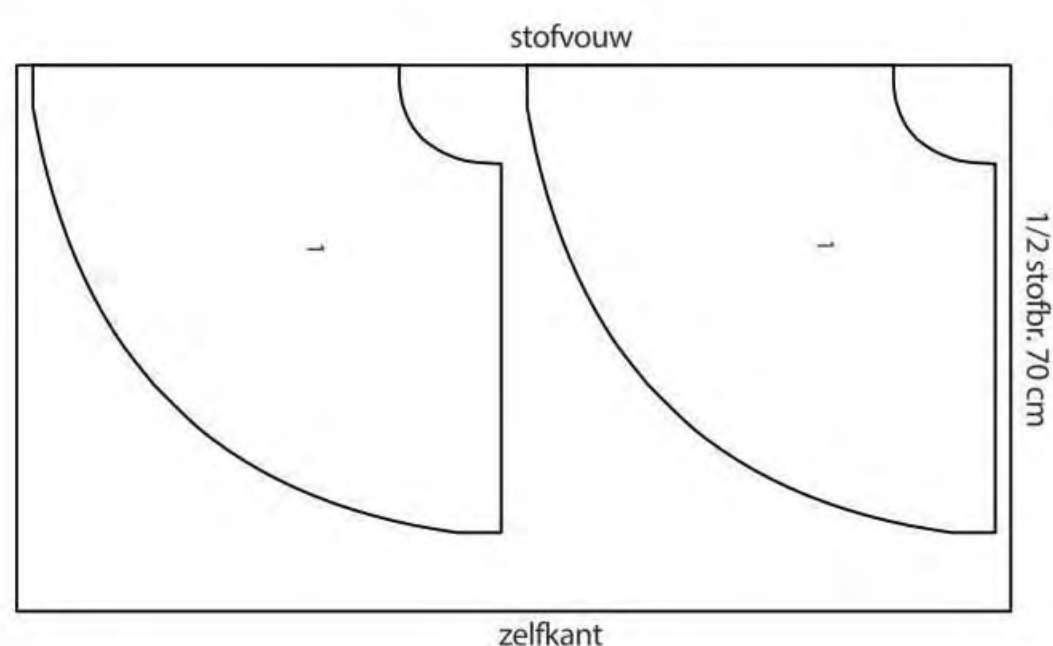

Юбка 24

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Основной материал, ширина не меньше 140 см

134	140	146	152	158	164	170	176
0.80	0.90	1.00	1.05	1.10	1.20	1.25	1.30

Дополнительно: широкая отделочная эластичная тесьма желтого цвета и нитки

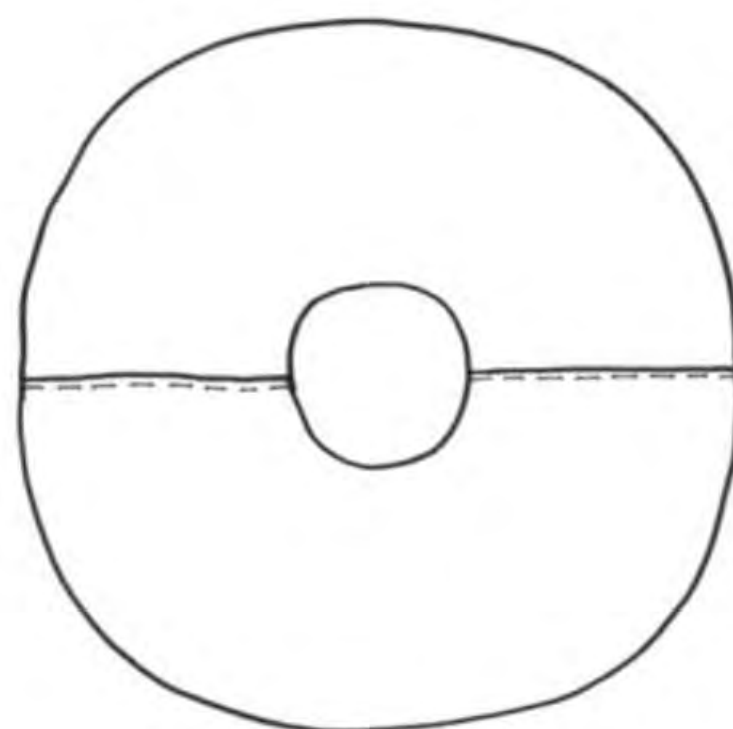


Рисунок 2

Стачать боковые срезы юбки.
Заутюжить боковые швы.
Обметать боковые швы и верхний срез юбки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии

Скопировать деталь 1.

Важно! Объединить три части лекала 1 в цельную деталь.



Рисунок 3

Отрезать кусок эластичной тесьмы соответствующей длины (обхват талии + 2 см). Стачать тесьму в кольцо бельевым двойным или запошивочным швом (= пояс).

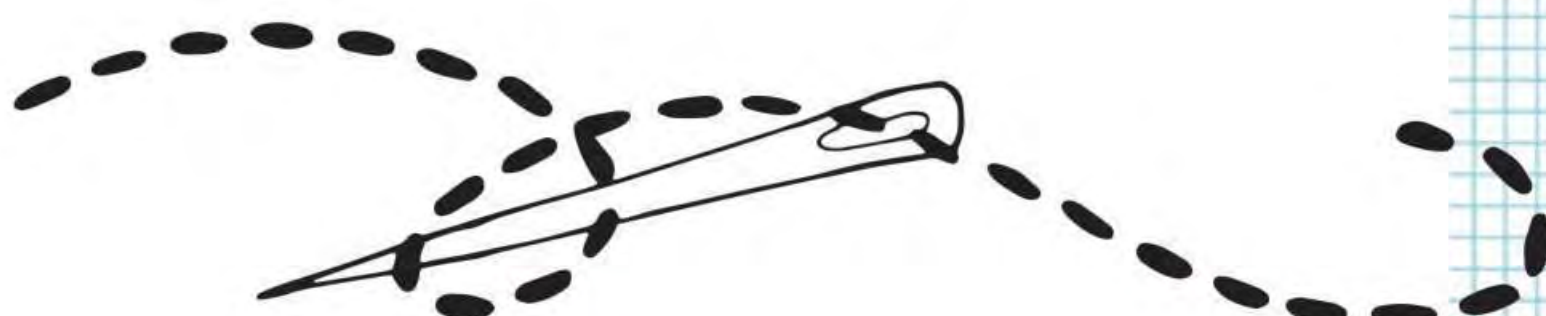


Рисунок 5

Заметать на изнаночную сторону и застрочить подгиб низа юбки.

Если вкалывать булавки перпендикулярно шву, то можно прокладывать машинные строчки, не вынимая булавки.



Лекала юбки см. на листе-вкладыше D, черные линии



Шьем воротник «Питер Пэн»

Такой воротник сразу
придаст изделию
классический вид и
сделает его очень
милым. Пора
научиться!



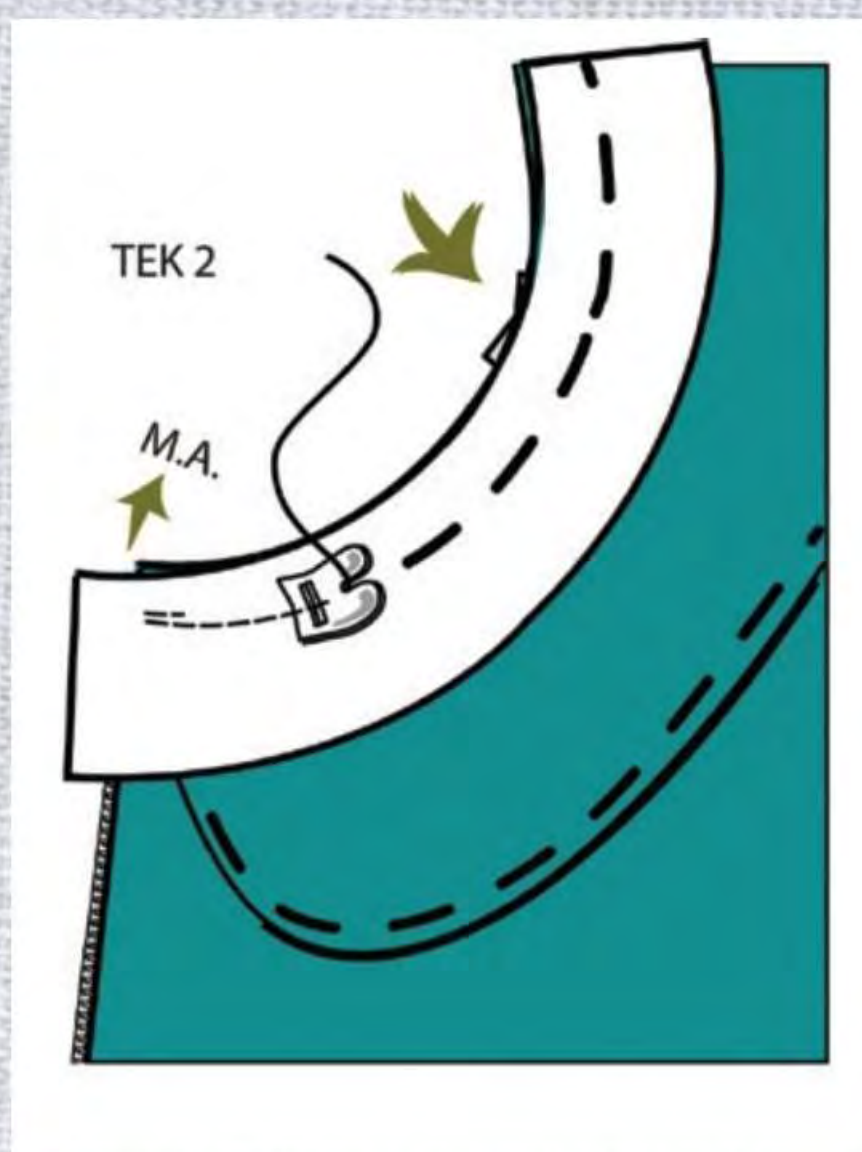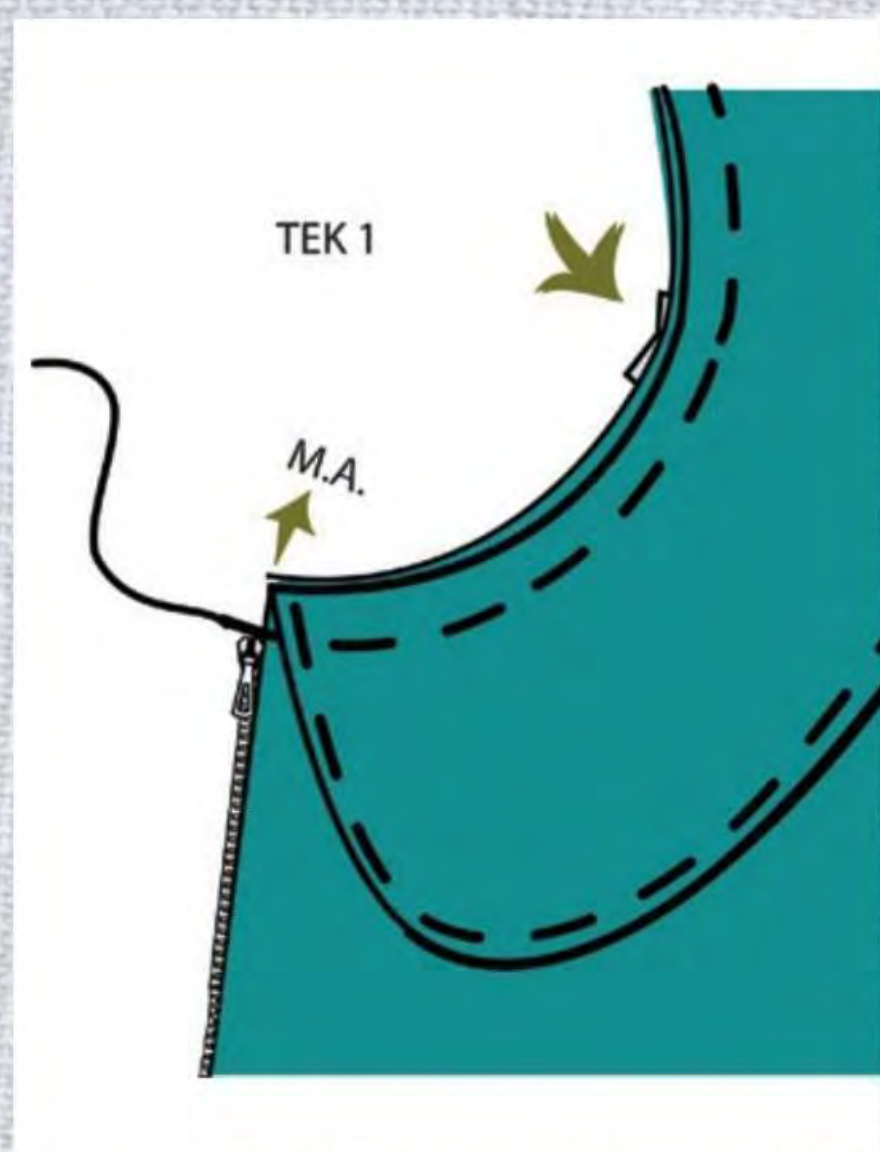

5 Платье ●●
Размеры 50–98

Белый воротник выполнен из плотного трикотажа. Платье – из мягкой вискозной ткани с мелким рисунком. Рукава с трикотажными манжетами. Платье застегивается сзади на потайную застежку-молнию.

- * Обработать левую и правую части воротника: сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы (концов и отлета). Припуски подрезать до 7 мм, надсечь на фигурных участках.
- * Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтаченные края. Сметать срезы горловины воротника.
- * Скрепить части воротника у передних концов вручную короткой закрепкой.
- * Вметать воротник с лицевой стороны платья, совмещая его передние концы со средней линией переда.

- * Поверх воротника наложить бейку горловины лицевой стороной вниз (поперечные срезы бейки выходят за края застежки платья), совместить срезы горловины и втачать воротник, притачивая бейку.
- * Шов втачивания подрезать до 8 мм. Подогнуть поперечные и продольный срезы бейки на изнаночную сторону и настрочить сгибы бейки (отгибая воротник наружу), прокладывая строчку в край.

Продолжение обработки платья 5 см. в «Инструкциях» на стр. 28-29.




Вы можете сделать съемный воротник с лентами-завязками или застежкой на петлю и пуговицу, чтобы использовать его в качестве отделочной детали.

Прощание с летом

Как приятно наслаждаться уходящим летом и красками ранней осени. Натуральные природные цвета и этнические мотивы служат источником вдохновения для коллекции модной подростковой одежды.



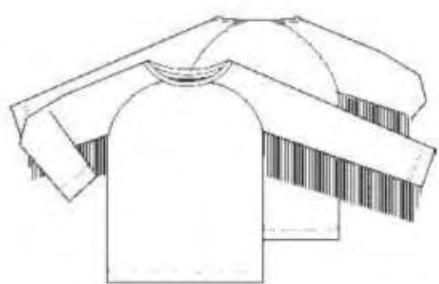

32 Джемпер ●●
Размеры 134–176

Джемпер 32


декорирован бахромой,
втачанной в продольные
швы рукавов.



25 Юбка ●●
Размеры 134–176

Юбка 25 – длинная

юбка-колокол,
выполненная из
струящейся ткани.

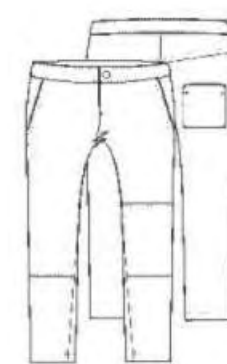

34 Брюки ●●
Размеры 134–176

Брюки 34 –

«облегченный» вариант
брюк 33 с одной парой
вставок на коленях и
обычным накладным
карманом сзади.




26 Пончо ●
Размеры 134–176

Пончо 26 можно носить как
верхнюю одежду, когда немного
похолодает. Если станет еще
холоднее, то его можно даже
надеть поверх куртки. В то же
время его можно использовать и в
качестве оригинального свитера.




Брюки 29 – брюки-
клеш в стиле хиппи.
Застежка-молния у этой
модели – сзади.

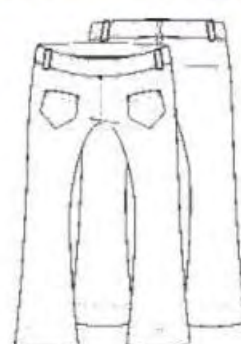

29 Брюки ●●
Размеры 134–176



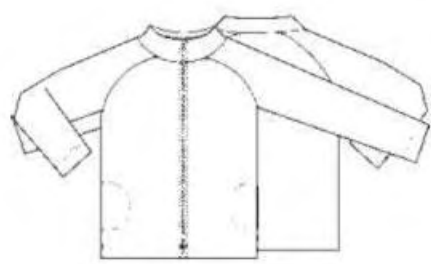

31 Куртка ●●
Размеры 134–176

Удлиненная **куртка 31** в спортивном стиле, без излишеств, из трикотажа с оригинальным рисунком будет отлично смотреться на юношах!

Аппликацию с изображением головы волка можно приобрести в магазине или заказать печать на ткани в специализированной мастерской.



27 Джемпер ●●
Размеры 134–176

Спинка **джерпера 27** длиннее переда. В шве кокетки обработан карман. Подкладка кармана из материала другого цвета будет смотреться оригинально.






28 Джемпер ● ●

Размеры 134–176


Джемпер 28 выполнен из искусственной замши. Перед изделия украшен бахромой с длинными кистями из основного материала.

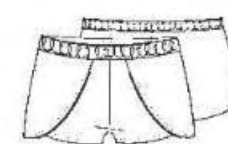

30 Шорты ● ●

Размеры 134–176

Шорты 30 выглядят оригинально благодаря отлетным деталям.

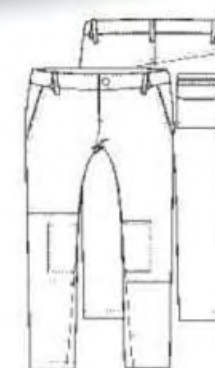

33 Брюки ● ● ●

Размеры 134–176

Брюки 33 – стильные брюки с двойными накладками на коленях. Для большего эффекта накладки можно сделать другого цвета. Задние карманы с клапанами, один из которых – с декоративной застежкой-молнией.

Суперсумка

Такой сумки вы еще не видели!

Сумка для коляски с двумя отверстиями, чтобы ее можно было легко повесить на ручки.



Сумка для коляски 36

Описание работы и лекала деталей сумки вы найдете на листе-вкладыше F, модель 36.

Совет

Для обработки отверстия можно использовать не только окантовочную бейку, но и специальные крупные люверсы из металла или прочного пластика, которые можно установить в ателье по пошиву штор.

Совет


Измерьте расстояние между ручками коляски и измените его на лекалах, если это необходимо.



Сумка выполнена из искусственной замши с подкладкой. Швы и края сумки украшены втачным кантом.

Растем вместе

Пончо всегда кстати. Его можно носить на улице, когда прохладно, или в помещении как свитер или джемпер. Каждое пончо обработано по-разному!

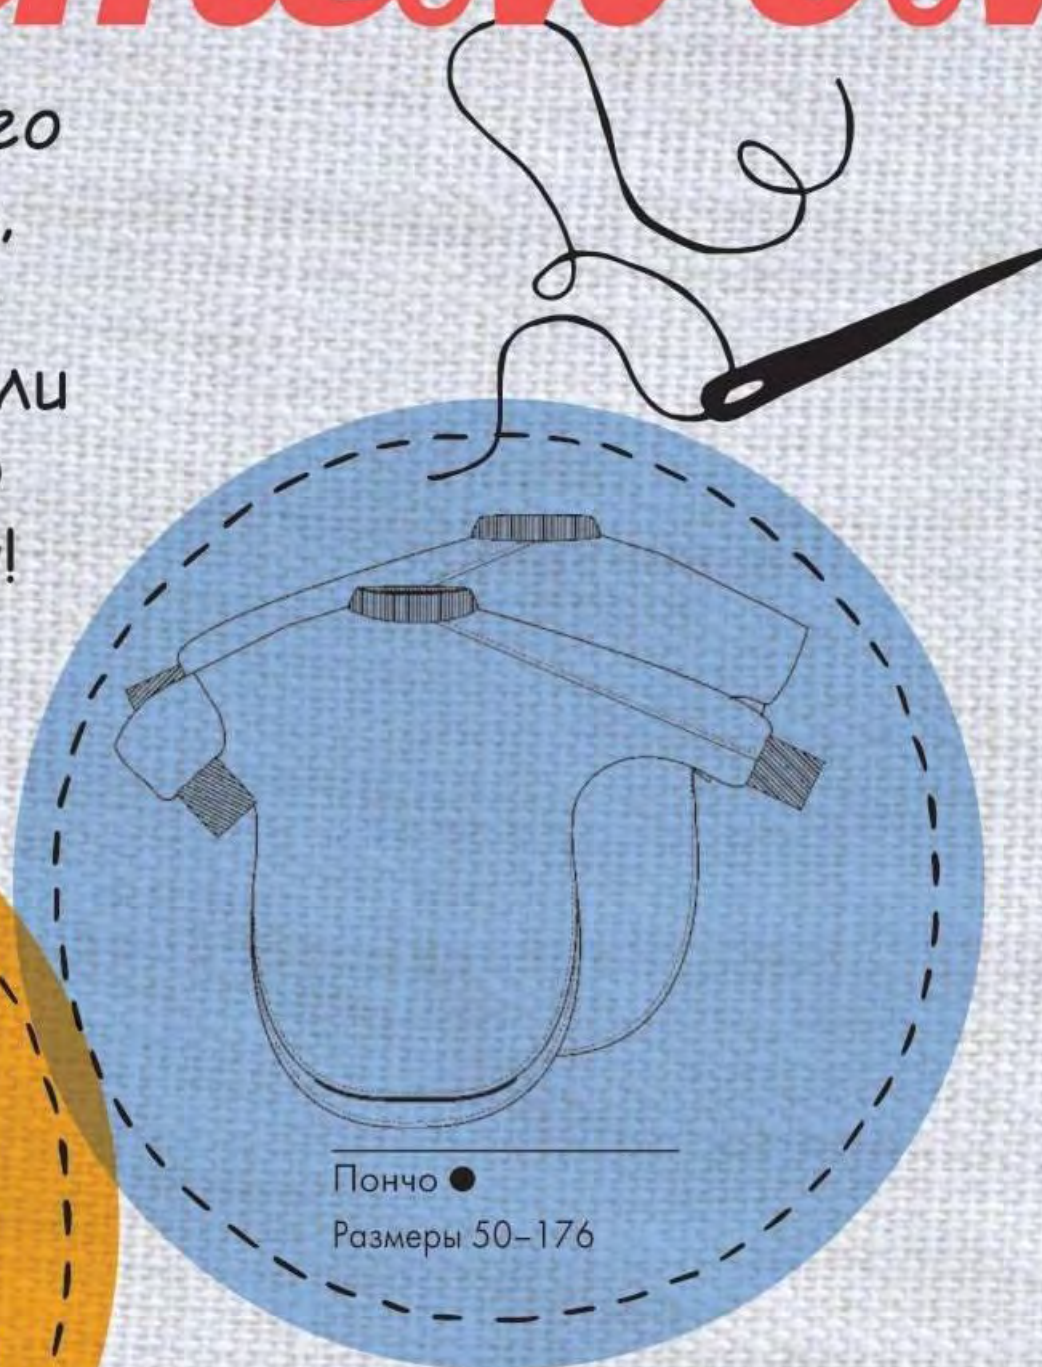

Пончо 10
Размеры 50–92

Начесной трикотаж или флис

Пончо 12
Размеры 98–134

Трикотаж с водоотталкивающей пропиткой плюс трикотаж «в резинку»

Окантованные
края

С необработанными
краями

Пончо 10

Пончо 12

Пончо 12

Размеры 98–134

Плотная легкая ткань плюс
трикотаж «в резинку»

Пончо 26

Размеры 134–176

Искусственная кожа с
фактурным ворсовым
рисунком в виде перьев

Используйте
водоотталкивающий
материал, и пончо будет
защищать от непогоды!

Низ обработан
швом вподгибку



Пончо 12



Пончо 26

Края не
обработаны,
так как
материал не
осыпается на
срезах

© «ШИК: шитье и крой» спецвыпуск №9/2017 (51)
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2017

Главный редактор Костенко Светлана Анатольевна
Редактор О. Горемыкина
Переводчик Д. Лансинк
Корректор Т. Кирюхина
Дизайнер И. Адушева
Специальный редактор М. Силаева
Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
107082, Москва, ул. Бакунинская, д. 71 (корп. 10),
6-й этаж. Телефон: (495) 775-1435

Основатели компании
А. В. Колосов (1950-2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова
Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арефьева
Финансовый директор Н. Старкова
Директор по распространению К. Егоренко
Начальник производственного
отдела С. Пехтерева

По вопросам размещения рекламы
тел. 8-495-775-1435, +7-966-149-07-09
e-mail: j.mordvinkina@konliga.ru

По вопросам распространения
тел. (495) 7775-1435, факс (495) 7775-1432

По вопросам подписки
тел. (495) 7775-1435, факс (495) 7775-1434

Подписные индексы:
«Каталог российской прессы» – 99643/12443
Отдел мелкооптовой продажи
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10, 6-й этаж.
Прямой телефон для звонков: 8 495 775-14-33

Адрес редакции:
107082, Москва,
ул. Бакунинская, д. 71 (корп. 10), 6-й этаж
Телефон: (495) 7775-1435
Для писем: 105082, Москва, а/я 5,
с пометкой «для журнала ШИК»
E-mail: konliga@konliga.ru

Информацию об издательском доме
КОНЛИГА МЕДИА можно найти на сайте
www.konliga.ru

Дата выхода в свет 15.08.17
Дата начала продаж 18.08.17

© 2016 Knip Mode / Kniprie, зарегистрированная торговая марка
KNIP BV, Нидерланды



Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-64556 от 22 января 2016 г.

Информационная продукция для лиц,
достигших возраста 12 лет.



Тираж сертифицирован
Бюро тиражного аудита ABC
www.press-abc.ru

Отпечатано: ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ»
188640, Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 114
Тел.: +7(812) 459-95-60
Зак. №41-07/31
Тираж 35 000 экз.
Цена свободная.

Все права на распространение журнала на русском языке
в России, странах СНГ и Балтии принадлежат

АО «КОНЛИГА МЕДИА»
Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.



Большие размеры

- * Элегантные платья в стиле 60-х
- * Платье-рубашка в двух длинах
- * Летний сарафан с идеальной посадкой
- * Жилеты и пальто без подкладки
- * Офисный комплект: платье, брюки, джемпер и тренч





Simplicity®




Номер
в продаже
с 18
сентября






Парад моделей



На этой странице представлен обзор всех моделей. Количество точек указывает на степень сложности изготовления модели. Модели пронумерованы. По номеру модели вы найдете описание работы к данному изделию в инструкциях к пошиву. На странице журнала, номер которой указан под рисунком модели, есть фото модели. Полное описание работ к данным моделям дано ниже в этом блоке.

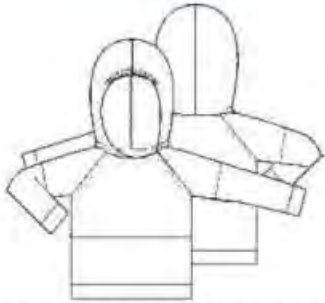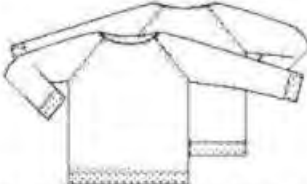								
1 БРЮКИ ●● Размеры 50–98	2 БРЮКИ ●●● Размеры 50–98	3 ДЖЕМПЕР С КАПЮШОНОМ ●●●● Размеры 50–98	4 ДЖЕМПЕР ●● Размеры 50–98	5 ПЛАТЬЕ ●● Размеры 50–98	6 ПЛАТЬЕ ●● Размеры 50–98	7 ДЖЕМПЕР ●● Размеры 50–98	8 ДЖЕМПЕР ●● Размеры 50–98	9 ДЖЕМПЕР ● Размеры 50–98
Стр. 2,4	Стр. 5	Стр. 5	Стр. 2	Стр. 54,55	Стр. 7	Стр. 4	Стр. 50	Стр. 6

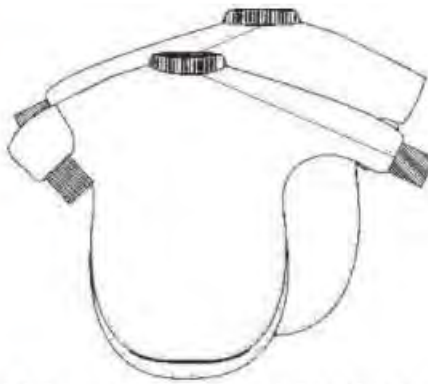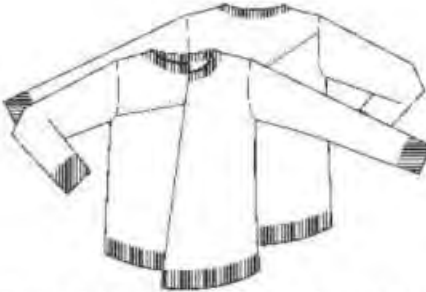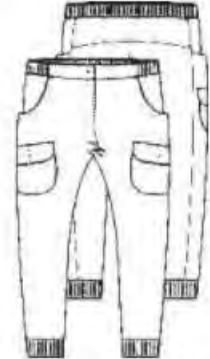						
10 ПОНЧО ● Размеры 50–98	11 ДЖЕМПЕР ●● Размеры 104-128	12 ПОНЧО ● Размеры 98-134	13 ПАРКА ●●●● Размеры 98-134	14 ДЖЕМПЕР ●● Размеры 98-134	15 БРЮКИ ●●●● Размеры 98-134	16 БРЮКИ ●● Размеры 98-134
Стр. 62	Стр. 50,51	Стр. 62	Стр. 16,49	Стр. 13	Стр. 13	Стр. 10

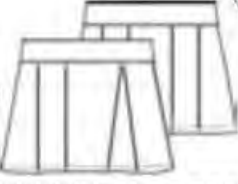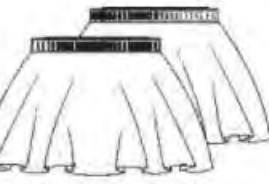							
17 ПЛАТЬЕ ●●●● Размеры 98-134	18 БЛУЗКА ●● Размеры 98-134	19 ЮБКА ●● Размеры 98-134	20 ТУНИКА ●● Размеры 98-134	21 ДЖЕМПЕР С КАПЮШОНОМ ●●● Размеры 50–98	22 ЖАКЕТ С ЗАПАХОМ ●● Размеры 98-134	23 ДЖЕМПЕР ●●●● Размеры 98-134	24 ЮБКА ● Размеры 134-176
Стр. 10	Стр. 11	Стр. 11	Стр. 12	Стр. 12	Стр. 11	Стр. 10	Стр. 52,53

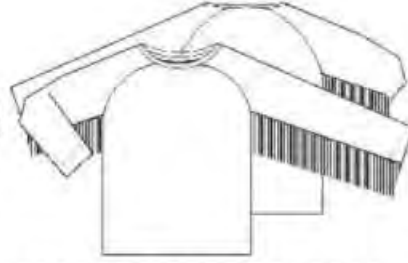							
25 ЮБКА ●● Размеры 134-176	26 ПОНЧО ● Размеры 134-176	27 ДЖЕМПЕР ●● Размеры 134-176	28 ДЖЕМПЕР ●● Размеры 134-176	29 БРЮКИ ●● Размеры 134-176	30 ШОРТЫ ●● Размеры 134-176	31 КУРТКА ●● Размеры 134-176	32 ДЖЕМПЕР ●● Размеры 134-176
Стр. 57	Стр. 57,63	Стр. 51,58	Стр. 59	Стр. 57	Стр. 59	Стр. 58	Стр. 57

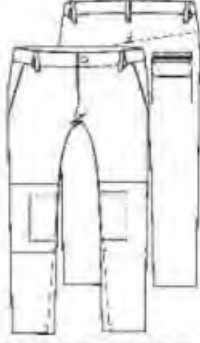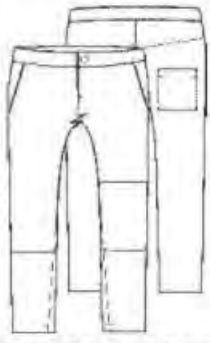			
33 БРЮКИ ●●●● Размеры 134-176	34 БРЮКИ ●●● Размеры 134-176	35 ОДЕЖДА ДЛЯ КУКОЛ	36 СУМКА ДЛЯ КОЛЯСКИ
Стр. 59	Стр. 57	Стр. 14,15	Стр. 60,61

Степени сложности

- для начинающих
- для практикующих
- для тех, кто шьет давно и уверенно
- для специалистов
- для специалистов с большим опытом

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступить к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях лекала деталей потребуют подгонки по фигуре.

- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на Обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на Обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице, никогда не соотносите их с параметрами лекал! В лекала уже включены прибавки на свободное облегание в зависимости от модели.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для некоторых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, завязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, завязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

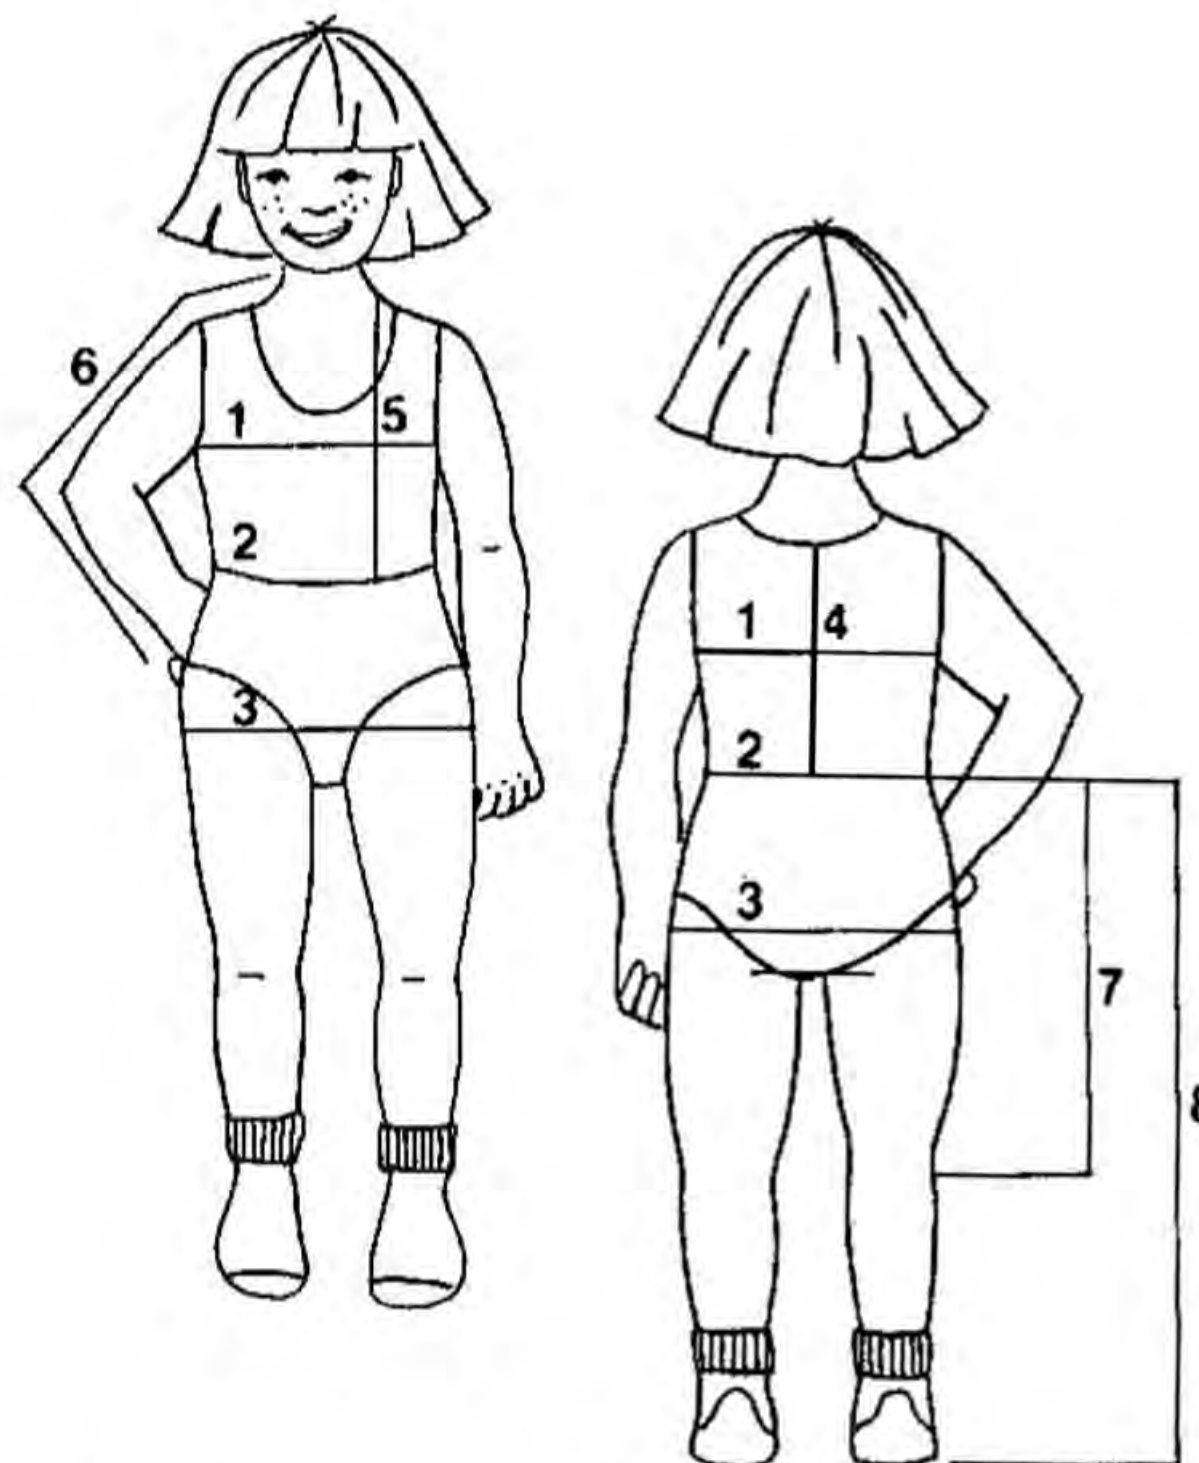


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его швейные свойства, выберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подкладкой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.
- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.
- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.



Как переснять лекала деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся лекала к ней. Все детали одной модели имеют один цвет. Номера лекал на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу (например, кальку) поверх листа с лекалами и скопируйте лекала по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на лекала. Линии некоторых деталей, например подкройных обтачек, подбортов, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.



Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения
Afkniplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь
beleglijn = линия (срез) обтачки, подборта, внутренней детали
Bies = бейка, планка, обтачка
Bieslijn = линия бейки, планки, обтачки
Binnenbeenraad = линия шагового шва/среза
Boven = вверх(y)
Bovenmouwlijn (bovenmouwnaad) = верхний срез рукава
Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь
Deelnaad = шов соединения деталей
Doorkniplijn = линия разреза

Figuurnaad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля
Halve = половина
Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан
Kleplijn = линия клапана
Knoopsgat = прорезная петля
Knoop = пуговица
Kraag = воротник

Lijn = линия, срез
Links = левый, слева
Lus = шлевка, навесная петля

Met = с, вместе с
Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (CC) или задней части (C3)
Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (СП)
Model = модель
Mouwlijp = пата рукава

Naad = шов

Ondermouwlijn (ondermouwnaad) = нижний срез рукава
open, opening = открытый участок, застежка, не застрачивать
overneemlijn = скопировать по этой линии

Panel = крупный рисунок/принт
Panelhoogte = высота рисунка
Panellijn = граница рисунка
Perslijn = заутюжить по этой линии
Plooi = складка

Recht van draad, r.v.dr. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков
Rechts = правый, справа
Rimpelen = соборить
Rits, ritsopening = застежка-молния
Ruit = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча
Schoudernaad = плечевая линия (шов)

Spiegellijn = ось симметрии
Split = застежка, разрез, шлица
Stiklijn = линия строчки, шва
Stofvouw, st.vouw, st.v. = сгиб материала
Stofbreedte, stofbr. = ширина материала
Stof enkel = материал в один слой

Strook = полоса, обтачка, оборка
Strooklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии
Tunnel = кулиска
Tunnellijn = линия кулиски
Verkeerde kant = изнаночная сторона
Voering = подкладка
Voeringlijn = линия (срез) подкладки
Voor = передняя часть, к переду
Vouw = сгиб
Vouwlijn = линия сгиба

Omvouw = перегнуть
Onderslag = край борта, край застежки
Overslag = край борта, край застежки

Zak = карман
Zakingang = вход в карман
Zaklijn = линия кармана
Zelfkant = кромка материала
Zijnaad = боковая линия (шов)

oor = ухо
poes = кот
snavel = клюв
zoom = подгиб
hals = шея
mond = рот

Линии соединения лекал


Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более части. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



Линии разрезов


Некоторые детали изделия нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены декоративные швы (кокетки, рельефы и др.).

В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, то следует определить длину выбранной модели и отрезать лишнее по указанной линии.

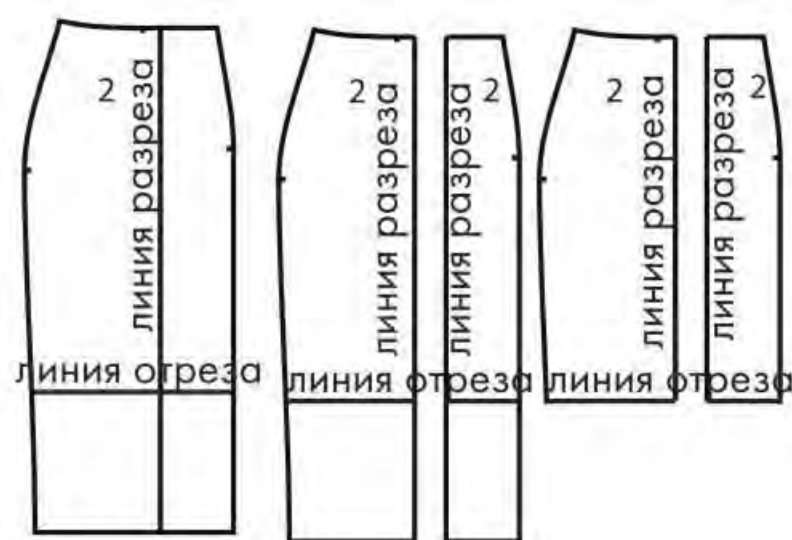

Детали прямоугольной формы

Мелкие детали прямоугольной формы, например клапан, манжета или пояс, не показаны на листе лекал. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

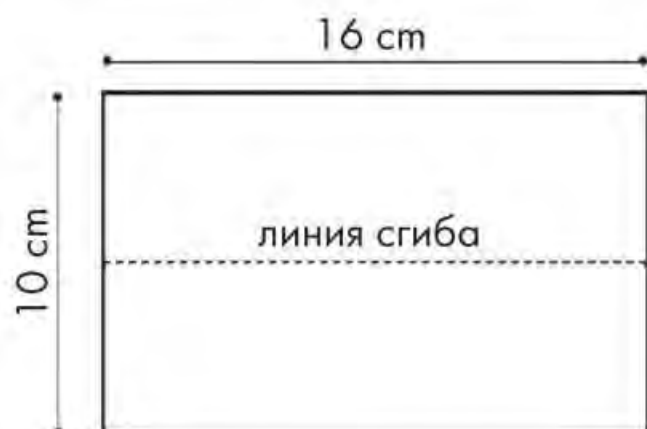

Сколько нужно материала?

Расход материала указан на плане раскладки лекал в описании к модели.

Обратите внимание:

- если материал с рисунком, требующим подгонки на швах, например клетка, полоска или крупнорепортный рисунок, то материала потребуется больше, поскольку лекала деталей раскладываются так, чтобы после их соединения рисунок был совмещен (по возможности) на швах;
- принт – это один крупный рисунок на материале;
- важно: некоторые материалы дают усадку после стирки; материалы необходимо замочить в воде, высушить и тщательно отутюжить перед раскроем. Другой способ предотвратить усадку материала – продекатировать его, т.е. обработать влажным паром. Но обратите внимание на рекомендации производителя – некоторые виды материалов нельзя стирать, их можно подвергать только химической чистке.

Расположение лекал на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса и/или рисунок ткани.



Детали следует выкраивать по направлению нитей основы или направлению петельных столбиков (на трикотажных полотнах) – т.е. вдоль кромок материала. Линия направления нитей основы (направление петельных столбиков) всегда указана на лекалах.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуется выкроить несколько раз.

Выкраивание деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромки материала

Узкие полосы, отличающиеся выработкой от основного переплетения материала, проходящие вдоль его краев (т.е. вдоль нитей основы/петельных столбиков).

Раскладка материала в сгиб

Материал, сложенный вдоль пополам лицевой стороной внутрь.


Раскладка материала в разворот

Материал, разложенный лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, сдвигая обе кромки друг к другу в середину или на необходимую ширину. Таким образом сгибы получатся с двух сторон.

ширина сложенного материала

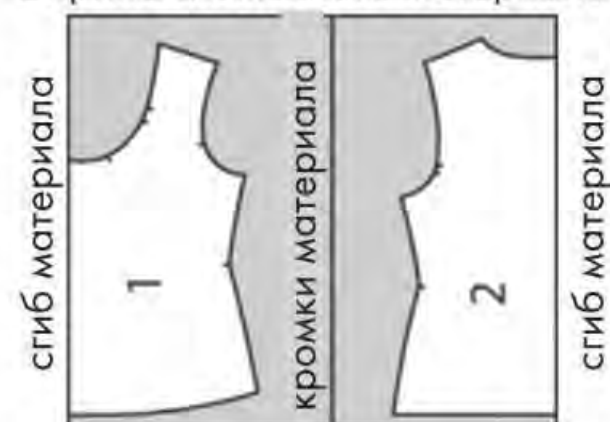

Припуски на швы

- 1 см (если не указано другое) для всех срезов, кроме тех, что обрабатываются швом вподгибку. В некоторых случаях (широкая отделочная строчка, сильно осыпаемый на срезах материал и др.) припуски швов могут быть увеличены.

- 3–5 см (если не указано другое) на подгиб низа изделий, низа рукавов, низа отлетных кокеток, на подгиб накладных карманов и др.

- 1–1,5 см – для всех срезов подкладки.

Обратите внимание, указанные величины припусков на швы даны для изделия, посадка которого на фигуре уже откорректирована. Если изделие будет подгоняться по фигуре, то припуски швов следует увеличить на величину запасов для примерки.

Сначала следует выполнить макет модели из недорогого материала, напоминающего по свойствам материал изделия, затем выполнить примерку на фигуре, откорректировать посадку, размер и местоположение отделочных деталей и т.д., и после этого выкраивать изделие из основного материала.

Складка на подкладке спинки


Если изделие выполняется с подкладкой, то по задней средней линии подкладки спинки рекомендуется выполнить складку, которая обеспечивает свободу движения при носке изделия. Для получения складки следует расположить подкладку спинки вдоль линии сгиба материала, на расстоянии 2–3 см от него (подкладку спинки не разрезать!). При обработке подкладки спинки складку с изнаночной стороны следует стачать на трех участках, длиной по 3–6 см: от горловины вниз, от нижнего среза спинки вверх и в области линии талии; припуск складки заутюжить на одну сторону.

Несимметричные детали

Если в модели есть несимметричные детали или вы используете материал с рисунком, требующим совмещения на швах, то для выкраивания следует разложить материал в разворот. В этом случае хорошо видны особенности рисунка.

- Сначала необходимо все детали, разделенные на части, сделать цельными, а детали со сгибом выполнить в разворот. Некоторые детали могут иметь правые и левые части.

- Раскладывать детали всегда следует на лицевой стороне материала. С особым вниманием выкраивать левые и правые детали.

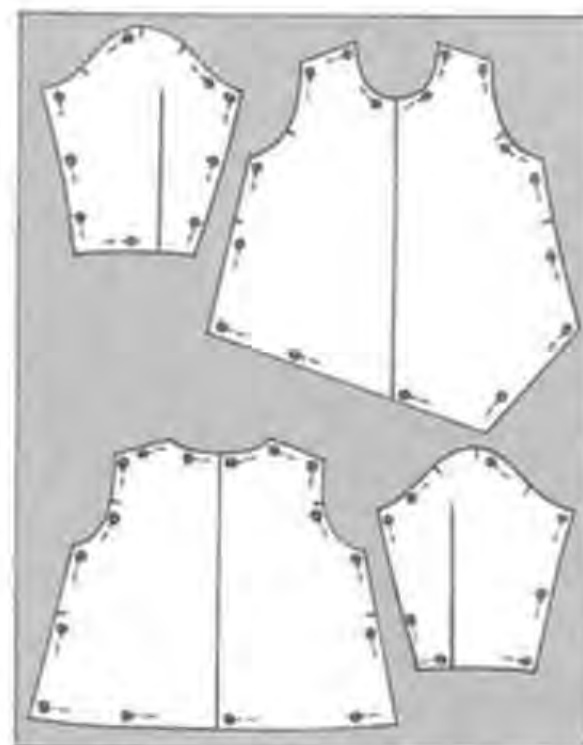

Выкраивание

При выкраивании нужно следить, чтобы ножницы скользили по столу, а материал только приподнимался на лезвии ножниц, но не висел в воздухе.

- В некоторых случаях контрольные знаки, линии сгибов, средние линии деталей, вытачки и т.п. отмечают надсечками на внешних срезах выкроенных деталей (материал надсечается на глубину ок. 4 мм).
- Вы левша? Тогда лучше использовать специальные ножницы для левой руки.

Перед началом

После выкраивания деталей изделия из материала перенести на них линии швов, контрольные знаки и другую разметку. Для этого можно использовать карандаш, портновский мел, специальный карандаш или строчки копировальных стежков (мелкие ручные прямые стежки с незатянутыми петлями, высота которых 5–7 мм; строчки копировальных стежков прокладываются по парным деталям, сложенными лицевыми сторонами внутрь; после прокладывания строчек срезы верхней детали поднимаются и петли стежков разрезаются между деталями).

Перед началом изготовления изделия следует изучить разделы «Инструкции» и «Основные швейные операции».

Где лево, где право

Если на детали указано, что она правая или левая (например, левая часть переда), то левая/правая сторона определяется с точки зрения положения в готовом изделии.


Прокладочные материалы

Для лучшей формоустойчивости и предохранения от деформации некоторые детали изделия усиливают прокладочными материалами. Прокладочные материалы бывают неклеевыми и клеевыми (на одну сторону клеевых материалов нанесен слой термопластичного клея). Детали из неклеевых прокладочных материалов намечаются по срезам с изнаночной стороны основной детали. Детали из клеевых прокладочных материалов приклеиваются с помощью утюга или пресса с изнаночной стороны основной детали. Перед работой с прокладочными материалами необходимо изучить инструкцию производителя по их использованию и строго следовать ей.

Важно правильно подобрать прокладочный материал, его свойства должны соответствовать пошивочным свойствам основного материала изделия.

Укрепление надсечек

В некоторых случаях припуски швов необходимо надсечь (надсечка не должна доходить до строчки на 1,5–2 мм). Участок, где выполняется надсечка, следует дополнительно укрепить клеевой прокладкой (небольшой кусок из клеевого прокладочного материала), чтобы предотвратить разрыв, повреждение и осыпание материала в местах надсечек.

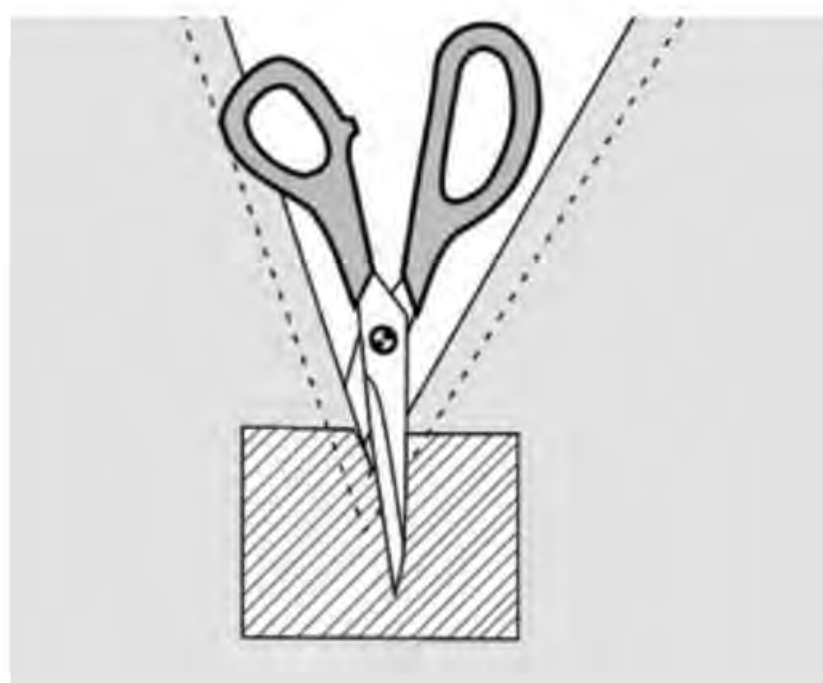

По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его пошивочные свойства, выберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной по низу подкладкой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных, и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.
- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.
- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Соединение срезов деталей

Детали сложить лицевыми сторонами внутрь (если не указано другое), совместить срезы, контрольные знаки и соединить срезы машинной строчкой заданной шириной шва, выполняя закрепки длиной 1–1,5 см в ее начале и конце.

Обработка соединительных швов

Различают стачные соединительные швы:

Вразутюжку – припуски шва раскладываются по обе стороны от строчки и приутюживаются;

Взаутюжку – припуски шва закладываются на одну сторону и приутюживаются;

На ребро – припуски шва только приутюживаются (например, срезы подкладки прорезного кармана или нижний участок среднего шва брюк).

Припуски вытачек, как правило, заутюживаются к середине детали, и одновременно сутюживается слабина в конце вытачек.

Швы в изделиях из эластичных материалов

Швы деталей из эластичных материалов должны обладать некоторой степенью растяжимости (эластичности), соответствующей степени растяжимости материала. Чтобы получить такую строчку, следует использовать узкую зигзагообразную строчку, специальную эластичную строчку (если ваша швейная машина оснащена такой функцией) или можно соединять срезы деталей на оверлоке. Перед обработкой изделия следует сделать пробную строчку на ненужном куске основного материала и растянуть его; если нитки порвутся от нагрузки, то строчка недостаточно эластичная. Кроме этого, при соединении деталей изделия из трикотажных полотен следует использовать специальную машинную иглу с шарообразной заточкой лезвия.

Если швы или края изделия из эластичных материалов не должны растягиваться, то под строчку следует подкладывать кромку (клеевую или неклеевую).

Обработка краев изделия обтачным швом

Обтачной шов – это шов, припуски которого после вывертывания располагаются между внешней и внутренней деталью. Таким швом обрабатываются края клапанов, листочек, воротников, манжет, бортов, поясов и др.

Внешнюю и внутреннюю детали (основную деталь и подкладку этой детали) сложить лицевыми сторонами внутрь и сметать по срезам с посадкой на фигурных участках, если посадка предусмотрена конструкцией.

Обтачать срезы деталей, прокладывая машинную строчку по линии шва. Подрезать припуски до ширины 5–7 мм, высечь излишки при

пусков в углах, при необходимости надсечь припуски на фигурных участках шва. Если материал толстый, то припуски шва обтачивания подрезаются на разную ширину, чтобы получить плавный переход толщины шва.

Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить (при необходимости – выметать, т.е. закрепить вручную строчкой временного назначения) обтаченный край детали с кантом обтачного шва = шов смещается в сторону внутренней детали на 1–2 мм или враскол = шов остается точно посередине.

Шов обтачивания закрепляется: или – путем его настрочивания на внутреннюю деталь до вывертывания детали на лицевую сторону (где возможно); или – отделочной строчкой, после вывертывания детали на лицевую сторону и выправления края детали; или – строчкой ручных стежков (стежки прокладываются с изнаночной стороны детали после выправления ее обтаченного края, они должны быть незаметны с лицевой стороны детали).

Обработка краев изделия окантовочным швом

Срезы детали могут быть обработаны окантовочным швом. Выкроить полосу (бейку) из основного или подкладочного материала шириной ок. 3 см в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосой шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая машинную строчку в шов притачивания полосы (можно подшить сгиб вручную потайными стежками).


Обработка низа изделия швом вподгибку

Припуск на подгиб низа у изделий прямого и прилегающего силуэтов составляет 4–5 см; у изделий, расширенных книзу, – 1,5–3 см (чем больше расширение по линии низа, тем меньше должен быть подгиб низа).

Шов вподгибку с закрытым срезом

Наметить линию низа изделия в готовом виде (портновским мелом, обмылком, специальным карандашом и т.п.). От намеченной линии отложить ширину припуска подгиба низа и ширину припуска (1 см), который будет заутюживаться внутрь. Для этого можно использовать специальный шаблон из картона, который легко сделать самим (см. иллюстрацию). Подрезать излишки материала.


По намеченной линии заметать (прокладывая строчку на расстоянии 1 см от линии низа изделия) или заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Затем заутюжить верхний срез подгиба низа (1 см) внутрь и застрочить, прокладывая строчку на расстоянии 2 мм от внутреннего сгиба. Удалить строчку временного назначения.

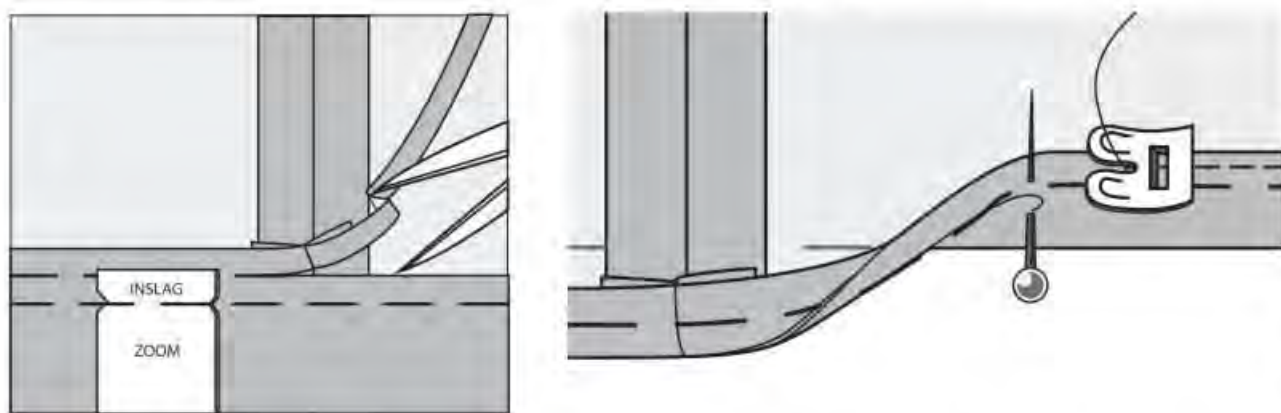

Шов вподгибку с открытым срезом (подшитый потайной строчкой)

Подрезать припуск подгиба низа до нужной ширины и обметать срез.


Заметать подгиб низа на изнаночную сторону, прокладывая строчку на расстоянии 1,5 см от сгиба. Отогнуть обметанный срез подгиба низа на ширину 0,75 см и приколоть булавками. Подшить подгиб низа потайными слабозатянутыми стежками вручную, захватывая по 1–2 нити материала на изделии и на припуске подгиба низа. Удалить строчку временного назначения.

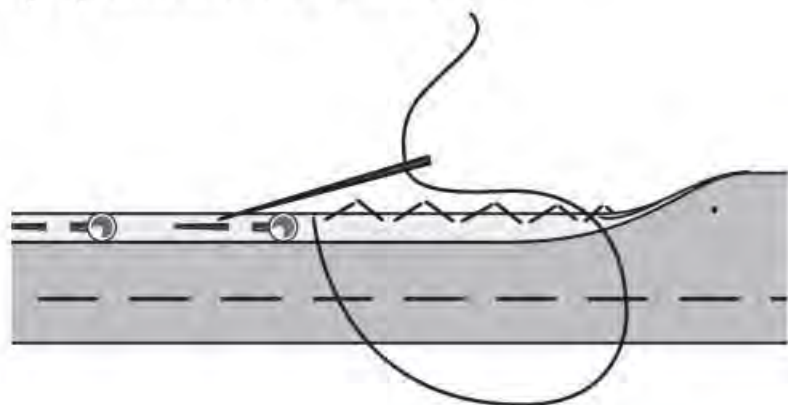

Шов вподгибку с открытым срезом (застроченный машинной строчкой)


Подрезать припуск подгиба низа до нужной ширины и обметать срез.

Заметать подгиб низа на изнаночную сторону и застрочить. Удалить строчку временного назначения.

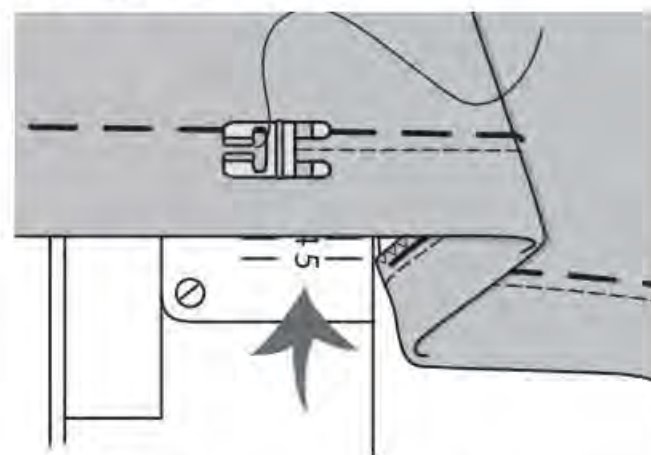

Шов вподгибку с открытым срезом (застроченный двойной строчкой)

При изготовлении изделий из эластичных материалов можно застрочивать подгиб низа двойной строчкой на специальной плоскошовной машине или на бытовой швейной машине, используя двойную иглу.

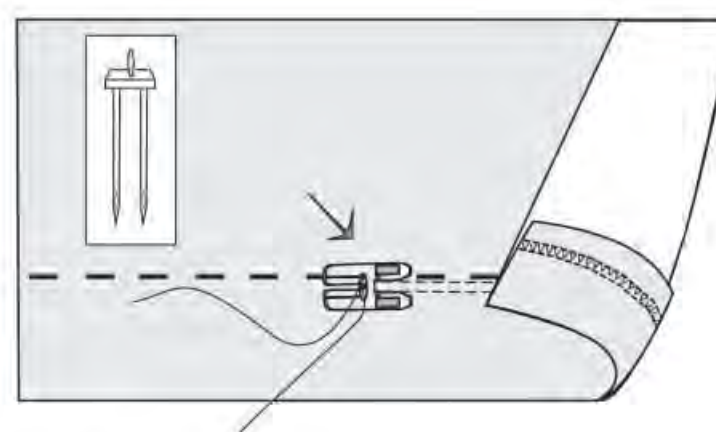

Шлевки пояса


Деталь для шлевок выкраивается в виде прямоугольника, параметры которого даются в описании работы над изделием в разделе «Детали прямоугольной формы».

1. Наметить вдоль продольных срезов детали для шлевок линии краев детали на расстоянии 7–8 мм от срезов.

2. Заутюжить припуски на изнаночную сторону (можно заколоть булавками).

3. Сложить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край.

Разрезать полученную заготовку на нужное количество деталей.

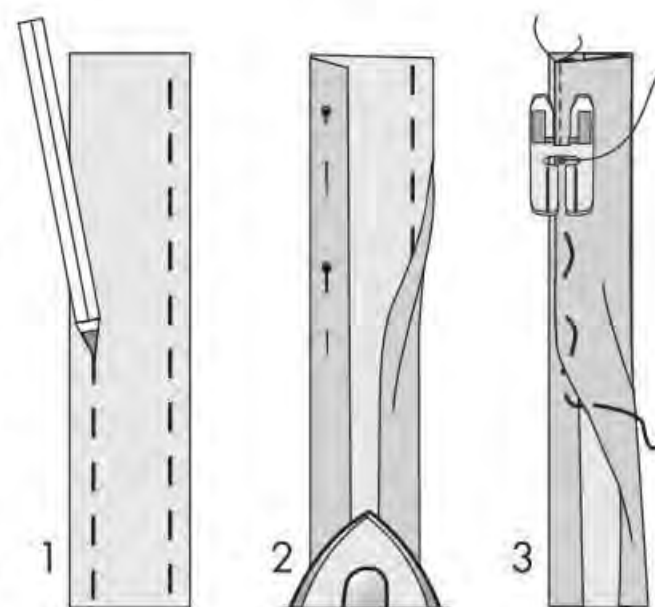


Петли (обметанные)

Диаметр пуговицы определяется в соответствии с шириной борта изделия (= расстояние от средней линии переда до края застежки). Например, при ширине борта 2 см допустим диаметр пуговицы 2 см.

На краях бортов наметить местоположение петель и пуговиц. Передний конец горизонтальной петли располагают на расстоянии 2–3 мм от средней линии переда в сторону края борта. Вертикальные петли выполняют точно на средней линии переда. Порядок обметывания петли описан в инструкции к вашей швейной машине.


Длина петли немного больше диаметра пуговицы: ок. 3 мм прибавляют к диаметру плоской пуговицы, ок. 5 мм – к диаметру шарообразной или объемной пуговицы.

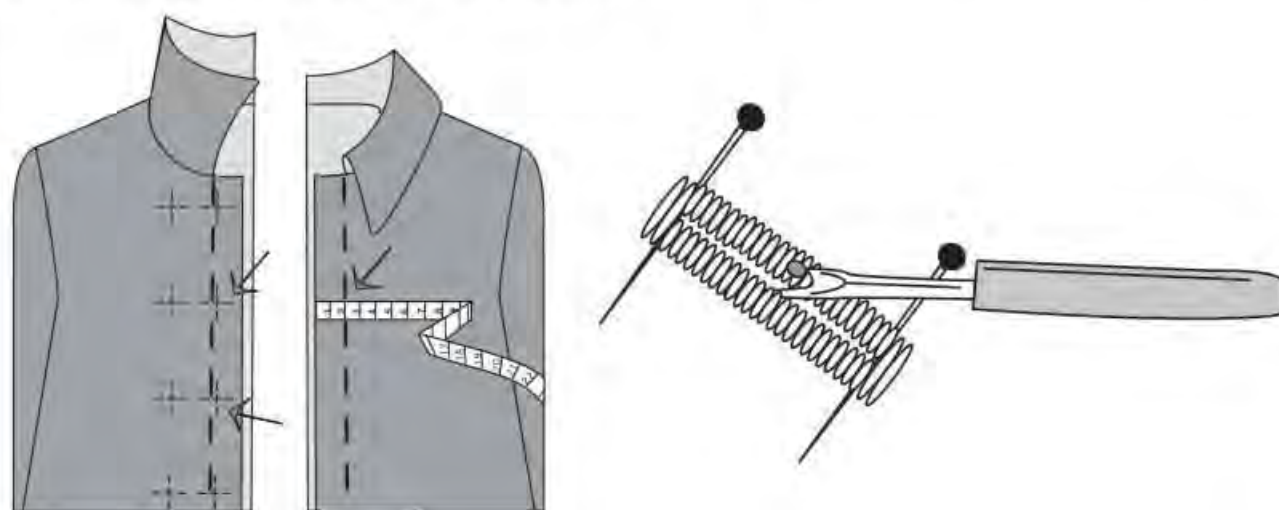

Петлю следует прорезать или хорошо заточенными ножницами с острыми концами, или прорезывателем. Рекомендуется в концах петли вколоть булавки, чтобы предотвратить повреждение петель. Петля аккуратно прорезается в два приема от середины к концам.

Пришивание пуговиц вручную

Для пришивания пуговиц следует использовать прочные нитки в два сложения. Пуговицы пришиваются по средней линии переда. В некоторых случаях, например в изделиях из кожи, замши, пуговицы следует пришивать с подпуговицей (плоская пуговица маленького диаметра, расположенная со стороны подборта). Для пуговиц с отверстиями нитки подбираются в цвет пуговицы, для пуговиц на стойке – в цвет изделия. Пуговицы пришиваются сквозными стежками; в конце работы выполняются 3–4 закрепочных стежка.

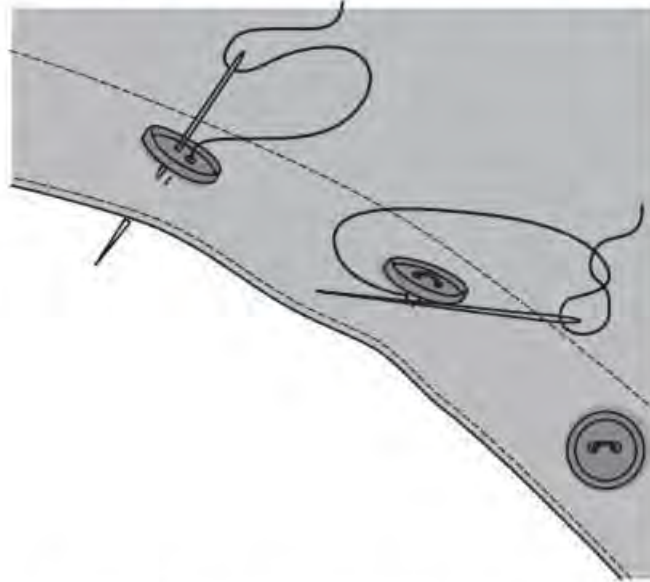


Отделочная или закрепляющая строчка

Припуски швов могут быть закреплены строчками: отделочной (закрепляет припуски шва и служит отделкой) и закрепляющей (лишь закрепляет припуски шва).


Такие швы называются настрочными. Припуски шва заутюжить на одну сторону и проложить с лицевой стороны машинную строчку (отделочная строчка может прокладываться отделочными нитками и/или с увеличенной длиной стежков). Расстояние от соединительного шва до строчки настрачивания может быть различным, но следует помнить, что расстояние от строчки настрачивания шва до срезов припусков шва должно составлять минимум 4–5 мм. Если материал очень толстый, то припуски настрочного шва надо подрезать на разную величину – нижний (внутренний) припуск должен быть уже верхнего припуска.

На илл. 1 показан настрочный шов, где отделочная строчка прокладывается на ширину лапки (5–7 мм), на илл. 2 показан шов, где строчка прокладывается в край, т.е. на расстоянии 2 мм от шва. На илл. 3 показан настрочный шов с двойной отделочной строчкой: первая строчка проложена в край, вторая – на расстоянии 5–7 мм от первой строчки.


Разновидностью настрочного шва является расстрочный шов. Припуски шва разутюживаются и вдоль шва, по обе стороны от него, на равных расстояниях прокладываются отделочные строчки.

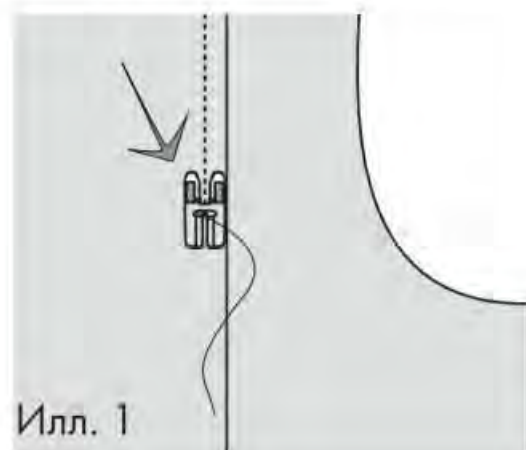

Илл. 1

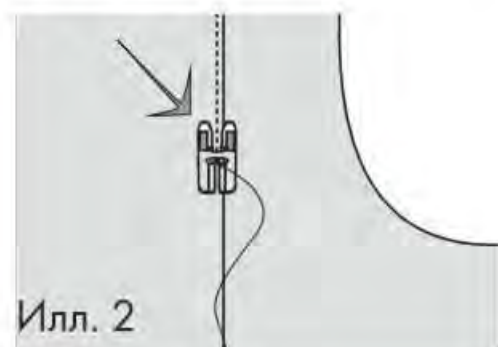

Илл. 2

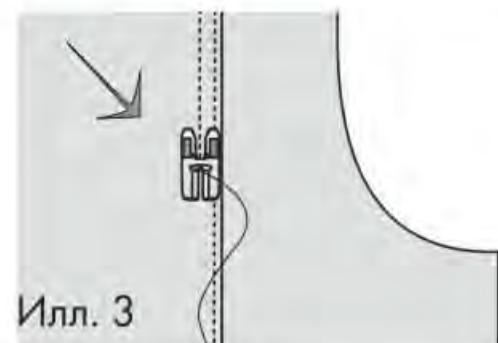

Илл. 3

Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса. После притачивания пояса к верхнему срезу изделия припуски шва заутюживаются на пояс. Деталь перегибается вдоль посередине, продольный срез внутреннего пояса (подкладки пояса) заутюживается на изнаночную сторону или обметывается, без подгибания, и намечивается. С лицевой стороны прокладывается машинная строчка точно в шов притачивания так, чтобы сгиб или обметанный срез внутреннего пояса попал под строчку.



настрачивание припусков обтачного шва

Втачивание рукава в пройму

1. Обработать продольный шов (швы, если их несколько) рукава. Вывернуть рукав на лицевую сторону.


2. Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для получения посадки по окату рукава. Стянуть окат рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы. Слегка увлажнить деталь и аккуратно сутюжить посадку по окату рукава, следя за тем, чтобы подошва утюга не заходила за срез оката больше чем на 2 см.

Если рукав со сборками или складками по окату, то перед вметыванием окат рукава следует сосборить или выполнить на нем складки.

3. Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные знаки и вколоть.


Вметать рукав в пройму (со стороны рукава), выполняя посадку в верхней части оката так, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие).

4. Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва. Если ширина швов была больше 1 см, то подрезать их до этой ширины.

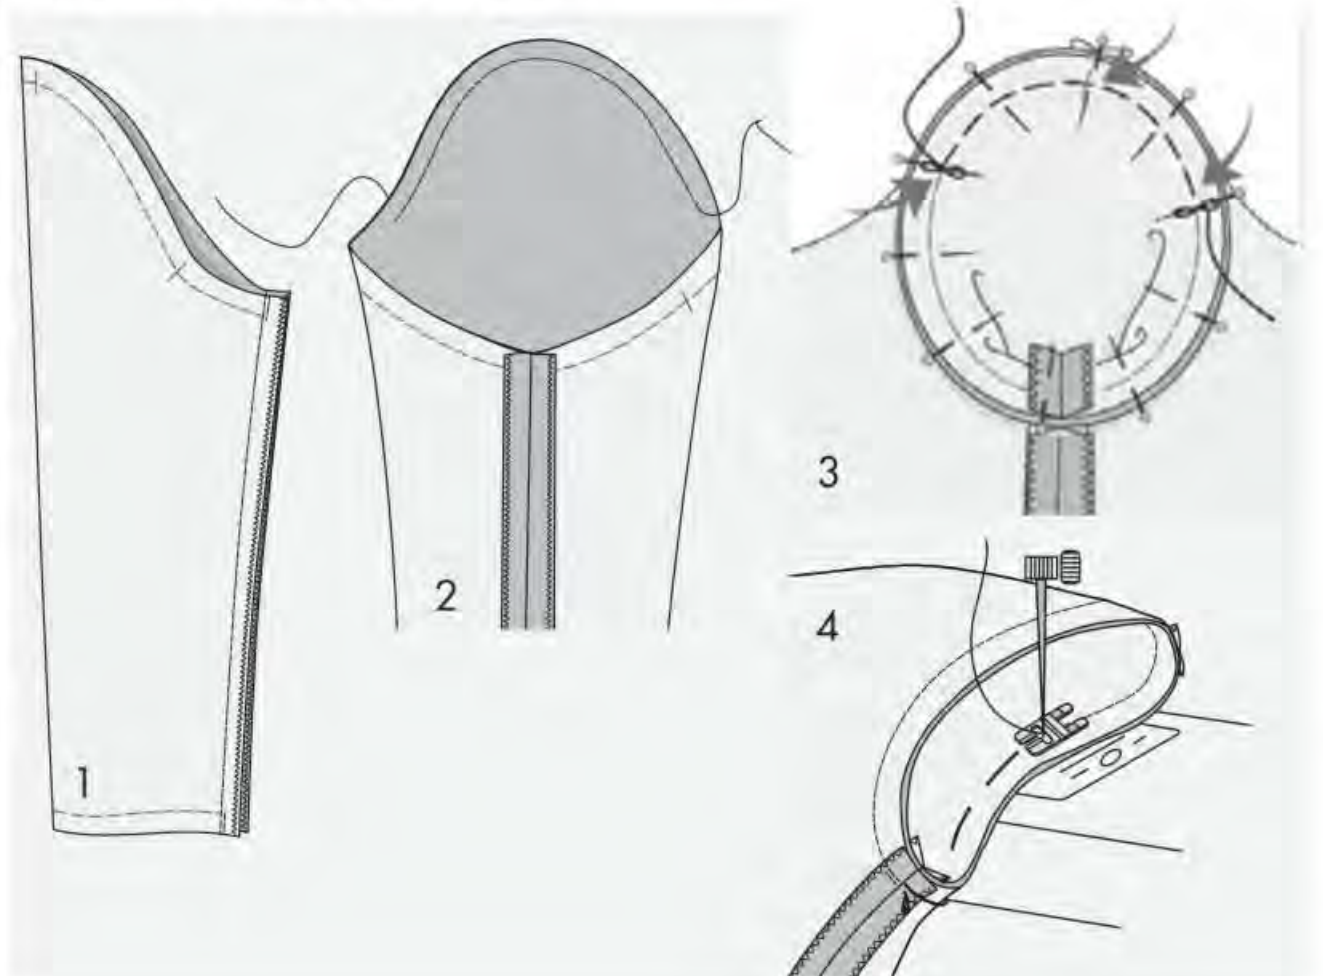

Средний шов брюк

Вложить одну половину брюк в другую, совмещая лицевые стороны деталей, одноименные швы, контрольные знаки и срезы. Сметать и

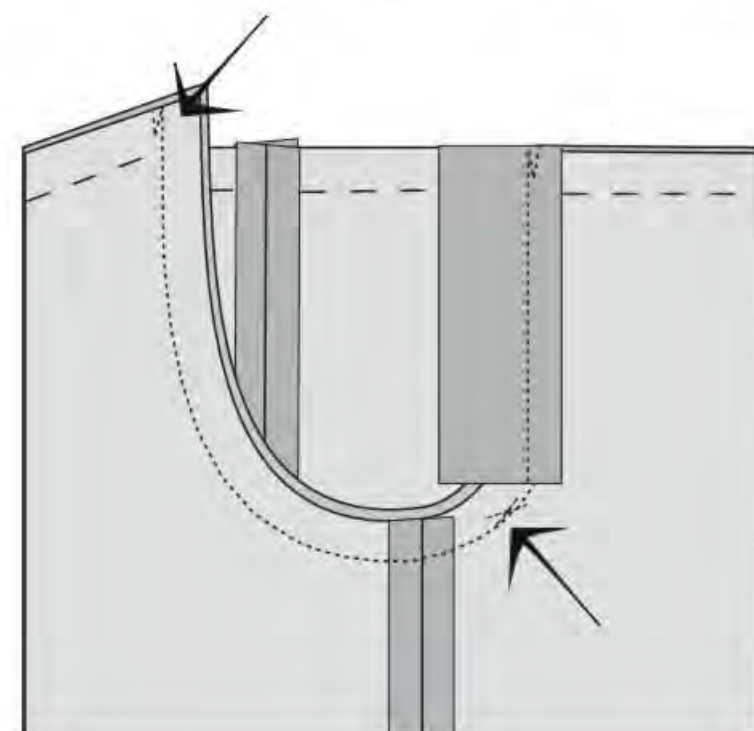

стачать средние срезы по модели – полностью или до застежки. При стачивании следует достаточно сильно растягивать детали. После этого проложить еще одну строчку на расстоянии 1 мм от первой строчки. Вывернуть брюки на лицевую сторону. Задний средний шов заутюживается или разутюживается лишь на верхнем участке (15–20 см от верхнего среза), на остальном участке шов приутюживается на ребро (см. выше).

Потайная застежка-молния

1. Звенья потайной застежки-молнии находятся с внутренней стороны лент. Благодаря этому застежка-молния в готовом изделии остается практически незаметной.

Длина застежки-молнии должна быть как минимум на 5 см длиннее застежки изделия, цвет застежки-молнии подбирается точно в цвет изделия.

После притачивания застежка-молния подрезается до нужной длины.

Для притачивания потайной застежки-молнии следует использовать специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний. Игла швейной машины устанавливается в правом или левом положении соответственно. Благодаря этому строчка притачивания будет проложена точно рядом со звеньями застежки-молнии, лапка будет отгибать их.

2. Стачать срезы деталей изделия до знака, определяющего длину застежки. Разутюжить припуски шва.


3. Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались на линии шва, и приметать.

Закрывать застежку-молнию, расправить детали и аналогично приметать вторую часть застежки-молнии.

4. Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний.

5. Притачать левую часть застежки-молнии от верхнего среза детали до нижнего края застежки изделия. Притачать правую часть застежки-молнии от нижнего края застежки изделия до верхнего среза детали.

6. Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать лишнюю длину застежки-молнии. При желании настрочить ленты застежки-молнии к припускам швов.

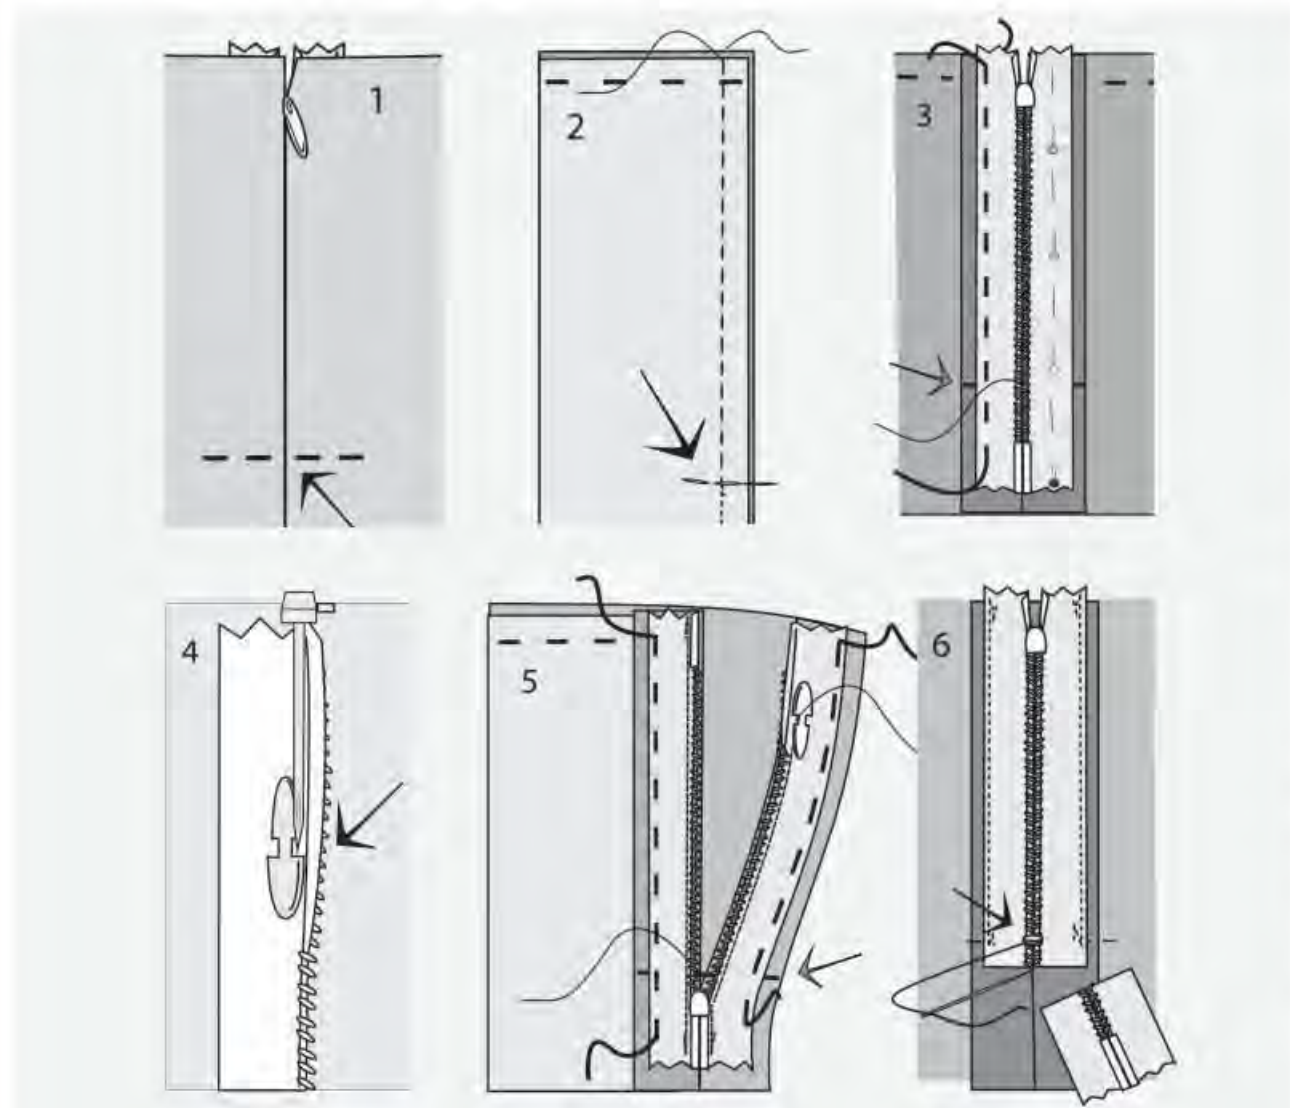

Застежка брюк (юбок)

1. Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.

2. Стачать средние срезы передних частей брюк от нижнего конца застежки, не доходя ок. 3 см до шаговых срезов.

Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.


3. Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.

Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край.

4. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки.

5. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки.

6. Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

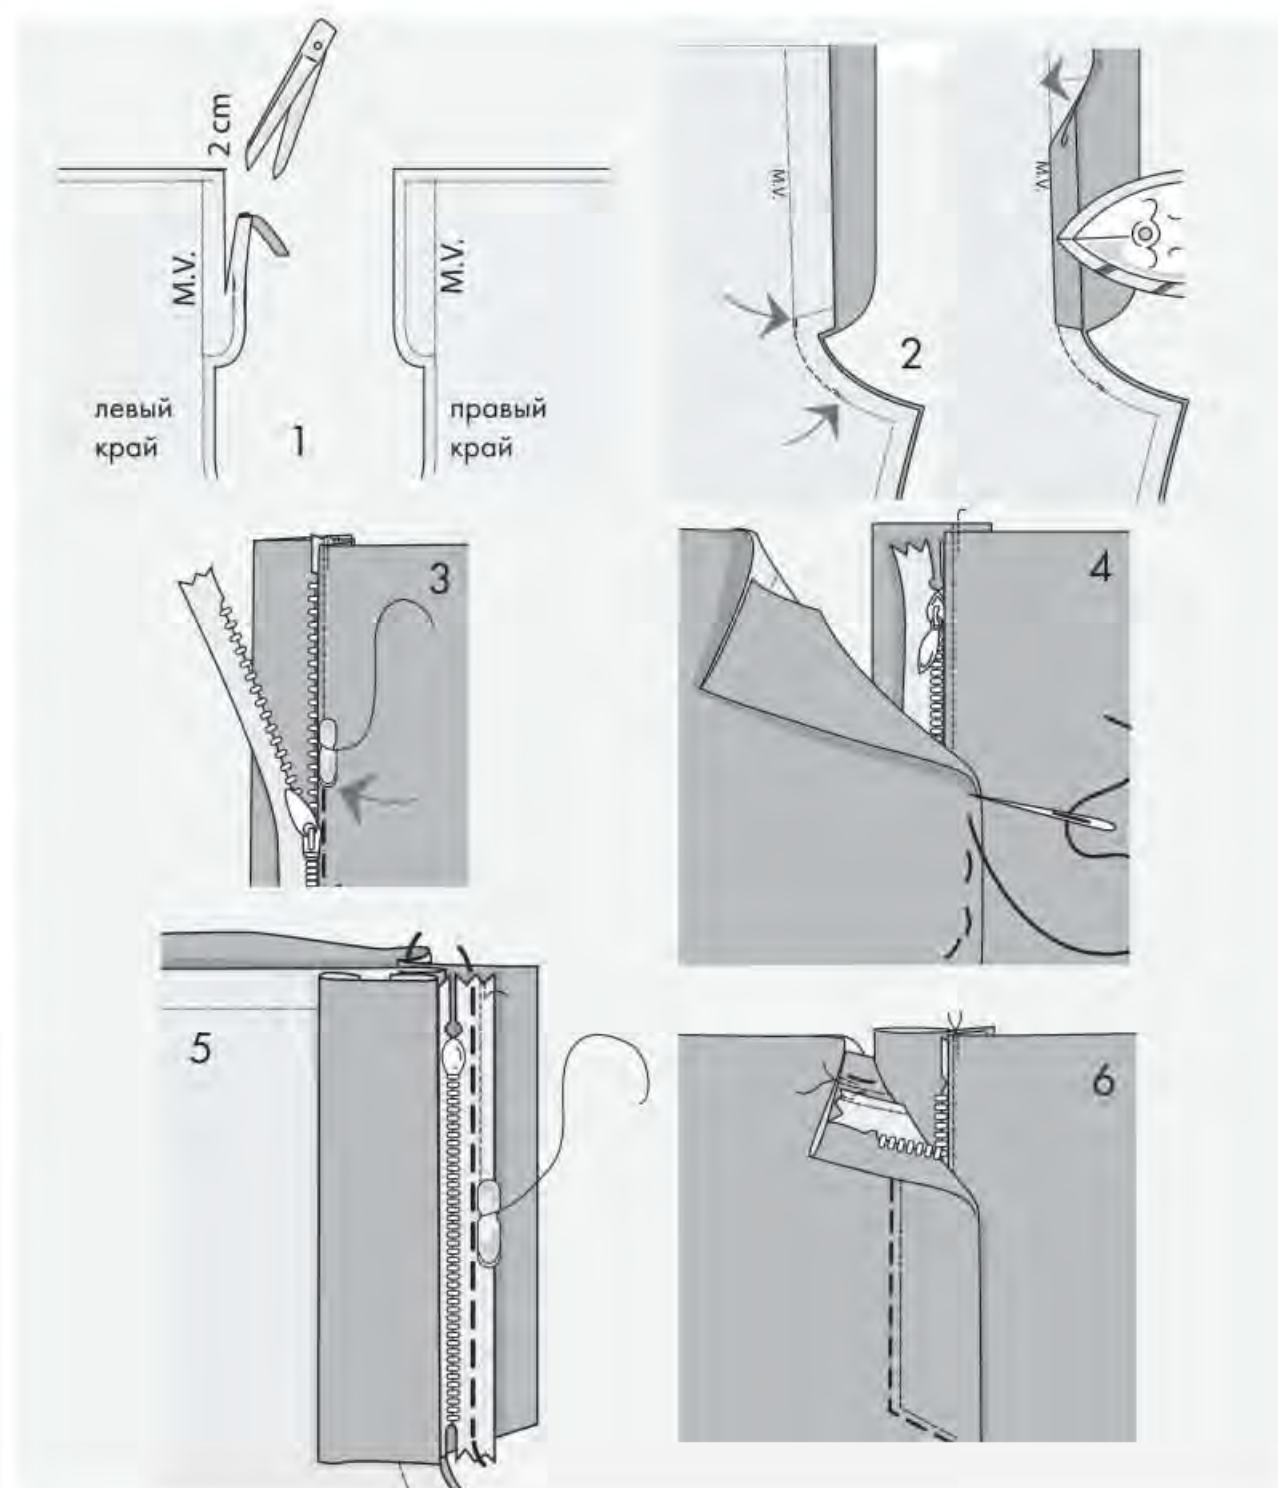

ШАГ ЗА ШАГОМ

Выкраивание деталей изделия из материалов в клетку

Хотите жакет или куртку в клетку? Изделие будет выглядеть красиво, если рисунок клеток на швах будет совмещен. Поэтому для изделия в клетку требуется большее количество материала, чтобы при раскладке лекал деталей была возможность смещать лекала для подгонки рисунка.

Симметричная клетка

Материал

1. Чтобы убедиться, что клетки рисунка на материале одинаковые или симметричные, нужно отогнуть угол полотна по диагонали, проходящей через середину клетки, и посмотреть, совпадают ли клетки. Одинаковые клетки симметрично совпадут.

Сложить материал с симметричным рисунком точно посередине между основными линиями клеток. Сколоть булавками два слоя материала, следя, чтобы продольные и поперечные линии клеток совпадали на обоих слоях.

Перед и спинка

2. Разложить лекала деталей изделия на материале в соответствии с планом раскладки. Оценить, как проходят линии клеток, и расположить среднюю линию переда точно по вертикальной линии клетки либо точно посередине между вертикальными линиями клеток. Основная горизонтальная линия клетки должна оказаться за линией низа изделия.

Сначала приколоть к материалу лекало детали переда. Отметить на лекале детали основные линии клеток. Затем расположить рядом лекало детали спинки. Основные горизонтальные линии клеток должны проходить на спинке так же, как на переда. Приколоть лекало спинки к материалу.

Рукав

3. Приложить, соблюдая направление нитей основы, лекало детали рукава к лекалу детали переда так, чтобы совпали контрольные знаки на пройме переда и рукаве. Отметить расположение основных линий клеток на срезе оката рукава. Расположить лекало детали рукава на материале в соответствии с отмеченными линиями клеток и так, чтобы линия середины рукава проходила по вертикальной линии клетки либо посередине клетки. Приколоть лекало рукава. Если рукав двухшовный (с передним и локтевым швами), то сначала выкраивается верхняя часть рукава, как описано выше, а затем – нижняя часть рукава.

Подборт

4. Наложить лекало детали подборта на перед и отметить на нем основные линии клеток.

5. Расположить подборт на материале в соответствии с отмеченными линиями клеток. Приколоть лекало подборта.

Воротник

6. Чтобы линии клеток красиво сопрягались на линии швов раскёпов (видимый шов горловины в готовом изделии с воротником пиджачного типа), следует лекало детали верхнего воротника приложить к подборту, совмещая линии раскёпов, и отметить линии клеток на воротнике.

7. Расположить на материале лекало детали верхнего воротника так, чтобы основные линии клеток проходили в соответствии с отметками на лекале воротника. Клетки на воротнике и подбортах не могут совпадать, так как направление нитей основы на воротнике и подбортах разное. Но рисунок совмещения клеток на швах раскёпов с левой и правой сторон изделия должен быть одинаковым.

Карманы

8. Приложить лекало детали накладного кармана или деталей прорезного кармана (клапан, листочку, обтачку, подзор) к переду по линиям разметки местоположения кармана. Отметить на лекалах деталей кармана линии клеток. Расположить детали кармана на материале соответственно, приколоть.

Выкраивание


9. Ко всем срезам деталей добавить припуски на швы. Сначала выкроить деталь на верхнем слое материала по соответствующим линиям. Затем отогнуть верхний слой детали у срезов, чтобы убедиться, что на нижнем слое материала расположение клеток такое же. Выкроить деталь нижнего слоя материала.

Асимметричная клетка или полоска


10. Несимметричным рисунок в клетку или в полоску может быть как по длине, так и по ширине материала, либо по обоим направлениям. Выкраивать детали из такого материала сложнее.

Выкраивание деталей


11. Сначала лекала деталей, цельных по средним линиям, начертить в разворот. Лекала парных деталей начертить отдельно, например левый и правый рукава. Разложить материал в разворот лицевой стороной вверх. При раскладке деталей следить, чтобы рисунок проходил одинаково по основным линиям. Средние линии деталей должны проходить по вертикальной линии клетки либо точно посередине между вертикальными линиями клеток.

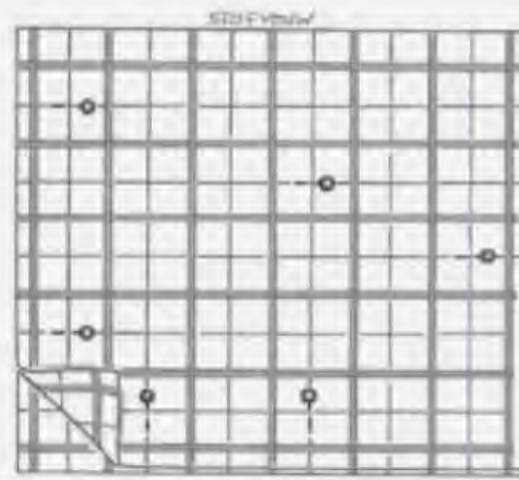

Илл. 1

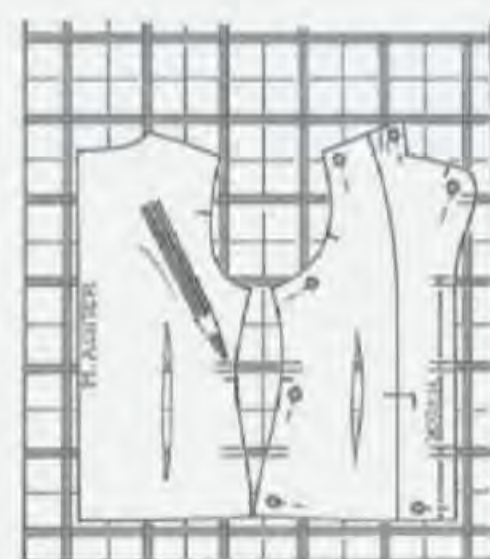


Илл. 2

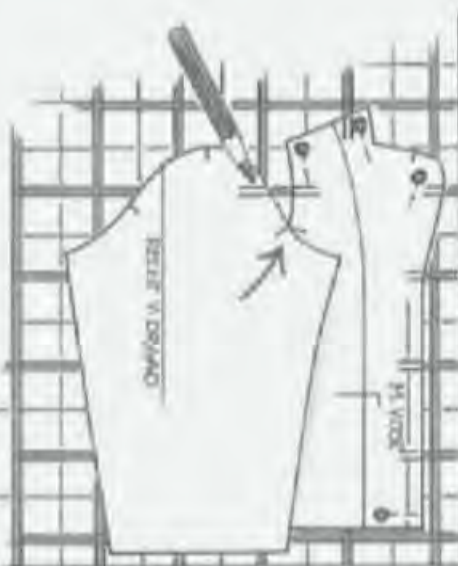

Илл. 3



Илл. 4

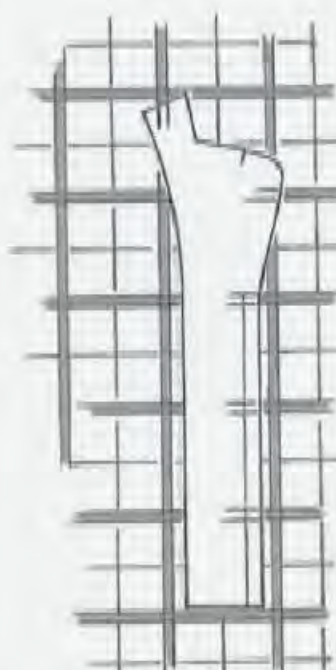


Илл. 5




Илл. 6




Илл. 7

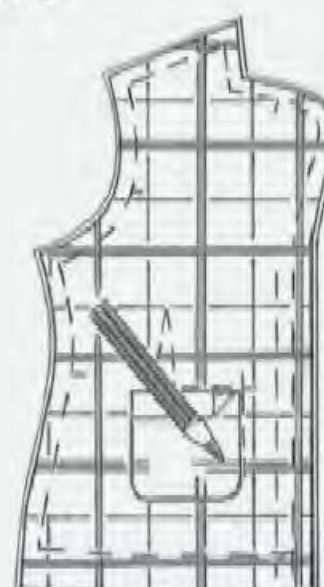


Илл. 8

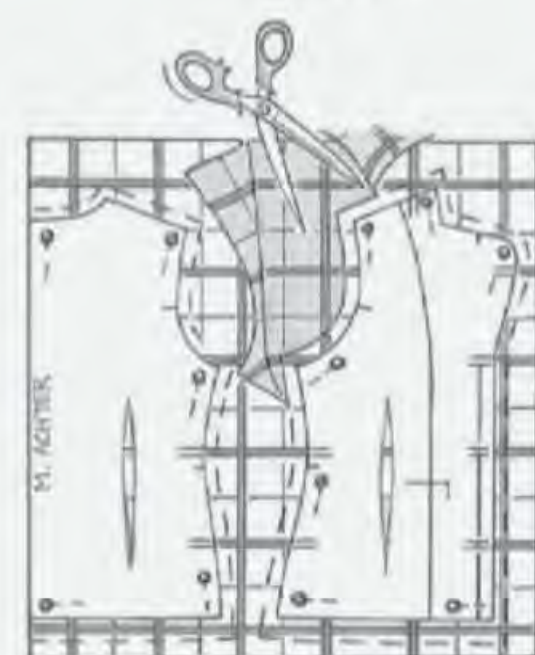

Илл. 9

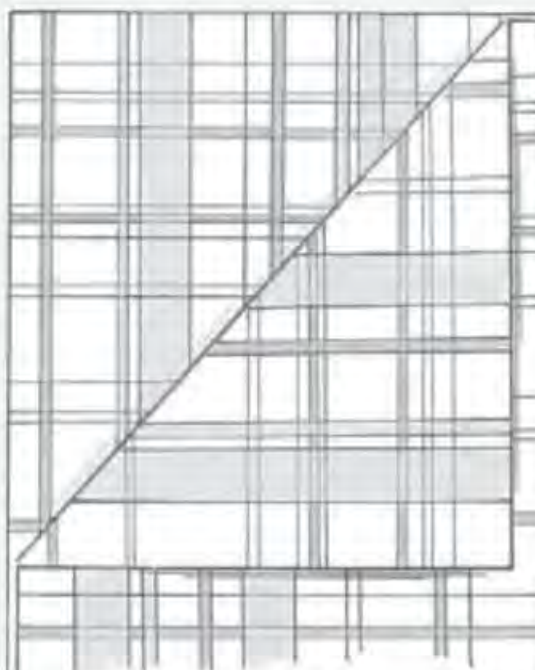

Илл. 10

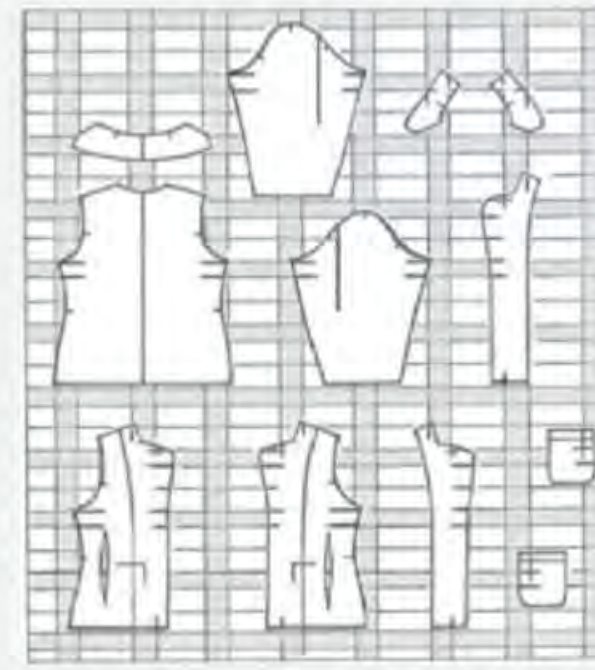

Илл. 11

1 БРЮКИ

РАЗМЕРЫ 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,70 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 2 пуговицы, 2 прозрачные пуговицы, эластичная тесьма с петлями для пояса.

Для вязаных манжет: хлопковые нитки для вязания

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 правая передняя часть брюк
- 2 левая передняя часть брюк
- 3 средняя передняя часть брюк
- 4 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 5 задняя часть брюк

Важно! Разрезать по указанным линиям:

- деталь 4, чтобы получить подкладку кармана 3;

- заднюю часть брюк 5, чтобы получить среднюю заднюю часть брюк 5.

Для размеров 50–86 детали 1, 2 и 5 укоротить на 1–1,5–2–2,5 см соответственно.

Для брюк с вязанными манжетами подрезать детали 1, 2 и 5 до указанной длины.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 6 – пояс, размером 52 (55–56,5–58–61) x 5 см (1 деталь, размеры включают припуск застежки 2,5 см).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой половину ширины пояса 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Заложить и заметать складки по разметке на правой, левой и средней передних частях брюк 1, 2 и 3.
2. Обработать карманы с отрезными бочками: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман на передней части брюк. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроенного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки вначале и в конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на переднюю часть брюк по срезам.
3. Притачать среднюю переднюю часть к правой части брюк (срезы D), шов настрочить по средней части.
4. Половину ширины припуска застежки левой части брюк заутюжить на изнаночную сторону и настрочить внутренний край припуска.
5. Притачать среднюю переднюю часть брюк к левой части брюк (срезы E) до застежки, а затем стачать нижние срезы припусков застежки. Направить шов и припуски застежки на среднюю часть. Шов притачивания E настрочить до застежки. Застрочить внешний край застежки так, чтобы строчка выглядела как продолжение шва настрачивающего шва E. Внизу застежки выполнить поперечную закрепку. Обметать петлю на внешнем краю застежки.
6. Притачать детали задних средних частей к задним частям брюк (срезы F), швы настрочить в край по средним частям.



7. Стачать задние средние срезы, шов настрочить в край.


8. Обработать боковые и шаговые швы брюк.

9. На внутренней стороне пояса обметать петли для продевания эластичной тесьмы примерно на уровне входов в карманы. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать срезы концов. Швы подрезать до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края и заутюжить пояс вдоль посередине. Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны изделия, шов заутюжить на пояс. Подогнуть на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны пояса и настрочить сгиб по шву притачивания в край, продолжая строчку по всем краям пояса.

10. Обметать петлю на конце пояса. Пришить пуговицы на внутреннюю сторону застежки и на пояс.

11. Пришить прозрачные пуговицы с внутренней стороны пояса. Застрочить концы эластичной тесьмы с петлями швом вподгибку. Продеть тесьму в пояс через обметанные петли и застегнуть на пуговицы.

12. **Брюки с вязанными манжетами:** связать резинкой 2 x 2 манжеты шириной 5 см, длиной чуть короче нижнего среза брюк. Соединить манжеты в кольцо и пришить к нижним срезам брюк.

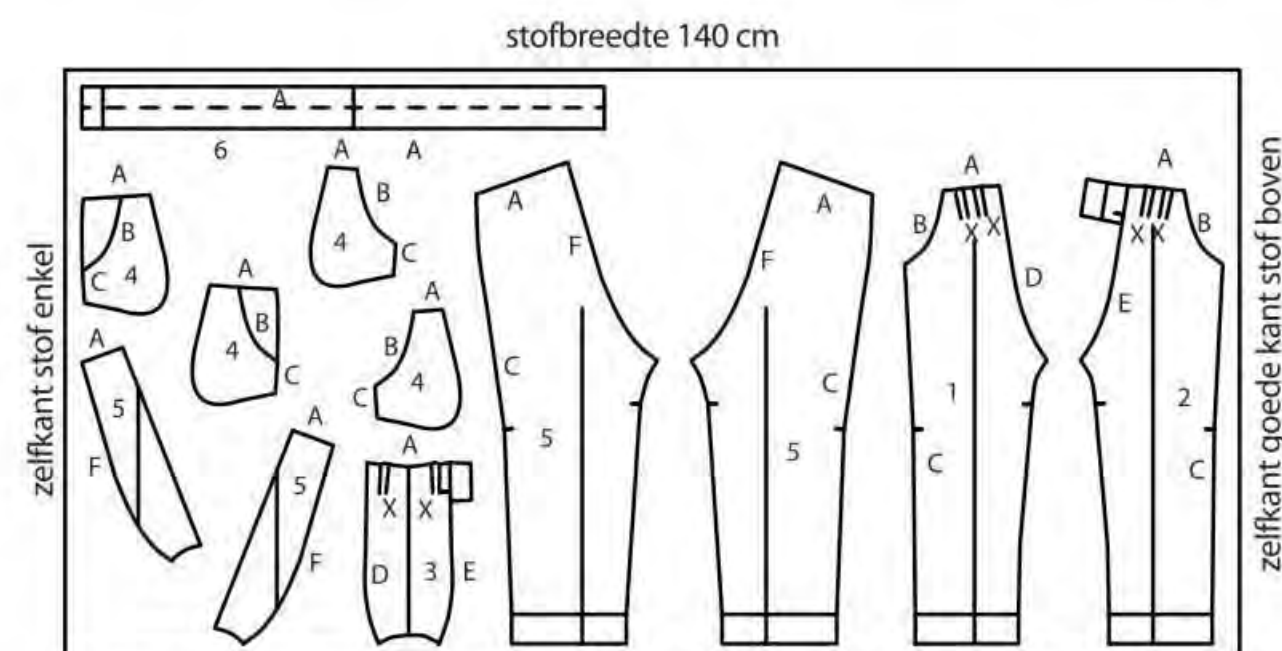

2 БРЮКИ

РАЗМЕРЫ 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Трикотаж, ширина 140 см				
0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,70 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 «джинсовая» пуговица, 1 застежка-молния длиной 10–10–10–10–12 см, 2 прозрачные пуговицы, эластичная тесьма с петлями для пояса.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, оранжевые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 передний карман
- 3 задняя часть брюк
- 4 задний карман
- 4а обтачка верхнего края заднего кармана

Важно! Разрезать по указанным линиям:

- заднюю часть брюк 3, чтобы получить кокетку задней части брюк 3;

- задний карман 4, чтобы получить верхнюю и нижнюю части заднего кармана 4.

Скопировать отдельно обтачку 4а с детали 4 по указанным на лекалах линиям. Для размеров 50–86 детали 1 и 3 укоротить на 2,5–3–3,5 см соответственно.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

– 5 – деталь складки переднего кармана, размером 19,5 (21–23–24,5–25,5) x 2,5 см (2 детали);

– 6 – откосок размером 7 (7,5–8,5–10–10,5) x 6 см (1 деталь);



- **7** – пояс размером 52,5 (55–58–61,5–63,5) x 6 см (1 деталь, размеры включают припуск застежки 3 см);
- **8** – деталь шлевок размером 35 x 2 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:

- припуски к входам в карманы 2;
- обтачки верхних краев задних карманов 4а;
- половину ширины пояса 7.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать передние накладные карманы: заутюжить припуск к входу в карман на изнаночную сторону и застрочить вдоль сгиба двойной строчкой. С лицевой стороны притачать деталь складки переднего кармана к переднему и нижнему срезам кармана (срезы А). Отогнуть деталь складки на изнаночную сторону, выправить шов и проложить по нему отделочную строчку. Заутюжить продольный срез складки (А) на изнаночную сторону и настрочить сгиб на переднюю часть брюк по разметке кармана. Заложить складку. Наметать верхний (В) и боковой (С) срезы переднего кармана на переднюю часть брюк.
2. Притачать кокетки к задним частям брюк и настрочить швы двойными строчками по кокеткам.
3. Стачать части задних карманов между собой, швы настрочить. Обтачать обтачками верхние срезы карманов, а также боковые срезы – на ширину обтачек. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить края, одновременно заутюживая боковые и нижний срезы карманов на изнаночную сторону. Проложить по верхним краям карманов отделочные строчки. Настрочить карманы на задние части брюк по разметке.
4. Обработать средние швы (спереди – до застежки) брюк. Настрочить двойными строчками.
5. Обработать боковые и шаговые швы брюк.
6. Обработать застежку брюк с застежкой-молнией и откосом (см. стр. 24).
7. Заутюжить деталь шлевок вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить внутрь продольные срезы детали. Застрочить сгибы шлевок в край. Разрезать деталь на пять равных частей. Наметать шлевки на брюки (2 спереди, 3 сзади) с лицевой стороны, располагая их внешними сторонами вниз.
8. На внутренней стороне пояса обметать петли для продевания эластичной тесьмы примерно на уровне входов в карманы. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать срезы концов. Швы подрезать до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края и заутюжить пояс вдоль посередине. Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны изделия, шов заутюжить на пояс. Подогнуть на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны пояса и настрочить сгиб по шву притачивания в край, продолжая строчку по всем краям пояса.
9. Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть внутрь верхние срезы и настрочить сгибы шлевок в край.
10. На концах пояса обметать петлю и пришить «джинсовую» пуговицу.
11. Пришить прозрачные пуговицы на внутреннюю сторону пояса. Застрочить концы эластичной тесьмы с петлями швом вподгибку. Продеть тесьму в пояс через обметанные петли и застегнуть на пуговицы.
12. Обработать низ брюк швом вподгибку.

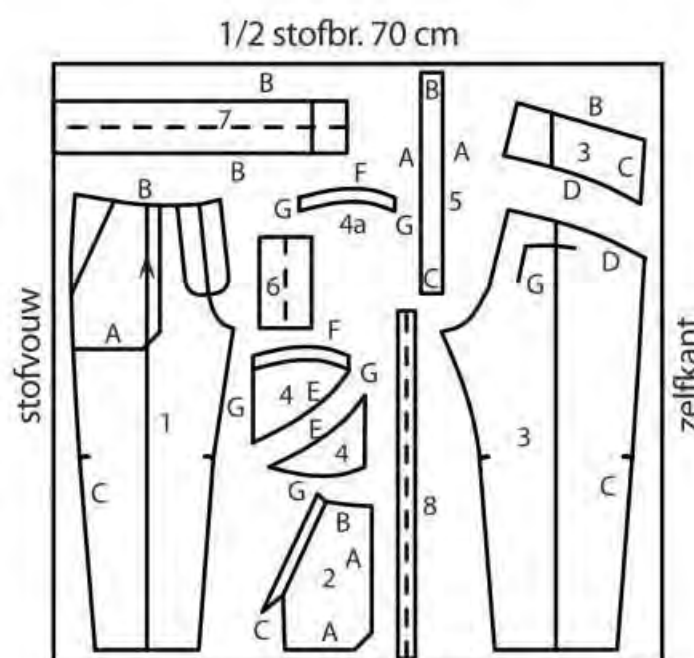

3 ДЖЕМПЕР С КАПЮШОНОМ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

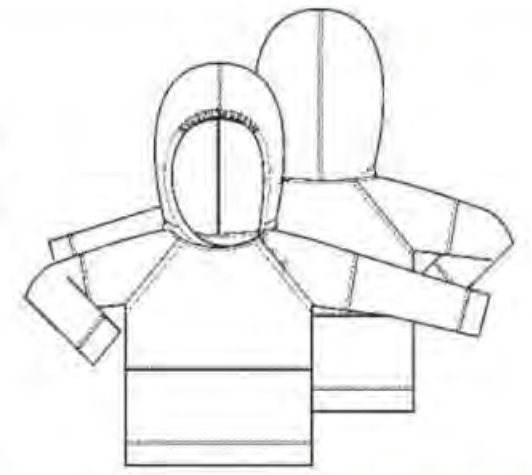

РАЗМЕРЫ 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Материал синего цвета, ширина 140 см				
0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м
Материал серого цвета, ширина 140 см				
0,20 м	0,25 м	0,25 м	0,30 м	0,30 м
Материал желтого цвета, ширина 140 см				
0,35 м	0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 3 пуговицы, эластичная тесьма шириной 2 см, 15 см эластичного шнура.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, оранжевые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 капюшон
- 4а обтачка капюшона

Важно! Разрезать по указанным линиям:

- перед 1, чтобы получить нижнюю часть переда 1;
- спинку 2, чтобы получить нижнюю часть спинки 2;
- рукав 3, чтобы получить нижнюю часть рукава 3.

Скопировать отдельно обтачку капюшона 4а с детали 4 по указанным на лекалах линиям. Для размеров 50–86 деталь 3 укоротить на 1,5 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- **6** – пояс размером 47 (50–54–58,5–60,5) x 8 см (1 деталь);
- **7** – манжета рукава размером 14,5 (15–16–17–17,5) x 8 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Подрезать припуск застежки у правого рукава 3, оставив только припуск на шов втачивания у линии оката рукава.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой припуск застежки у оката левого рукава 3.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Стачать части переда, спинки и рукавов в цельные детали по поперечным срезам. Швы настрочить.
2. Втачать рукава в проймы переда, совмещая контрольные знаки, левый рукав – до отметки застежки. Настрочить припуски швов по переду.
3. Втачать рукава в проймы спинки. Настрочить припуски швов по спинке.
4. Стачать средние срезы частей капюшона и обтачки капюшона. Шов капюшона настрочить по левой части; шов обтачки – по правой части. Сложить капюшон и обтачку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние срезы капюшона (G). Настрочить припуски шва по обтачке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край. Настрочить внутренний край обтачки на участке сборки между линиями, ограничивающими этот участок, чтобы получить кулиску. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной ок. 9–10 см и продеть ее в кулиску. Настрочить концы тесьмы по поперечным линиям, ограничивающим участок сборки. Настрочить внутренний край обтачки на открытых участках.

- Вметать капюшон в горловину изделия. Отогнуть припуск застежки левого рукава по линии края застежки на лицевую сторону и наложить поверх капюшона. Втачать капюшон в горловину изделия, одновременно обтачивая уступ застежки левого рукава. Отогнуть припуск застежки левого рукава на изнаночную сторону, выправить уступ застежки, заутюжить припуск.
- Разрезать эластичный шнур на три равные части. Сложить части шнура пополам, чтобы получить навесные петли. Приколеть петли по линии проймы/застежки переда (D) с лицевой стороны, направляя сгибы петель к середине переда. Первую петлю расположить у линии горловины переда H, остальные петли расположить на одинаковом расстоянии друг от друга. Настрочить петли на припуск застежки переда. Заутюжить припуск застежки переда на изнаночную сторону, отгибая петли наружу. Застрочить припуск застежки в край, фиксируя петли.
- Шов горловины настрочить по основным деталям на расстоянии 8 мм, застрачивая открытый участок горловины.
- Обработать боковые швы изделия и продольные швы рукавов.
- Стачать манжеты в кольцо, заутюжить вдоль посередине, сметать открытые срезы. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов, немного растягивая манжеты. Швы настрочить по рукавам. Проложить отделочные строчки по краям манжет.
- Стачать пояс в кольцо, заутюжить вдоль посередине, сметать открытые срезы. Притачать пояс к низу изделия, немного растягивая пояс. Шов настрочить по изделию.
- Пришить пуговицы на край застежки левого рукава.
- При желании можно надрезать сгибы манжет и пояса.


Материал серого цвета

grijs 1/2 stofbr. 70 cm




Материал синего цвета

blauw 1/2 stofbr. 70 cm

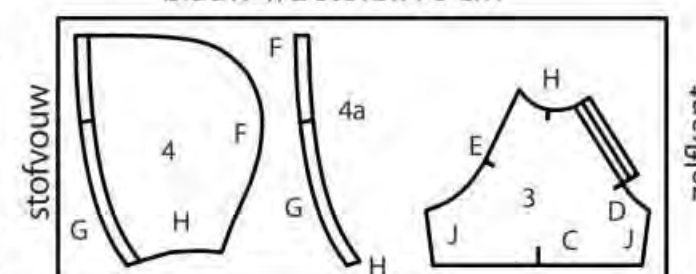

Материал желтого цвета

geel 1/2 stofbr. 70 cm

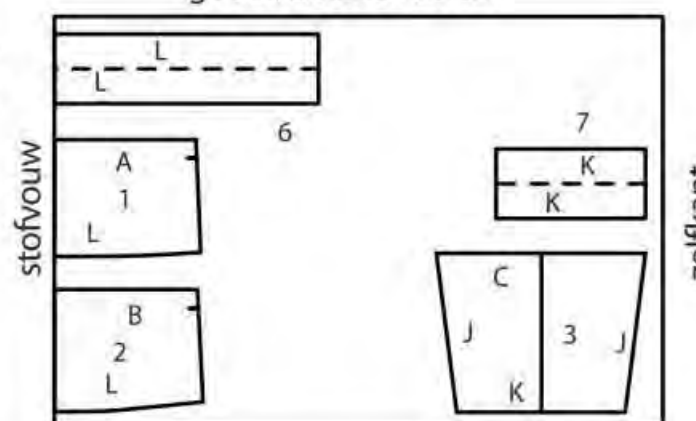

4 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа

РАЗМЕРЫ 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,30 м	0,35 м	0,40 м	0,45 м	0,45 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 3 пуговицы.

Для вязанных манжет: хлопковые нитки для вязания

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, оранжевые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- перед
- спинка
- рукав

Важно! Для размеров 50–86 деталь 3 укоротить на 1,5 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – обтачка горловины размером 33 (34–35–35,5–36) x 1 см (1 деталь);
- 8 – деталь петель, размером 12 x 1 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Подрезать припуск застежки у правого рукава 3, оставив только припуск на шов втачивания у линии оката рукава.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой припуск застежки у оката левого рукава 3.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

- Втачать рукава в проймы переда, совмещая контрольные знаки, левый рукав – до отметки застежки. Настрочить припуски швов по переду.
- Втачать рукава в проймы спинки. Настрочить припуски швов по спинке.
- Заутюжить обтачку горловины вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы. Приметать обтачку к горловине с лицевой стороны изделия. Отогнуть припуск застежки левого рукава по линии края застежки на лицевую сторону и наложить поверх обтачки. Обтачать срезы горловины изделия, одновременно обтачивая уступ застежки. Отогнуть обтачку и припуск застежки рукава на изнаночную сторону; выправить обтачанный край горловины. Настрочить внутренний сгиб обтачки по горловине.
- Наложить толстую прочную нитку посередине детали петель с лицевой стороны. Сложить деталь петель вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы и один конец детали, закрепляя нитку. Подрезать припуски до 0,3 см и вывернуть деталь петель на лицевую сторону, потянув за нитку. Подрезать обтачанный конец детали с ниткой.
- Разрезать деталь петель на три равные части. Сложить петли пополам и приколоть их по линии проймы/застежки переда (B) с лицевой стороны, направляя сгибы петель к середине переда. Первую петлю расположить у линии горловины переда A, остальные петли расположить на одинаковом расстоянии друг от друга. Настрочить петли на припуск застежки переда. Заутюжить припуск застежки переда на изнаночную сторону, отгибая петли наружу. Застрочить припуск застежки в край, фиксируя петли.
- Вязанные манжеты: лицевой гладью связать манжеты шириной 5 см, длиной чуть короче нижнего среза рукава. Соединить манжеты в кольцо и пришить к нижним срезам рукавов.
- Связать пояс и соединить его с низом изделия, как было сделано для манжет.
- Пришить пуговицы на край застежки левого рукава.



5 ПЛАТЬЕ

РАЗМЕРЫ 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Материал с рисунком, ширина 140 см				
0,45 м	0,55 м	0,65 м	0,75 м	0,80 м
Однотонный эластичный материал, ширина 140 см				
0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, застежка-молния длиной 18 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, синие линии.



Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 кокетка переда
- 2 перед
- 3 кокетка спинки
- 4 спинка
- 5 рукав
- 6 воротник – верхний и нижний

Важно! Для размеров 50–86 перед 2 и спинку 4 укоротить на 2 см, а рукав 5 – на 1,5 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – манжета размером 16 (17–18–19–19,5) x 7 см (2 детали);
- 8 – бейка горловины размером 28(29–30,5–32–33) x 1 см (1 деталь выкроить в косом направлении нити основы).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой части нижнего воротника 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Сосборить верхний срез переда по разметке до длины нижнего среза кокетки переда. Притачать кокетку к переду платья. Шов настрочить.
2. Стачать части спинки по средним срезам С до застежки.
3. Сосборить верхний срез спинки по разметке до длины нижнего среза кокетки спинки. Притачать кокетку к спинке платья. Швы настрочить.
4. Притачать застежку-молнию к краям застежки спинки.
5. Обработать боковые и плечевые швы платья.
6. Обработать левую и правую части воротника: сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы (D). Припуски подрезать до 7 мм, надсечь на фигурных участках. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Сметать срезы горловины воротника. Скрепить части воротника у передних концов вручную короткой закрепкой.
7. Вметать воротник с лицевой стороны платья. Поверх воротника наложить бейку горловины лицевой стороной вниз (поперечные срезы бейки выходят за края застежки платья), совместить срезы горловины и втачать воротник, притачивая бейку. Шов втачивания подрезать до 8 мм. Подогнуть поперечные и продольный срез бейки на изнаночную сторону и настрочить сгибы бейки (отгибая воротник наружу), прокладывая строчку в край.
8. Обработать продольные швы рукавов.
9. Стачать манжеты рукавов в кольцо. Заутюжить детали вдоль посередине и сметать срезы. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов.
10. Втачать рукава в проймы.
11. Обработать низ изделия швом вподгибку.

Однотонный эластичный материал
uni 1/2 stofbr. 70 cm

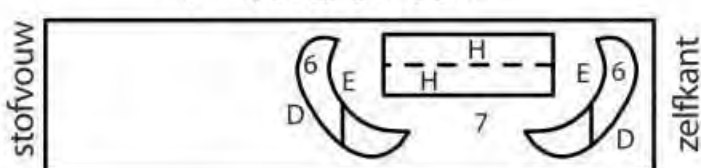

Материал с рисунком
bloem 1/2 stofbr. 70 cm

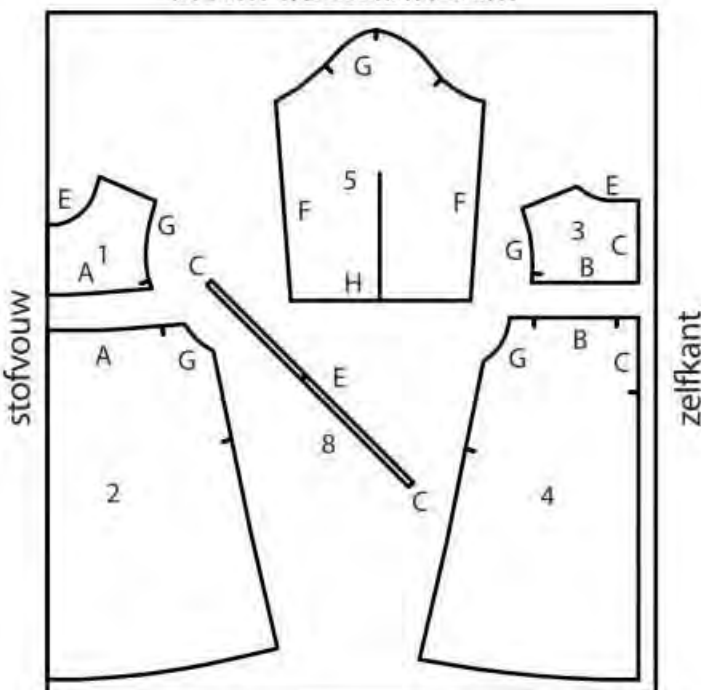

6 ПЛАТЬЕ

РАЗМЕРЫ 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,70 м

Дополнительно: застежка-молния длиной 18 см.

Для вязаных манжет: хлопковые нитки для вязания

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 кокетка переда
- 2 перед
- 3 кокетка спинки
- 4 спинка
- 5 рукав

Важно! Для размеров 50–86 перед 2 и спинку 4 укоротить на 2 см, а рукав 5 на 1,5 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 8 – бейка горловины размером 26,5 (28–29,5–31–32) x 2 см (1 деталь выкроить в косом направлении нити основы).


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Сосборить верхний срез переда по разметке до длины нижнего среза кокетки переда. Притачать кокетку к переду платья. Шов настрочить.
2. Стачать части спинки по средним срезам E до застежки.
3. Сосборить верхний срез спинки по разметке до длины нижнего среза кокетки спинки. Притачать кокетку к спинке платья. Швы настрочить.
4. Притачать застежку-молнию к краям застежки спинки.
5. Обработать боковые и плечевые швы платья.
6. Окантовать бейкой срез горловины платья, подгибая поперечные срезы бейки внутрь.
7. Обработать продольные швы рукавов.
8. Вязаные манжеты: изнаночной гладью связать манжеты, шириной 5 см, длиной чуть короче нижнего среза рукава. Соединить манжеты в кольцо и пришить к нижним срезам рукавов.
9. Втачать рукава в проймы.
10. Обработать низ изделия швом вподгибку.

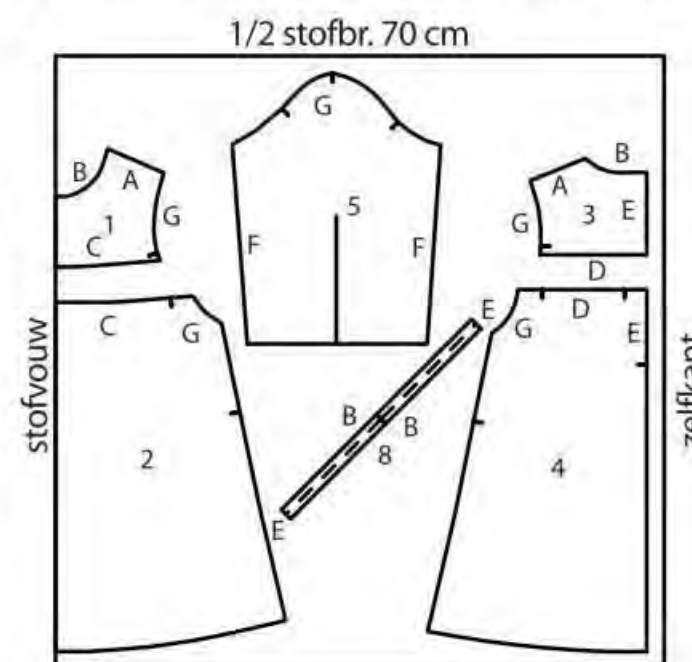

7 ДЖЕМПЕР

РАЗМЕРЫ 50–98



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,55 м	0,60 м

Дополнительно: 3 пуговицы, 1,5 см эластичного шнура, эластичная тесьма шириной 1,5 см.

Для вязаных манжет: хлопчатобумажные нитки для вязания

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 кокетка переда
- 2 перед
- 3 кокетка спинки
- 4 спинка
- 5 рукав

Важно! Подрезать перед 2 и спинку 4 до указанной длины. Для размеров 50–86 перед 2 и спинку 4 укоротить на 2 см, а рукав 5 на 1,5 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 8 – обтачка горловины размером 28 (29–30,5–32–33) x 1 см (1 деталь).


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Сосборить верхний срез переда по разметке до длины нижнего среза кокетки переда. Притачать кокетку к переду. Шов настрочить.
2. Стачать части спинки по средним срезам Е до застежки.
3. Сосборить верхний срез спинки по разметке до длины нижнего среза кокетки спинки. Притачать кокетку к спинке. Швы настрочить.
4. Обработать плечевые швы джемпера.
5. Обработать боковые швы (в левом боковом шве, посередине подгиба низа, оставить отверстие для продергивания эластичной тесьмы).
6. Разрезать эластичный шнур на три равные части. Сложить части шнура пополам, чтобы получить навесные петли. Приколоть петли по линии застежки спинки Е с лицевой стороны, направляя сгибы петель к пройме. Первую петлю расположить у линии горловины В, остальные петли расположить на одинаковом расстоянии друг от друга. Настрочить петли на припуск застежки спинки. Заутюжить припуски застежки спинки на изнаночную сторону, отгибая петли наружу. Застрочить припуски застежки в край, фиксируя петли.
7. На лицевую сторону изделия наложить обтачку горловины лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины, подгибая поперечные срезы обтачки внутрь. Подрезать шов обтачивания до 7 мм и настрочить в край по обтачке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край. Подогнуть внутренний срез обтачки на изнаночную сторону и настрочить сгиб в край.
8. Обработать продольные швы рукавов.
9. Вязаные манжеты: связать манжеты шириной 5 см, длиной чуть короче нижнего среза рукава. Соединить манжеты в кольцо и пришить к нижним срезам рукавов.
10. Втачать рукава в проймы.
11. Обработать низ изделия швом вподгибку, образуя кулиску. Продеть в кулиску эластичную тесьму нужной длины и стачать ее концы.
12. Пришить пуговицы на край застежки спинки.

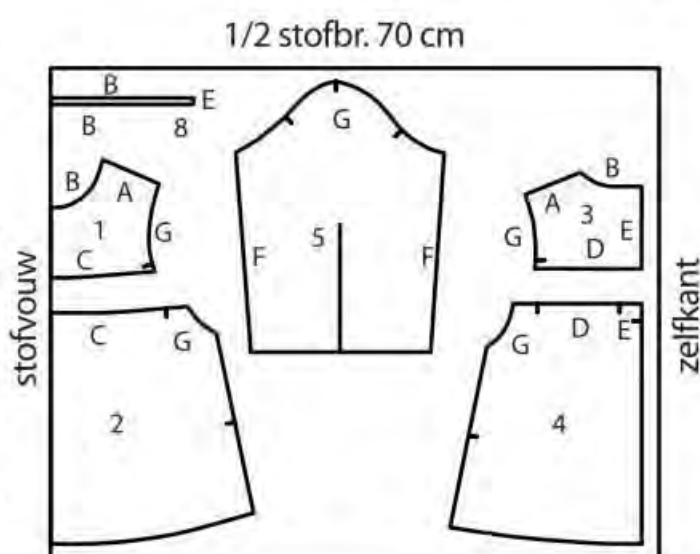

8 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа



РАЗМЕРЫ 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,70 м	0,75 м
Материал-компаньон, ширина 140 см				
0,25 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка низа переда
- 2 кокетка переда
- 3 спинка
- 3а обтачка низа спинки
- 4 рукав

Важно! Для размеров 50–86 рукав 4 укоротить на 1,5 см. Скопировать отдельно обтачки 1а и 3а с деталей 1 и 3 по указанным линиям соответственно. Кокетку переда 2 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – бейка горловины размером 34,5 (35,5–36–37,5–38) x 2,5 см (1 деталь, выкроить в косом направлении нити основы);
- 6 – подкладка кармана размером 5 (5,5–6–6,5–6,5) x 5,5 (6–6,5–7–7) см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить кокетку 2 только из одного слоя материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать карман в шве: обтачать по разметке вход в карман на передке одной частью подкладки кармана. Надсечь припуски шва к концам строчки. Настрочить шов обтачивания по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край. Наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны первой части подкладки кармана, совмещая одноименные срезы. Стачать срезы подкладки кармана.
2. Притачать кокетку к переду изделия, оставляя открытым вход в карман.
3. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
4. Уточнив длину бейки горловины, стачать ее в кольцо. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. Втачать бейку в горловину с лицевой стороны. Шов настрочить по изделию в край.
5. Обработать продольные швы рукавов.
6. Втачать рукава в проймы.
7. Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.



8. Обработать боковые швы обтачек низа переда и спинки. На лицевую сторону джемпера наложить полученную обтачку низа лицевой стороной вниз и обтачать нижние срезы. Шов подрезать до 7 мм и настрочить по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Настрочить внутренний край обтачки двойной строчкой.

9 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа

РАЗМЕРЫ 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,40 м	0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м
Материал-компаньон, ширина 140 см				
0,15 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- перед
- кокетка переда
- спинка
- рукав

Важно! Для размеров 50–86 рукав 4 укоротить на 1,5 см. Подрезать перед 1 и спинку 3 до указанной длины.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – бейка горловины размером 34,5 (35,5–36–37,5–38) x 2,5 см (1 деталь);
- 7 – накладной карман размером 5 (5,5–6–6,5–6,5) x 7,5 (8–8,5–9–9) см – 1 деталь (размер включает припуск к верхнему краю кармана 2 см).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Притачать кокетку к переду изделия, шов настрочить по кокетке.
2. Обработать накладной карман: заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман по боковым и нижнему краям на перед и кокетку переда с лицевой стороны слева по разметке.
3. Обработать боковые и плечевые швы изделия.
4. Обработать боковые швы переда и спинки.
5. Стачать срезы концов бейки в кольцо, предварительно уточнив ее длину. Заутюжить бейку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и сметать срезы. Втачать бейку в горловину изделия. Шов настрочить по горловине.
6. Обработать продольные швы рукавов.
7. Втачать рукава в проймы.
8. Заутюжить подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону и застрочить двойными строчками.



10 ПОНЧО

РАЗМЕРЫ 50–92

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92
Не осыпающийся на срезах материал, ширина 140 см			
0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,90 м



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- перед
- спинка
- манжета рукава

Важно! Перед 1 и спинку 2 выполнить в разворот. Разрезать перед 1 по указанной линии, чтобы получить левую кокетку переда.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 4 – воротник-стойка размером 45 (46,5–47,5–49) x 26 см (1 деталь).


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей. Не выкраивать припуски по внешнему продольному срезу (Е) воротника-стойки 4, нижнему и боковым срезам переда и спинки до отметок.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. На припуск левой части переда, с лицевой стороны, наложить нижний срез левой кокетки (изнаночной стороной вниз) и настрочить двойной строчкой.
2. Обработать верхние (плечевые) швы изделия.
3. Обработать боковые швы изделия (от отметок) и нижние швы рукавов.
4. Стачать воротник-стойку в кольцо. На изнаночную сторону пончо наложить воротник-стойку лицевой стороной вниз и втачать (немного растягивая воротник) внутреннюю сторону детали. Перегнуть воротник-стойку вдоль пополам лицевой стороной наружу и настрочить срез горловины внешней стороны воротника двойной строчкой на шов втачивания.
5. Стачать манжеты в кольцо по срезам С. Заутюжить манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами наружу, сметать срезы. Притачать манжеты (срезы F) к низу рукавов.
6. Проложить двойную отделочную строчку по нижним и боковым срезам изделия до отметок.

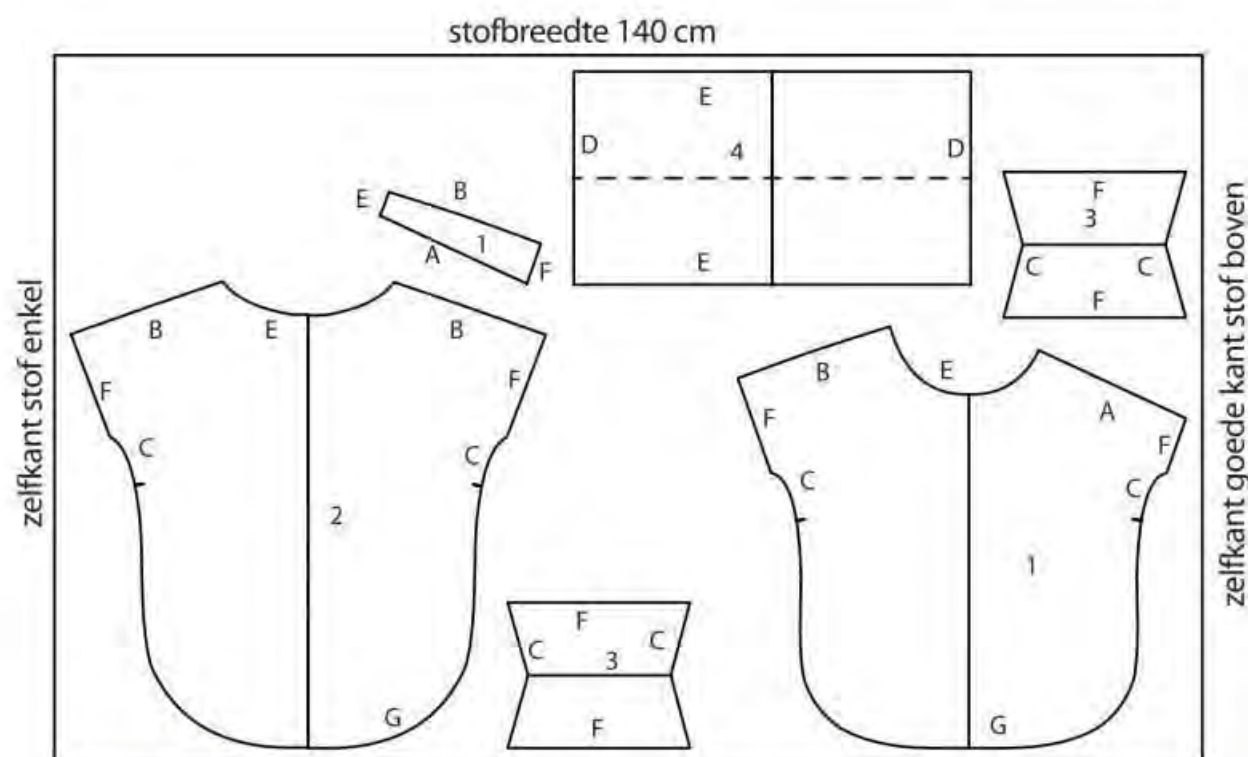

11 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

РАЗМЕРЫ 104–128

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

104	110	116	122	128
Купонный трикотаж с «резинкой» по краю купона, ширина 140 см Если вы используете купонный трикотаж, то при высоте купона 80 см для изделия вам понадобится длина купона X 1.				
Для иных вариантов лучше взять с собой в магазин лекала деталей изделия, чтобы правильно подобрать количество материала.				
15 x 20 см	15 x 20 см	15 x 20 см	15 x 20 см	15 x 20 см
Материал без особенностей, ширина 140 см				
0,60 м	0,65 м	0,65 м	0,70 м	0,70 м
Материал-компаньон, ширина 140 см				
0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

- 1 перед
- 1а обтачка низа переда
- 2 кокетка переда
- 3 спинка
- 3а обтачка низа спинки
- 4 рукав

Важно! Скопировать отдельно обтачки 1а и 3а деталей 1 и 3 по указанным линиям соответственно. В случае выкраивания деталей 1а, 2 и 3а из материала-компаньона выполнить их в разворот.


Для изделия из купонного трикотажа с «резинкой» по краю купона: детали 1, 1а, 2, 3 и 3а выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

– 5 – бейка горловины размером 40 (41–41,5–42–42,5) x 2,5 см (1 деталь);


Купонный трикотаж с «резинкой» по краю купона

panelstof stofbreedte 140 cm

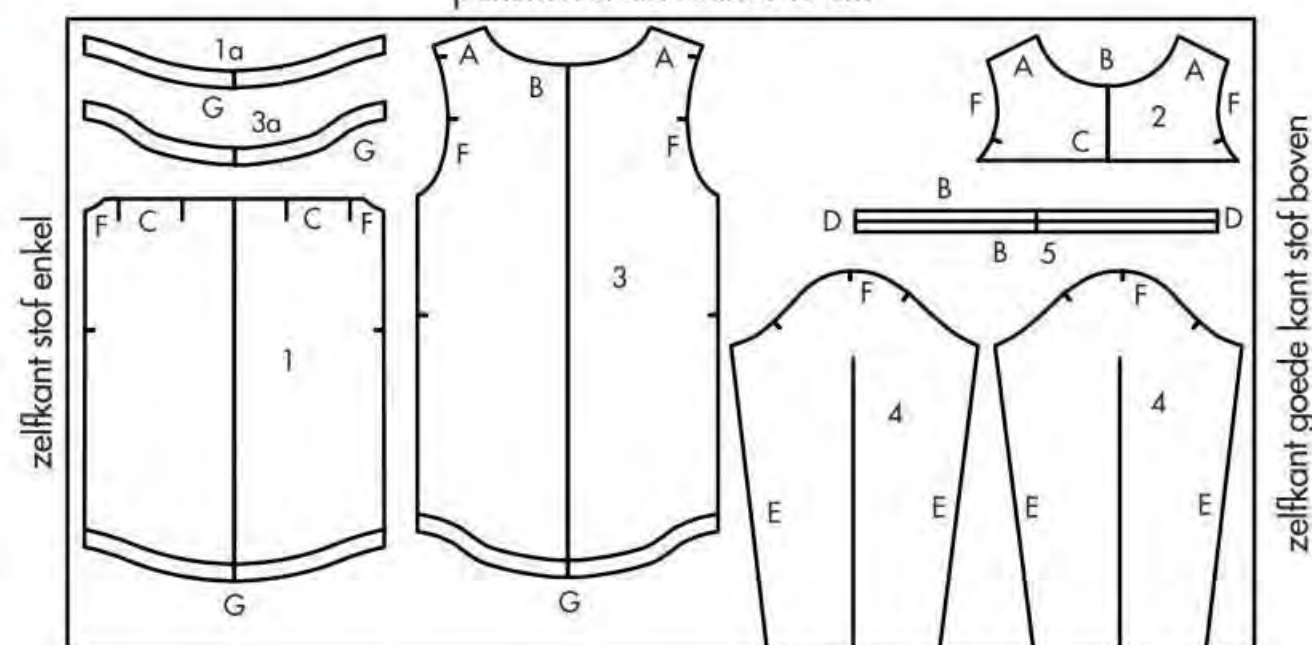

Материал без особенностей

stofbreedte 140 cm

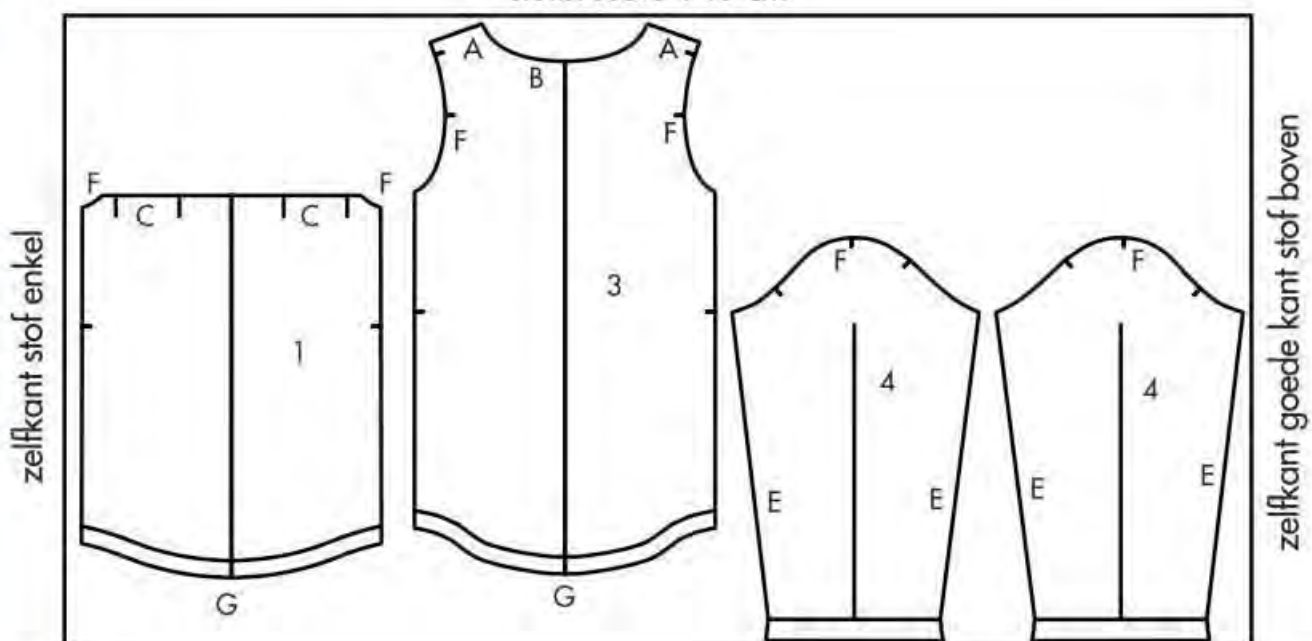

– 6 – подкладка кармана размером 8,5(8,5–9–9–9,5) x 6,5 (6,5–7–7–7,5) см (2 детали).


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

Для изделия из купонного трикотажа с «резинкой» по краю купона: подрезать цельнокроеный подгиб низа рукава и расположить низ рукавов по нижнему краю «резинки».

Материал-компаньон

garneerstof 1/2 stofbr. 70 cm

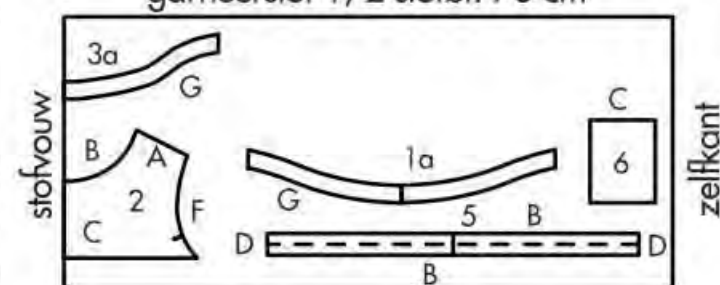

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. См. описание работы к модели 8 (стр. 30).

Для изделия из купонного трикотажа с «резинкой» по краю купона: низ рукавов не обрабатывать.



12 ПОНЧО

РАЗМЕРЫ 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,75 м	0,85 м	0,95 м	1,05 м	1,20 м	1,30 м	1,40 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м

Дополнительно: 1,70–1,85–1,95–2,05–2,10–2,15–2,20 м эластичной окантовочной бейки в цвет трикотажа в резинку

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 манжета рукава

Важно! Перед 1 и спинку 2 выполнить в разворот. Разрезать перед 1 по указанной линии, чтобы получить левую кокетку переда.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 4 – воротник-стойка, размером 48 (49–49,5–50–50,5–51,5–52) x 30 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей. При желании левую кокетку переда можно выполнить из остатков материала-компаньона.

Пончо с эластичной бейкой: не добавлять припуски по нижнему и боковым срезам переда и спинки до отметок.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Притачать левую кокетку к левой части переда, шов настрочить.
2. Обработать верхние (плечевые) швы изделия.
3. Если изделие обрабатывается с эластичной бейкой, то окантовать ею нижние и боковые срезы переда и спинки (у отметок поперечные срезы беек подогнуть внутрь).
4. Обработать боковые швы изделия (от отметок) и нижние швы рукавов.

5. Стачать воротник-стойку в кольцо по срезам D. Перегнуть воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы E. Втачать, немного растягивая, воротник в горловину пончо. Шов настрочить по горловине.
6. Стачать манжеты в кольцо по срезам C. Заутюжить манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами наружу, сметать срезы. Притачать манжеты (срезы F) к низу рукавов.
7. Если изделие обрабатывается **без эластичной бейки**, то обработать нижние и боковые срезы переда и спинки швом вподгибку.



Основной материал

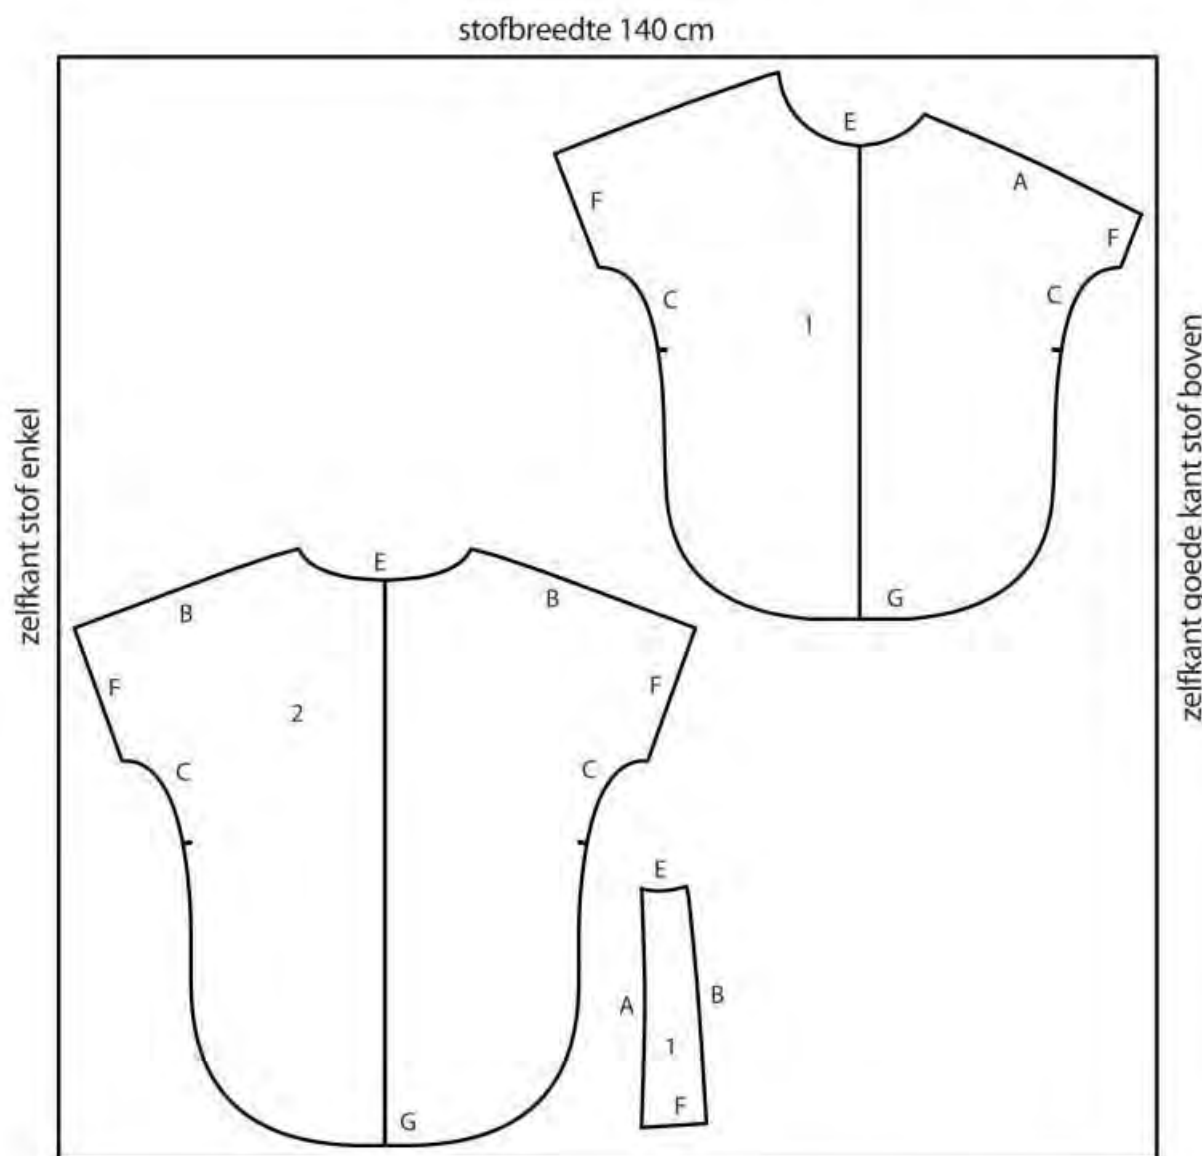

13 ПАРКА

РАЗМЕРЫ 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
1,20 м	1,30 м	1,40 м	1,45 м	1,45 м	1,50 м	1,55 м
Подкладочный материал, ширина 140 см						
0,90 м	0,95 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,20 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 разъемная застежка-молния длиной 55–55–60–60–65–70–70 см, 1 застежка-молния длиной 10–10–11–12–12–15–15, 13 «джинсовых» пуговиц, 2 люверса диаметром 1 см, 2,80 м шнура.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка низа переда
- 2 клапан и подкладка клапана для нагрудного кармана
- 3 подкладка нагрудного кармана
- 4 клапан и подкладка клапана для накладного кармана
- 5 нижний карман и подкладка кармана

- 6 спинка
- 6а обтачка низа спинки
- 7 погон и подкладка погона
- 8 рукав
- 9 пата рукава – внешняя и внутренняя
- 10 воротник-стойка – внешний и внутренний

Важно! Скопировать отдельно обтачки 1а и 6а с деталей 1 и 6 соответственно по указанным на лекалах линиям.

Разрезать по указанным линиям:

- перед 1, чтобы получить боковую часть переда 1;
- спинку 6, чтобы получить кокетку спинки 6;
- рукав 8, чтобы получить верхнюю и нижние части рукава 8.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 11 – ветрозащитная планка – внешняя и внутренняя размером 41,5 (44,5–47,5–50,5–53–56–59) x 5,5 см (2 детали);
- 12 – подзор ложного кармана рукава размером 11,5 (12–12,5–13–13,5–14–14,5) x 5 см (1 деталь);
- 13 – обтачка ложного кармана рукава размером 11,5 (12–12,5–13–13,5–14–14,5) x 4 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Выкроить лекала подкладки переда 1 и спинки 6 по указанным линиям. Разложить детали на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Чтобы получить складку (от горловины до шлицы) на подкладке спинки 6, расположить среднюю линию детали на расстоянии 2–3 см от сгиба подкладочного материала (сгиб не разрезать!). Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- клапаны карманов 2 и 4;
- припуски к верхним краям накладных карманов 5;
- участки расположения люверсов на обтачках низа спинки 6а;
- подкладку погон 7;
- участок ложного кармана шириной 4 см и длиной больше длины входа в карман на 2 см на левом рукаве;
- внутренние паты рукавов 9;
- внутренний воротник 10;
- внутреннюю ветрозащитную планку 11.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать накладные карманы 5 на частях переда (вход в карманы сверху): заутюжить припуск к верхнему краю накладного кармана (деталь из основного материала) на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по переднему и нижнему срезам кармана (A) на изнаночную сторону. Настрочить карман по переднему и нижнему краям (A) на перед с лицевой стороны по разметке. Наметать боковой срез (B) кармана на срез рельефа переда.
2. Обработать нижние карманы в швах рельефов переда: обтачать подкладкой кармана 5 (из подкладочного материала) срезы B переда/накладного кармана между контрольными знаками, прокладывая строчку по линии шва. Надсечь припуски шва к концам строчки. Настрочить припуски шва по подкладке кармана. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана 5 (из основного материала) и стачать срезы подкладки.
3. Обработать все клапаны (2 и 4) карманов: сложить клапан и подкладку клапана лицевой стороной внутрь и обтачать внешние срезы C. Шов обтачивания подрезать до 5 мм, высечь излишки припусков в углах. Вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить обтачанные края и сметать открытые срезы. Проложить по обтачанным краям клапана отделочную строчку. Обметать петлю на клапане.
4. Обработать нагрудные карманы в швах рельефов с клапанами (2): обтачать подкладкой кармана 3 (из подкладочного материала) срезы B переда между контрольными знаками, прокладывая строчку по линии шва. Надсечь припуски шва к концам строчки.

Настрочить припуски шва по подкладке кармана. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. С изнаночной стороны наложить другую часть подкладки кармана 3 (из основного материала) и стачать срезы подкладки. На карман с лицевой стороны переда наметать клапан 2 внешней стороной вверх.


5. Стачать срезы рельефов переда, оставляя открытыми входы в карманы. Швы рельефов настрочить по боковым частям переда.
6. Притачать клапаны накладных карманов над накладными карманами. Швы притачивания подрезать до 5 мм и настрочить швы притачивания на расстоянии 6 мм.
7. Притачать кокетку спинки к спинке, шов настрочить по кокетке.
8. Стачать средние срезы спинки от горловины до шлицы. Надсечь припуски к концу строчки. Шов расстрочить.
9. Обработать плечевые швы изделия. Швы настрочить.
10. Обработать боковые швы изделия.
11. Втачать внешнюю стойку в горловину изделия. Шов настрочить по горловине.
12. Наметать части застежки-молнии на срезы бортов с лицевой стороны, располагая части застежки-молнии внешними сторонами вниз, звеньями по направлению к боковым швам.
13. Обработать погоны и паты рукавов по аналогии с обработкой клапанов карманов (включая отделочные строчки и петли).
14. Наметать погоны с лицевой стороны плечевых областей изделия, совмещая срезы пройм со срезами погон.
15. Наметать месторасположение ложного кармана на левой верхней части рукава в виде прямоугольника (длина прямоугольника = длине застежки-молнии плюс 4–5 мм, ширина = ширине звеньев застежки-молнии плюс 4–5 мм). Наложить обтачку ложного кармана рукава 13, центруя ее по линиям разметки кармана, лицевой стороной вниз на лицевую сторону основной детали и проложить строчку по разметке (= в виде прямоугольника). Разрезать детали между строчками с диагональными надсечками к углам, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. С изнаночной стороны основной детали наложить застежку-молнию, центруя ее относительно краев входа в карман, и приметать. Наложить с изнаночной стороны подзор ложного кармана рукава 12 и наметать его по периметру. С лицевой стороны основной детали настрочить края входа в карман, прокладывая строчку в край. Проложить отделочные строчки сверху и внизу входа в ложный карман, продлевая поперечные строчки до переднего среза верхней части рукава.
16. Наметать паты рукавов на верхние части рукавов к передним срезам М.
17. Обработать продольные передние и локтевые швы рукавов (спереди – втачивая паты) и настрочить швы по нижним частям рукавов.
18. Обработать нижние швы рукавов.
19. Втачать рукава в проймы (погоны попадают под строчки).
20. Стачать складку подкладки спинки с изнаночной стороны на трех участках (длина строчек 4–5 см) – от среза горловины вниз, на уровне линии талии и от среза низа вверх, припуск складки заутюжить. Обработать плечевые и боковые швы подкладки изделия, оставляя в одном из боковых швов отверстие для вывертывания. Обработать продольные швы подкладки рукавов. Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки.
21. Втачать внутреннюю стойку в горловину подкладки изделия.
22. Стачать части обтачек низа в цельные детали по боковым швам. Притачать обтачки низа к нижним срезам подкладки изделия.
23. Сложить изделие и подкладку изделия лицевыми сторонами внутрь, обтачать срезы бортов и концов воротника (втачивая застежку-молнию), верхние срезы воротника-стойки, срезы низа изделия и шлицы. Подрезать припуски швов обтачивания (ленты застежки-молнии не подрезать) до 5 мм, подрезать излишки припусков в углах. Вывернуть изделие на лицевую сторону, отогнуть застежку-молнию наружу, выправить обтачанные края. Скрепить между собой швы горловины.
24. Проложить отделочные строчки: по верхнему краю воротника-стойки, по краям застежки переда (двойную) и по краям шлицы. Выполнить поперечную закрепку на расстоянии 1 см от верхнего конца шлицы. Проложить отделочную строчку по низу изделия вдоль внутреннего края обтачки низа.
25. Притачать подкладку к низу рукавов и застрочить подгиб низа рукавов. Подогнуть края отверстия в боковом шве подкладки и застрочить в край или подшить потайными стежками.
26. Отрезать пять кусков шнура длиной по 7 см. Сложить куски шнура пополам, чтобы получить навесные петли. Приколеть пет-

ли по линии переднего края R ветрозащитной планки с лицевой стороны, располагая верхнюю и нижнюю петли у линии верхнего и нижнего краев планки соответственно. Остальные петли расположить на одинаковом расстоянии друг от друга. Сложить внешнюю и внутреннюю планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние R (втачивая петли), верхние и нижние Q срезы. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть планку на лицевую сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку. Сметать открытые продольные срезы внутренней и внешней планок и обметать их.

27. Притачать планку с лицевой стороны к левой части переда по линии S. Отогнуть планку вперед и настрочить шов притачивания планки на перед двойной строчкой.
28. Установить/пришить «джинсовые» пуговицы в соответствии с петлями.
29. Установить люверсы на нижних концах шлицы спинки на расстоянии 1 см от нижнего края изделия и краев шлицы. Разрезать остаток шнура на три равные части и сплести из них косичку. Вставить косичку из шнура в люверсы и завязать узлы на концах шнура.

Основной материал

Подкладочный материал

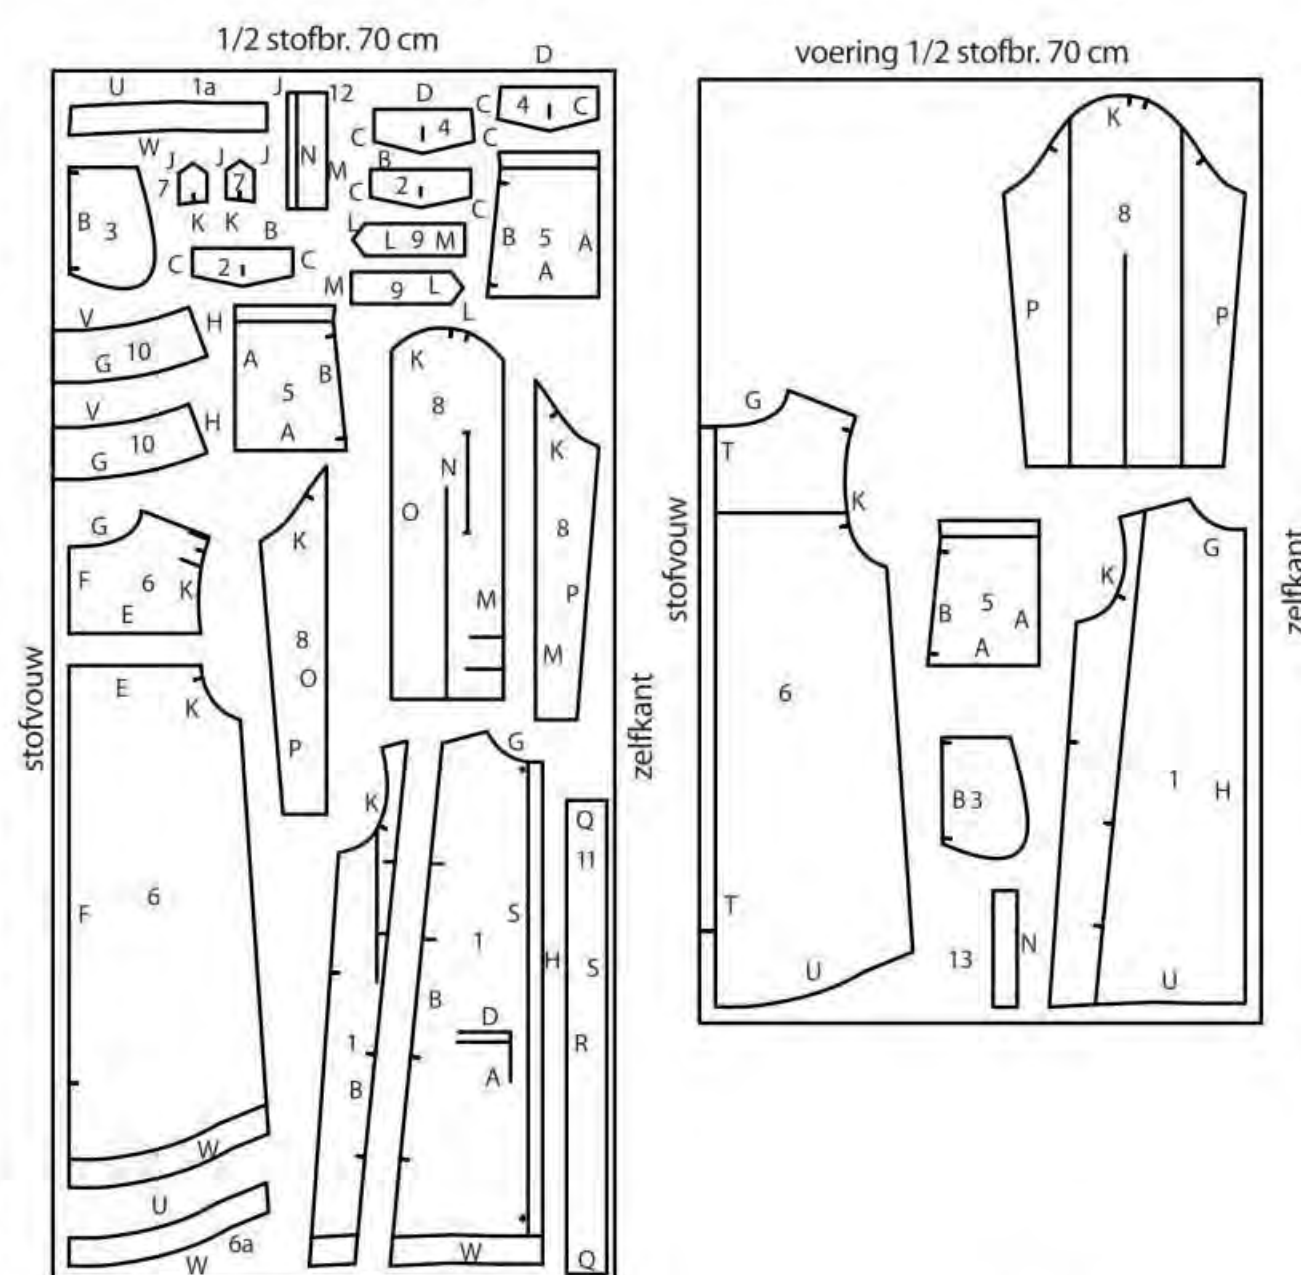

14 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

РАЗМЕРЫ 98–134


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Купонный трикотаж с «резинкой» по краю купона, ширина 150 см						
При высоте купона 80 см для изделия вам понадобится:						
купонный трикотаж с рисунком в полоску – длина купона X 1;						
однотонный купонный трикотаж – длина купона X 1.						
Для иных вариантов лучше взять с собой в магазин лекала деталей изделия, чтобы правильно подобрать количество материала.						

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, красные линии.

- 1 правая часть переда
- 2 левая часть переда
- 3 спинка
- 4 рукав

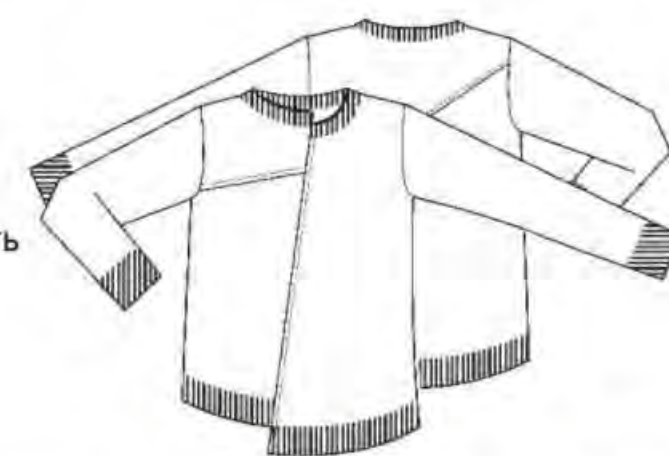

Важно! Разрезать по указанным линиям:

- правую часть переда 1, чтобы получить правую кокетку переда 1;
- спинку 3, чтобы получить кокетку спинки 3.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 5 – бейка горловины размером 36,5 (37–37,5–38–38,5–39–39,5) x 3 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Нижние края деталей 1, 2, 3 и 4 и верхний край бейки горловины 5 расположить по нижнему краю «резинки» без припусков на швы. Добавить припуски на швы по всем остальным срезам всех деталей.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Притачать правую кокетку переда к правой части переда. Шов настрочить.
2. Притачать кокетку спинки к спинке. Шов настрочить.
3. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
4. Втачать, немного растягивая, бейку в горловину изделия. Шов заутюжить на изделие.
5. Стачать средние срезы частей переда, сместив левую часть переда вниз относительно правой части на ширину бейки горловины. Шов заутюжить влево.
6. Правый выступающий участок переднего среза бейки застрочить на изнаночную сторону.
7. Проложить отделочную строчку по среднему шву переда, застрачивая левый выступающий участок пояса.
8. Обработать продольные швы рукавов.
9. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.

Материал с рисунком в полоску
streepdessin panel stofbreedte 150 cm

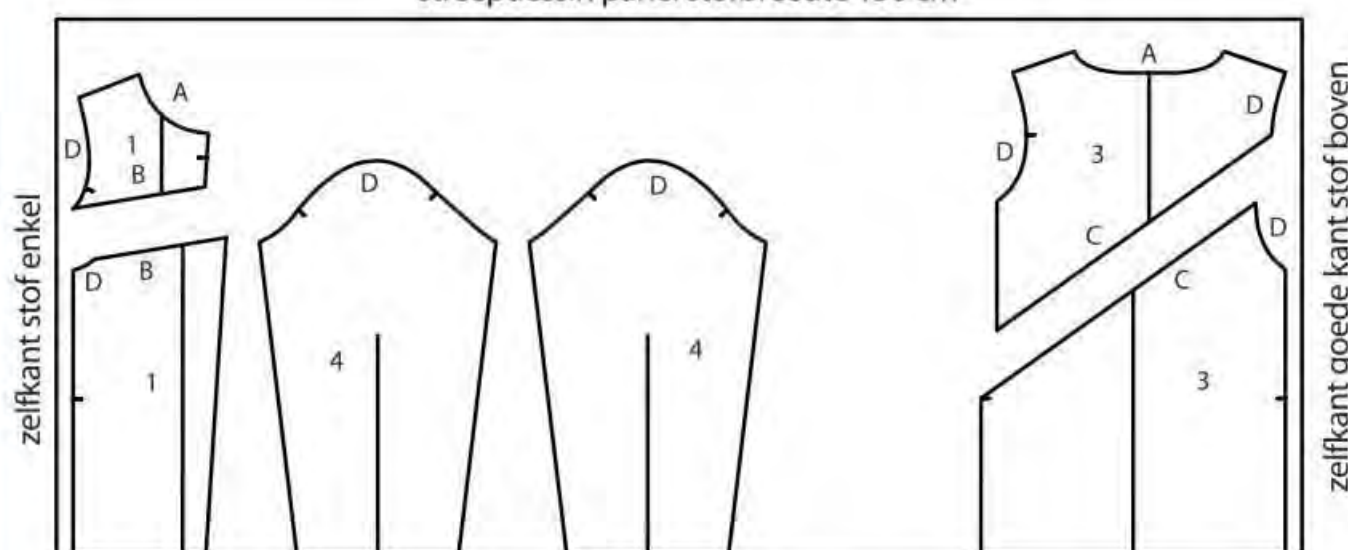

Основной материал
uni panel stofbreedte 150 cm

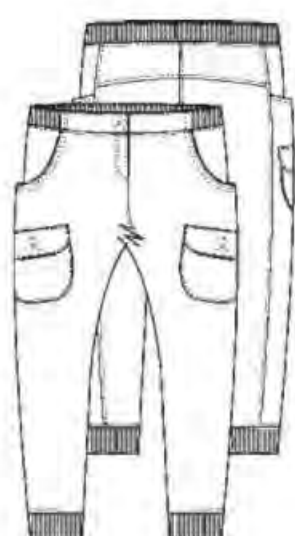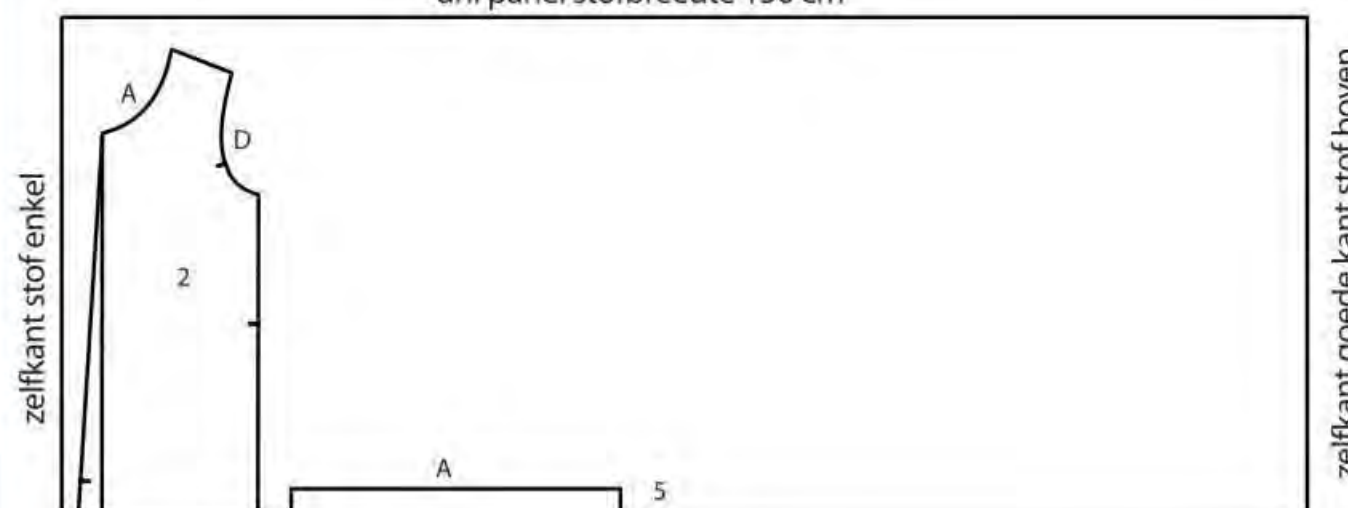

15 БРЮКИ

РАЗМЕРЫ 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м	0,95 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, застежка-молния длиной 12 см, 3 пуговицы, эластичная тесьма шириной 3,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 накладной карман
- 4 клапан и подкладка клапана
- 5 задняя часть брюк
- 6 передняя часть пояса и подкладки пояса

Важно! Разрезать по указанным линиям:

- бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, чтобы получить подкладку кармана 2;
- заднюю часть брюк 5, чтобы получить кокетку задней части брюк 5.

Подрезать правый конец передней части пояса 6 и подкладки пояса по средней передней линии.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – откосок размером 7,5 (8–8,5–9–9,5–10–10,5) x 6 см (1 деталь);
- 8 – трикотажная часть пояса размером 32,5 (33,5–34,5–35,5–37–38–39) x 8 см (1 деталь);
- 10 – манжета, размером 21,5 (22–22,5–23–23,5–24–24,5) x 10 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


- Продублировать прокладкой следующие детали:
- припуски к верхним краям накладных карманов 3;
 - подкладку клапанов 4;
 - подкладку передних частей пояса 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать боковые накладные карманы: заутюжить припуск к верхнему краю кармана 3 на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону и настрочить карман на переднюю часть брюк с лицевой стороны по разметке.
2. Обработать клапаны карманов: сложить клапан и подкладку клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы. Шов обтачивания подрезать до 5 мм, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить края и проложить по ним отделочную строчку. Сметать и обметать верхние срезы клапана и подкладки. Обметать петлю на клапане. Наложить клапан на лицевую сторону передней части брюк чуть выше бокового кармана по линии разметки обработанным краем вверх и притачать. Отогнуть клапан вниз и настрочить шов притачивания на расстоянии 7 мм.
3. Обработать карманы с отрезным бочком: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Подрезать шов до 5 мм, отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить двойную отделочную строчку по обтачанному краю. На лицевую сторону бочка, цельнокроенного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.

4. Притачать кокетки к задним частям брюк. Швы настрочить по кокеткам.
5. Обработать боковые, шаговые и средний (спереди – до застежки) швы брюк. Боковые и средний швы настрочить.
6. Обработать застежку брюк с застежкой-молнией и откосом (см. стр. 24).
7. Сложить детали передних частей пояса и подкладку этих деталей лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать швы обтачивания до 5 мм. Вывернуть детали лицевыми сторонами наружу и пока отложить.
8. Притачать трикотажную часть пояса к передним частям пояса (строчки начинать и заканчивать у линий швов, чтобы припуски оставались открытыми), оставляя отверстия посередине внутренних сторон детали для продевания эластичной тесьмы. Заутюжить пояс вдоль посередине, выправляя обтаченные края передних частей.
9. Притачать передние части комбинированного пояса с лицевой стороны брюк. Швы притачивания передних частей пояса заутюжить вверх. Заутюжить нижние срезы подкладки передних частей пояса на изнаночную сторону и настрочить на шов притачивания. Притачать трикотажную часть пояса (оба среза) к верхнему срезу брюк; шов заутюжить на брюки. Продеть в трикотажную часть пояса эластичную тесьму длиной 32,5–33,5–34,5–35,5–37–38–39 см и закрепить ее концы двойными машинными строчками, прокладывая их по швам соединения частей пояса.
10. Стачать манжеты брюк в кольцо. Заутюжить детали вдоль посередине и сметать срезы. Притачать манжеты к нижним срезам брюк.
11. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу. Пришить пуговицы на карманы.

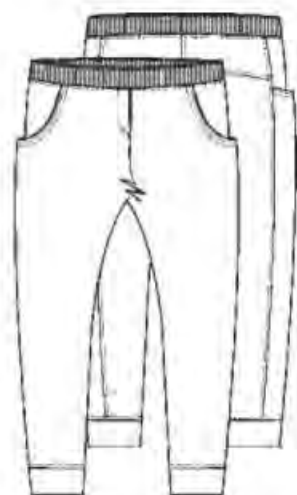

16 БРЮКИ

РАЗМЕРЫ 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 3,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 5 задняя часть брюк

Важно! Разрезать по указанным линиям:

- бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, чтобы получить подкладку кармана 2;
- заднюю часть брюк 5, чтобы получить кокетку задней части брюк 5.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 9 – пояс размером 48,5 (49–51–52–53–54–55) x 8 см (1 деталь);
- 10 – манжета брюк размером 21,5 (22–22,5–23–23,5–24–24,5) x 10 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Если брюки выполняются с манжетами из основного материала, то манжеты из трикотажа «в резинку» не выкраивать. Если брюки выполняются с манжетами из трикотажа «в резинку», то, соответственно, манжеты из основного материала не выкраивать.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать карманы с отрезным бочком: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Подрезать шов до 5 мм, отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтаченный край и проложить двойную отделочную строчку по обтаченному краю. На лицевую сторону бочка, цельнокроенного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
2. Притачать кокетки к задним частям брюк. Швы настрочить по кокеткам.
3. Обработать боковые и шаговые швы брюк.
4. Стачать средние срезы брюк и внутренние срезы припусков ложной застежки.
5. Заутюжить припуски ложной застежки на нужную сторону (для мальчиков – влево, для девочек – вправо) и закрепить их двойной машинной строчкой, прокладывая ее вдоль внутренних срезов. Проложить отделочную строчку в край по внешнему сгибу ложной застежки.
6. Стачать пояс в кольцо по поперечным срезам, оставляя отверстие для продевания эластичной тесьмы посередине внутренней стороны пояса. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Продеть в пояс эластичную тесьму длиной 48,5–49–51–52–53–54–55 см и стачать ее в кольцо. При желании подшить края отверстия потайными стежками.
7. Стачать манжеты брюк в кольцо. Заутюжить детали вдоль посередине и сметать срезы. Притачать манжеты к нижним срезам брюк. Швы настрочить.

Трикотаж «в резинку»

Основной материал

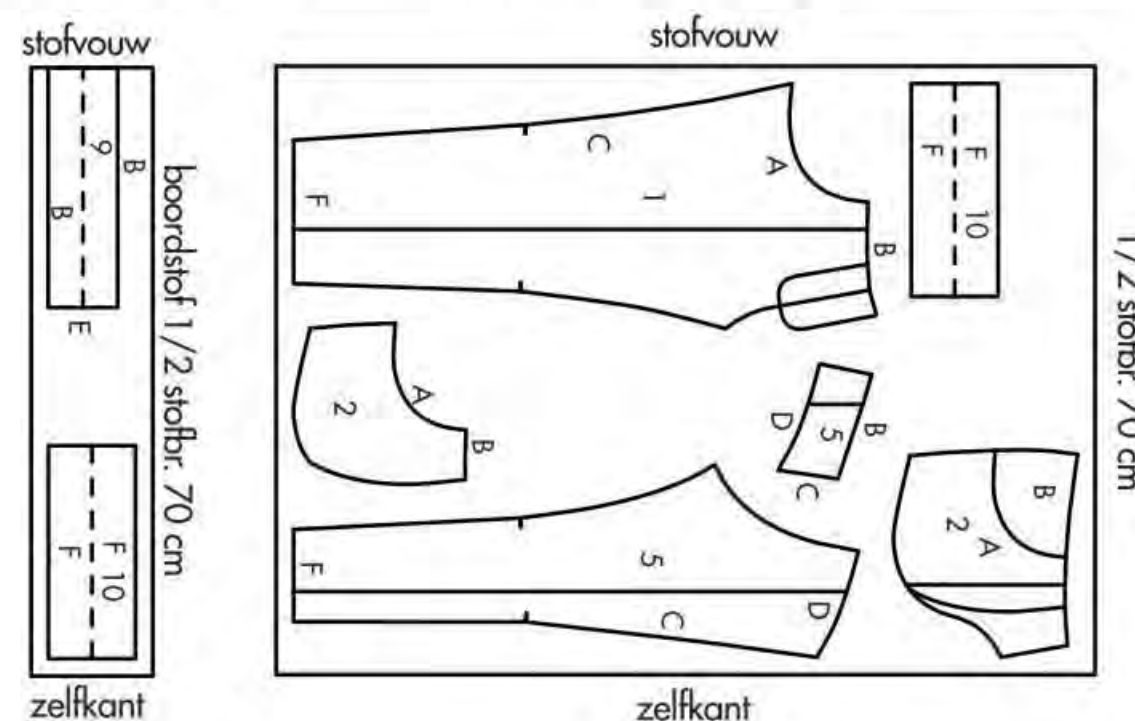

17 ПЛАТЬЕ

РАЗМЕРЫ 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,90 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м
Материал-компаньон, ширина 140 см						
0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 3 пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 кокетка переда
- 2 планка застежки
- 3 перед
- 4 кокетка спинки
- 5 спинка
- 6 рукав
- 7 переднее/заднее полотнище юбки
- 8 воротник – верхний и нижний
- 10 манжета рукава

Важно! Разрезать по указанным линиям перед 3 и спинку 5. Разрезать деталь 7 по средней линии, чтобы получить заднее полотнище юбки. Заднее и переднее полотнища юбки 7 выполнить в разворот.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- внутреннюю сторону планок застежки 2;
- нижний воротник 8;
- половину ширины манжет 10.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать планки застежки: притачать внешнюю сторону планки с лицевой стороны изделия к срезу застежки кокетки переда. Перегнуть планку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать уступ планки D (= верхние срезы от сгиба планки до средней линии переда). Надсечь припуск шва к концу строчки. Вывернуть планку лицевой стороной наружу, выправить уступ планки. Заутюжить планку вдоль посередине. Заутюжить продольный срез внутренней стороны планки на изнаночную сторону и настрочить сгиб в край по шву притачивания внешней стороны планки. Проложить отделочную строчку по краям планки. На правой планке обметать петли. Расположить кокетки переда лицевыми сторонами вверх. Наложить правую планку на левую, совмещая средние линии, и сметать нижние срезы (B) планок.
2. Сосборить верхний срез переда и спинки лифа по разметке до длины нижних срезов кокеток переда и спинки соответственно. Притачать кокетки к переду и спинке. Швы настрочить по кокеткам.
3. Обработать плечевые и боковые швы лифа платья.
4. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов воротника (= внешние срезы). Подрезать швы обтачивания до 5 мм, вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить обтаченные края.
5. Втачать нижний воротник в горловину изделия с лицевой стороны; шов заутюжить на воротник. Заутюжить срез горловины верхнего воротника на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов втачивания воротника.

6. Обработать продольные швы рукавов. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
7. Перегнуть манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы концов. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, вывернуть манжеты на лицевую сторону, выправить обтаченные края и заутюжить детали вдоль посередине. Сметать продольные срезы деталей. Проложить отделочную строчку по верхнему краю и концам манжет.
8. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов. Швы настрочить в край по рукавам. Отогнуть манжеты вверх.
9. С изнаночной стороны переднего полотнища юбки стачать складки (справа две односторонние, слева – одна встречная) по разметке на длину 1,5–2 см от верхнего среза. Заложить и заметать складки по разметке.
10. Аналогично обработать складки на заднем полотнище юбки.
11. Обработать боковые швы юбки.
12. Притачать юбку к лифу платья. Шов настрочить по лифу.
13. Обработать низ платья швом вподгибку.
14. Заутюжить складки по всей длине.


Материал-компаньон

garneerstof 1/2 stofbr. 70 cm

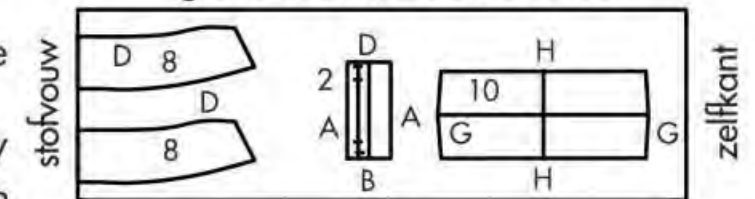

Основной материал

1/2 stofbr. 70 cm

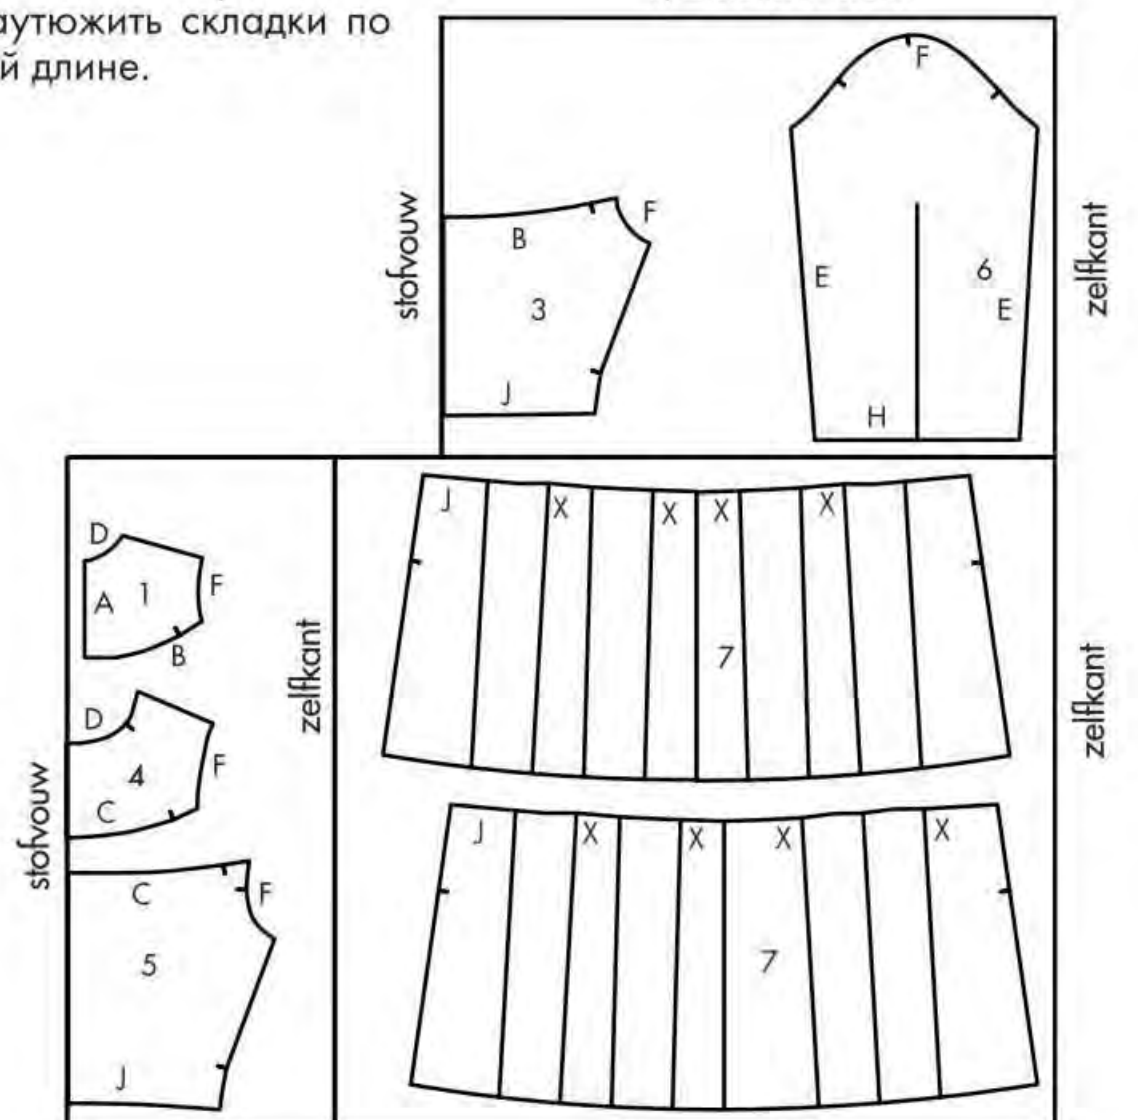

18 БЛУЗКА

РАЗМЕРЫ 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, эластичная тесьма шириной 1 см, 3 пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 кокетка переда
- 2 планка застежки
- 3 перед
- 4 кокетка спинки
- 5 спинка
- 6 рукав
- 8 воротник – верхний и нижний

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам и дополнительно – припуск на подгиб низа 1,8 см для образования кулисок на деталях 3, 5 и 6.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:

- внутреннюю сторону планок застежки 2;
- нижний воротник 8.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21-24.

1. См. описание работы к модели 17, пункты 1–6 (стр. 37).
2. Для кулисок по низу изделия и рукавов заутюжить подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону и застрочить, оставляя отверстия по 1,5 см в наиболее незаметных местах для продевания эластичной тесьмы.
3. Отрезать два куса эластичной тесьмы длиной 15–15–15,5–15,5–16–16–16,5 см. Продеть тесьму в кулиски рукавов. Стачать концы тесьмы. Застрочить отверстия в кулисках.
4. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 57–58–59–61–62–63–64 см. Продеть тесьму в кулиску низа изделия. Стачать концы тесьмы. Застрочить отверстие в кулиске.
5. Пришить пуговицы на левую планку застежки.

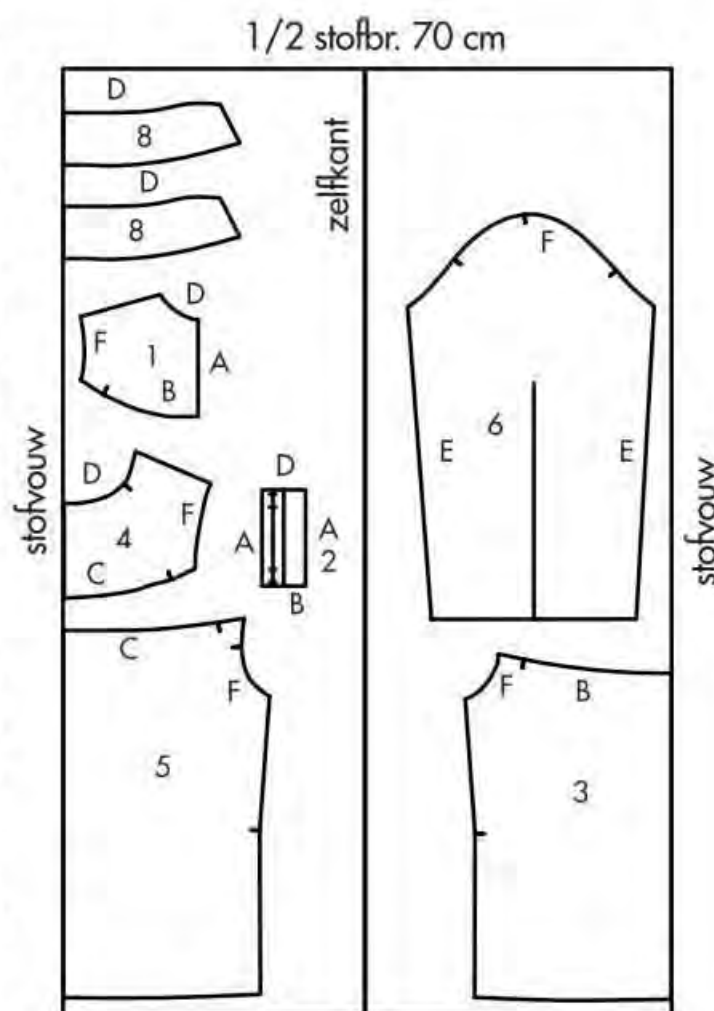

19 ЮБКА

РАЗМЕРЫ 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,80 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, застежка-молния длиной 15 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 7 переднее и заднее полотнища юбки
9 пояс и подкладка пояса

Важно! Разрезать деталь 7 по средней линии, чтобы получить заднее полотнище юбки. Заднее и переднее полотнища юбки 7, пояс и подкладку пояса 9 выполнить в разворот.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой подкладку пояса 9.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21-24.

1. См. описание работы к модели 17, пункты 9 и 10 (стр. 37).
 2. Обработать боковые швы юбки, левый боковой шов – до застежки.
 3. Стачать правые боковые срезы частей пояса и подкладки пояса. Швы разутюжить. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Шов заутюжить на пояс.
 4. Притачать застежку-молнию к концам пояса/краям застежки юбки.
 5. На лицевую сторону пояса наложить подкладку пояса лицевой стороной вниз и обтачать верхние срезы. Подрезать шов до 5 мм, отогнуть подкладку пояса на изнаночную сторону и выправить обтачанный край.
- Подогнуть концы подкладки пояса и нижний срез на изнаночную сторону; наметать подкладку пояса на пояс. Подшить вручную потайными стежками концы пояса к лентам застежки-молнии, а нижний край подкладки пояса – ко шву притачивания. Проложить отделочную строчку по краям пояса.
6. Обработать низ юбки швом вподгибку.
 7. Заутюжить складки по всей длине.

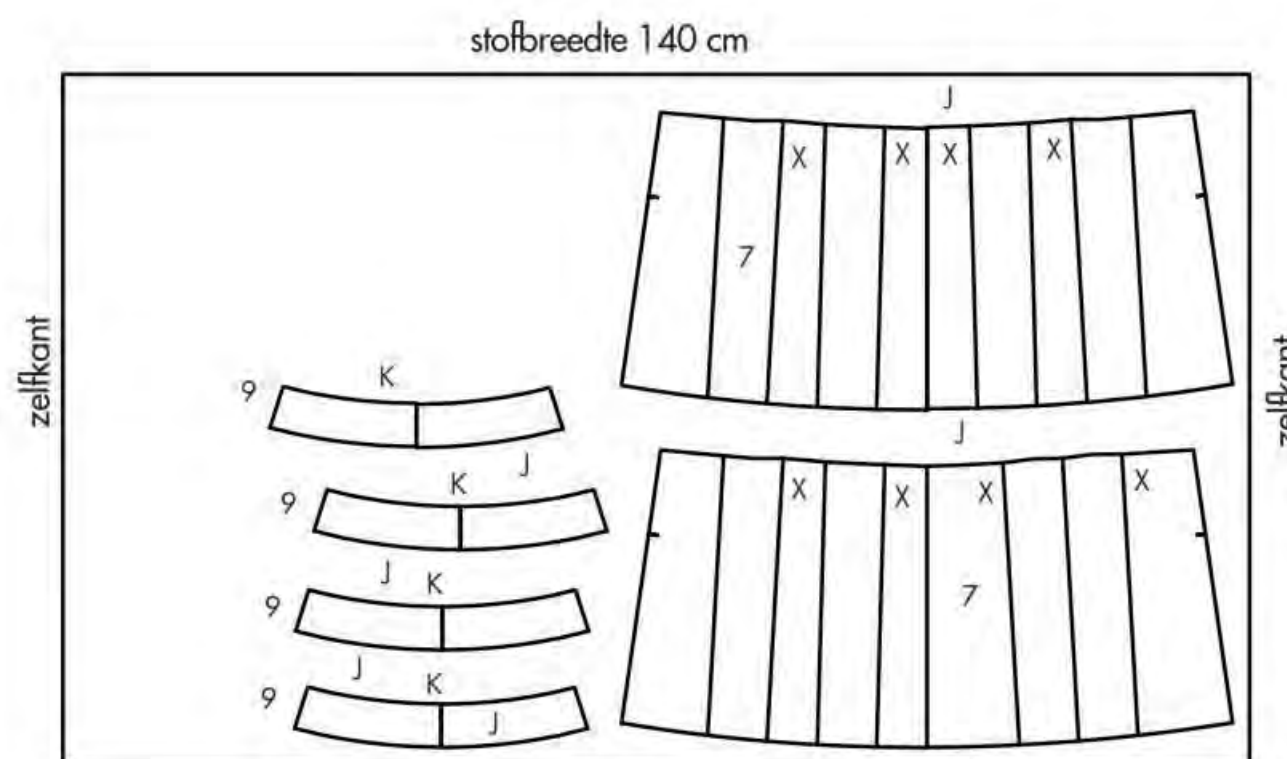

20 ТУНИКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

РАЗМЕРЫ 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Неопрен, ширина 140 см						
1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м
Материал-компаньон, ширина 140 см						
0,35 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 люверса диаметром 1,5 см, 1,20 м шнура, 40 см эластичной окантовочной бейки.



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
1а обтачка низа переда
2 спинка
2а обтачка низа спинки
3 рукав
4 капюшон и подкладка капюшона

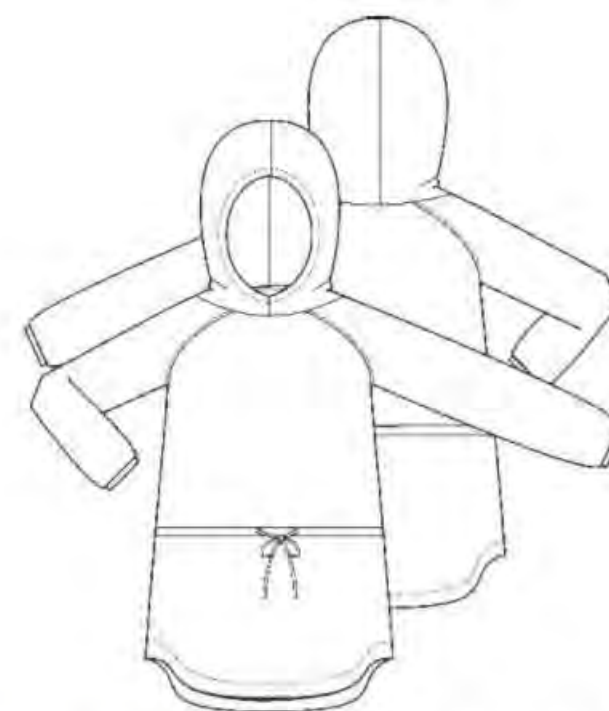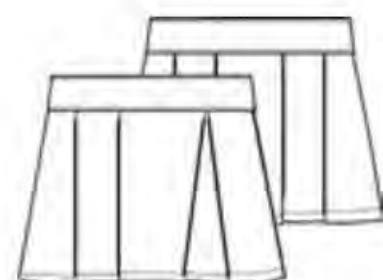

Важно! Скопировать отдельно обтачки 1а и 2а с деталей 1 и 2 соответственно по указанным на лекалах линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– **5** – кулиска размером 73,5 (75,5–78–80–82,5–85–87) x 2 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Не добавлять припуски по низу рукавов 3.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой участки расположения люверсов на передне 1.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать боковые швы изделия.
2. Обработать продольные швы рукавов.
3. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки. Настрочить припуски швов по рукавам.
4. Стачать средние В и вертикальные участки передних срезов С частей капюшона и частей подкладки капюшона. Сложить капюшон и подкладку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние срезы D деталей. Подрезать припуски шва обтачивания до 5 мм. Вывернуть капюшон, выправить обтачанный край, сметать нижние срезы. Проложить отделочную строчку на расстоянии 1,5 см от переднего края капюшона.
5. Втачать капюшон в горловину изделия.
6. Отрезать 2 куса эластичной бейки длиной 16–16–16,5–16,5–17–17–17,5 см плюс припуски на шов. Стачать концы бейки в кольцо и окантовать ими нижние срезы рукавов.
7. Установить люверсы на передне на расстоянии 2 см от средней линии переда и на 0,25 см ниже верхней линии притачивания кулиски F.
8. Стачать концы кулиски в кольцо. Заутюжить продольные срезы кулиски внутрь и настрочить кулиску с изнаночной стороны изделия по разметке. Продеть шнур в люверсы и завязать узлы на концах шнура.
9. Обработать боковые швы обтачек низа переда и спинки. Обтачать полученной обтачкой нижний срез изделия. Подрезать припуски шва обтачивания до 5 мм. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Настрочить внутренний срез обтачки.


Материал-компаньон

garneerstof 1/2 stofbr. 70 cm

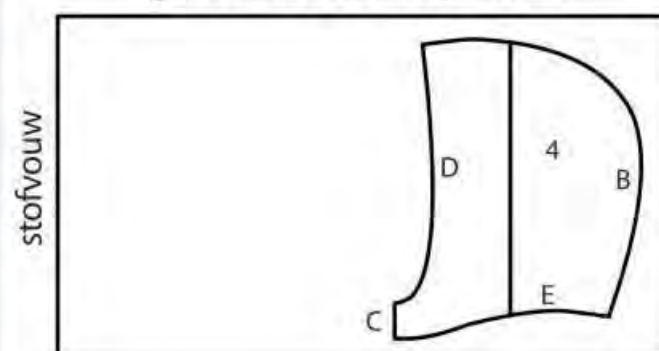

Основной материал

1/2 stofbr. 70 cm

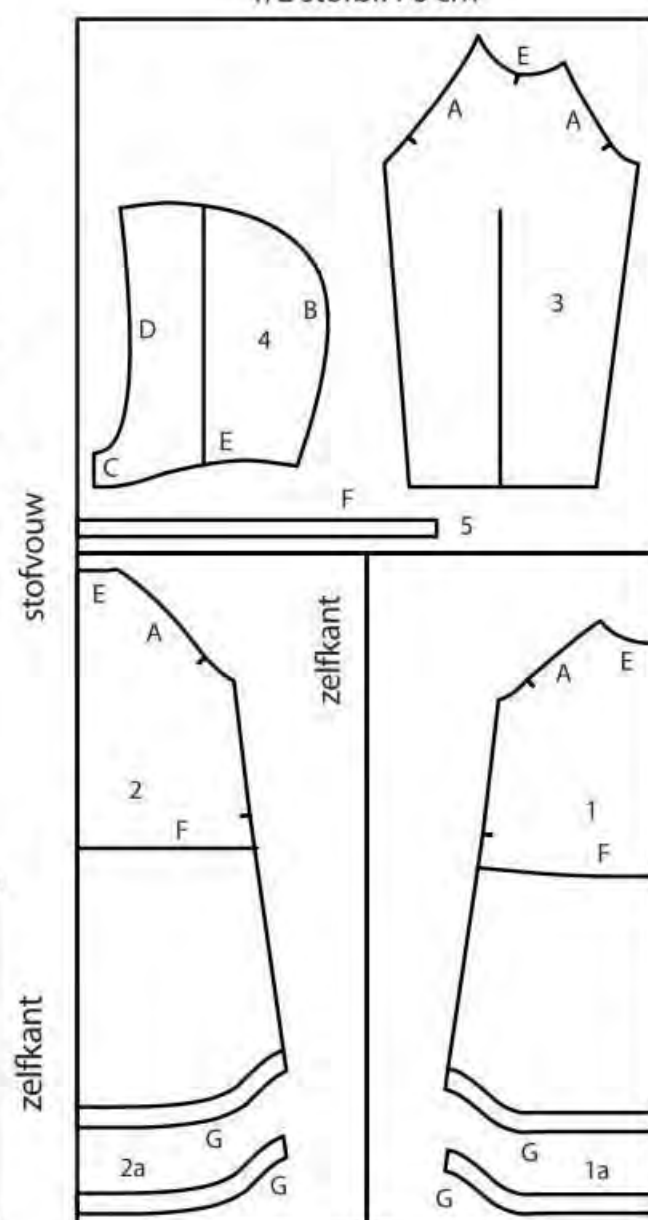


21 ДЖЕМПЕР С КАПЮШОНОМ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

РАЗМЕРЫ 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Трикотаж, ширина 140 см						
0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м

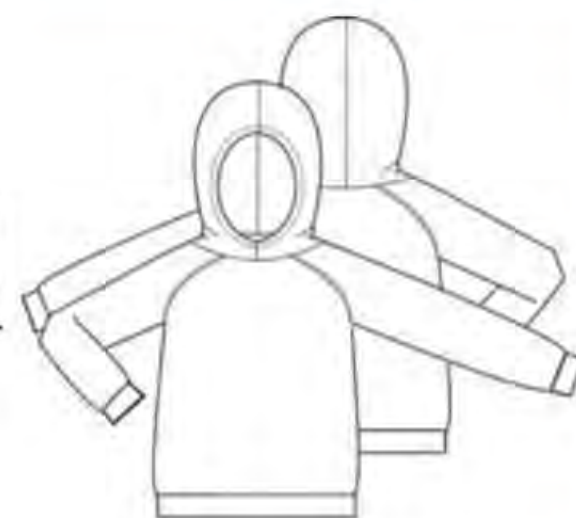

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 капюшон
- 4а обтачка капюшона

Важно! Подрезать перед 1, спинку 2 и рукав 3 до указанной длины. Скопировать отдельно обтачку 4а с детали 4 по указанным на лекалах линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- **6** – пояс размером 57 (59–61–63–65–67–69) x 11 см (1 деталь);
- **7** – манжета размером 19 (19,5–20–20,5–21–21,5–21,5) x 11 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать боковые швы изделия.
2. Обработать продольные швы рукавов.
3. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки. Настрочить припуски швов по рукавам.
4. Стачать средние С и вертикальные участки передних срезов D частей капюшона и частей обтачки капюшона. Сложить капюшон и обтачку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние срезы E деталей. Подрезать припуски шва обтачивания до 5 мм. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и настрочить внутренний край обтачки.
5. Втачать капюшон в горловину изделия. Настрочить шов по горловине.
6. Обработать манжеты: стащить манжету в кольцо, заутюжить деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. Притачать манжету к низу рукава, шов настрочить по рукаву.

1/2 stofbr. 70 cm

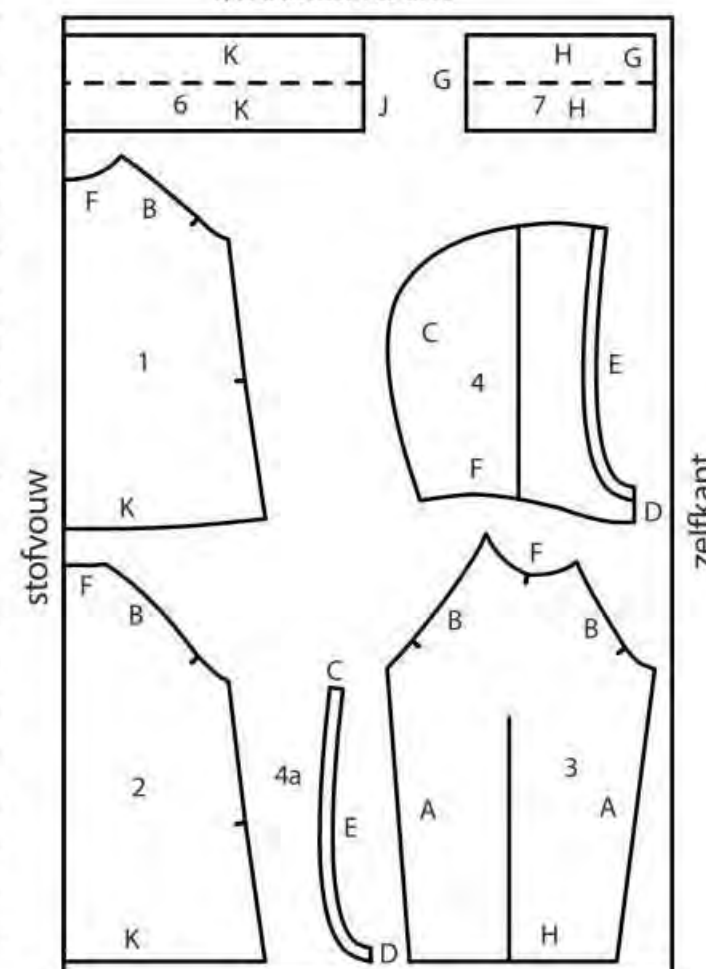

7. Обработать пояс: стачать пояс в кольцо, заутюжить деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. Притачать пояс к низу изделия, шов настрочить по изделию.

22 ЖАКЕТ С ЗАПАХОМ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

РАЗМЕРЫ 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,85 м	0,90 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка переда
- 2 спинка
- 2а обтачка горловины спинки
- 3 рукав

Важно! Скопировать отдельно обтачки 1а и 2а с деталей 1 и 2 соответственно по указанным на лекалах линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 4 – левая часть завязывающегося пояса размером 80 x 3 см (1 деталь);
- 5 – правая часть завязывающегося пояса размером 35 x 3 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. По низу переда 1, спинки 2 и рукавов 3 добавить припуск шириной 4,5 см.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачки переда и спинки 1а и 2а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24


1. Обработать плечевые швы изделия.
2. Обработать боковые швы изделия, оставляя отверстие в правом боковом шве между контрольными знаками (для пояса).
3. Заутюжить срезы отверстия в правом боковом шве на изнаночную сторону и застрочить в край.
4. Сложить левую часть завязывающегося пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы и один конец детали. Подрезать шов обтачивания до 7 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Аналогично обработать правую часть завязывающегося пояса.
5. Приколоть открытый конец левой части пояса к верхней точке среза борта В левой части переда. Приколоть открытый конец правой части пояса к верхней точке среза борта В правой части переда.
6. Стачать плечевые срезы обтачек. Притачать нижние срезы обтачки к нижним срезам частей переда (предварительно уточнить размер обтачки) швом шириной 1 см. На лицевую сторону изделия наложить обтачку лицевой стороной вниз, отгибая на лицевую сторону подгиб низа изделия по линии низа в готовом виде и обтачать срезы бортов и запаха/горловины, притачивая части пояса. Подрезать припуски обтачного шва до 7 мм. Отогнуть обтачку и подгиб низа на изнаночную сторону, части пояса – на-

ружу. Выправить обтачанные края. Заутюжить срез подгиба низа изделия (1 см) на изнаночную сторону, затем заутюжить подгиб низа и застрочить. Настрочить внутренний край обтачки по всей длине.

7. Обработать продольные швы рукавов.

8. Заутюжить срез подгиба низа рукавов (1 см) на изнаночную сторону, затем заутюжить подгиб низа рукавов и застрочить.

9. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.

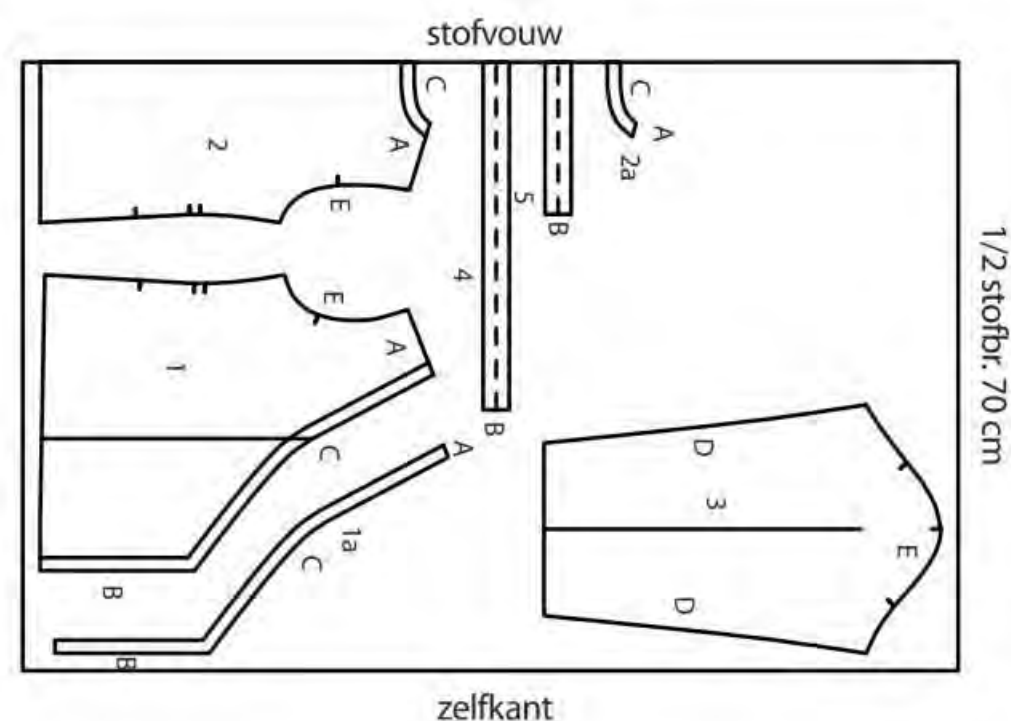

23 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

РАЗМЕРЫ 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Купонный трикотаж с «резинкой» по краю купона, ширина 140 см						
Если вы используете купонный трикотаж, то при высоте купона 80 см для изделия вам понадобится						
длина купона X 1.						
Для иных вариантов лучше взять с собой в магазин лекала деталей изделия, чтобы правильно подобрать количество материала.						
0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м	0,70 м
Материал-компаньон, ширина 140 см						
0,20 см	0,20 см	0,20 см	0,20 см	0,20 см	0,20 см	0,20 см

Дополнительно: клеевой прокладочный материал.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 бейка горловины переда
- 3 спинка
- 3а обтачка горловины спинки
- 4 рукав
- 5 декоративная заплатка
- 6 воротник – верхний и нижний

Важно! Разрезать по указанным линиям спинку 3, чтобы получить кокетку спинки.

Скопировать отдельно обтачку горловины спинки 3а с детали 3 по указанным на лекалах линиям. Выполнить деталь 6 в разворот.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Нижние края деталей 1, 3 и 4 расположить по нижнему краю «резинки» без припусков на швы. Добавить припуски на швы по всем остальным срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- обтачку горловины спинки 3а;
- нижний воротник 6.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21-24.

1. Притачать кокетку к спинке и проложить двойную строчку по кокетке.
2. Стачать средние передние срезы бейки горловины, шов разутюжить. Сложить бейку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы и втачать бейку с лицевой стороной переда, надсекая припуск шва переда в углу. Шов втачивания настрочить по переду.
3. Обработать плечевые швы изделия (строчки начинать от линии шва горловины) и настрочить швы по спинке.
4. Обработать боковые швы изделия.
5. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы концов. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Проложить отделочную строчку по внешним краям воротника. Сметать открытые срезы воротника.
6. Надсекая припуски горловины в углах, притачать плечевые срезы Е обтачки горловины спинки к срезам Е воротника (лицевая сторона обтачки обращена к верхнему воротнику). Затем сметать срезы горловины D обтачки и воротника. Наложить обтачку с воротником на лицевую сторону спинки нижним воротником вниз и обтачать срез горловины спинки обтачкой, втачивая воротник (срезы D). Подрезать припуски шва до 5 мм. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, воротник – наружу и притачать свободные срезы воротника ко шву втачивания бейки переда. Настрочить шов горловины спинки.
7. Заутюжить срезы декоративных заплаток рукавов на изнаночную сторону. Наложить заплатки изнаночными сторонами на лицевую сторону рукавов по разметке и настрочить.
8. Обработать продольные швы рукавов.
9. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.


Материал-компаньон

garneerstof 1/2 stofbr. 70 cm

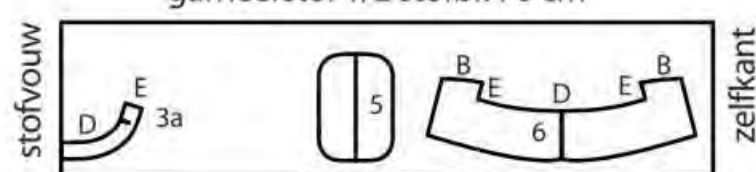

Основной материал

1/2 stofbr. 75 cm

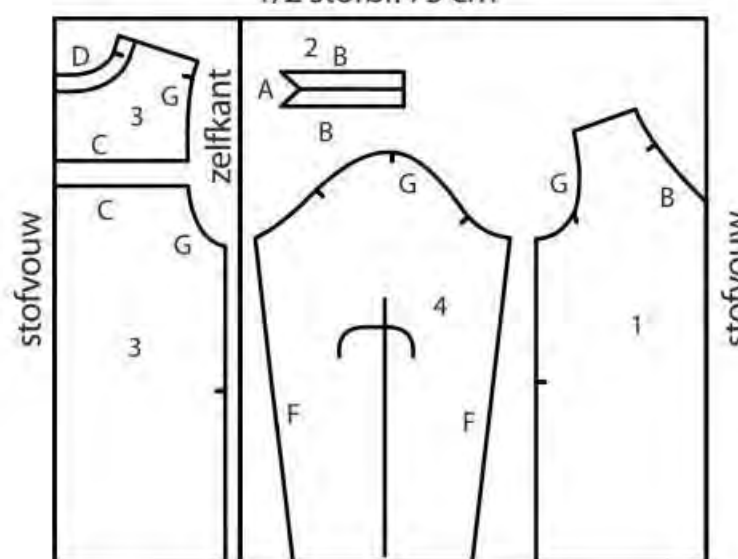

ИНСТРУКЦИИ К МОДЕЛИ 24 ВЫ НАЙДЕТЕ НА СТР. 52-53

25 ЮБКА

РАЗМЕРЫ 134–176


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Искусственная замша, ширина 140 см							
3,25 м	3,40 м	3,60 м	3,70 м	3,80 м	4,00 м	4,10 м	4,20 м

Дополнительно: декоративная эластичная тесьма шириной 4 см.



stofbreedte 150 cm

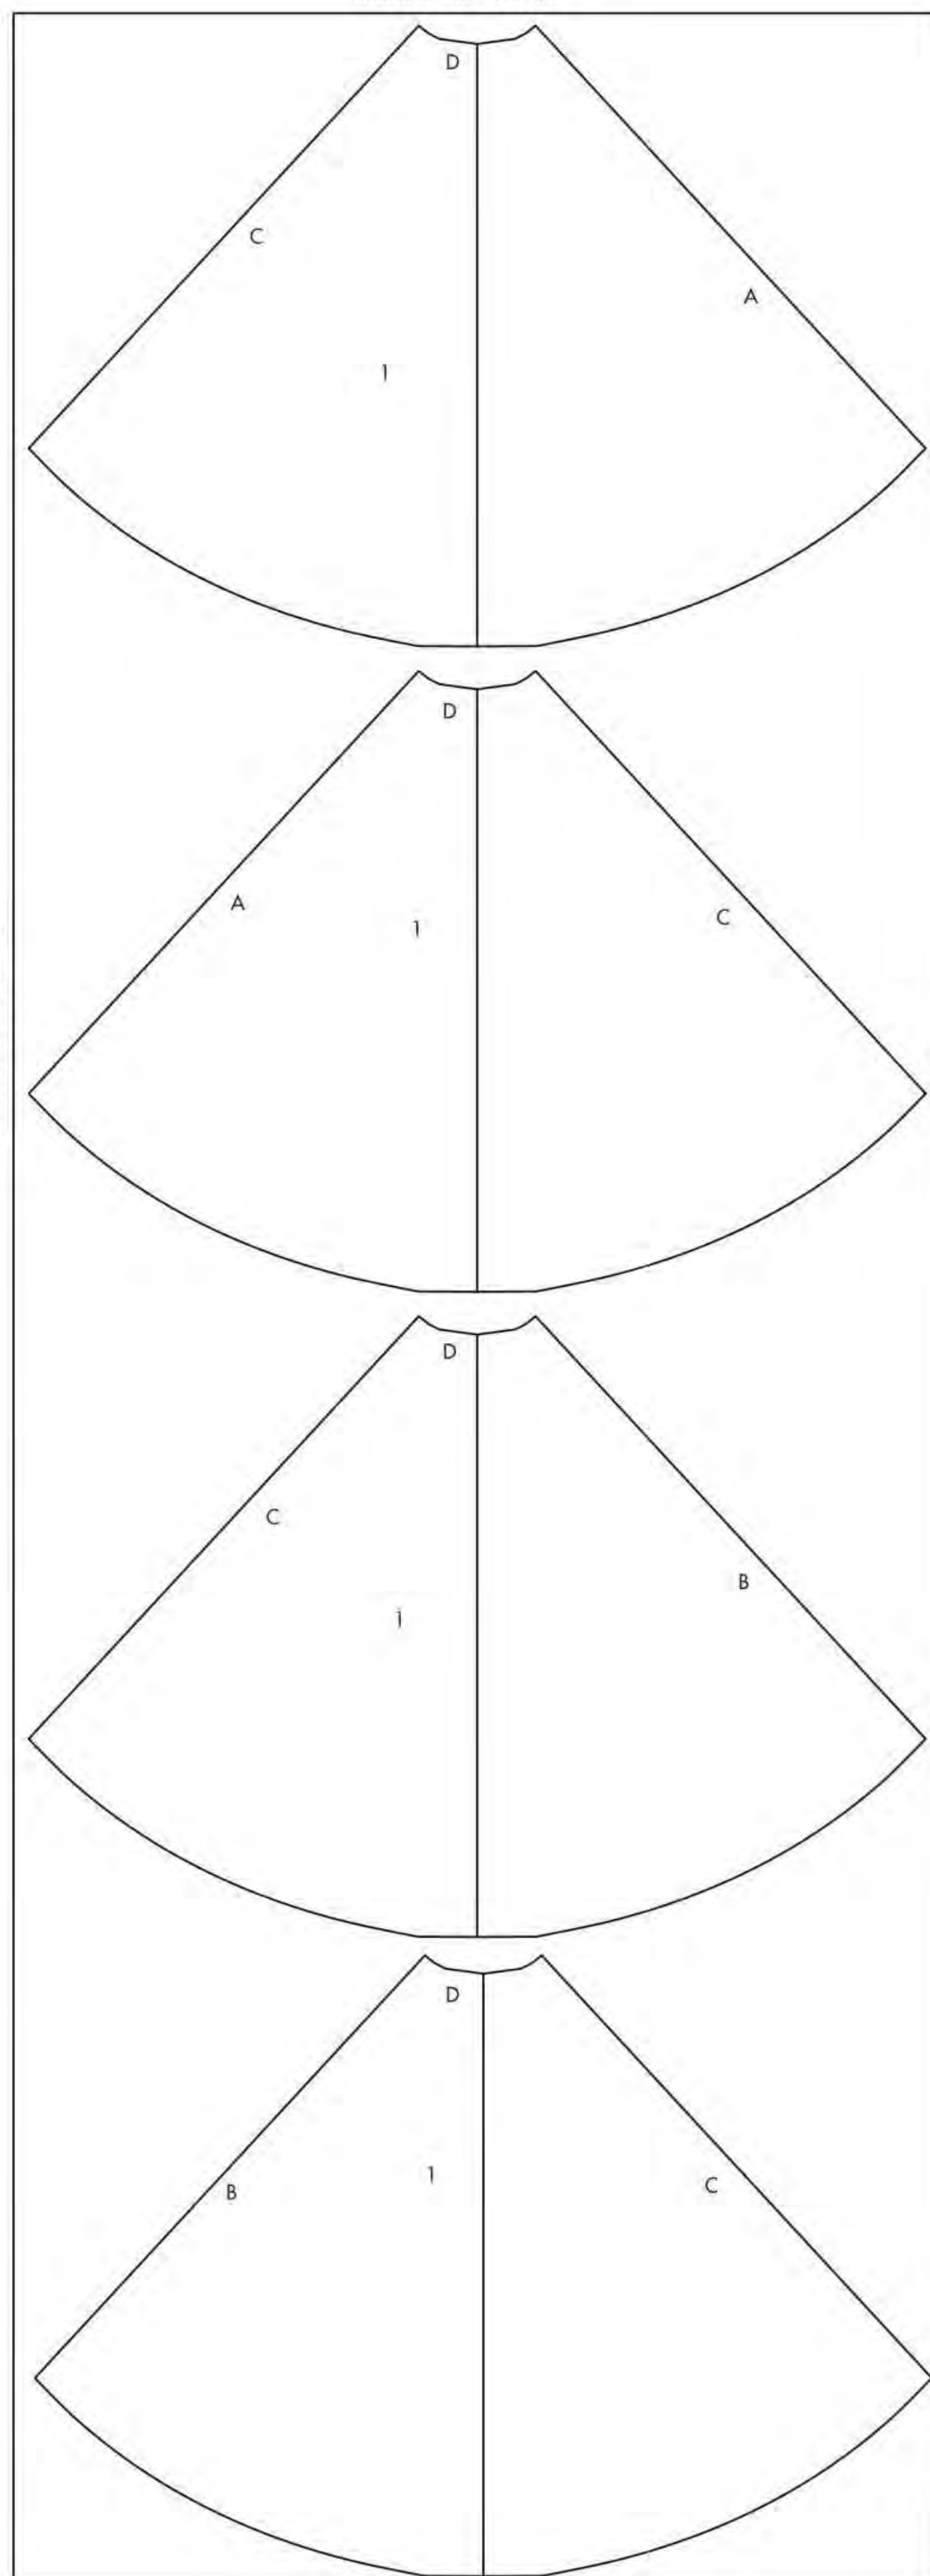

zelfkant goede kant stof boven

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

1 переднее и заднее полотнища юбки

Важно! Объединить три части лекала 1 в цельную деталь. Разрезать деталь 1 по указанной линии и выполнить в разворот.


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Стачать средние срезы переднего и заднего полотнищ юбки.
2. Обработать боковые швы юбки. Обметать верхний срез юбки.
3. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 56–58–59–60–61–62–63–64 см плюс припуски. Стачать концы тесьмы в кольцо бельевым двойным швом или запошивочным швом.
4. Настрочить, растягивая, нижний край эластичной тесьмы (располагая ее внутренней стороной вниз) на припуск по верхнему краю юбки с лицевой стороны.
5. Обработать низ юбки швом вподгибку.

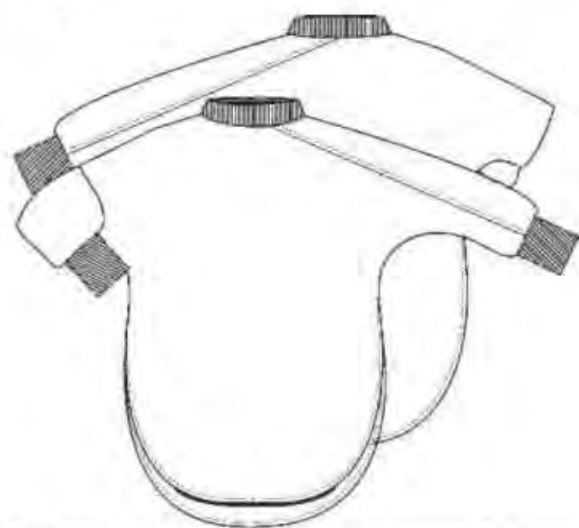

26 ПОНЧО

РАЗМЕРЫ 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Неосыпающийся на срезах материал, ширина 140 см							
1,80 м	1,90 м	2,00 м	2,10 м	2,15 м	2,20 м	2,25 м	2,30 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш A, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 манжетарукава

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Перед 1 и спинку 2 выполнить в разворот. Разрезать перед 1 по указанной линии, чтобы получить левую кокетку переда.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 4 – воротник-стойка, размером 59 (59,5–60–61–61,5–62–62,5–63,5) x 30 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей. Не выкраивать припуски по нижнему и боковым срезам G переда 1 и спинки 2 до отметок.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. На припуск левой части переда, с лицевой стороны, наложить нижний срез левой кокетки (изнаночной стороной вниз) и настрочить.
2. Обработать верхние (плечевые) швы изделия.
3. Обработать боковые швы изделия (от отметок) и нижние швы рукавов.
4. Стачать срезы концов воротника-стойки в кольцо. Заутюжить во-

ротник вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать продольные срезы. Втачать воротник, немного его растягивая, в горловину изделия с лицевой стороны. Шов настрочить по горловине.

5. Стачать манжеты в кольцо по срезам C. Заутюжить манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами наружу, сметать срезы. Притачать манжеты (срезы F) к низу рукавов.
6. Проложить отделочную строчку по нижним и боковым срезам изделия до отметок.

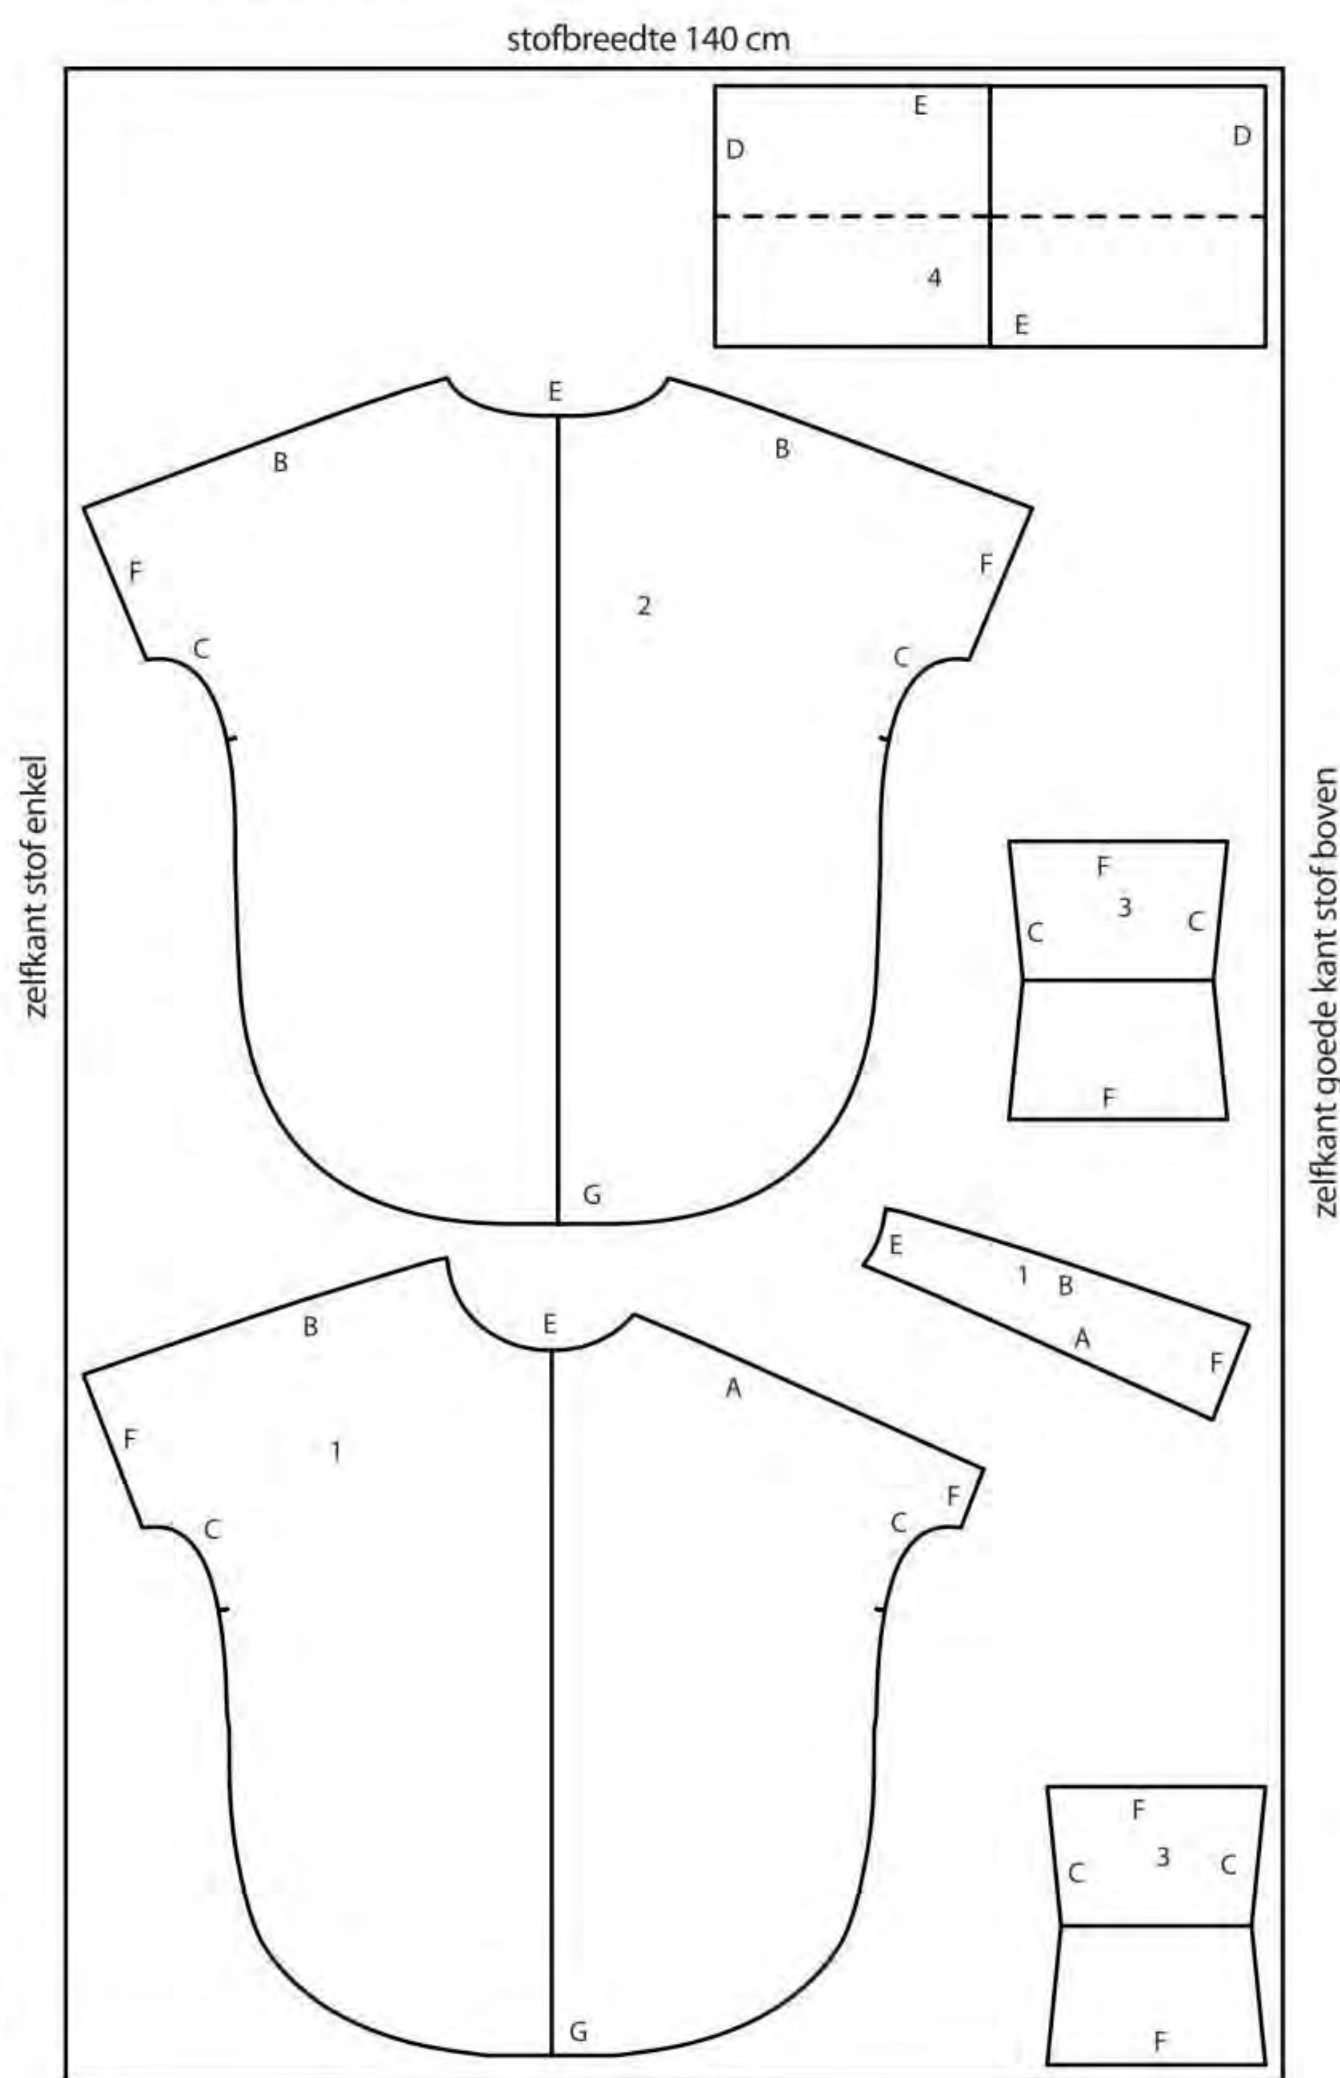

27 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

РАЗМЕРЫ 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,30 м	1,35 м	1,40 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м	1,55 м	1,60 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш B, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

- 1 перед
- 1а обтачка низа переда



- 2 кокетка
3 спинка
3а обтачка низа спинки
4 рукав

Важно! Скопировать отдельно обтачки 1а и 3а с деталей 1 и 3 соответственно по указанным на лекалах линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – бейка горловины размером 41,5 (42,5–43–44–45–46–46,5–47,5) x 2,5 см (1 деталь);
- 6 – подкладка кармана размером 6,5 (7–7,5–8–8,5–9–9,5–10) x 11 см (2 детали).


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. При желании выкроить подкладку кармана из материала-компаньона.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. См. описание работы к модели 8 (стр. 30).
2. При желании заказать в специализированной мастерской печать рисунка на перед.

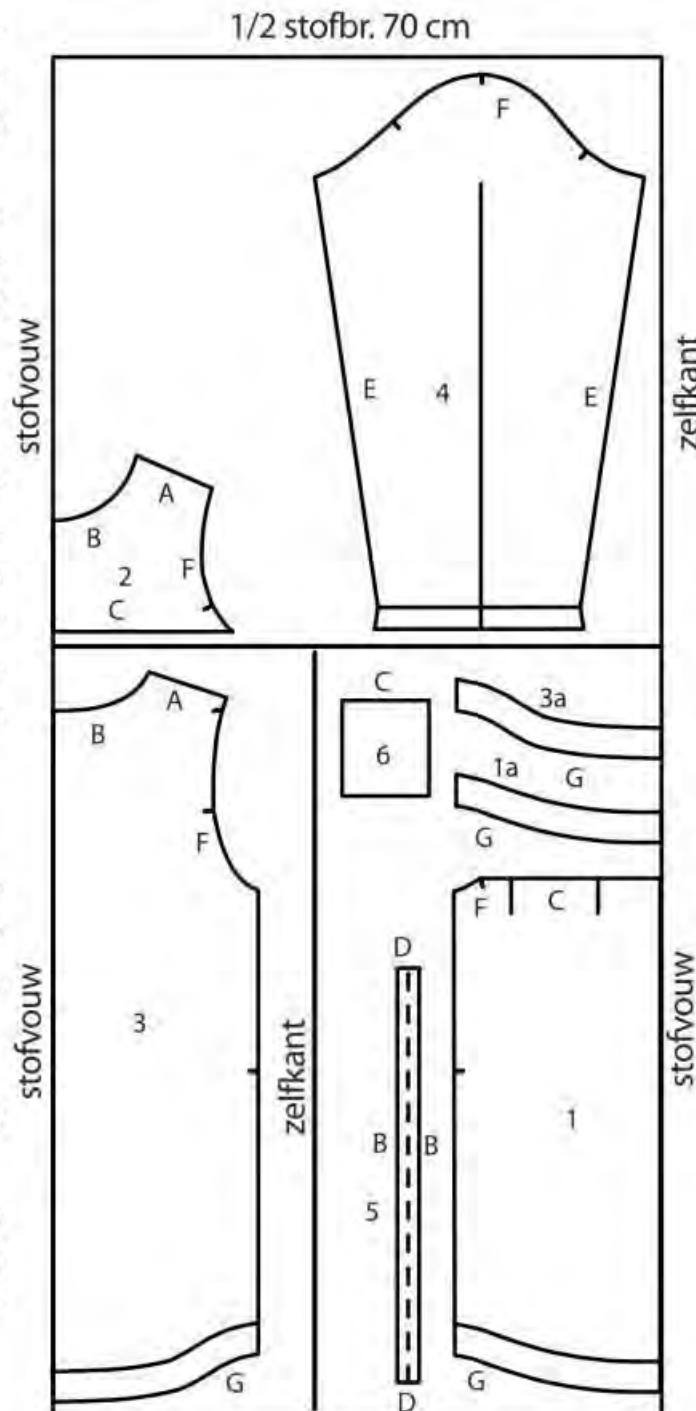

28 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

РАЗМЕРЫ 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Искусственная замша, ширина 140 см							
1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,20 м	1,25 м	1,25 м	1,30 м	1,30 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 1 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

- 1 перед
2 кокетка переда
3 спинка
4 рукав

Важно! Подрезать перед 1 и спинку 3 до указанной длины. Разрезать рукав 4 по указанным линиям, чтобы получить бейку рукава.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – бейка горловины размером 41,5 (42,5–43–44–45–46–46,5–47,5) x 2,5 см (1 деталь);
- 7 – деталь бахромы размером 31,5 (33–34–35,5–37–38,5–40–41,5) x 22 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Деталь бахромы выкро-

ить без припусков по боковым и нижнему срезам. По низу переда и спинки добавить припуск 1,5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Нарезать бахрому с интервалом в 0,5 см, не доходя 1 см до верхнего среза детали. Наложить бахрому на лицевую сторону переда и наметать на верхний припуск переда. Притачать кокетку к переду, притачивая бахрому. Шов настрочить по кокетке.
2. Обработать плечевые швы изделия и настрочить по переду.
3. Обработать боковые швы, оставляя в левом шве отверстие для продергивания эластичной тесьмы на уровне подгиба низа посередине его ширины.
4. Стачать бейку горловины в кольцо. Заутюжить бейку горловины лицевой стороной наружу и сметать продольные срезы. Втачать бейку в горловину с лицевой стороны. Шов заутюжить на изделие и настрочить.
5. Заутюжить бейки рукавов лицевой стороной наружу и сметать продольные срезы. Притачать бейки к рукавам с лицевой стороны. Швы заутюжить на рукава и настрочить.
6. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
7. Застрочить подгиб низа изделия на изнаночную сторону, формируя кулиску для эластичной тесьмы.
8. Продеть в кулиску эластичную тесьму нужной длины. Стачать тесьму в кольцо. При желании подшить края отверстия в левом боковом шве вручную потайными стежками.

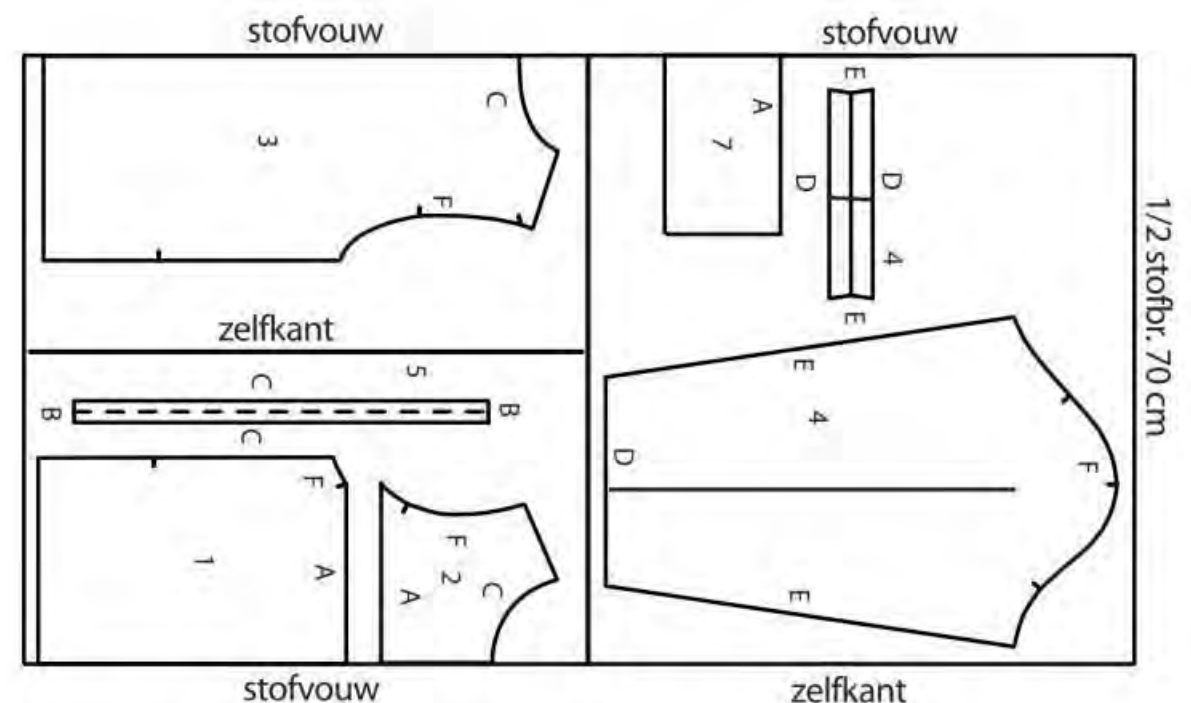

29 БРЮКИ

РАЗМЕРЫ 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м	1,40 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной 15–15–15–15–15–15–15–18–18 см.


ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

- 1 передняя часть брюк
2 карман
3 задняя часть брюк
4 пояс и подкладка пояса

Важно! Объединить части лекал 1 и 3 в цельные детали. Разрезать по указанным линиям заднюю часть брюк 3, чтобы получить кокетку задней части брюк 3.

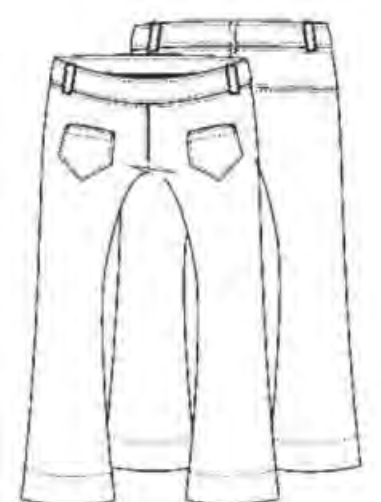

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 5 – деталь для шлевок размером 28 x 2 см (1 деталь).

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- припуски к верхним краям карманов 2;
- подкладку пояса 4.


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21-24.

1. Обработать накладные карманы на передних частях брюк: заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону и настрочить карман на переднюю часть брюк с лицевой стороны по разметке.
2. Притачать кокетки к задним частям брюк, швы расстрочить.
3. Обработать боковые, шаговые и средний (сзади – до застежки) швы брюк.
4. Заутюжить продольные срезы детали для шлевок на изнаночную сторону. Заутюжить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы в край. Разрезать полученную заготовку на четыре равные части. Приколоть шлевки внешними сторонами вниз с лицевой стороны брюк (по две шлевки на задней и передней частях брюк).
5. Притачать пояс с лицевой стороны брюк. Шов разутюжить.
6. Притачать застежку-молнию к концам пояса/краям застежки брюк в заднем среднем шве.
7. Обметать нижний срез подкладки пояса. На лицевую сторону пояса наложить подкладку пояса лицевой стороной вниз и обтачать верхние срезы. Шов подрезать до 5 мм. Отогнуть подкладку пояса на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Заутюжить на изнаночную сторону срезы концов подкладки пояса. Подшить потайными стежками концы подкладки пояса к лентам застежки-молнии. Нижний срез подкладки пояса наметать на шов притачивания. Расстрочить шов притачивания пояса, фиксируя нижний срез подкладки пояса. Проложить по верхнему краю пояса отделочную строчку.
8. Заутюжить верхние срезы шлевок на изнаночную сторону и настрочить на верхний край пояса.
9. Обработать низ брюк швом вподгибку.

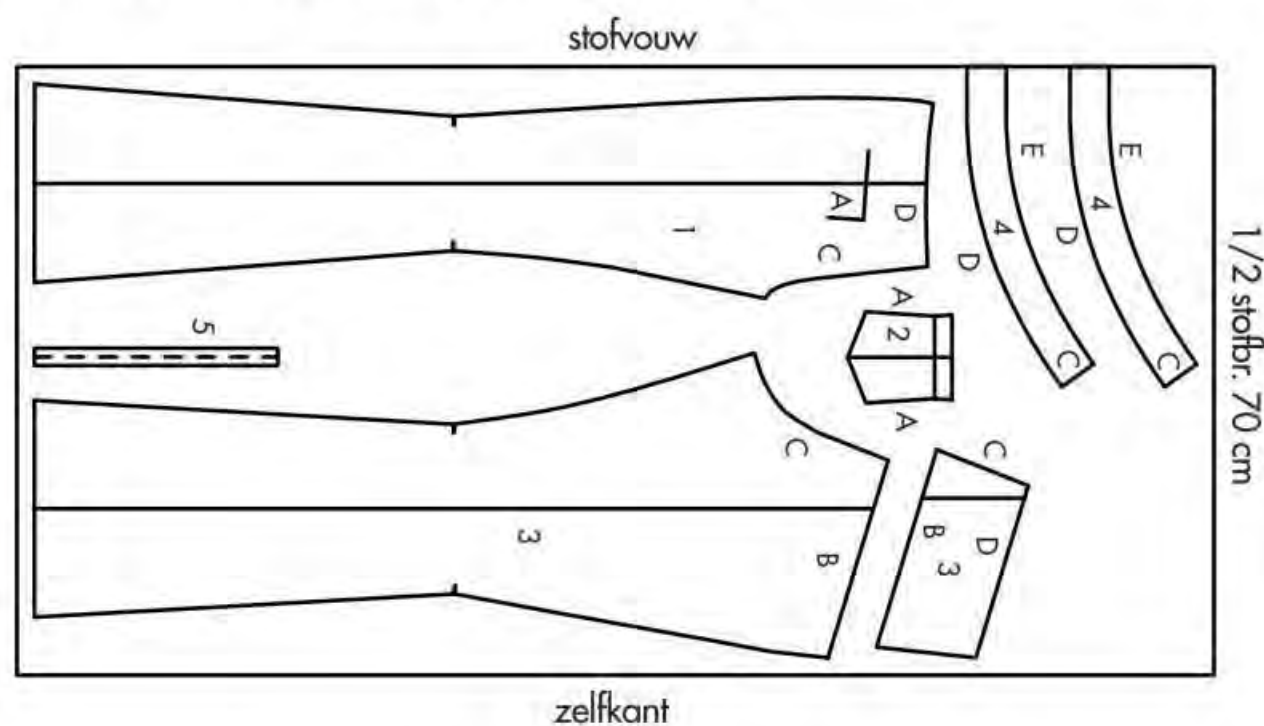

30 ШОРТЫ

РАЗМЕРЫ 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Трикотаж, ширина 140 см							
0,40 м	0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,75 м
Подкладочный материал, ширина 140 см							
0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 3 см.



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

1 передняя часть шорт

2 задняя часть шорт

2a обтачка задней отлетной детали

Важно! Скопировать отдельно обтачку задней отлетной детали 2a с детали 2 по указанным на лекалах линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 3 – пояс, размером 82 (84–85,5–87–88,5–90–91,5–93) x 7 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на основном и подкладочном материалах в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21-24.

1. Обработать шаговые швы шорт.
2. Обработать средний шов шорт.
3. Обработать края цельнокроеных задних отлетных деталей шорт: на лицевую сторону отлетной детали наложить обтачку этой детали лицевой стороной вниз и обтачать срезы А, начиная строчку от боковой линии В и заканчивая ее у верхнего среза. Подрезать припуски шва обтачивания до 5 мм. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края.
4. Заутюжить подгиб низа шорт, включая фигурные участки боковых срезов передних частей шорт (до знаков Е), на изнаночную сторону так, чтобы линия низа была продолжением обтачанных краев задних отлетных деталей. Проложить отделочную строчку вдоль обтачанных краев А отлетных деталей, одновременно застрачивая подгиб низа шорт до знаков Е. Настрочить срезы В обтачек на задние части шорт по линиям В.
5. На лицевую сторону передних частей брюк наложить отлетные детали задних частей брюк обтачками вниз, совмещая верхние срезы и линии В. Соединить передние и задние части шорт, прокладывая строчки по линиям В (по строчкам настрачивания).
6. Стачать пояс в кольцо, оставляя посередине внутренней стороны детали небольшое отверстие для продевания эластичной тесьмы. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать продольные срезы.
7. Притачать пояс с лицевой стороны шорт, шов настрочить по шортам.
8. Продеть в пояс эластичную тесьму нужной длины, ее концы стачать. При желании подшить отверстие в шве пояса потайными стежками.


Подкладочный материал

voeringstof 1/2 stofbr. 70 cm



Трикотаж

1/2 stofbr. 70 cm

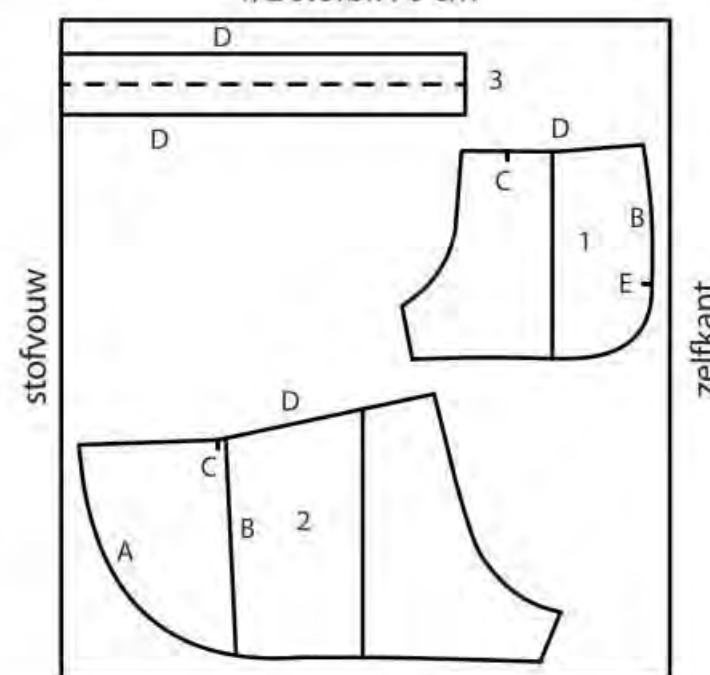

31 КУРТКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

РАЗМЕРЫ 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 разъемная застежка-молния длиной 45–45–50–50–55–55–60–60 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 подкладка кармана
- 3 спинка
- 4 рукав
- 5 воротник-стойка – внешний и внутренний

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 6 – обтачка застежки размером 42,5 (44,5–47–49–51,5–53,5–56–58,5) x 2 см (2 детали).

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой внутреннюю стойку 5.


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать карманы: обтачать по разметке вход в карман на перед куртки одной частью подкладки кармана, прокладывая строчку по линии шва между контрольными знаками. Надсечь припуски шва к концам строчки. Настрочить шов обтачивания по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край. Наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны первой части подкладки кармана, совмещая одноименные срезы. Стачать срезы подкладки кармана. Настрочить внутренние срезы подкладки кармана на перед.
2. Обработать боковые швы куртки так, чтобы входы в карманы остались открытыми.
3. Обработать продольные швы рукавов.
4. Втачать рукава в проймы и настрочить швы втачивания в край по рукавам.
5. Втачать внешний воротник-стойку, немного растягивая его, в горловину изделия.
6. С лицевой стороны приметать части застежки-молнии к краям бортов от верхнего края воротника-стойки, располагая застежку звеньями по направлению к боковым швам, внешней стороной вниз.

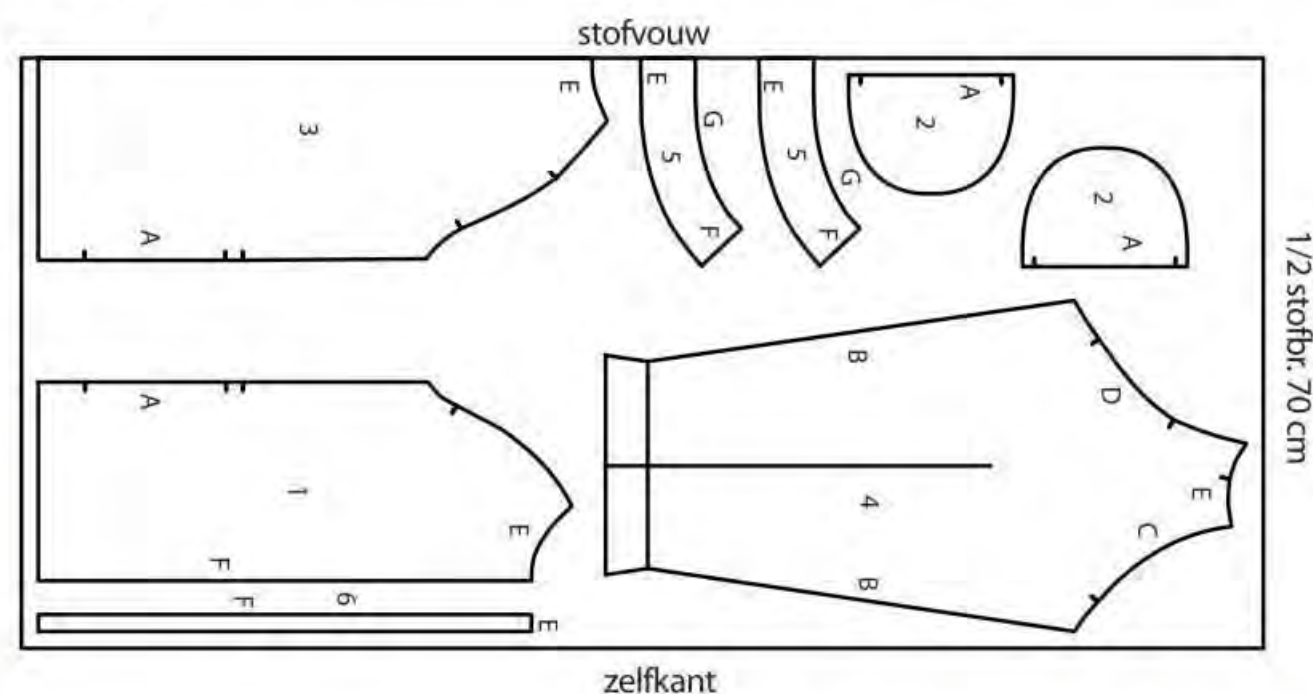

7. Притачать обтачки застежки к срезу горловины внутреннего воротника-стойки и нижнему срезу изделия (предварительно уточнив длину обтачек). На лицевую сторону внешнего воротника-стойки и краев бортов наложить внутренний воротник-стойку с обтачкой, отгибая подгиб низа куртки на лицевую сторону по линии низа в готовом виде и обтачать срезы воротника и бортов, втачивая застежку-молнию. Отогнуть подгиб низа и обтачку застежки на изнаночную сторону, звенья застежки-молнии – наружу и выправить обтачанные края.

8. Застрочить подгиб низа изделия, настрочить внутренние срезы обтачек, продолжая строчку вдоль краев воротника. Проложить по шву горловины отделочно-закрепляющую строчку так, чтобы срез горловины внутреннего воротника-стойки попал под нее.
9. Обработать низ рукавов швом вподгибку.

32 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

РАЗМЕРЫ 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м	1,35 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м
Искусственная замша, ширина 140 см							
0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 3 спинка
- 4 рукав

Важно! Подрезать рукав 4 до указанной длины.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – бейка горловины размером 44 (45–46–47,5–48,5–49,5–51–52) x 4 см (1 деталь);
- 8 – деталь бахромы размером 40,5 (42–43,5–45–46,5–48–49,5–51) x 20 см (2 детали).


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить деталь бахромы из искусственной замши. Боковые и нижний срезы детали бахромы выкроить без припусков.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Стачать боковые срезы переда и спинки.
2. Нарезать бахрому с интервалом в 0,5 см, не доходя 1 см до верхних срезов деталей. Наметать бахрому на продольные срезы рукавов.

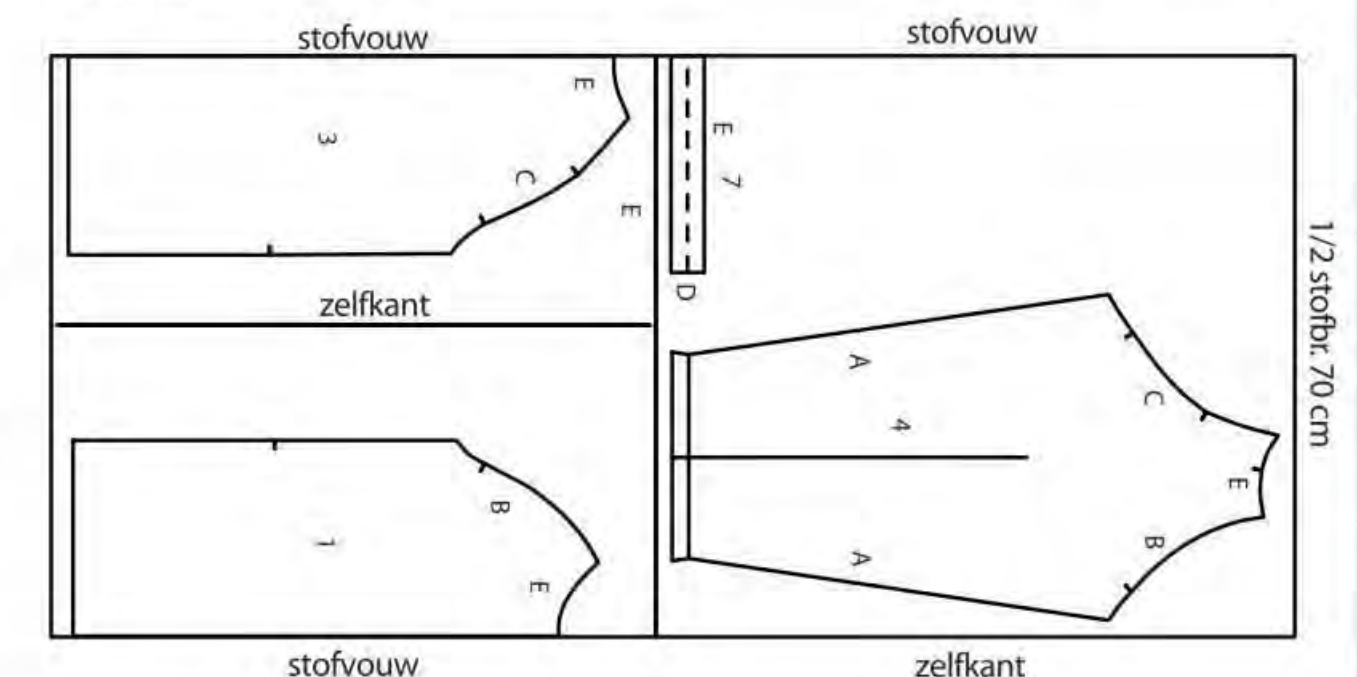

3. Обработать продольные швы рукавов, втачивая бахрому.
4. Обработать низ рукавов швом вподгибку.
5. Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные знаки, и настрочить швы по рукавам.
6. Стачать бейку горловины в кольцо, уточнив ее длину. Заутюжить бейку горловины лицевой стороной наружу и сметать продольные срезы. Втачать бейку в горловину с лицевой стороны. Шов заутюжить на изделие и настрочить в край.
7. Обработать низ изделия швом вподгибку.
8. При желании разрезать низ изделия и рукавов по сгибам низа и немного растрепать срезы.

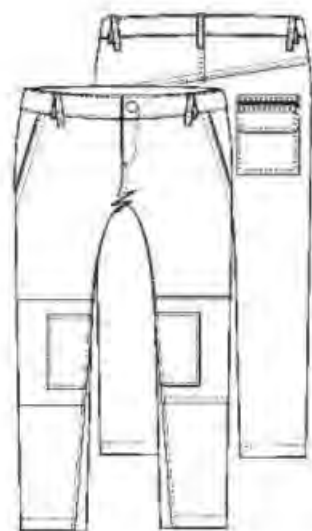

33 БРЮКИ

РАЗМЕРЫ 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,15 м	1,25 м	1,35 м	1,40 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м	1,50 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 «джинсовая» пуговица, 1 застежка-молния длиной 10–10–12–12–12–12–15–15 см, 1 застежка-молния с металлическими звеньями для заднего кармана длиной 12–12–12–12–15–15–15–15 см, 2 прозрачные пуговицы, эластичная тесьма с петлями для пояса.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

- 1 передняя часть брюк
- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 накладка на колено
- 4 задняя часть брюк
- 5 клапан кармана и подкладка клапана
- 6 пояс и подкладка пояса

Важно! Объединить части лекал 1 и 4 в цельные детали. Разрезать по указанным линиям:

- деталь 2, чтобы получить подкладку кармана 2;
- деталь 1, чтобы получить верхнюю, среднюю и нижнюю передние части брюк 1.

Скопировать заднюю часть брюк 4 дважды. Разрезать левую и правую задние части брюк, чтобы получить левую и правую кокетки задних частей брюк соответственно.

Деталь 6 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – откосок, размером 9,5 (10–10,5–11–11,5–12–12,5–13) x 6 см (1 деталь);
- 8 – задний накладной карман размером 13 (13,5–14–14,5–15–15,5–16–16,5) x 11 (11,5–12–12,5–13–13,5–14–14,5) см – 2 детали (размер включает припуск к верхнему краю кармана шириной 2 см);
- 9 – бейка застежки-молнии заднего кармана – по длине звеньев застежки-молнии для заднего кармана x 1,5 см (2 детали);
- 10 – деталь шлевок размером 64 x 2 см (1 деталь).

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- подкладку клапанов 5;
- подкладку пояса 6;
- припуски к верхним краям карманов 8.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать карманы с отрезными бочками на передних частях брюк: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман на передней части брюк. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить двойную отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроенного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на переднюю часть брюк по срезам.
2. Стачать верхнюю, среднюю и нижнюю части передних частей брюк в цельные детали. Швы настрочить по средним частям.
3. Заутюжить на изнаночную сторону припуски накладок на колено по верхним, нижним и передним срезам. Настрочить накладки по верхним, нижним и передним сгибам на средние части передних частей брюк. Сметать шаговые срезы накладок и основных деталей.
4. Обработать задние накладные карманы: заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Настрочить двойной строчкой карман по боковым и нижним краям на основную деталь с лицевой стороны по разметке.
5. Обработать клапан левого заднего накладного кармана: сложить клапан и подкладку клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижние срезы. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть клапаны на лицевую сторону, выправить края и проложить по ним двойную отделочную строчку. Притачать над левым накладным карманом клапан, располагая его внешней стороной вниз, обработанными краями вверх. Шов притачивания подрезать до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов двойной строчкой.
6. Обработать клапан правого заднего накладного кармана: сложить клапан и подкладку клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые, нижние и верхние срезы, оставляя посередине верхнего среза отверстие для вывертывания. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить края. Подогнуть сгибы отверстия внутрь и подшить потайными стежками. Проложить по боковым и нижнему краям клапана двойную отделочную строчку.
7. Подогнуть припуски лент застежки-молнии для заднего кармана внутрь. Заутюжить бейки застежки-молнии вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. Заутюжить продольные и поперечные срезы беек внутрь. Окантовать бейками ленты застежки-молнии. Настрочить подготовленную застежку-молнию на верхний край клапана правого кармана и на правую заднюю часть брюк над накладным карманом.
8. Притачать кокетки задних частей брюк к задним частям брюк. Швы настрочить по кокеткам двойными строчками.
9. Стачать шаговые срезы брюк, швы настрочить по передним частям.
10. Обработать боковые швы брюк.
11. Стачать средние срезы брюк (спереди – до застежки). Шов настрочить двойной строчкой по левой половине брюк.
12. Обработать застежку брюк с застежкой-молнией и откосом (см. стр. 24).
13. Заутюжить деталь шлевок вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить внутрь продольные срезы детали. Застрочить сгибы шлевок в край. Отрезать от заготовки 8 см для задней центральной шлевки. Остаток заготовки разрезать на 4 равные части.
14. На верхний срез брюк с лицевой стороны наметать шлевки, располагая их внешними сторонами вниз: короткая шлевка намечается на задний средний шов; две передних шлевки – у краев боковых карманов; две задние – посередине между передними и задней центральной шлевками.
15. Подрезать левую часть пояса и подкладки пояса у средней передней линии, оставляя припуск на шов. На подкладке пояса обметать петли для продевания эластичной тесьмы. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Шов обтачивания подрезать до 5 мм. Вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Притачать пояс к верхнему срезу брюк (втачивая шлевки), отгибая подкладку пояса, чтобы не попала под строчки. Подогнуть нижний срез подкладки пояса и настрочить по шву притачивания в край; строчку настрачивания продолжить по остальным краям пояса.
16. Отогнуть заднюю центральную шлевку на пояс, подогнуть ее

- поперечный срез внутрь и настрочить в край. Остальные шлевки отгибаются на пояс, со смещением 8 мм в сторону середины основных деталей, и настрачиваются по верхнему краю пояса. Затем свободные концы шлевок отгибаются вниз со смещением 8 мм в сторону середины основных деталей, их поперечные срезы подгибаются внутрь и сгибы настрачиваются на брюки в край.
17. На концах пояса обметать петлю и пришить/установить «джинсовую» пуговицу.
18. Пришить прозрачные пуговицы на подкладку пояса. Застрочить концы эластичной тесьмы с петлями швом вподгибку. Продеть тесьму в пояс через обметанные петли и застегнуть на пуговицы.
19. Обработать низ брюк швом вподгибку.

- деталь 2, чтобы получить подкладку кармана 2;
- деталь 1, чтобы получить верхнюю, среднюю и нижнюю передние части брюк 1.
- Скопировать заднюю часть брюк 4 дважды. Разрезать левую и правую задние части брюк, чтобы получить левую и правую кокетки задних частей брюк 4 соответственно.
- Деталь 6 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – откосок размером 9,5 (10–10,5–11–11,5–12–12,5–13) x 6 см (1 деталь);
- 8 – задний накладной карман размером 13 (13,5–14–14,5–15–15,5–16–16,5) x 11 (11,5–12–12,5–13–13,5–14–14,5) см – 2 детали (размер включает припуск к верхнему краю кармана шириной 2 см).

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



Продублировать прокладкой следующие детали:

- подкладку пояса 6;
- припуски к верхним краям карманов 8.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать карманы с отрезными бочками на передних частях брюк: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман на передней части брюк. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить двойную отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на переднюю часть брюк по срезам.
2. Стачать верхнюю, среднюю и нижнюю части передних частей брюк в цельные детали. Швы настрочить по средним частям.
3. Обработать задние накладные карманы: заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Настрочить двойной строчкой карман по боковым и нижним краям на основную деталь с лицевой стороны по разметке.
4. Притачать кокетки задних частей брюк к задним частям брюк. Швы настрочить по кокеткам двойными строчками.
5. Стачать шаговые срезы брюк, швы настрочить по передним частям.
6. Обработать боковые швы брюк.

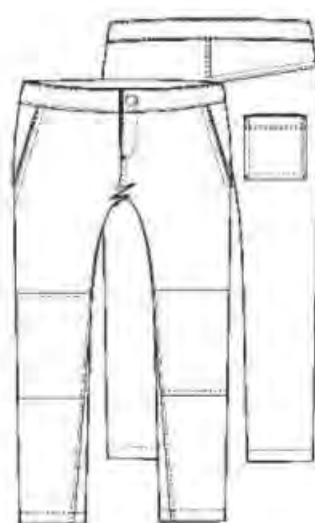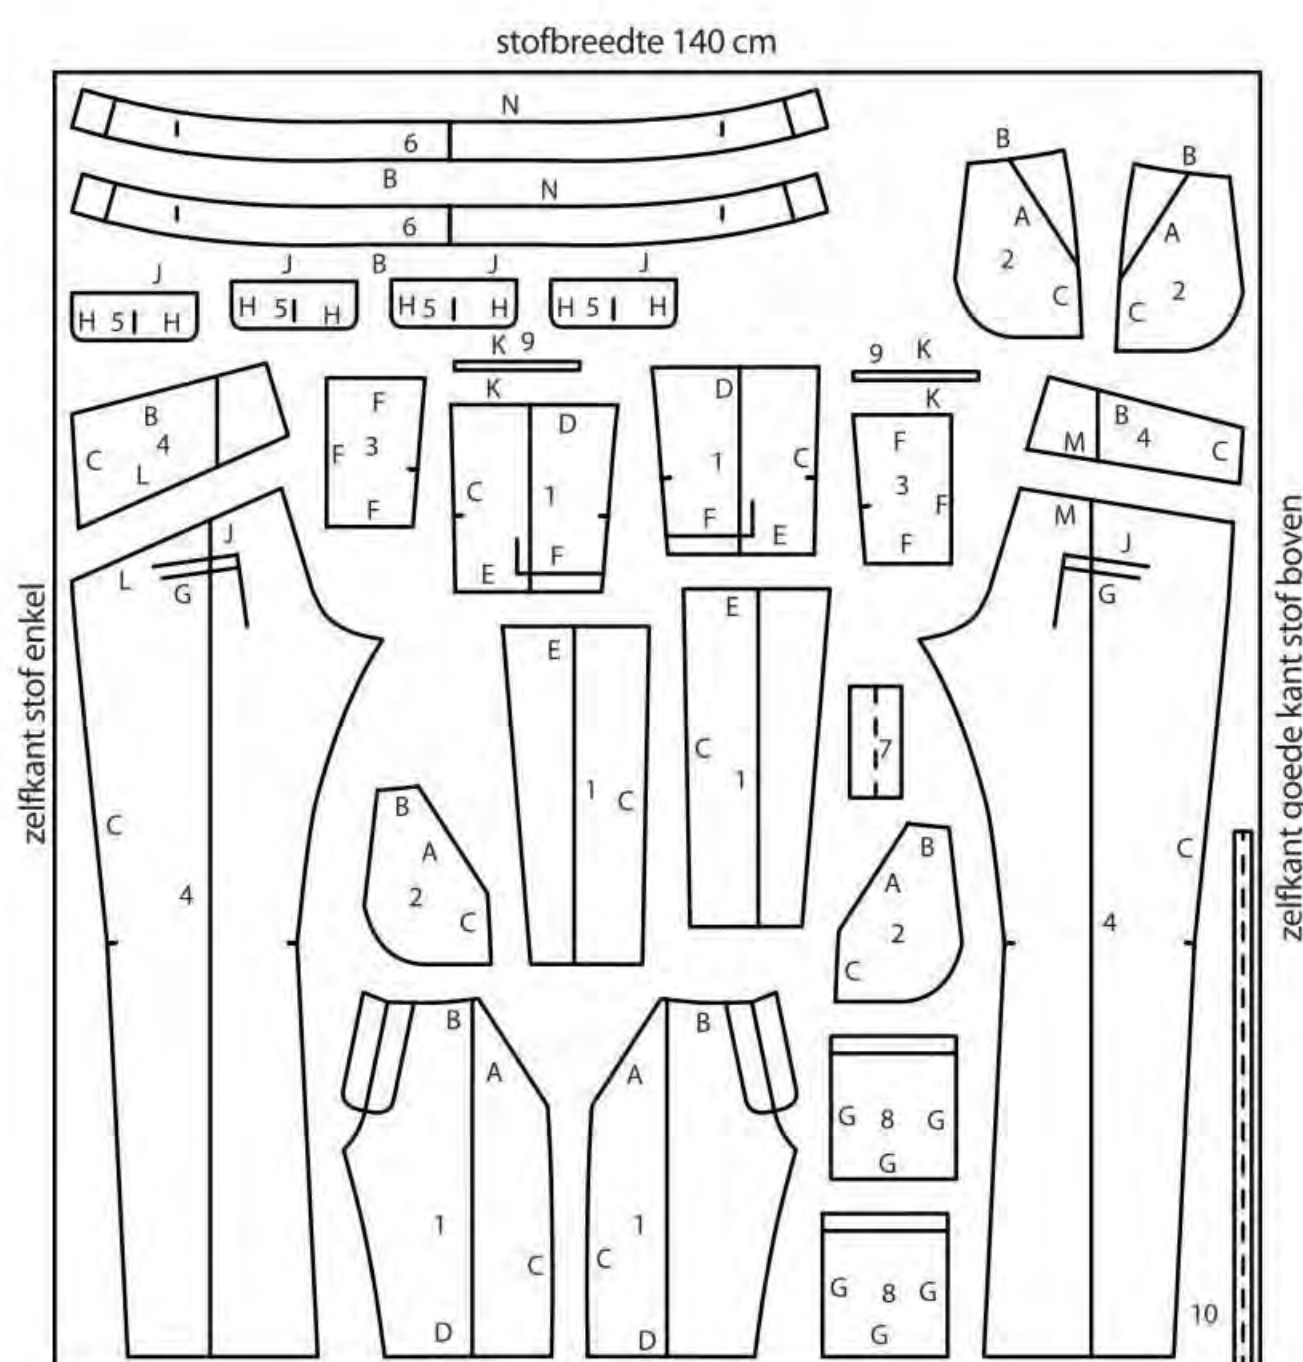

34 БРЮКИ

РАЗМЕРЫ 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м	1,40 м	1,45 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 «джинсовая» пуговица, 1 застежка-молния длиной 10–10,12–12–12–15–15 см, 2 прозрачные пуговицы, эластичная тесьма с петлями для пояса.


ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–20.

- 1 передняя часть брюк
- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 4 задняя часть брюк
- 6 пояс и подкладка пояса

Важно! Объединить части лекал 1 и 4 в цельные детали. Разрезать по указанным линиям:

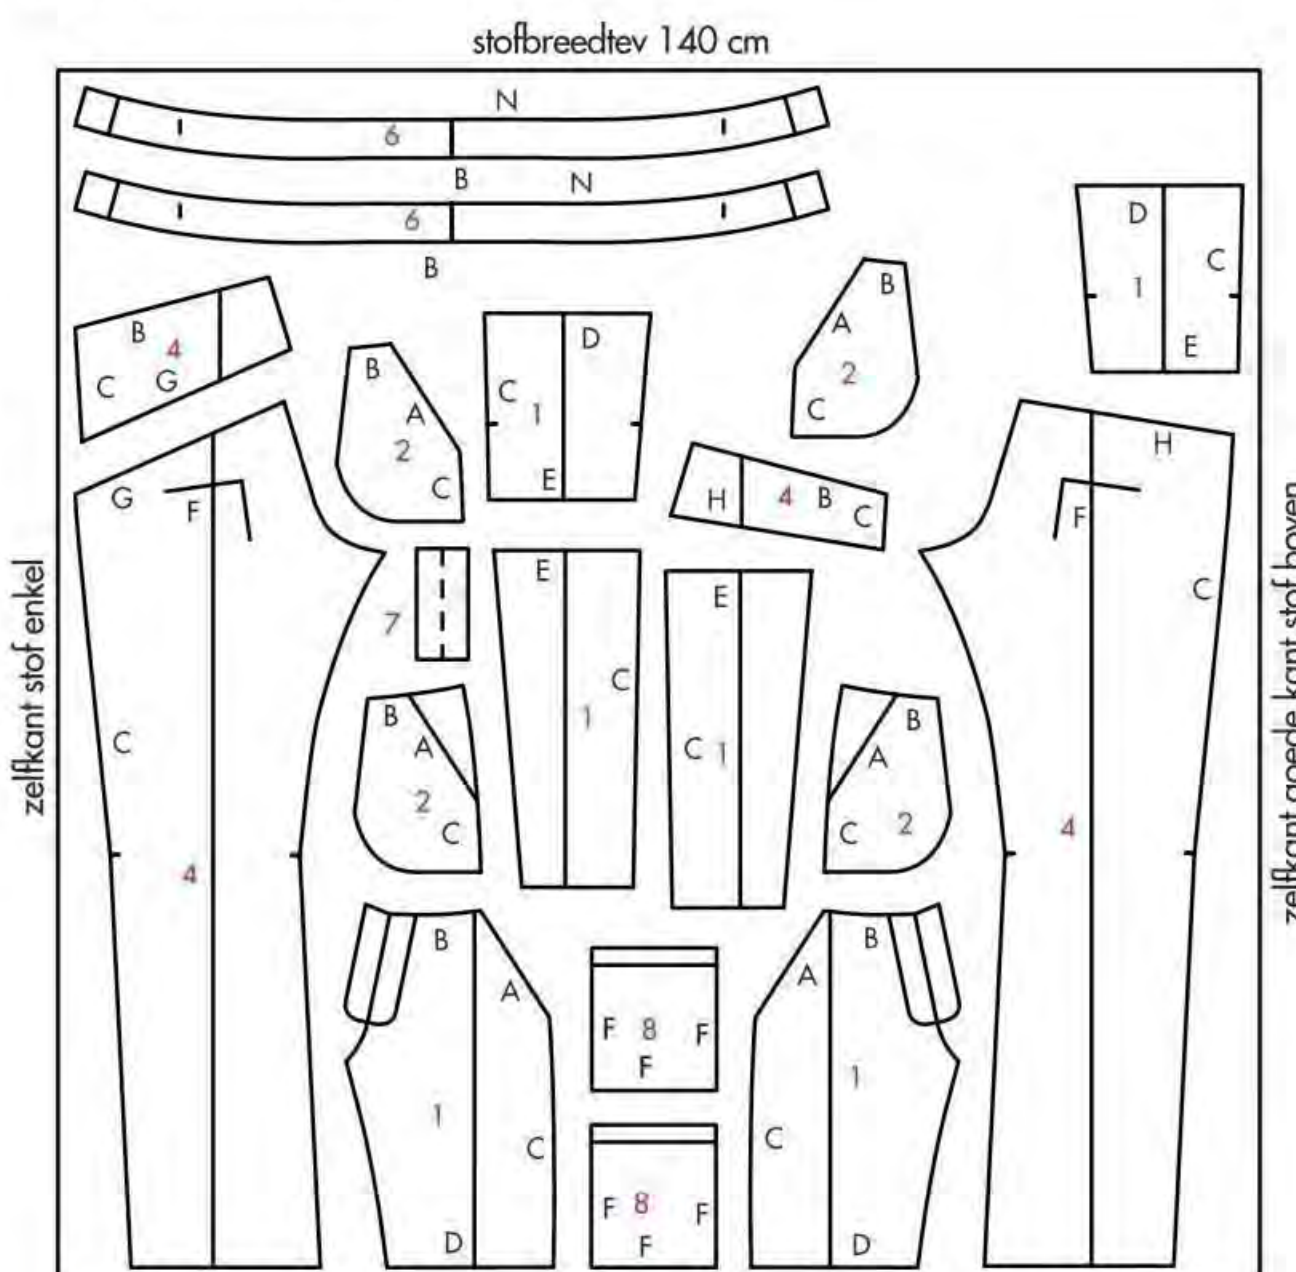

7. Стачать средние срезы брюк (спереди – до застежки). Шов настрочить двойной строчкой по левой половине брюк.
8. Обработать застежку брюк с застежкой-молнией и откосом (см. стр. 24).
9. Подрезать левую часть пояса и подкладки пояса у средней передней линии, оставляя припуск на шов. На подкладке пояса обметать петли для продевания эластичной тесьмы. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Шов обтачивания подрезать до 5 мм. Вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить обтаченные края.

- Притачать пояс к верхнему срезу брюк, отгибая подкладку пояса, чтобы не попала под строчки. Подогнуть нижний срез подкладки пояса и настрочить по шву притачивания в край; строчку настрачивания продолжить по остальным краям пояса.
10. На концах пояса обметать петлю и пришить/установить «джинсовую» пуговицу.
 11. Пришить прозрачные пуговицы на подкладку пояса. Застрочить концы эластичной тесьмы с петлями швом вподгибку. Продеть тесьму в пояс через обметанные петли и застегнуть на пуговицы.
 12. Обработать низ брюк швом вподгибку.

ШКОЛА КРОЙКИ И ШИТЬЯ

Накладные внутренние и прорезные карманы. Обработка карманов

Простой накладной карман

Срезы кармана обметать. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону (рис. 1) и застрочить. При желании можно проложить отделочную строчку в край по верхнему краю кармана.

Припуски по боковым и нижней сторонам кармана заутюжить на изнаночную сторону (рис. 2). Для заутюживания припусков по краям кармана рекомендуется использовать шаблон из картона, вырезанного по форме кармана в готовом виде.

На основной детали наметить местоположение кармана. На лицевую сторону основной детали наложить подготовленный карман лицевой стороной вверх и настрочить по боковым и нижней сторонам одной или двумя строчками (рис. 3).

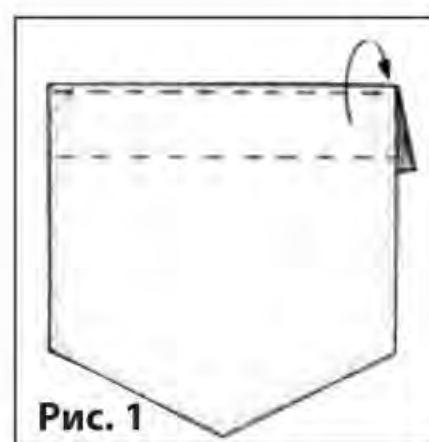


Рис. 1

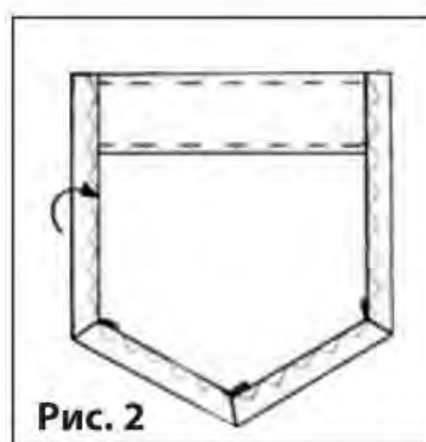


Рис. 2

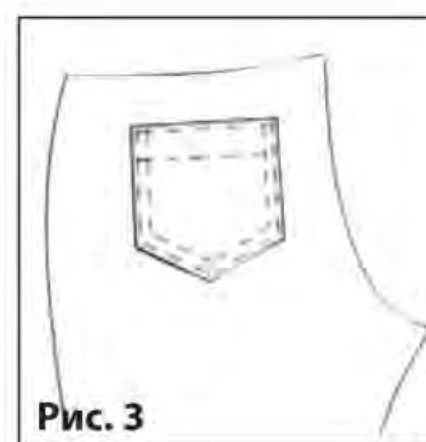


Рис. 3

Карман «кенгуру» с обтачанным входом

Выкроить подкройную обтачку по форме среза входа в карман. Сложить карман и обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез входа в карман (рис. 1). Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить шов, приутюжить. Заутюжить на изнаночную сторону внутренний срез обтачки (ок. 1 см) и настрочить его на карман, прокладывая строчку в край (рис. 2). При желании можно проложить отделочную строчку по краю входа в карман.

Припуски по открытым сторонам кармана заутюжить на изнаночную сторону.

На основной детали наметить местоположение кармана. На лицевую сторону основной детали наложить подготовленный карман лицевой стороной вверх и настрочить по краям одной или двумя строчками (рис. 3).

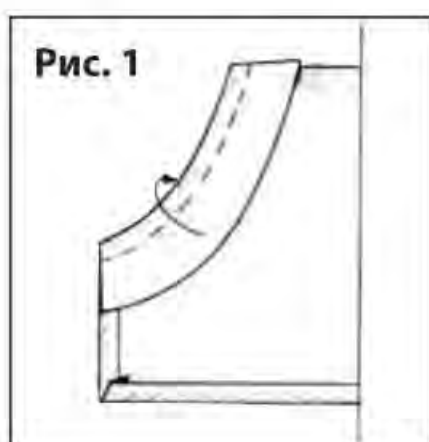


Рис. 1

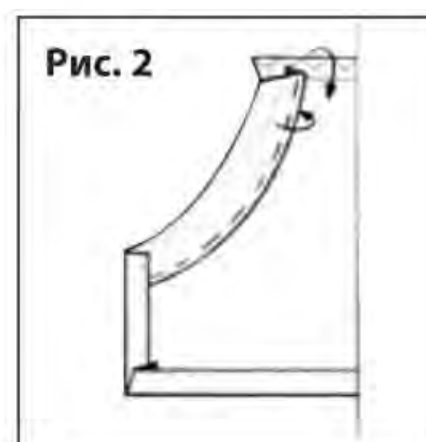


Рис. 2

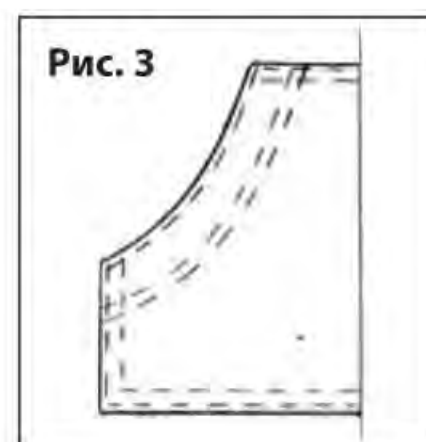


Рис. 3

Шить – это интересно и выгодно

Номер
в продаже
с 31 июля



Непростые
лекала базовых
моделей
с подробными
инструкциями



Лучшие книги для тех, кто создает одежду



СИСТЕМА КРОЯ «М.МЮЛЛЕР И СЫН» – универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто» «Конструирование. Юбки и брюки» «Конструирование. Платья и блузки» «Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платья» «Исправление дефектов посадки» «Детская одежда. Конструирование»

АНГЛИЙСКИЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ – доступный и точный метод конструирования. В каждую книгу Уинифред Алдрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.



«Английский метод конструирования. Женская одежда» «Английский метод конструирования. Детская одежда» «Английский метод конструирования. Мужская одежда» «Английский метод конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда». Энн Хаггар «Английский метод конструирования и моделирования. Женские жакеты». Уинифред Алдрич

ПОСОБИЕ для начинающих



«Основы шитья. Практическое пособие» Валери Кок
Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогут легко освоить секреты швейного мастерства – от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.



«Верхний трикотаж. Конструирование и моделирование» Тереза Вальтер
Оригинальная методика конструирования трикотажных изделий, единственная на сегодняшний день, разработанная российскими специалистами на основе размерной типологии населения нашей страны.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары» Тереза Вальтер
Технология обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды». Том 1 и Том 2. Хелен Дж. Армстронг.
В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я»



«Эскиз и рисунок». Том 1 и Том 2
Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановки фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующихся модой.






«Основы и приемы кроя женской одежды» Натали Брей
Метод плоскостного макетирования известного конструктора русского происхождения считается классикой швейного дела. Каждая тема книги сопровождается доступным описанием и наглядными инструкциями.


По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по тел. (495) 775 14 36/32, e-mail: podpiska@konliga.ru



ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ КНИГ вы можете приобрести по адресу: <http://modanews.ru/books>. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.konliga.biz



Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru


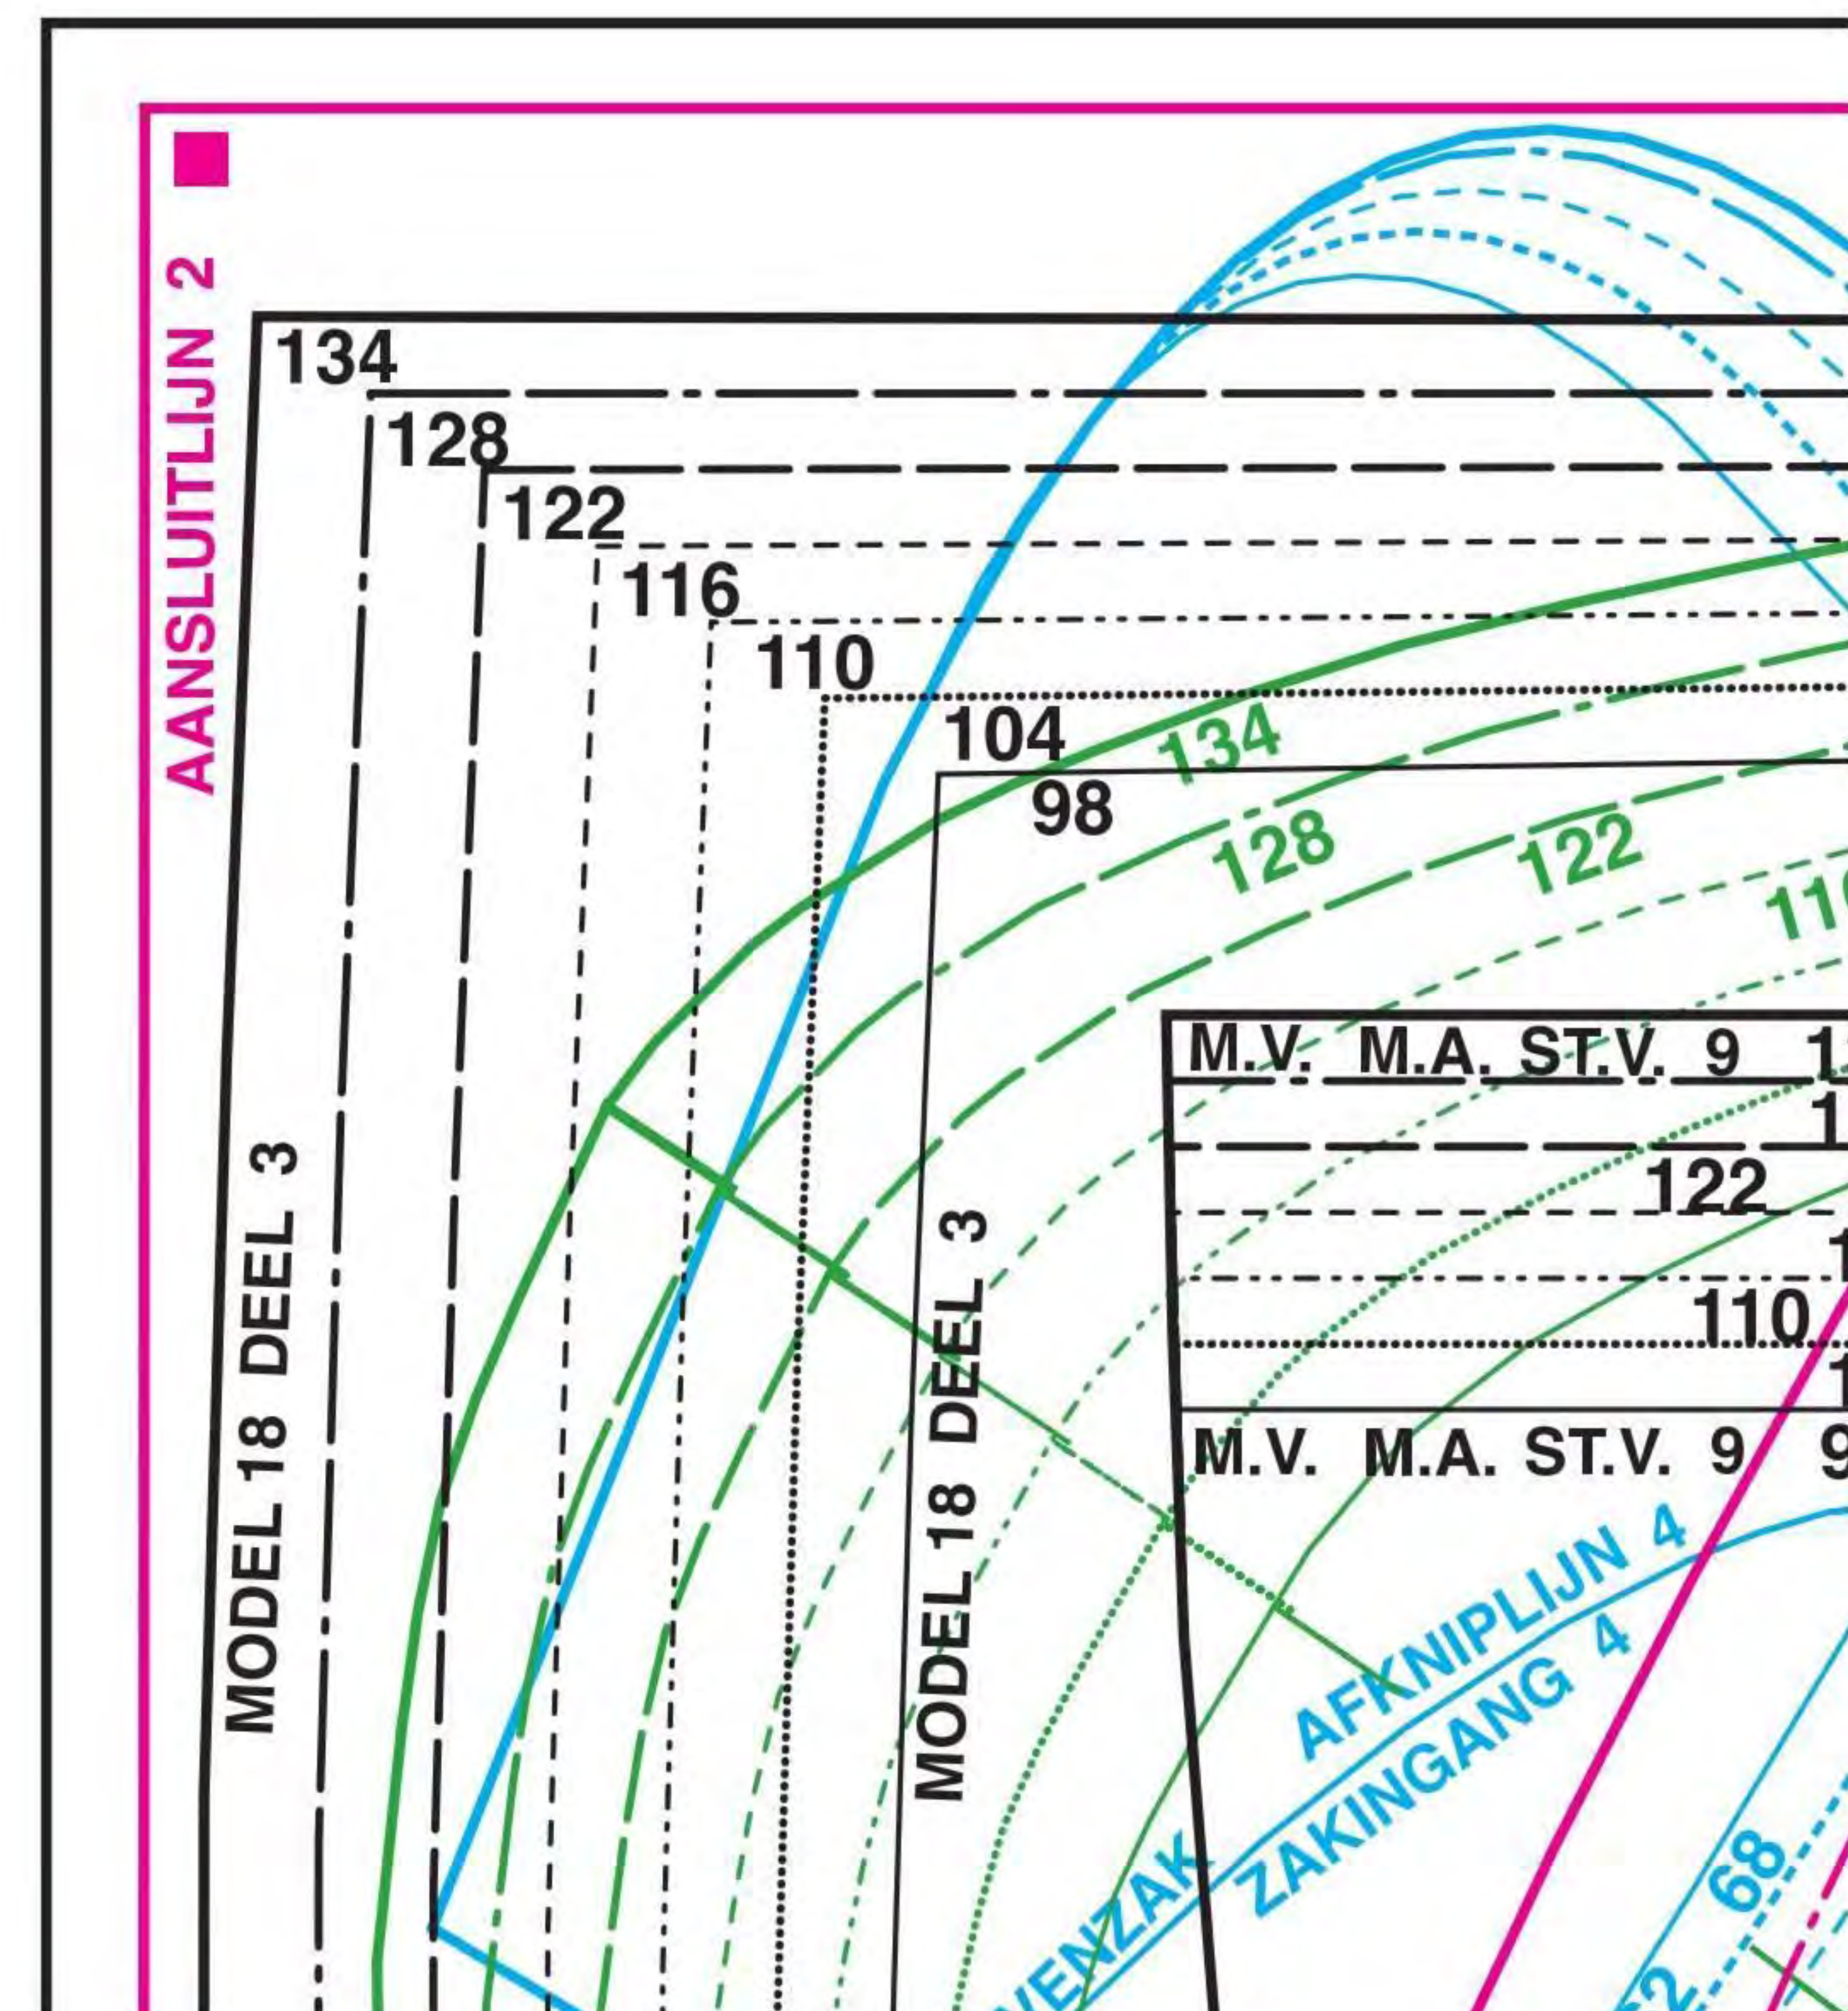


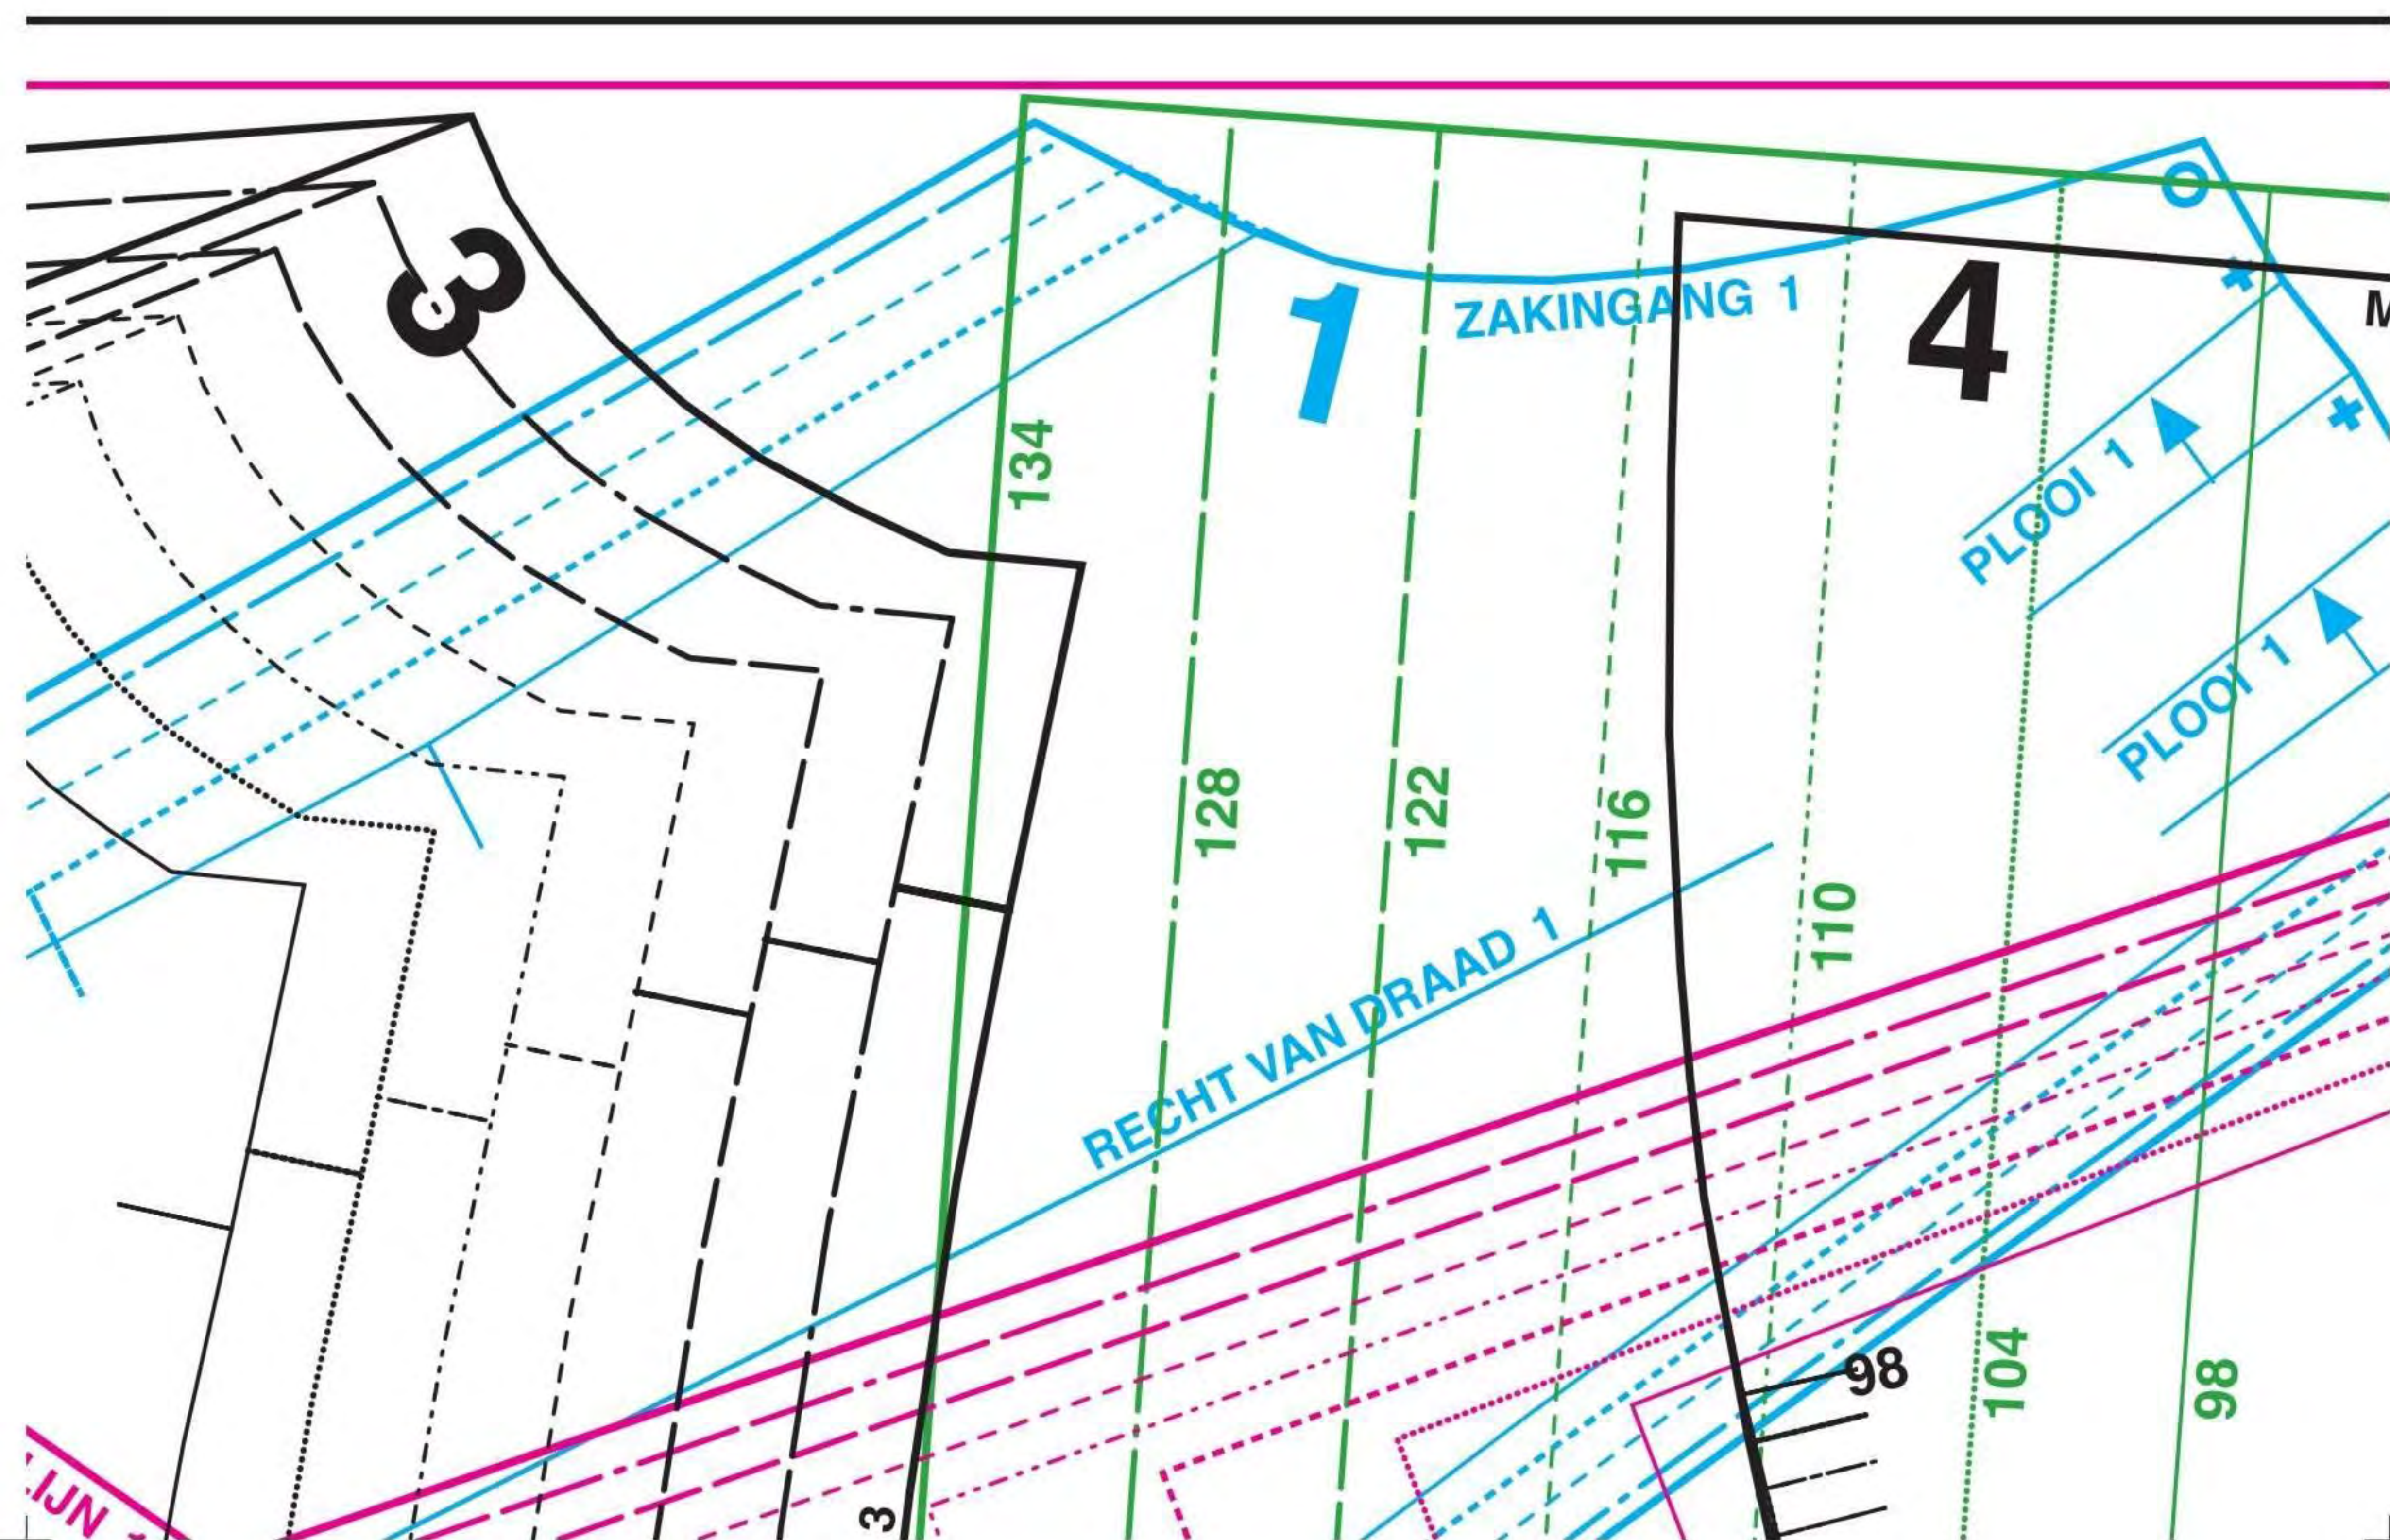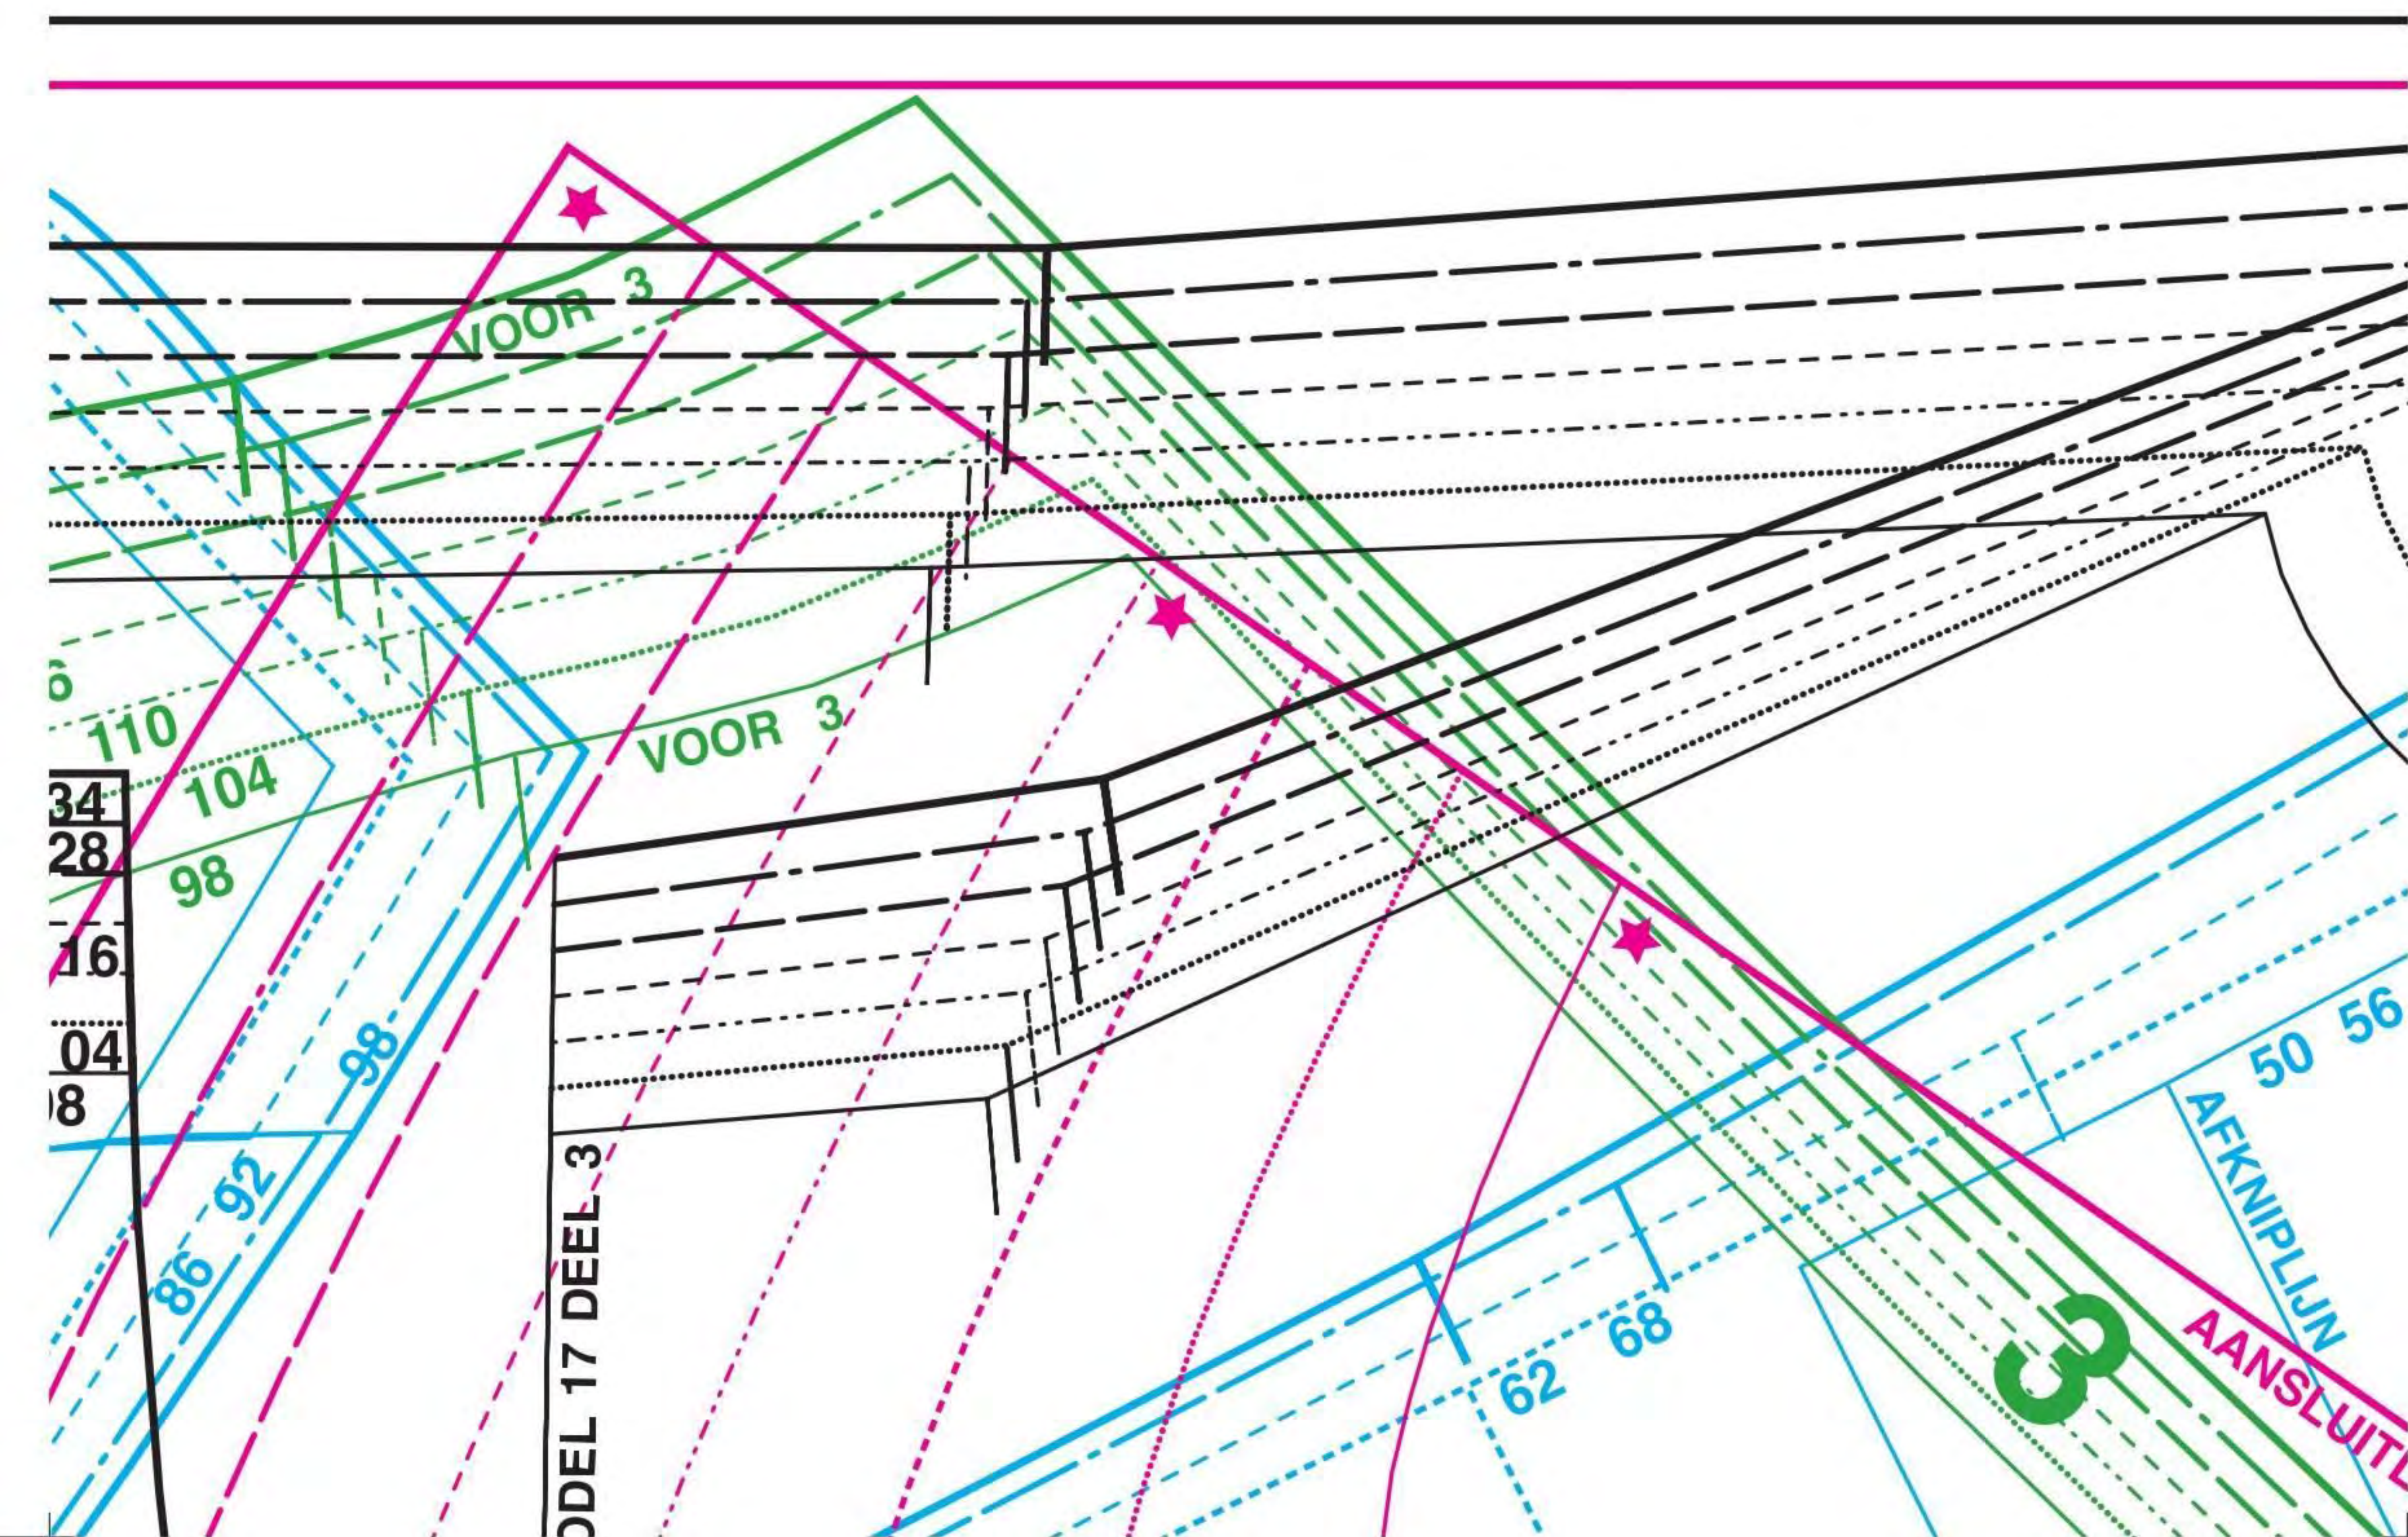


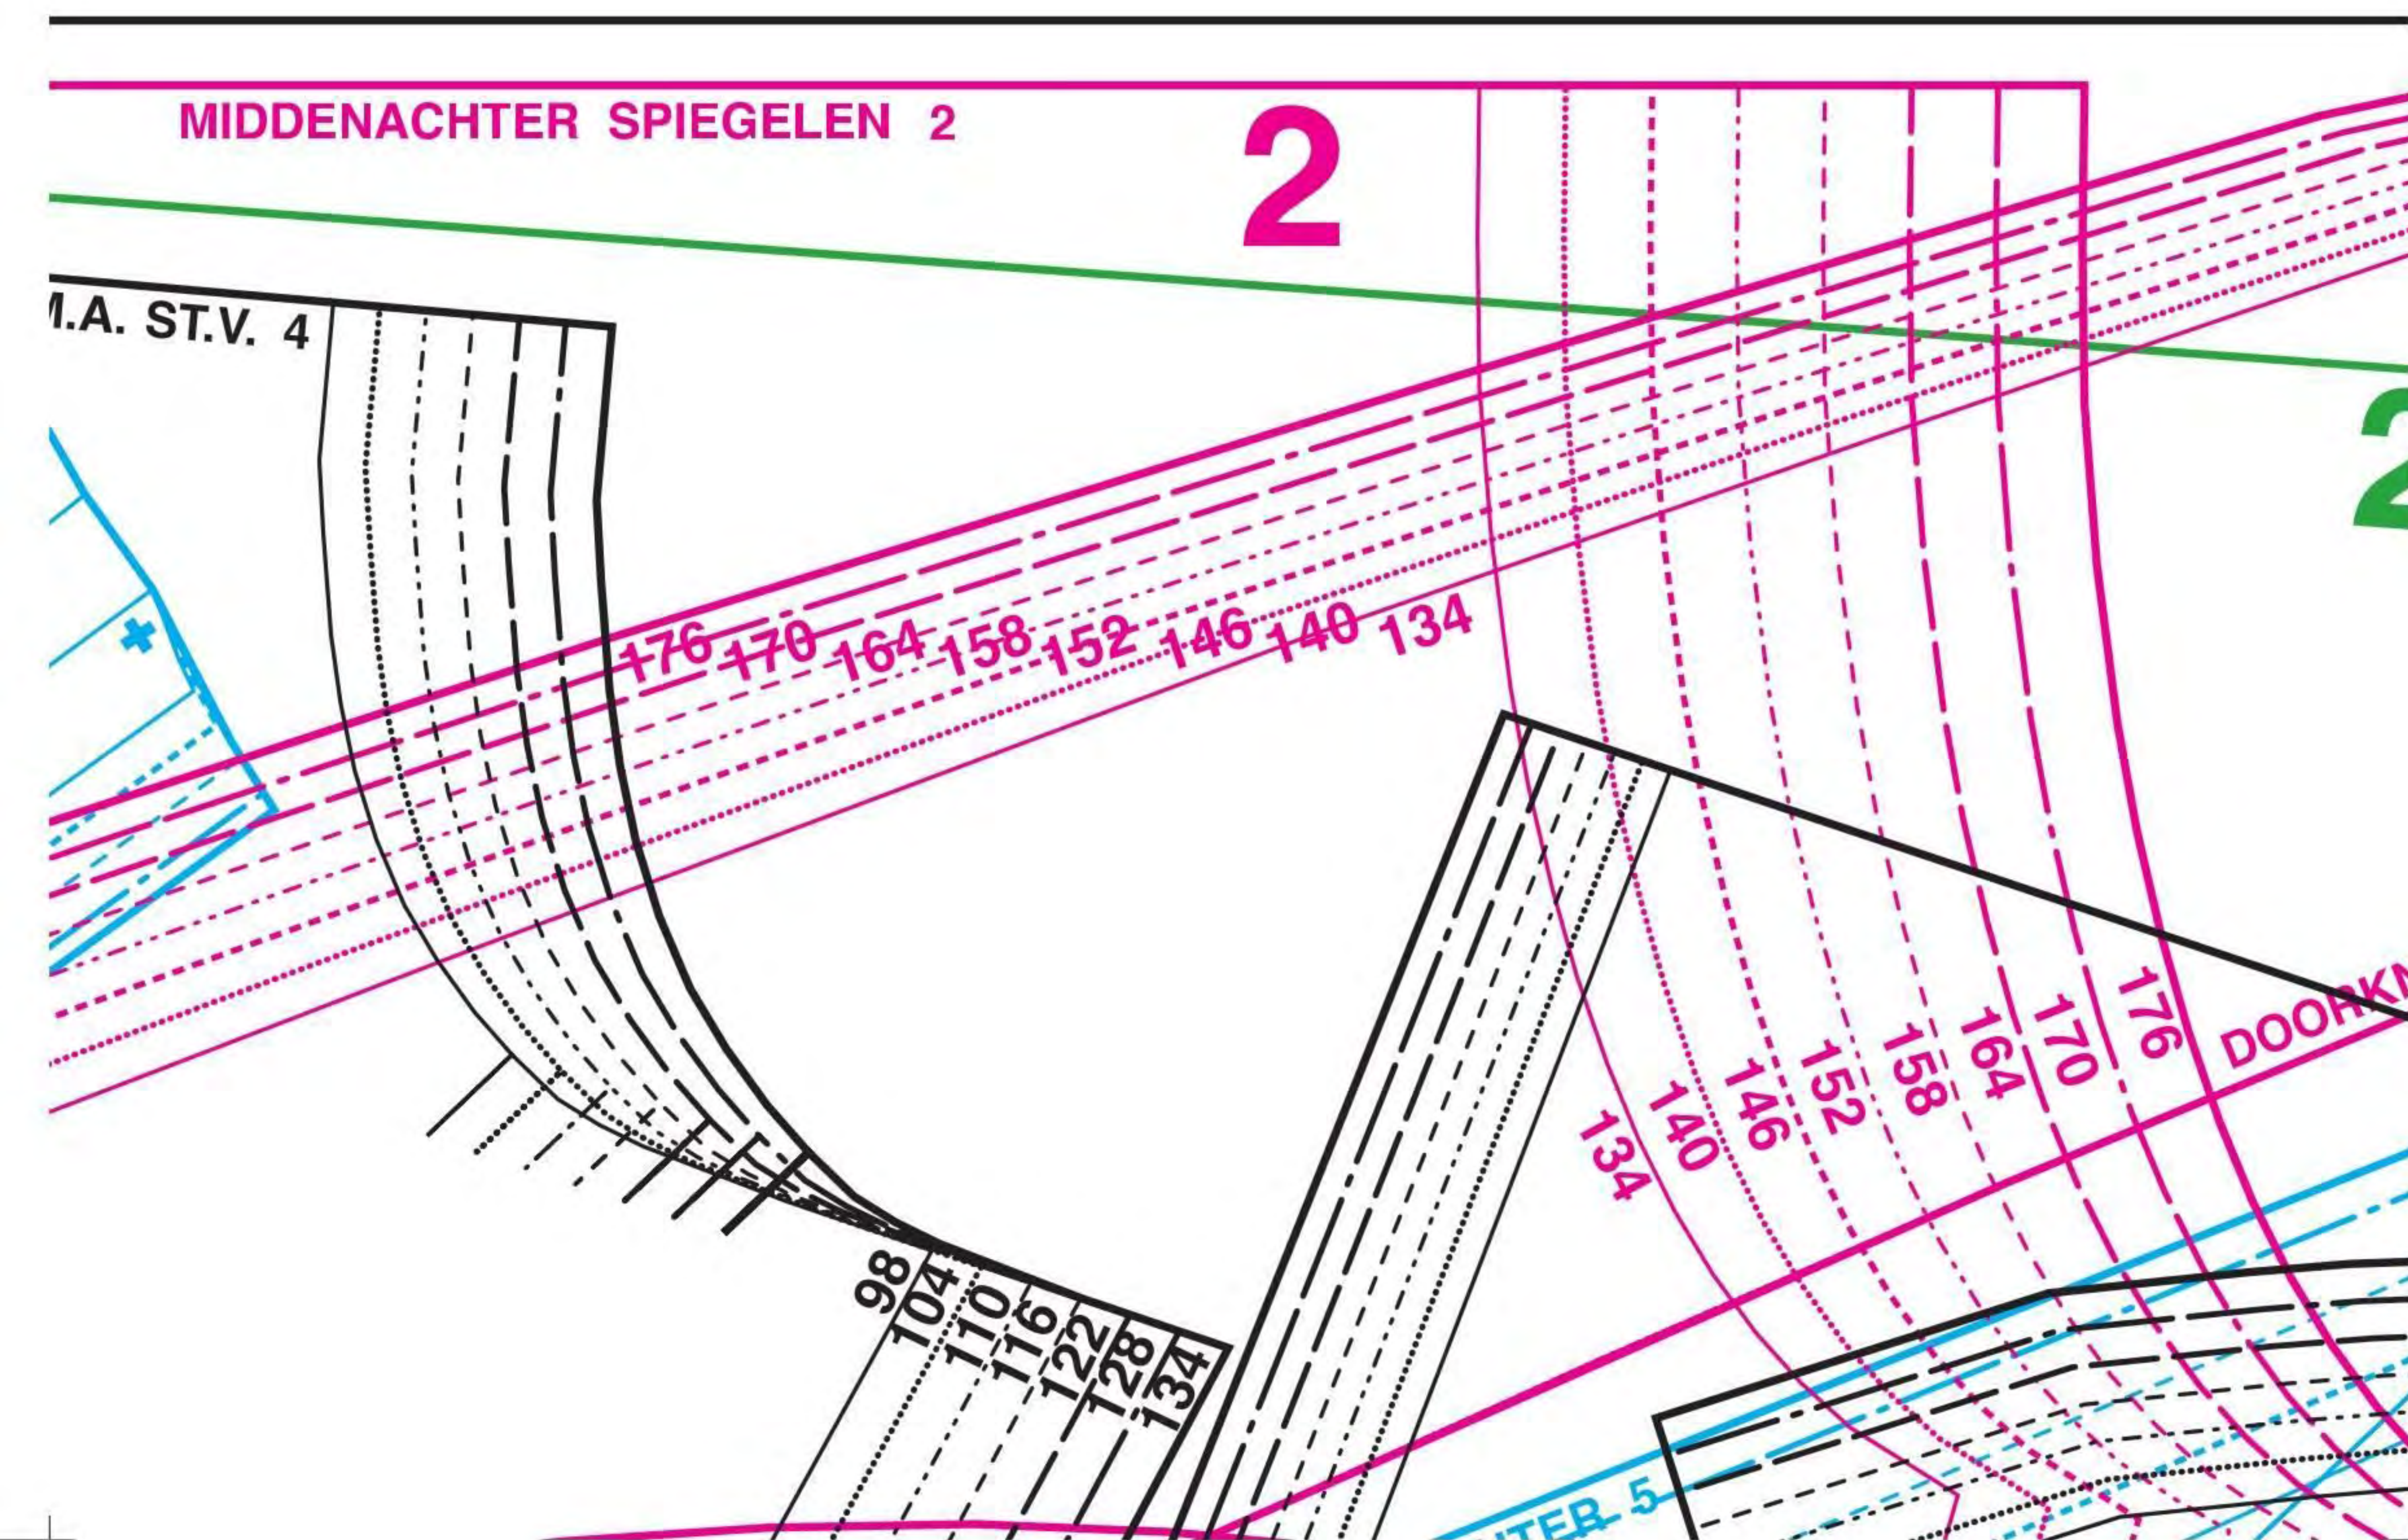


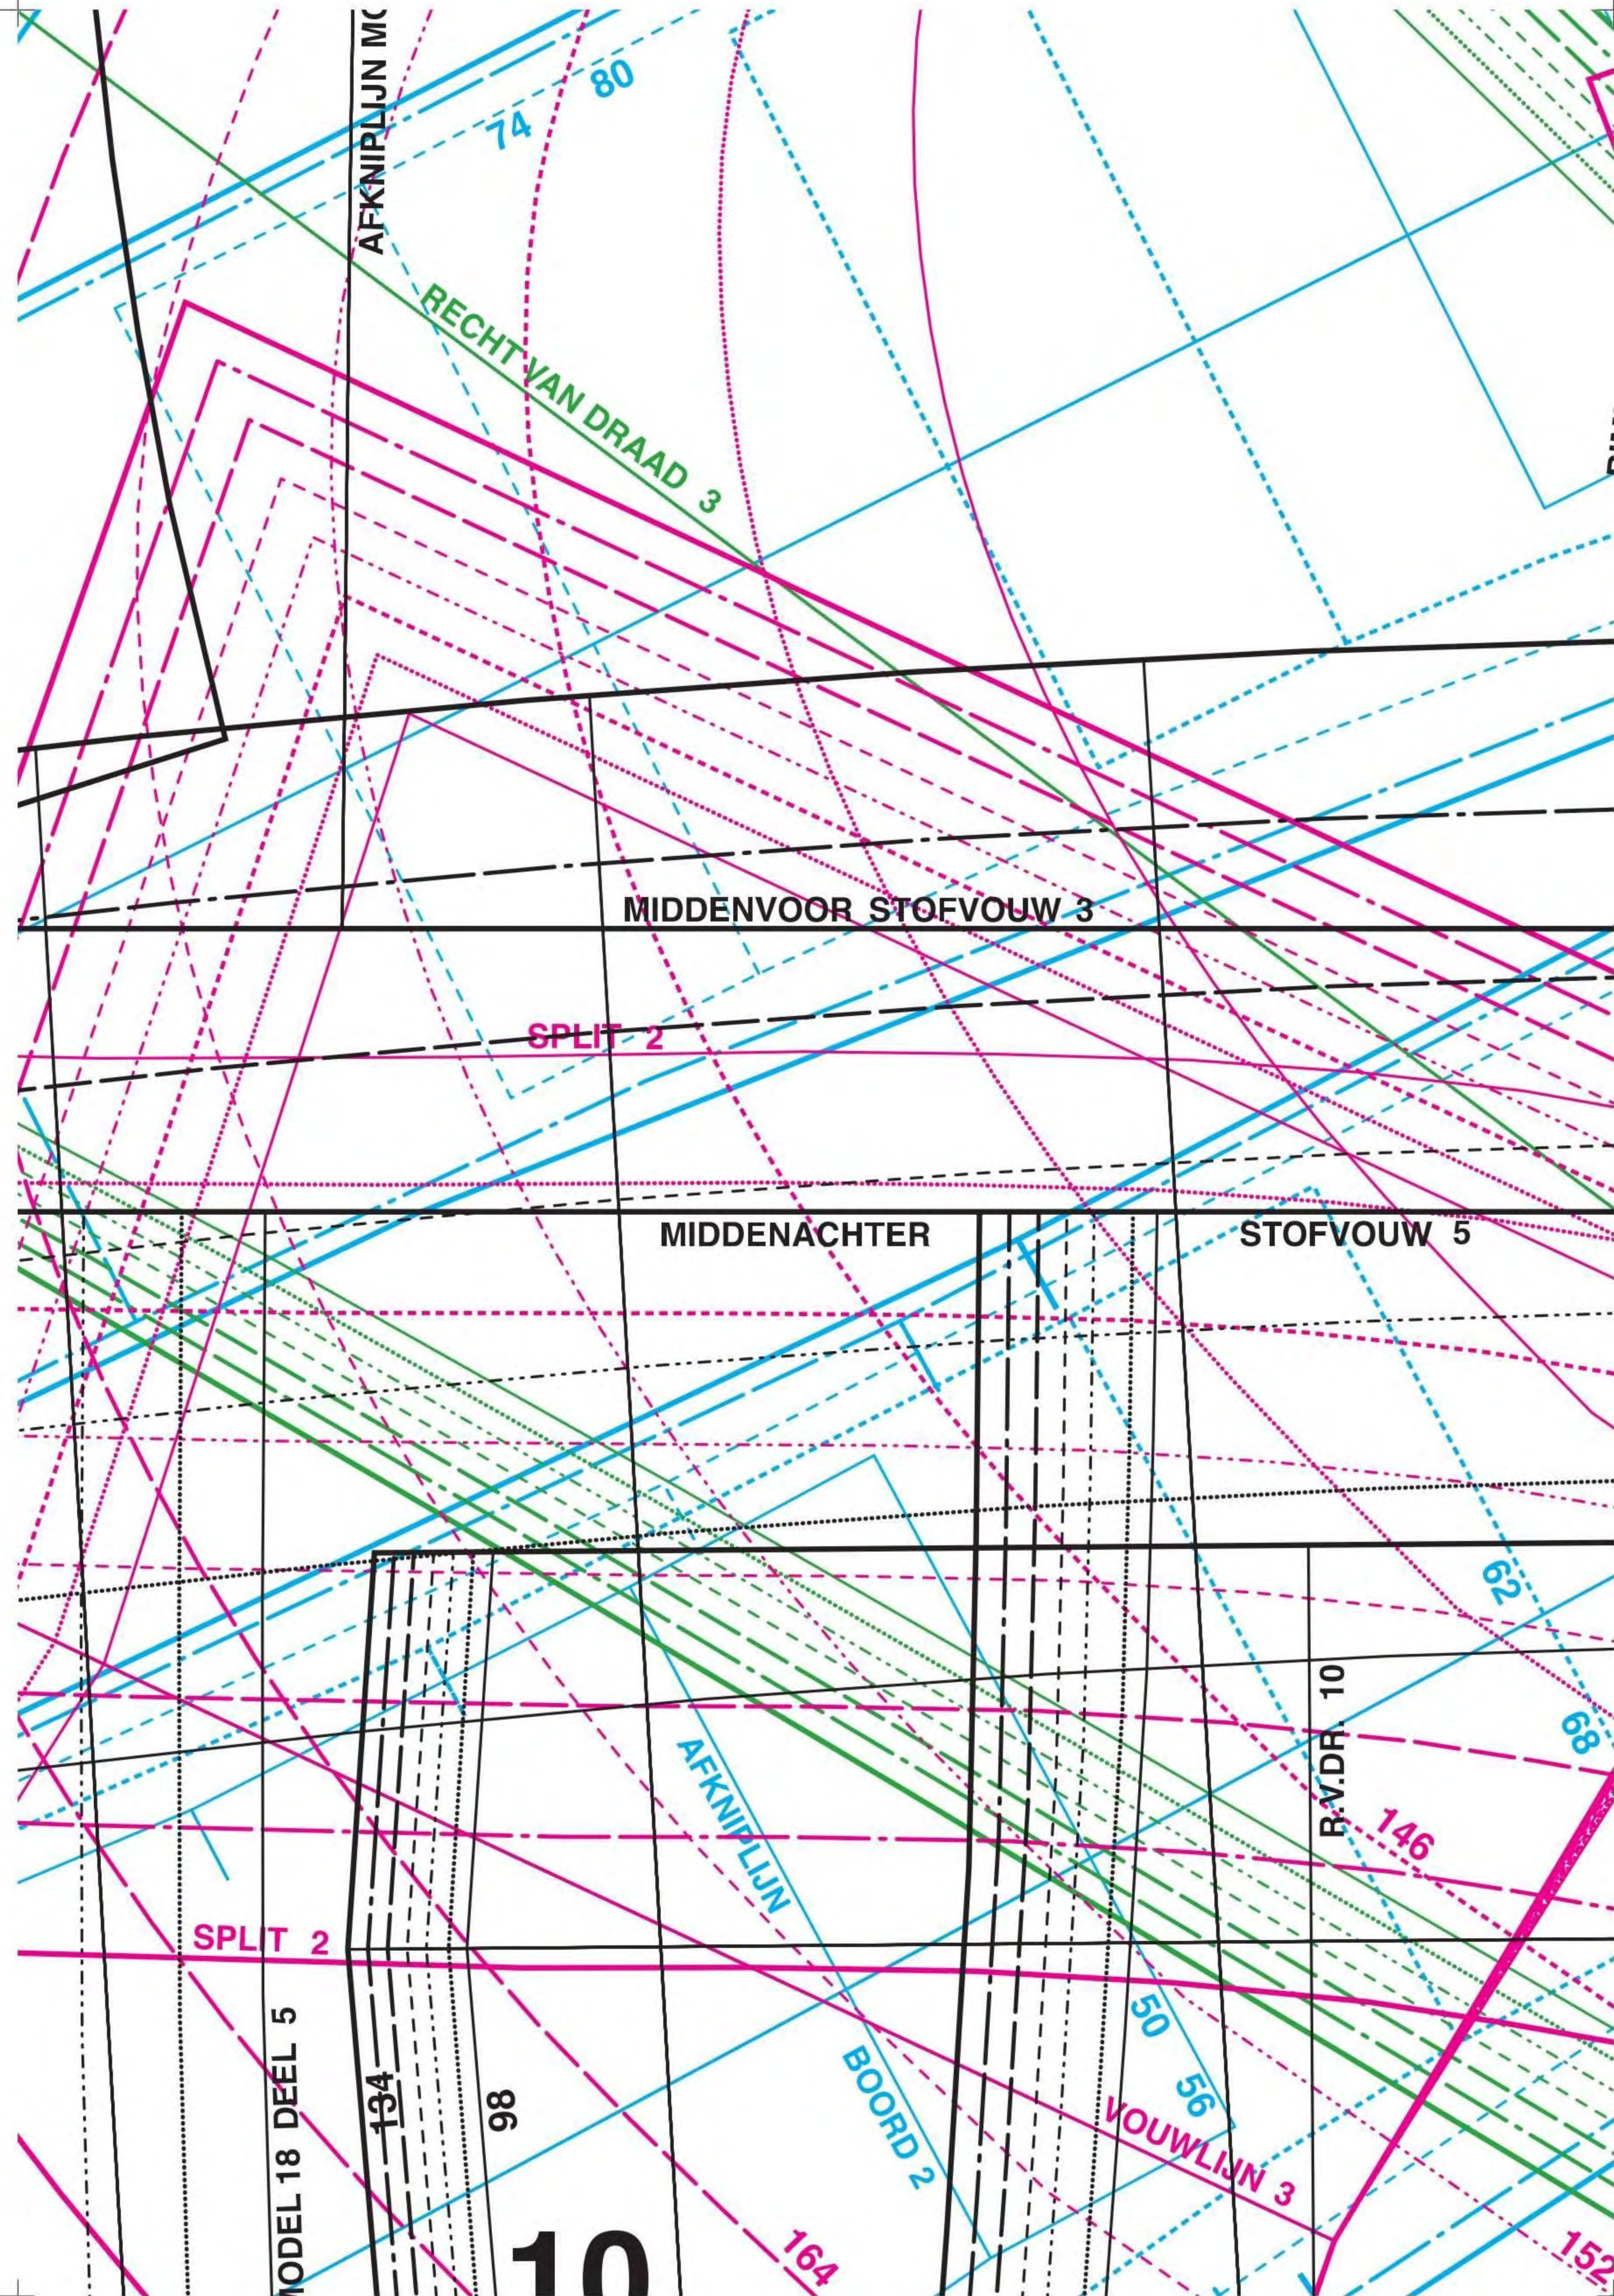
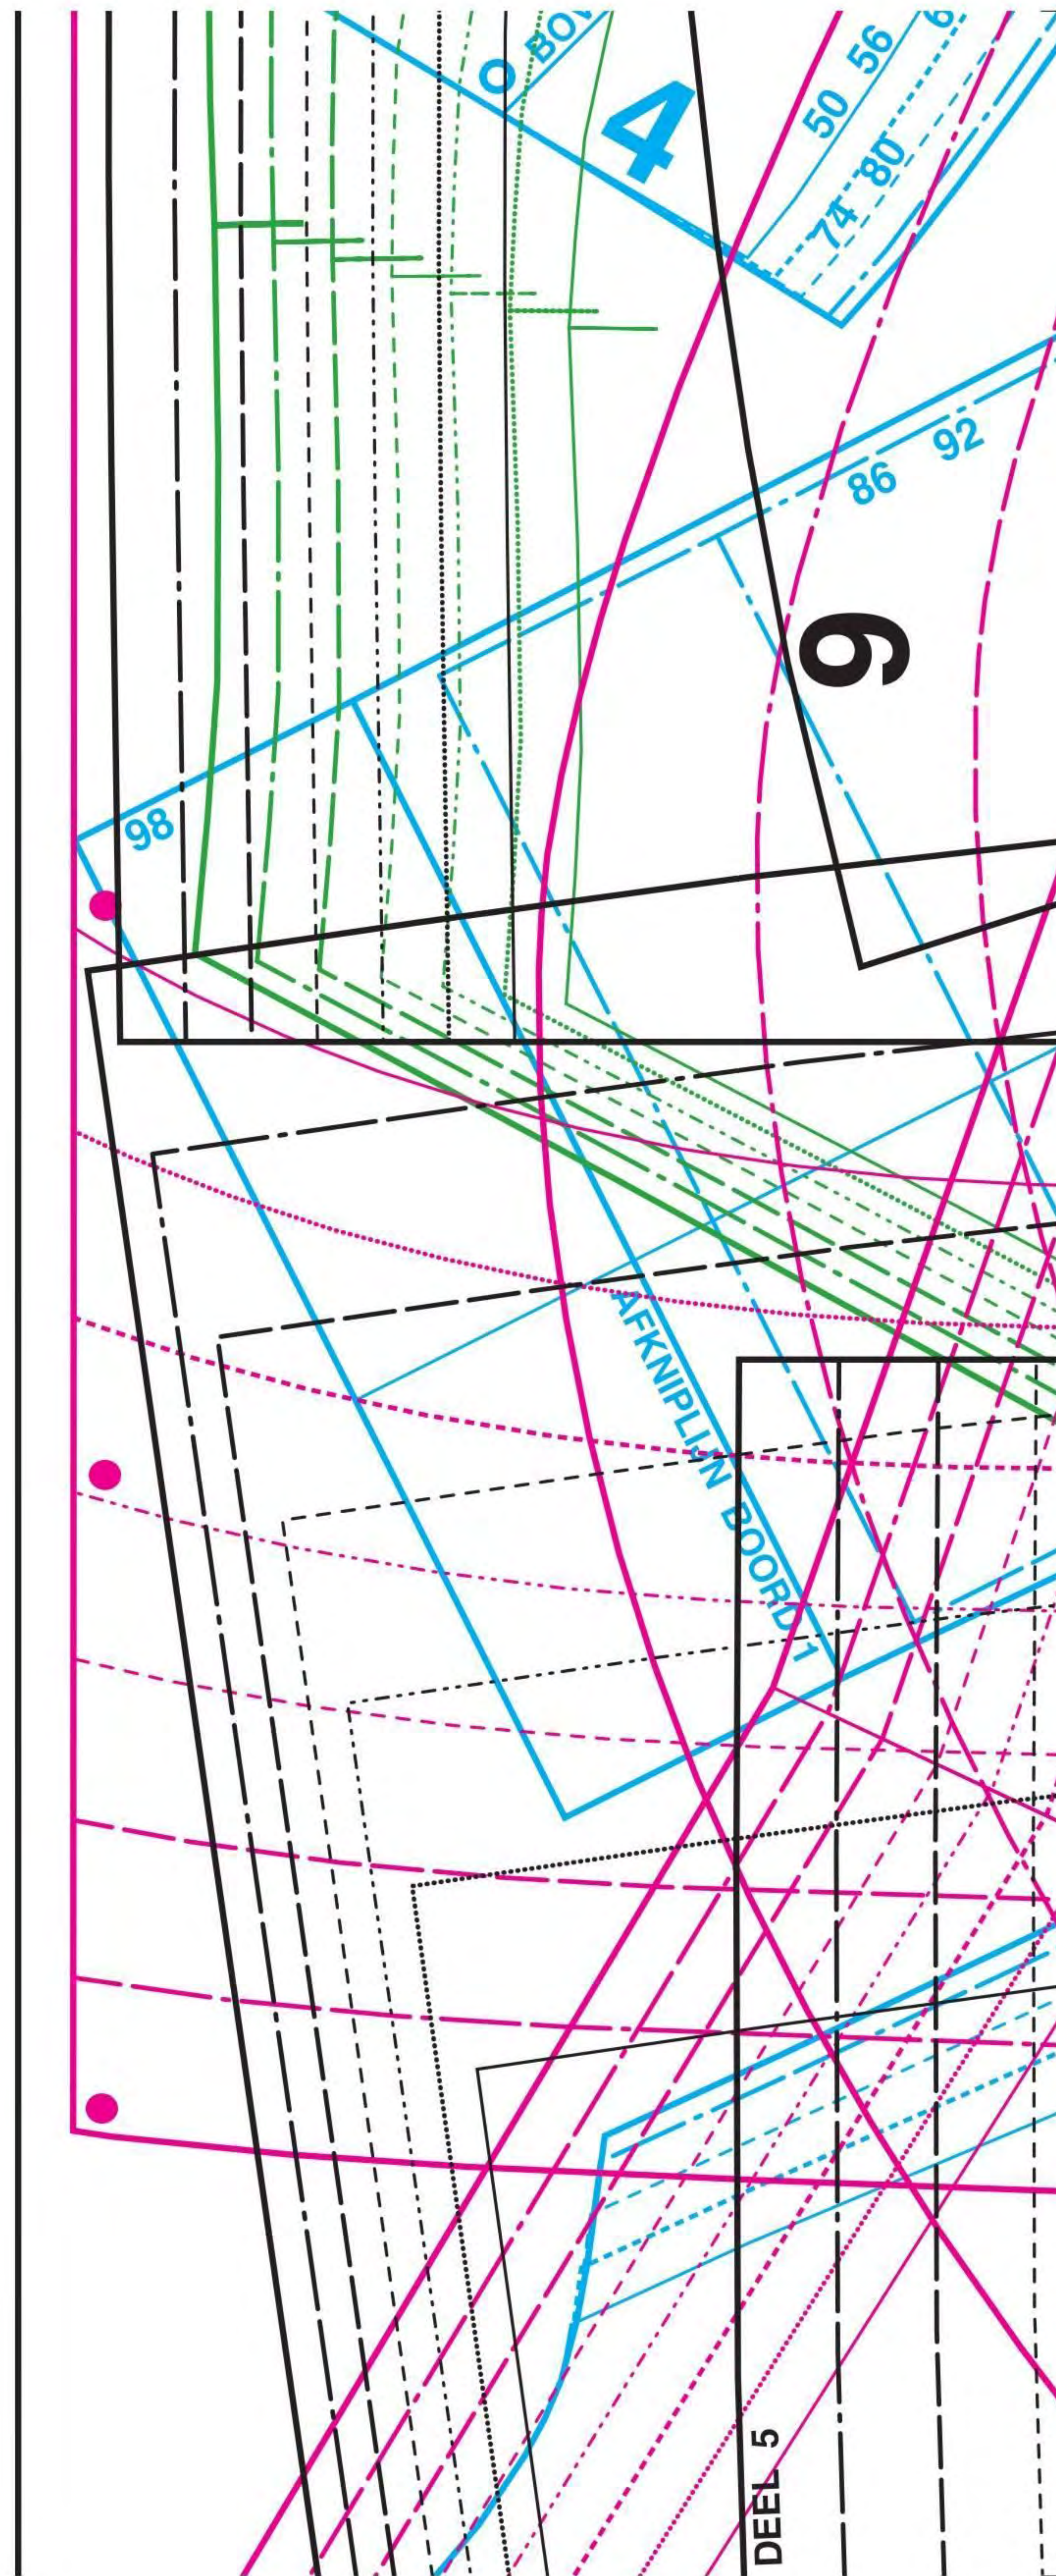


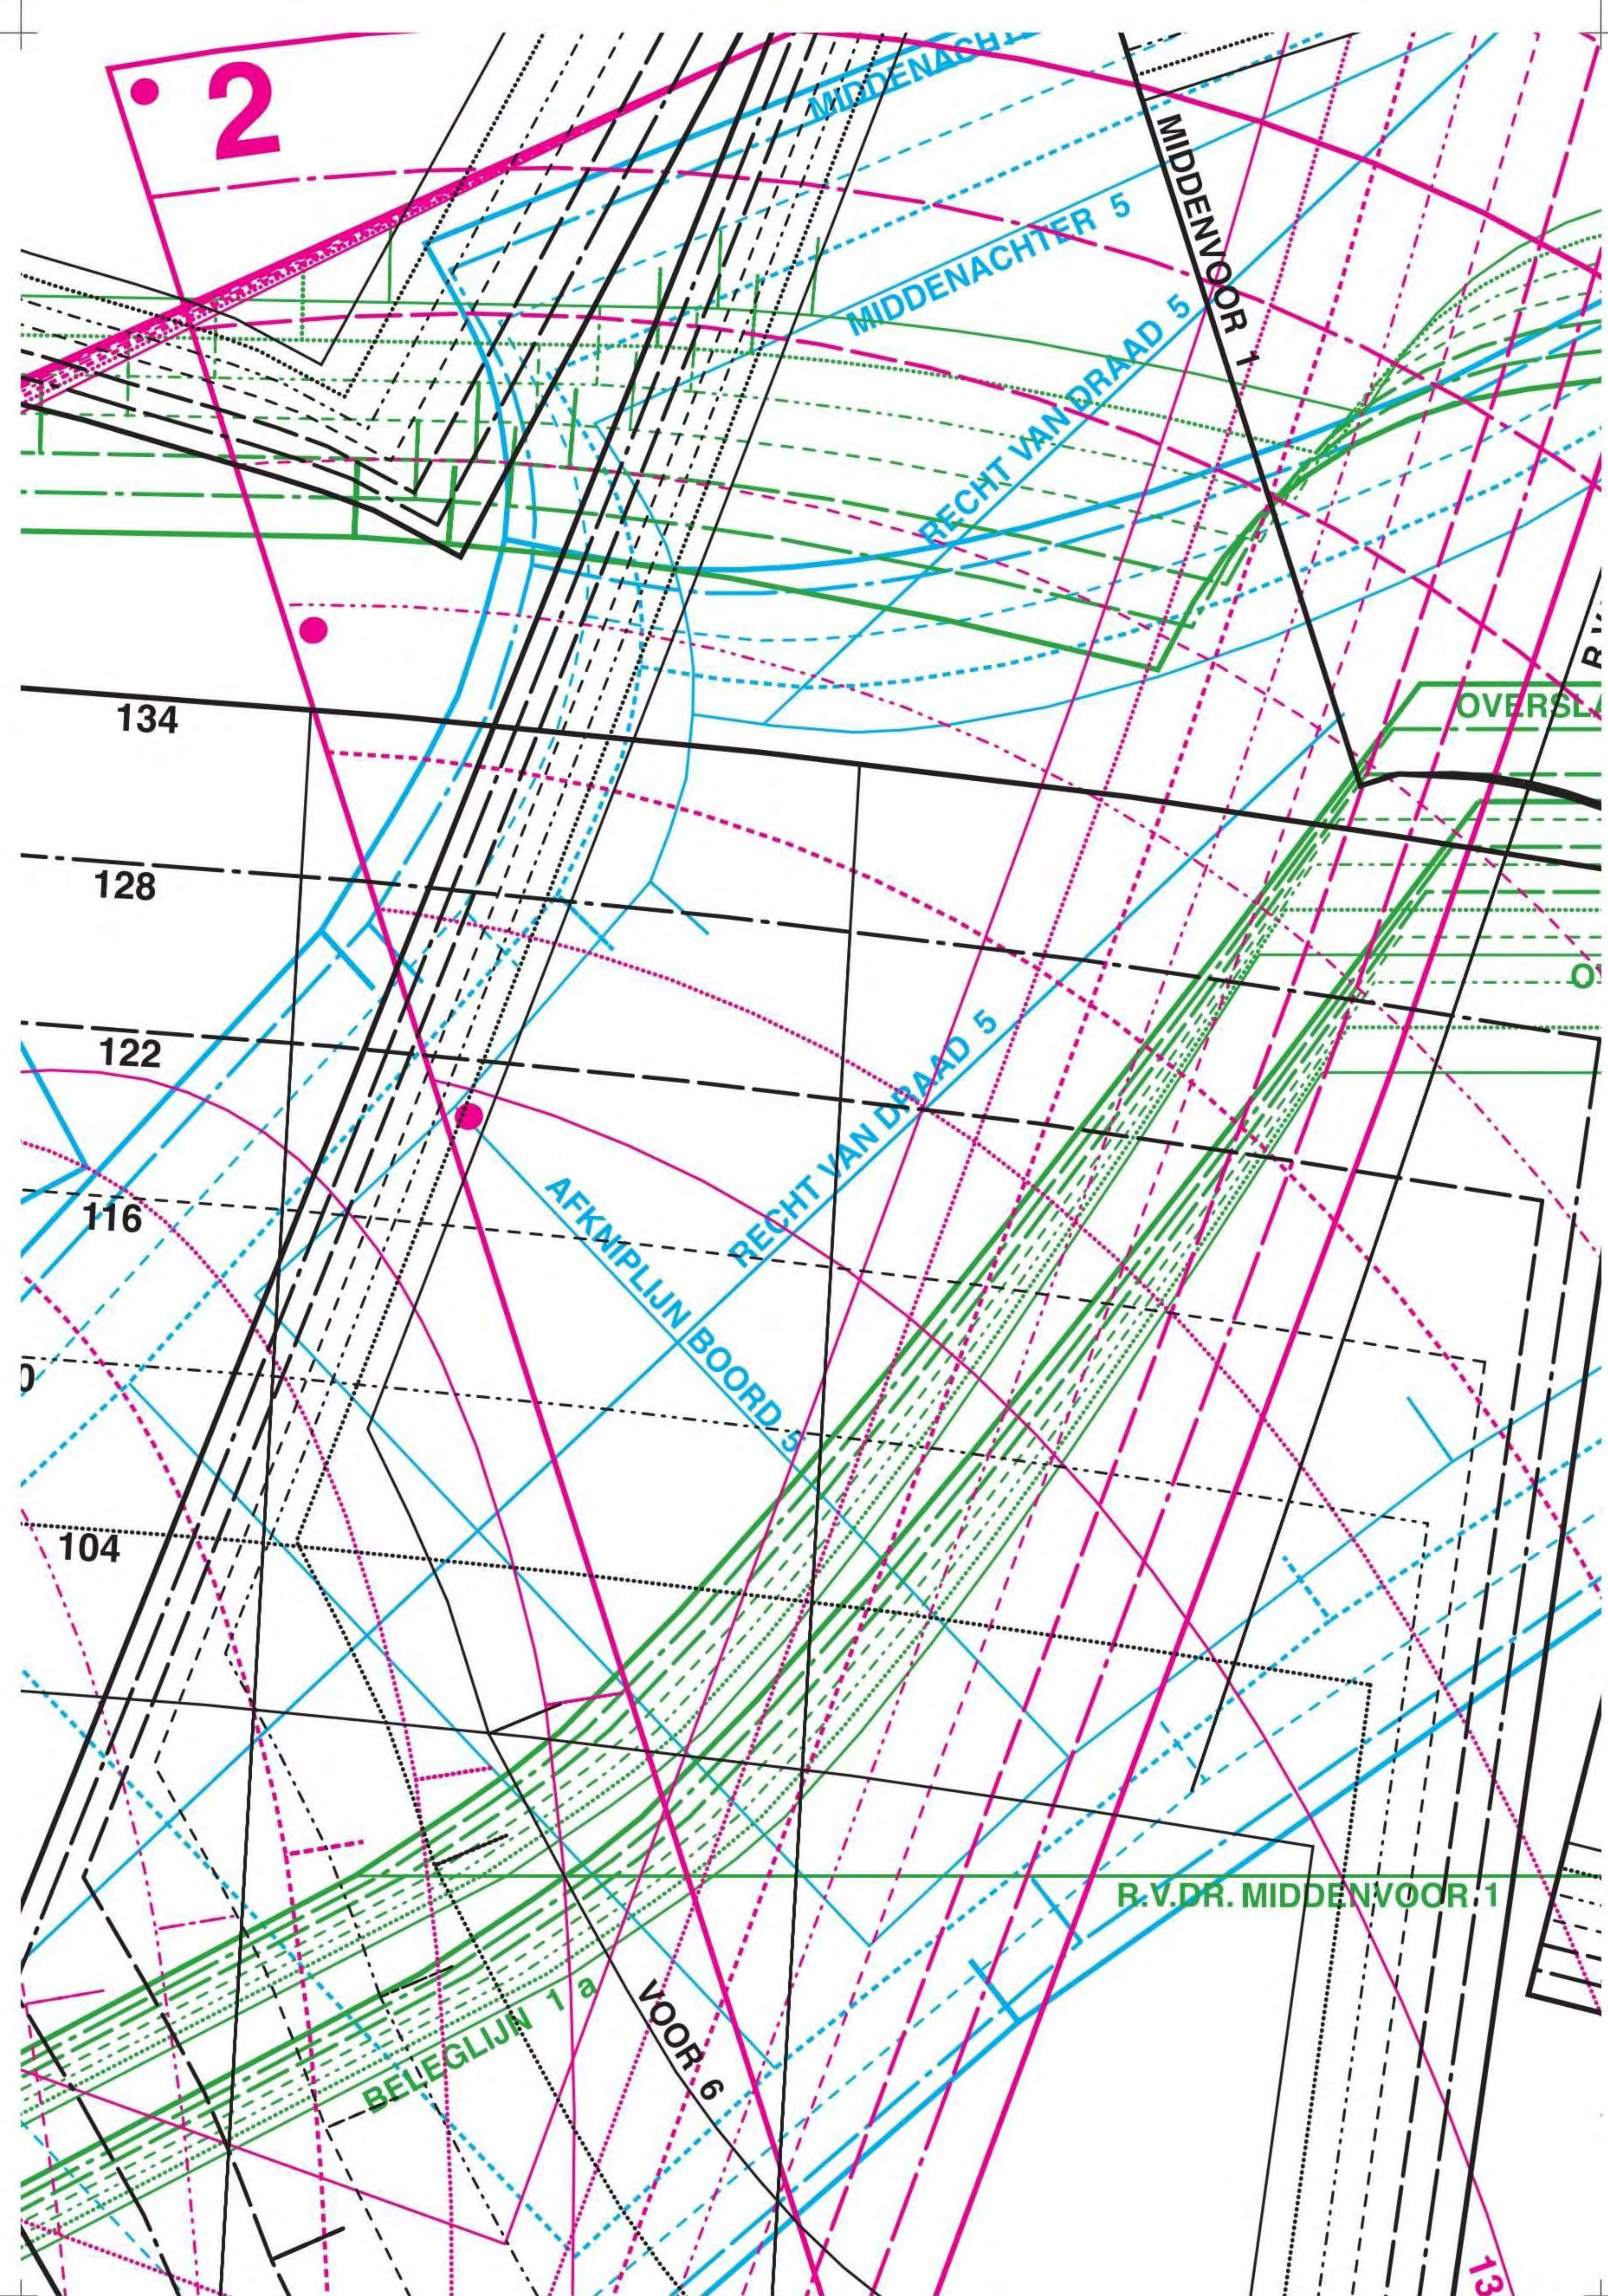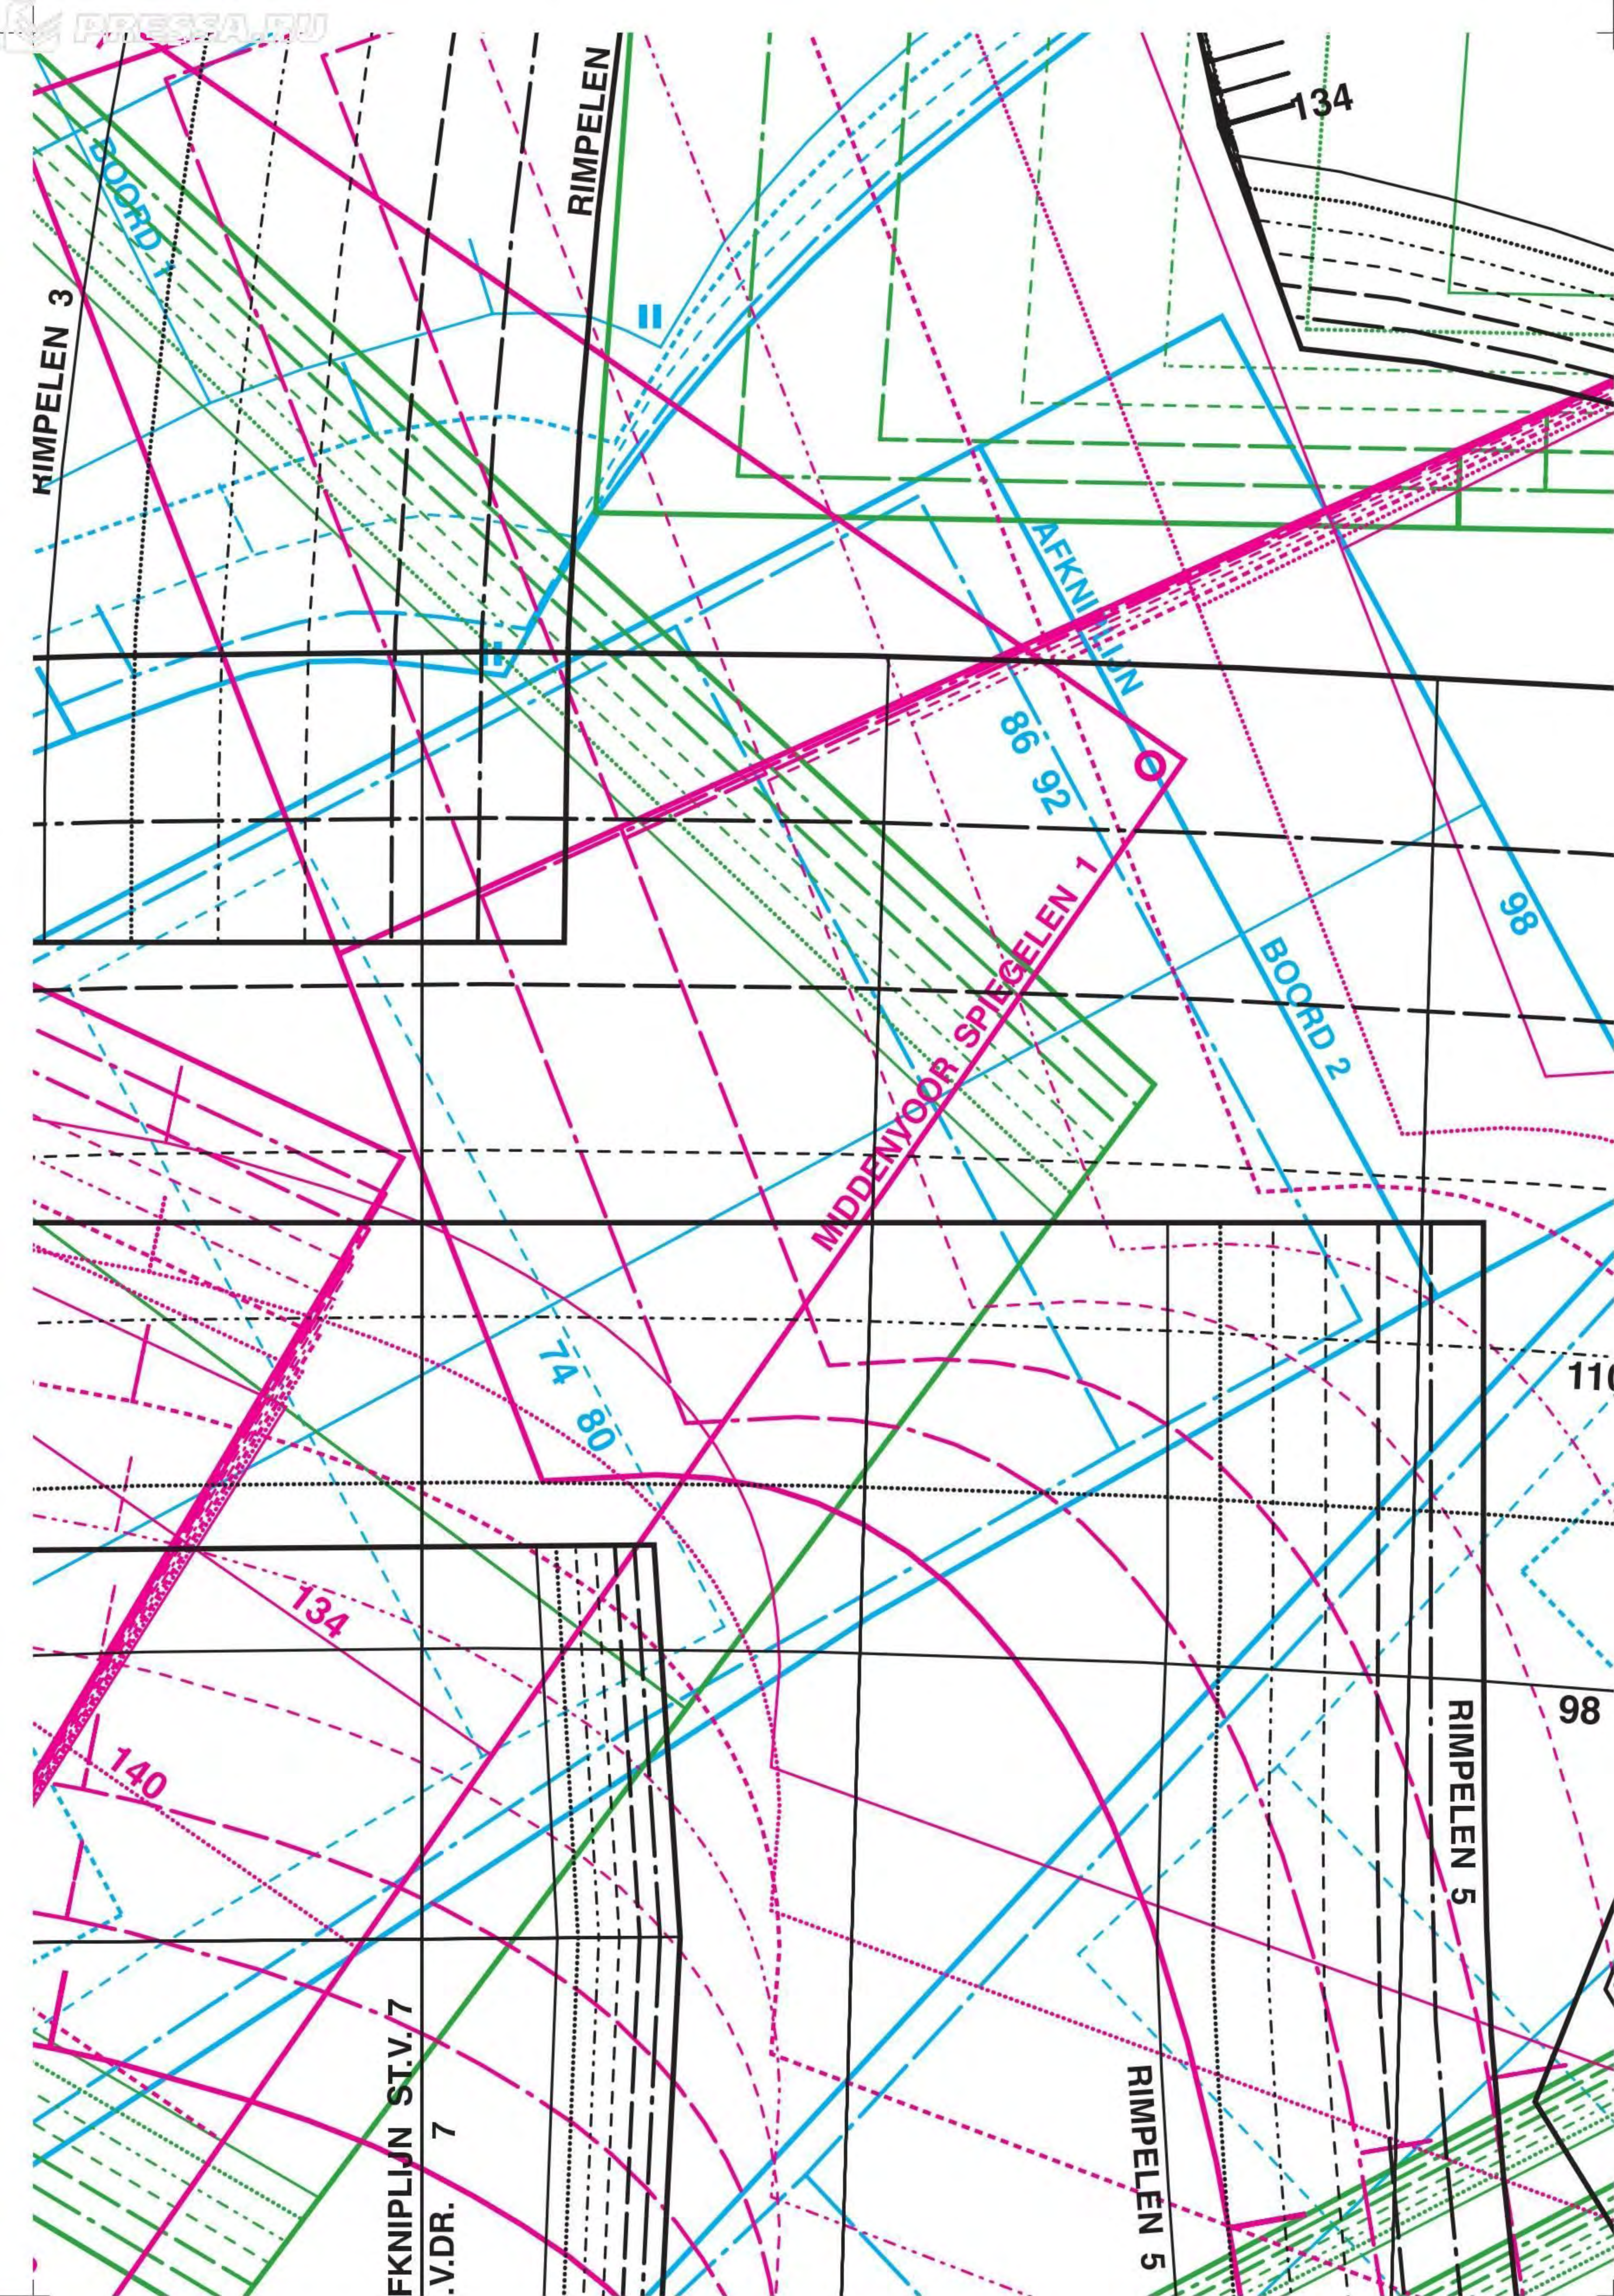

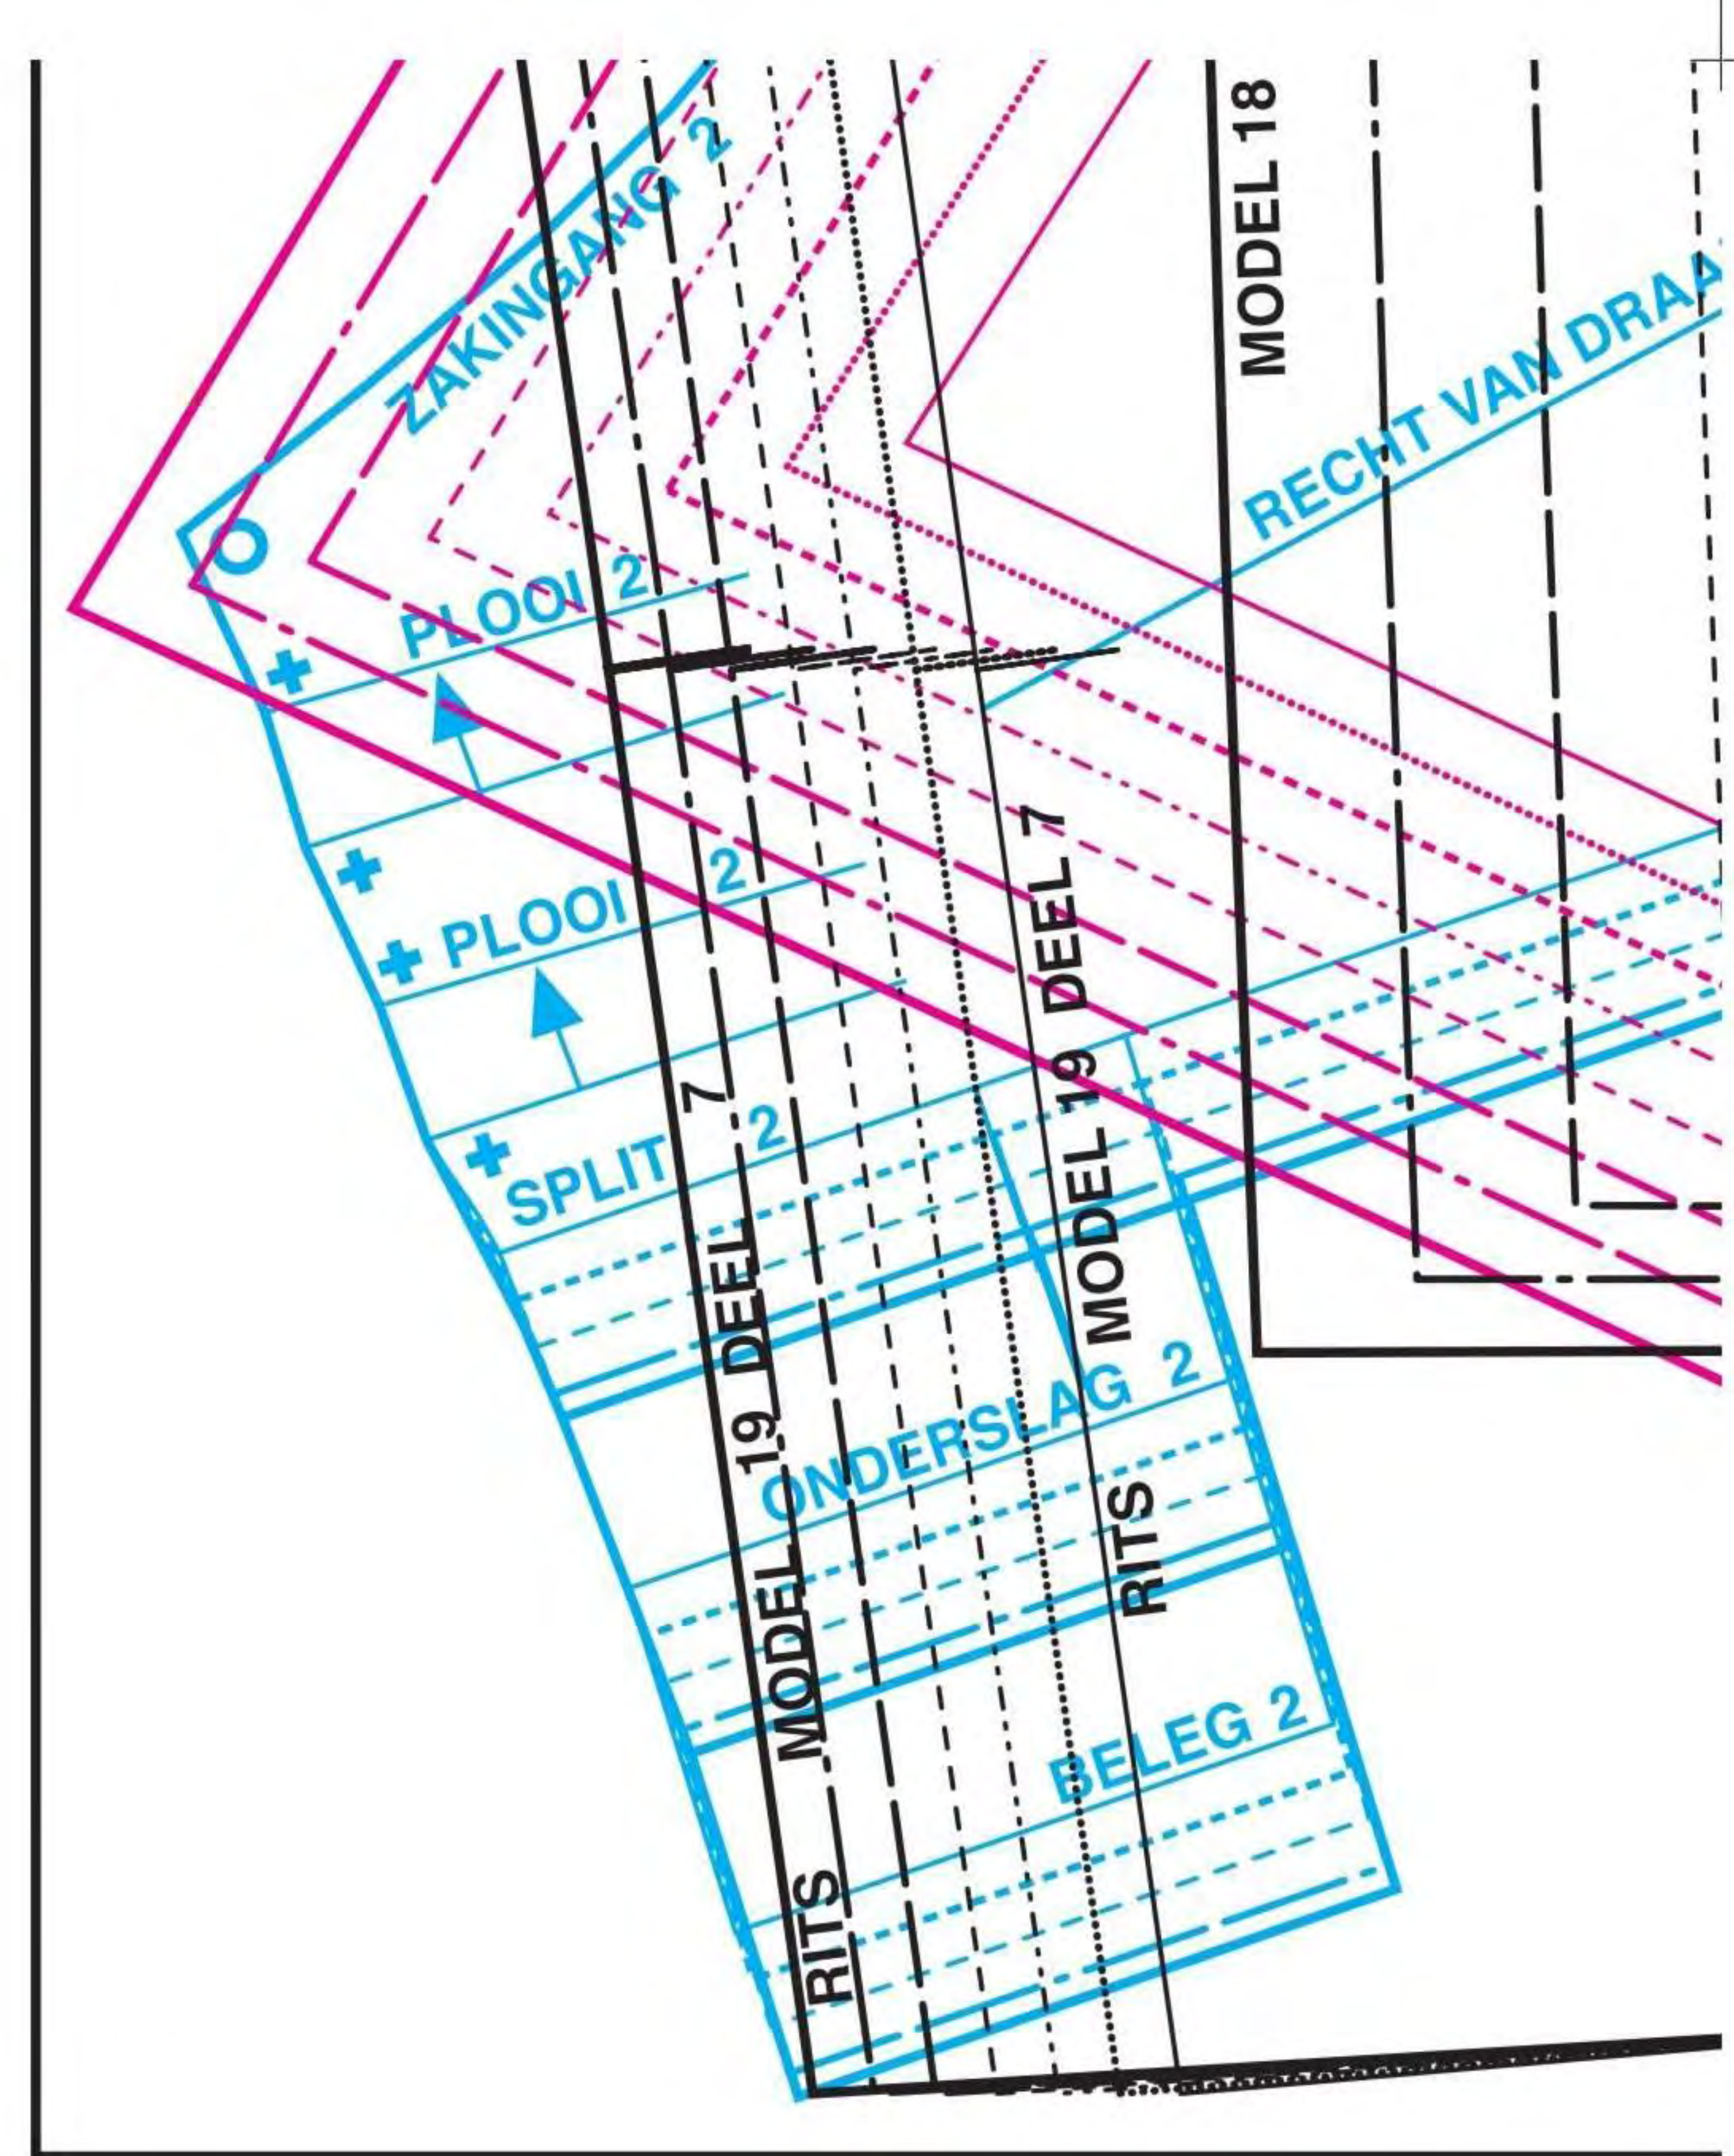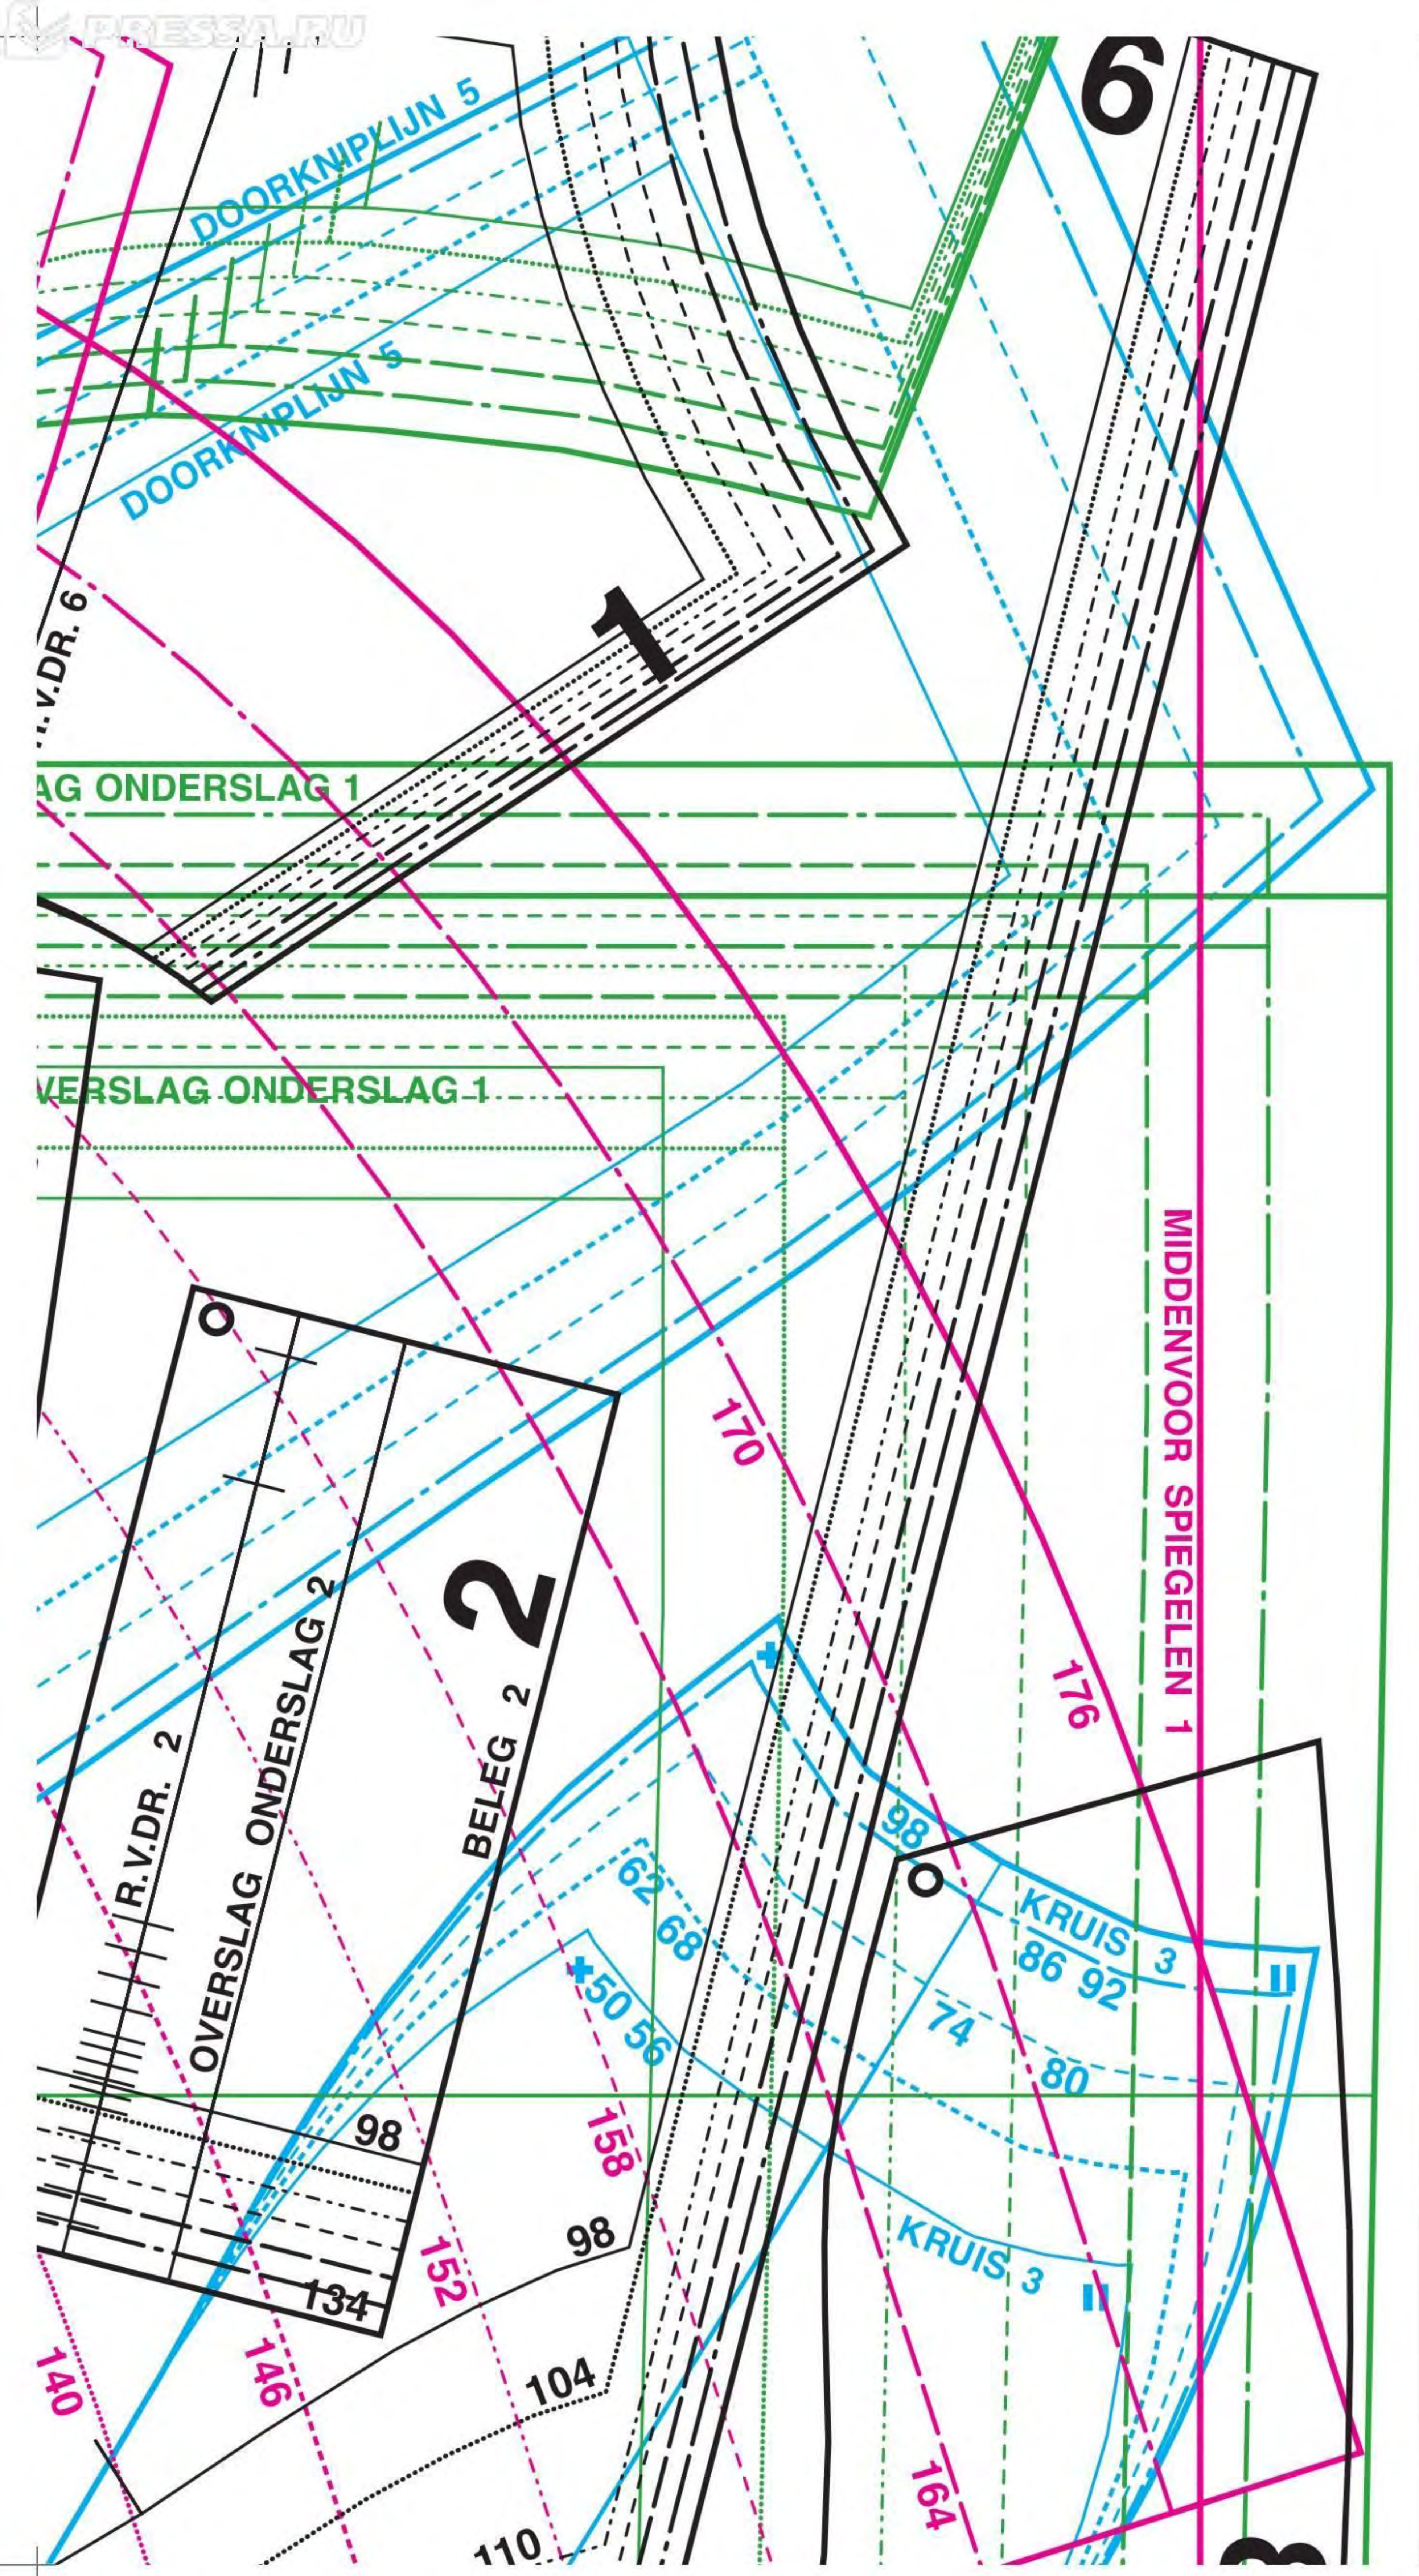



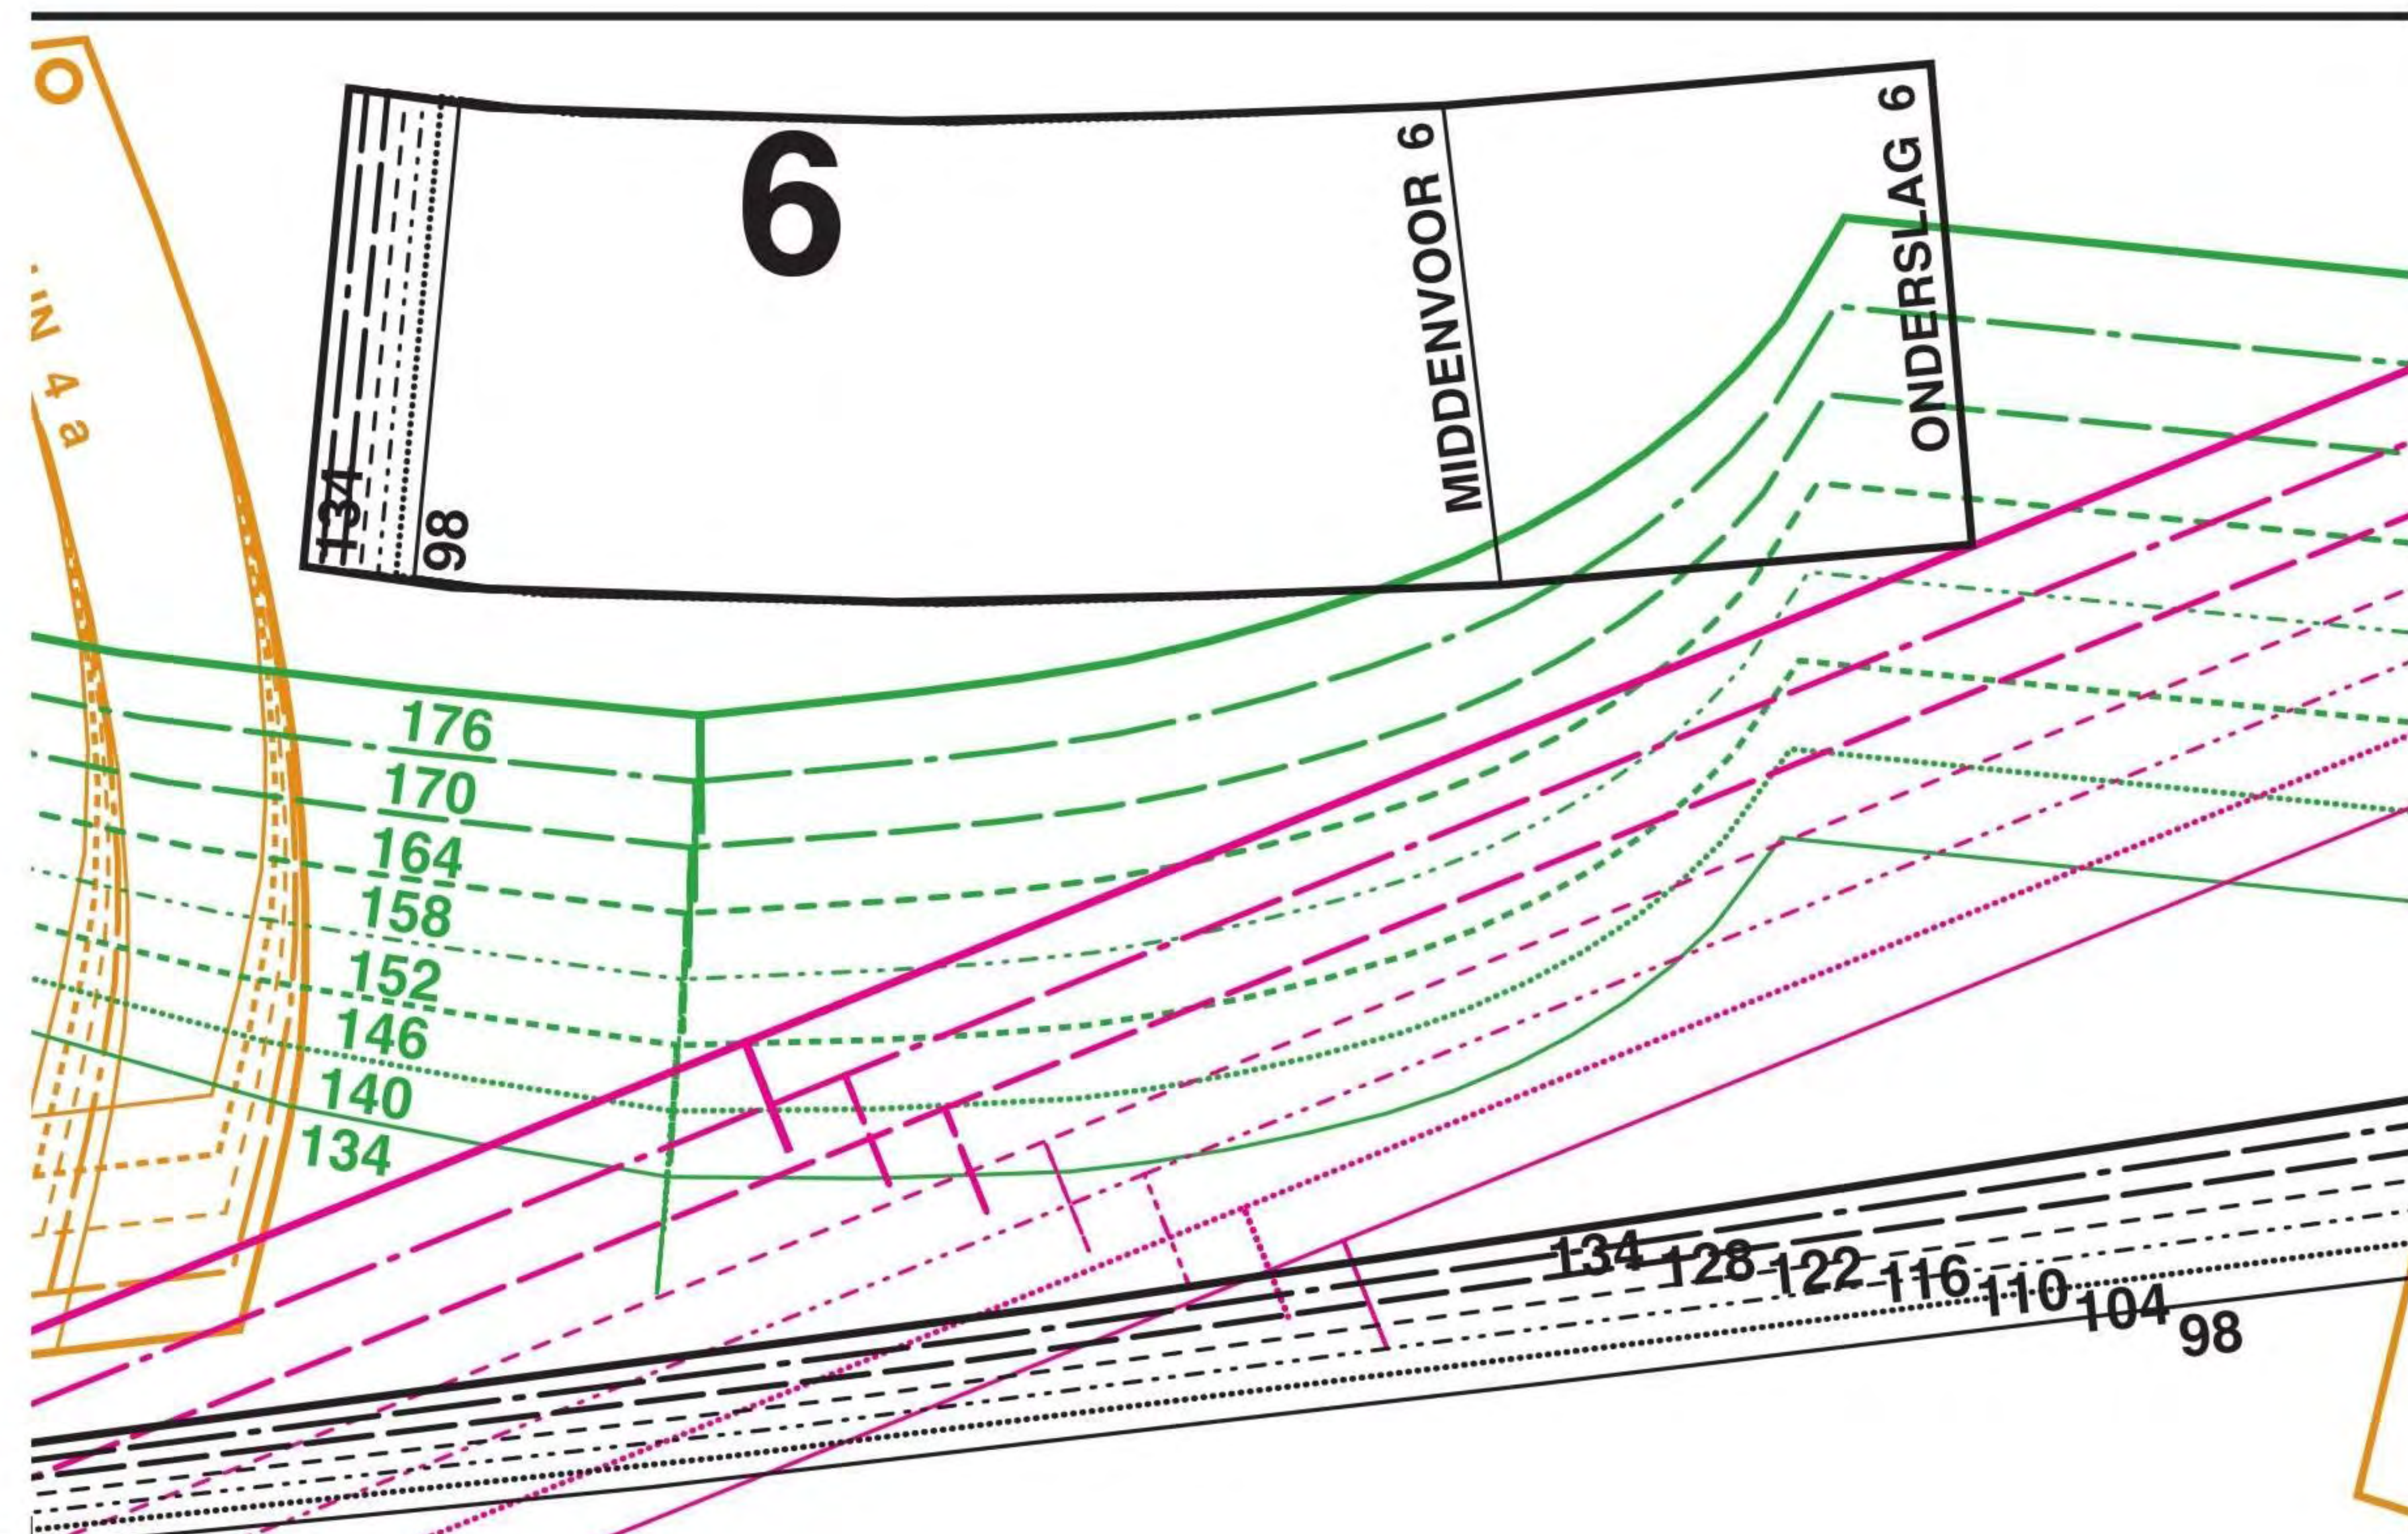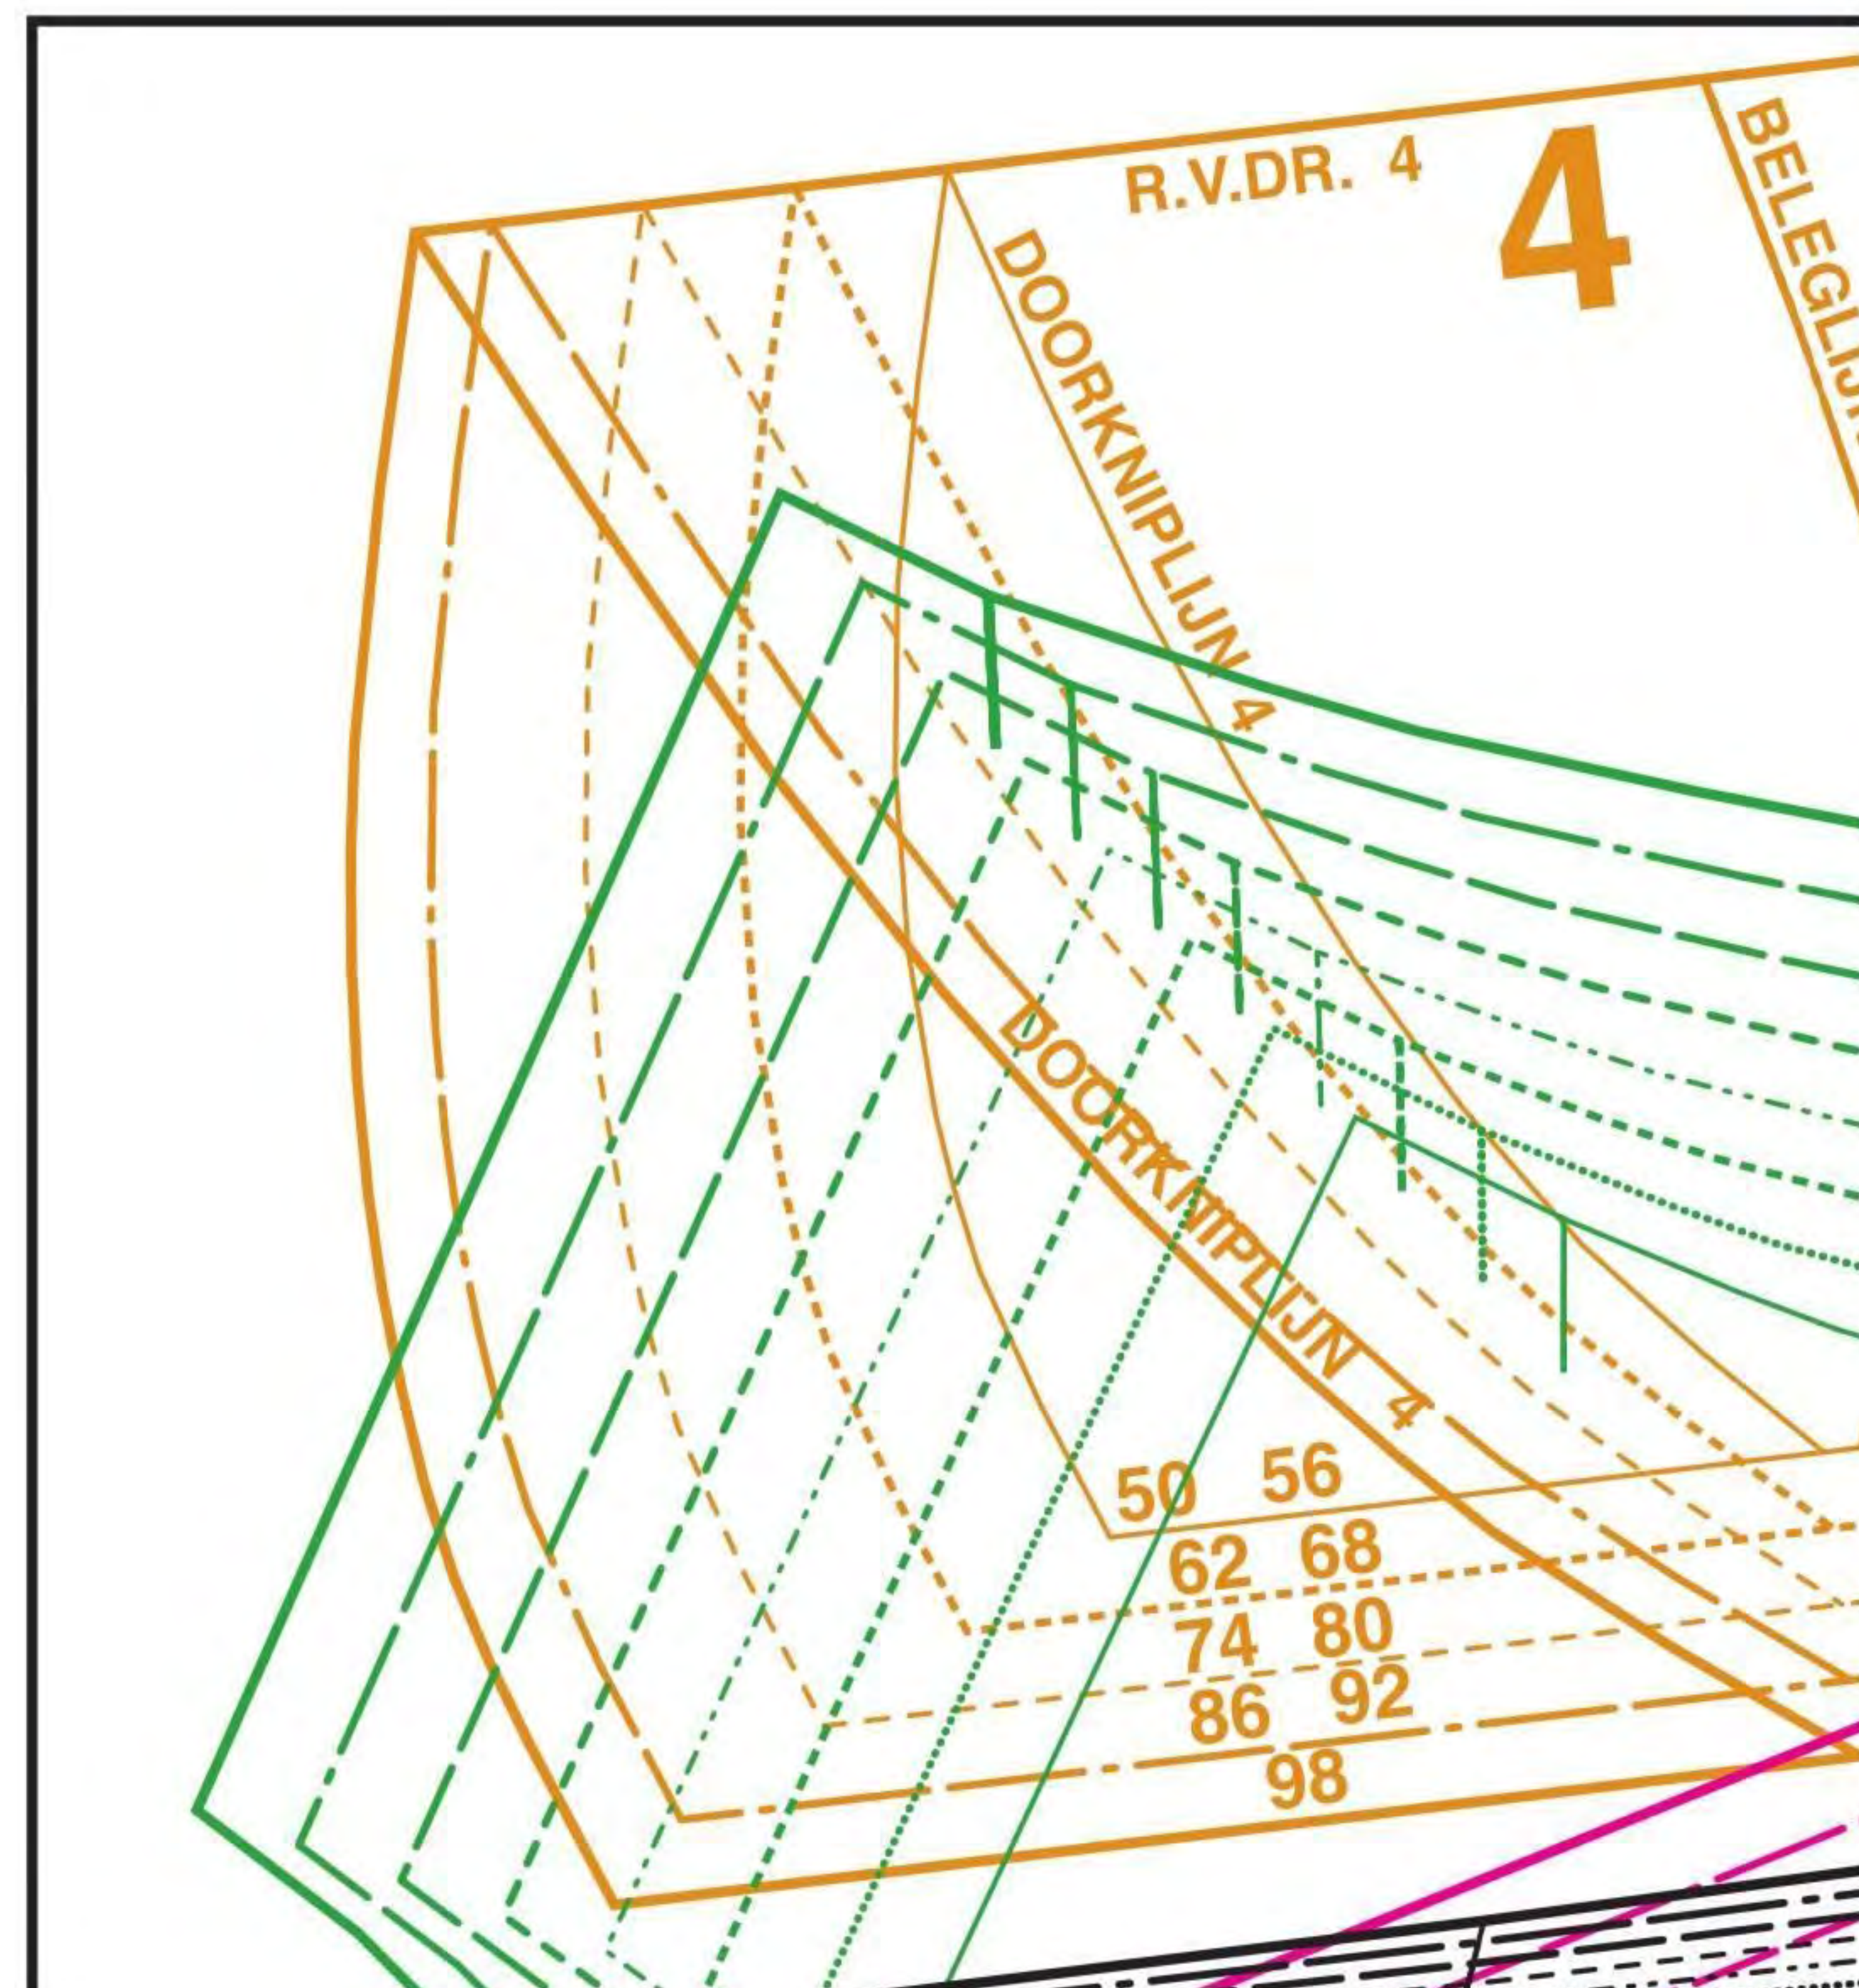

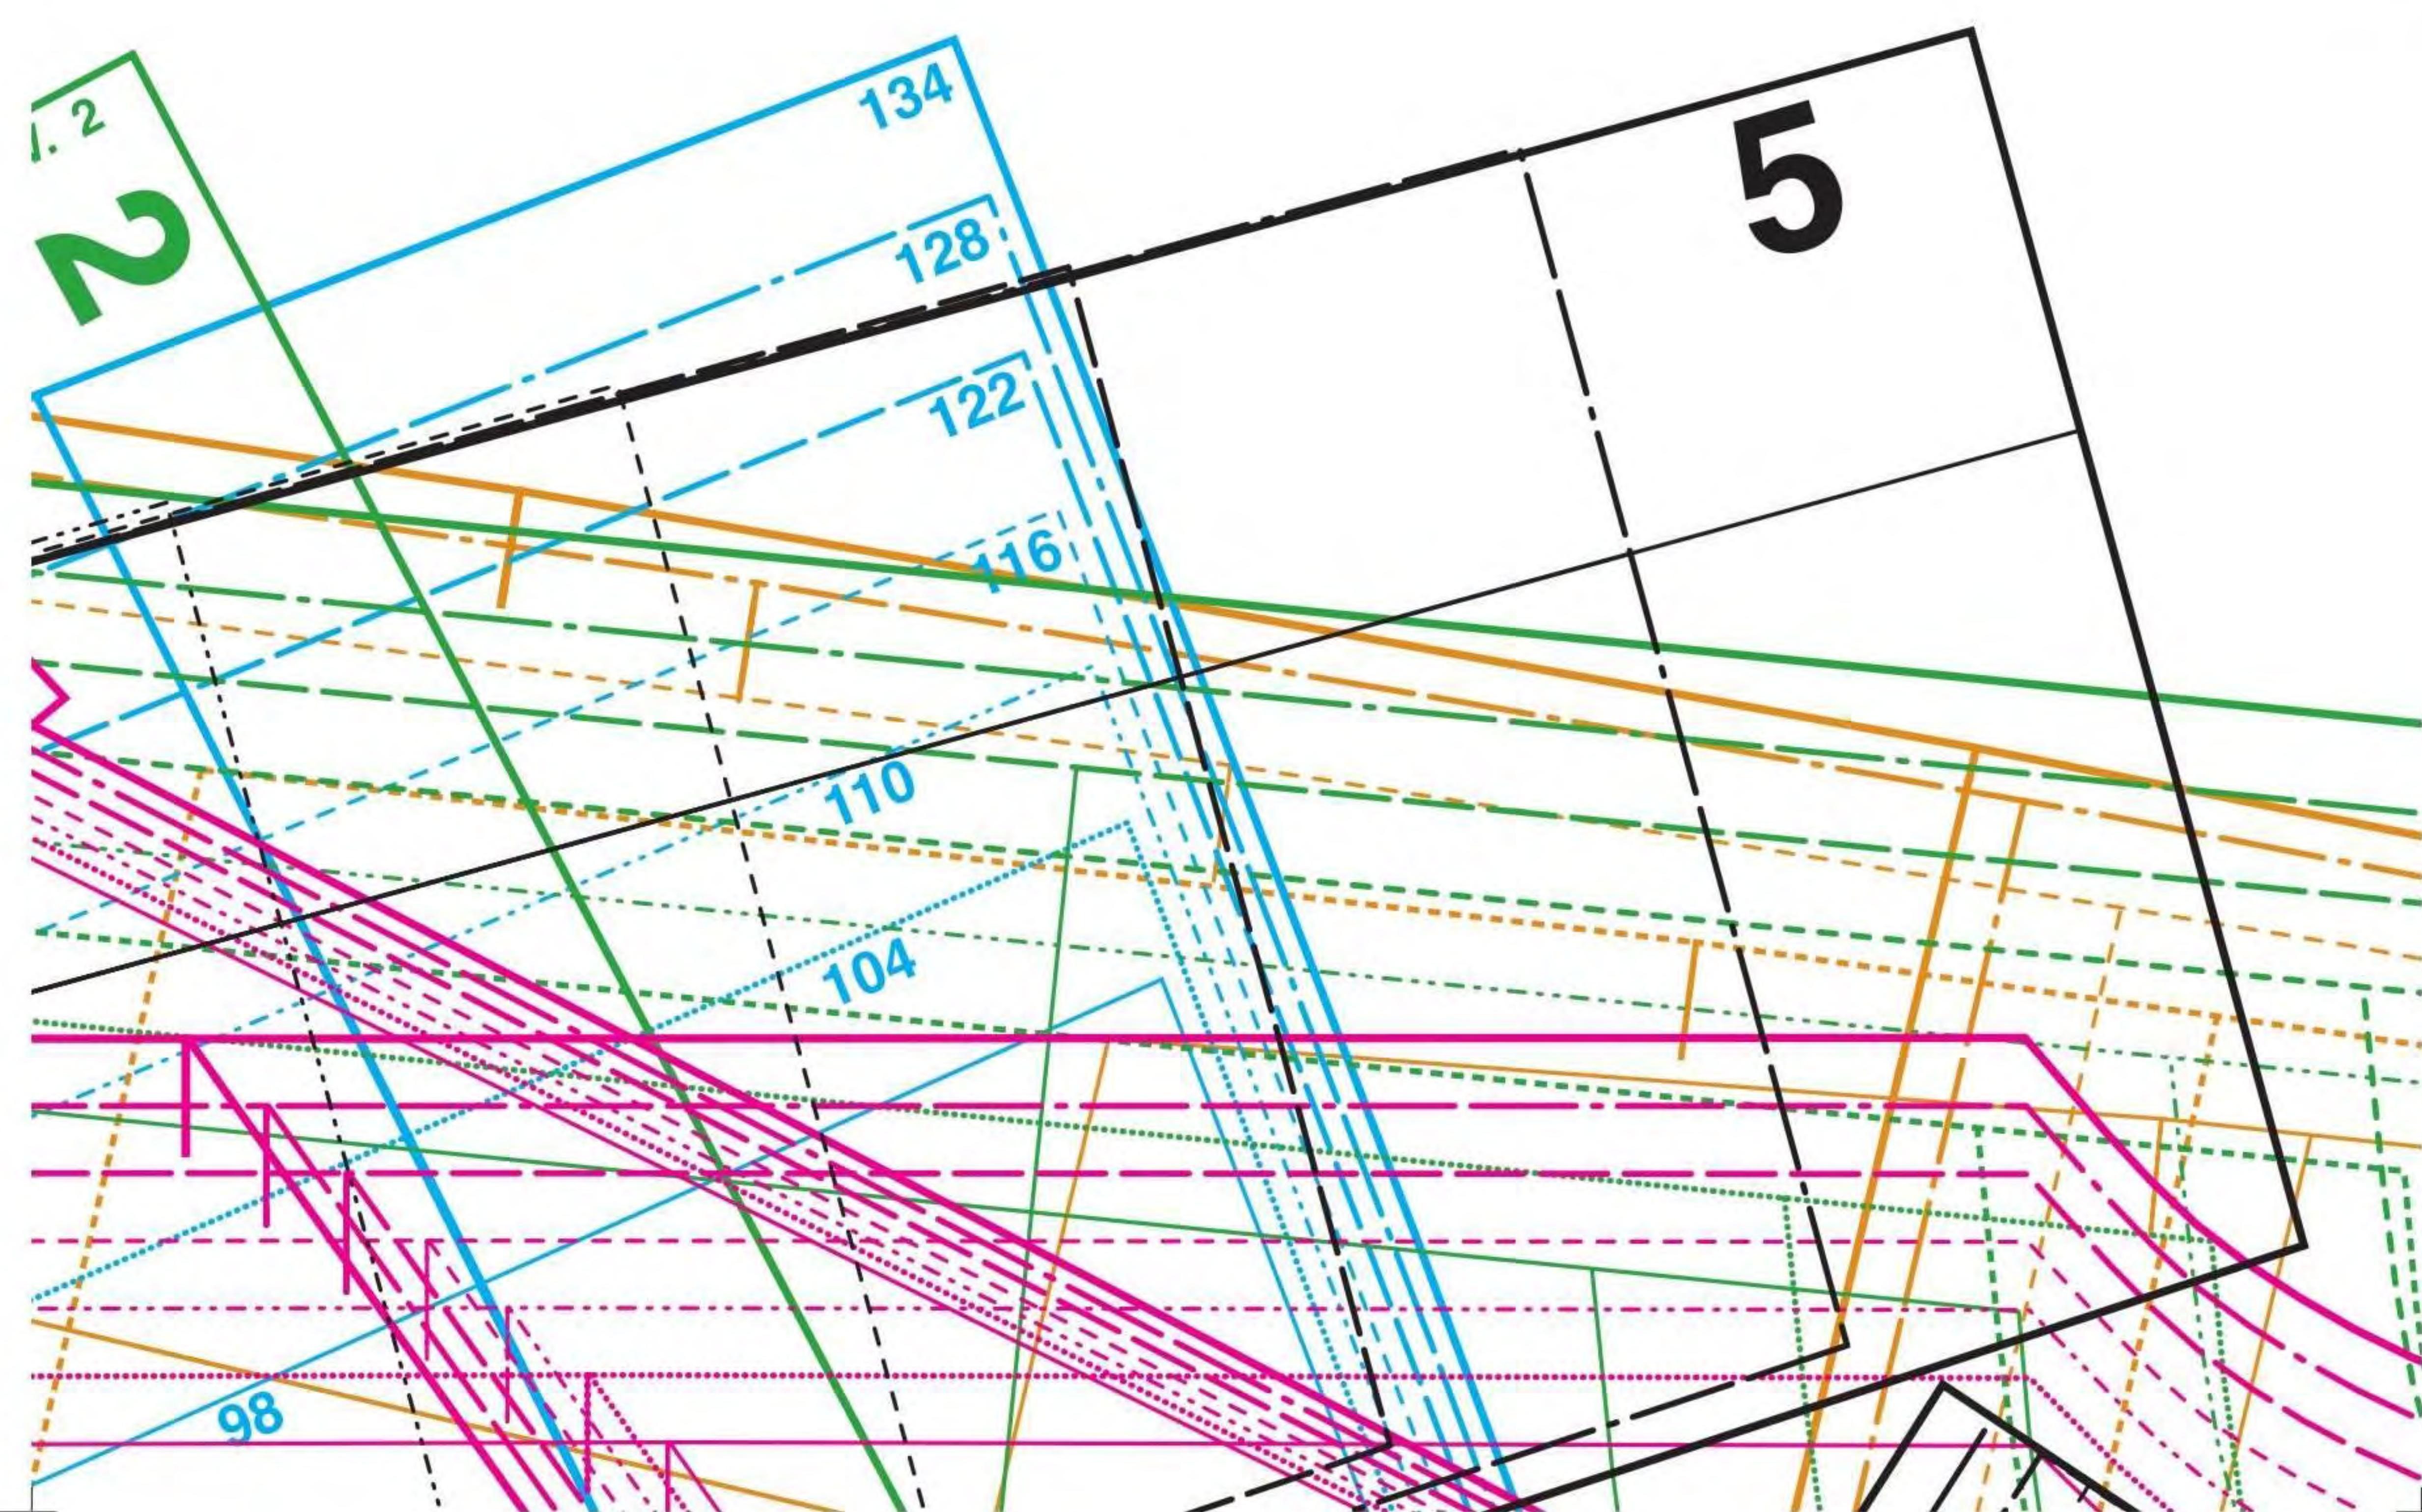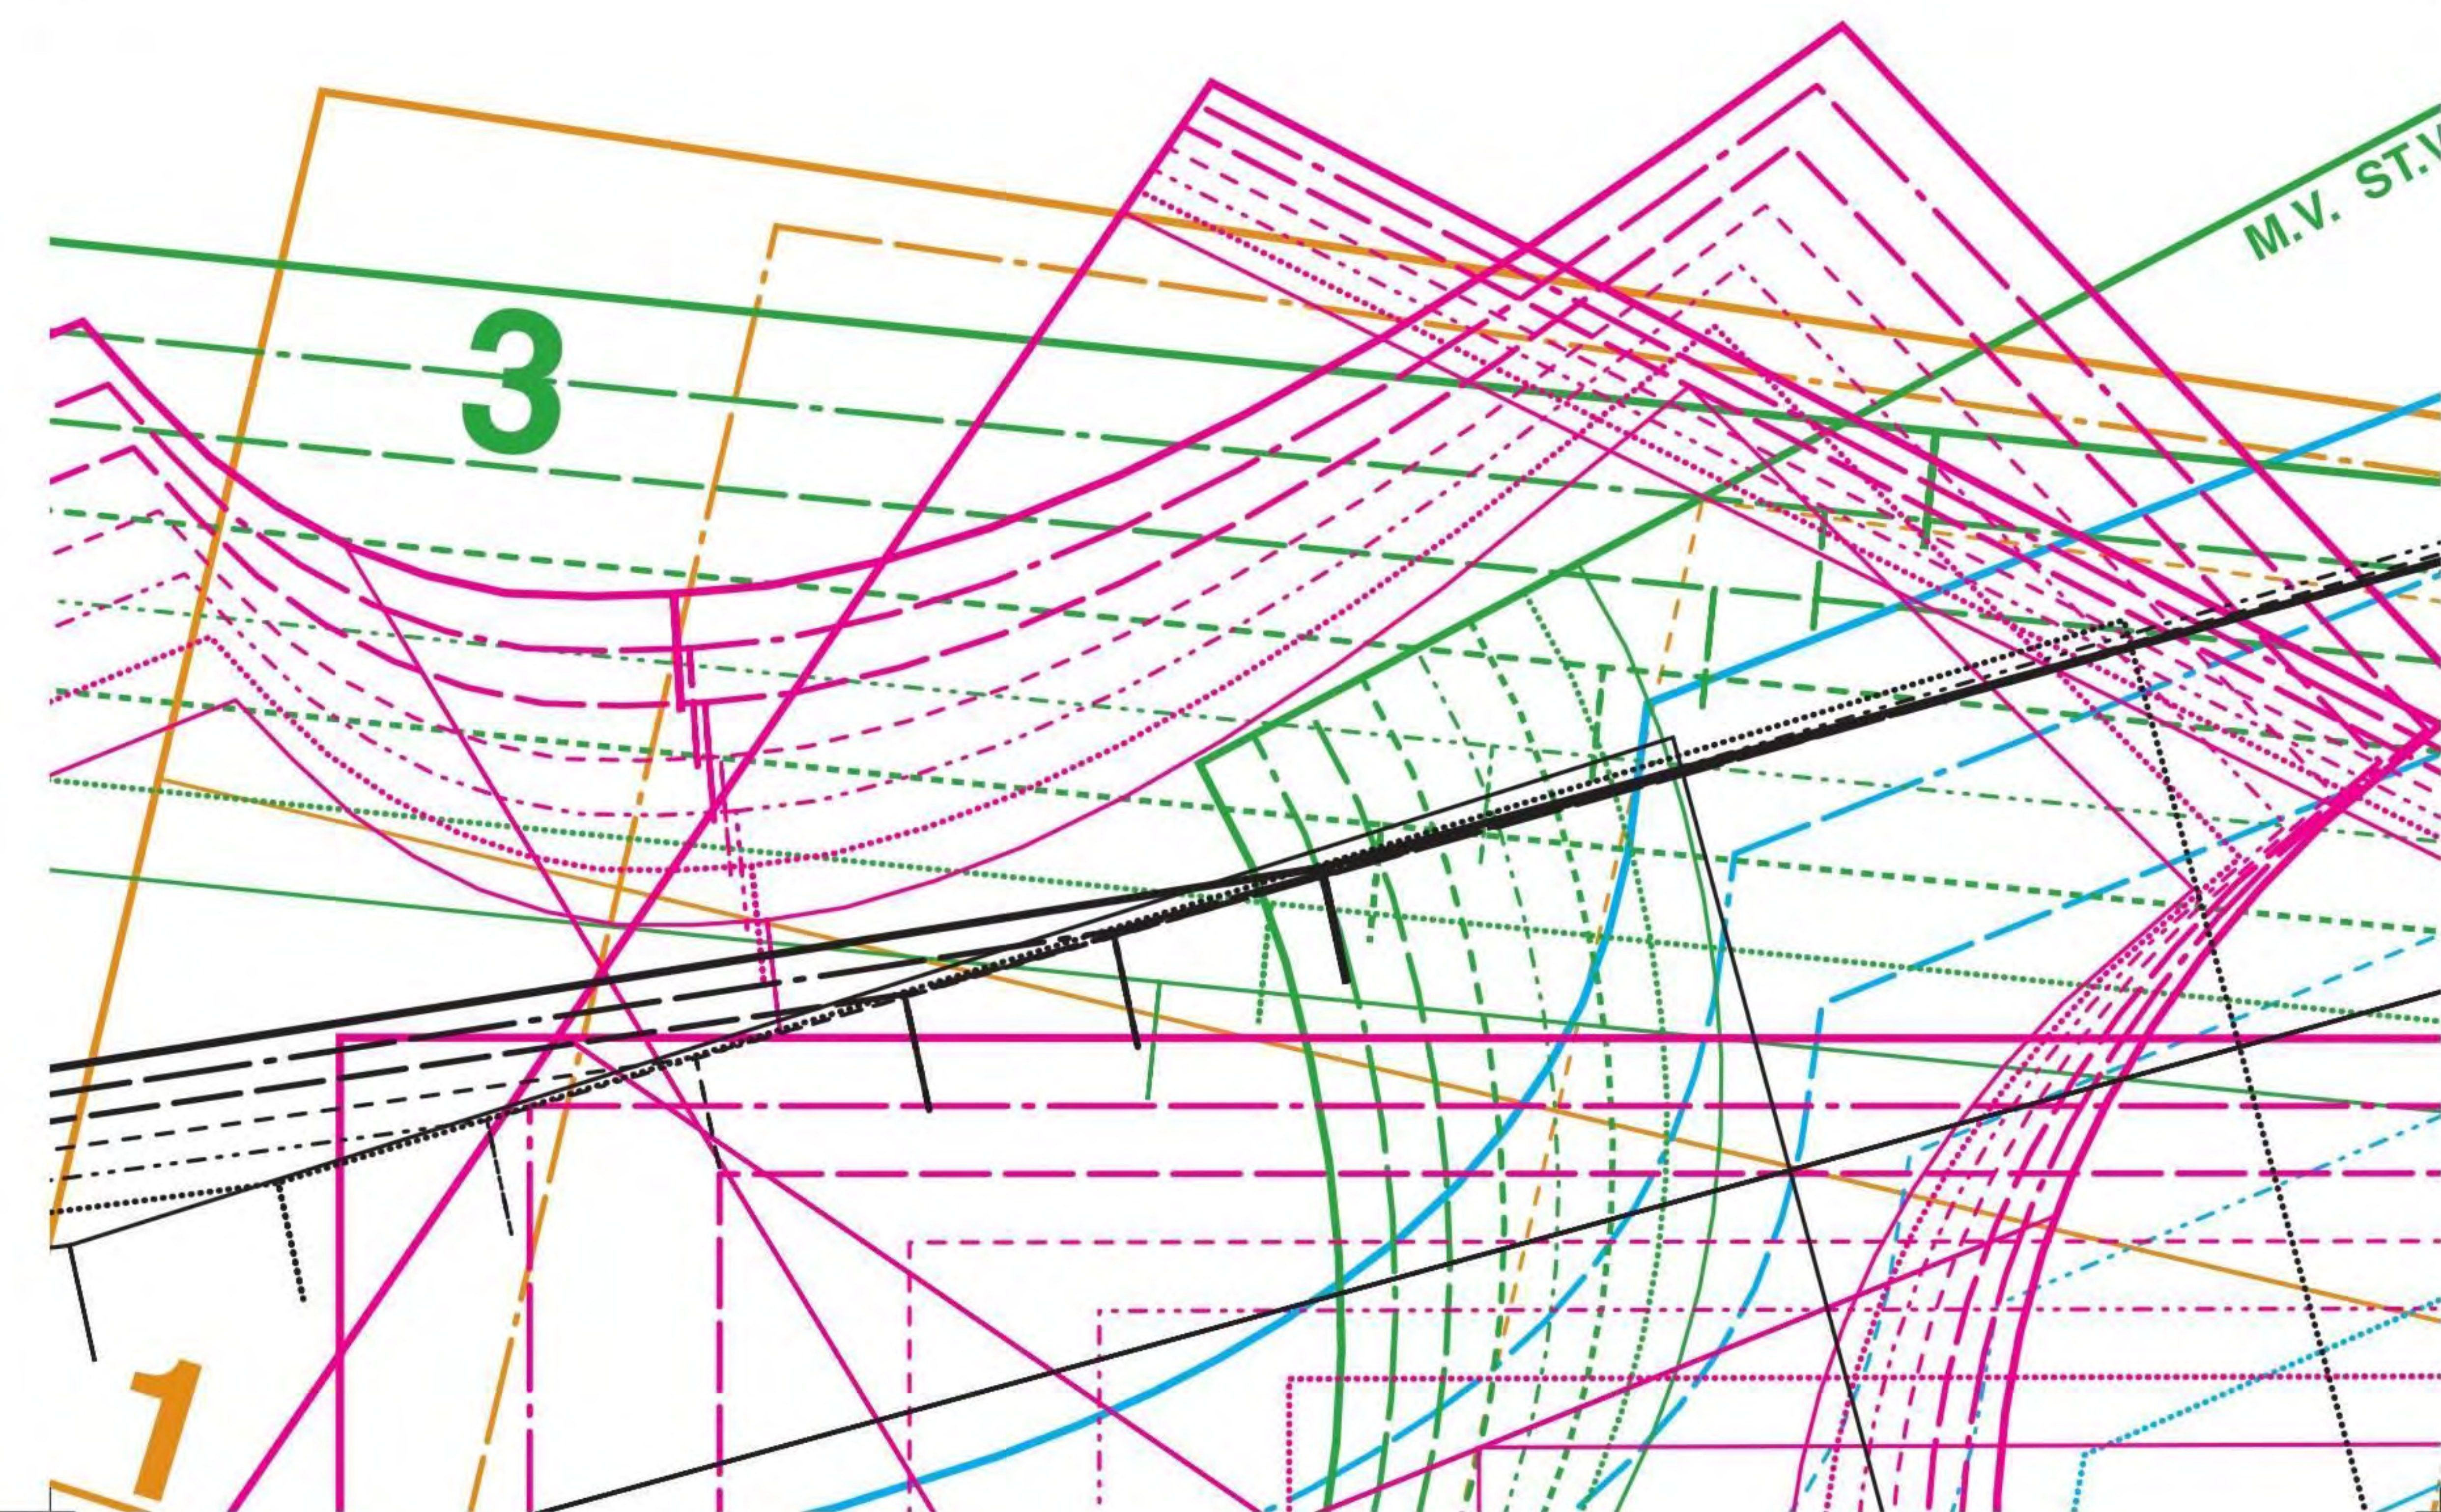

ШИТЬЕ И КРОЙ — В — knippte

спецвыпуск № 9/2017

4

134 R.V.DR.4
128
122
116
110
104
98 R.V.DR.4

ZAKLIJNT

1

DOORKNIJLN

PAS 5

MIDDENNACHTER

110

116

122

O

128



134



128



122



116



110

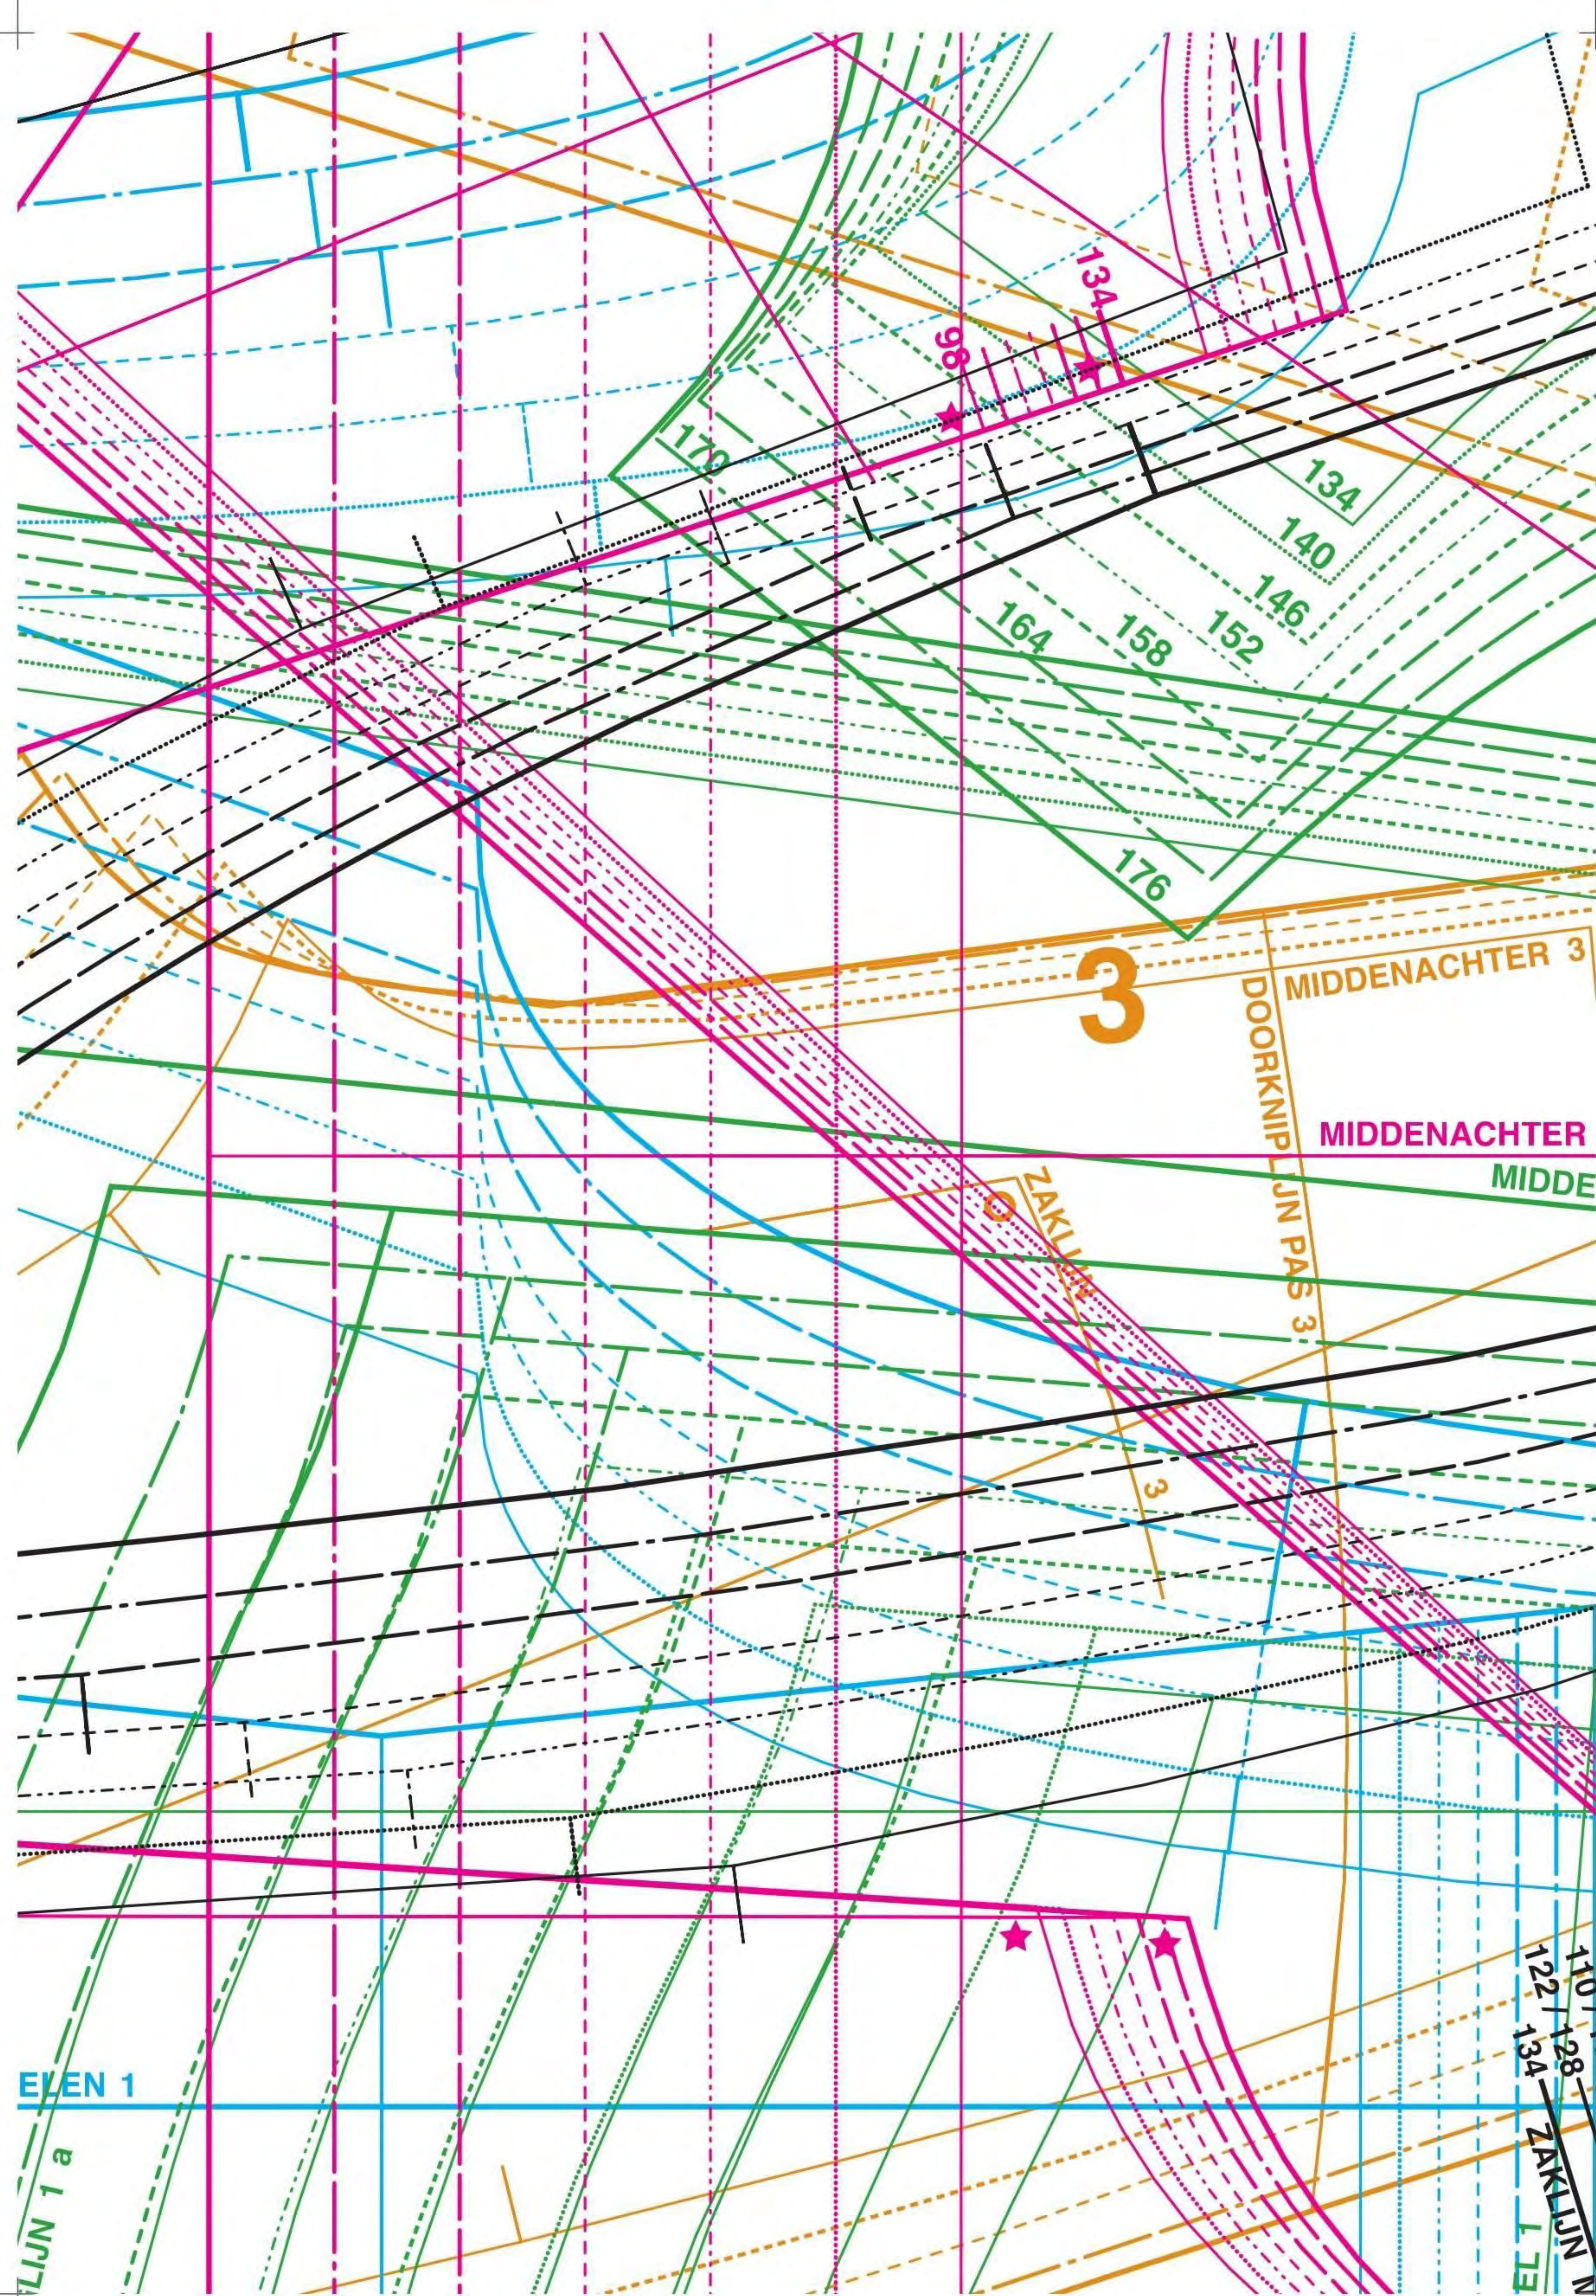
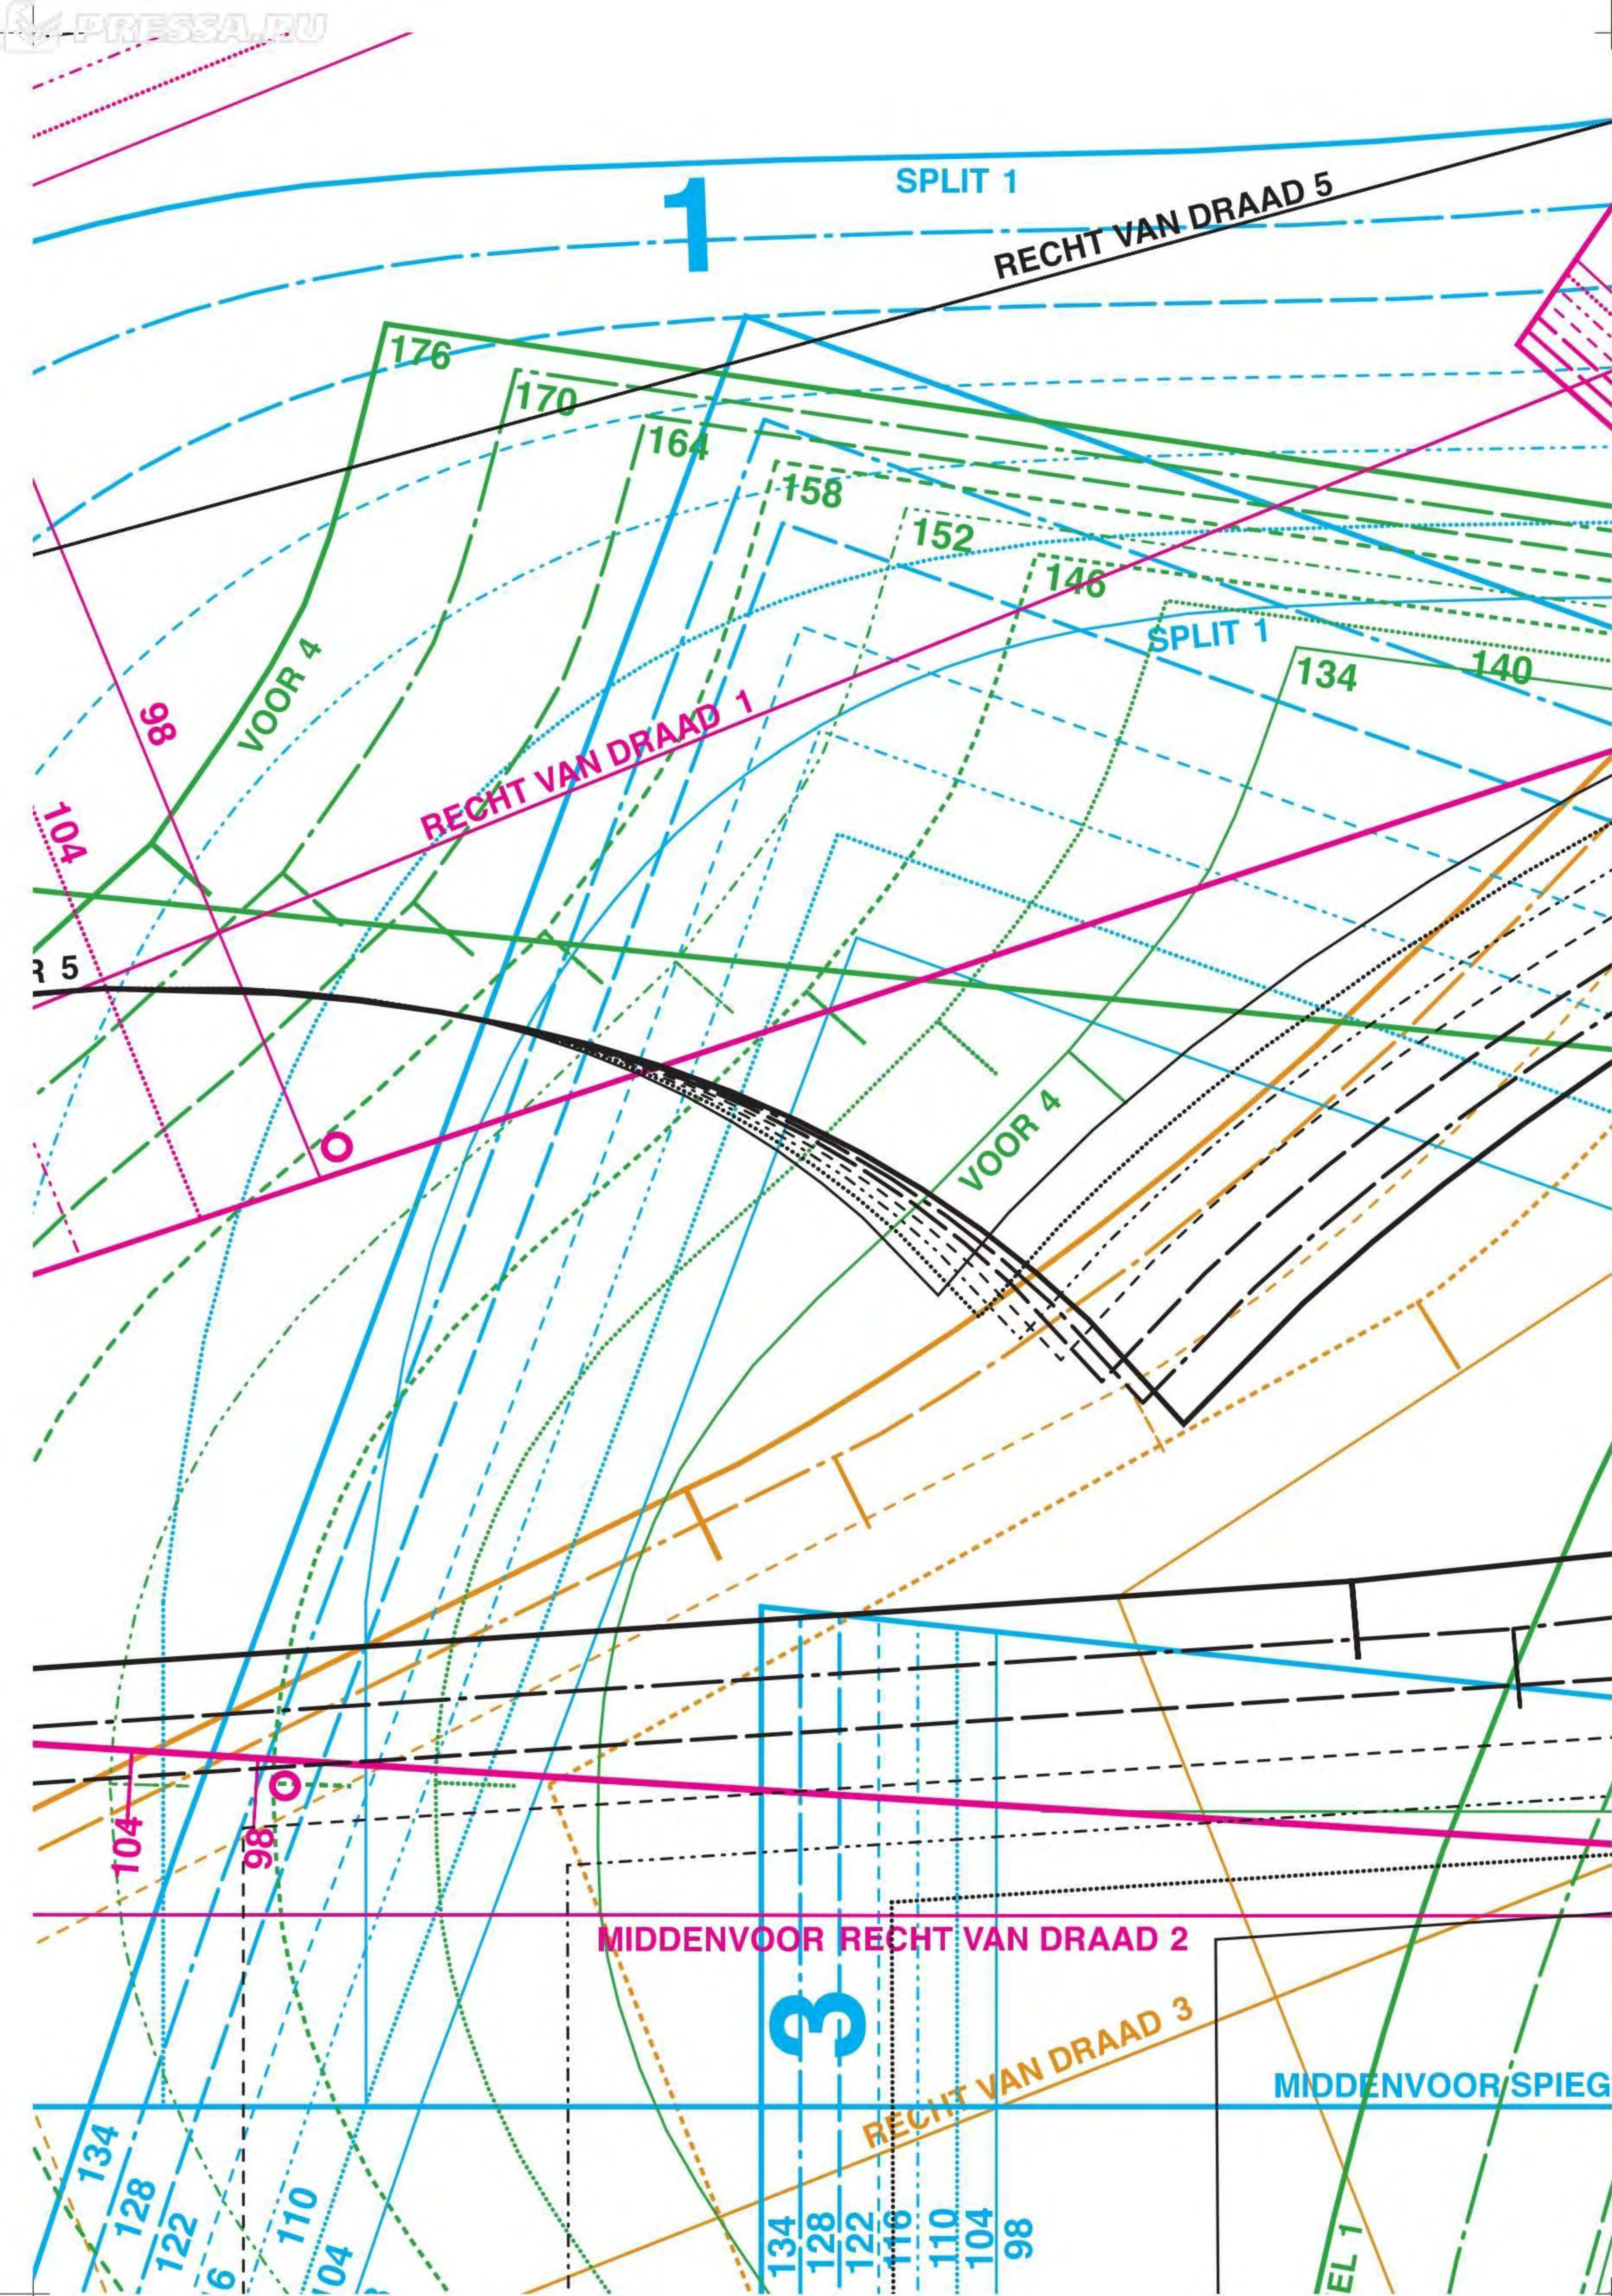


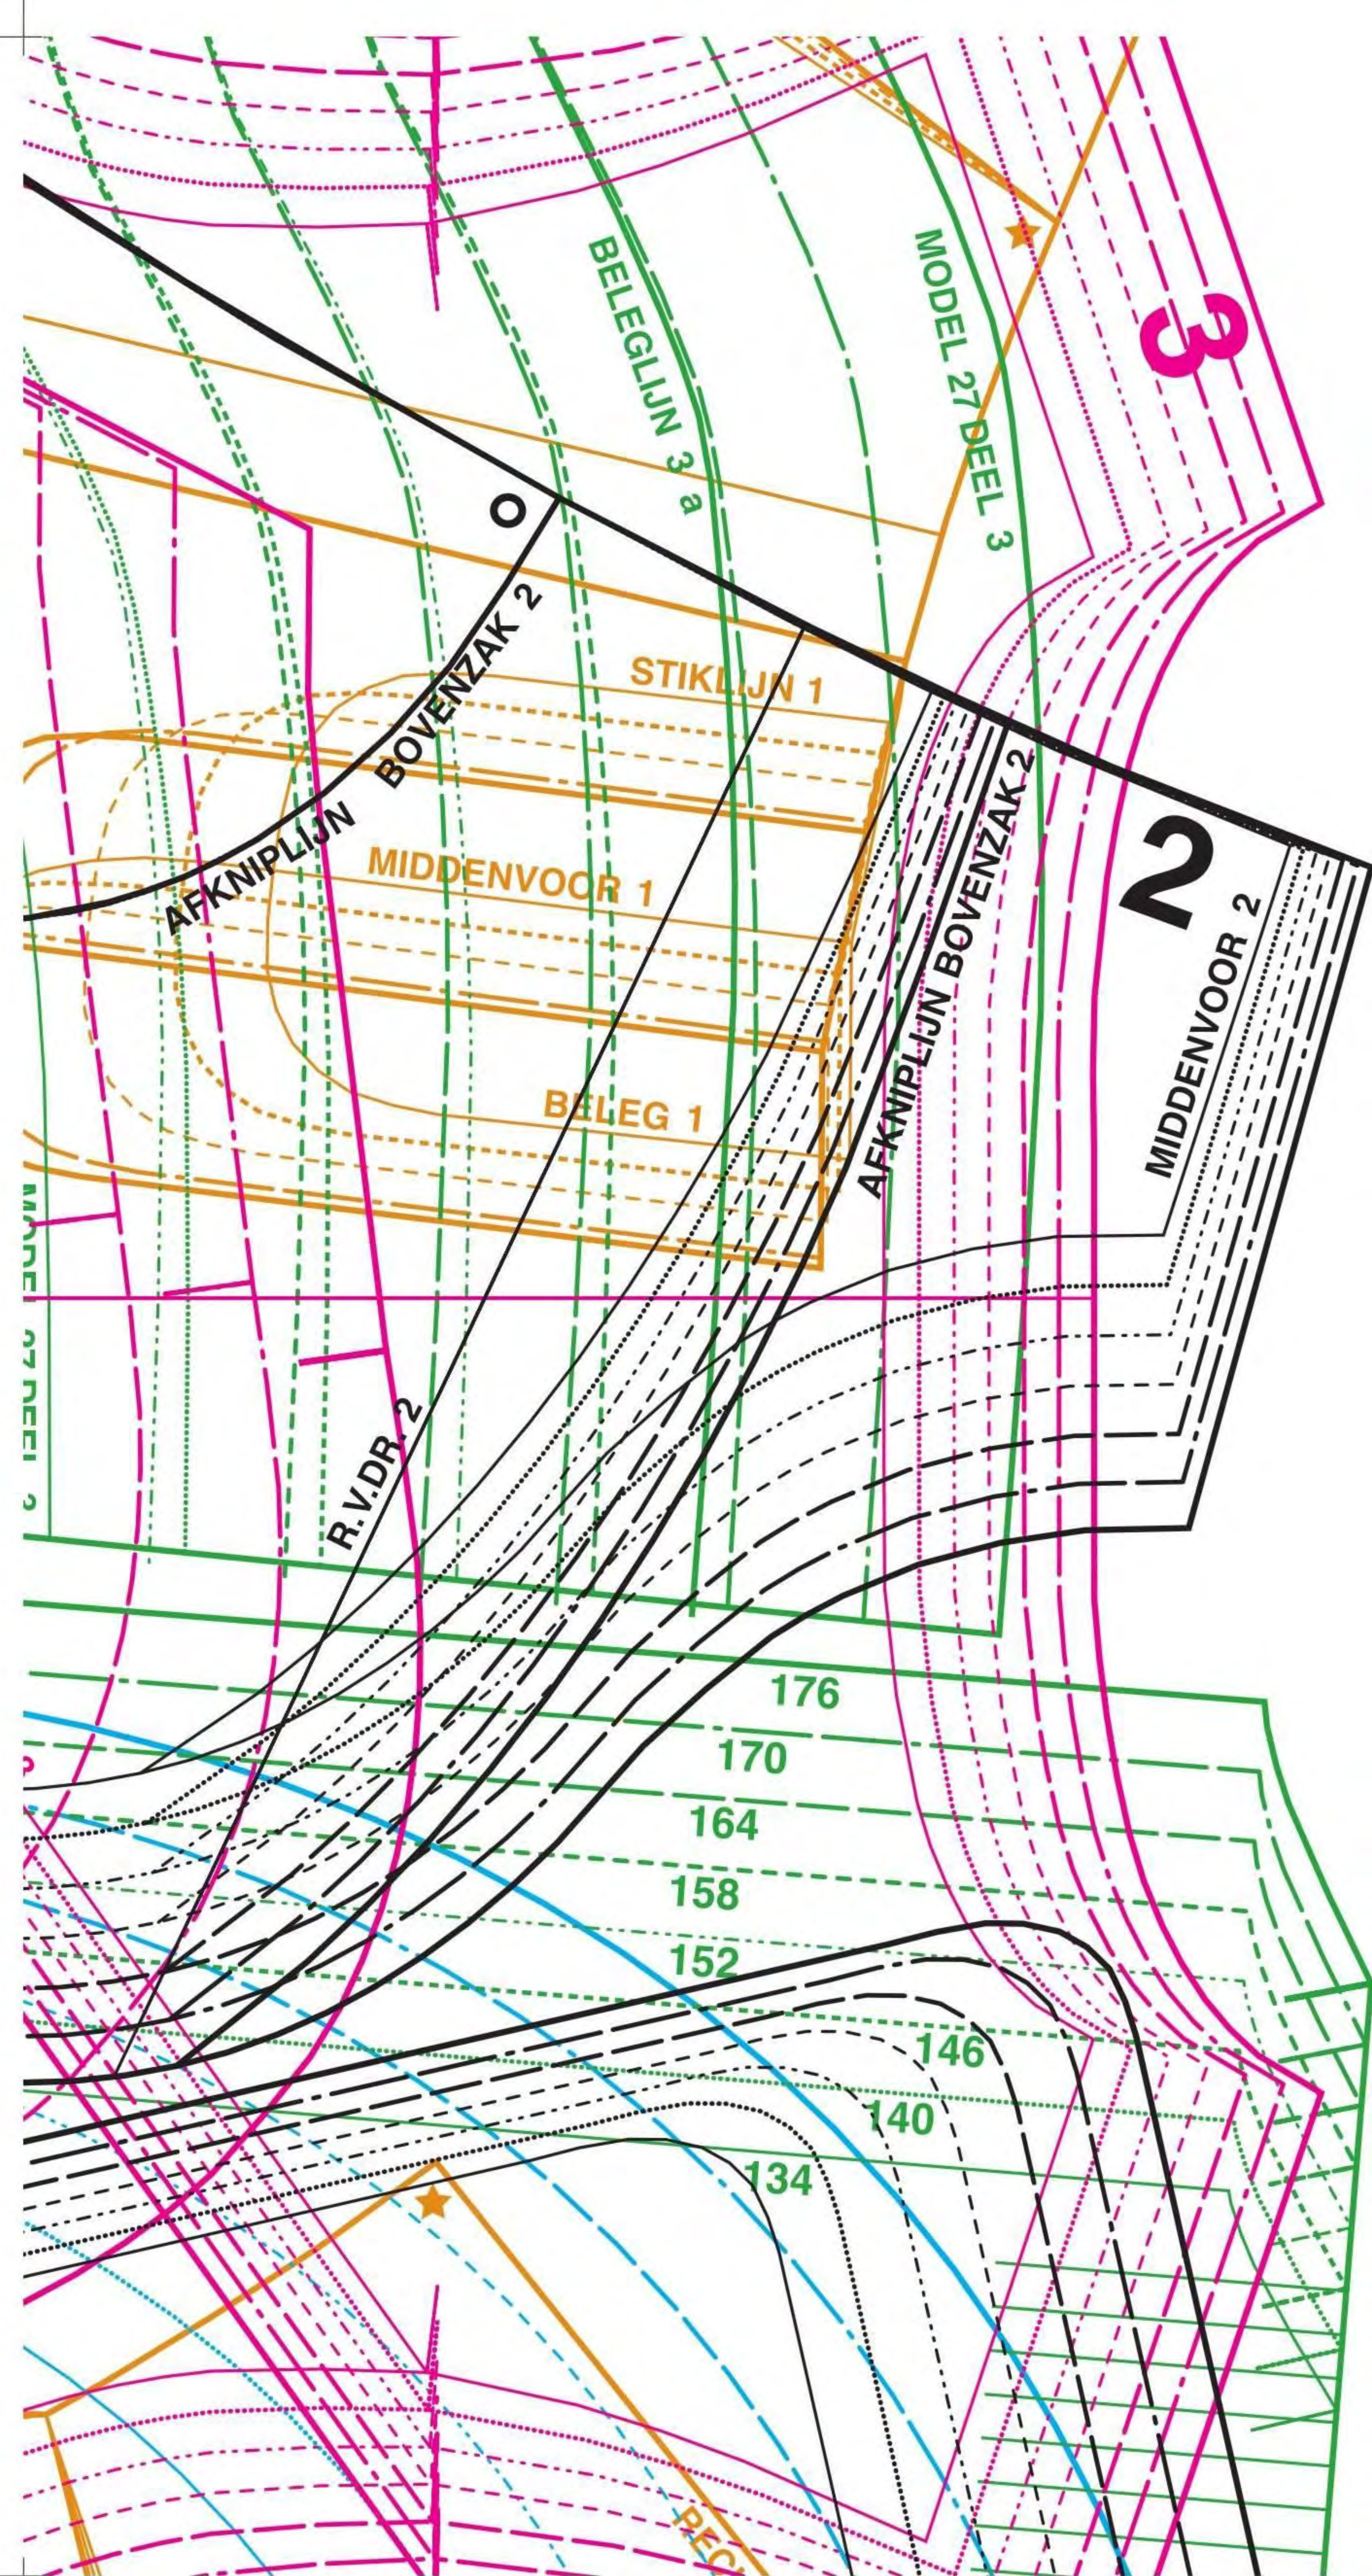
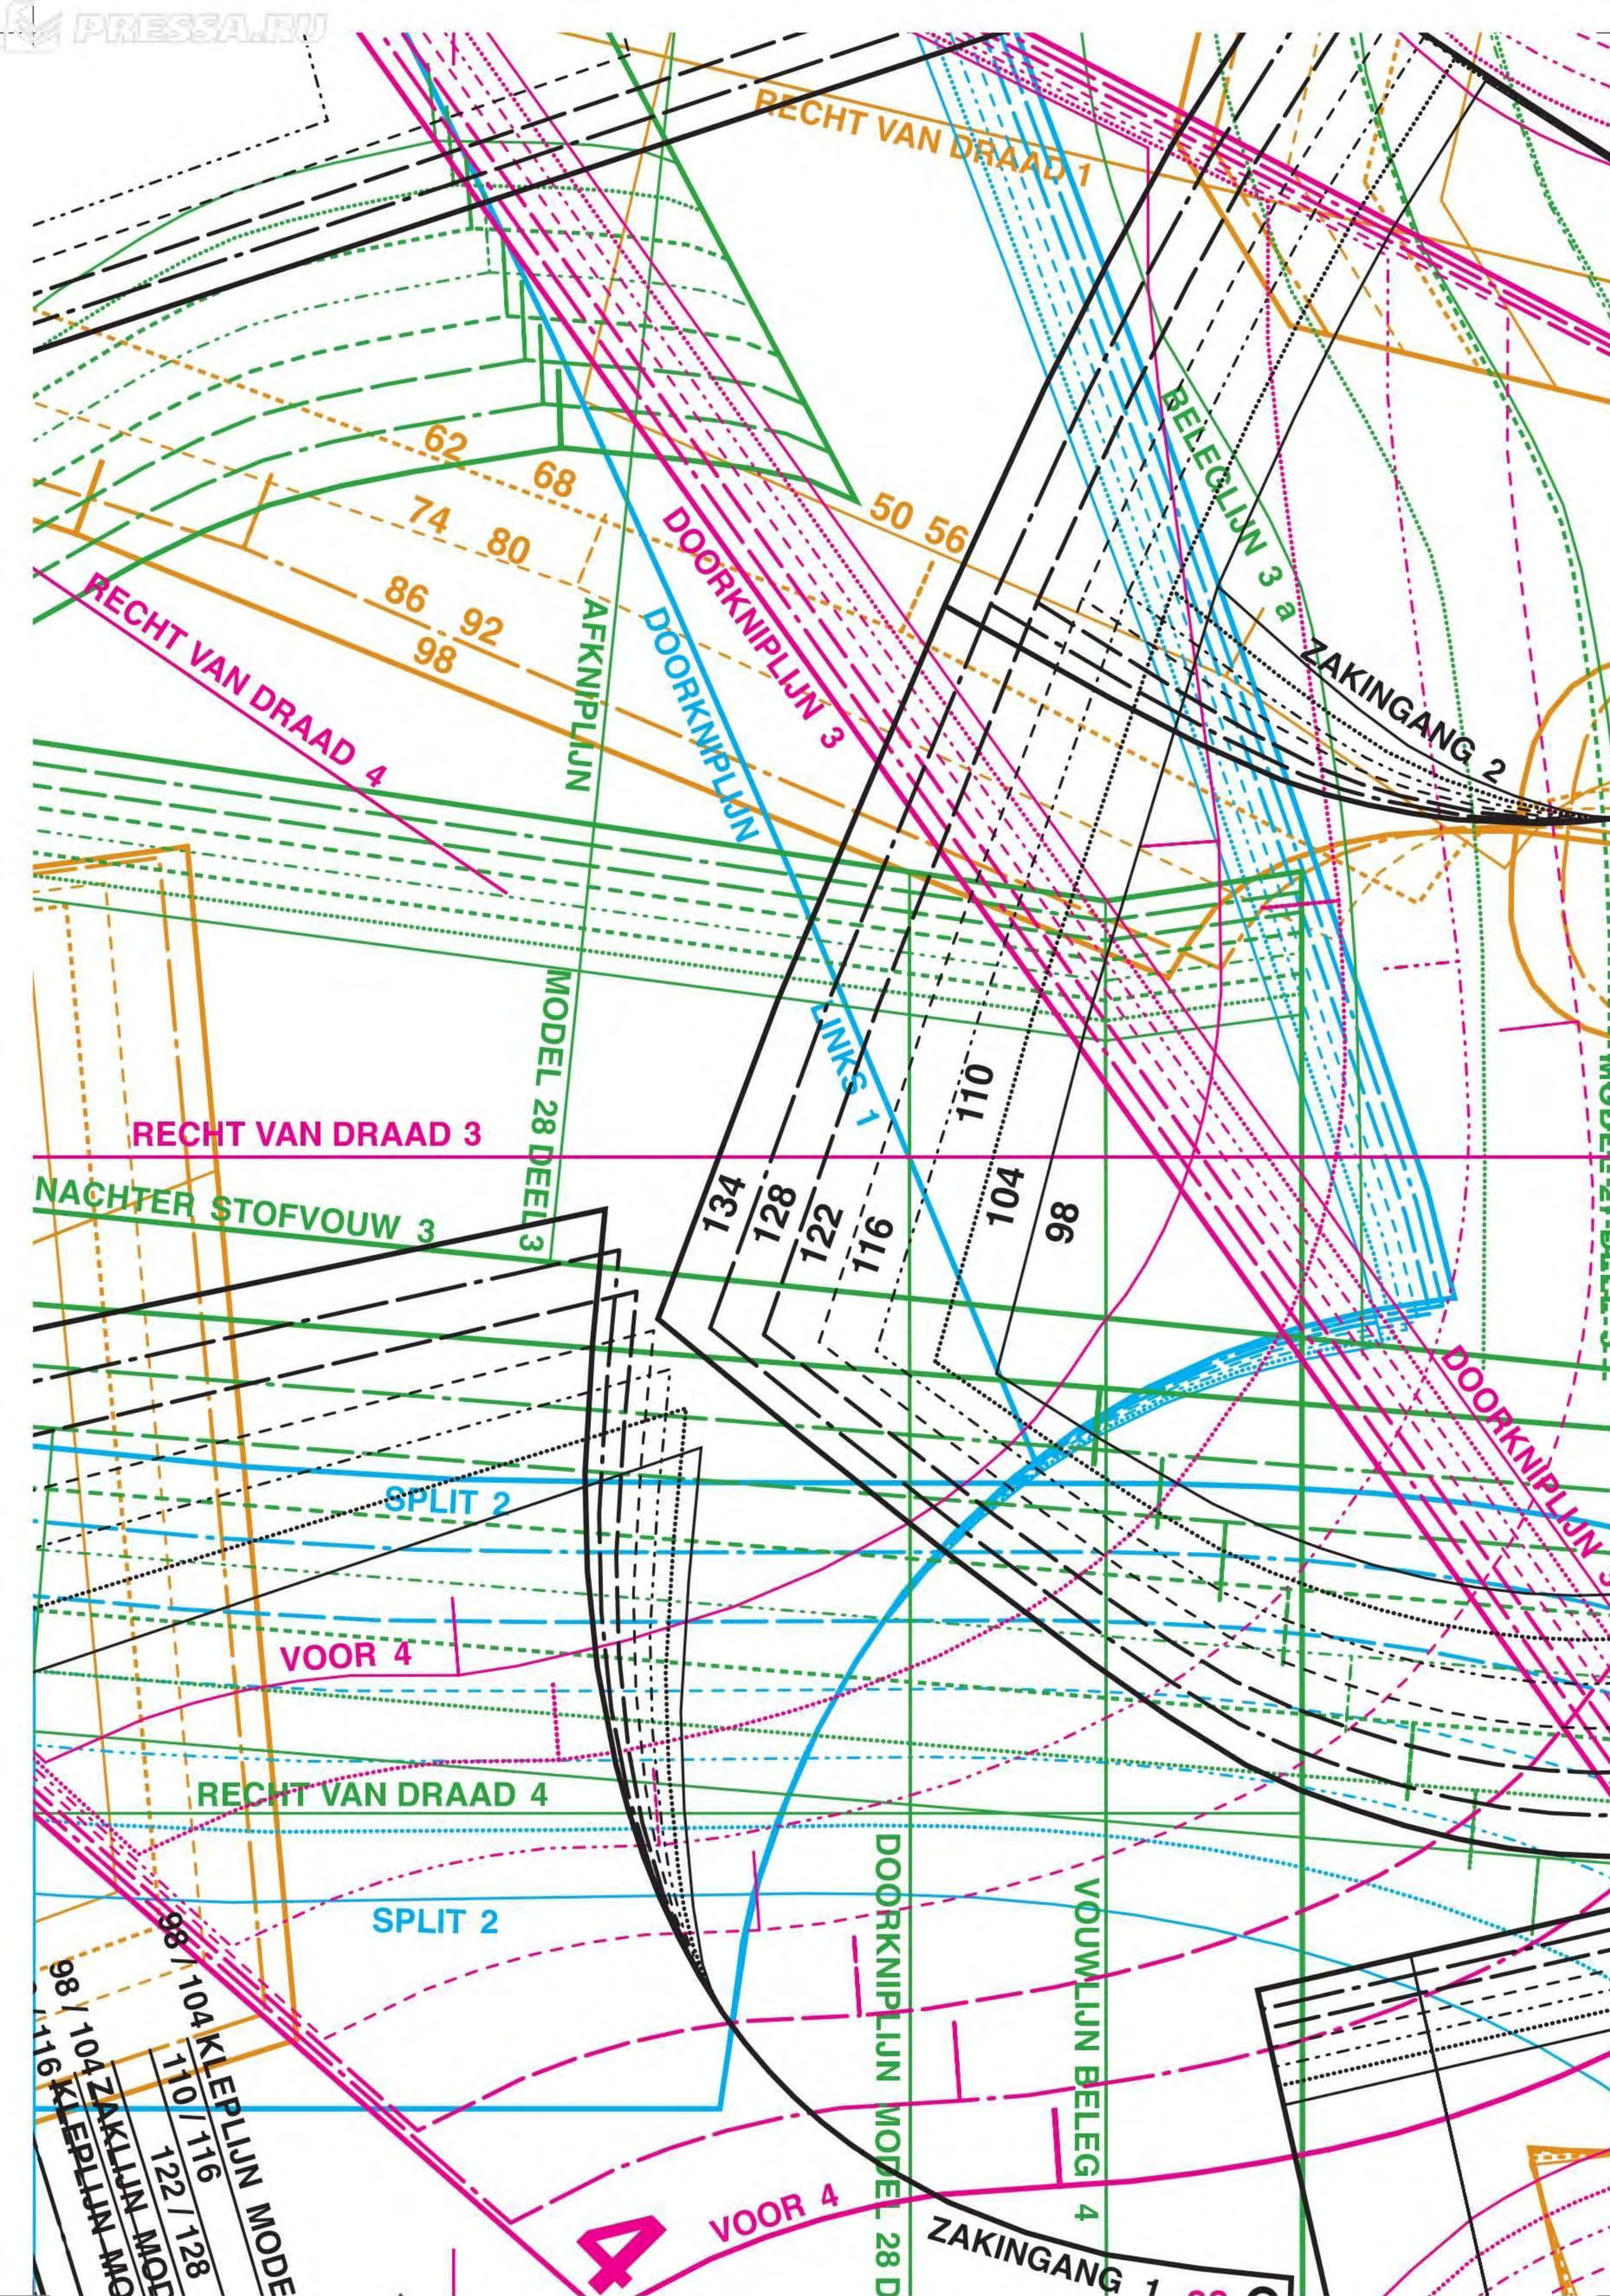


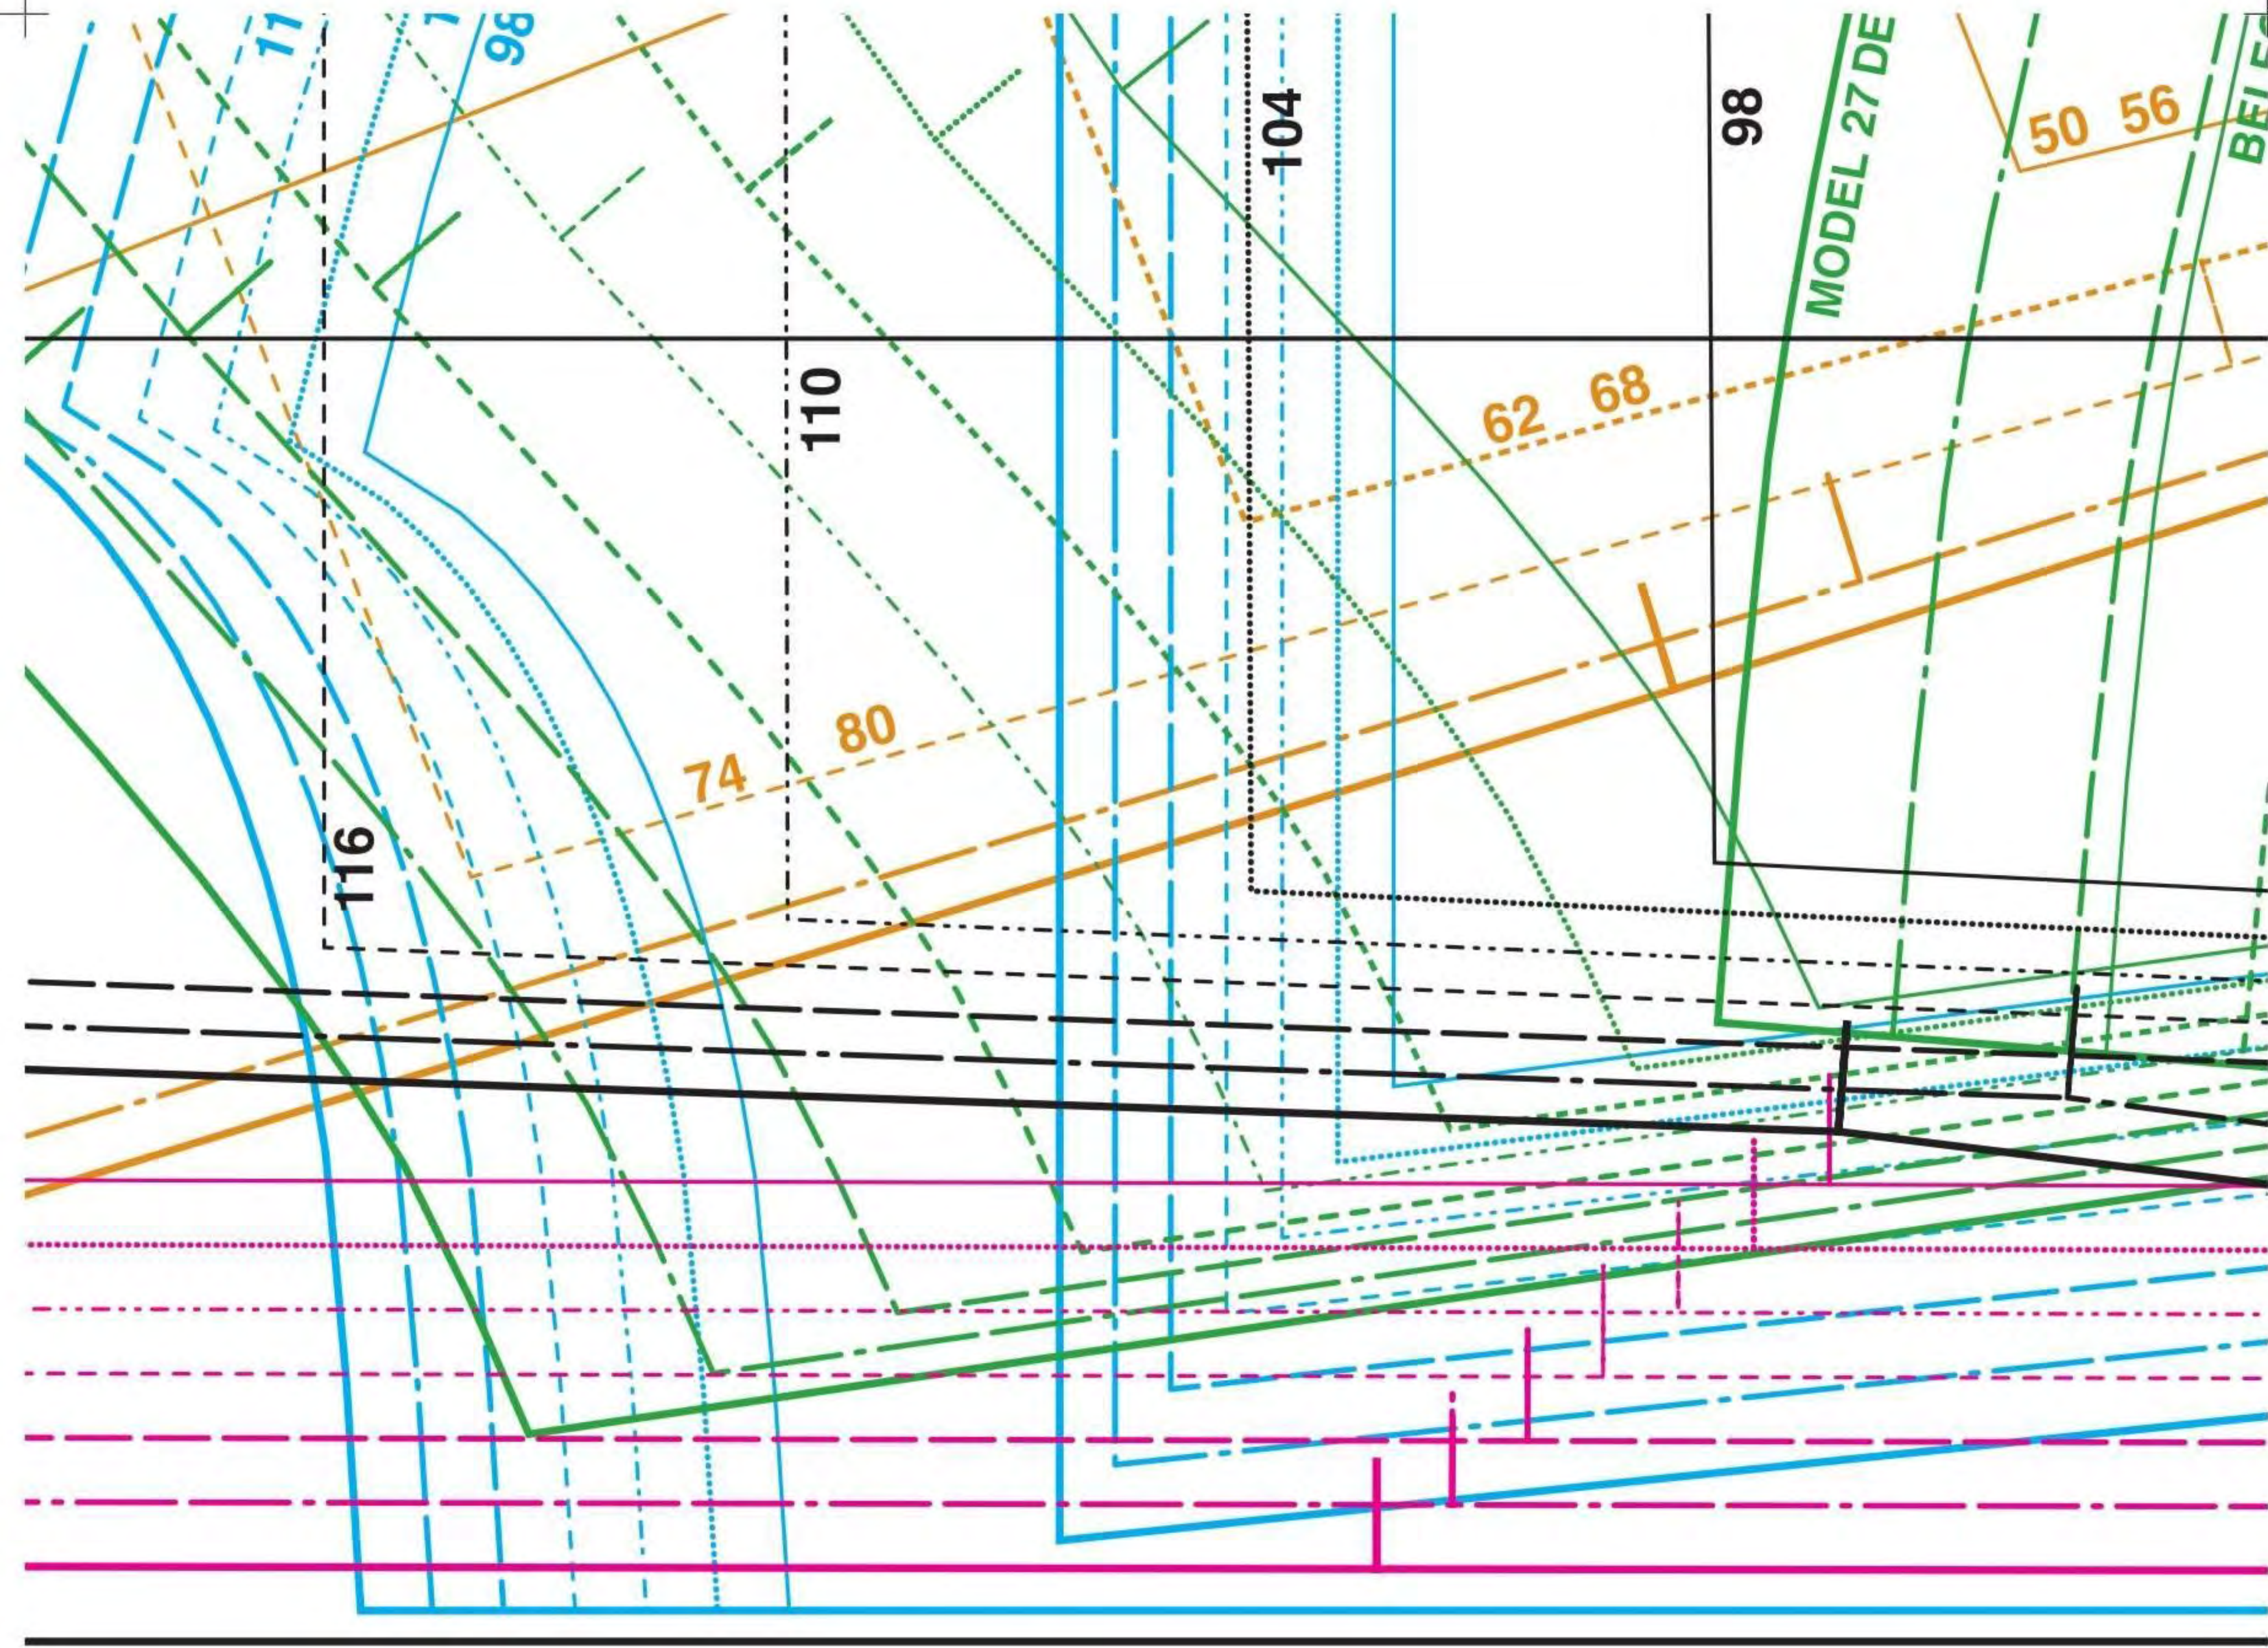
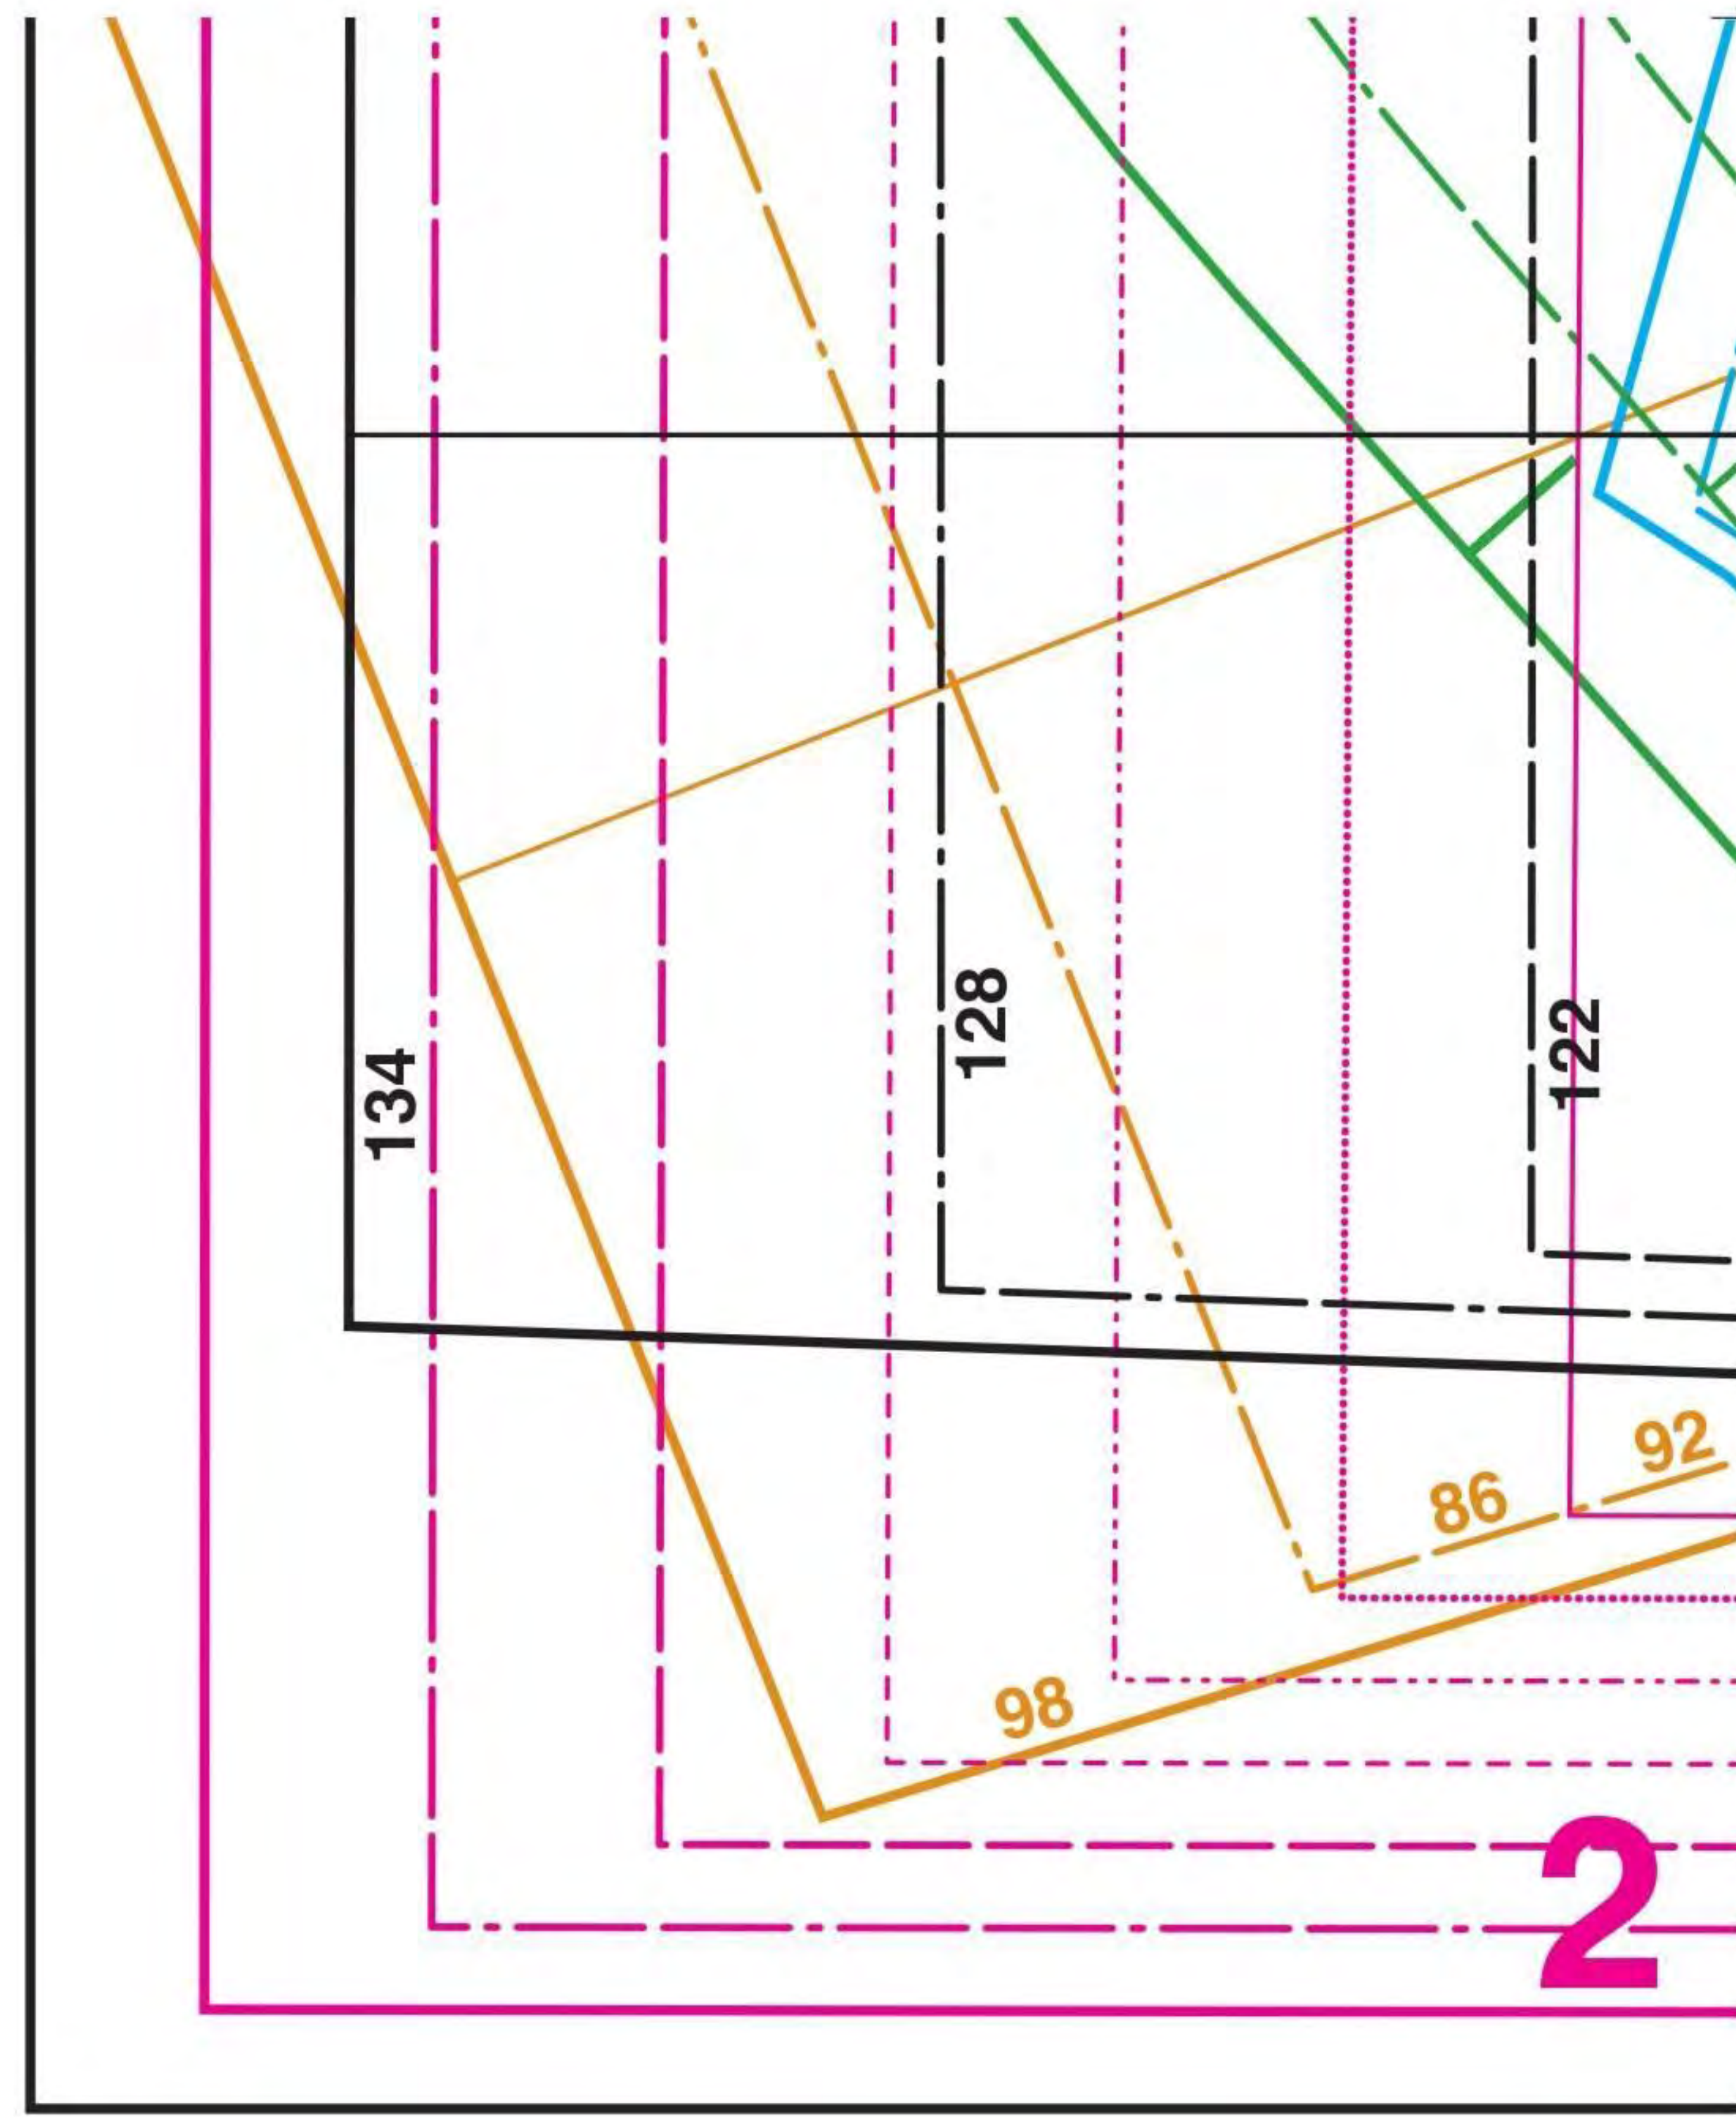


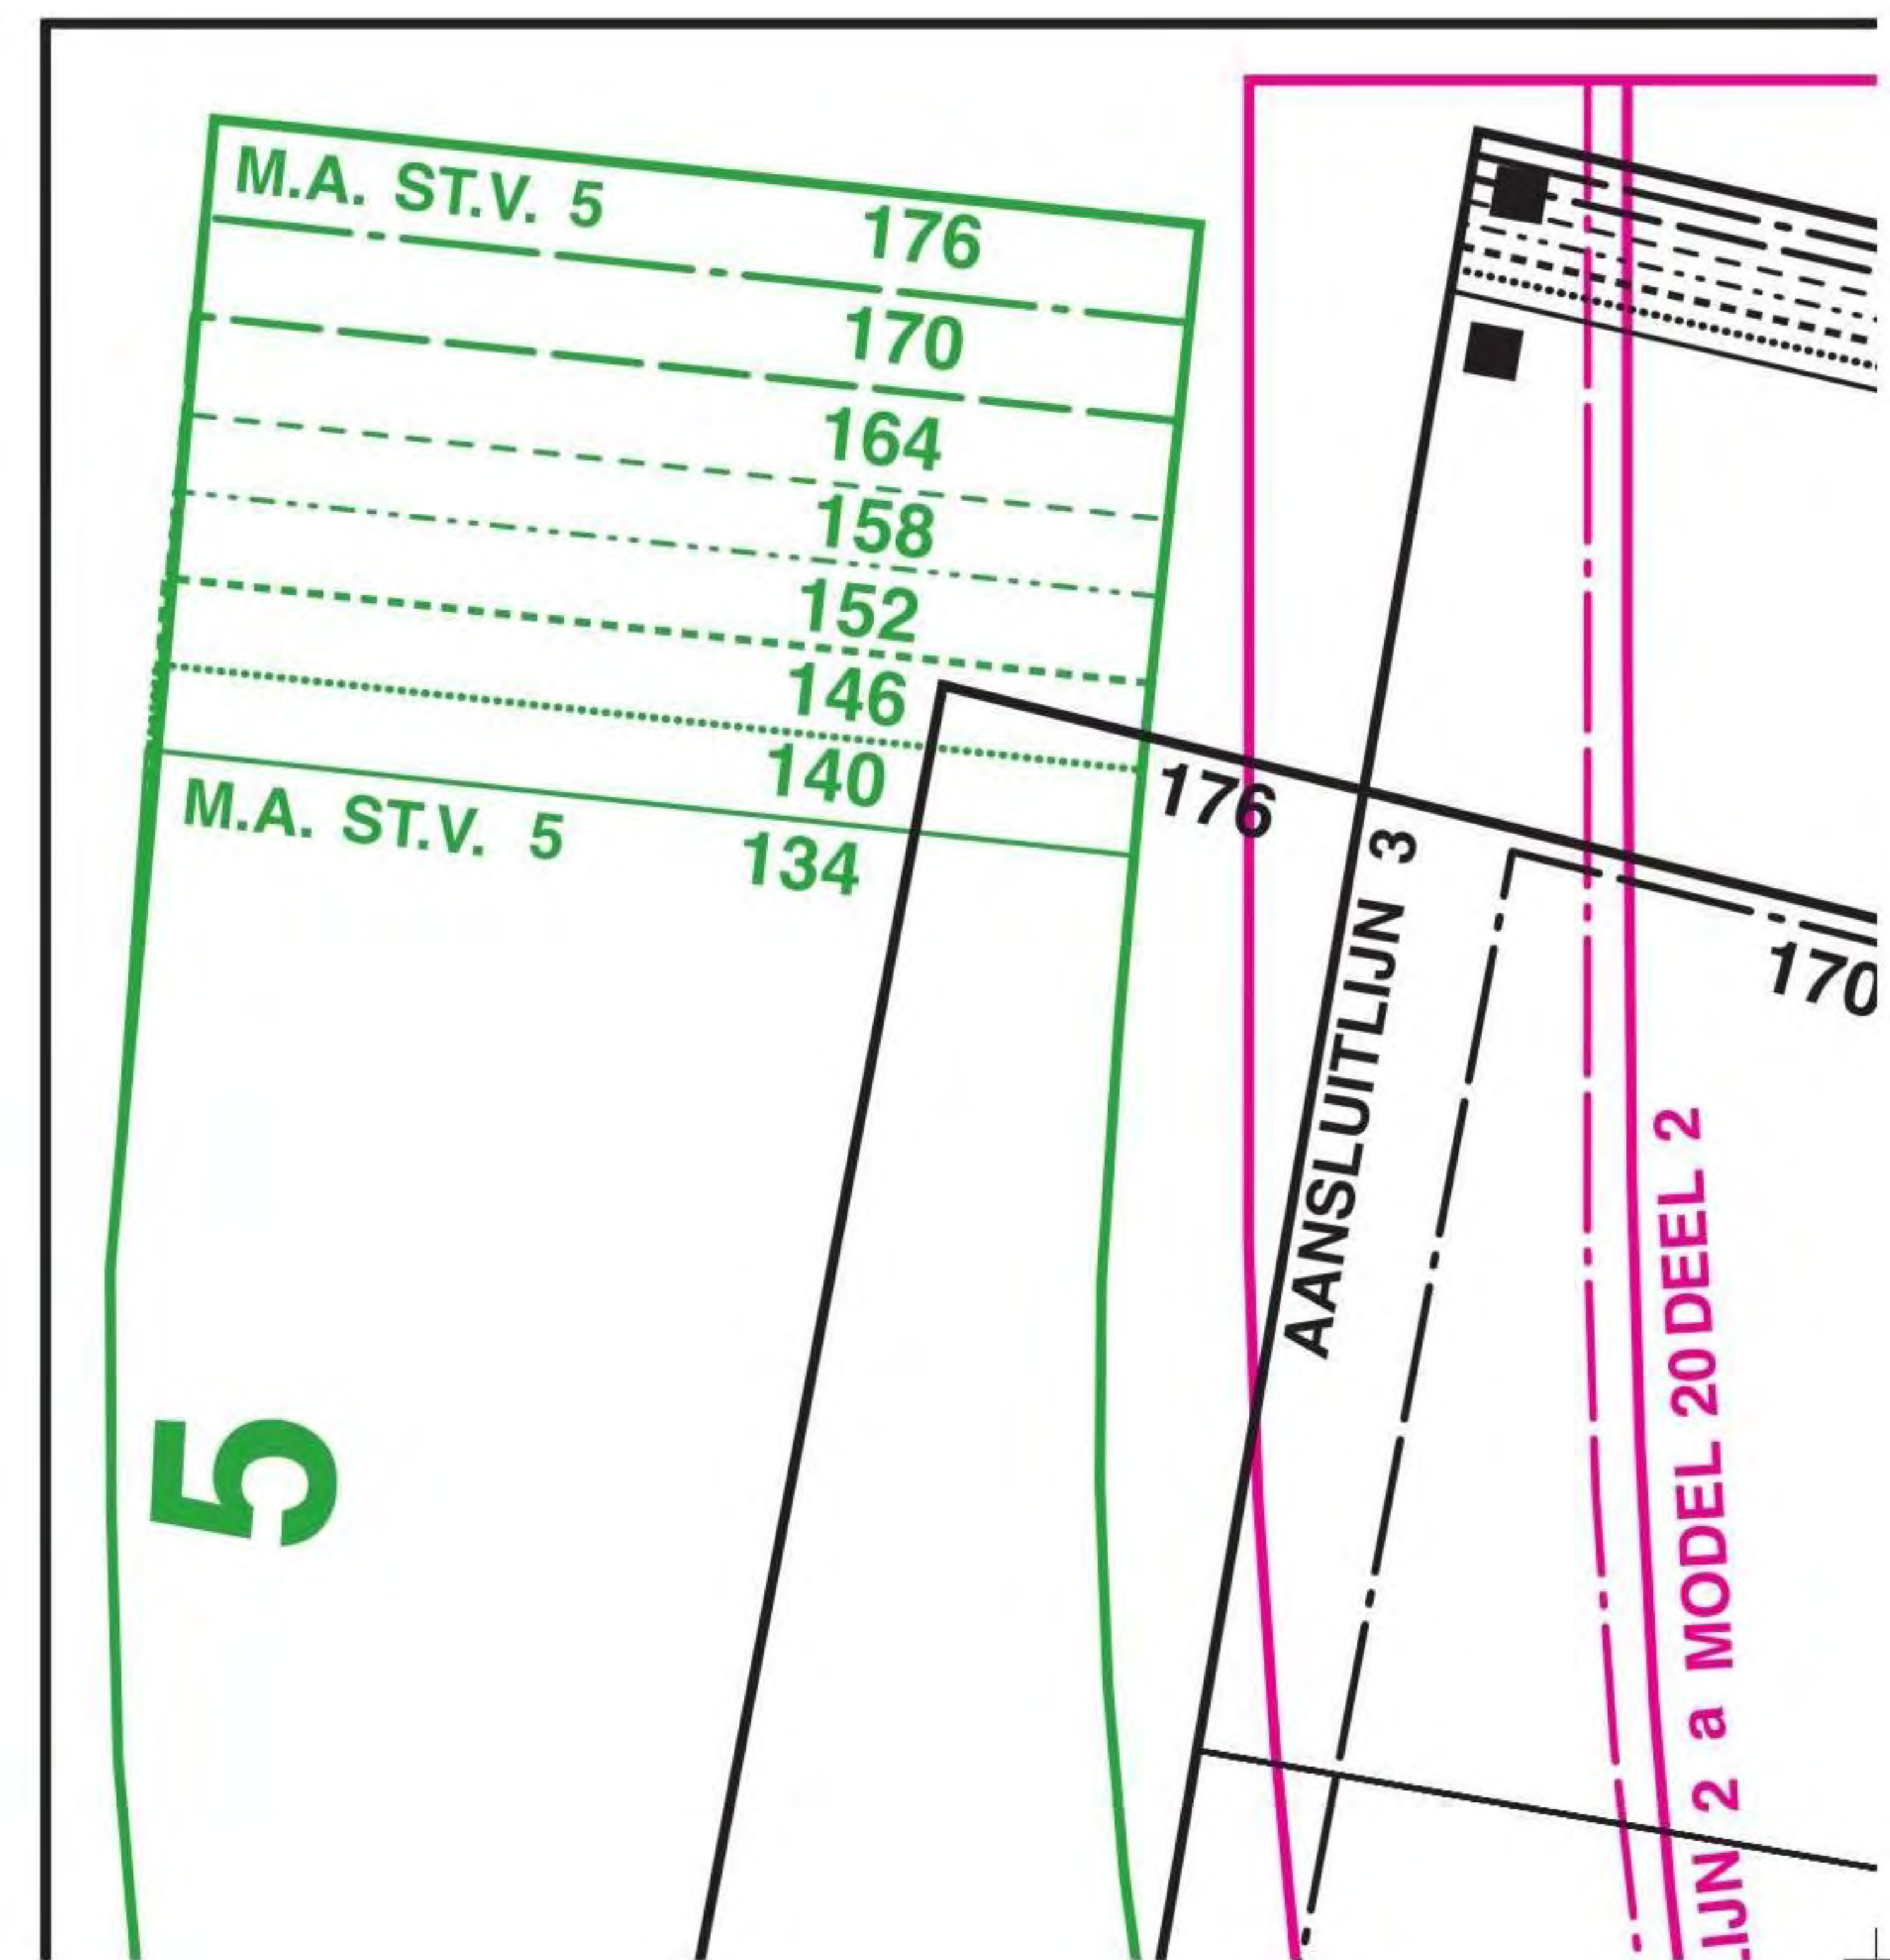
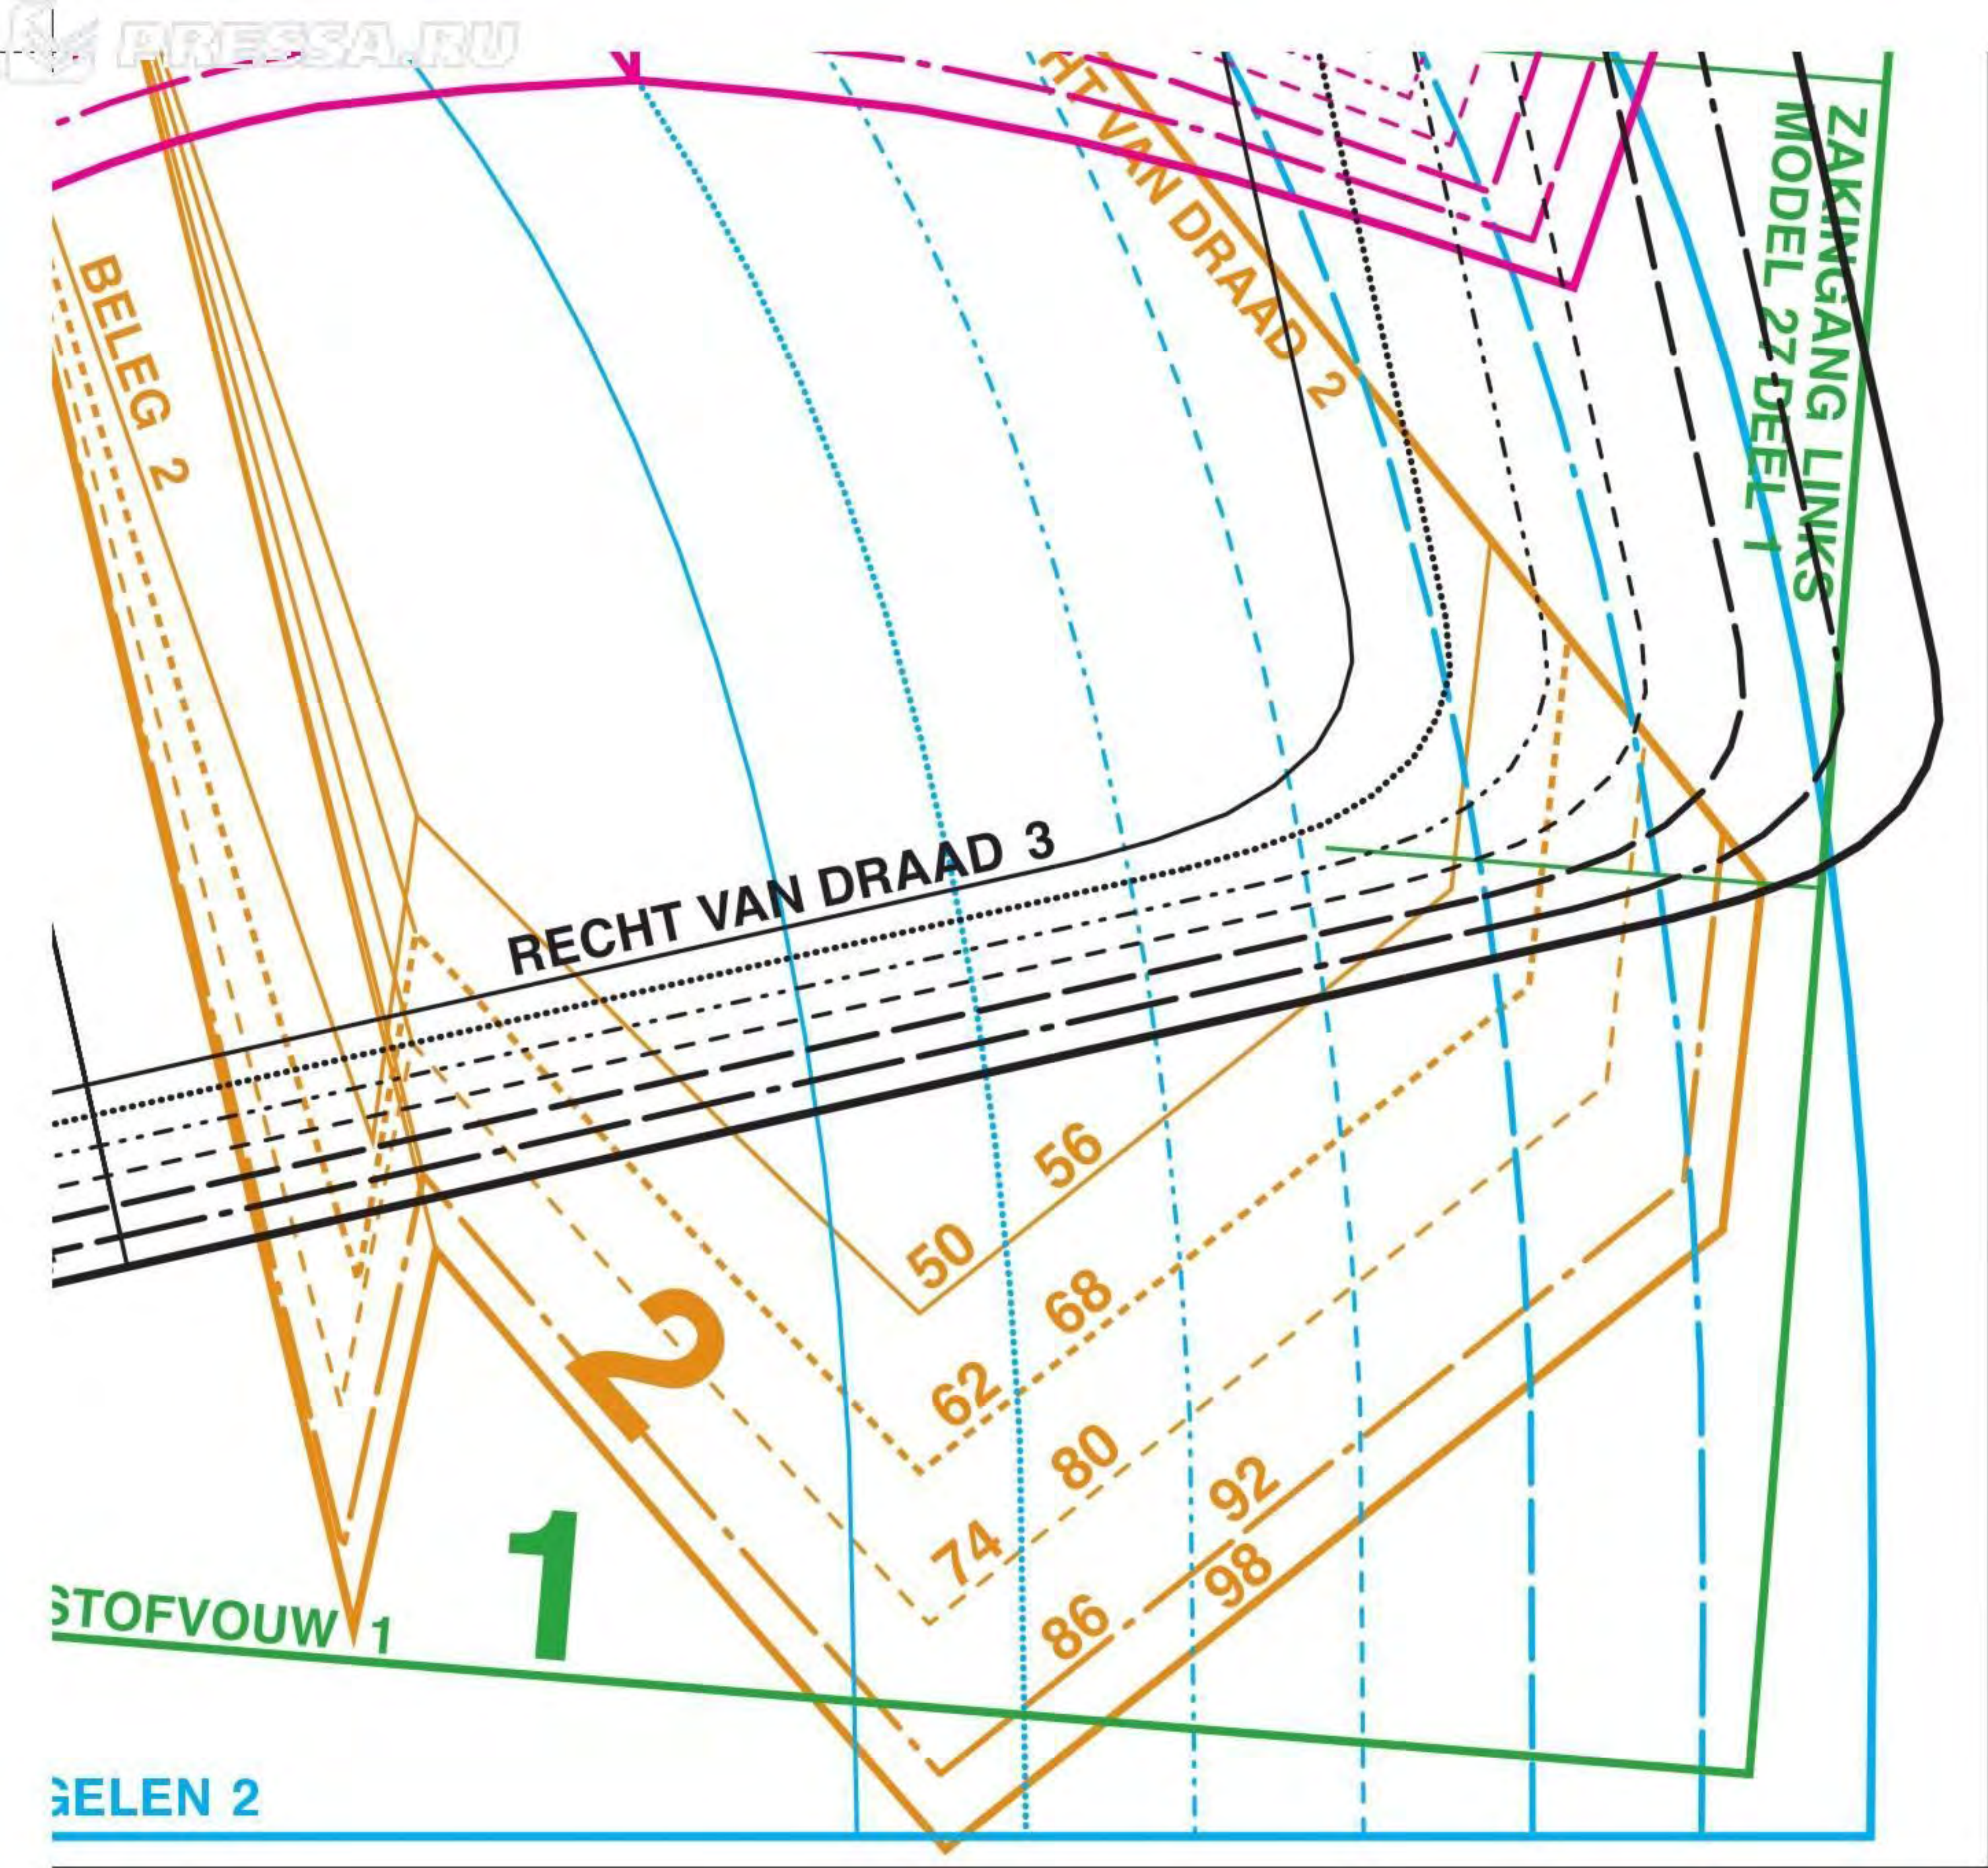


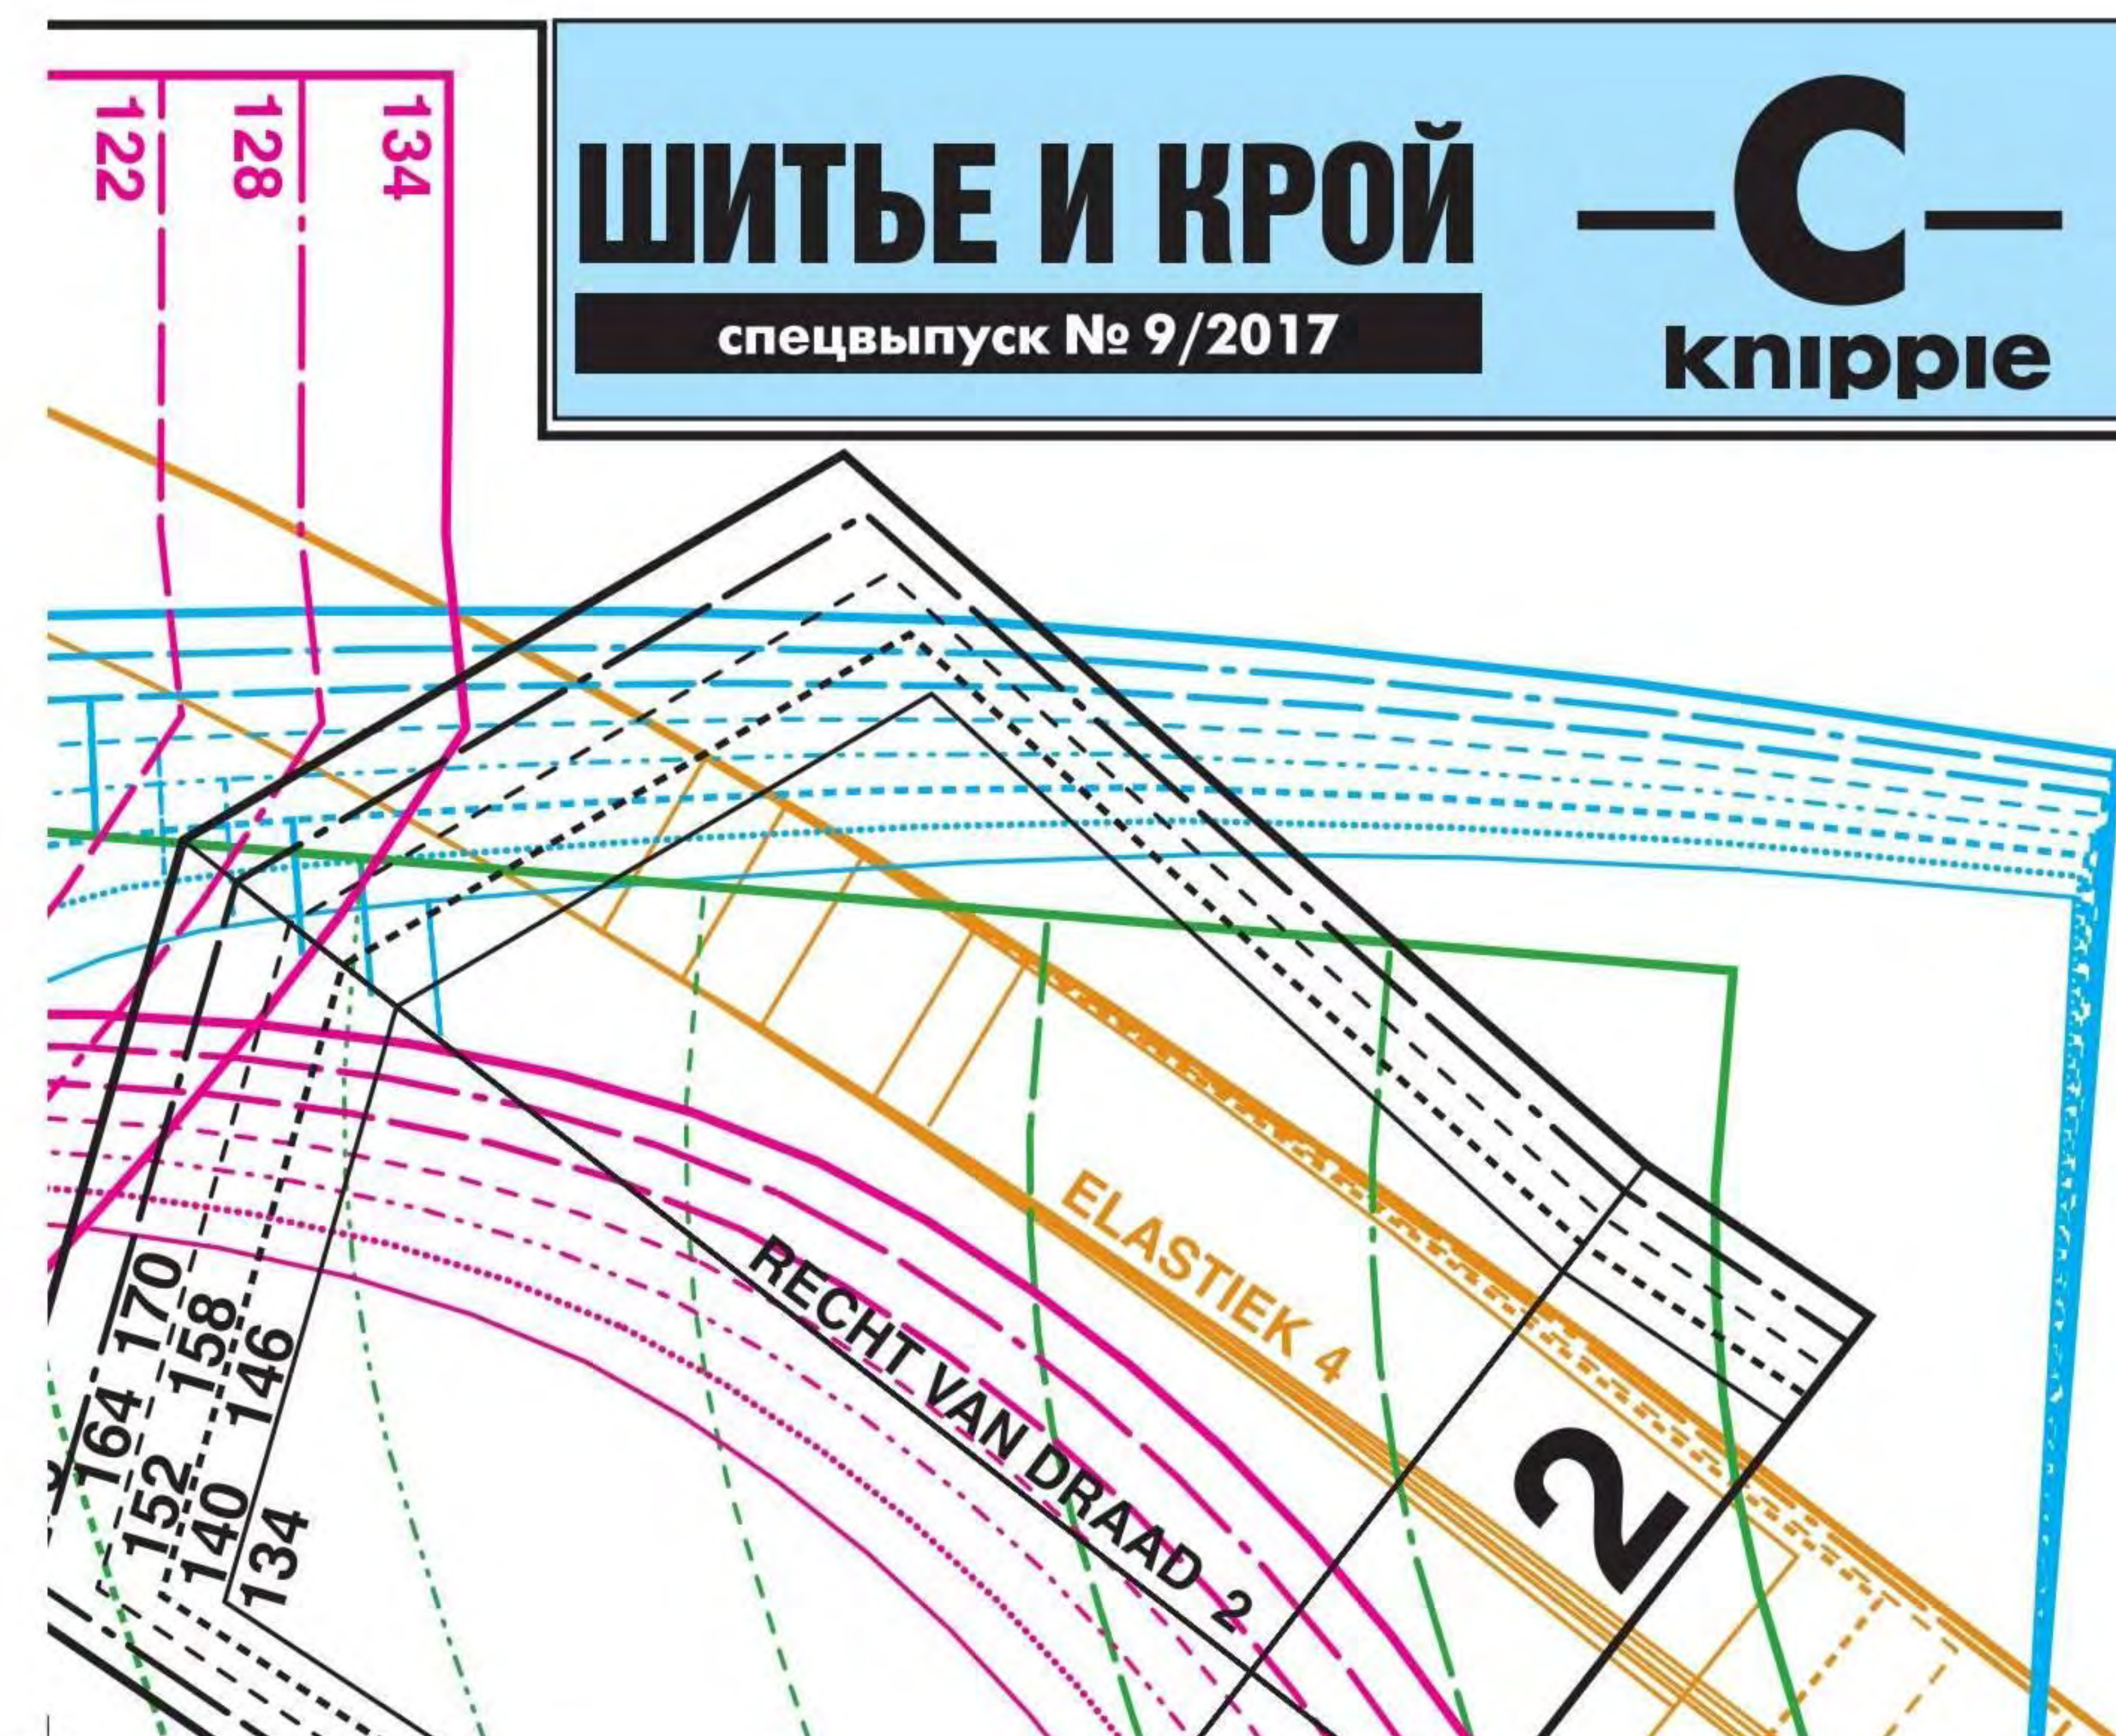
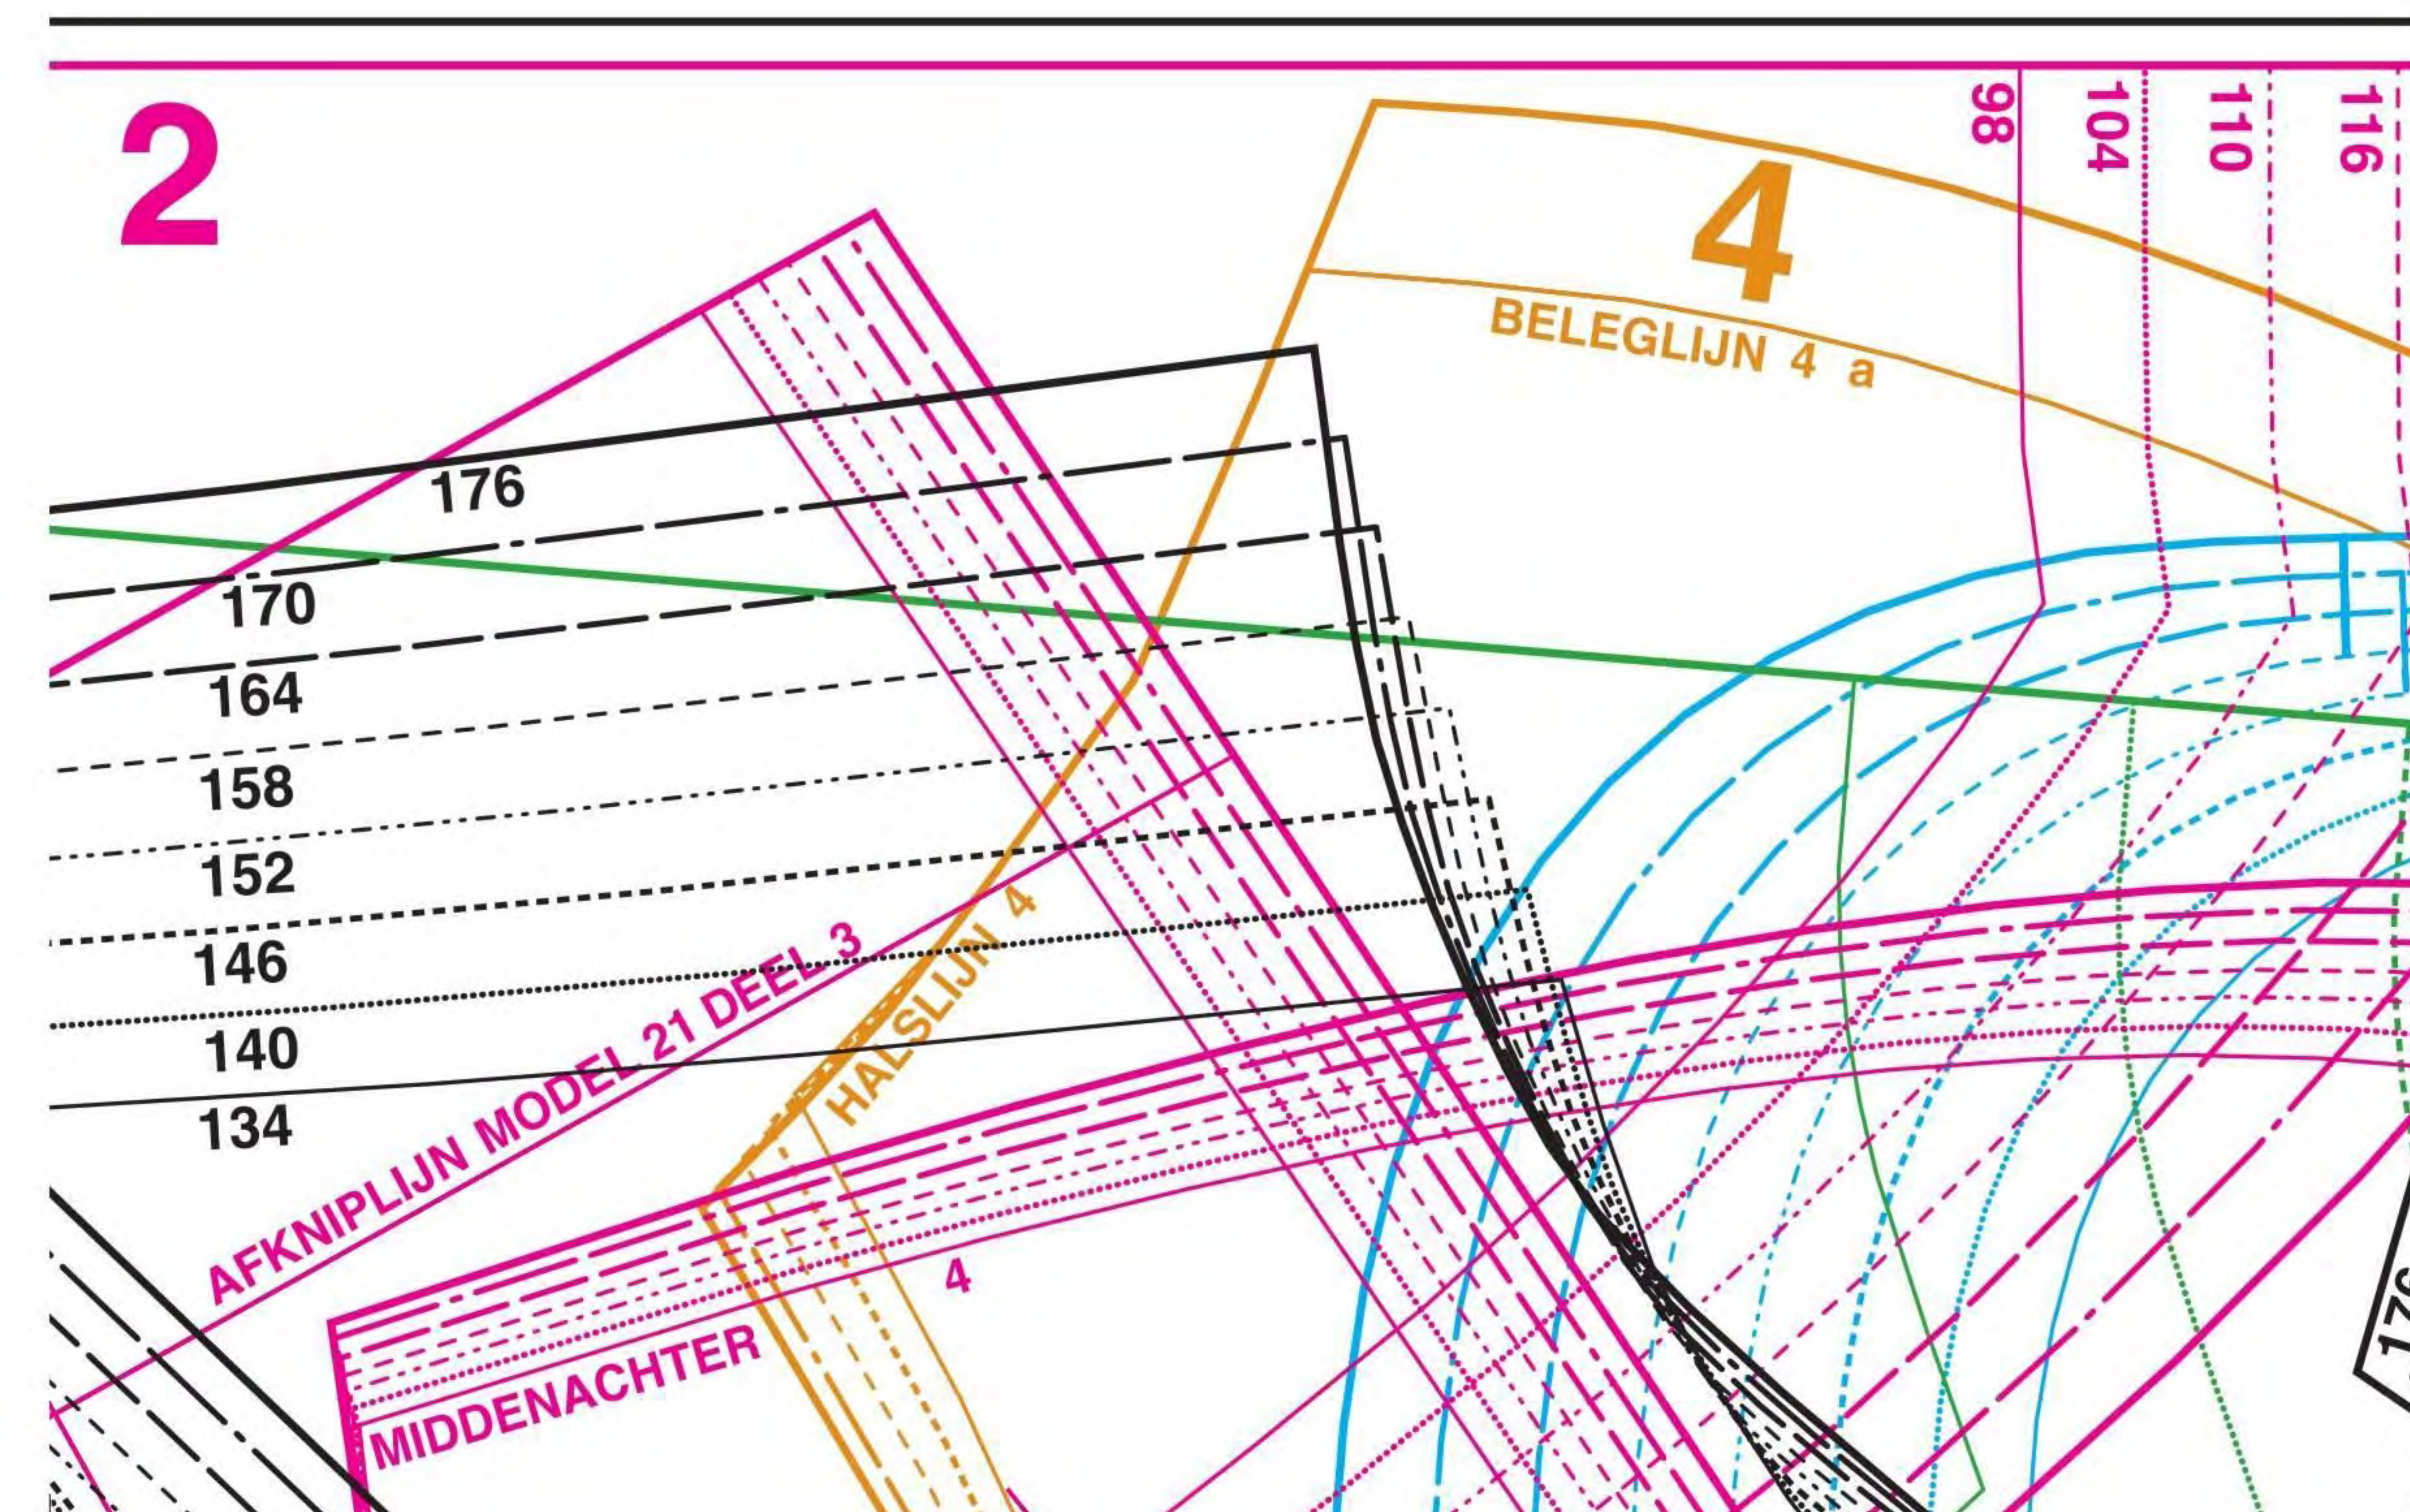


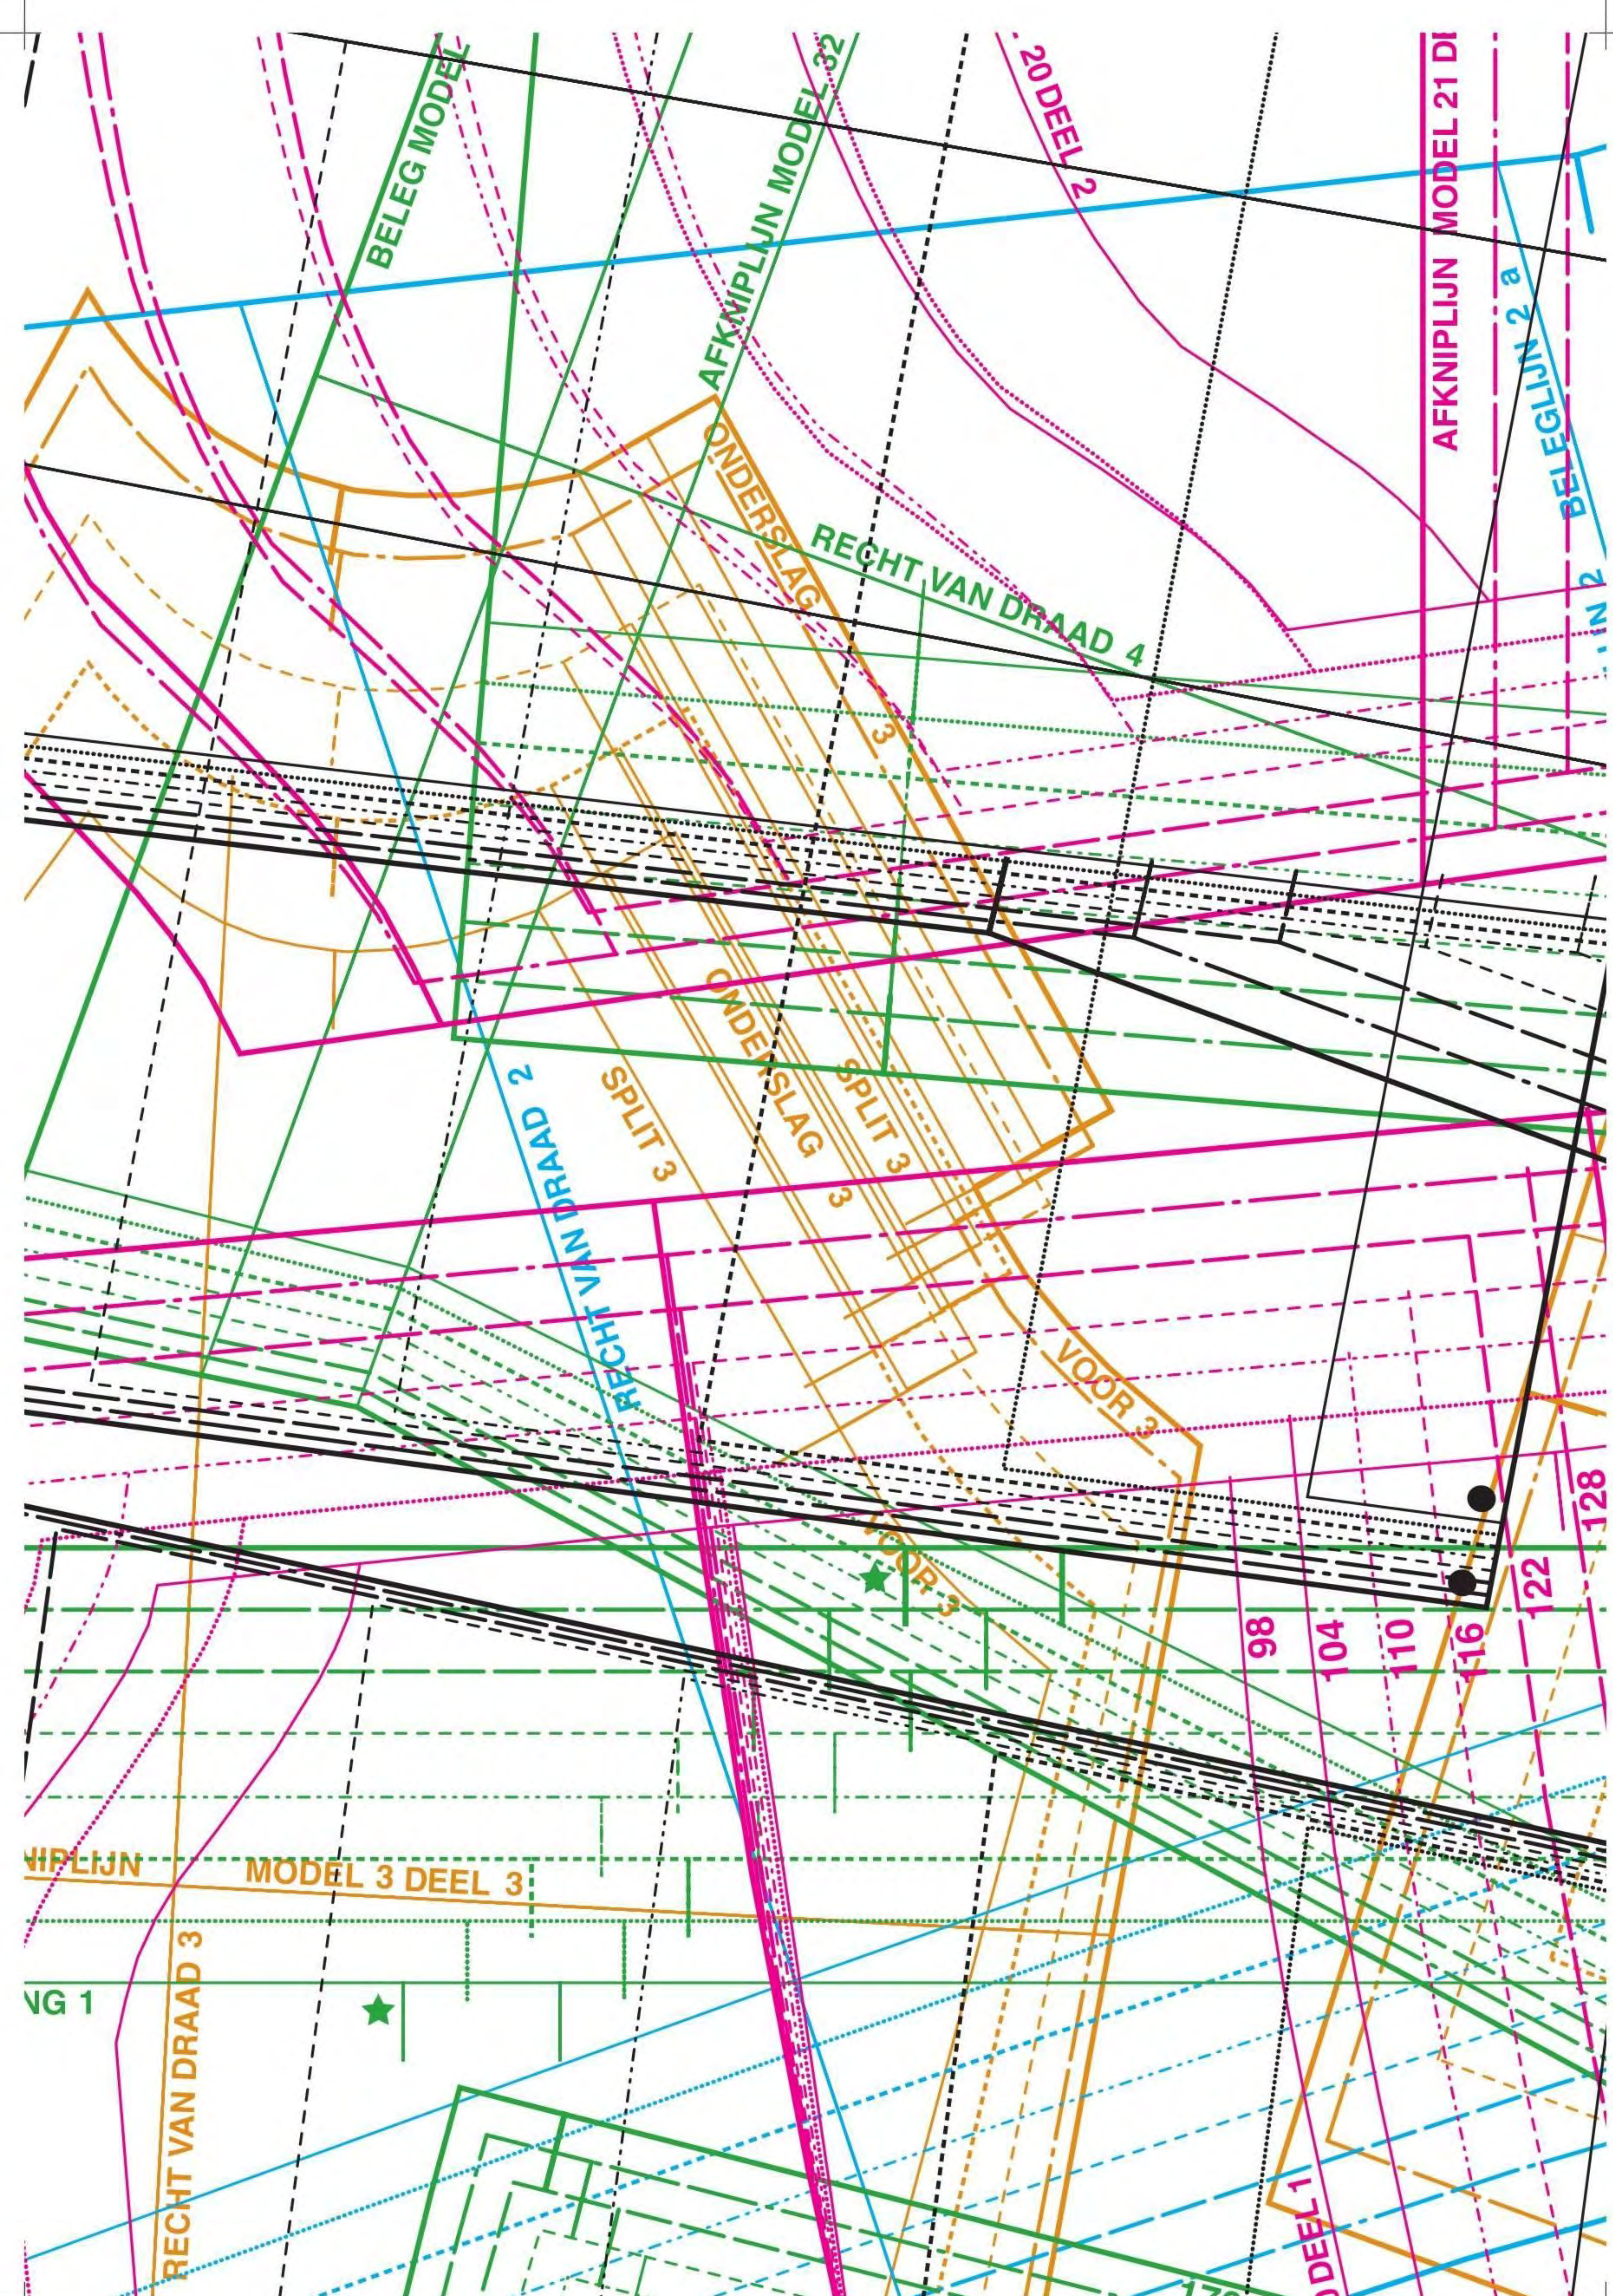
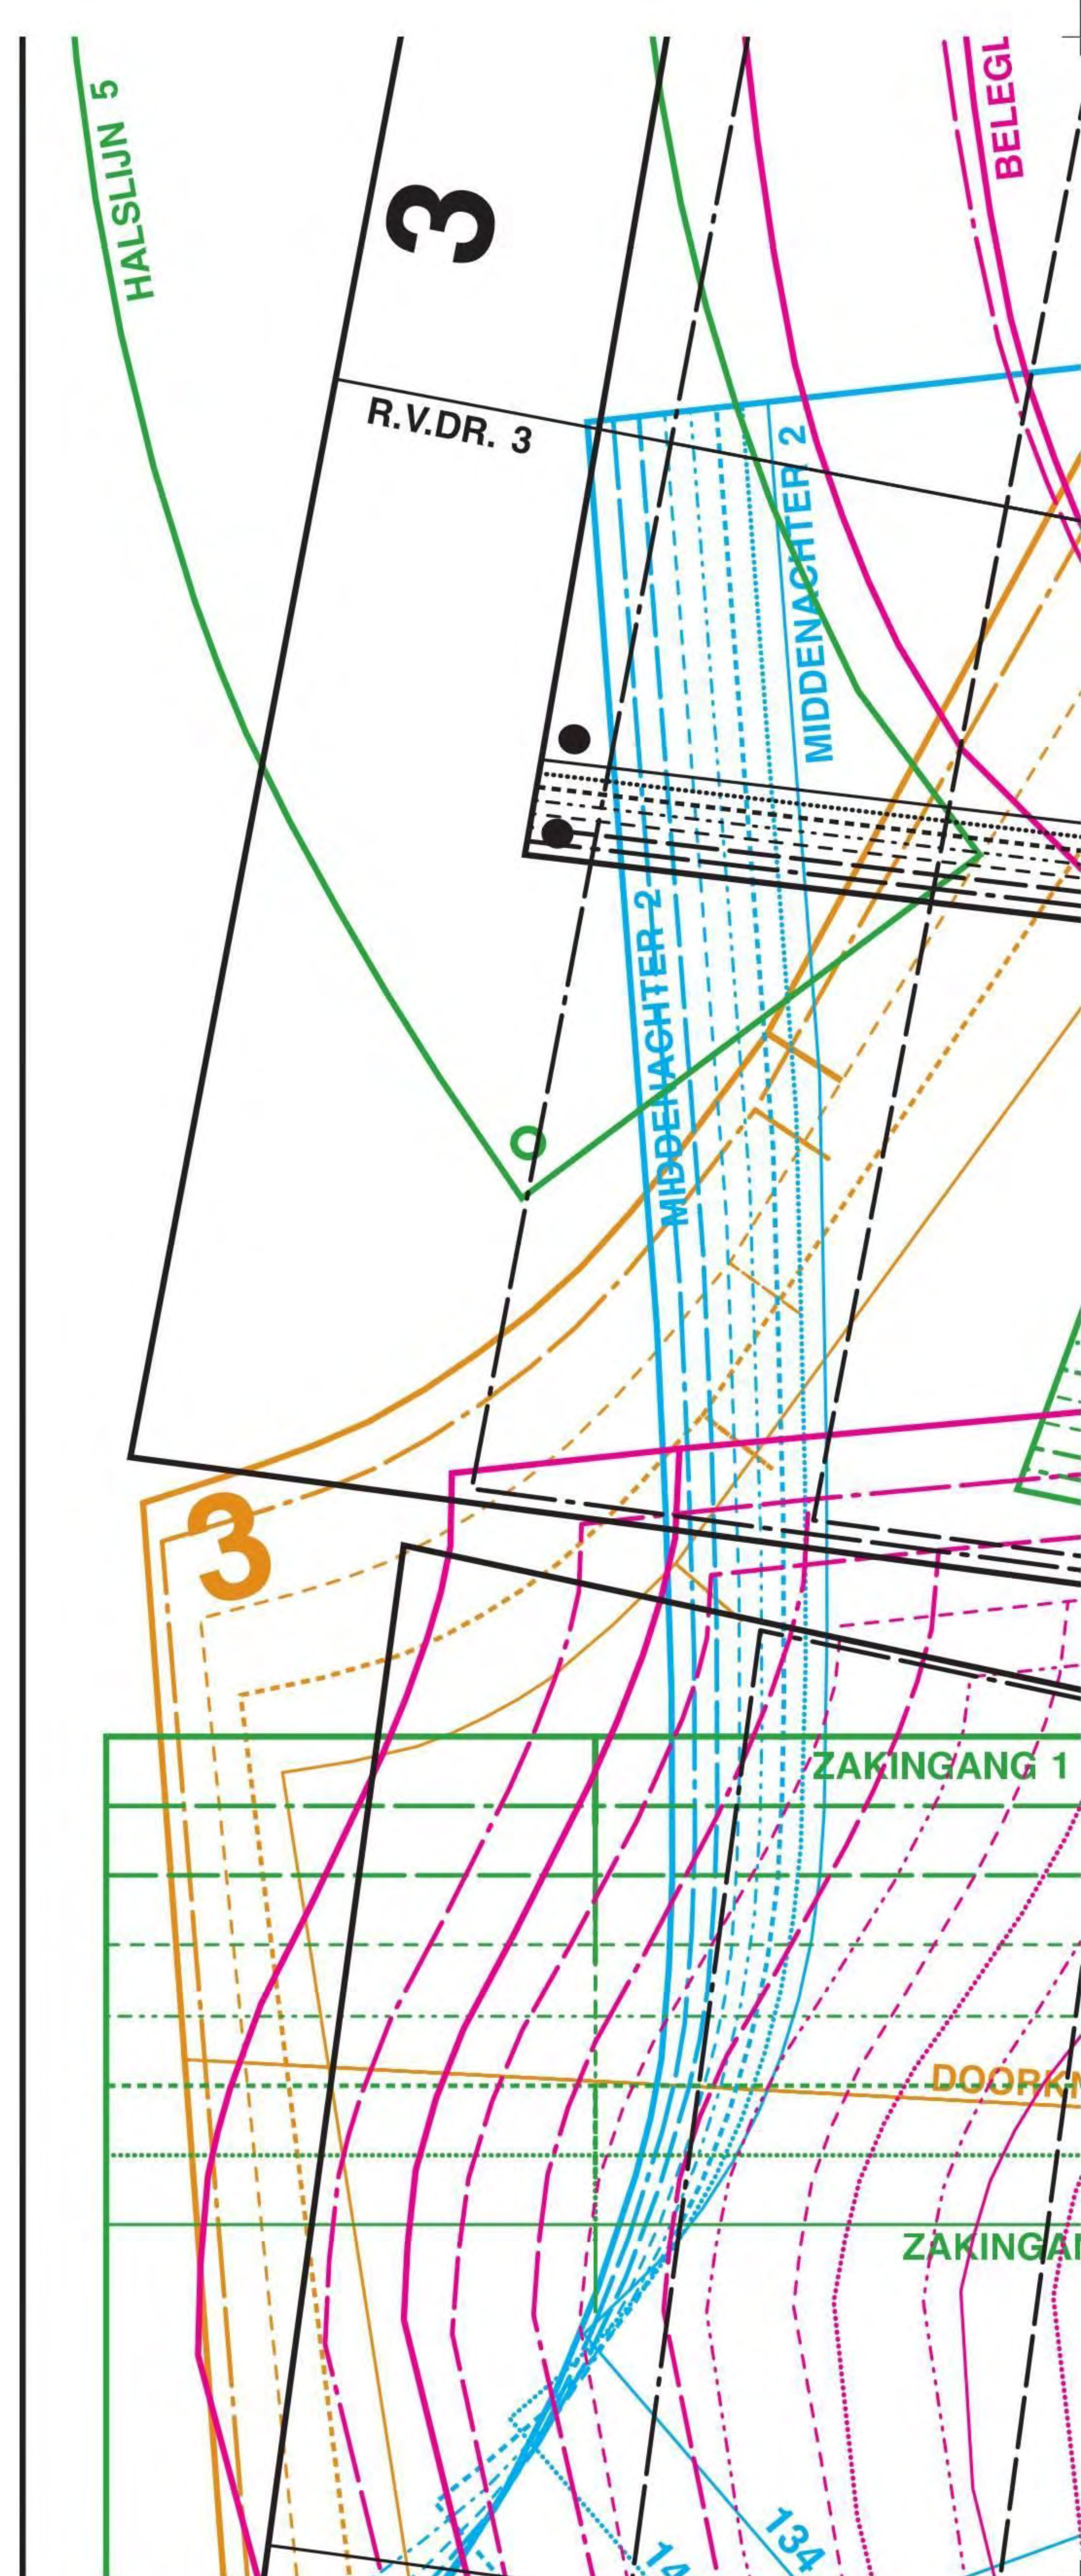


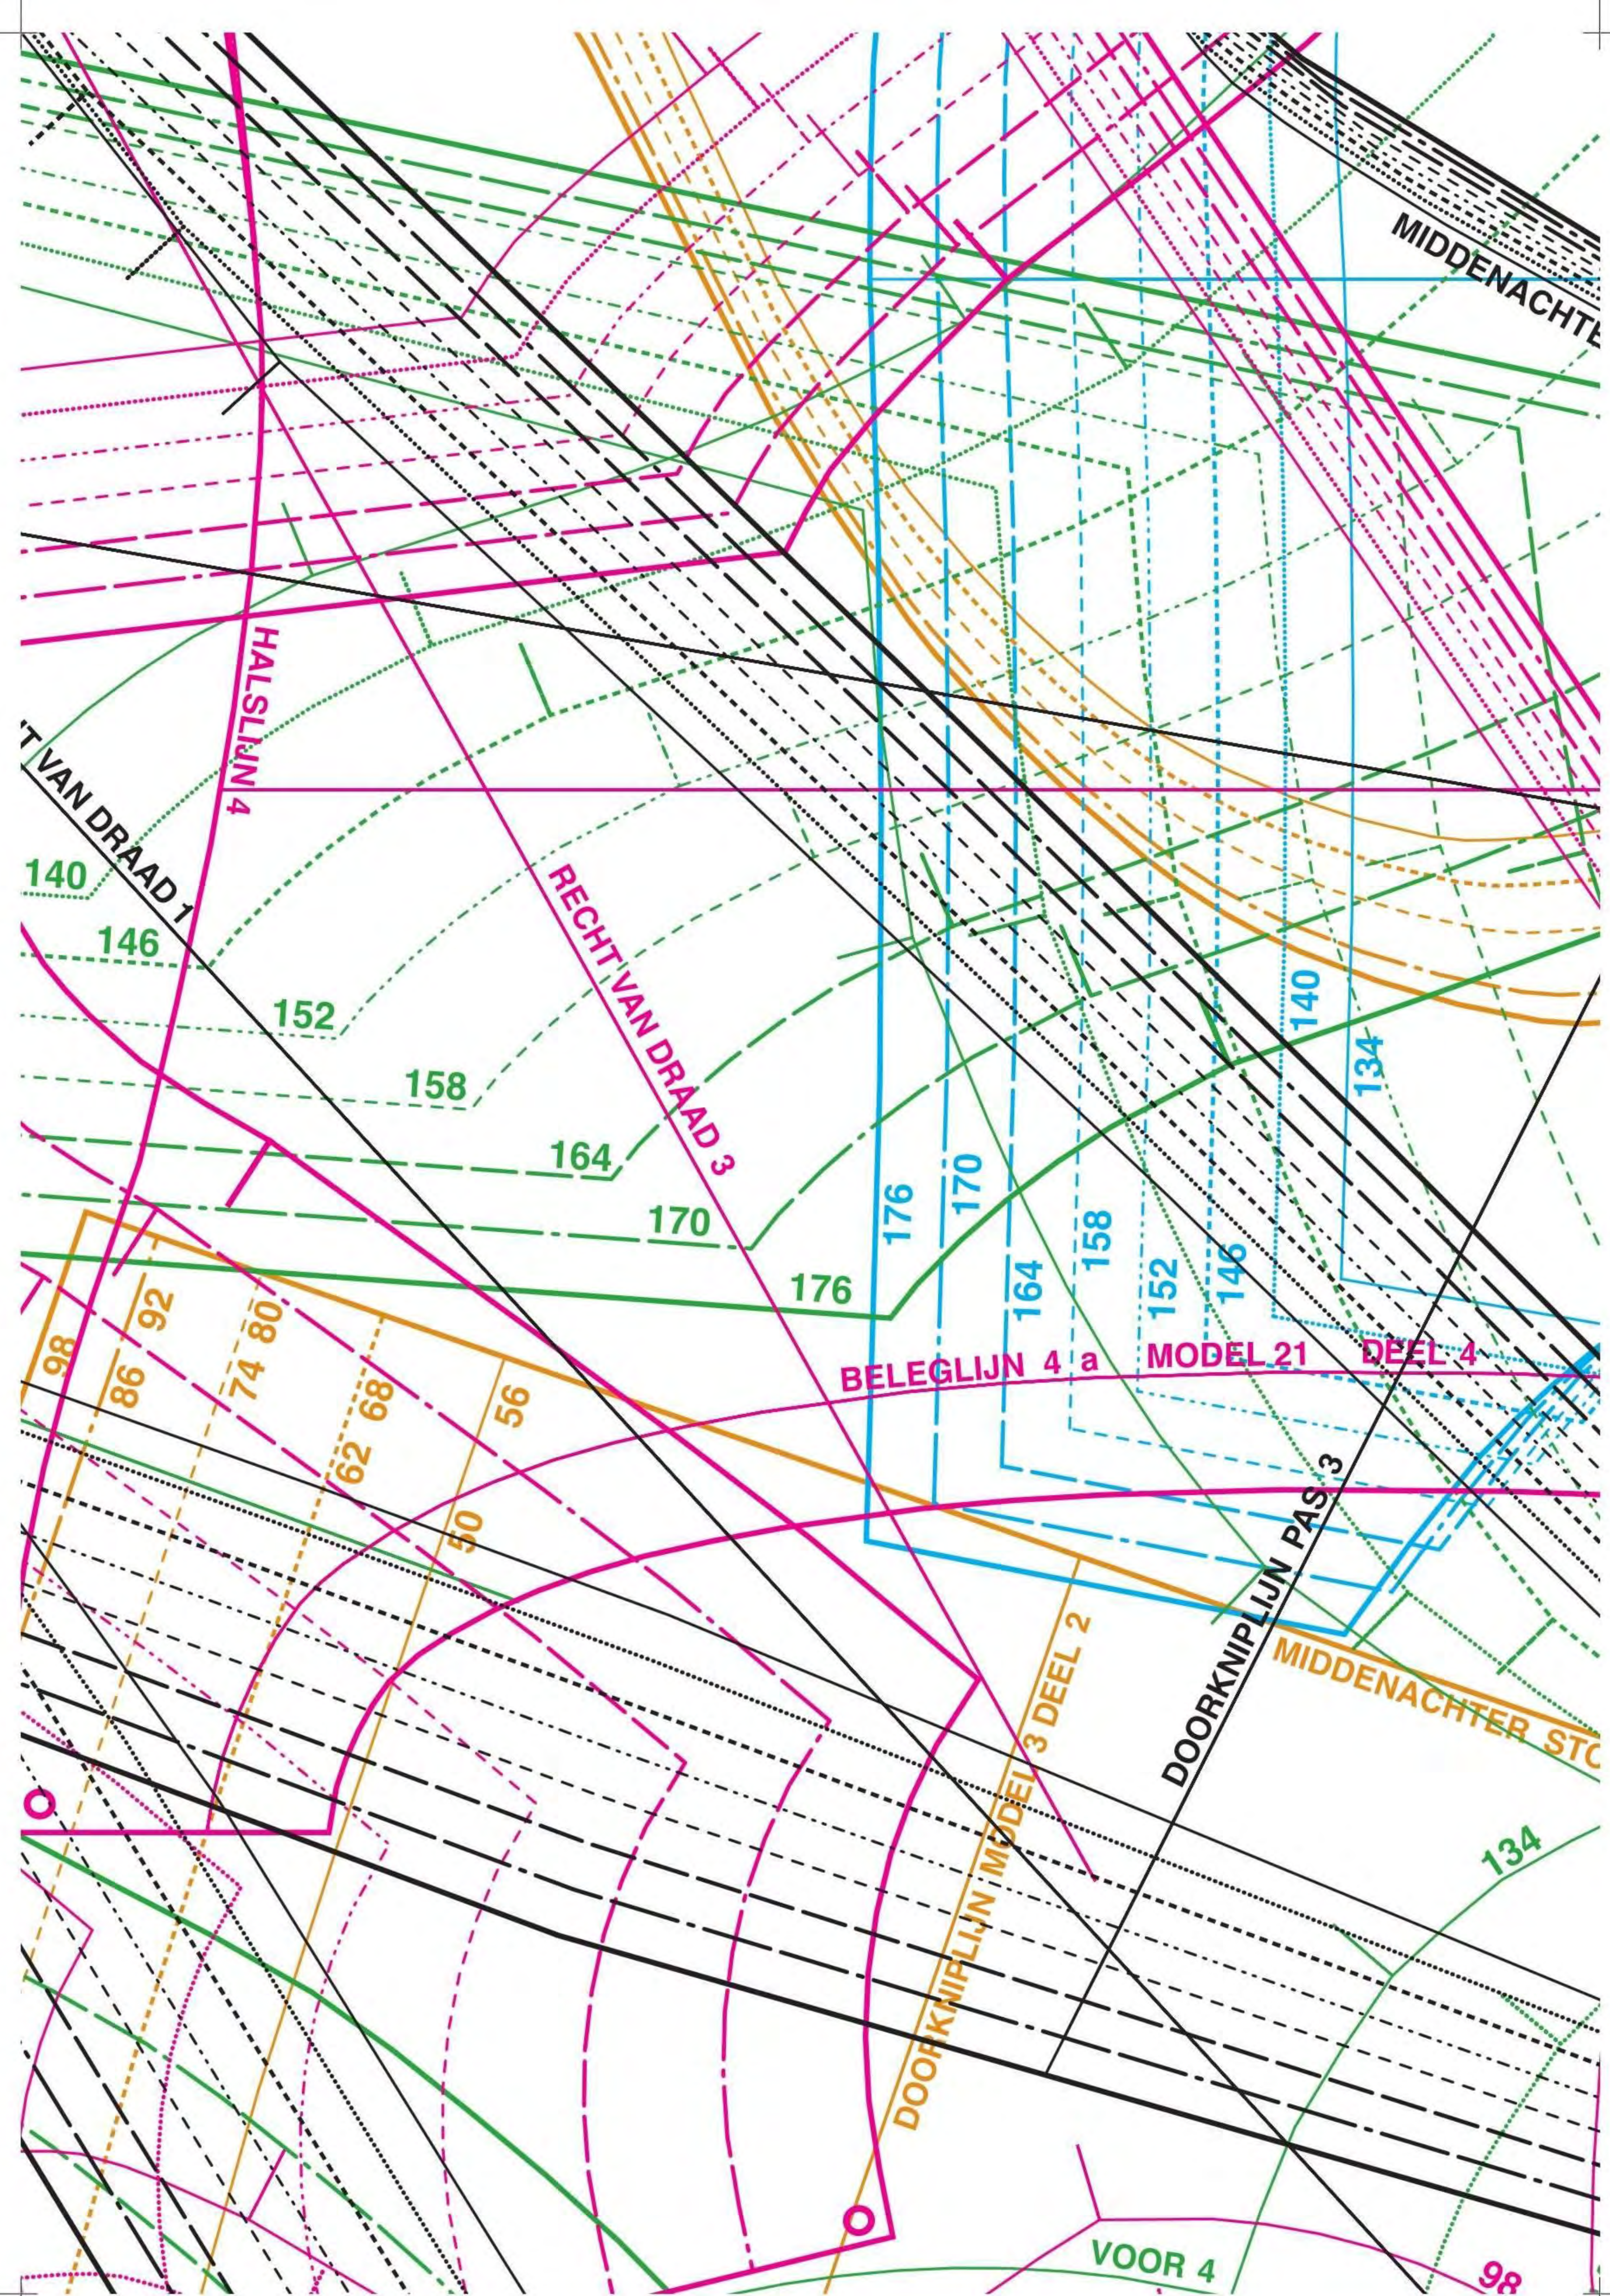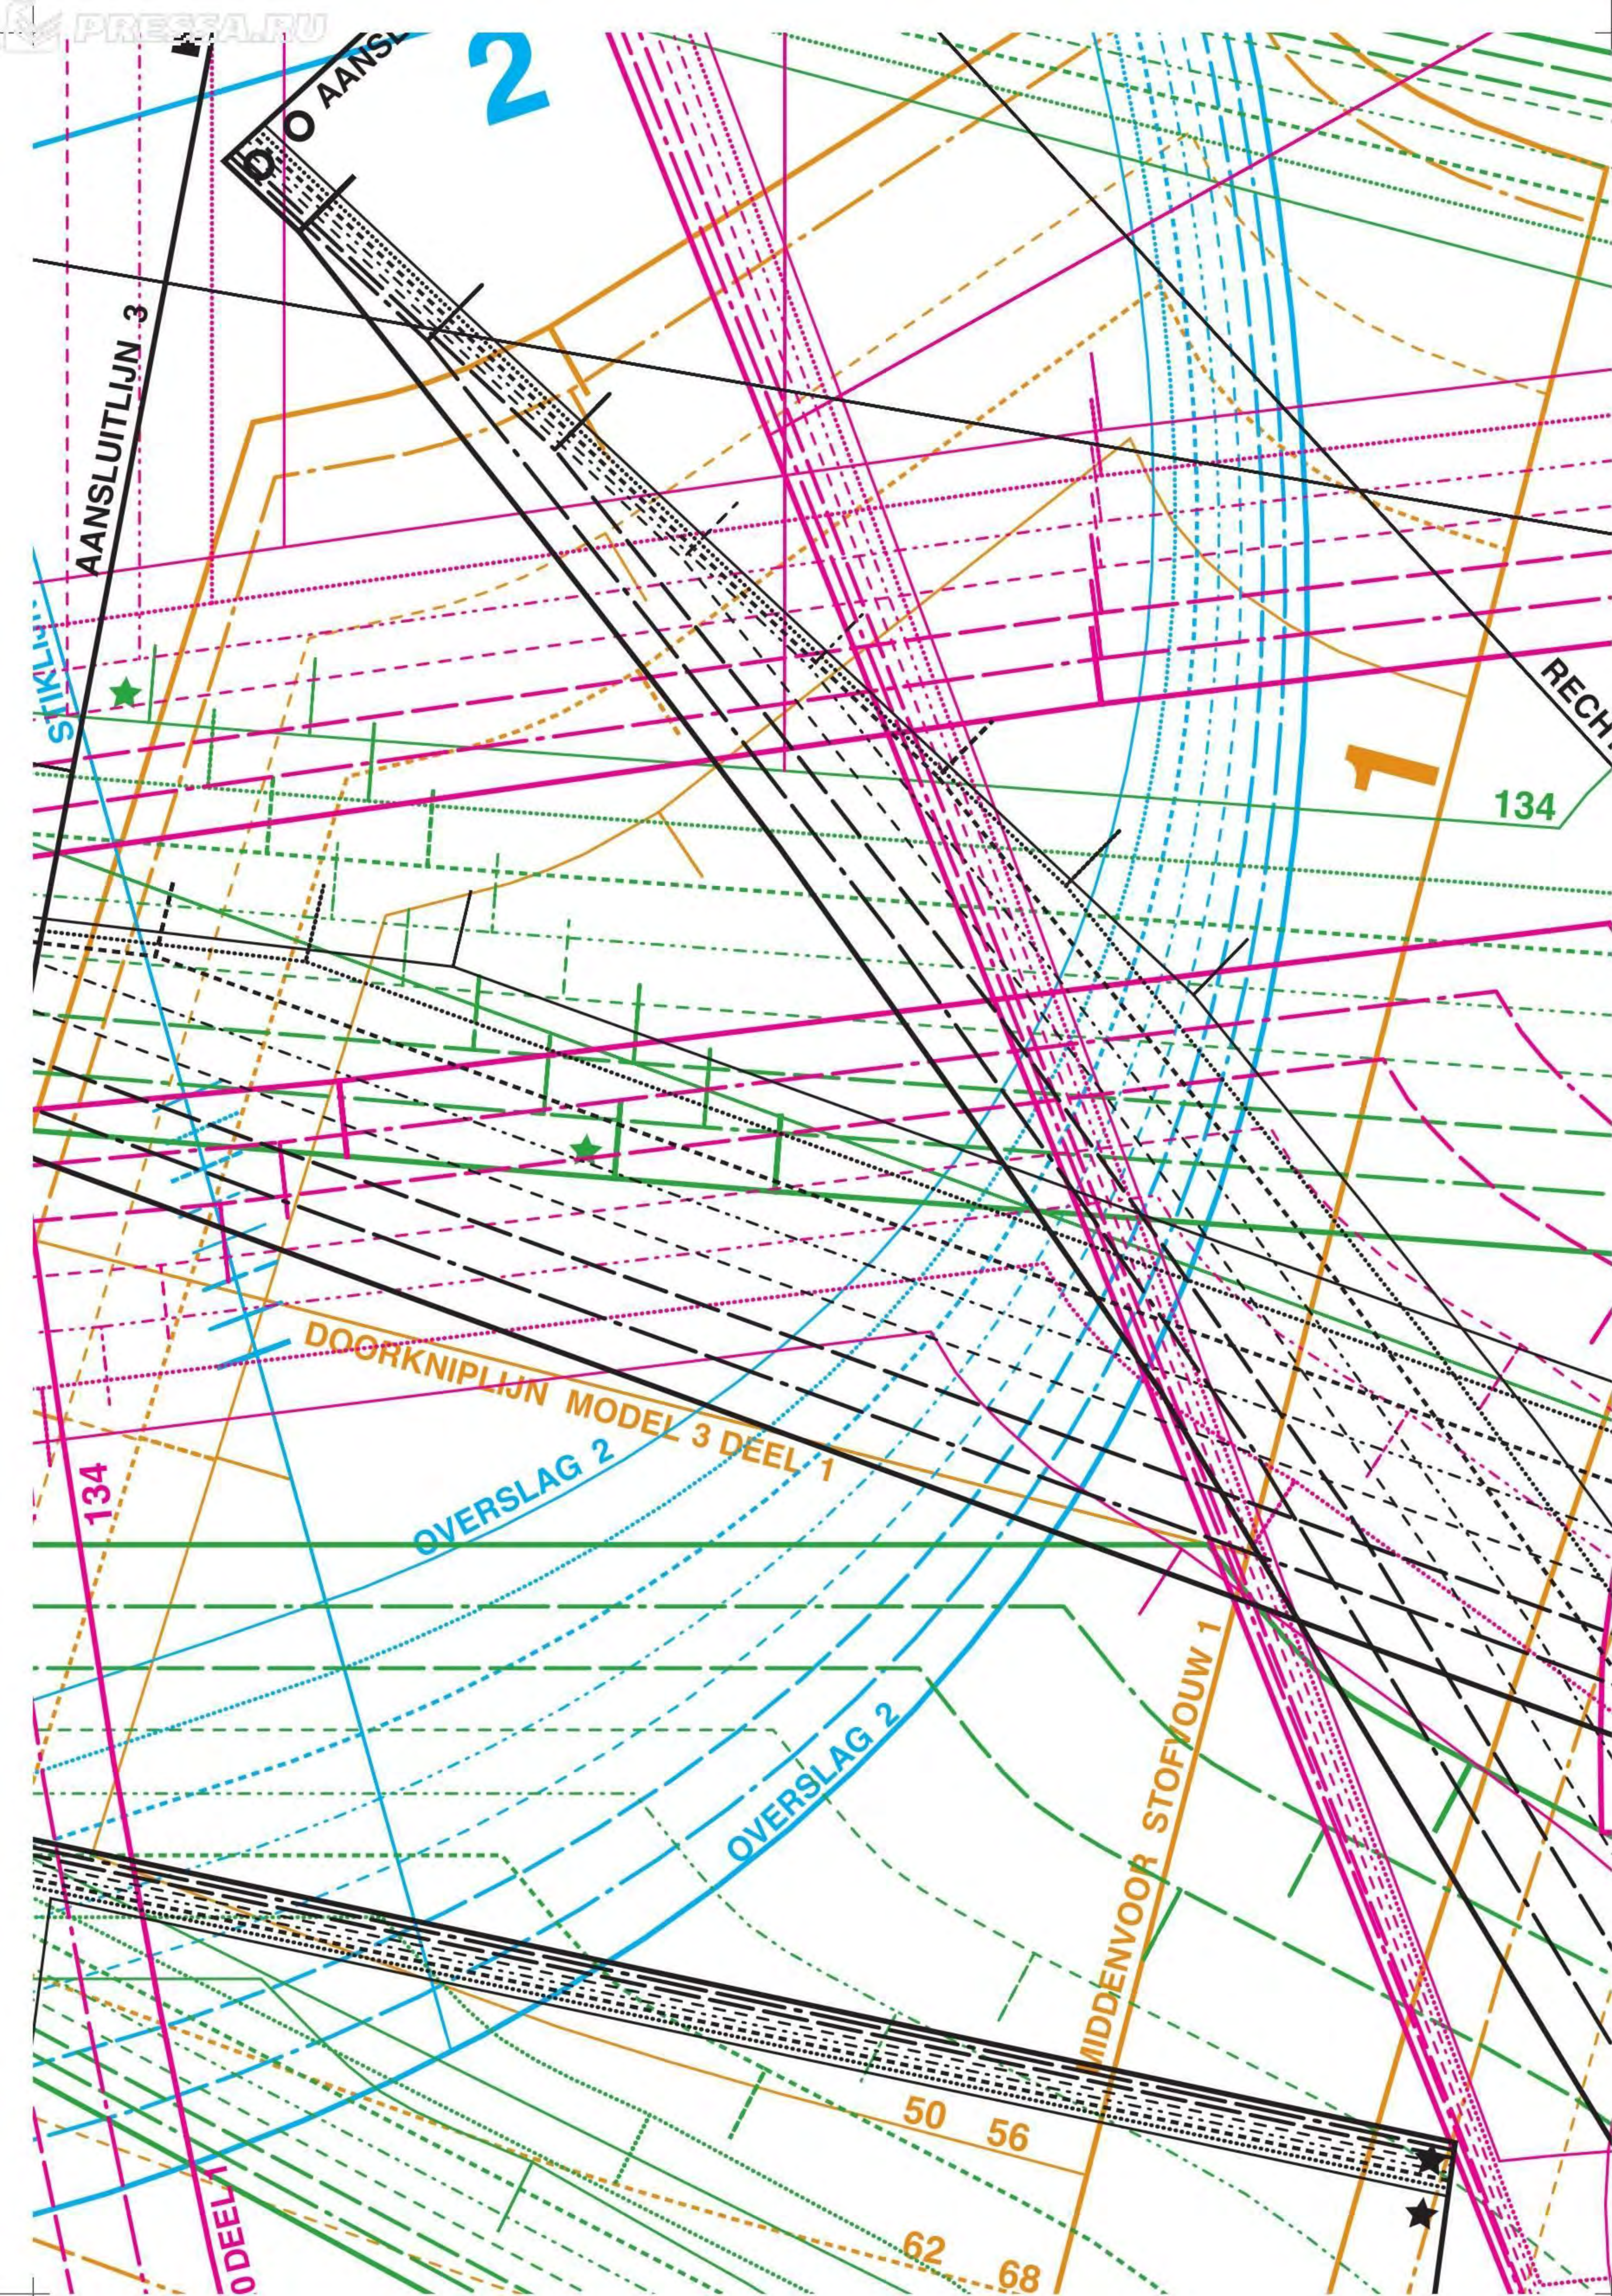

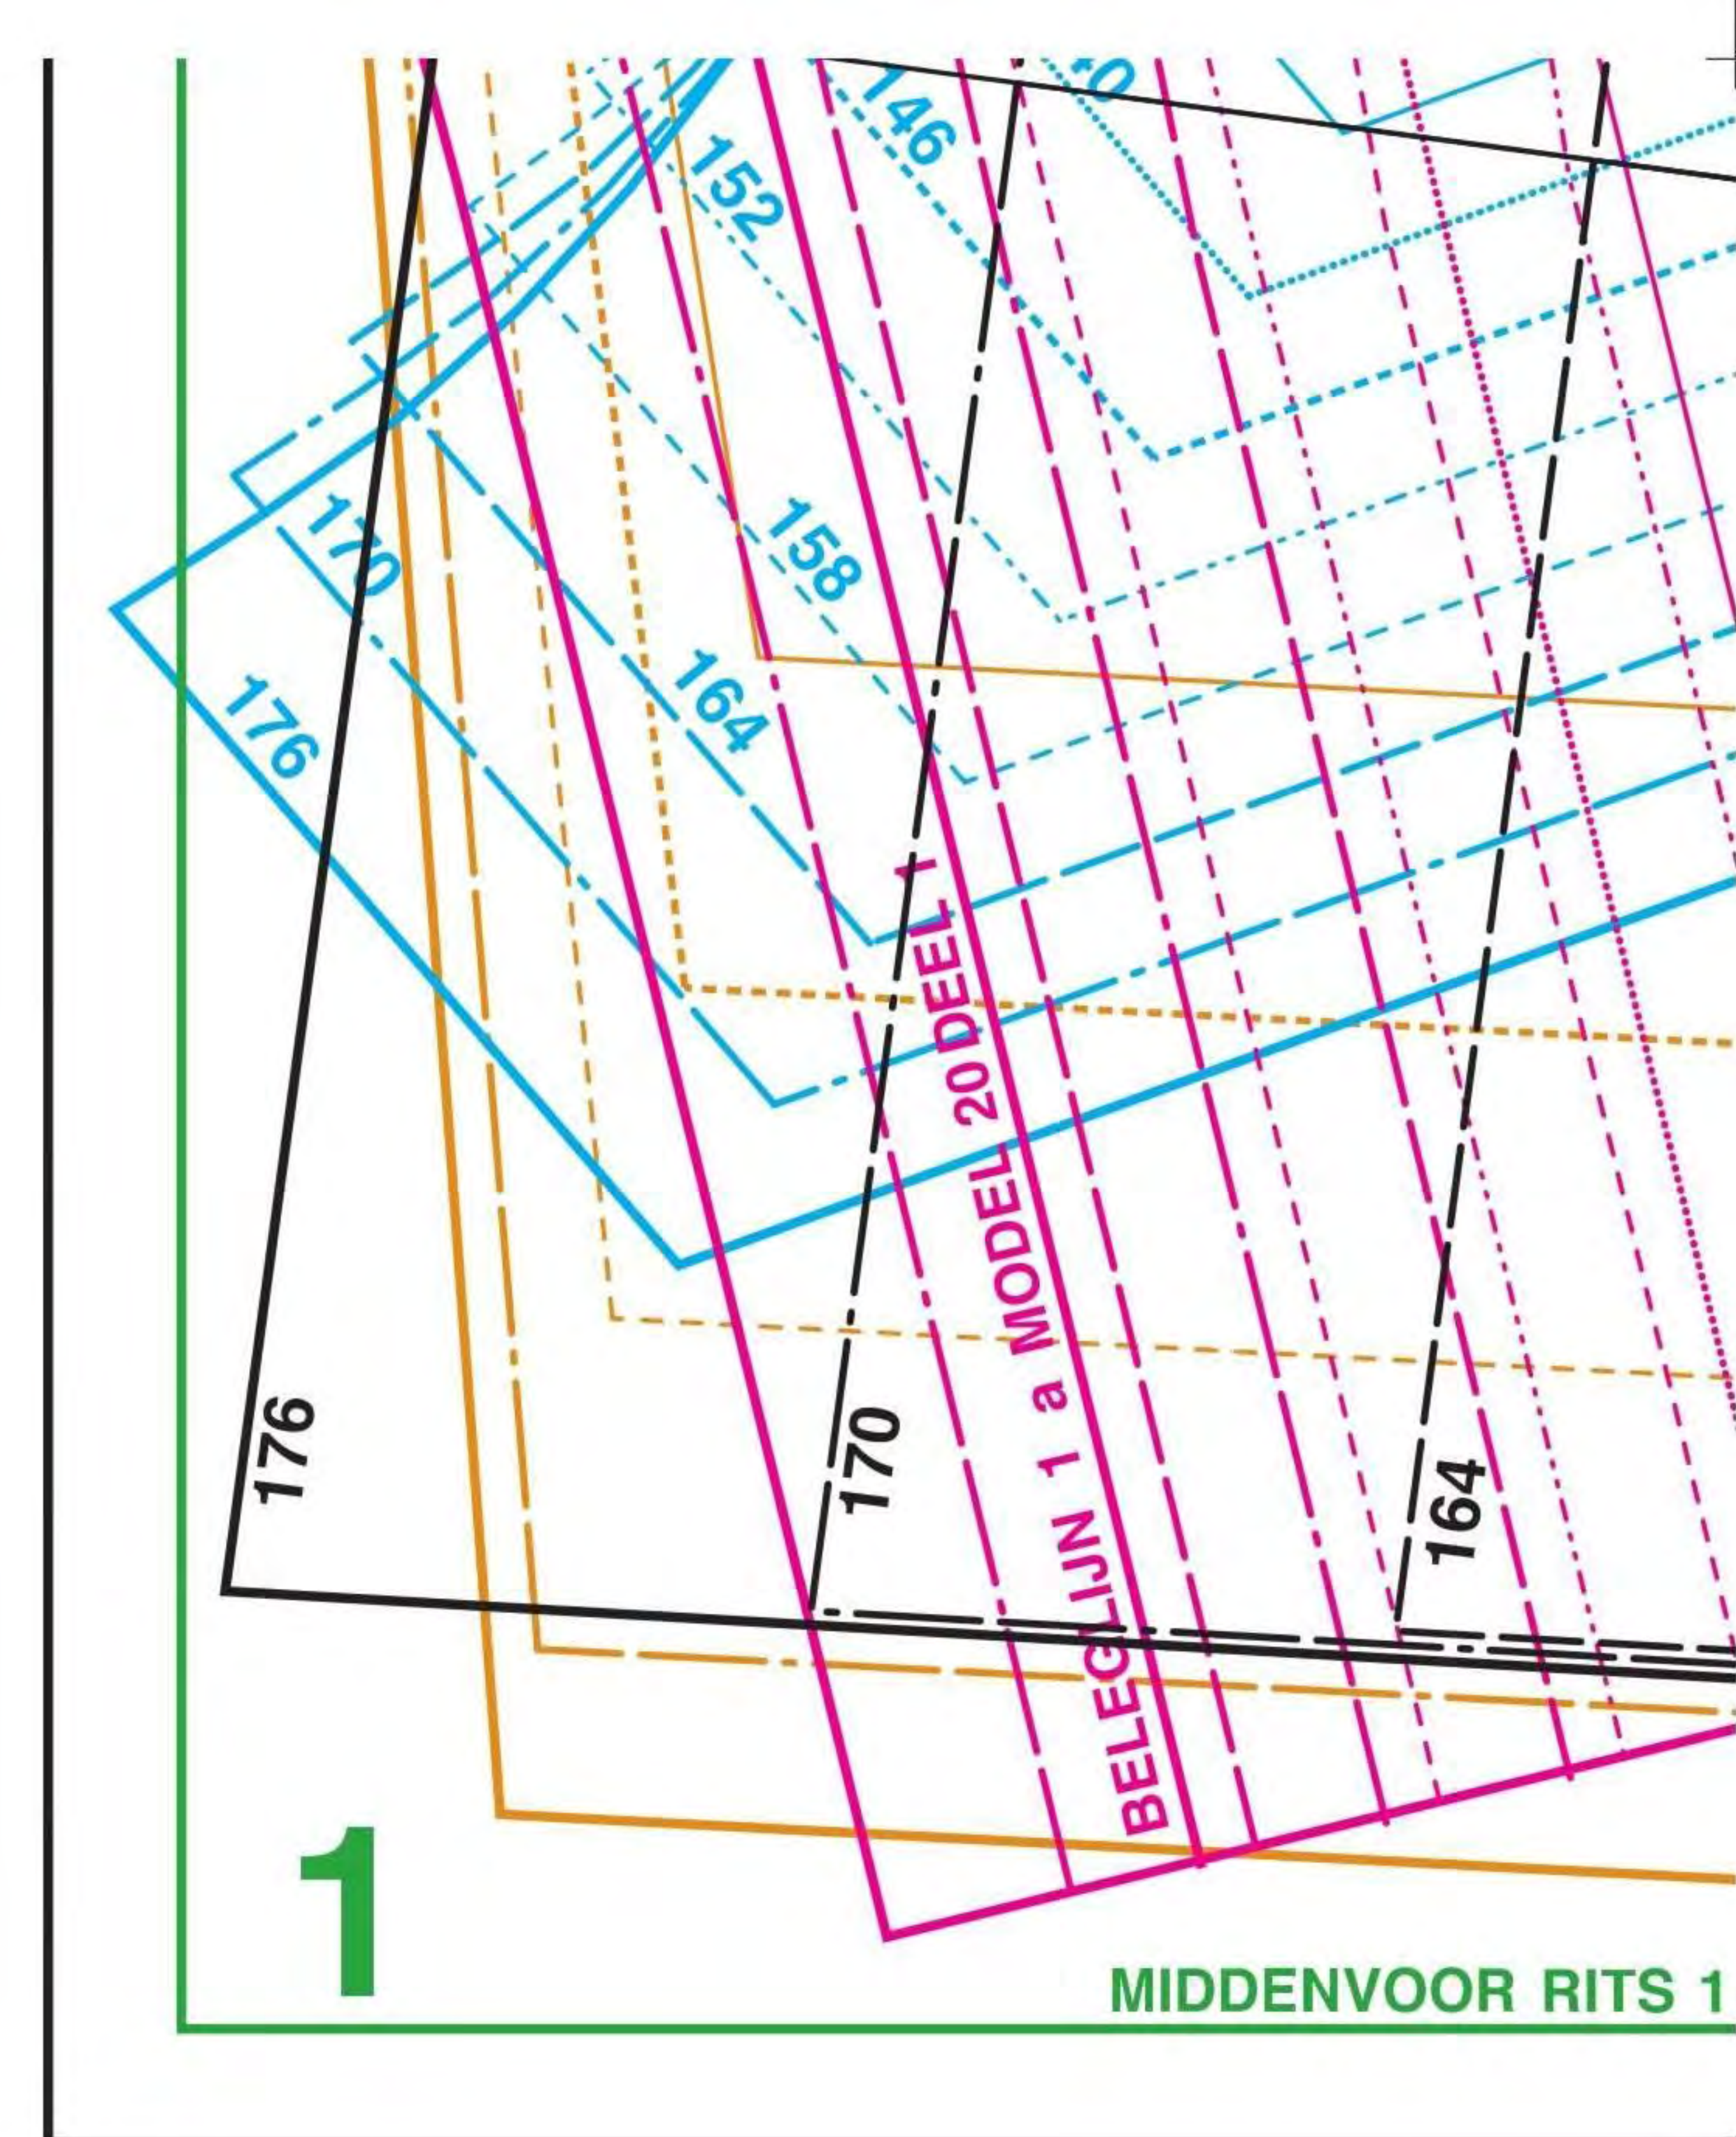
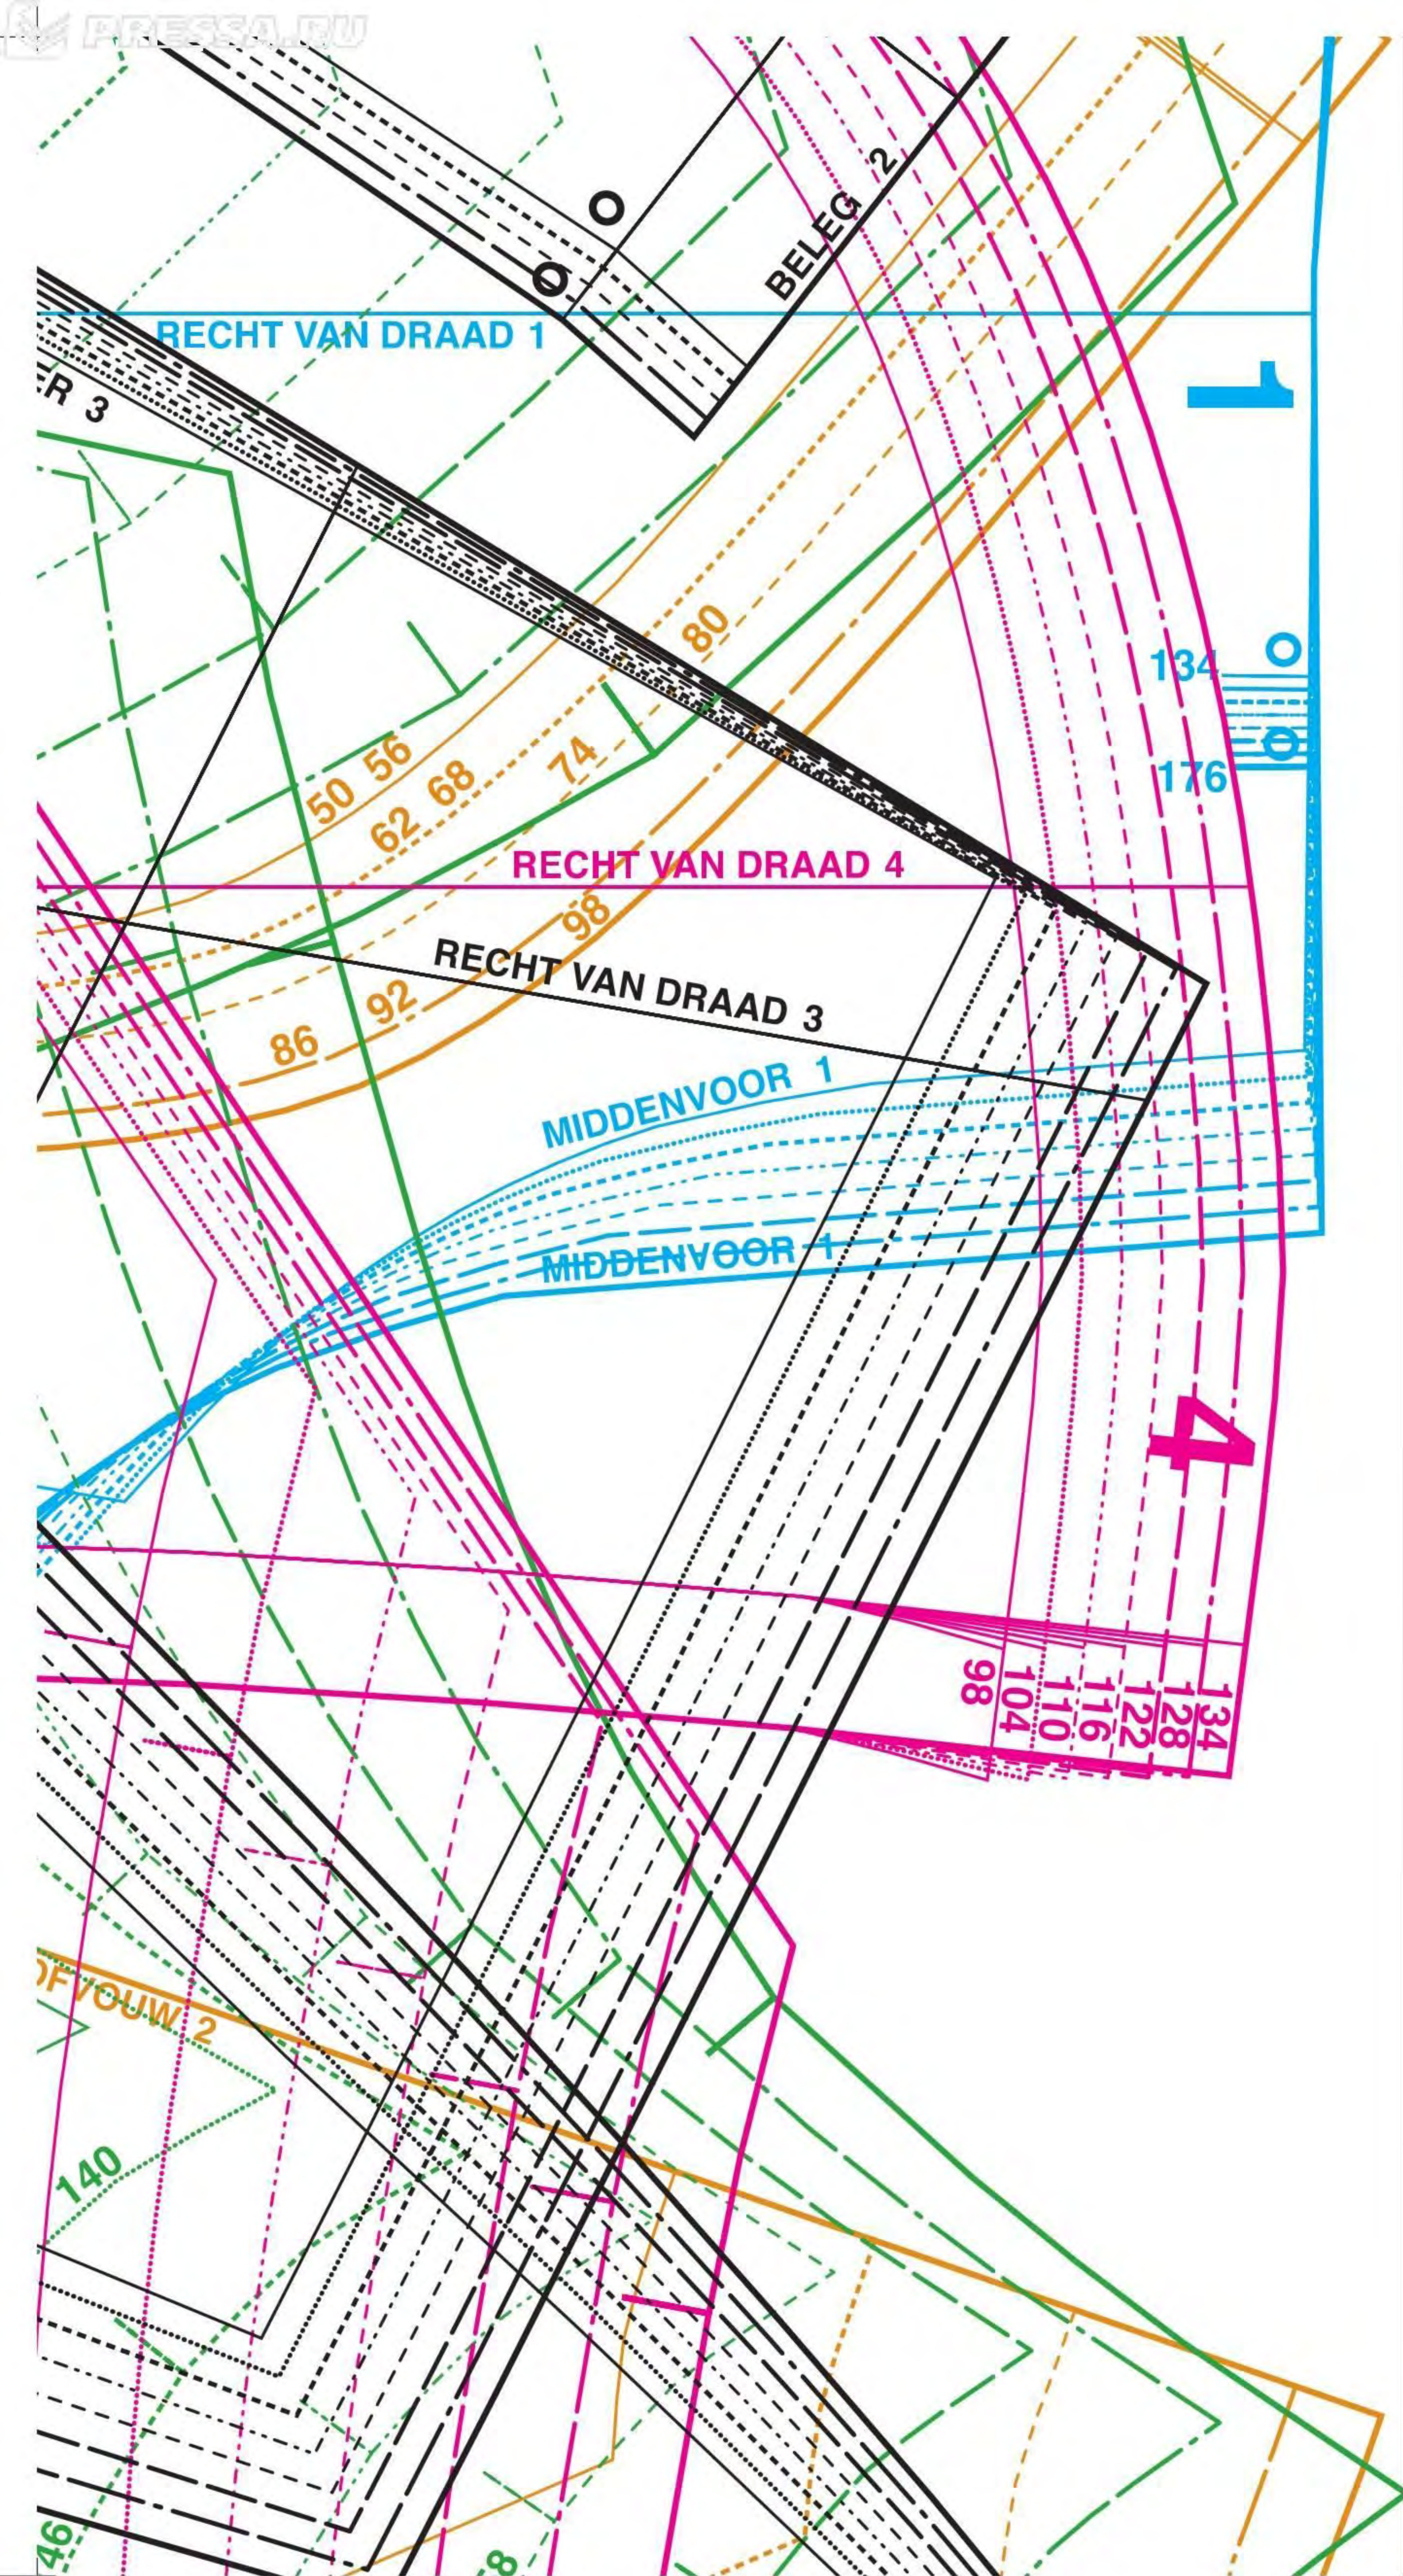


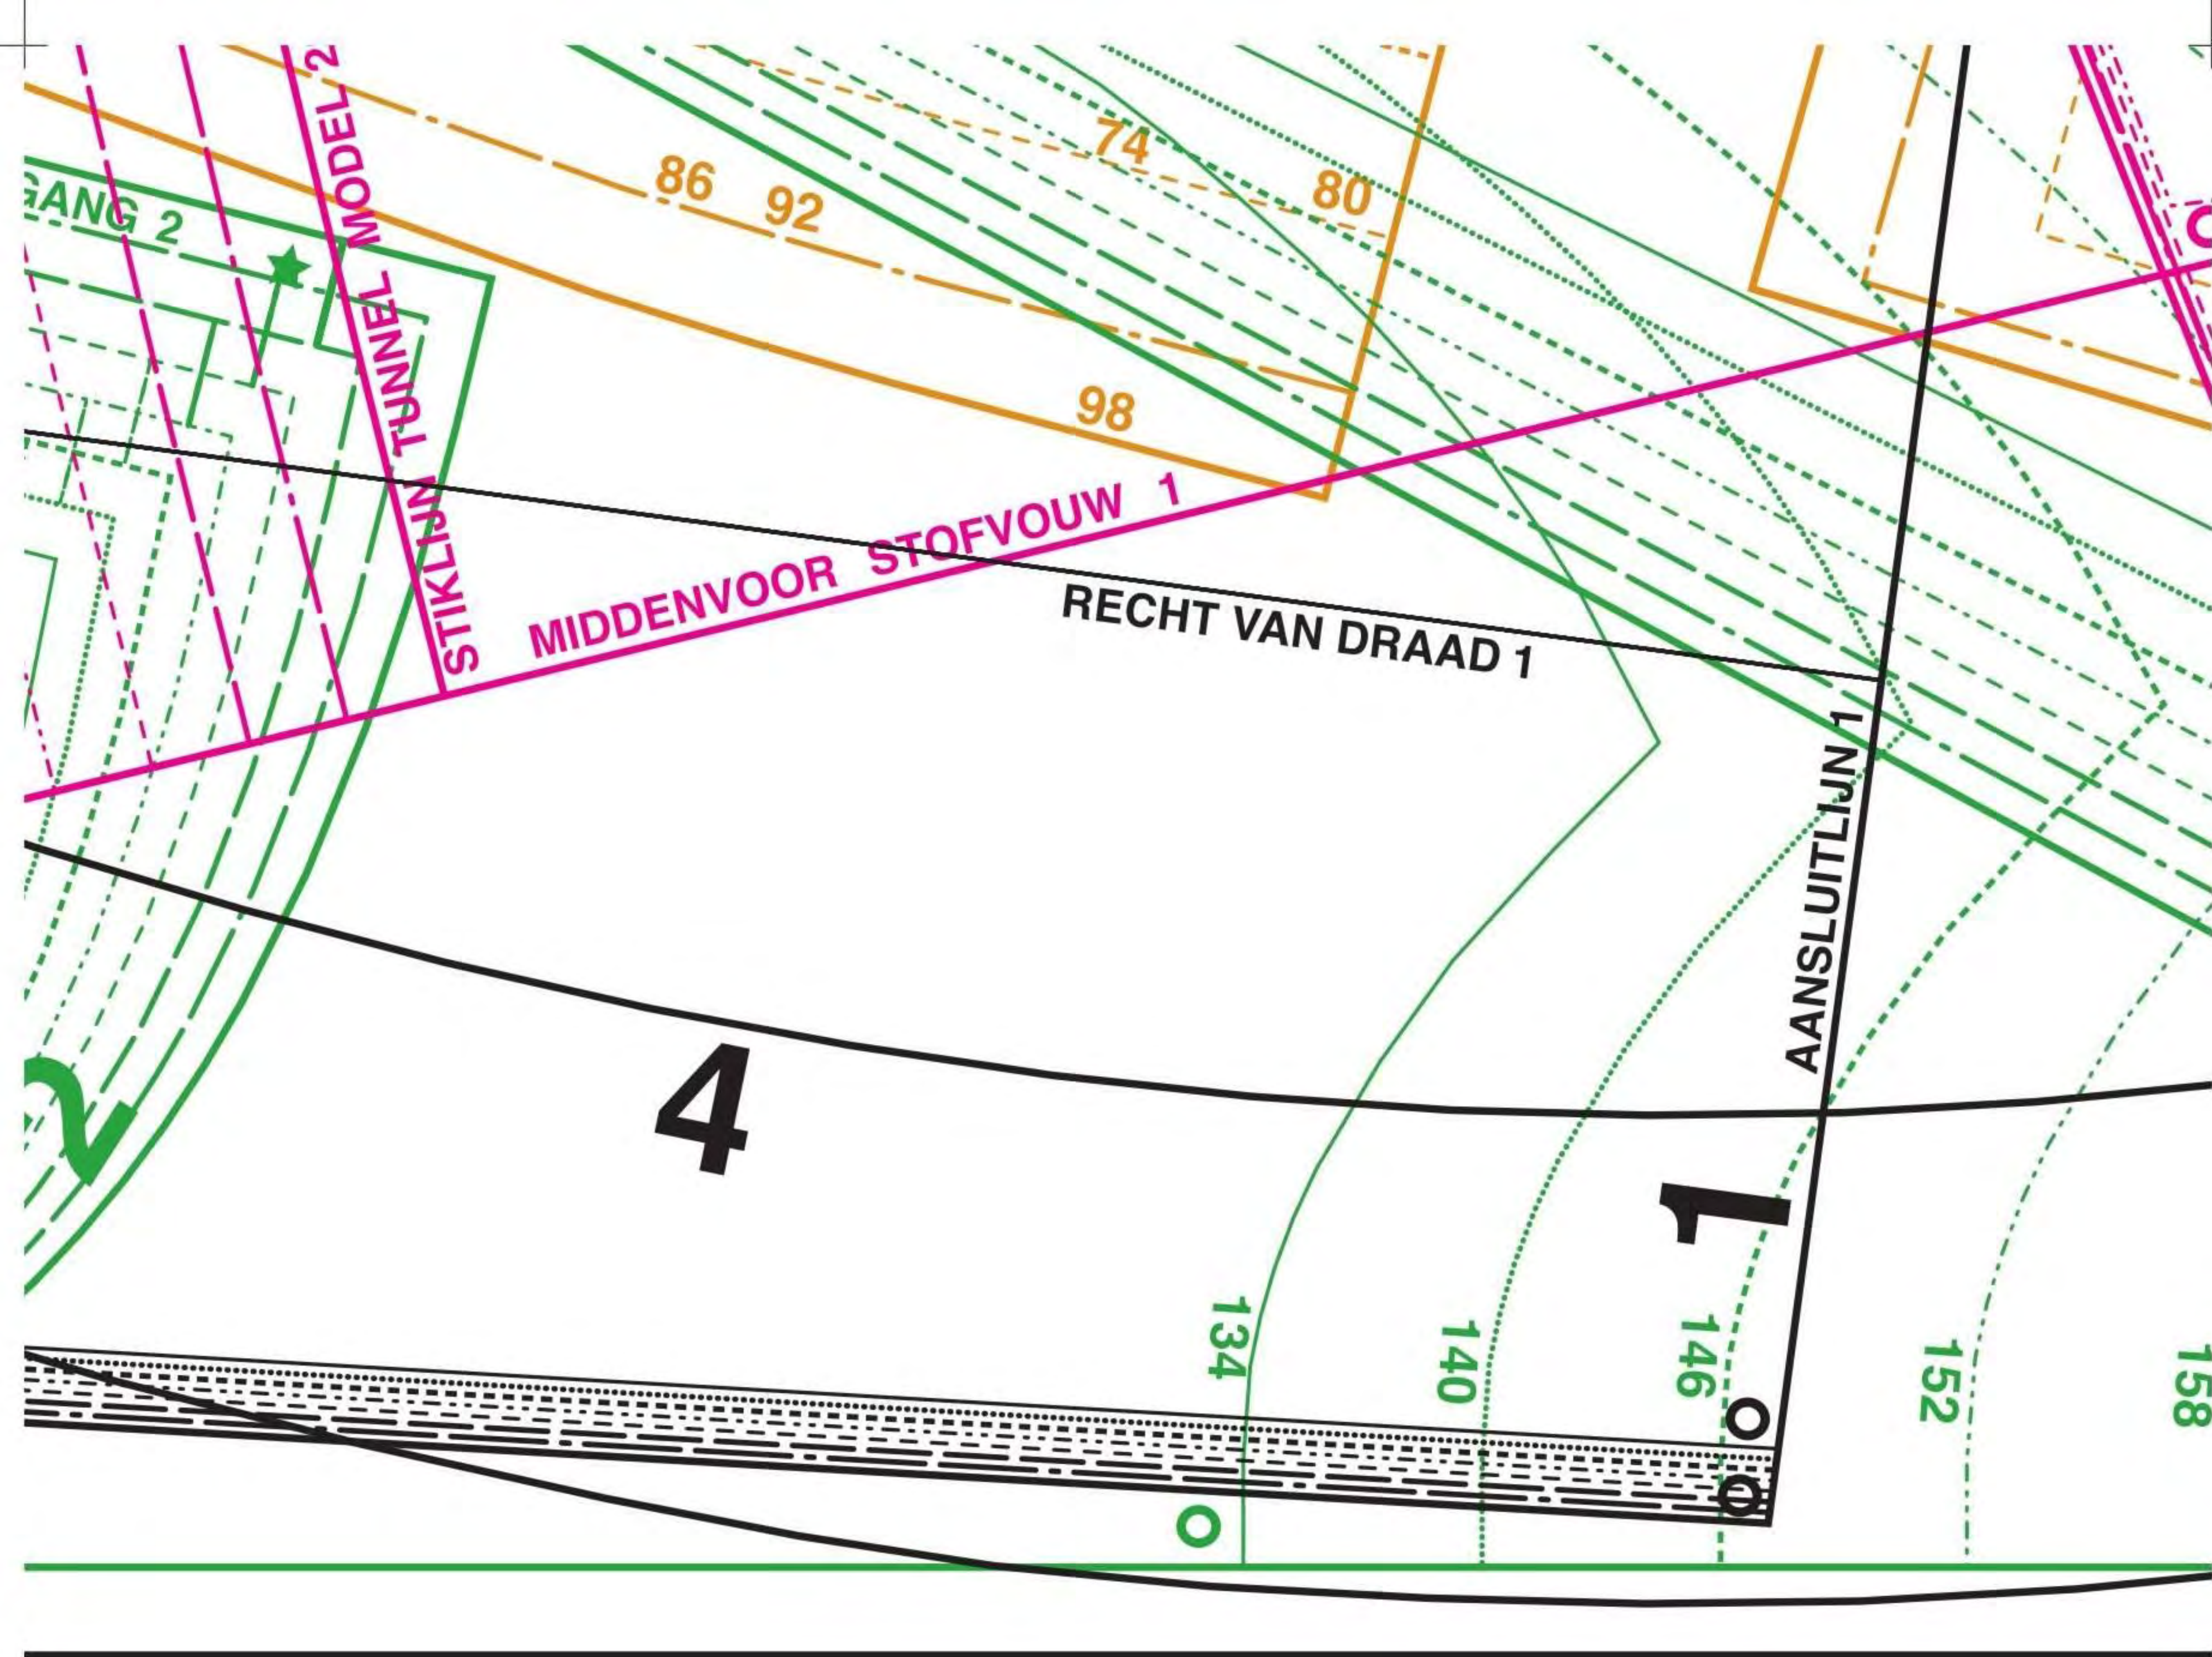
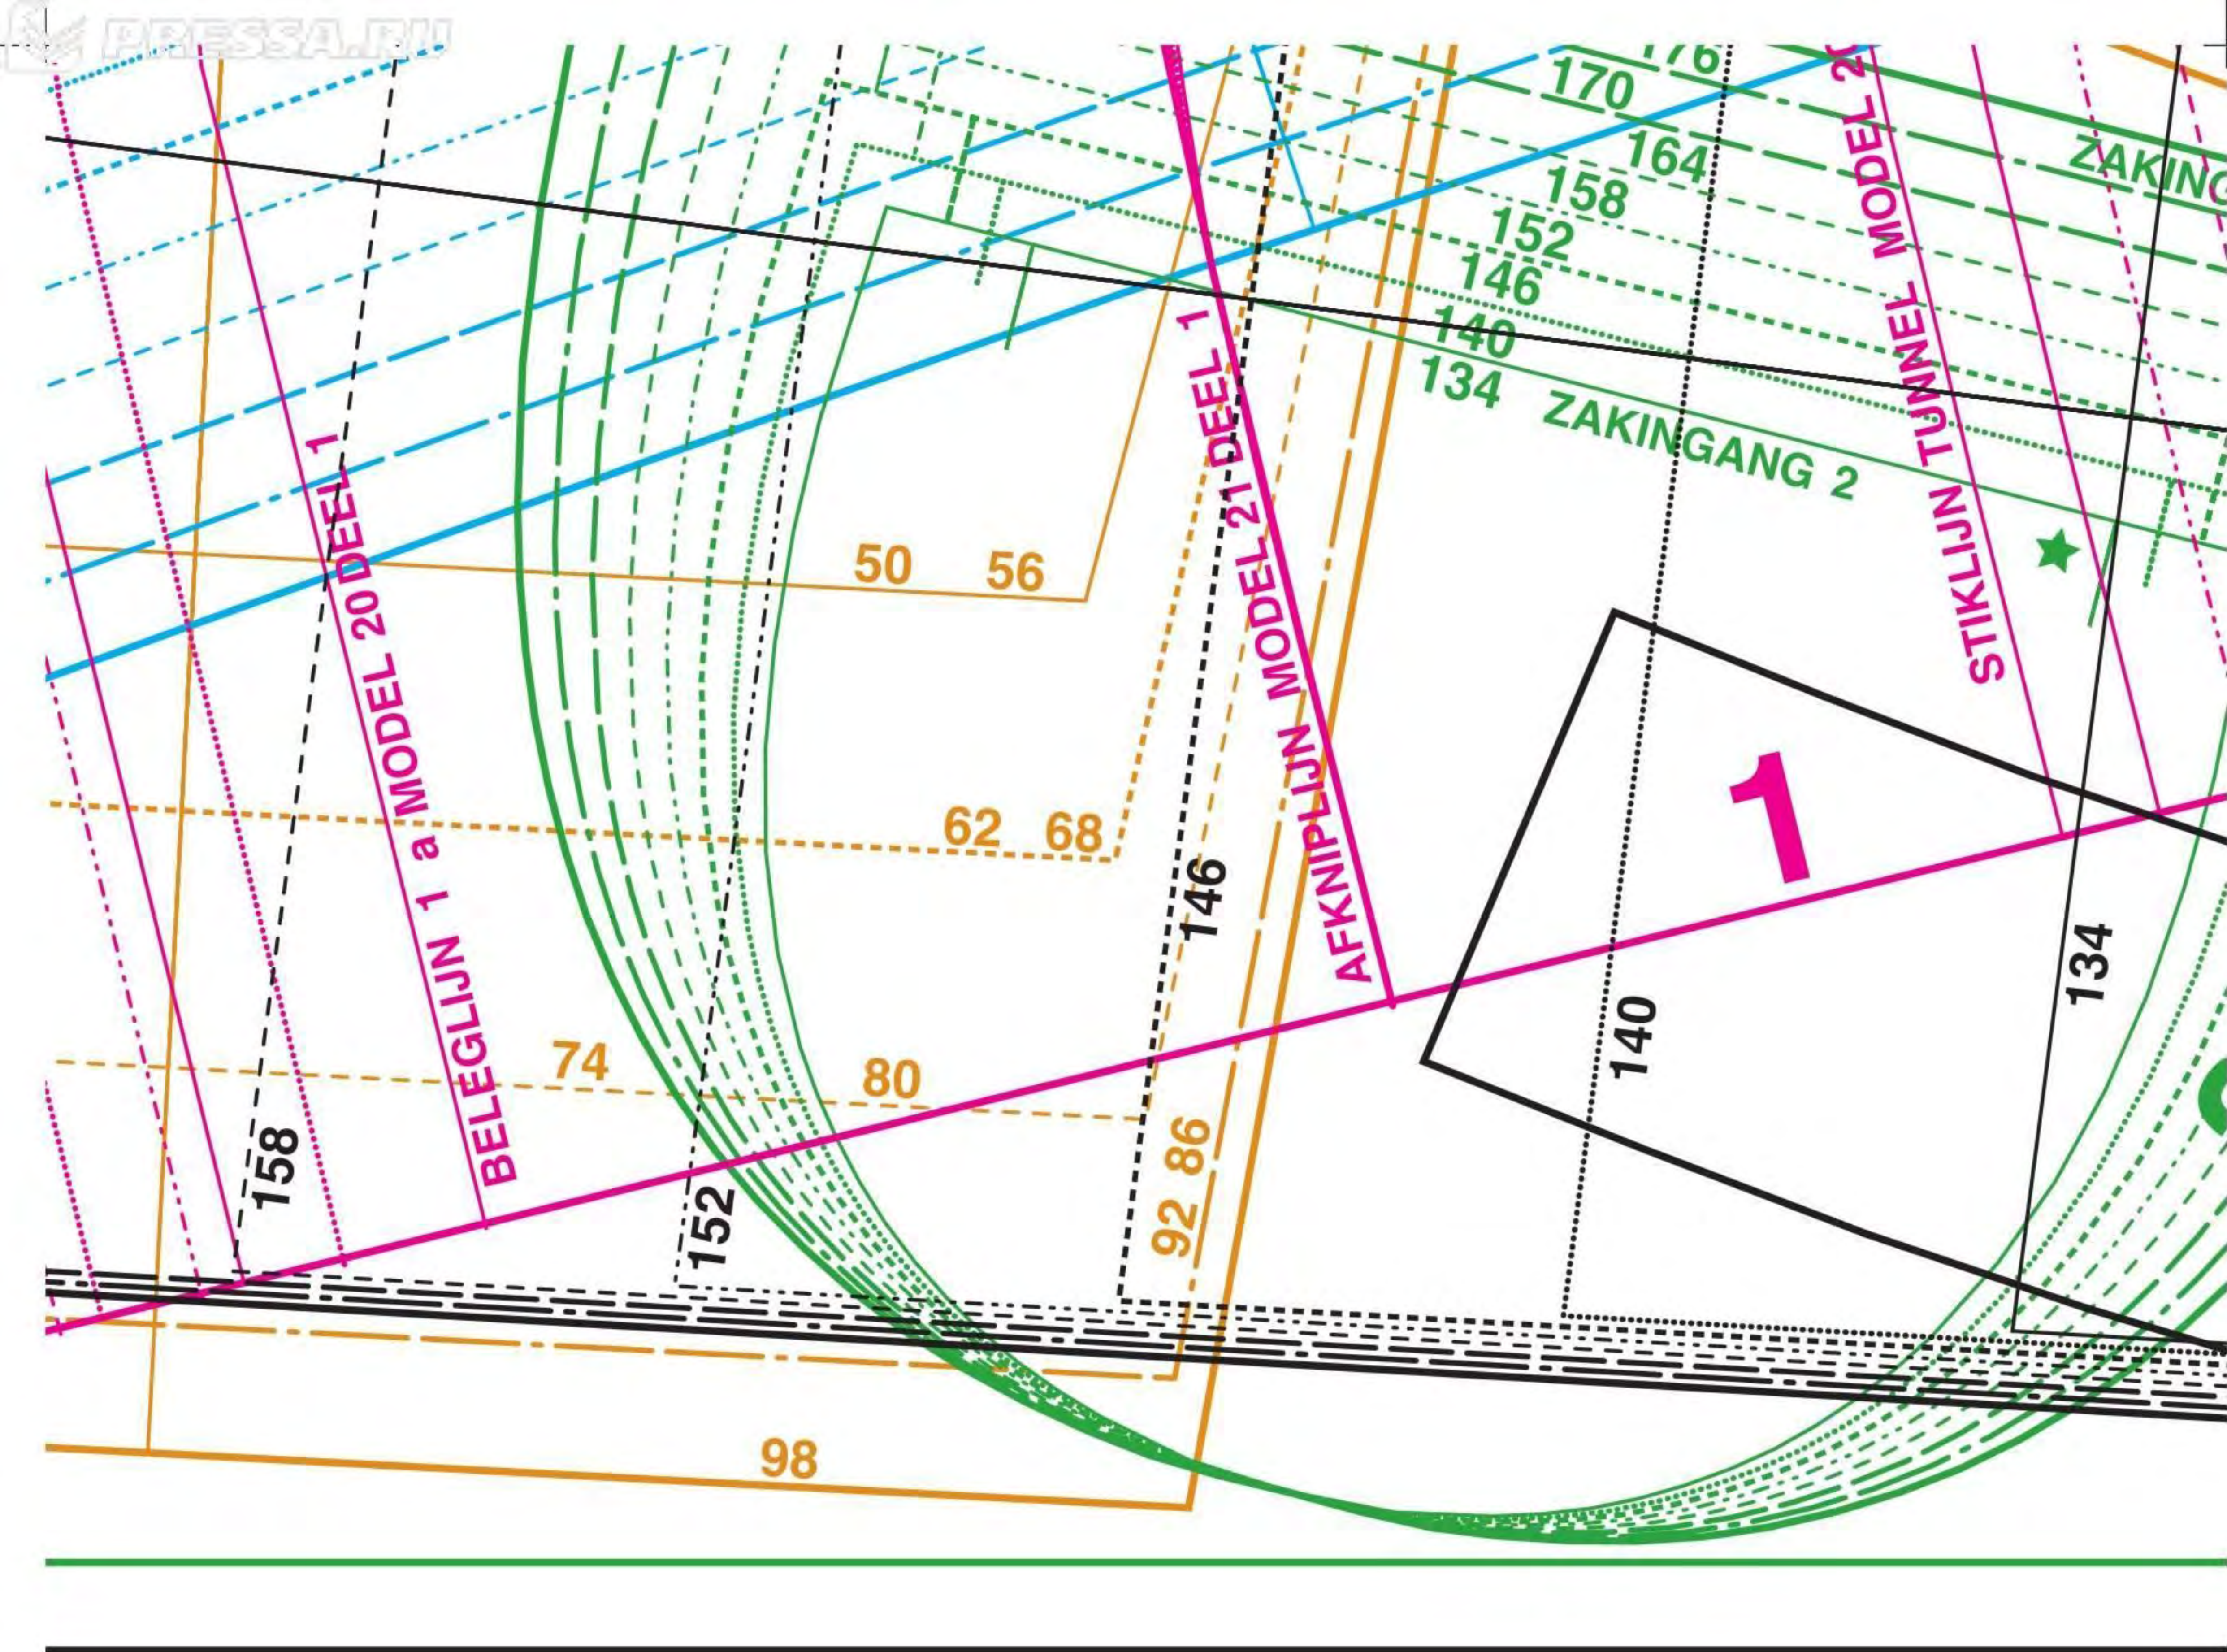


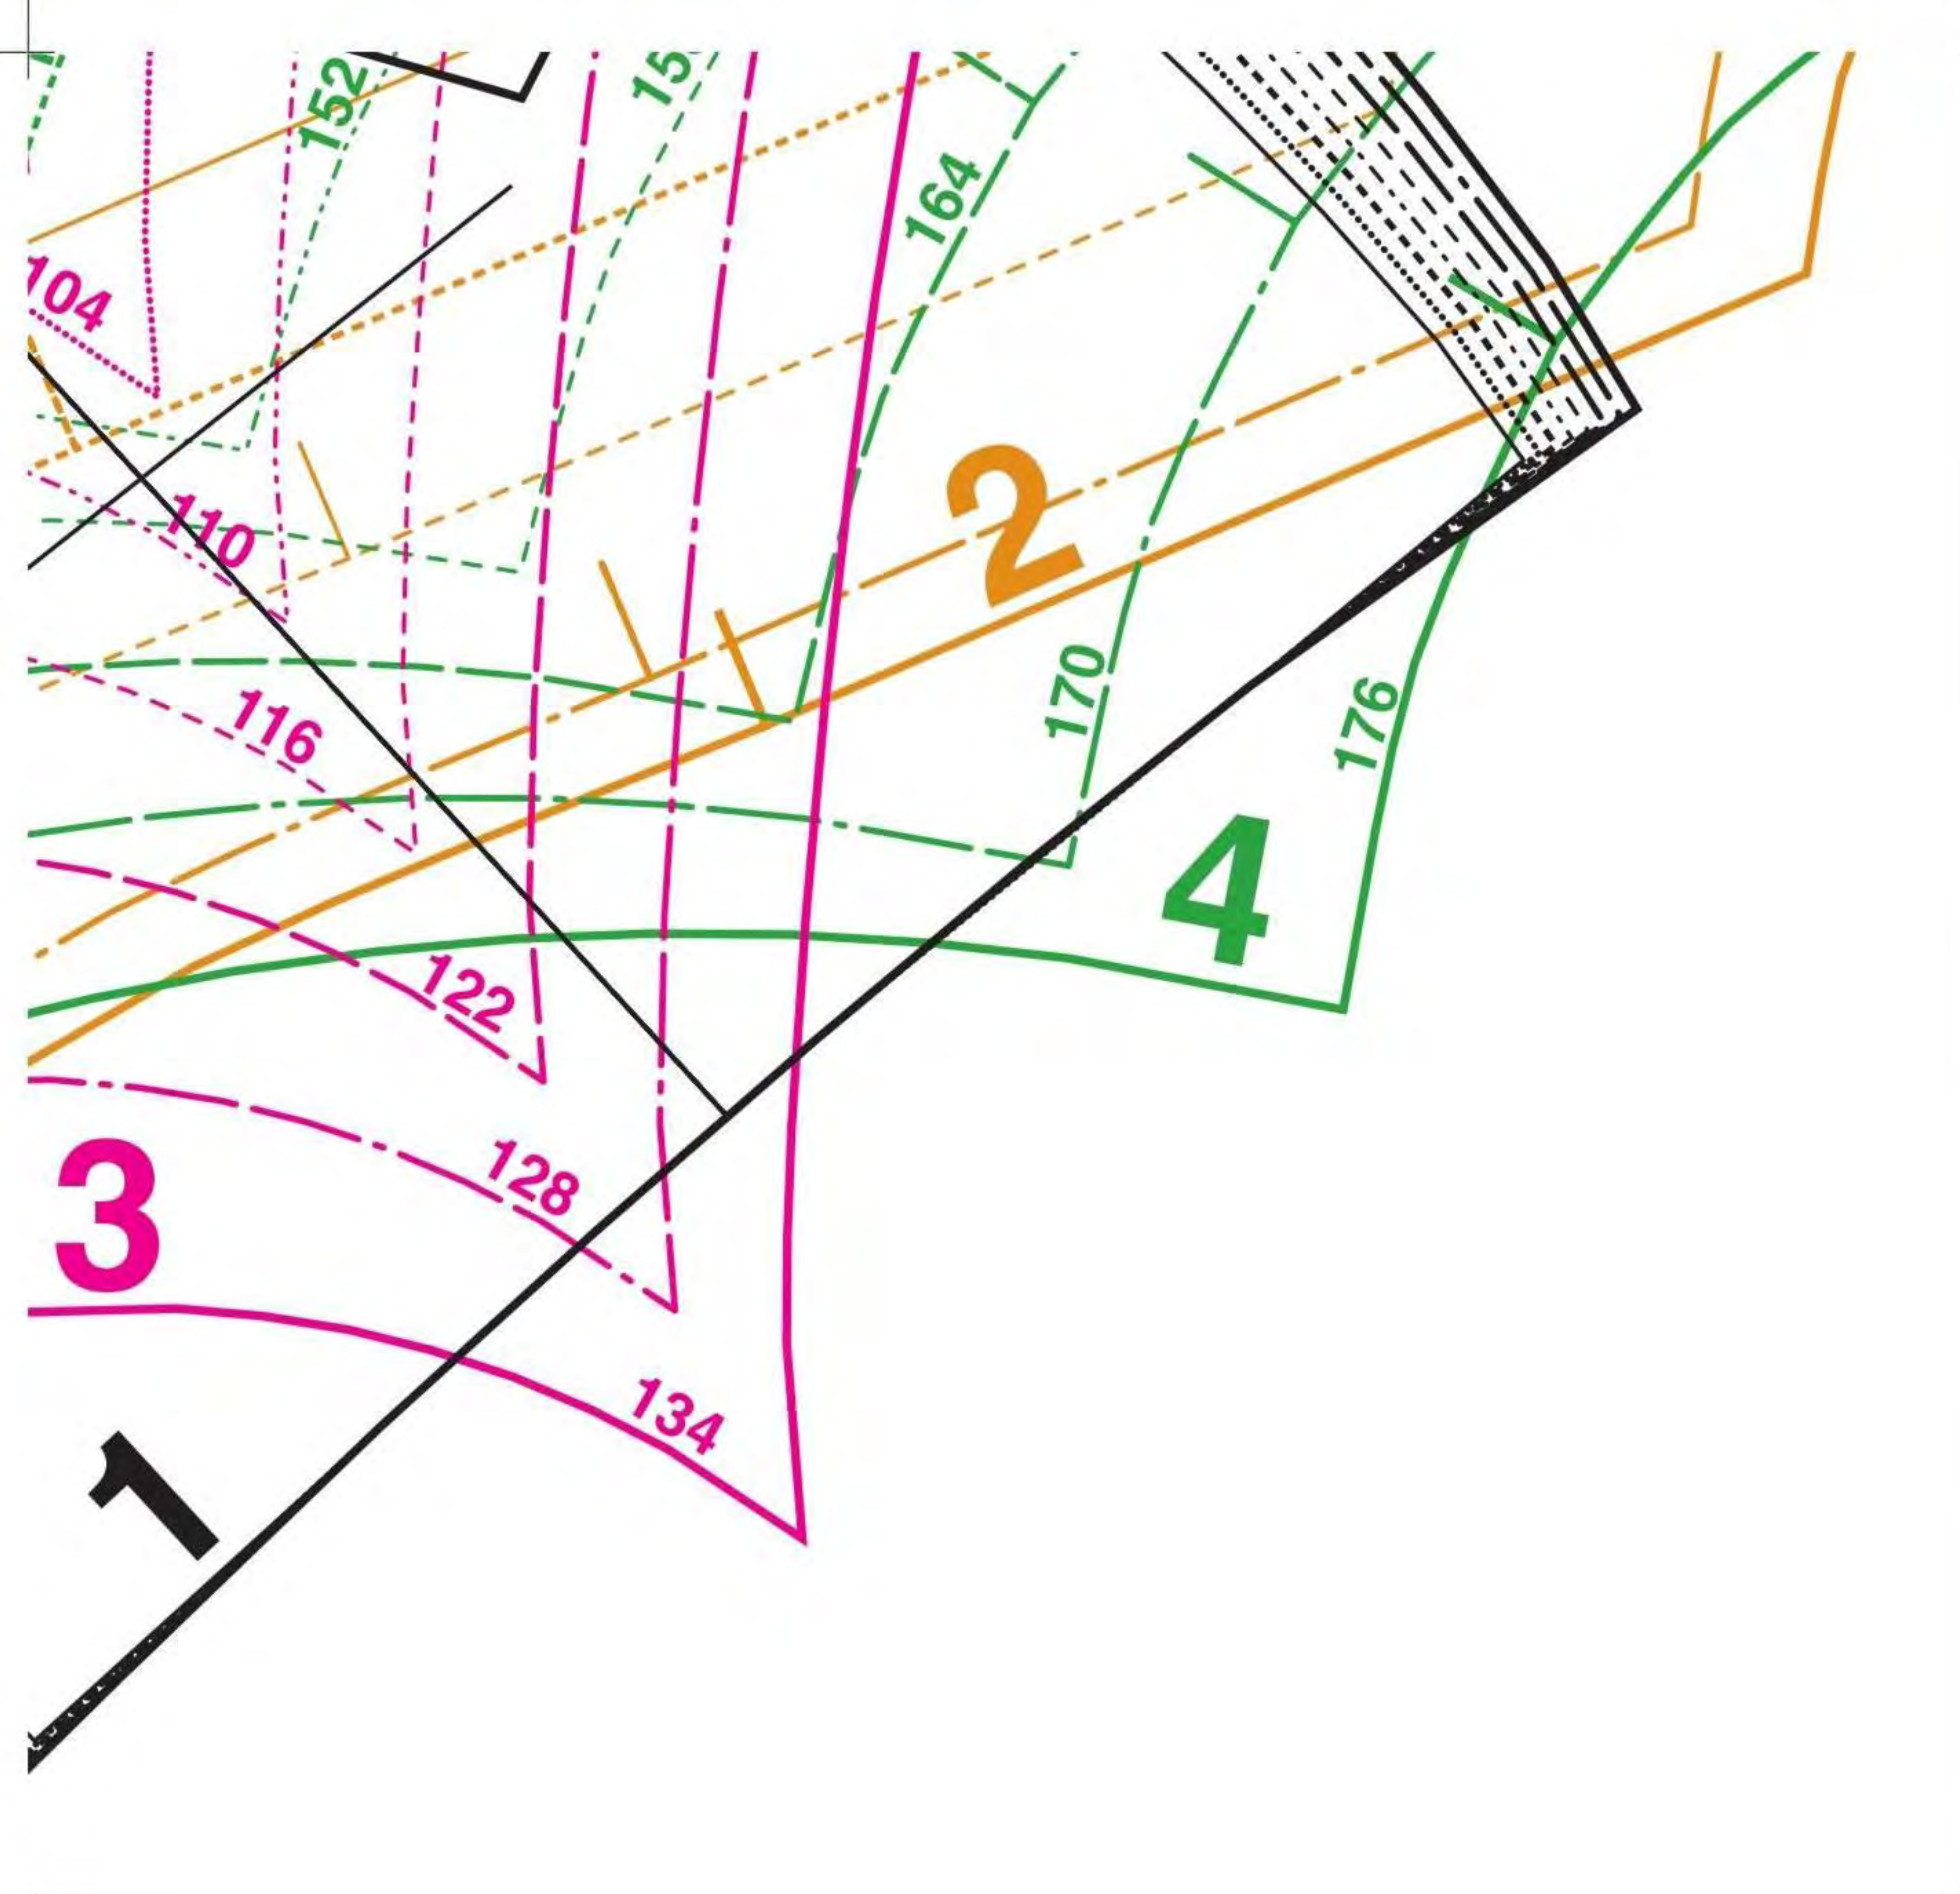
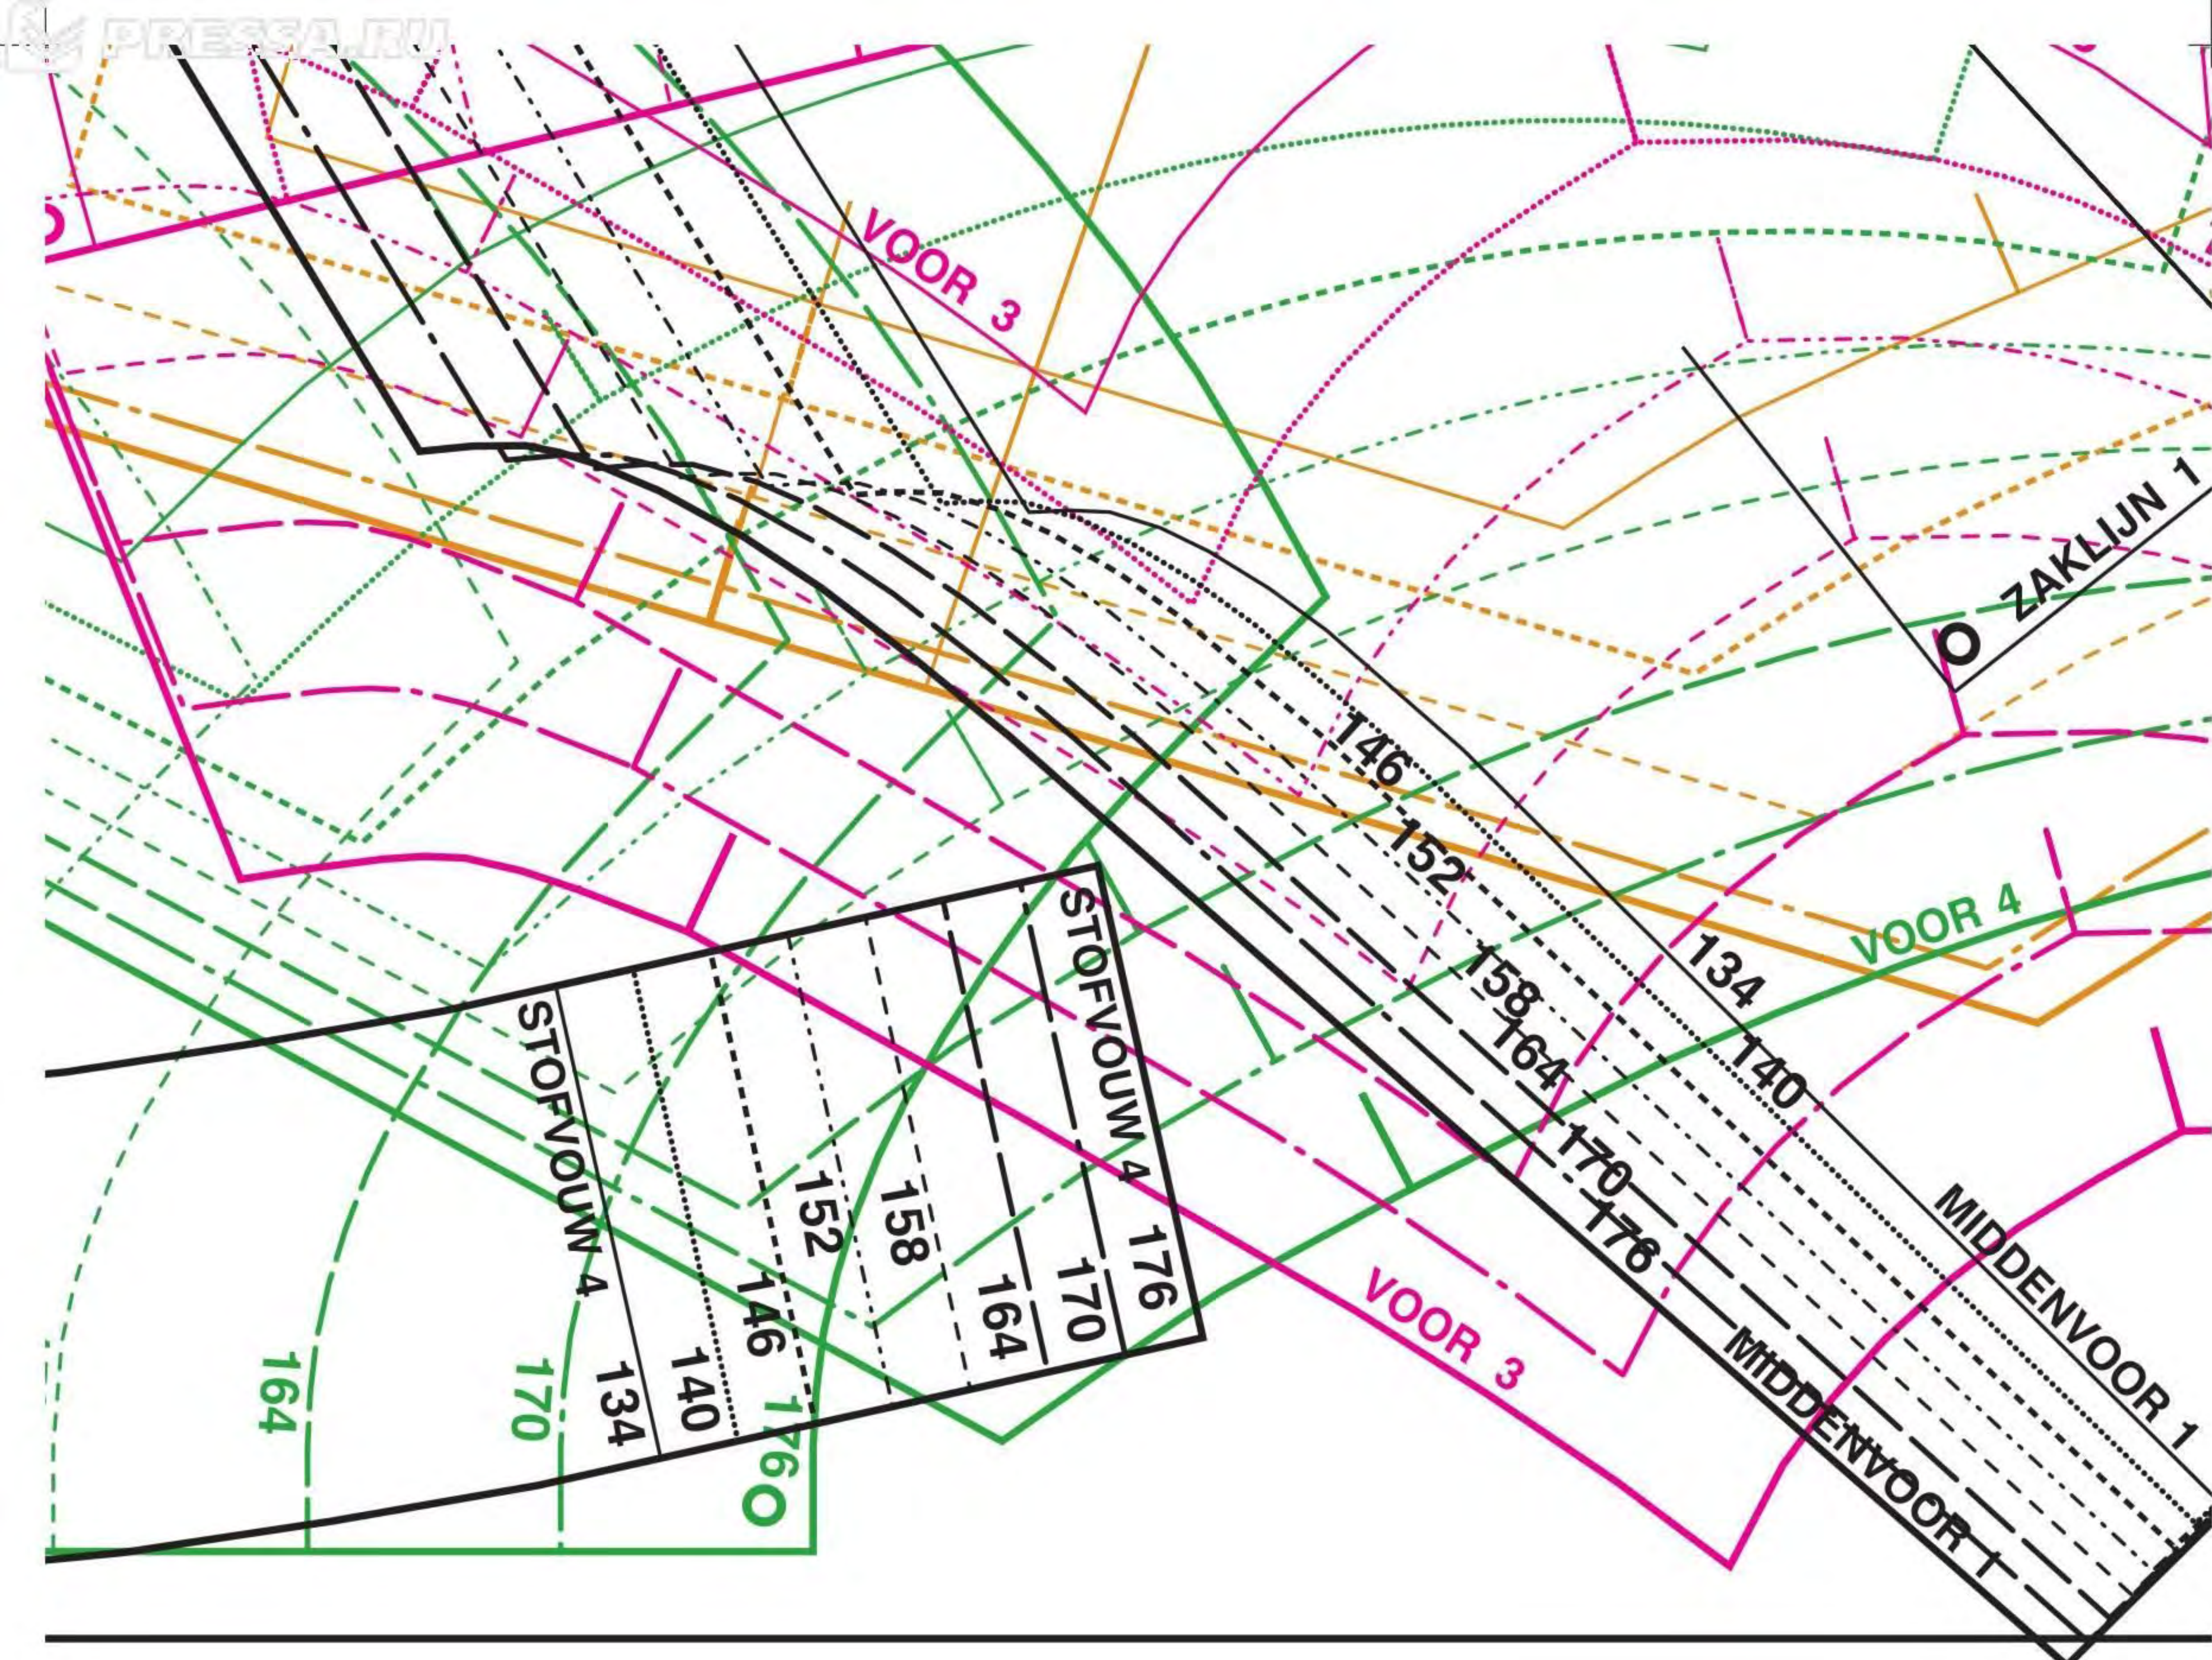


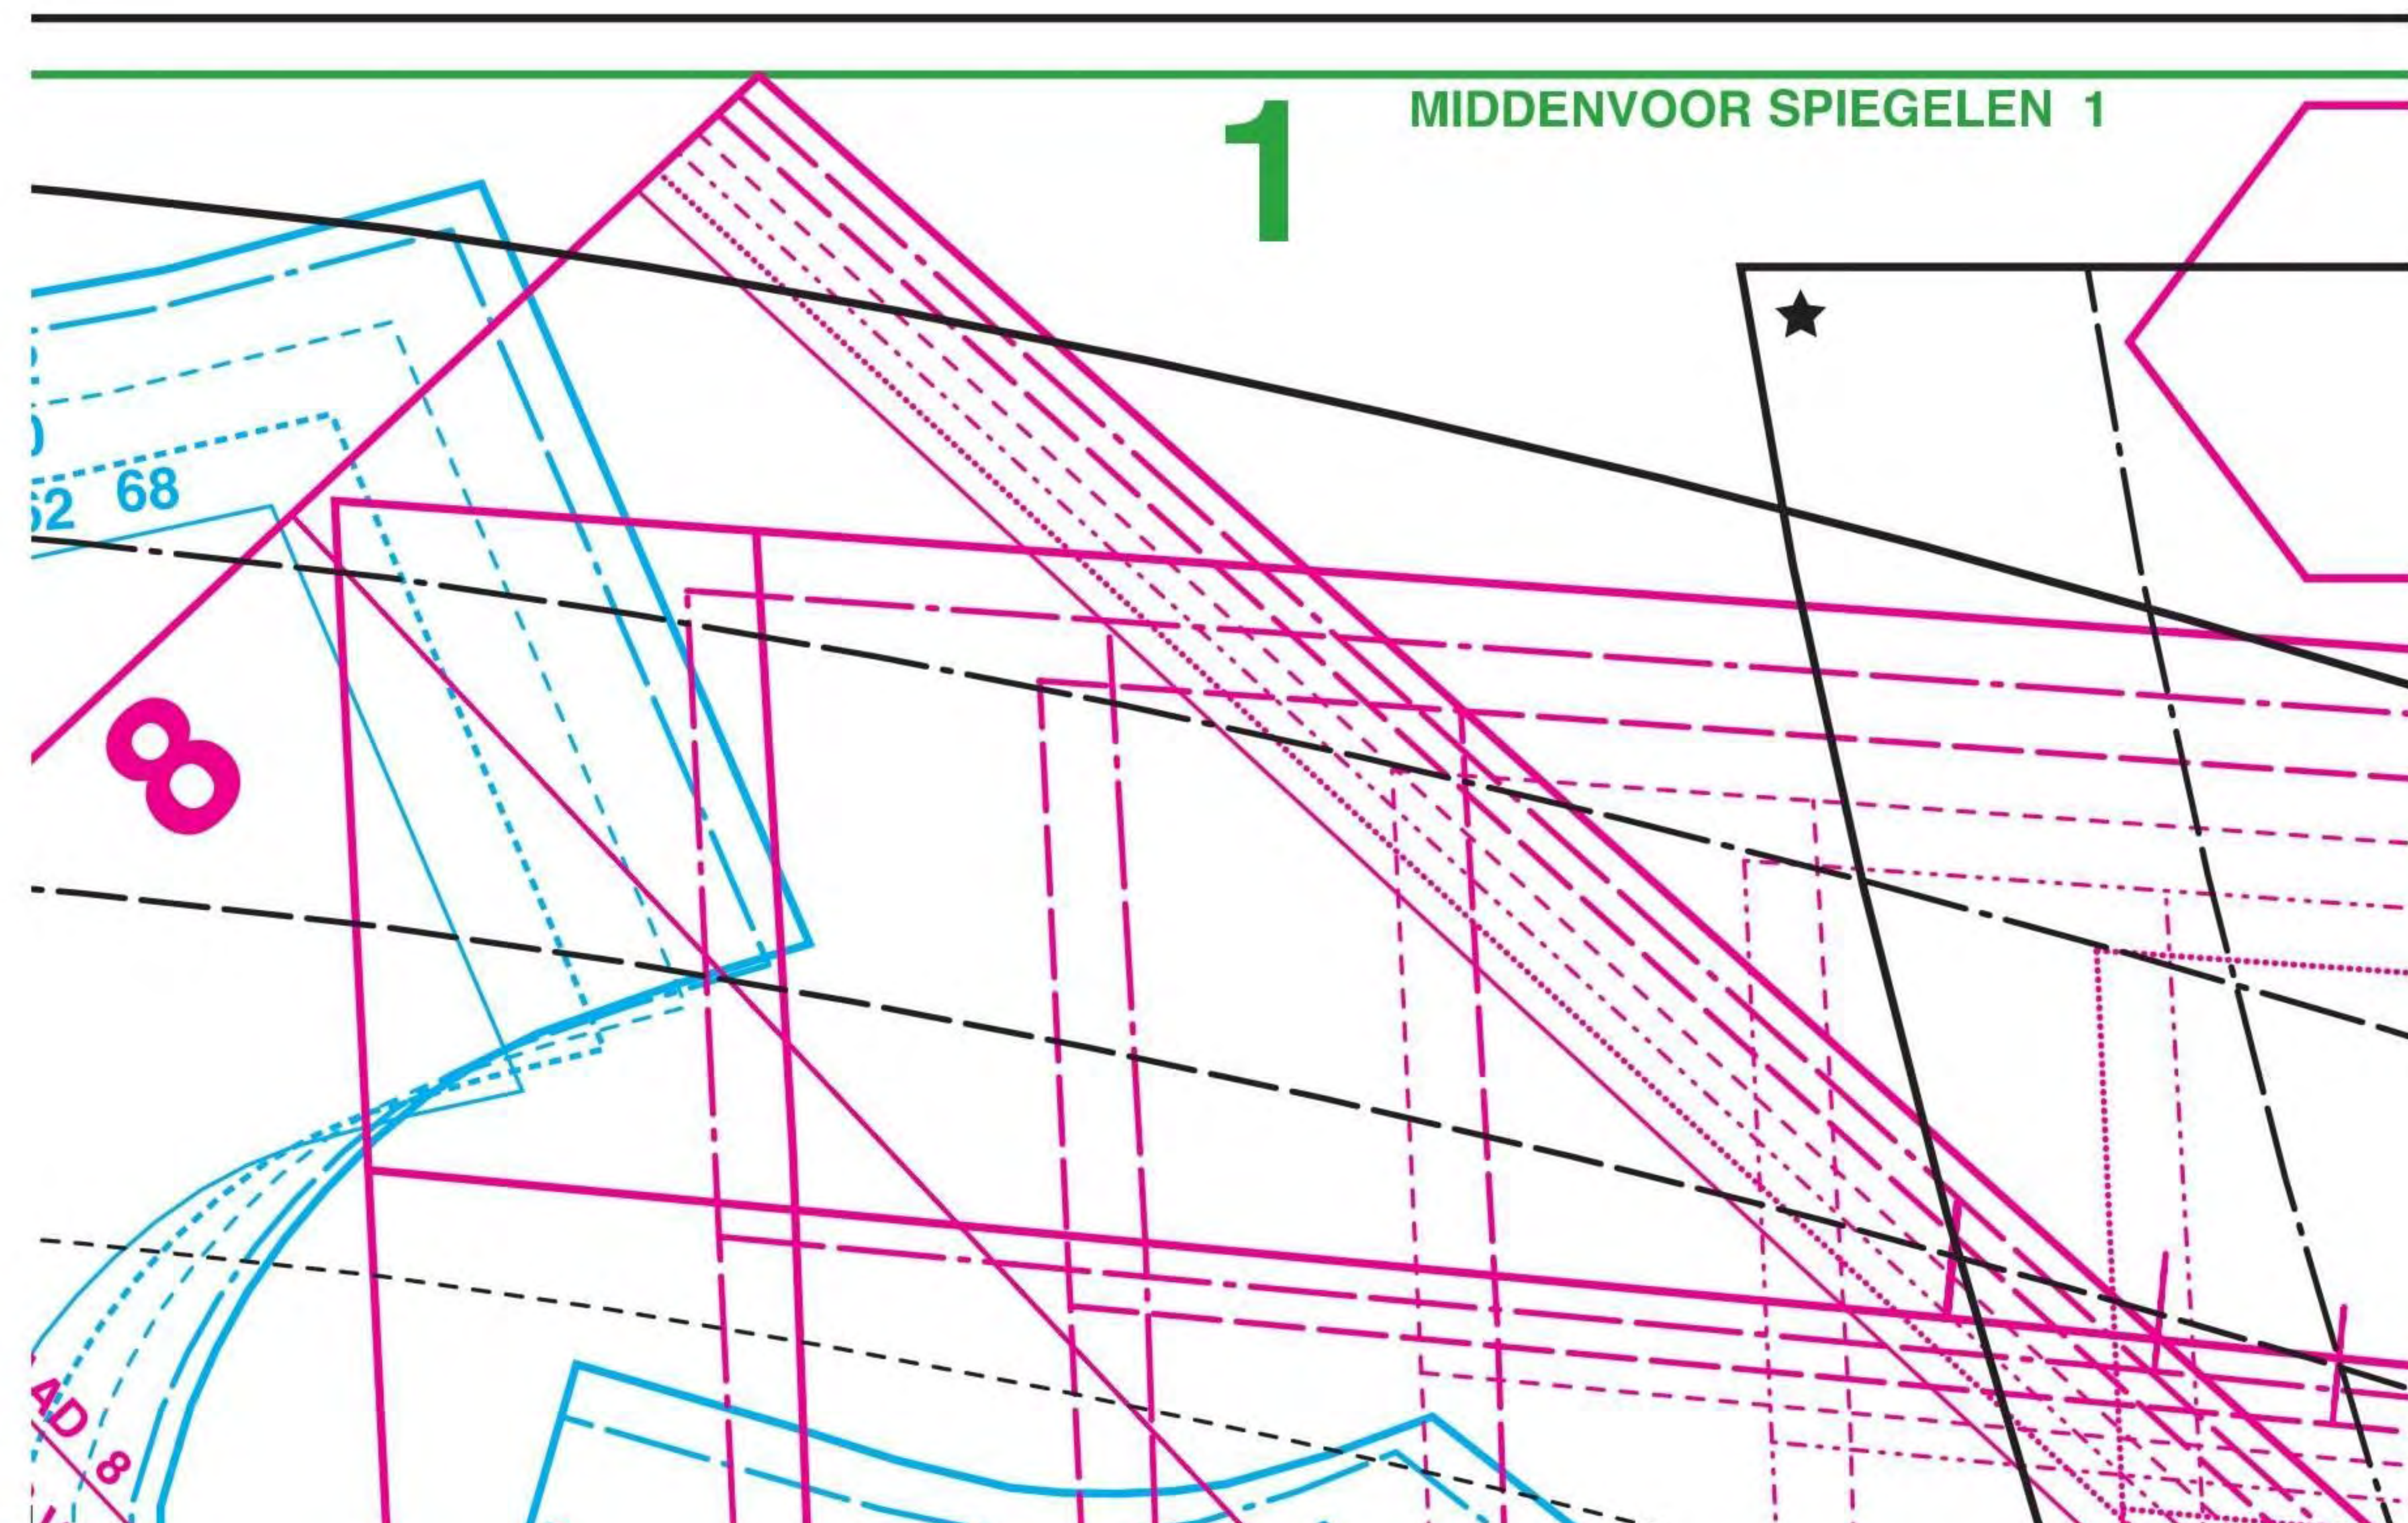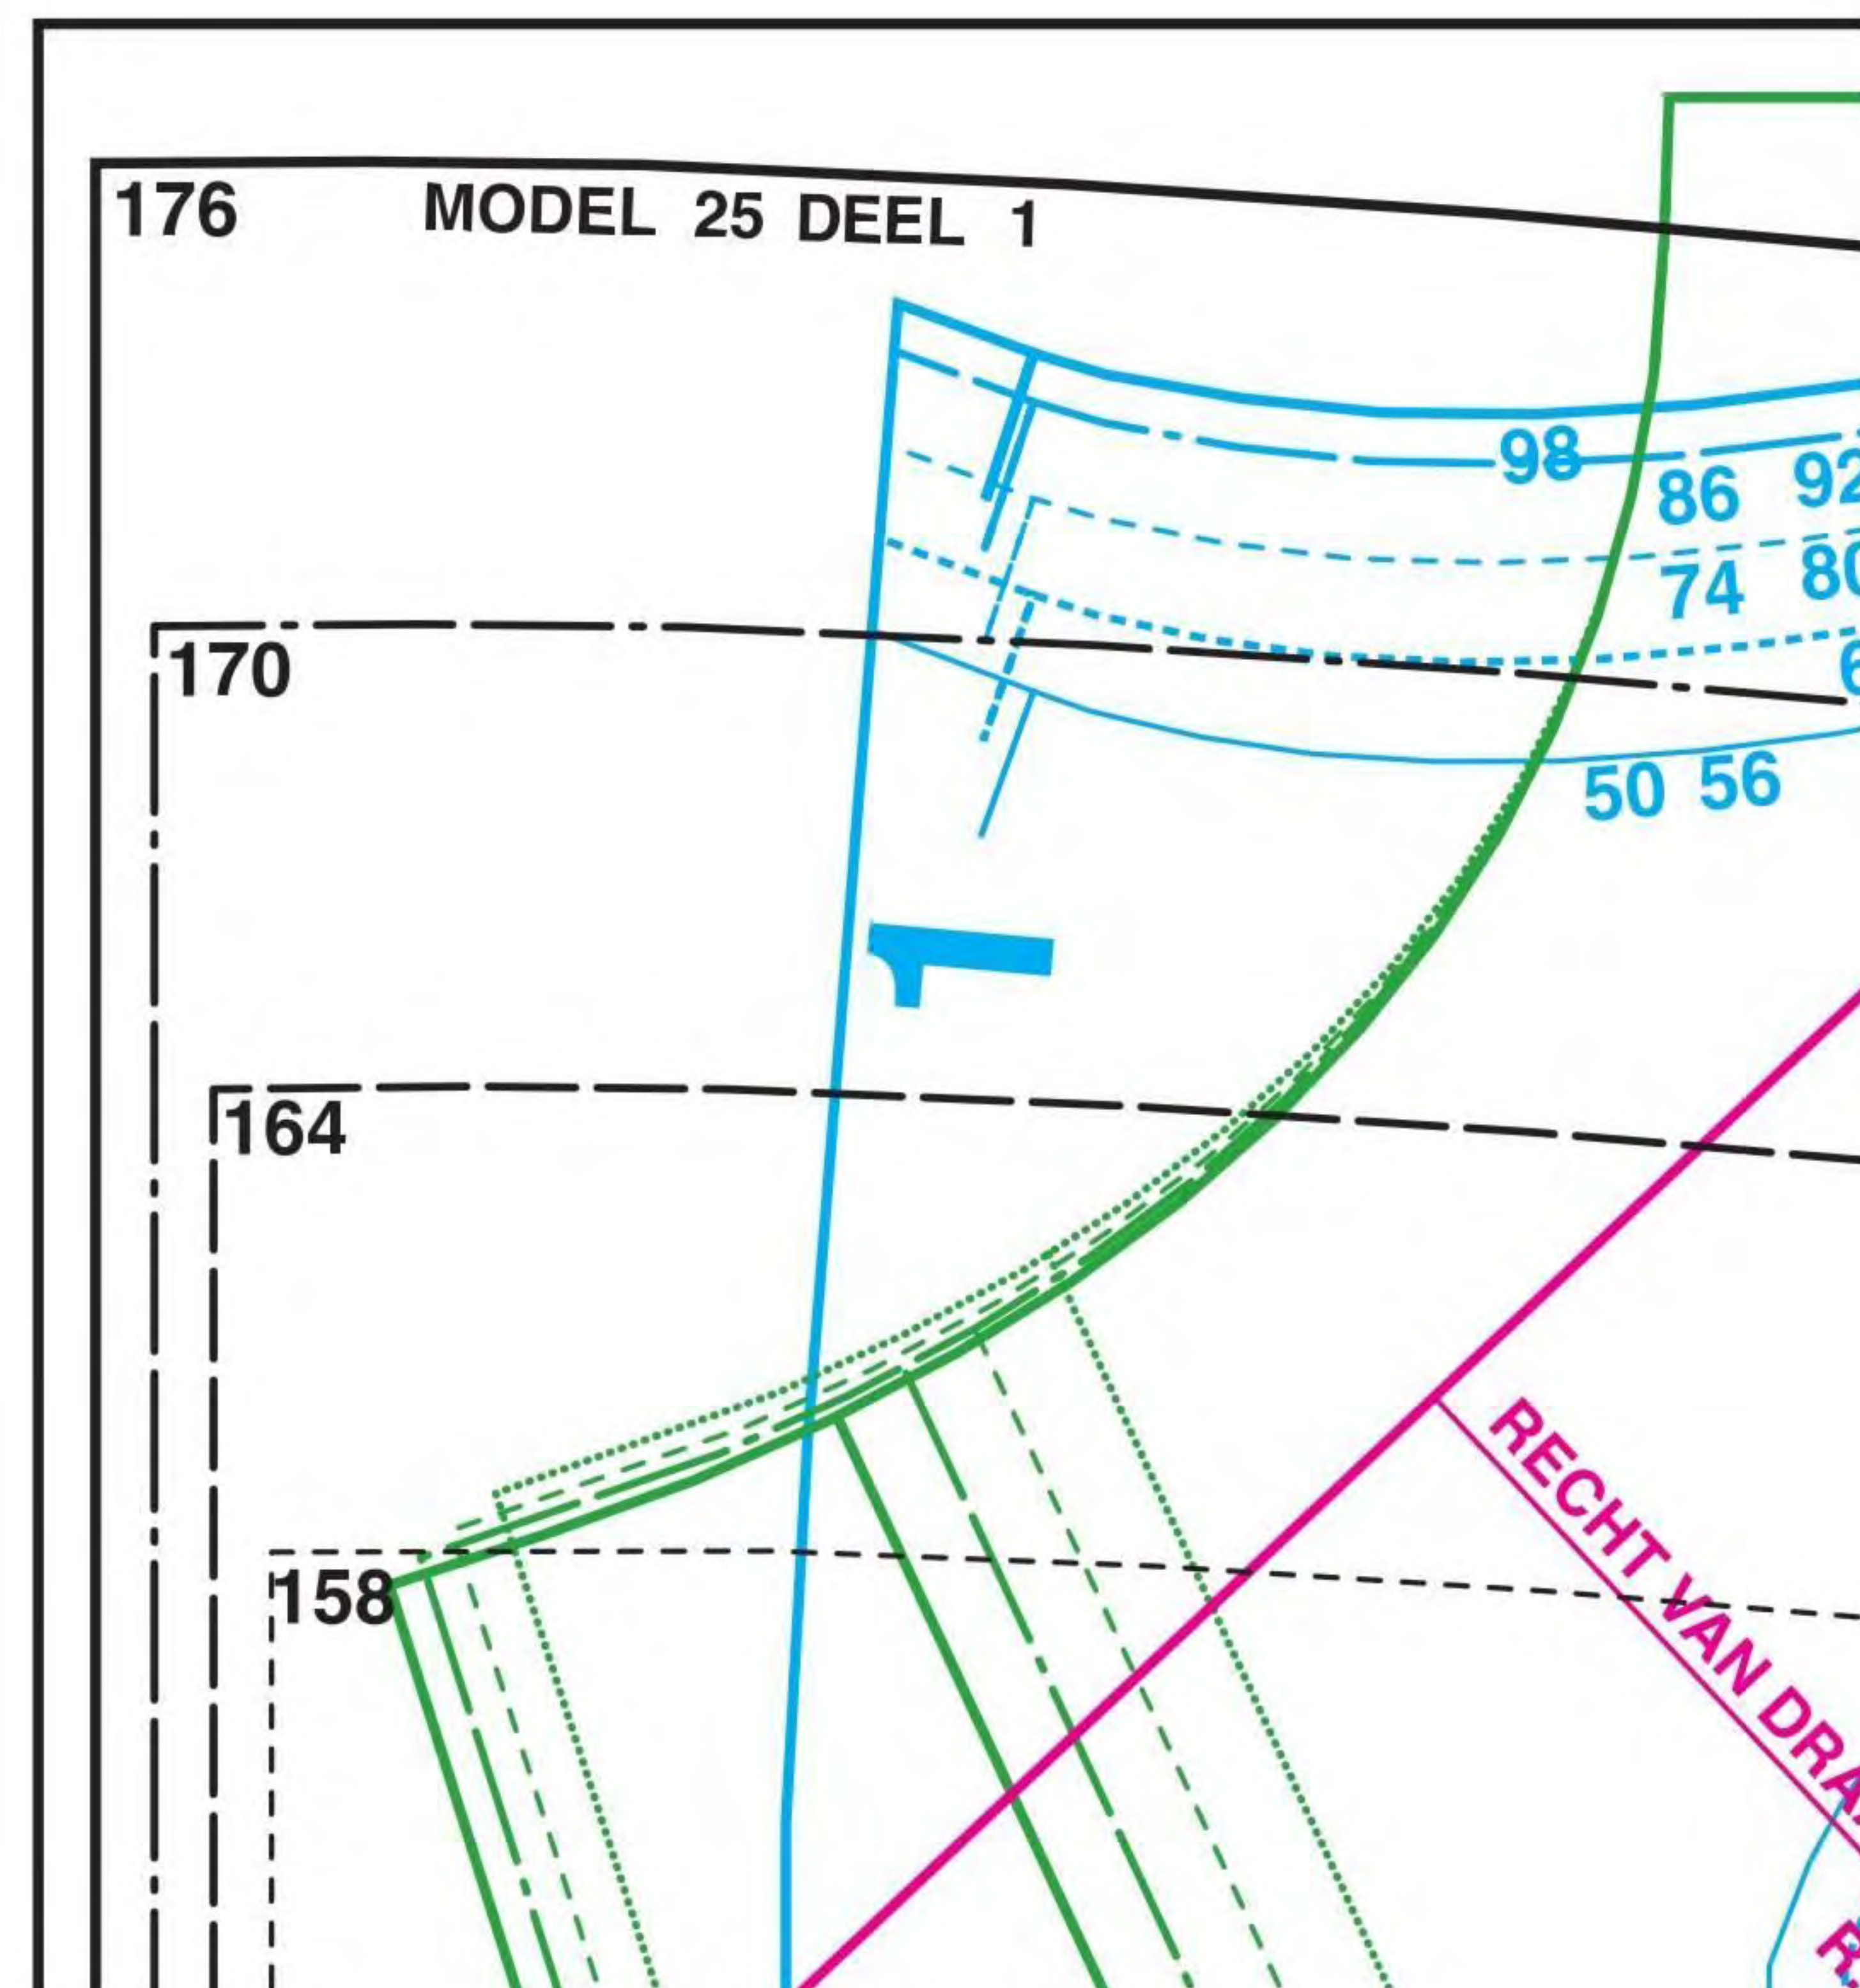




ШИТЬЕ И КРОЙ —D—
спецвыпуск № 9/2017 **knipprle**

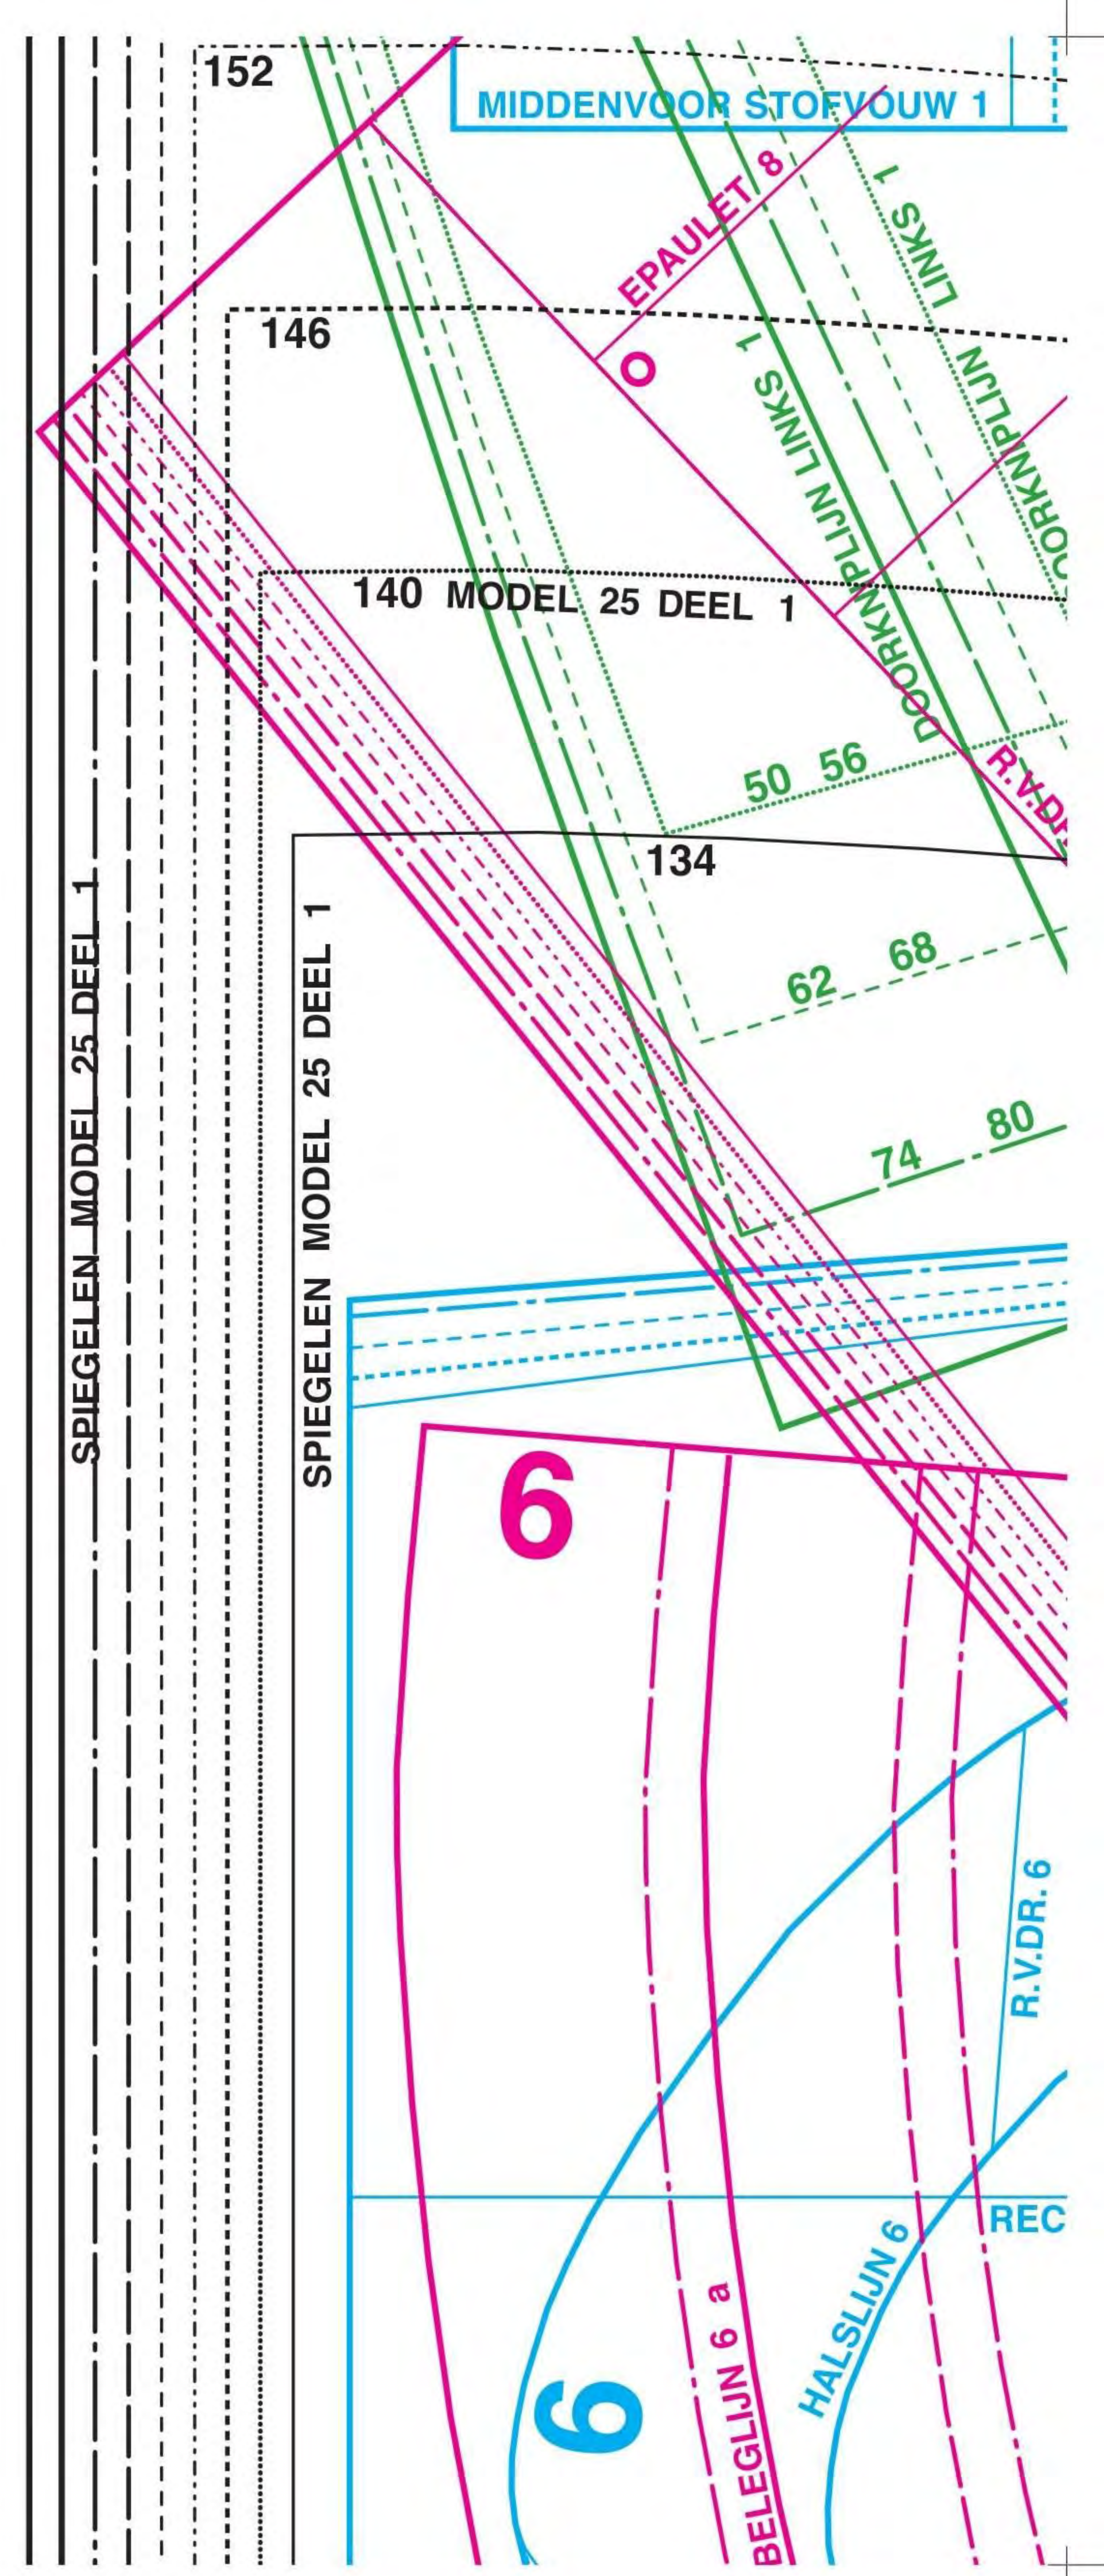
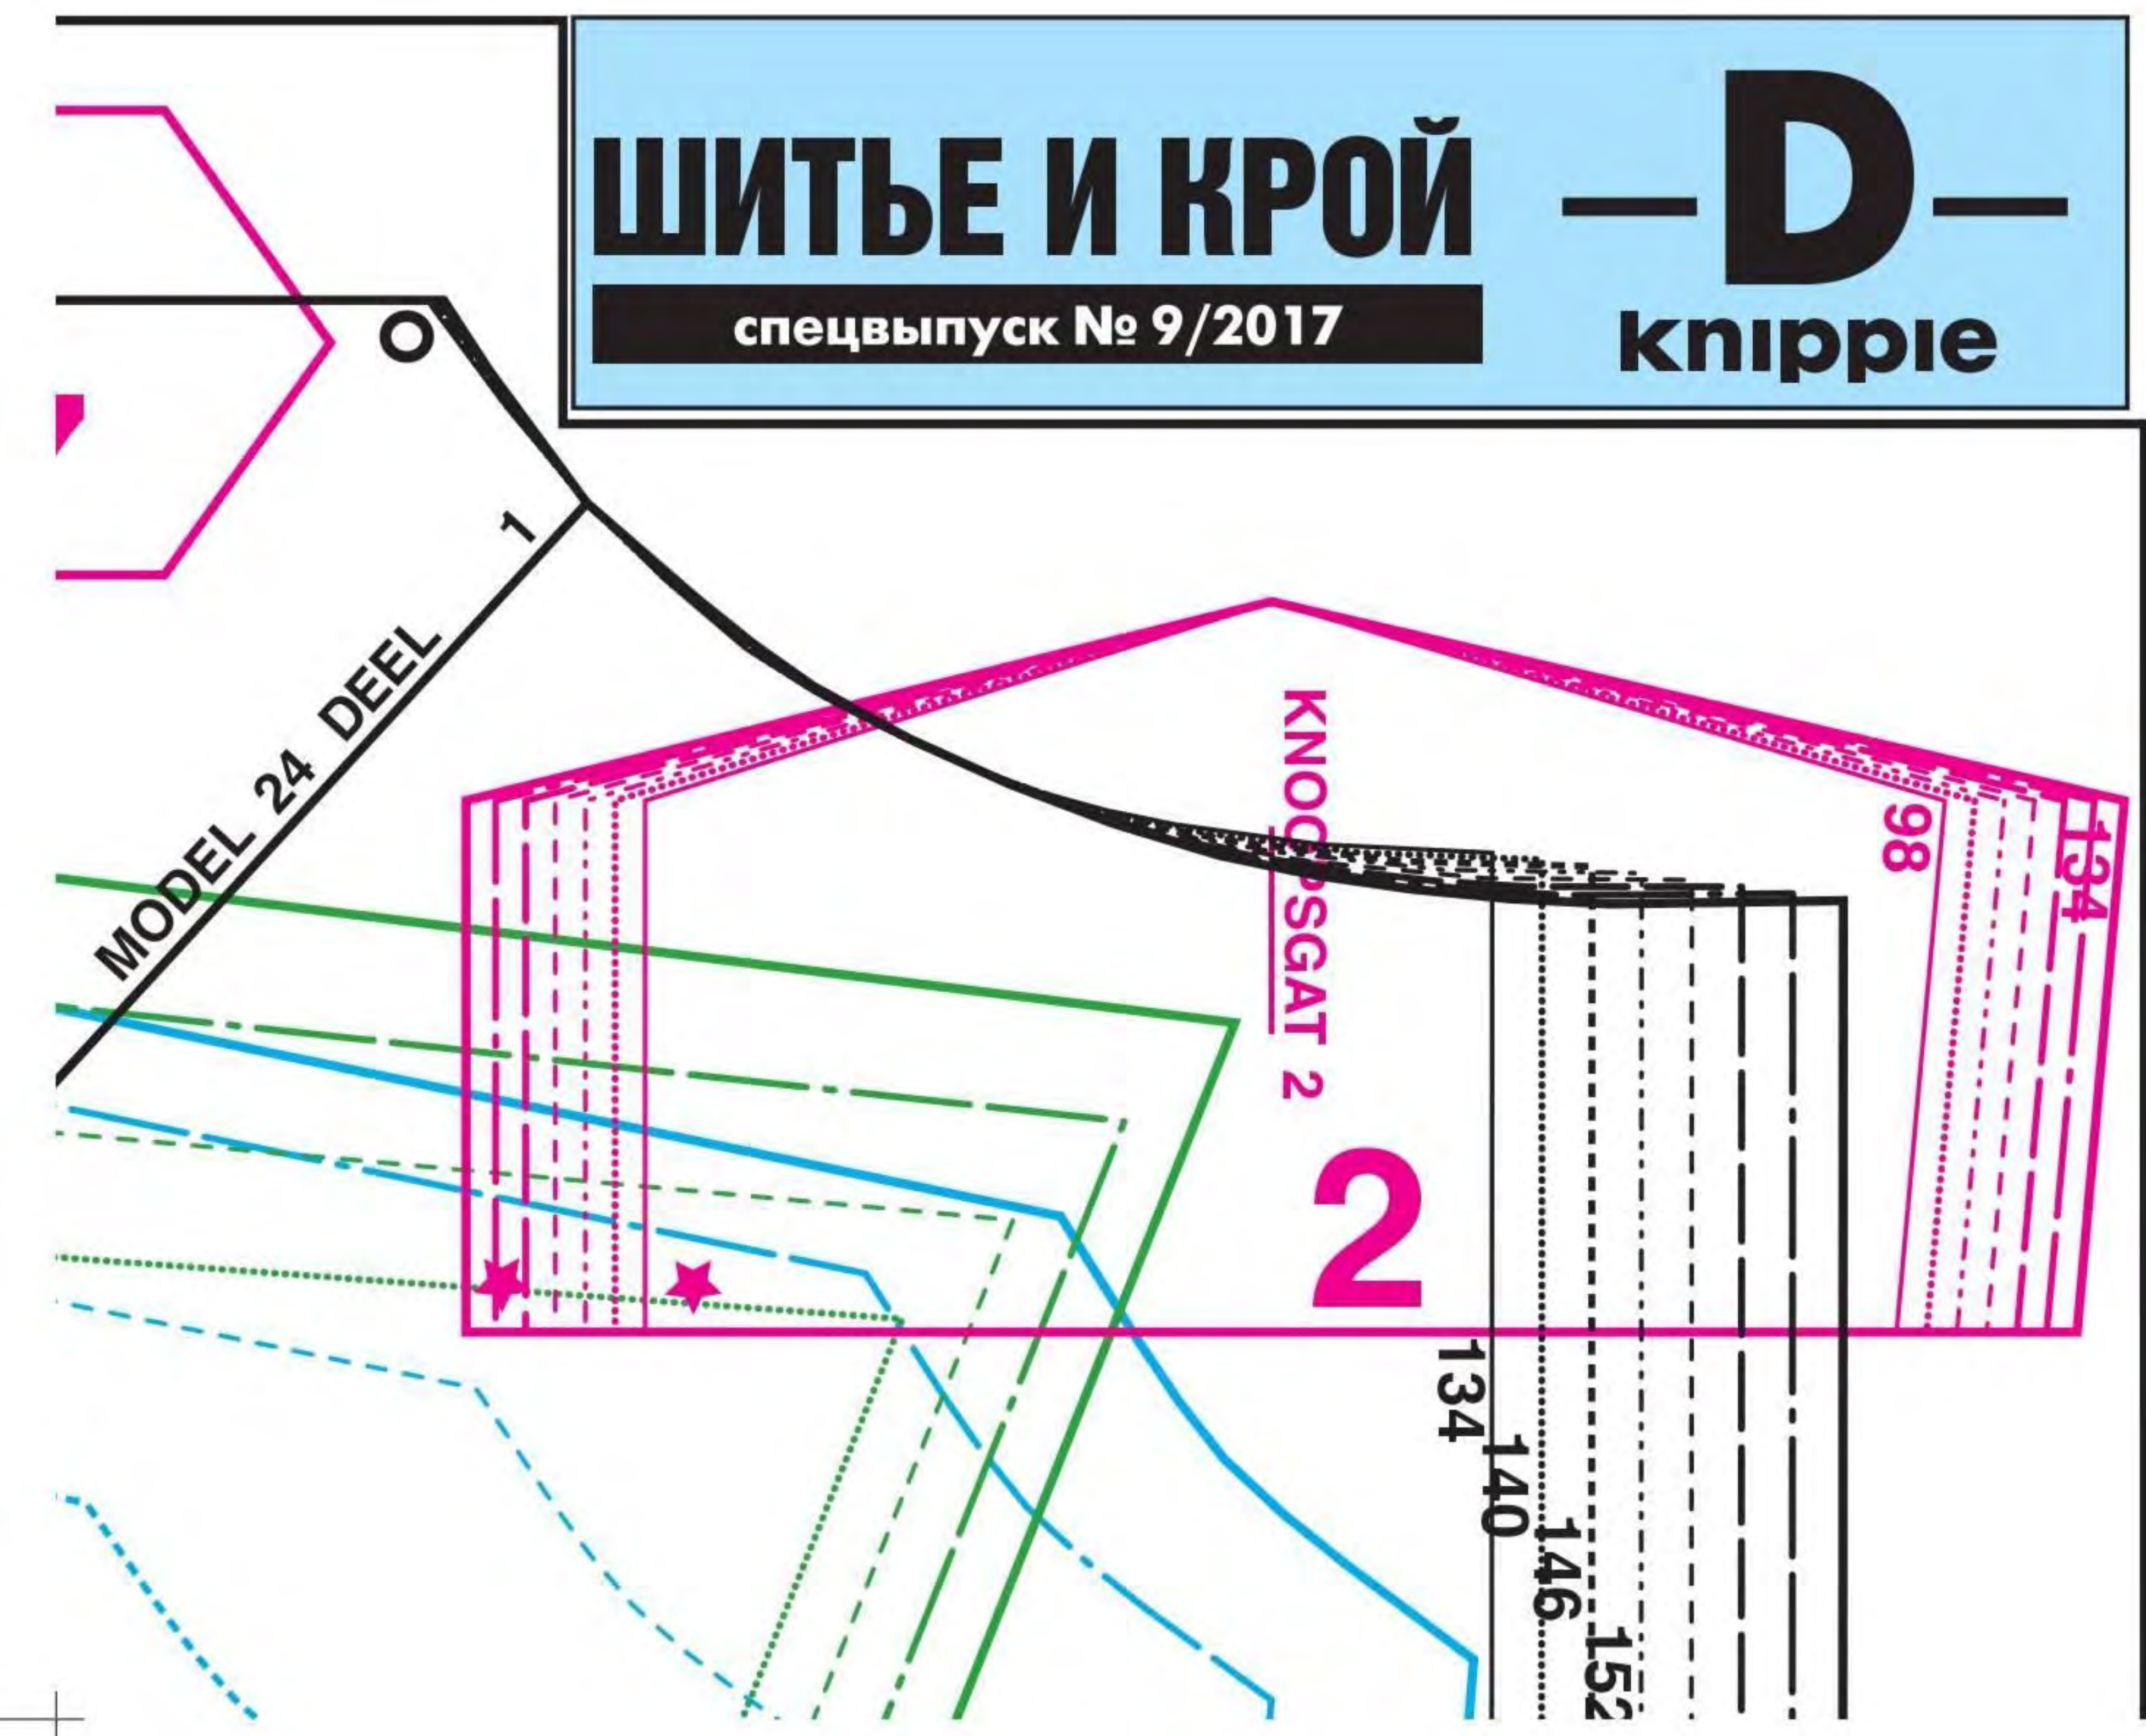


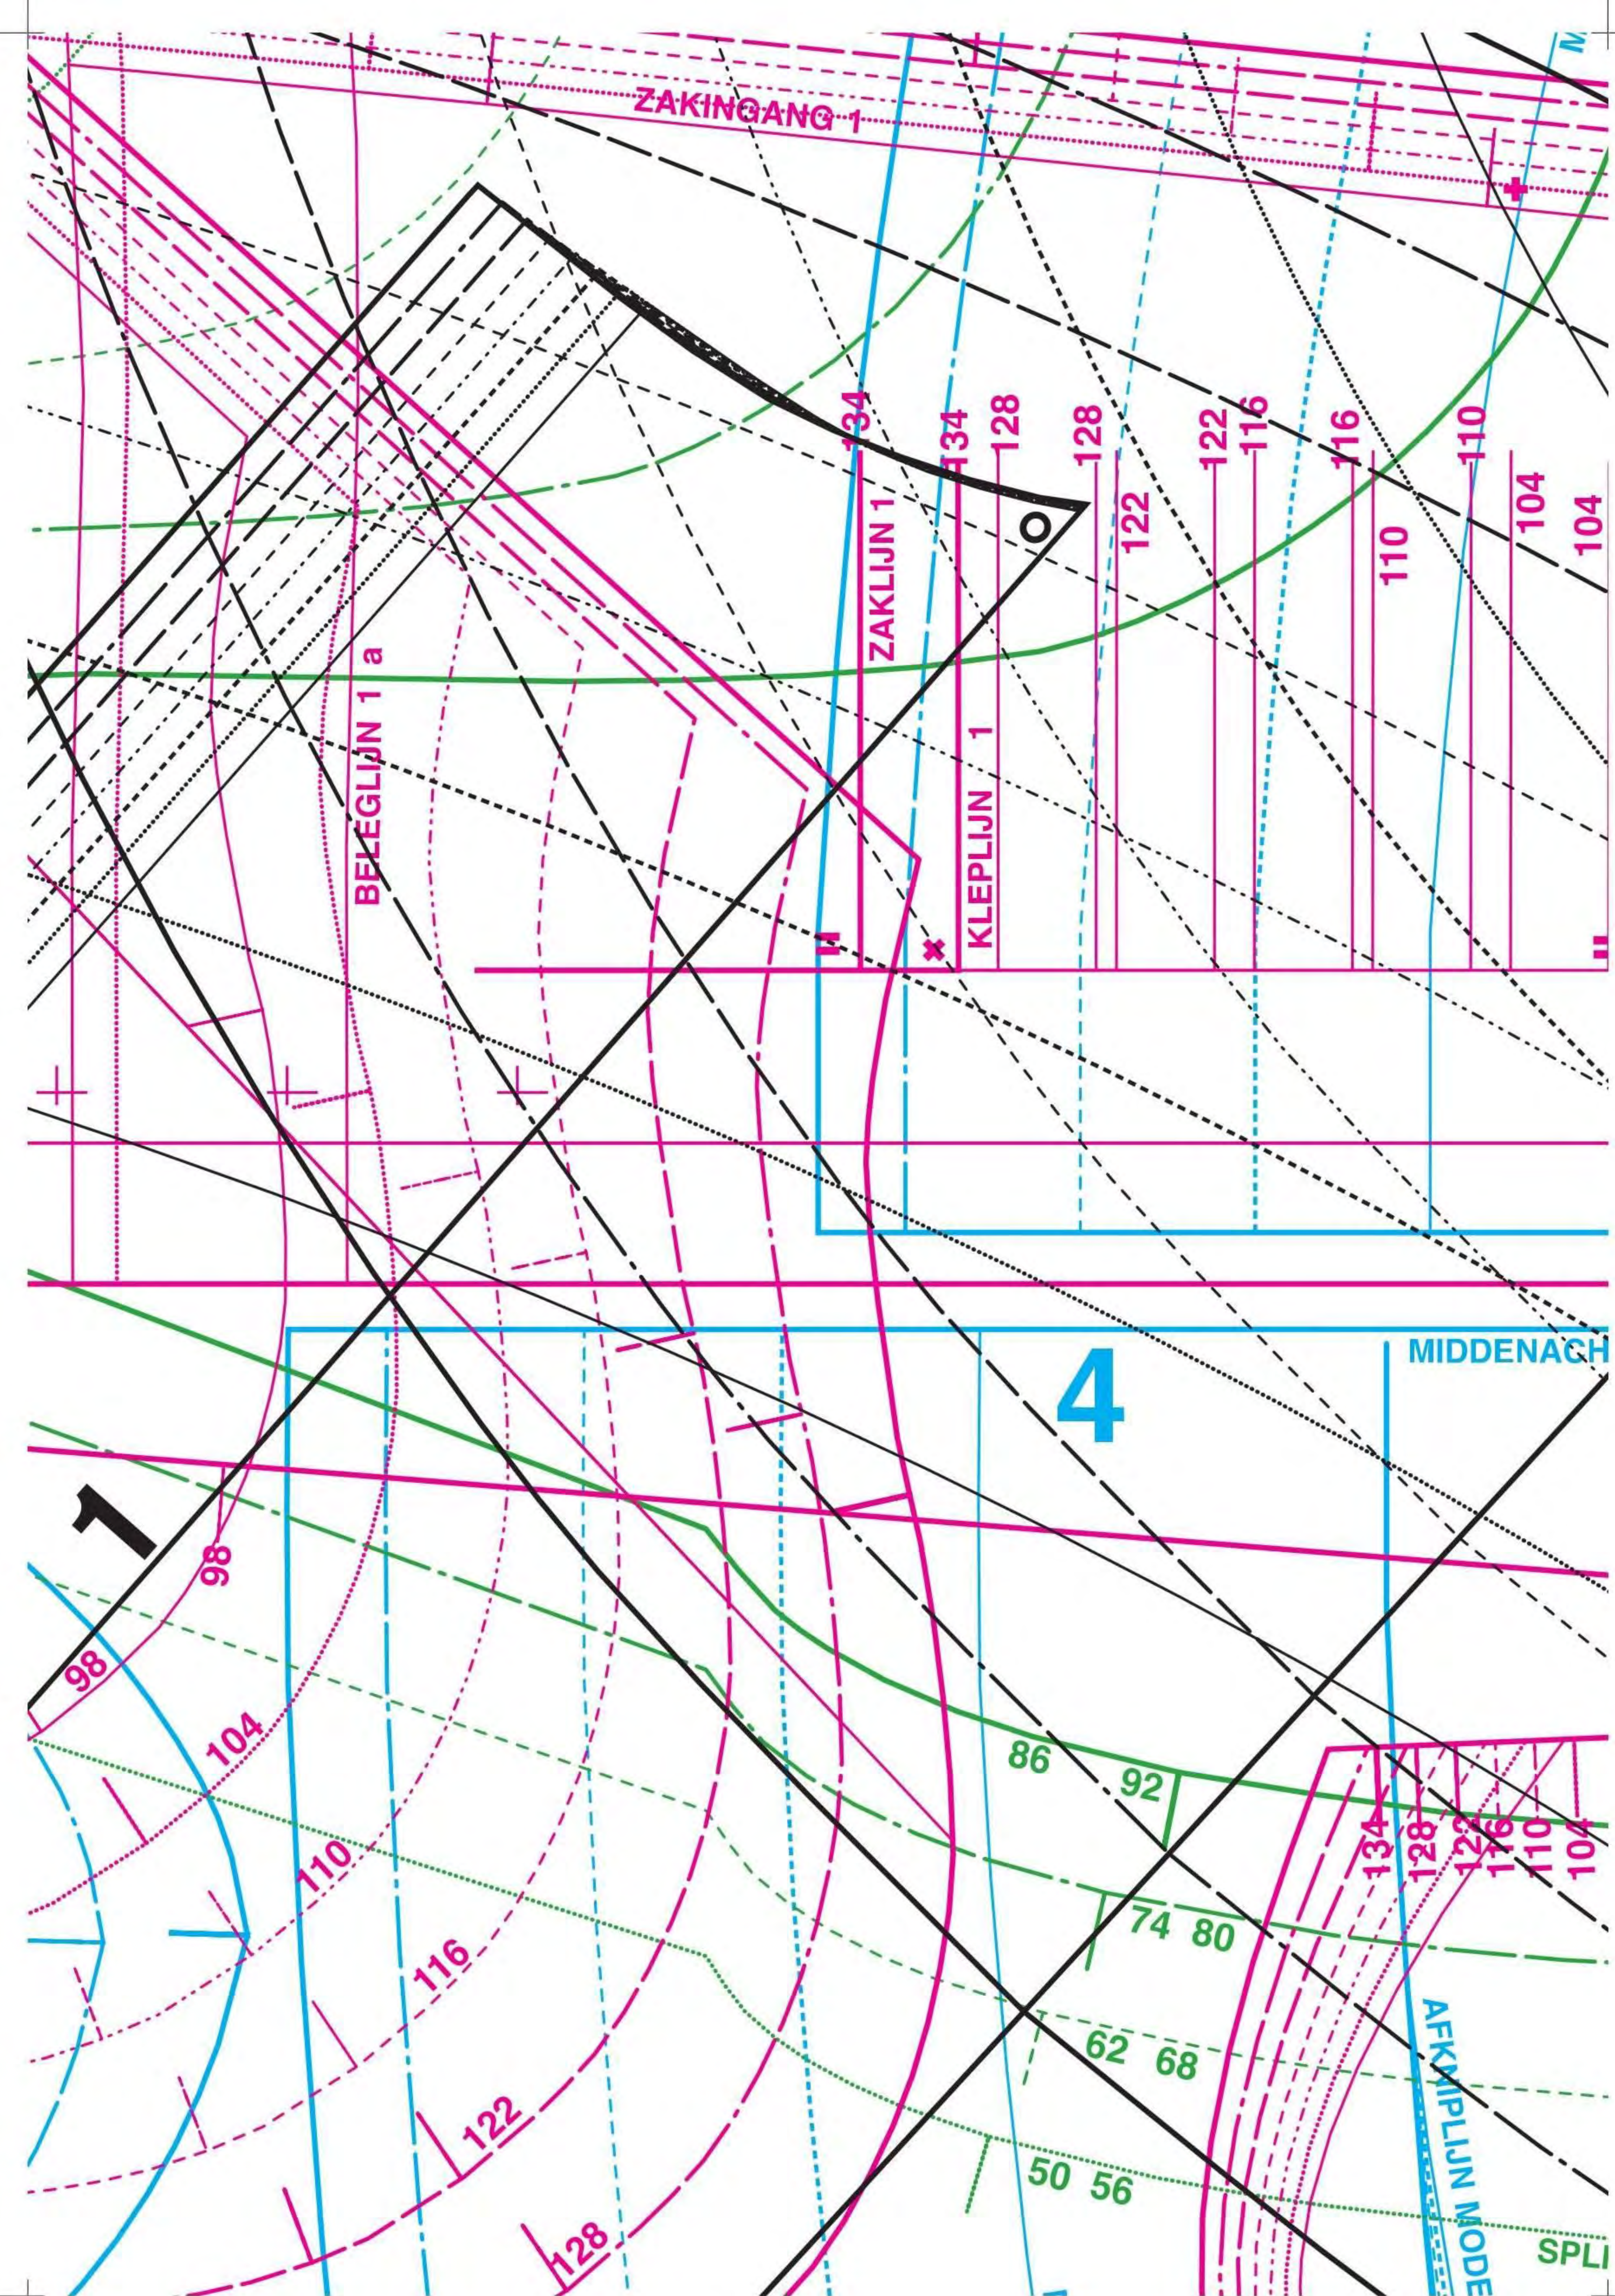
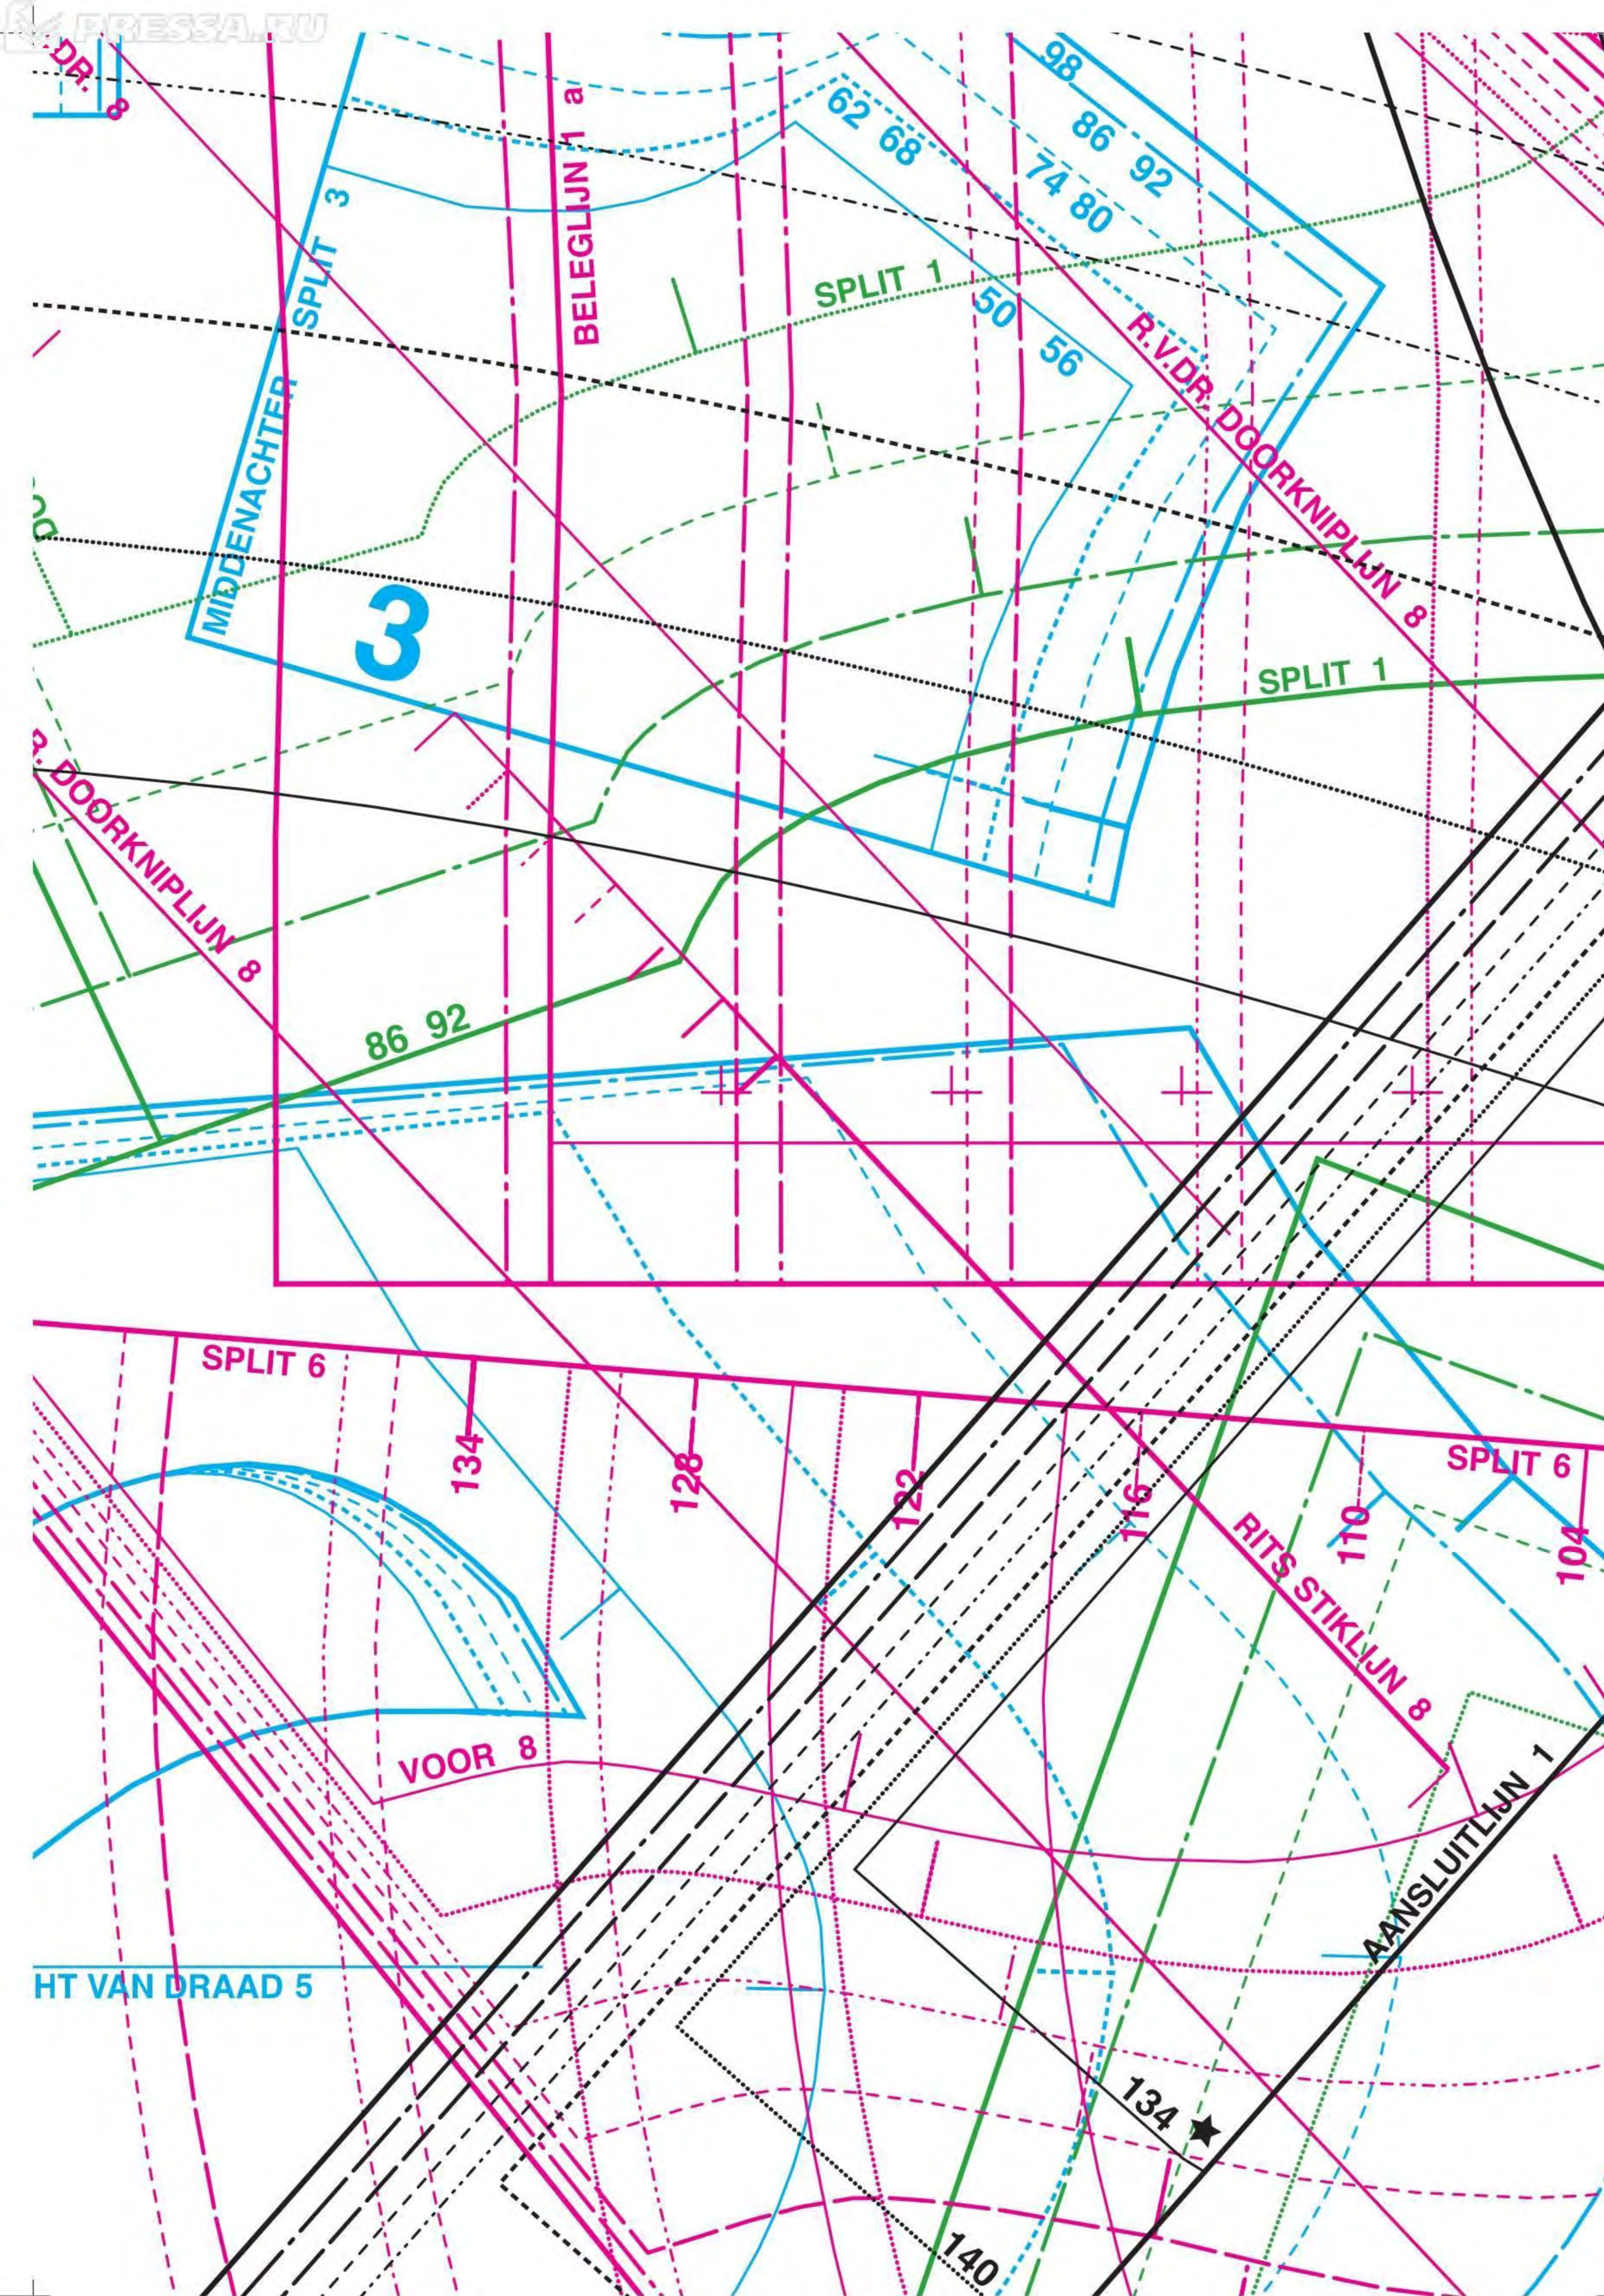


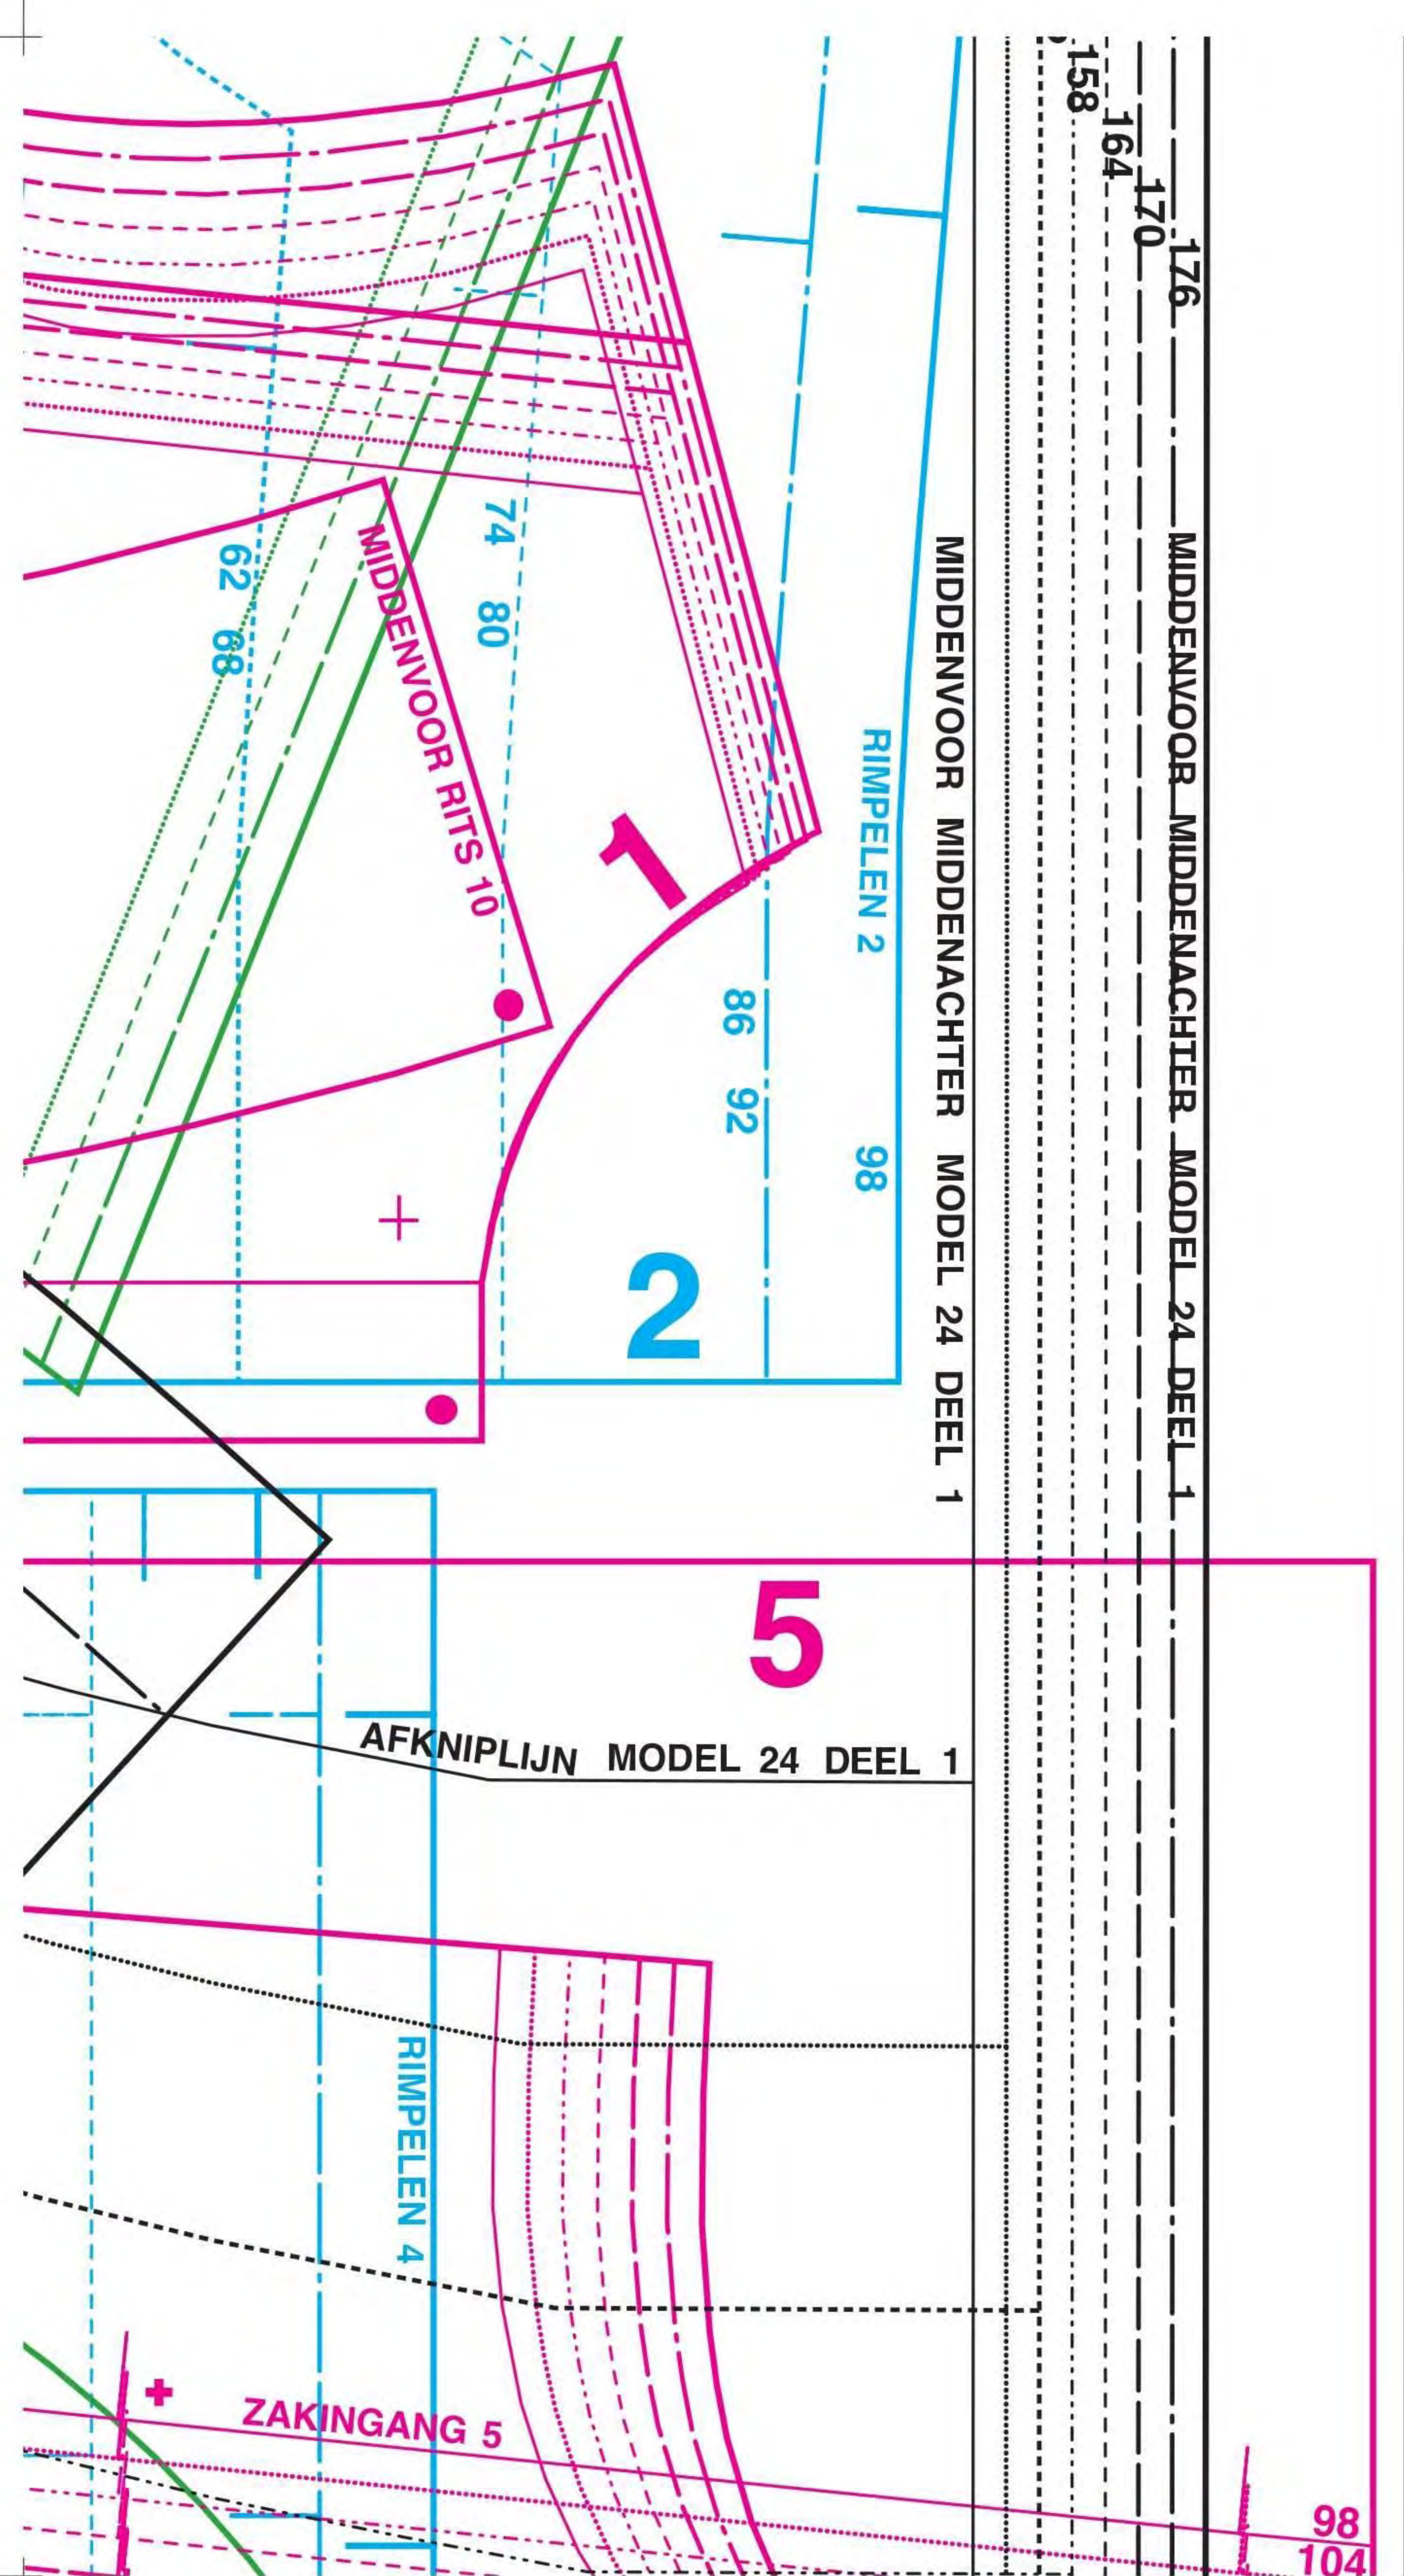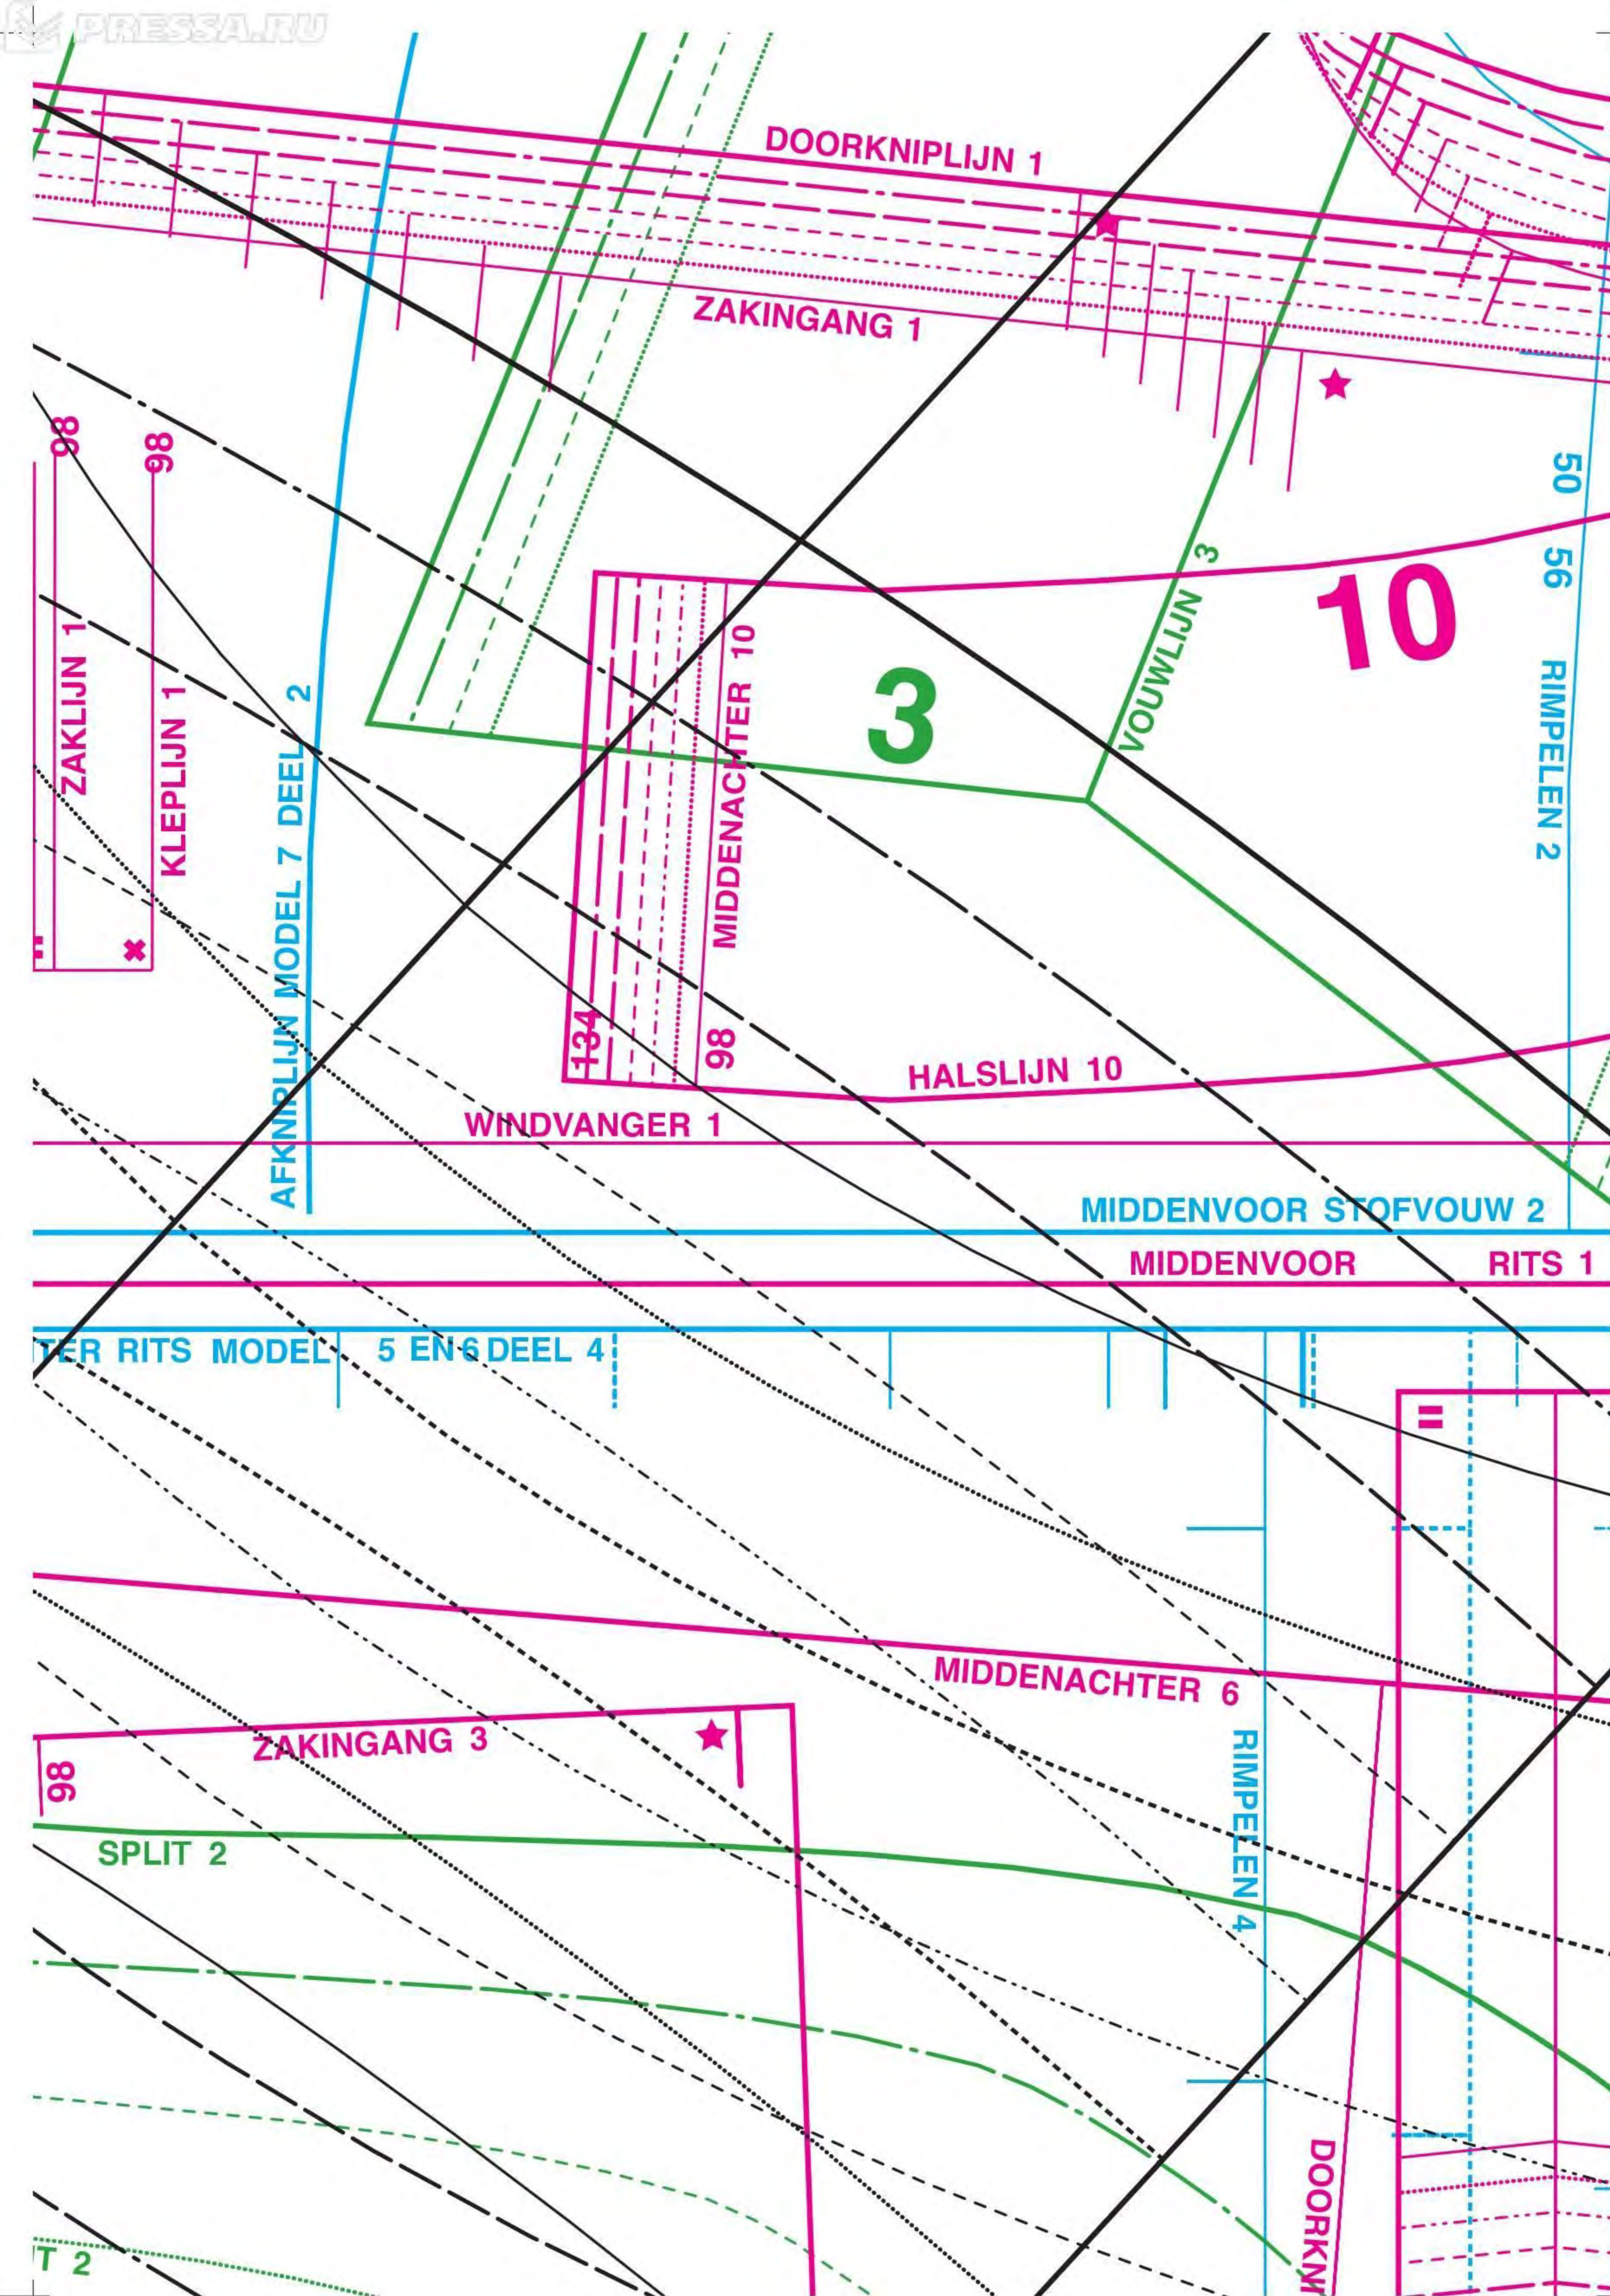


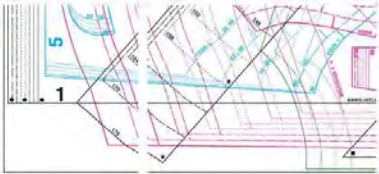

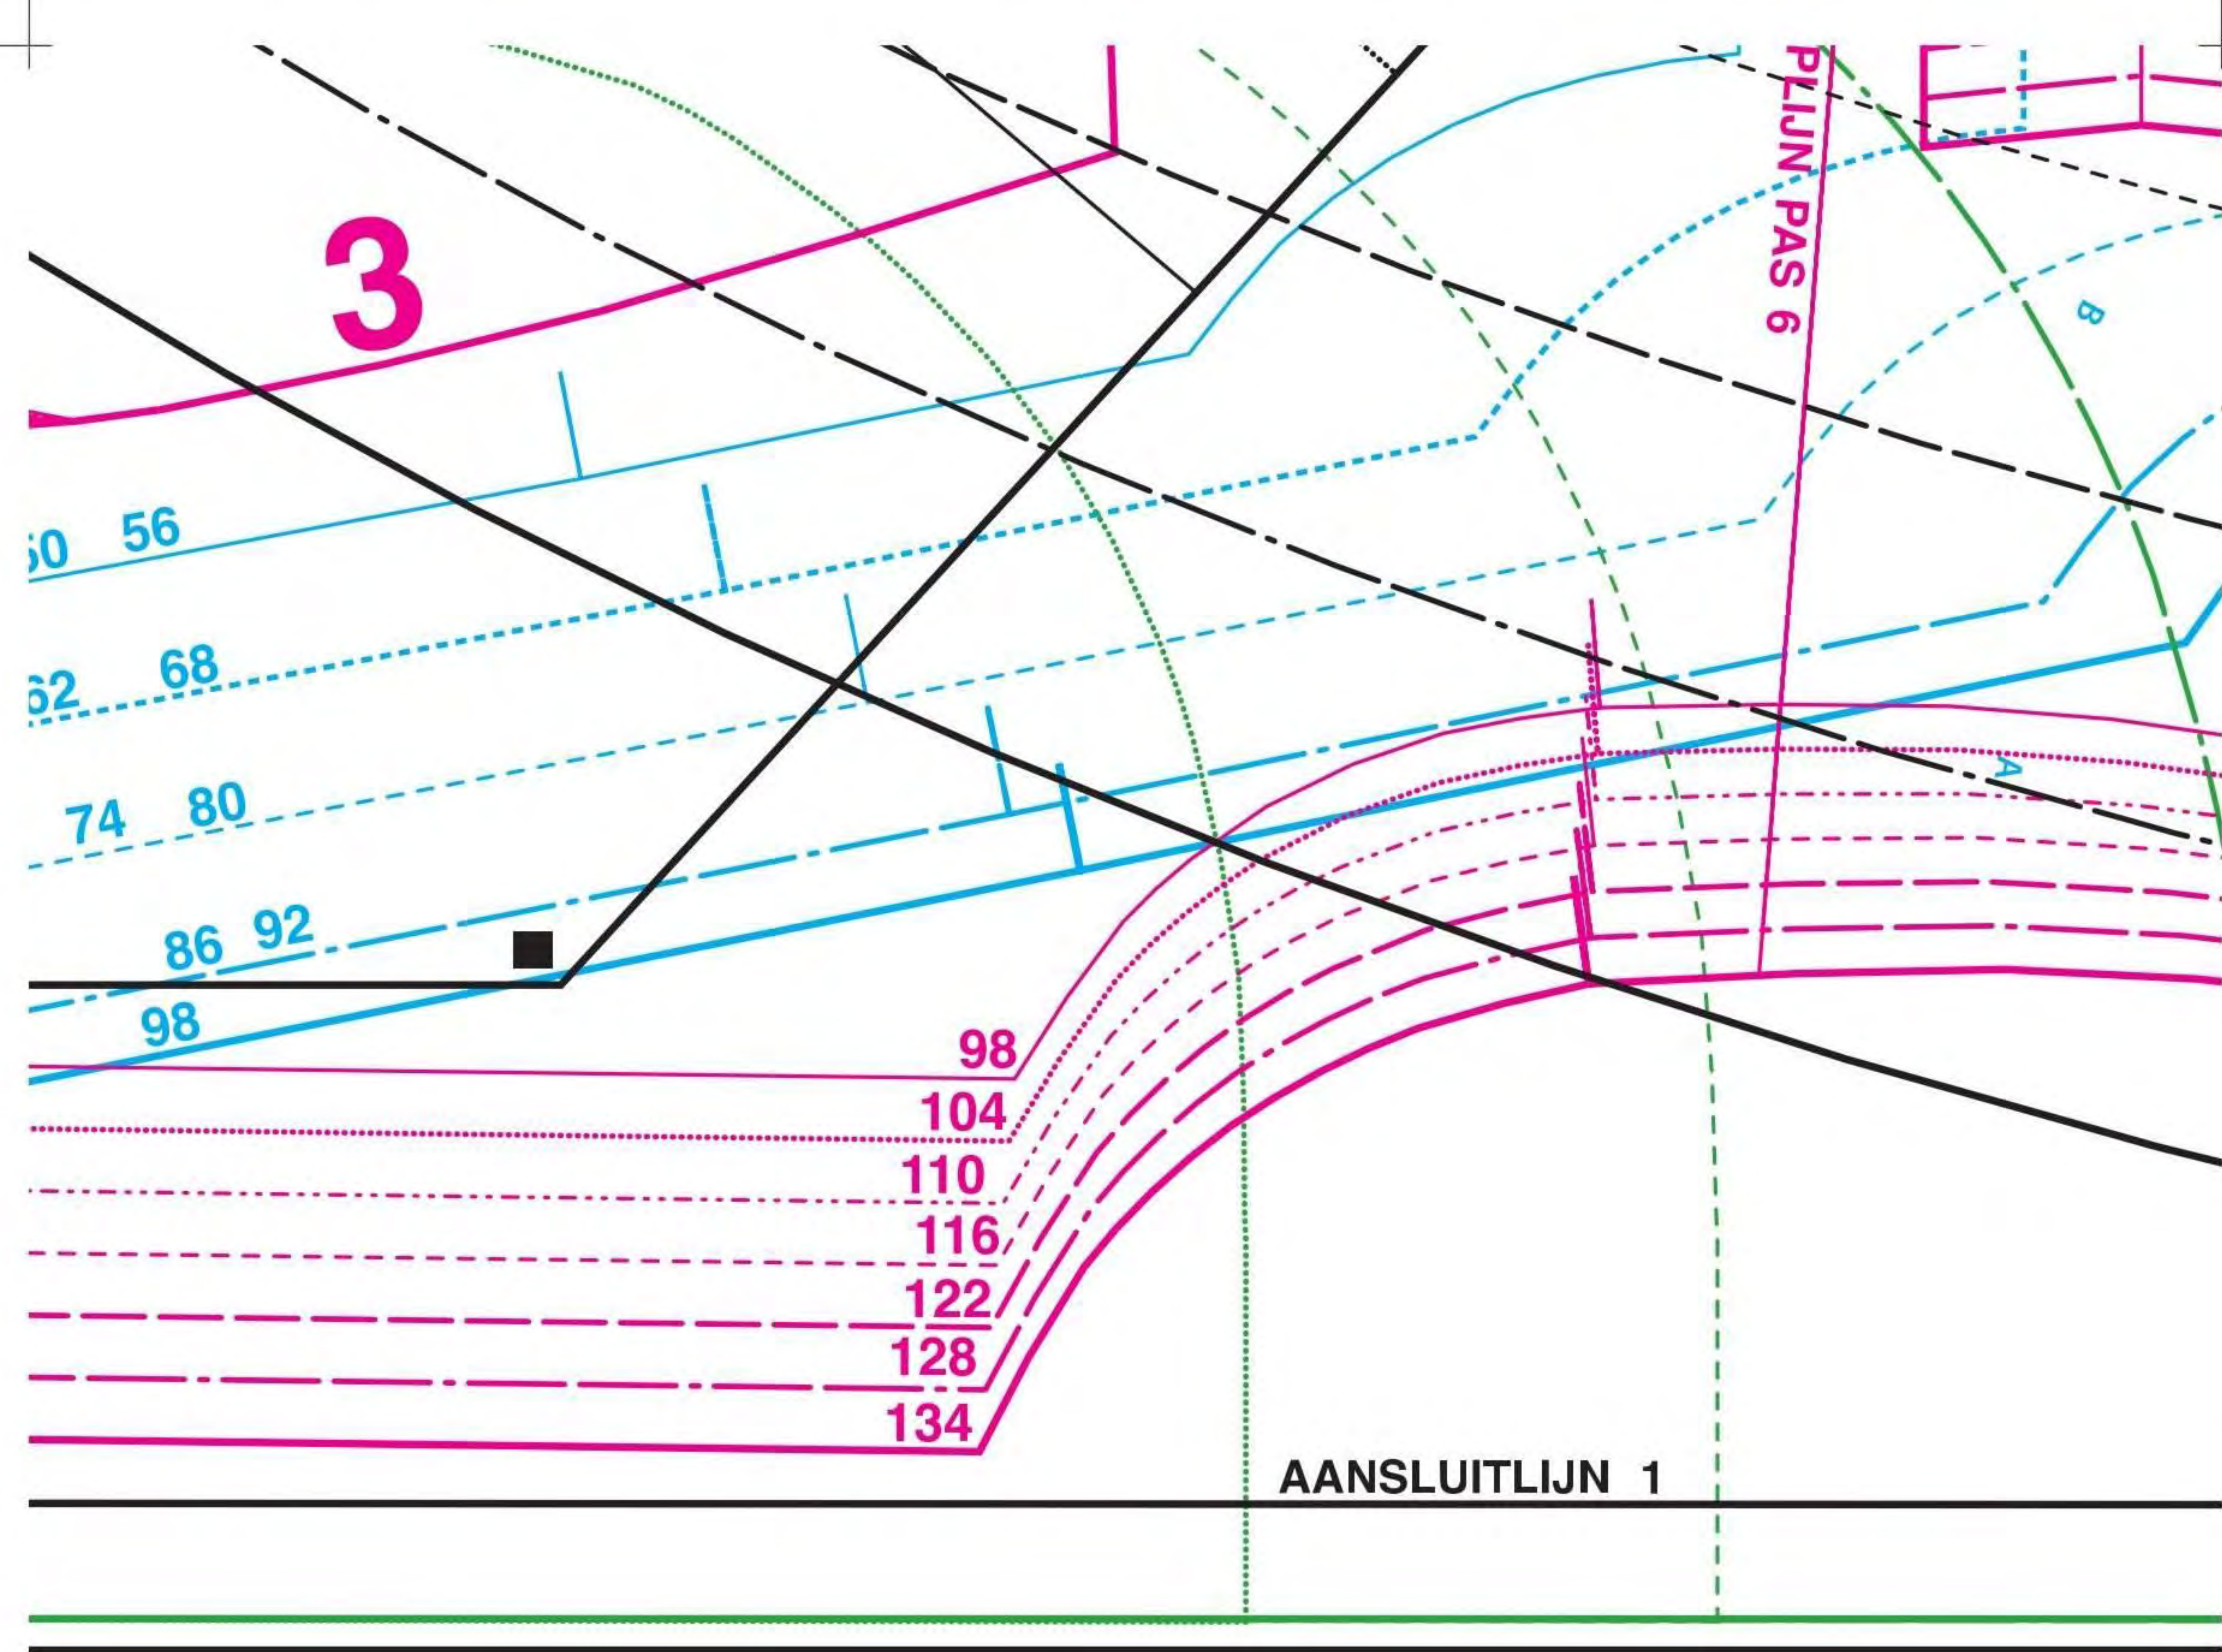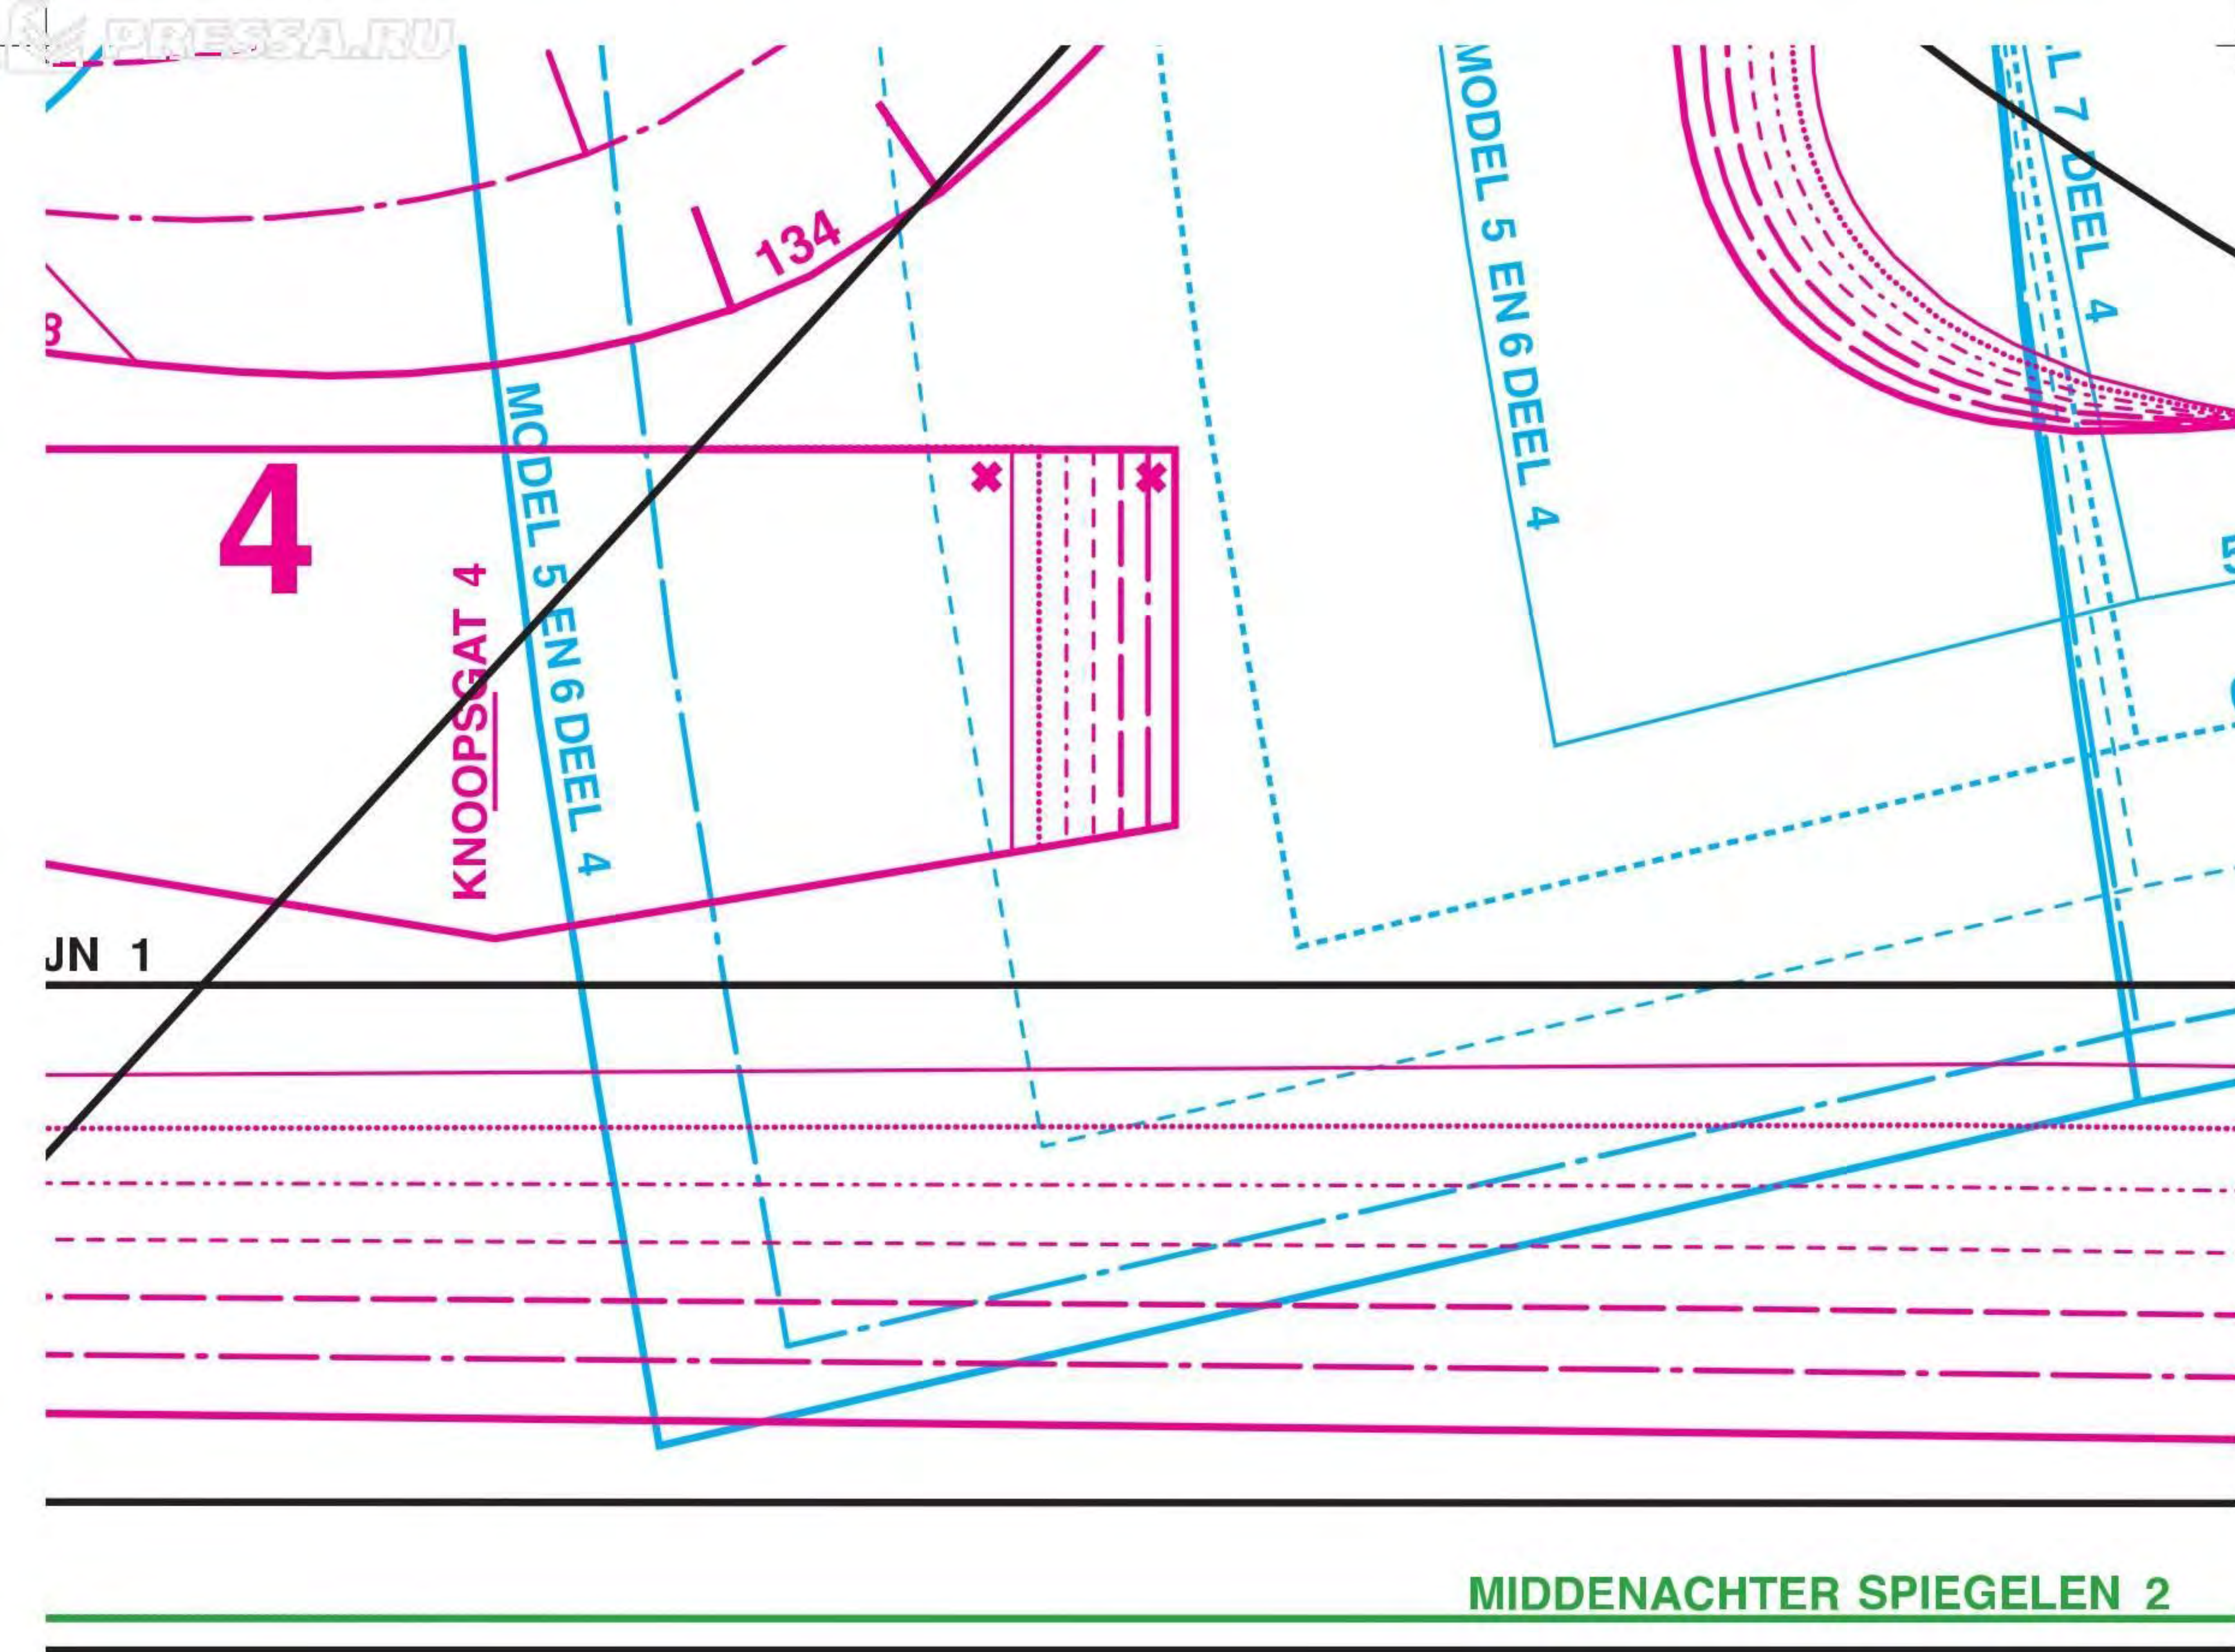

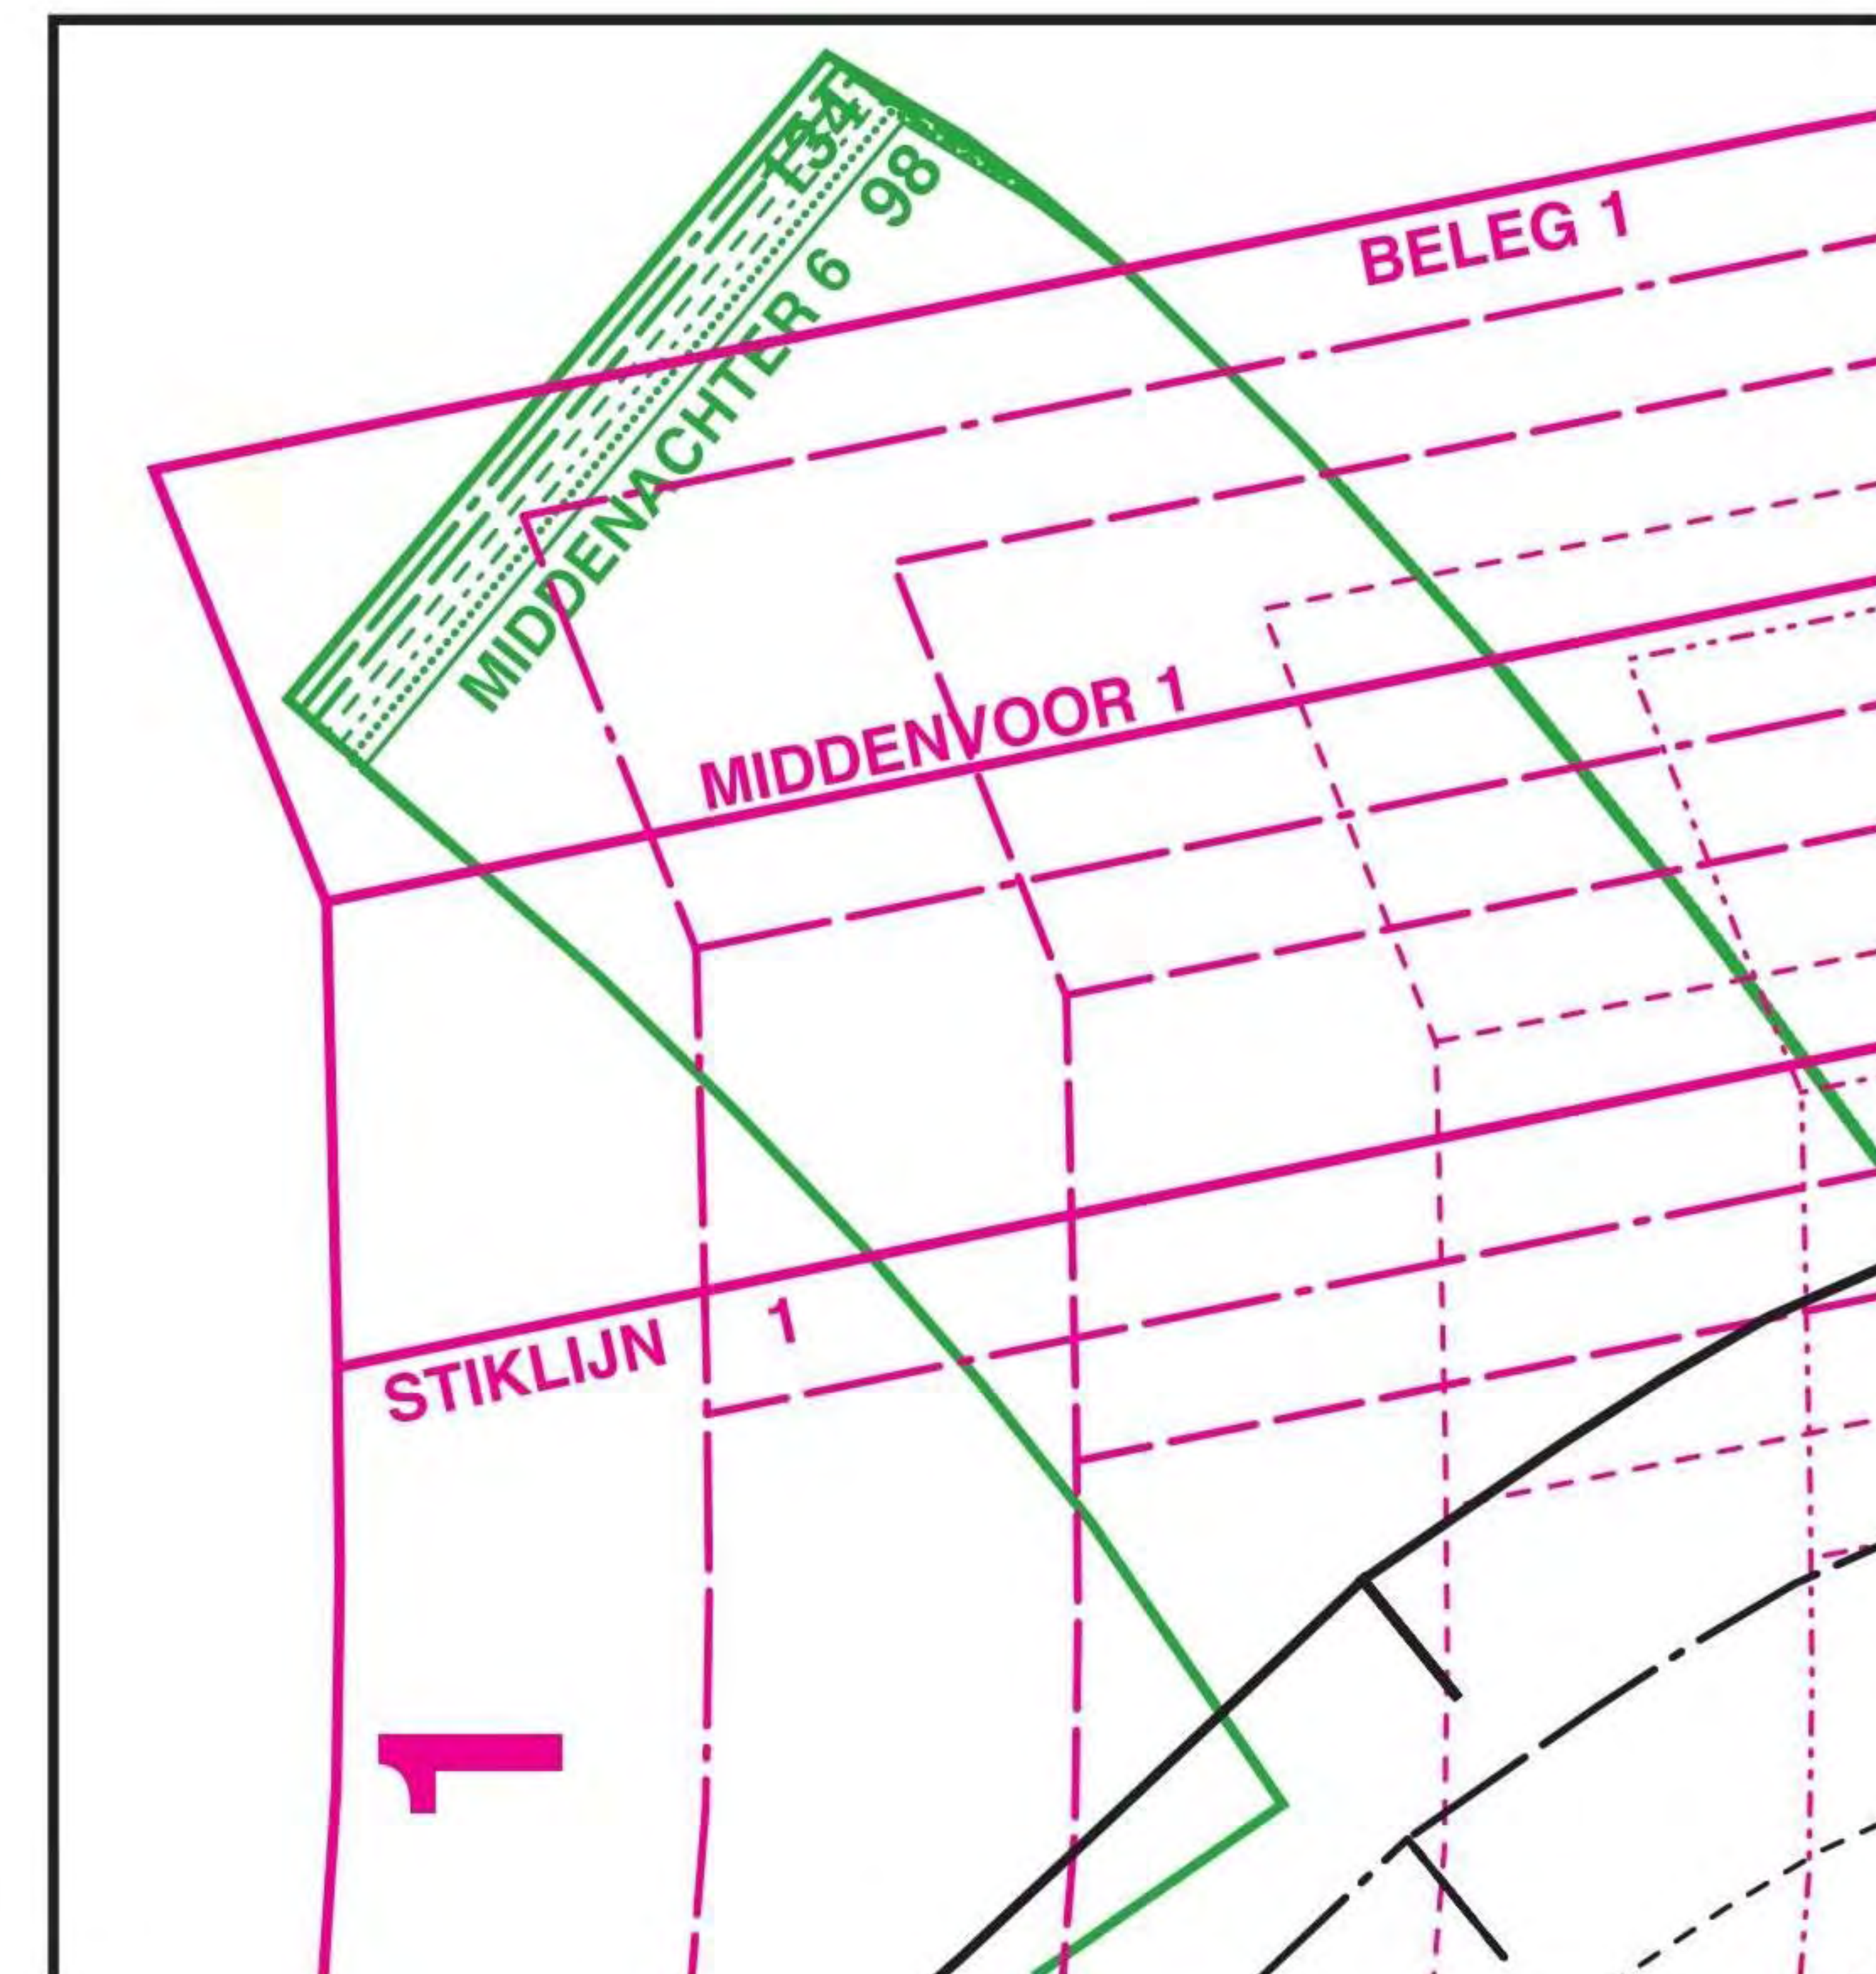
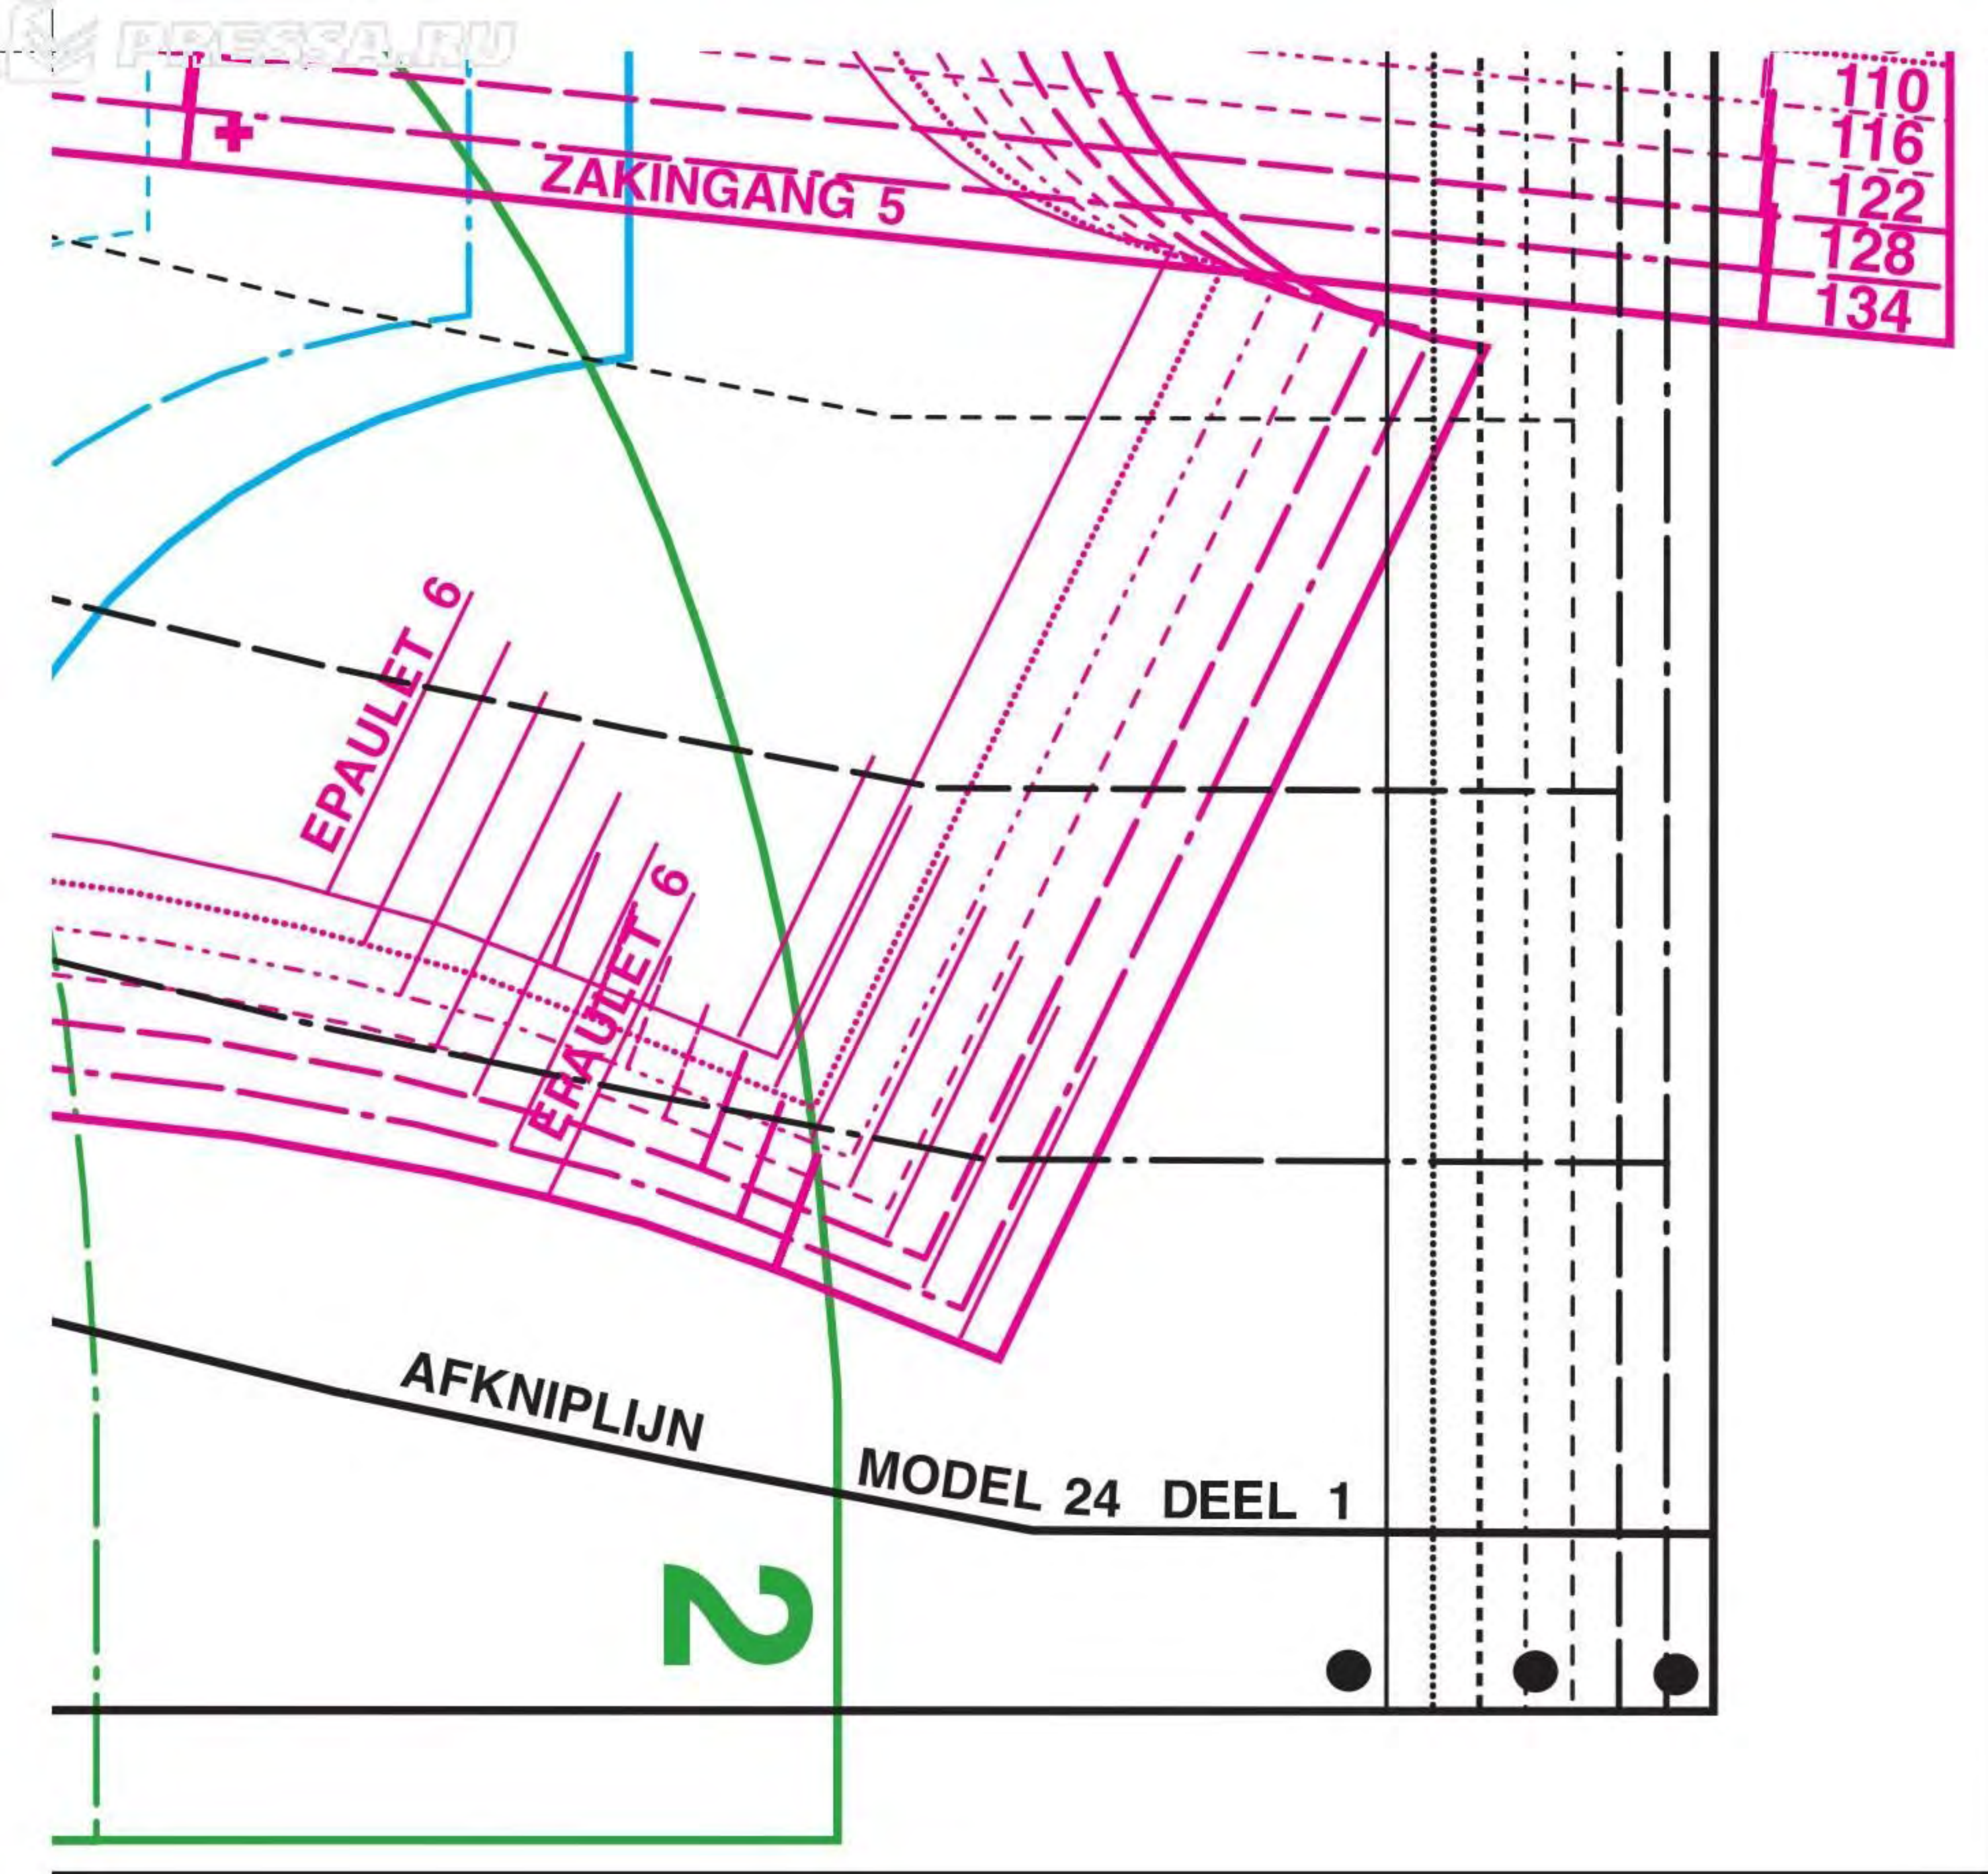


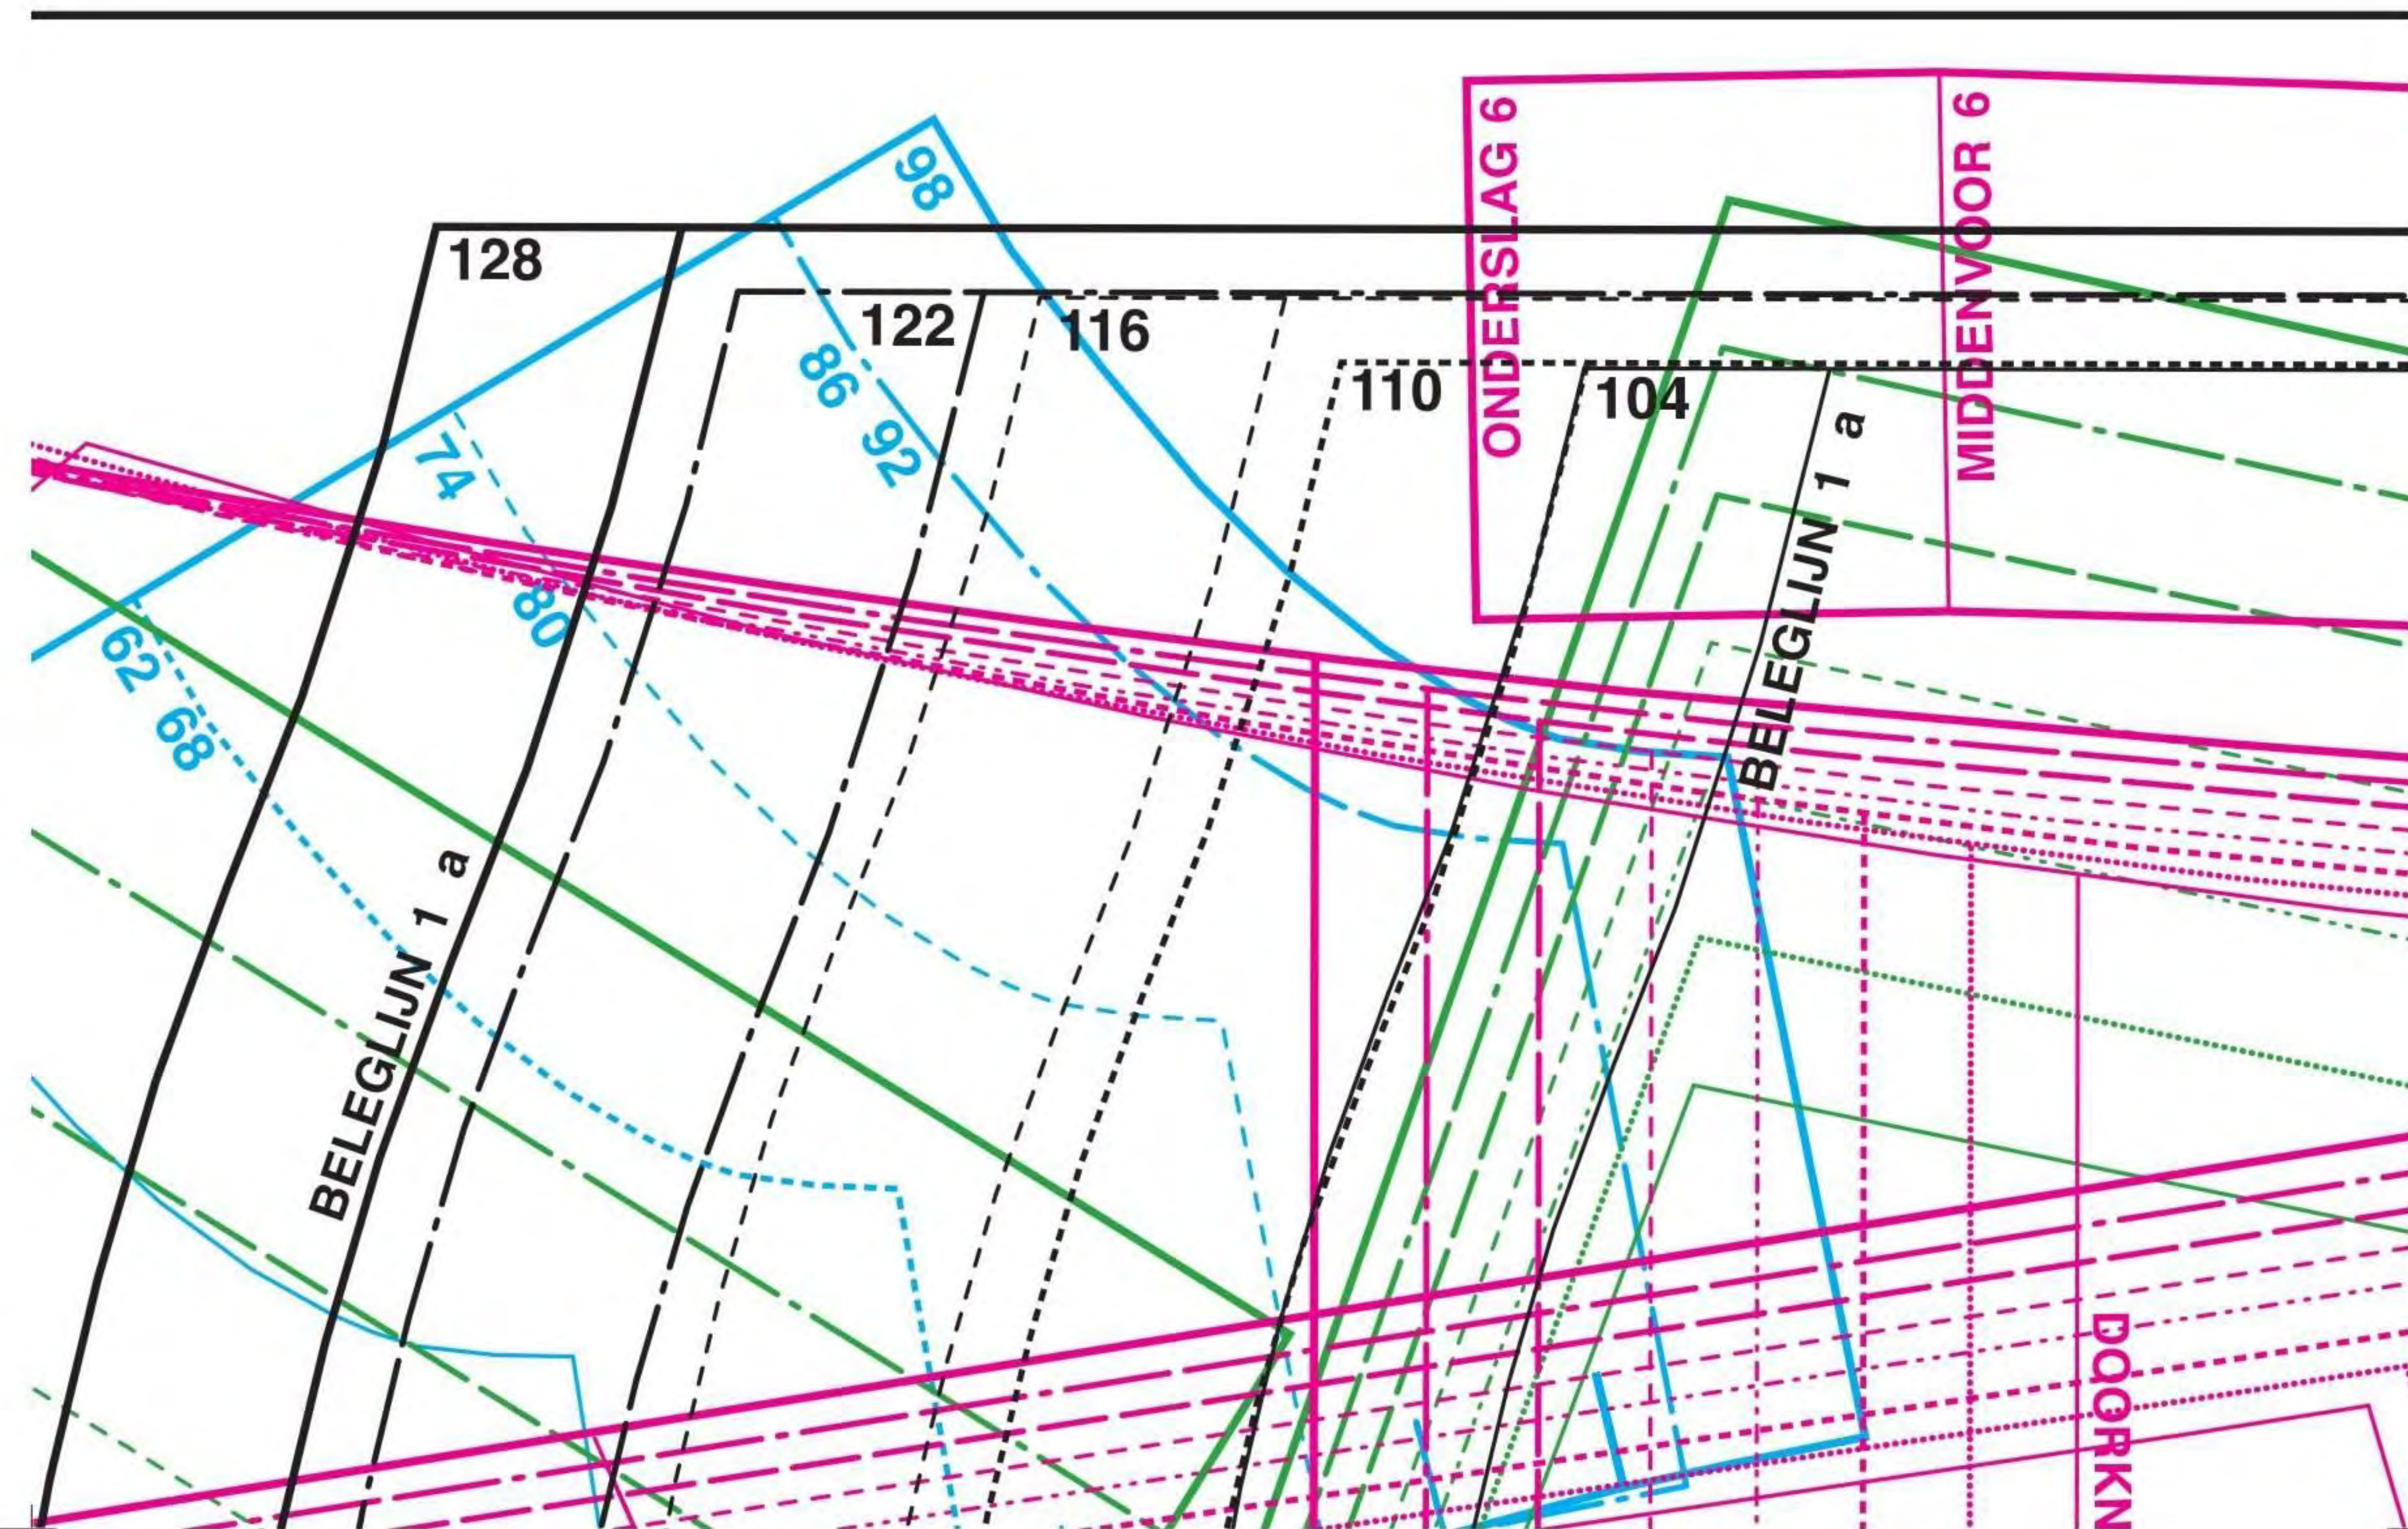
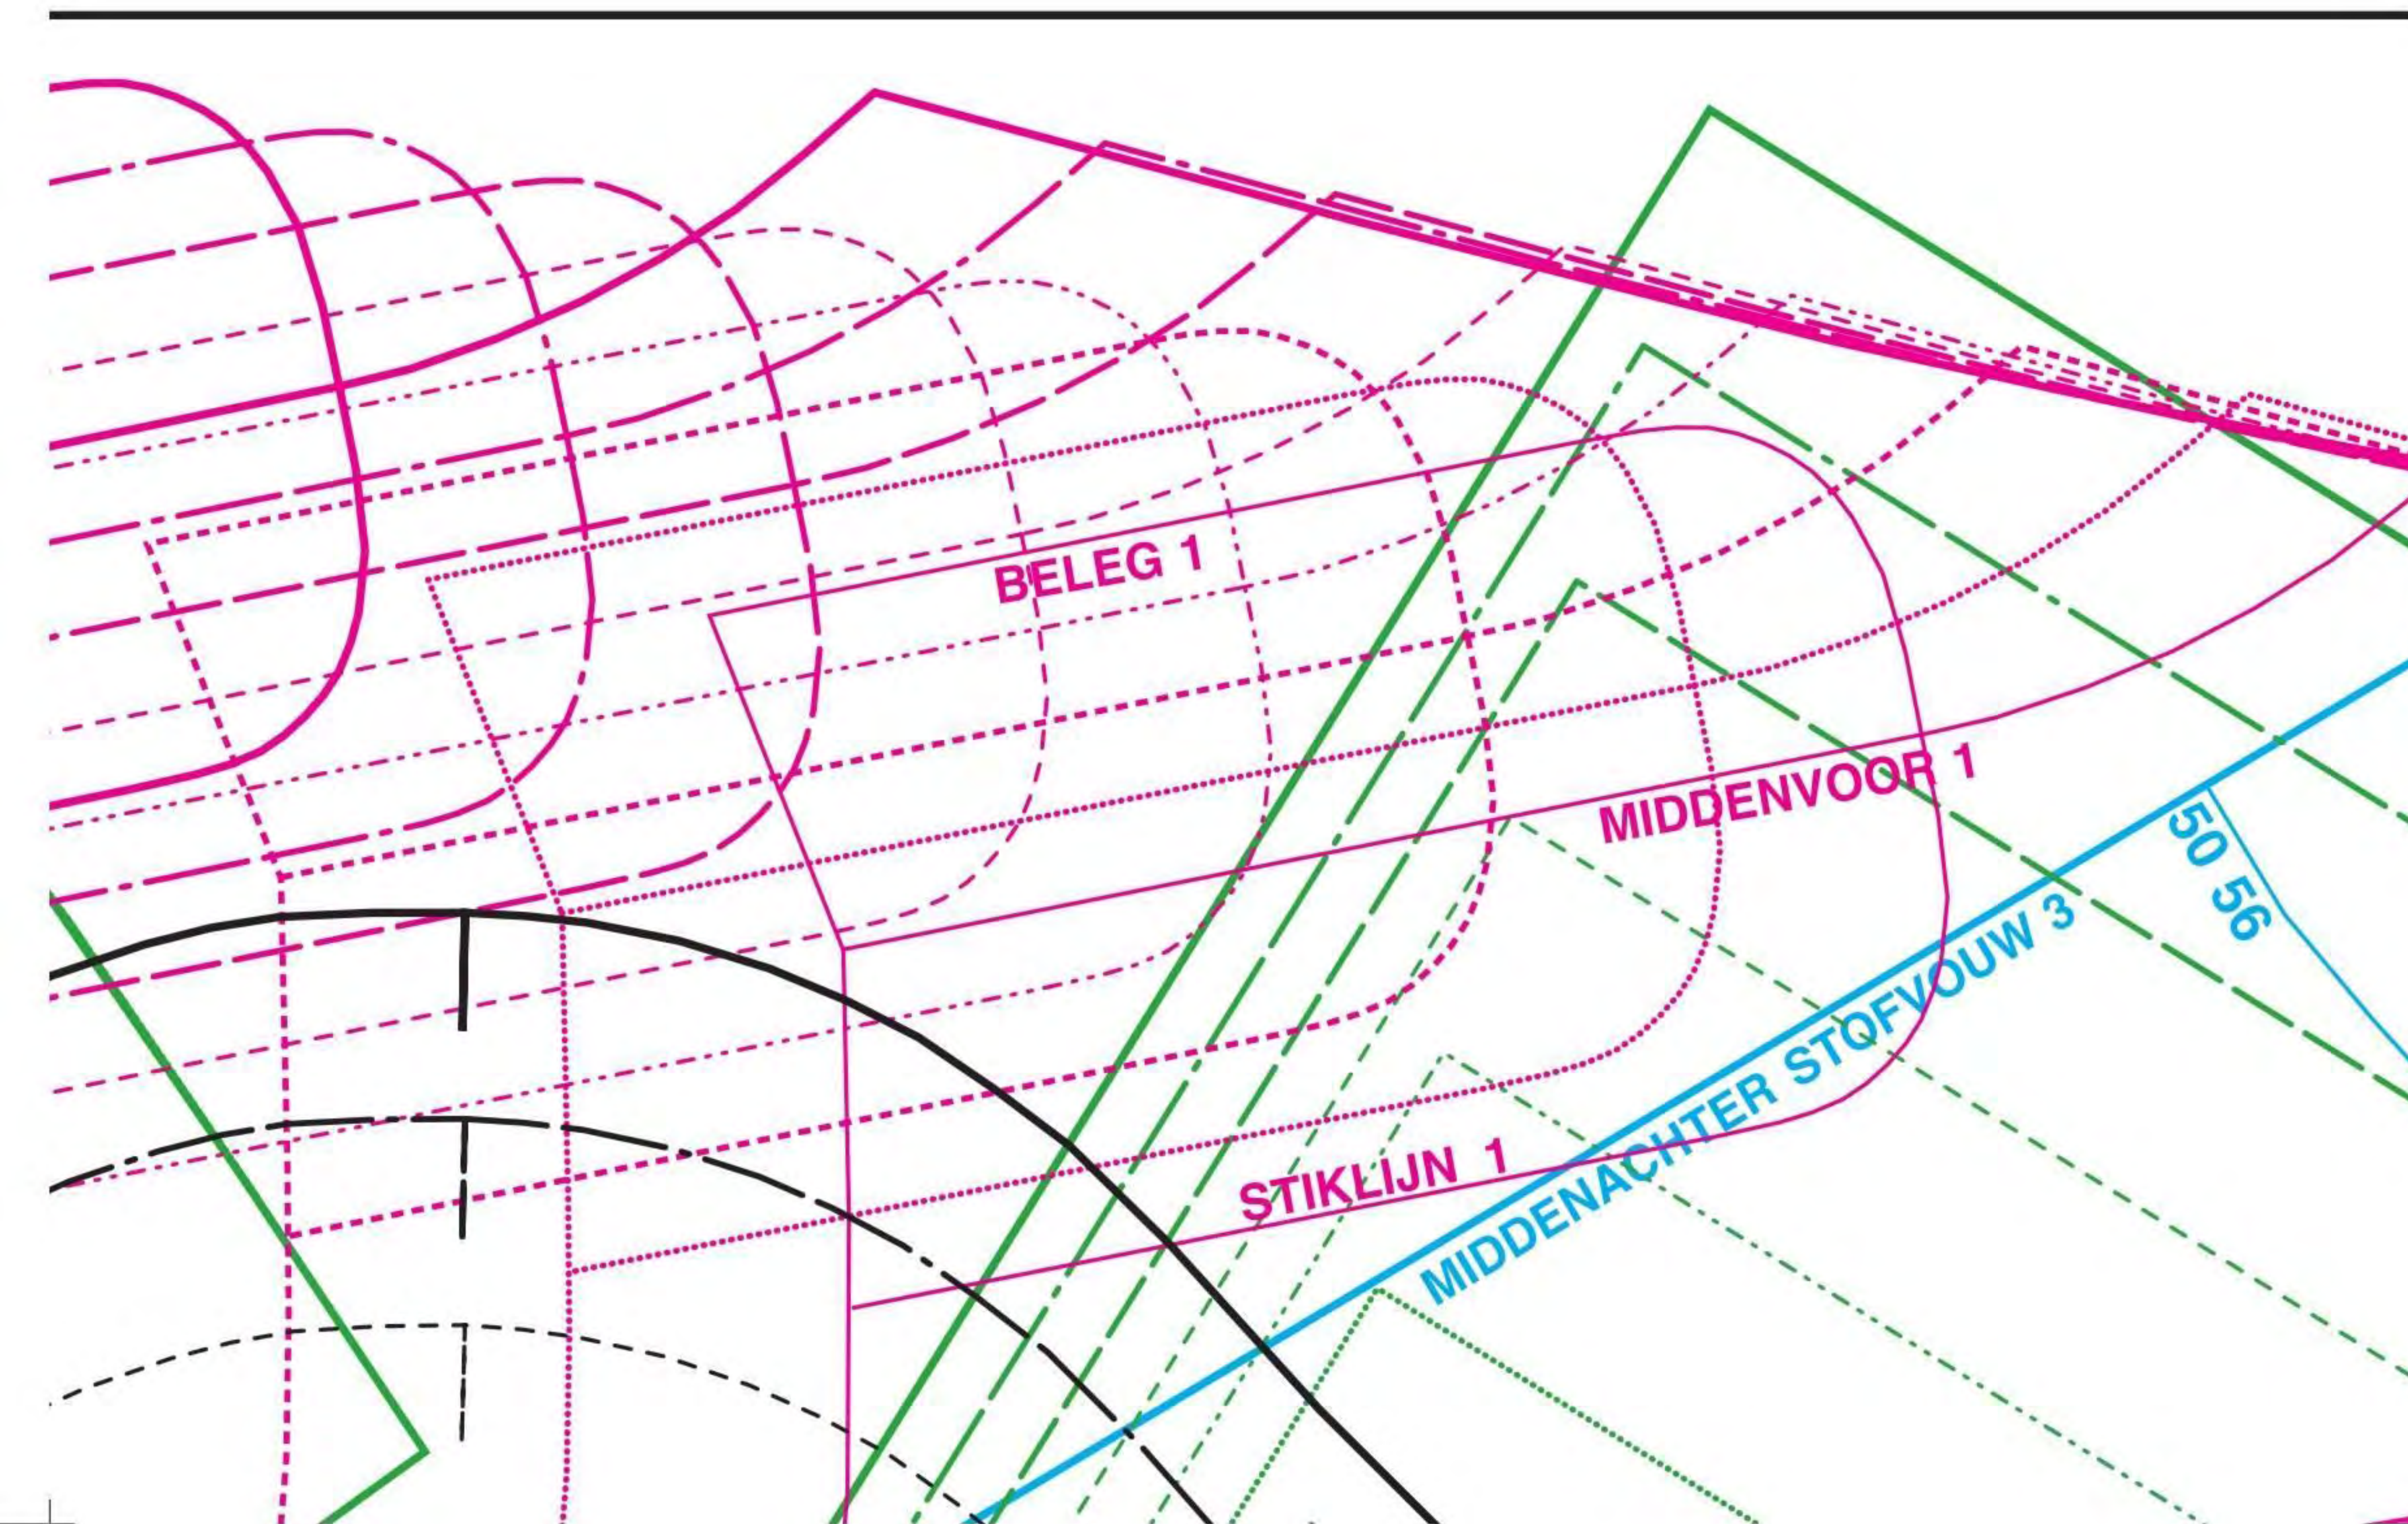



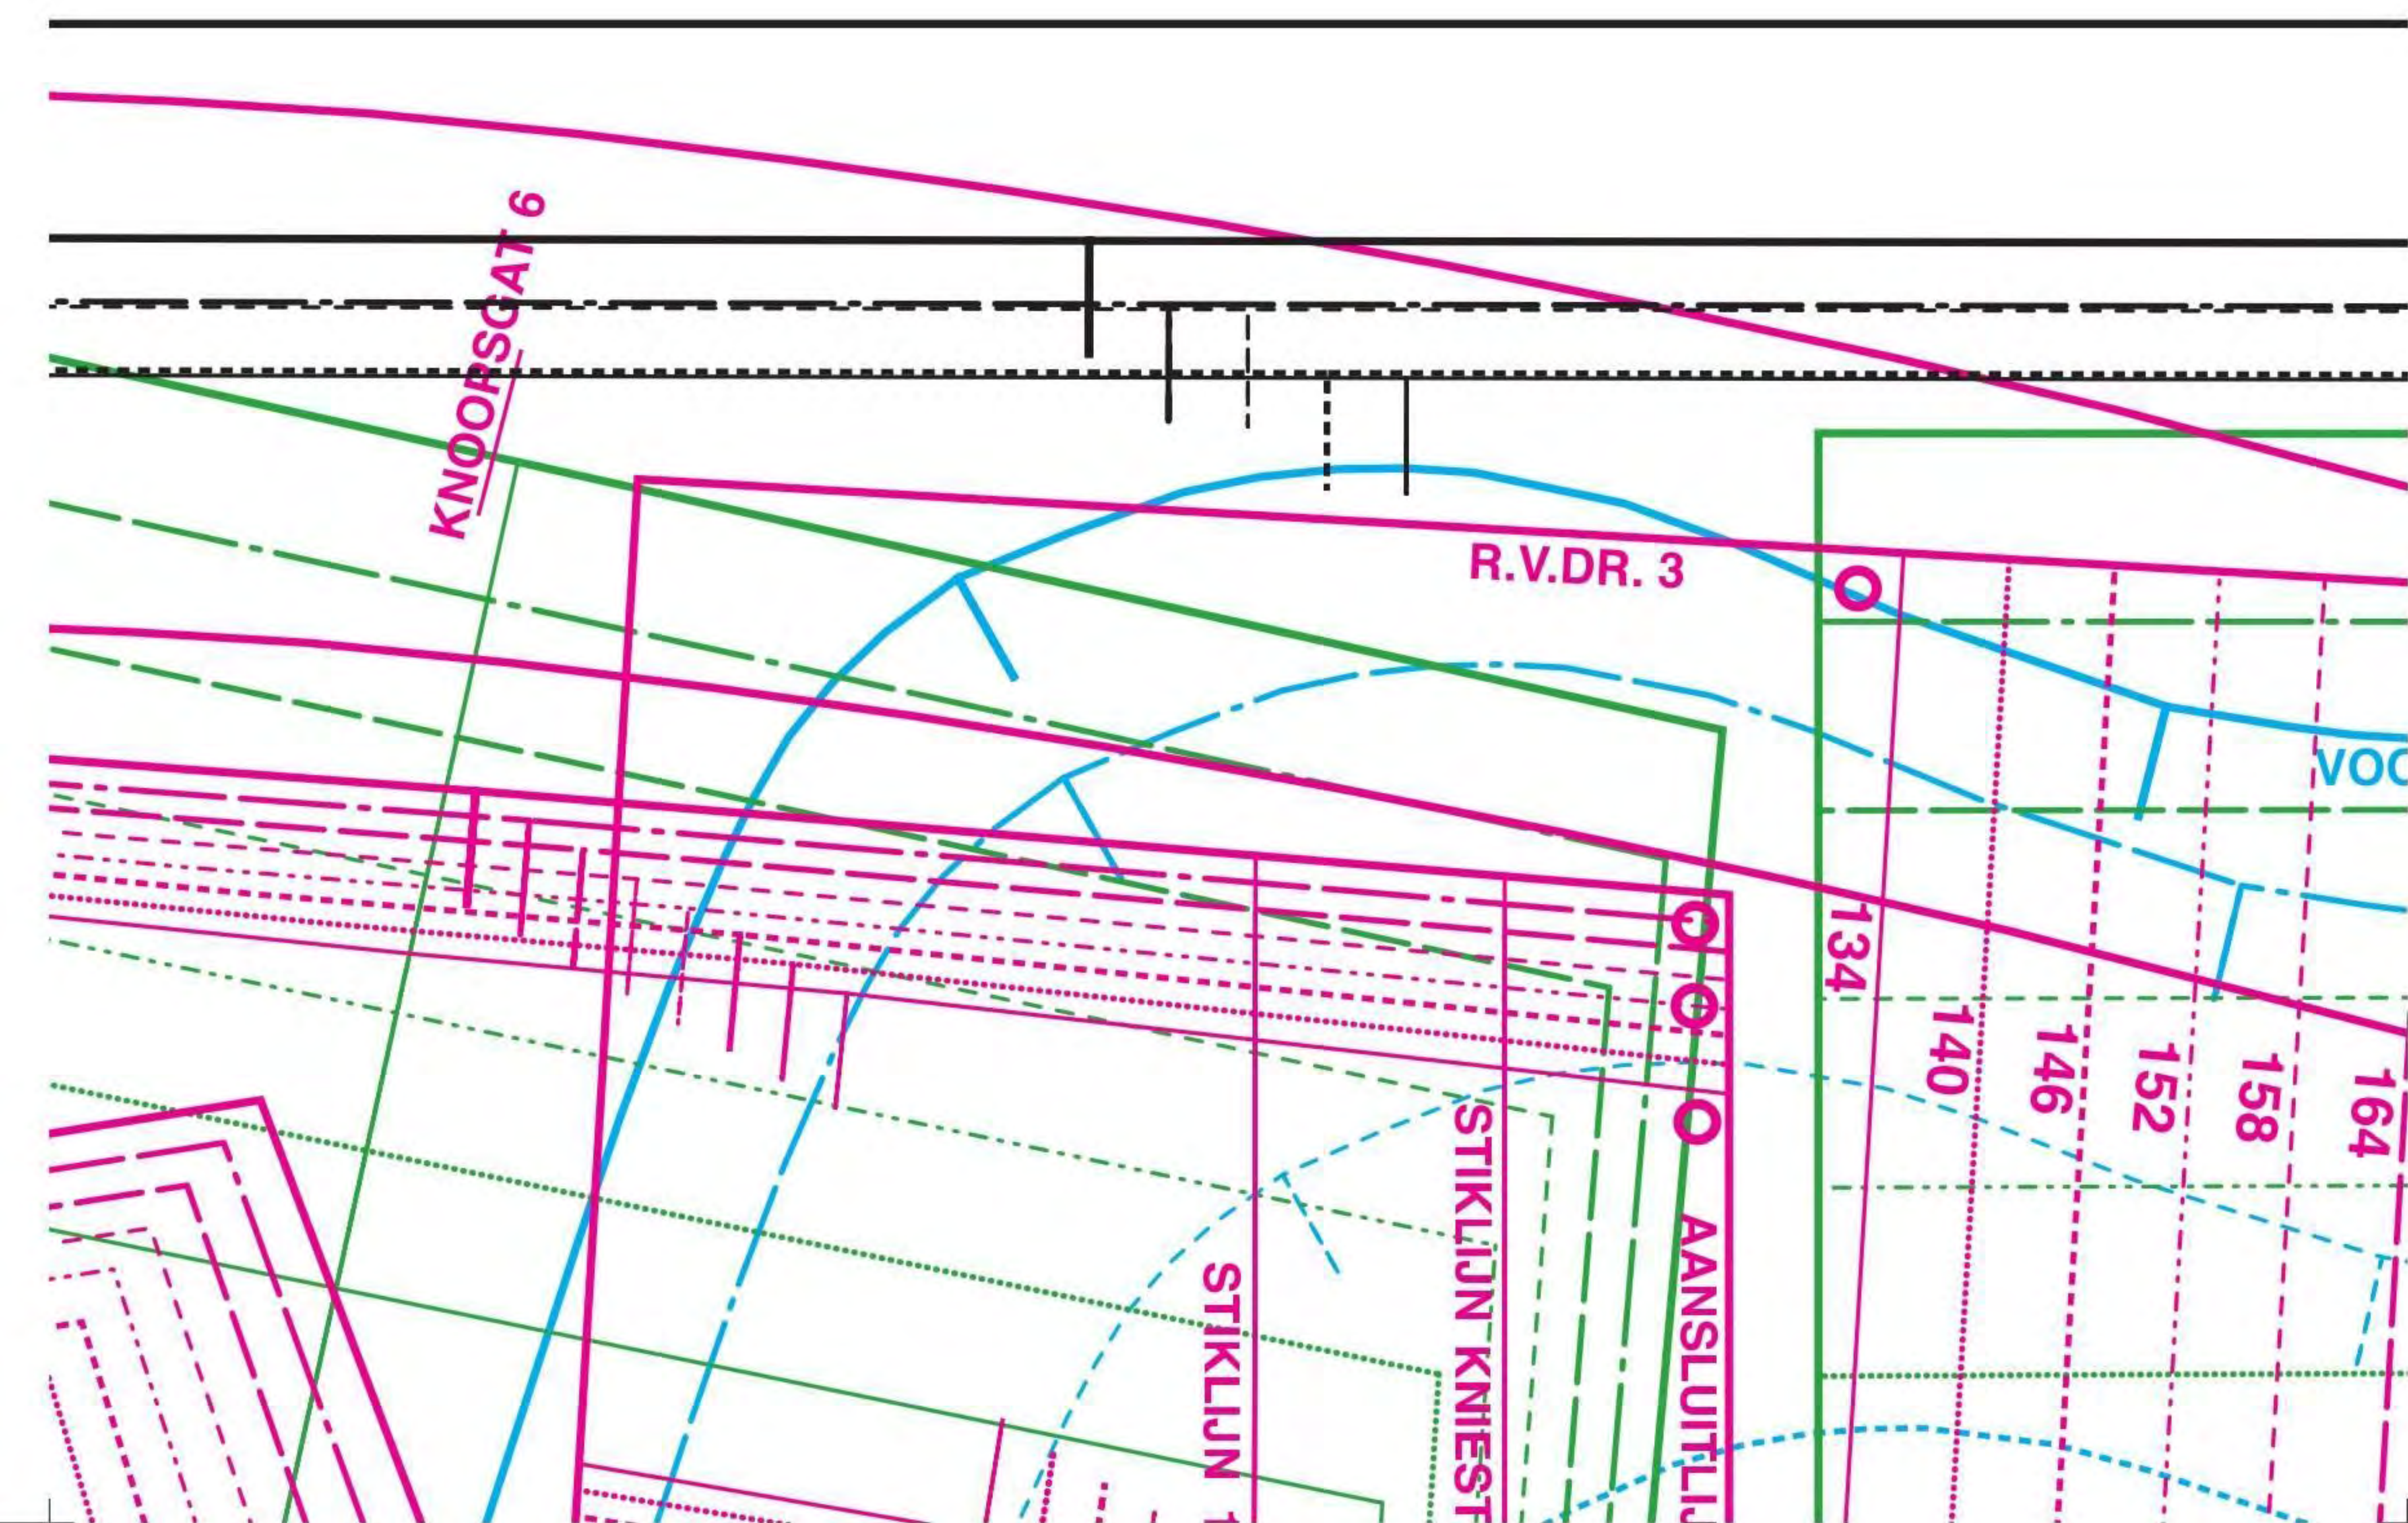




ШИТЬЕ И КРОЙ
спецвыпуск № 9/2017


—Е—
knipppie

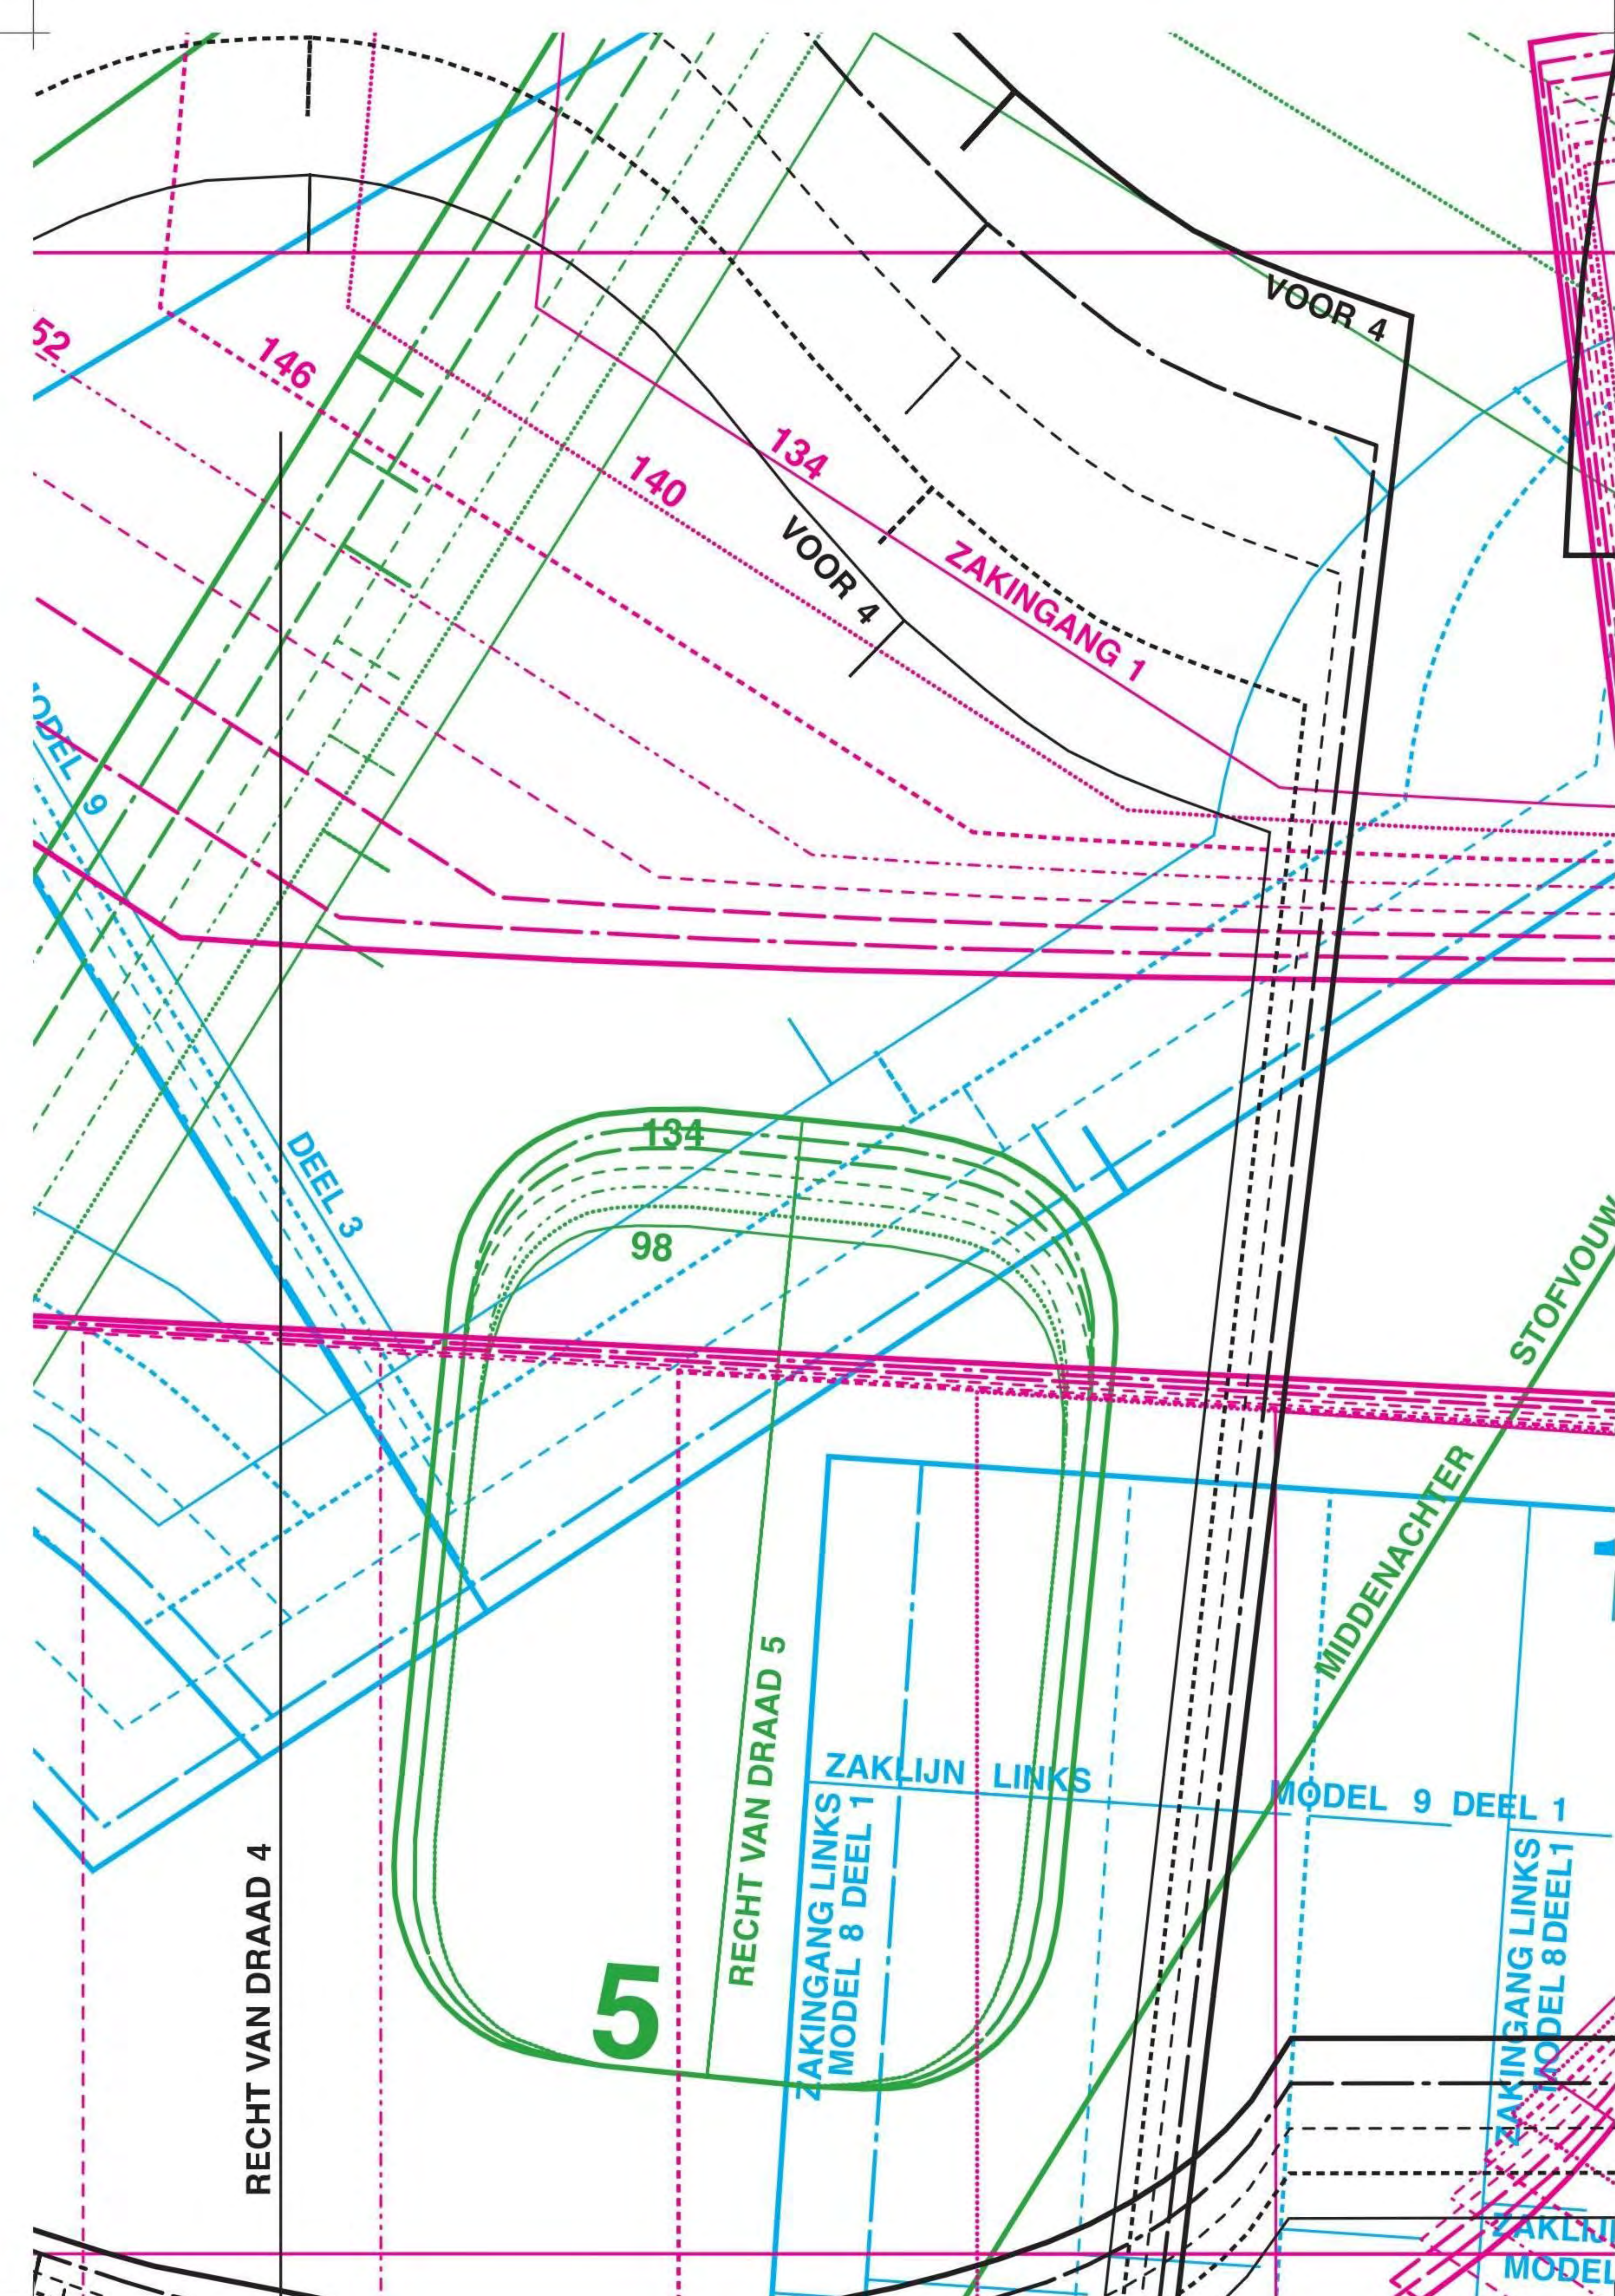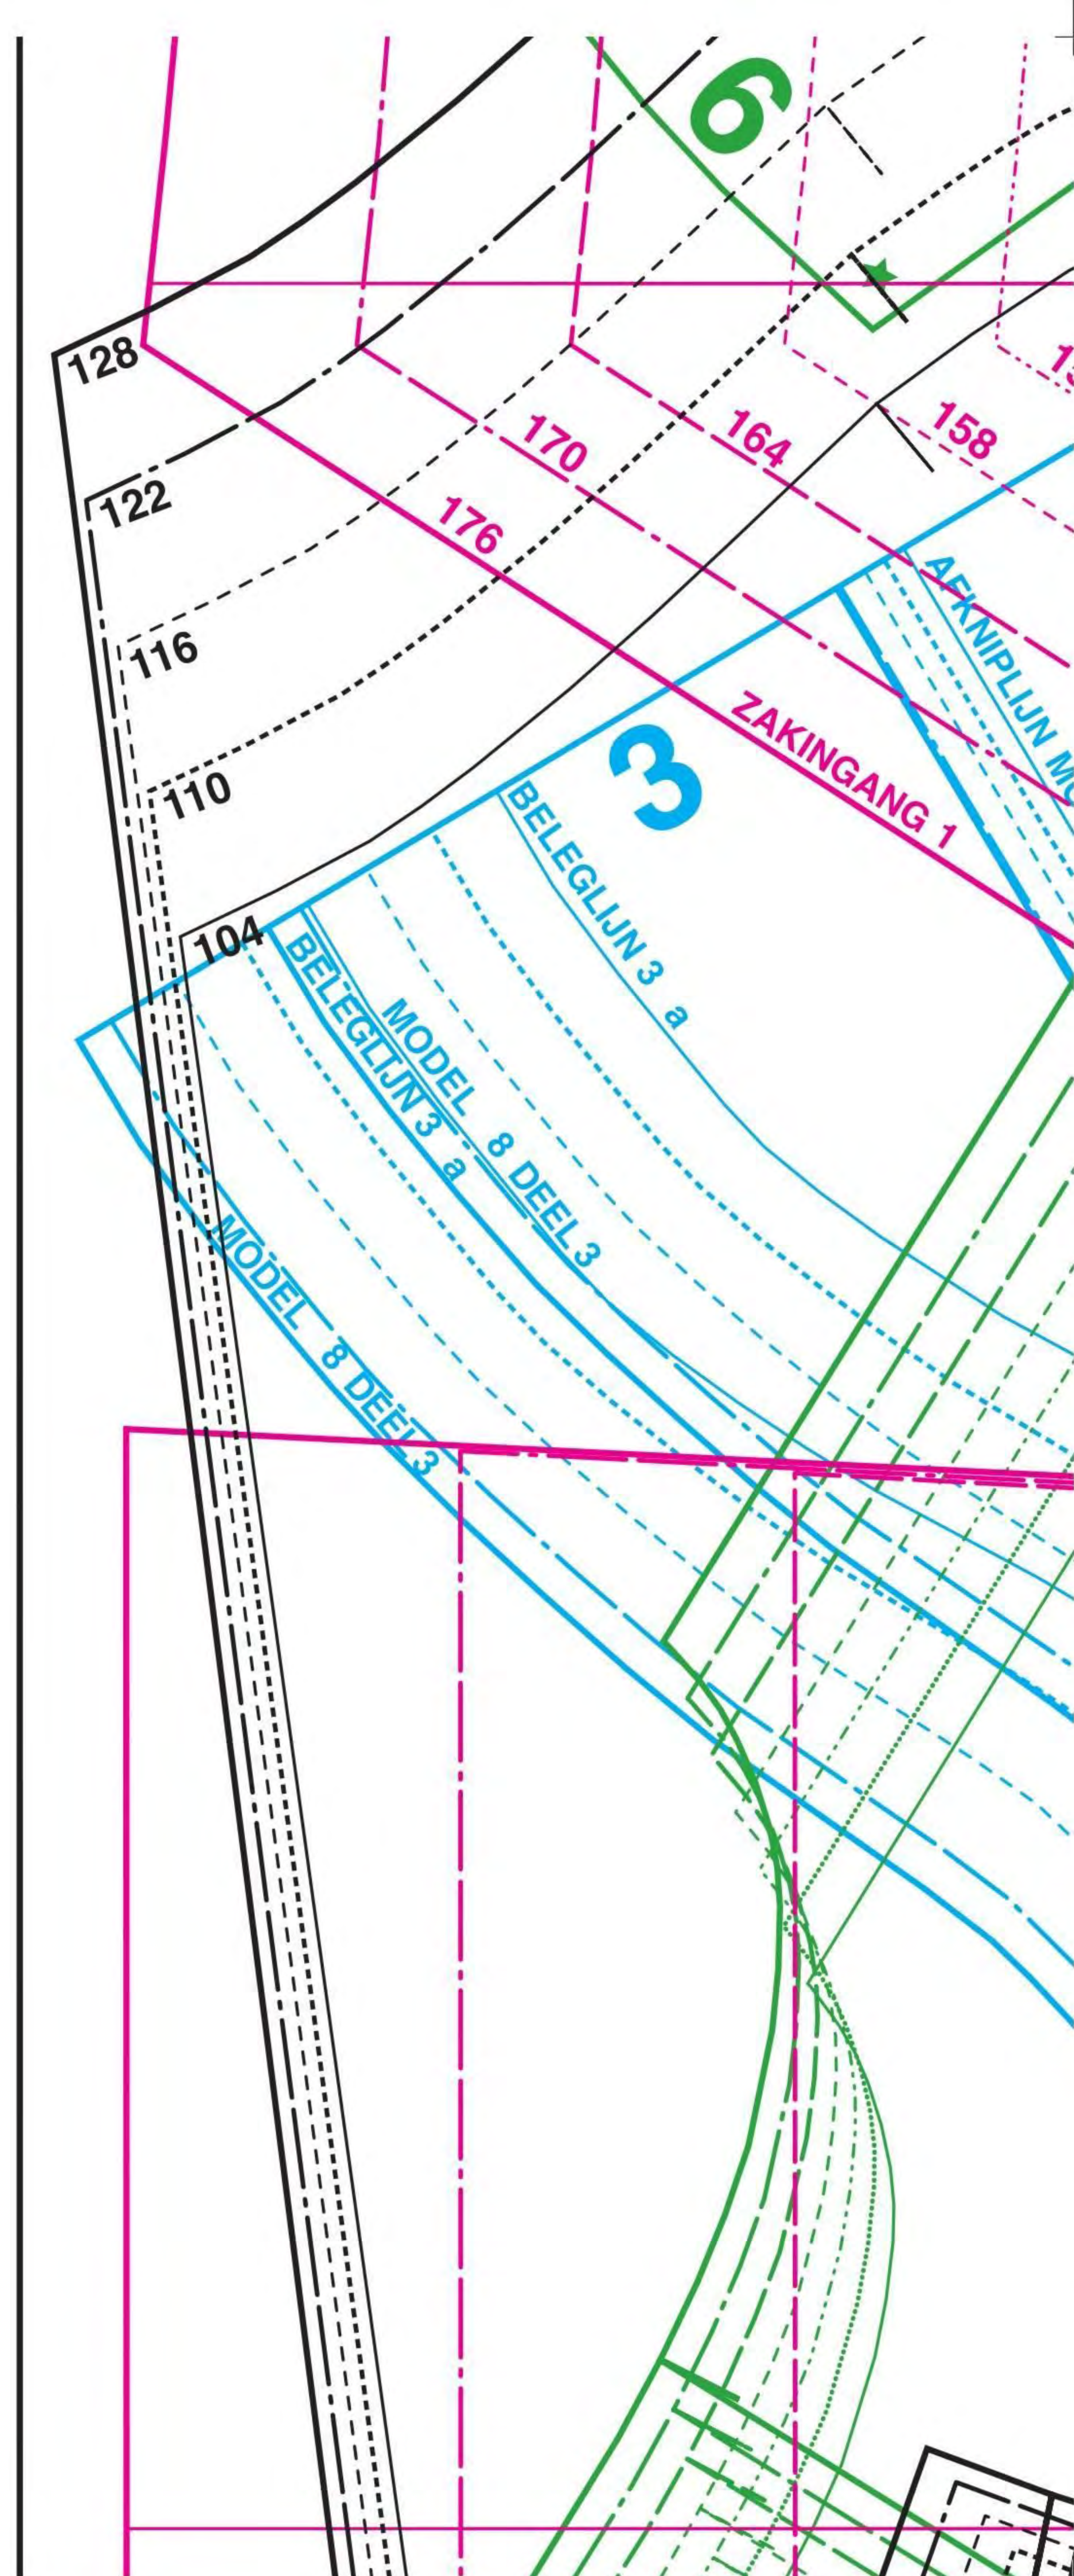

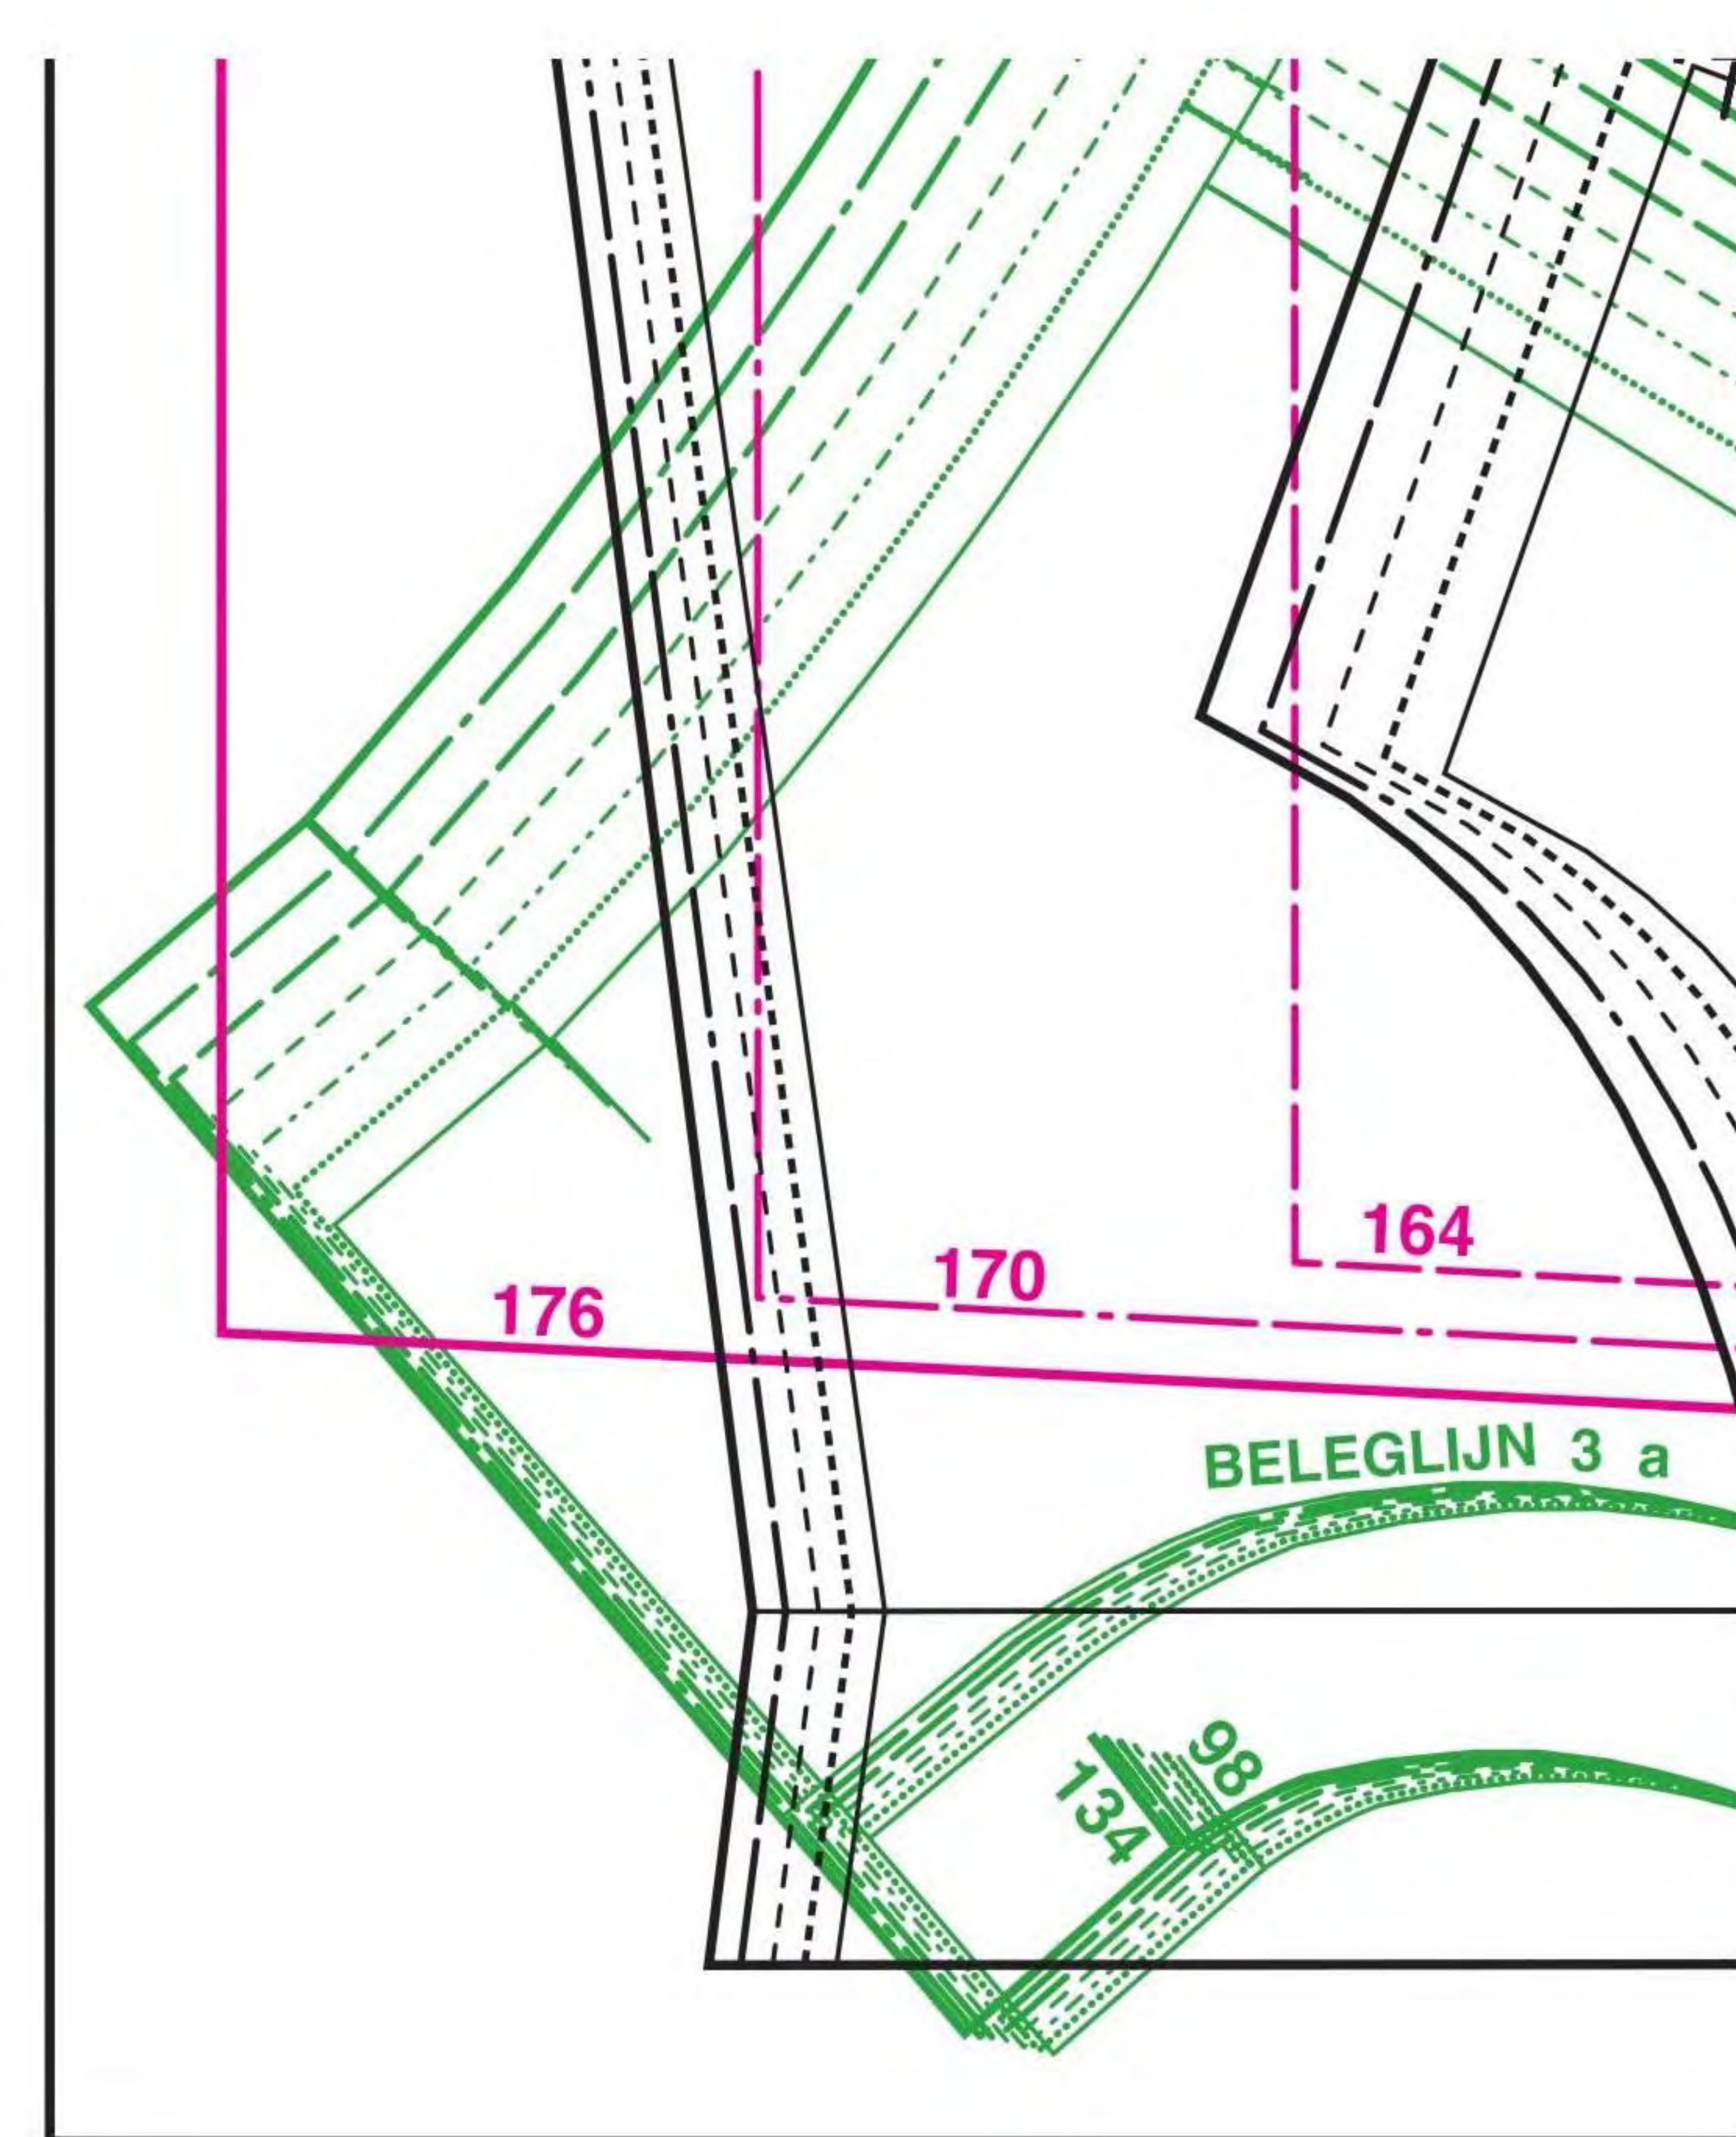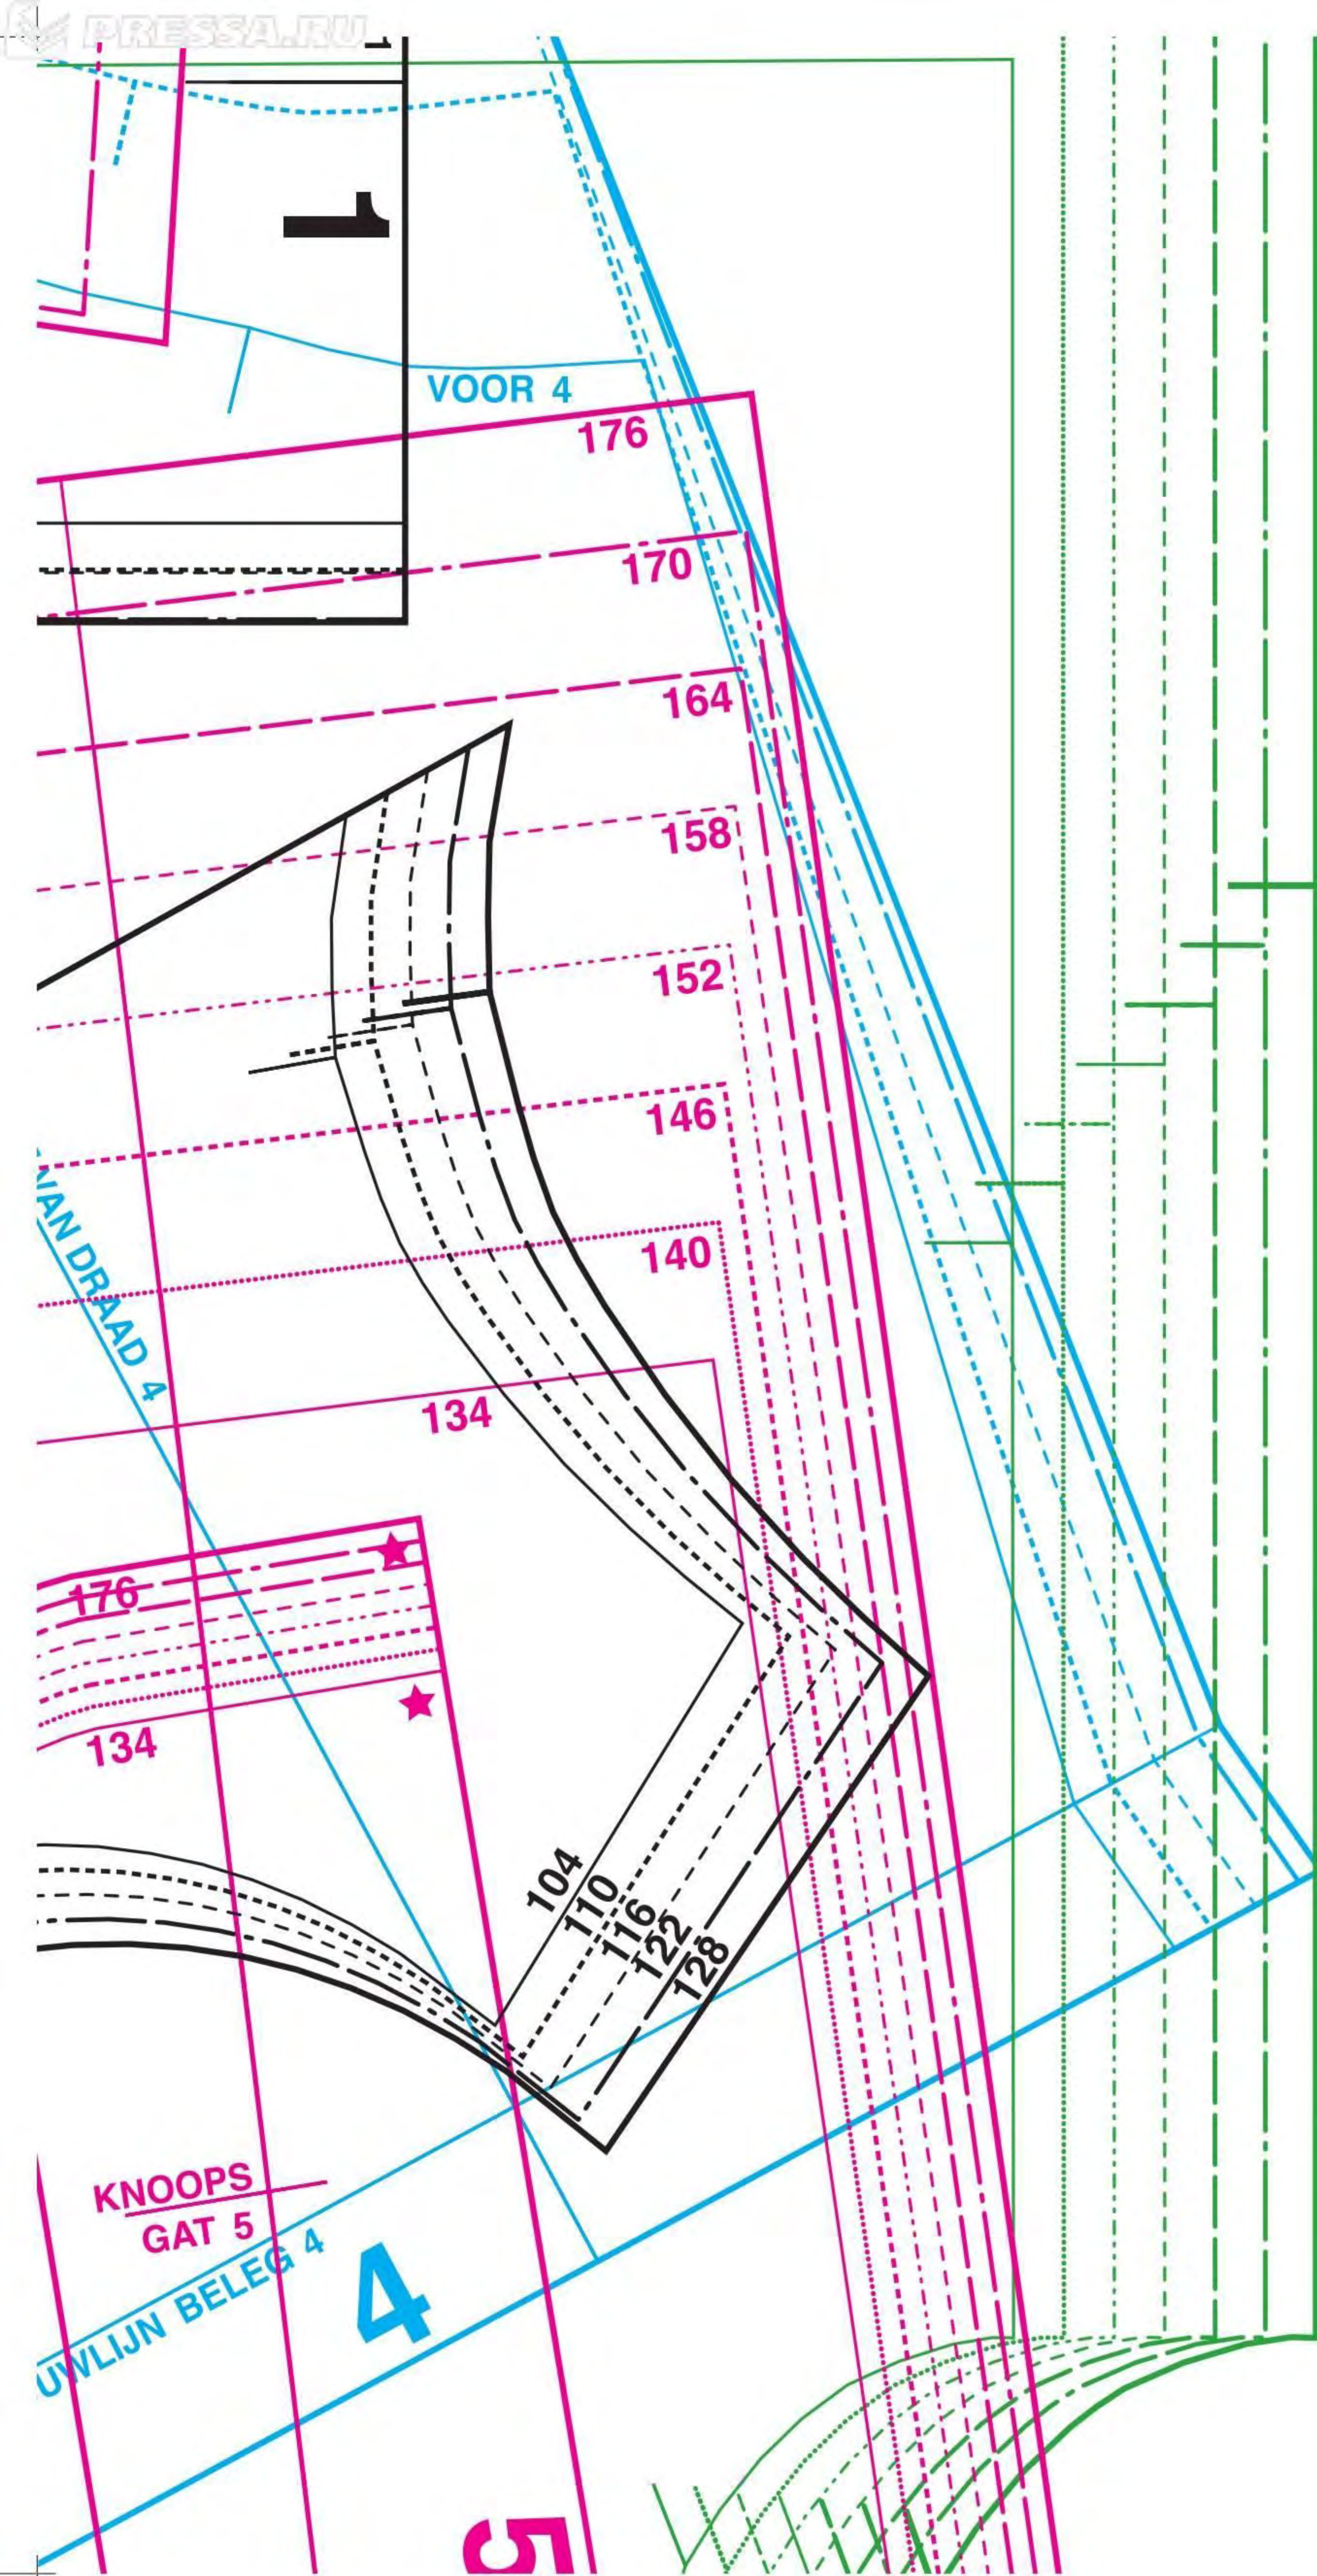

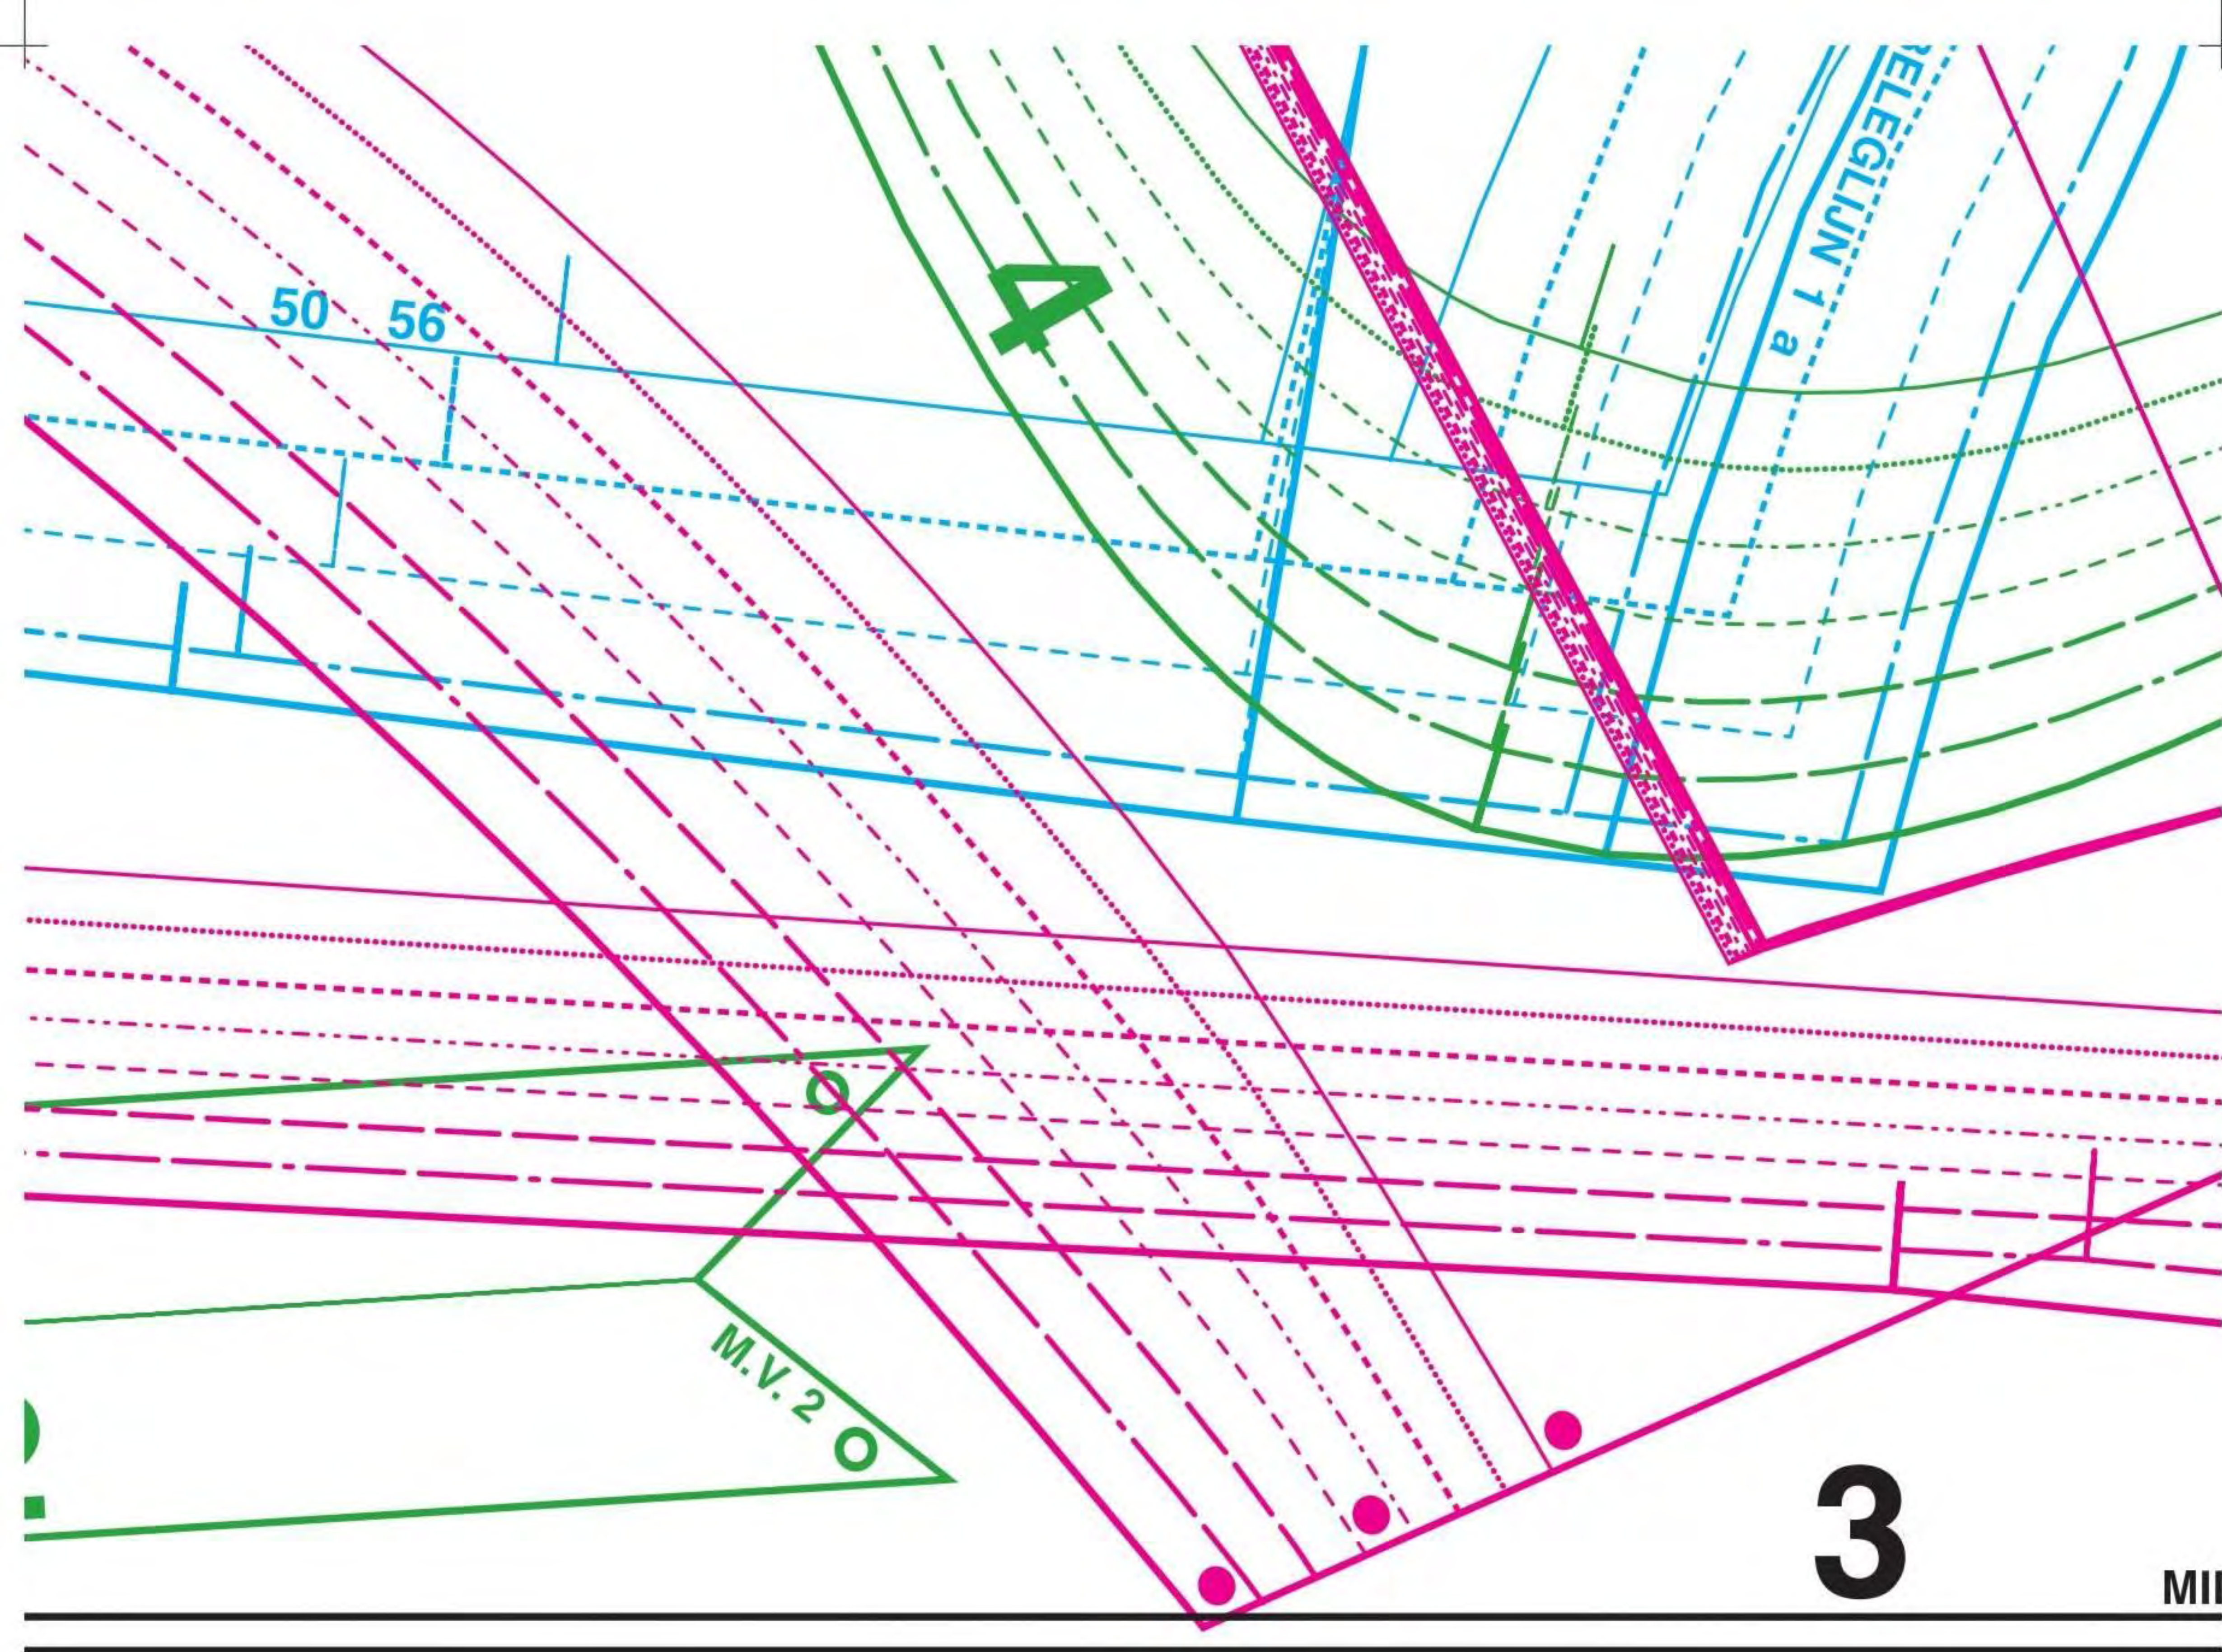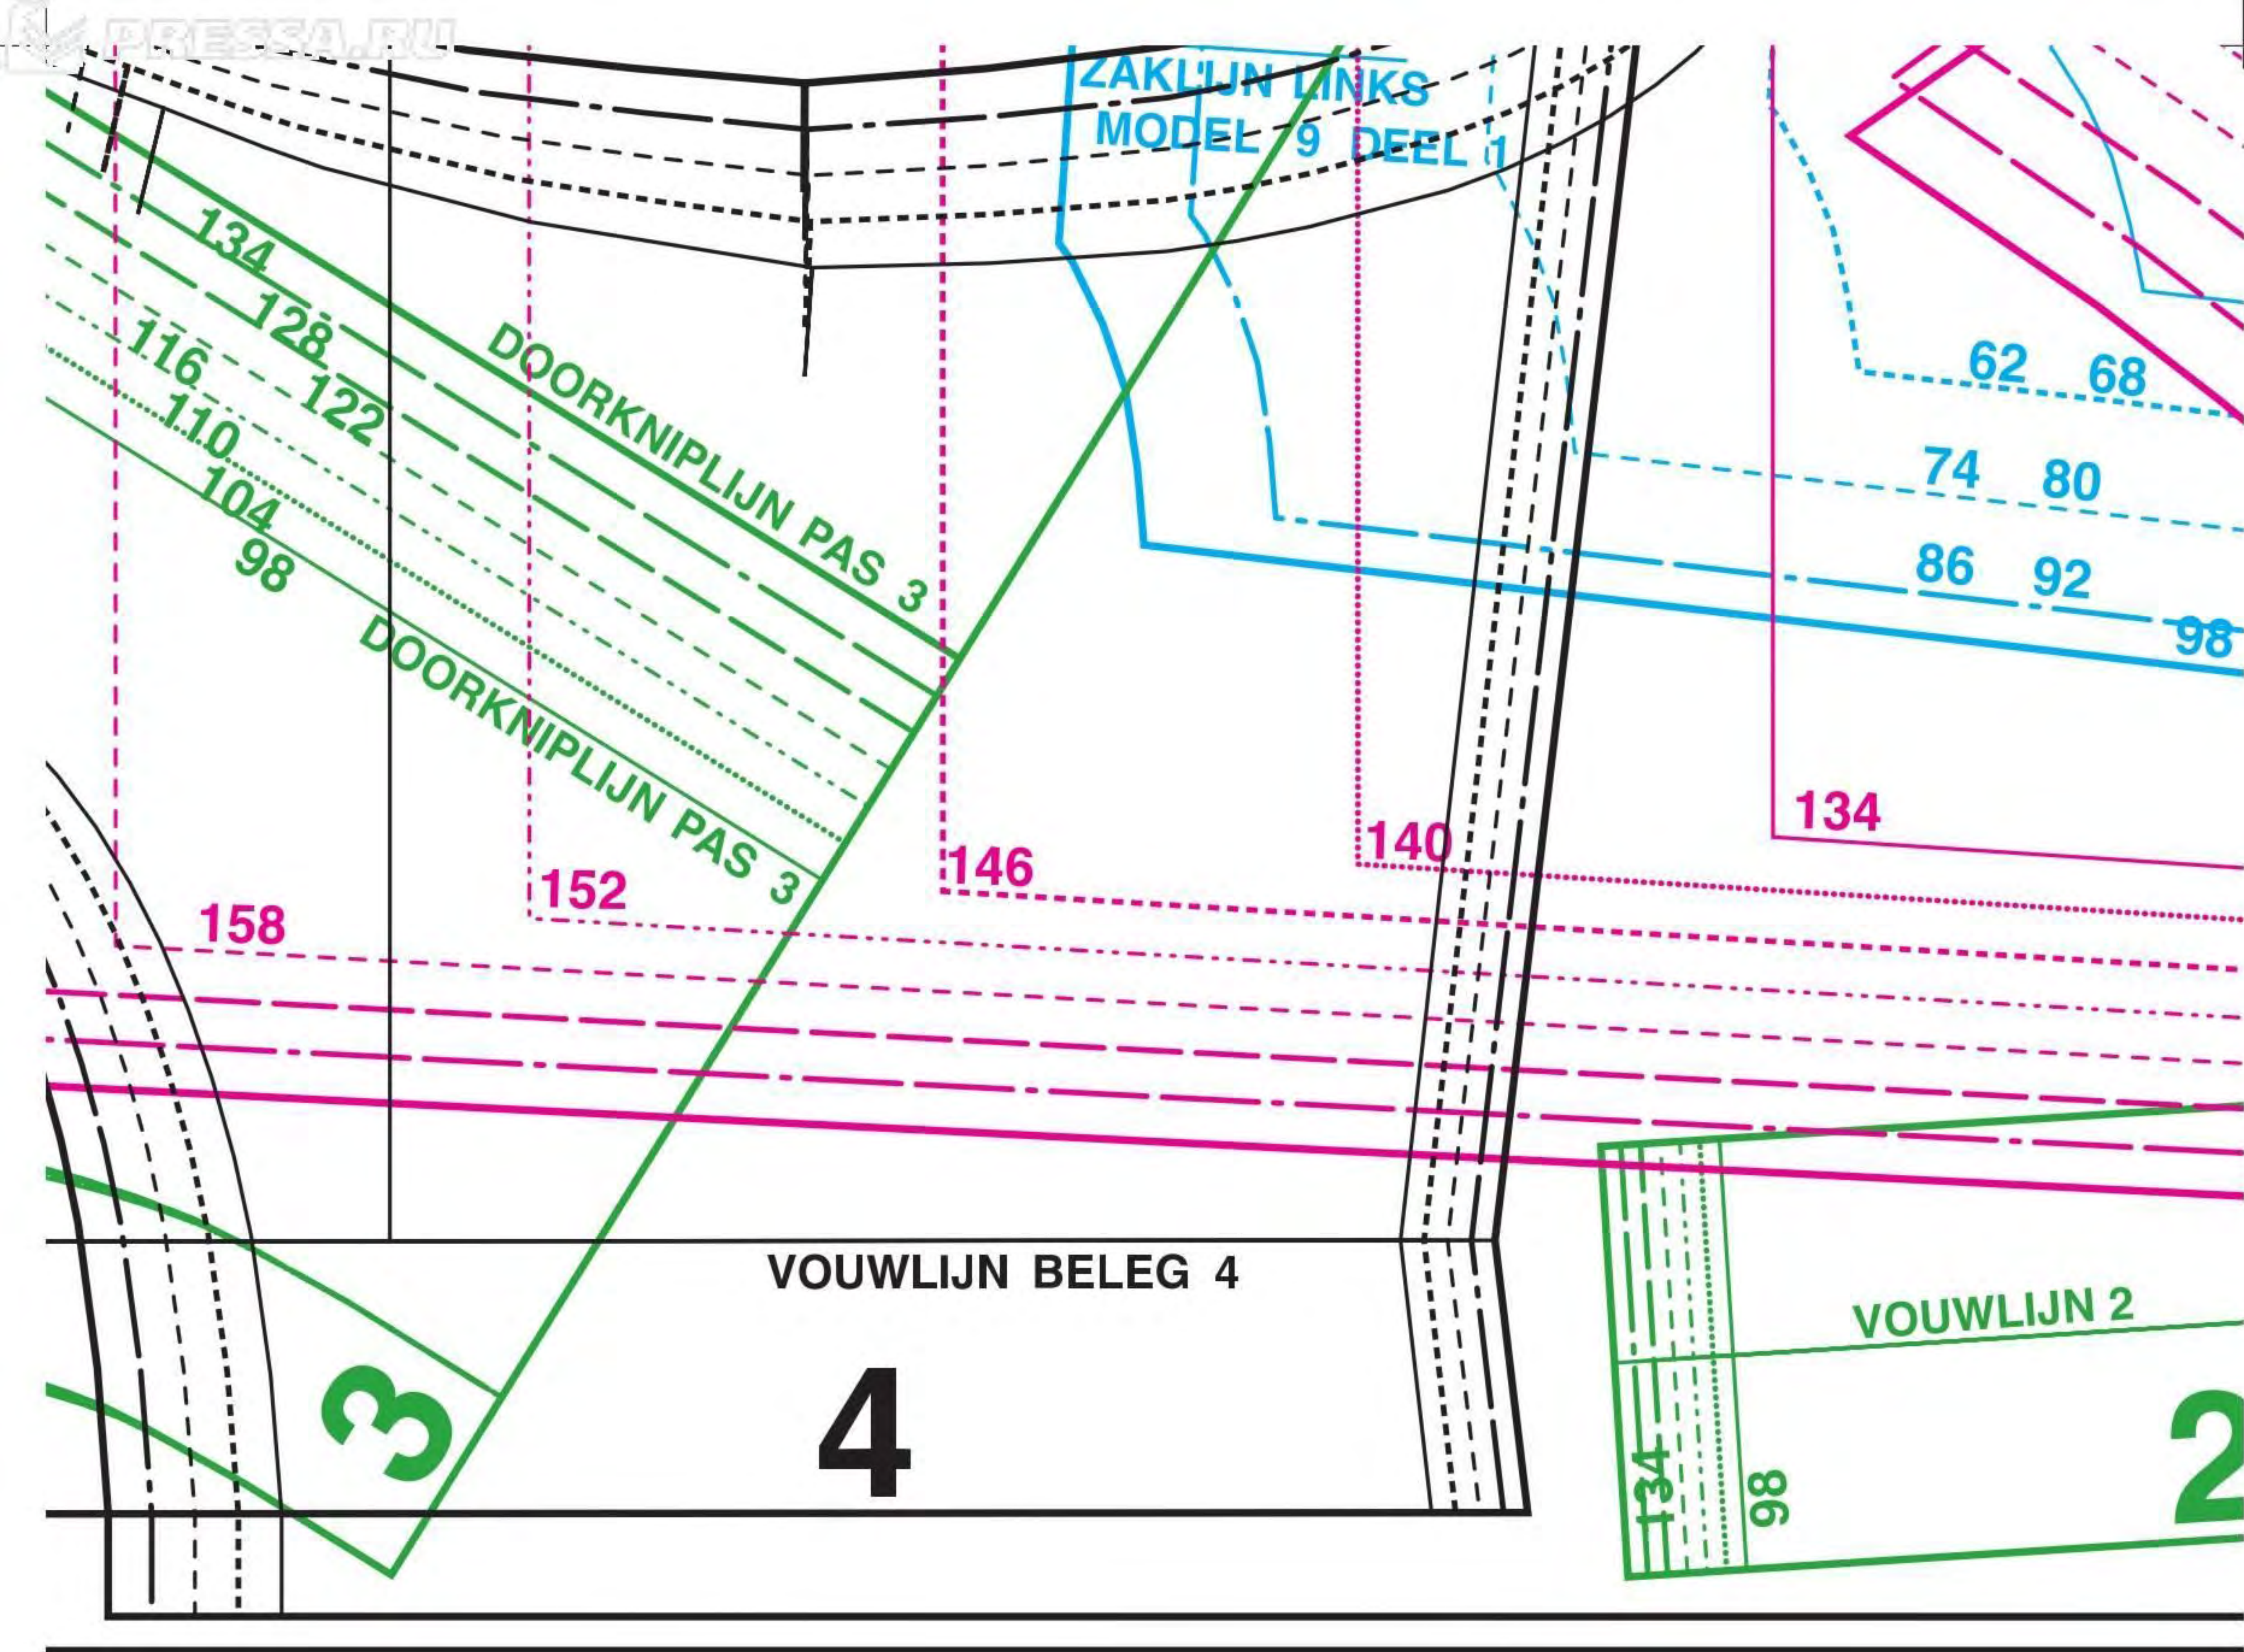

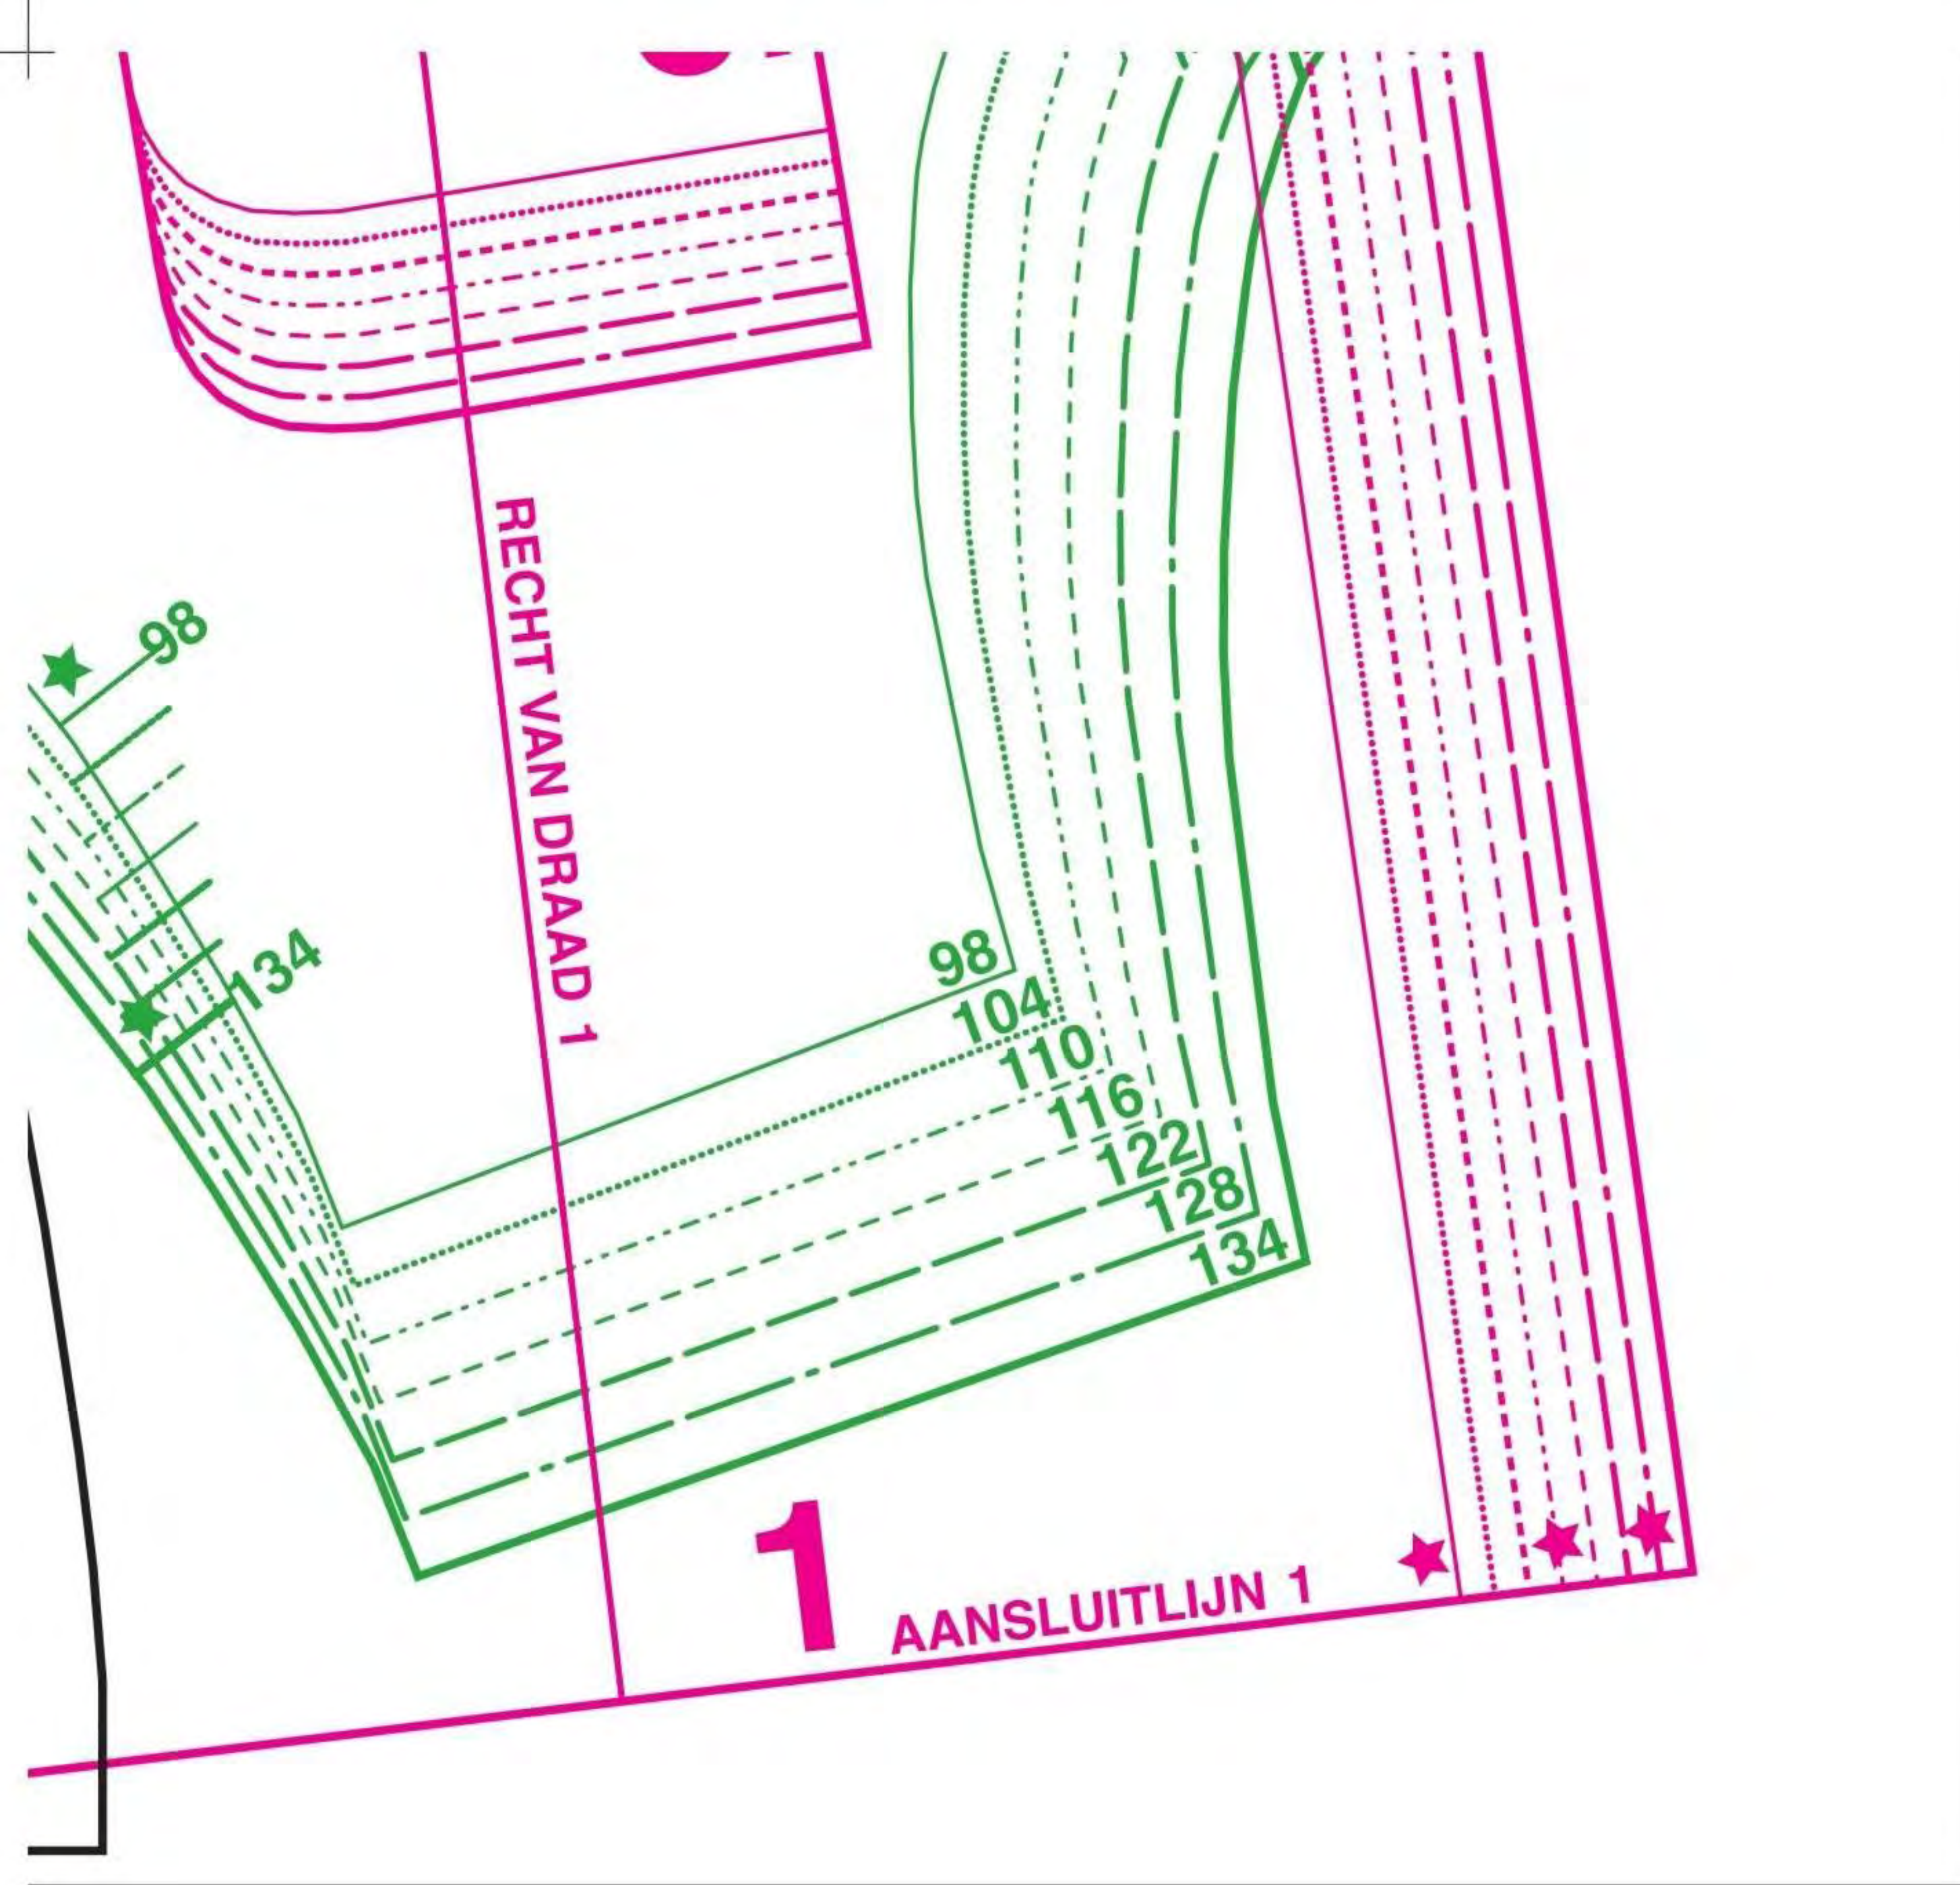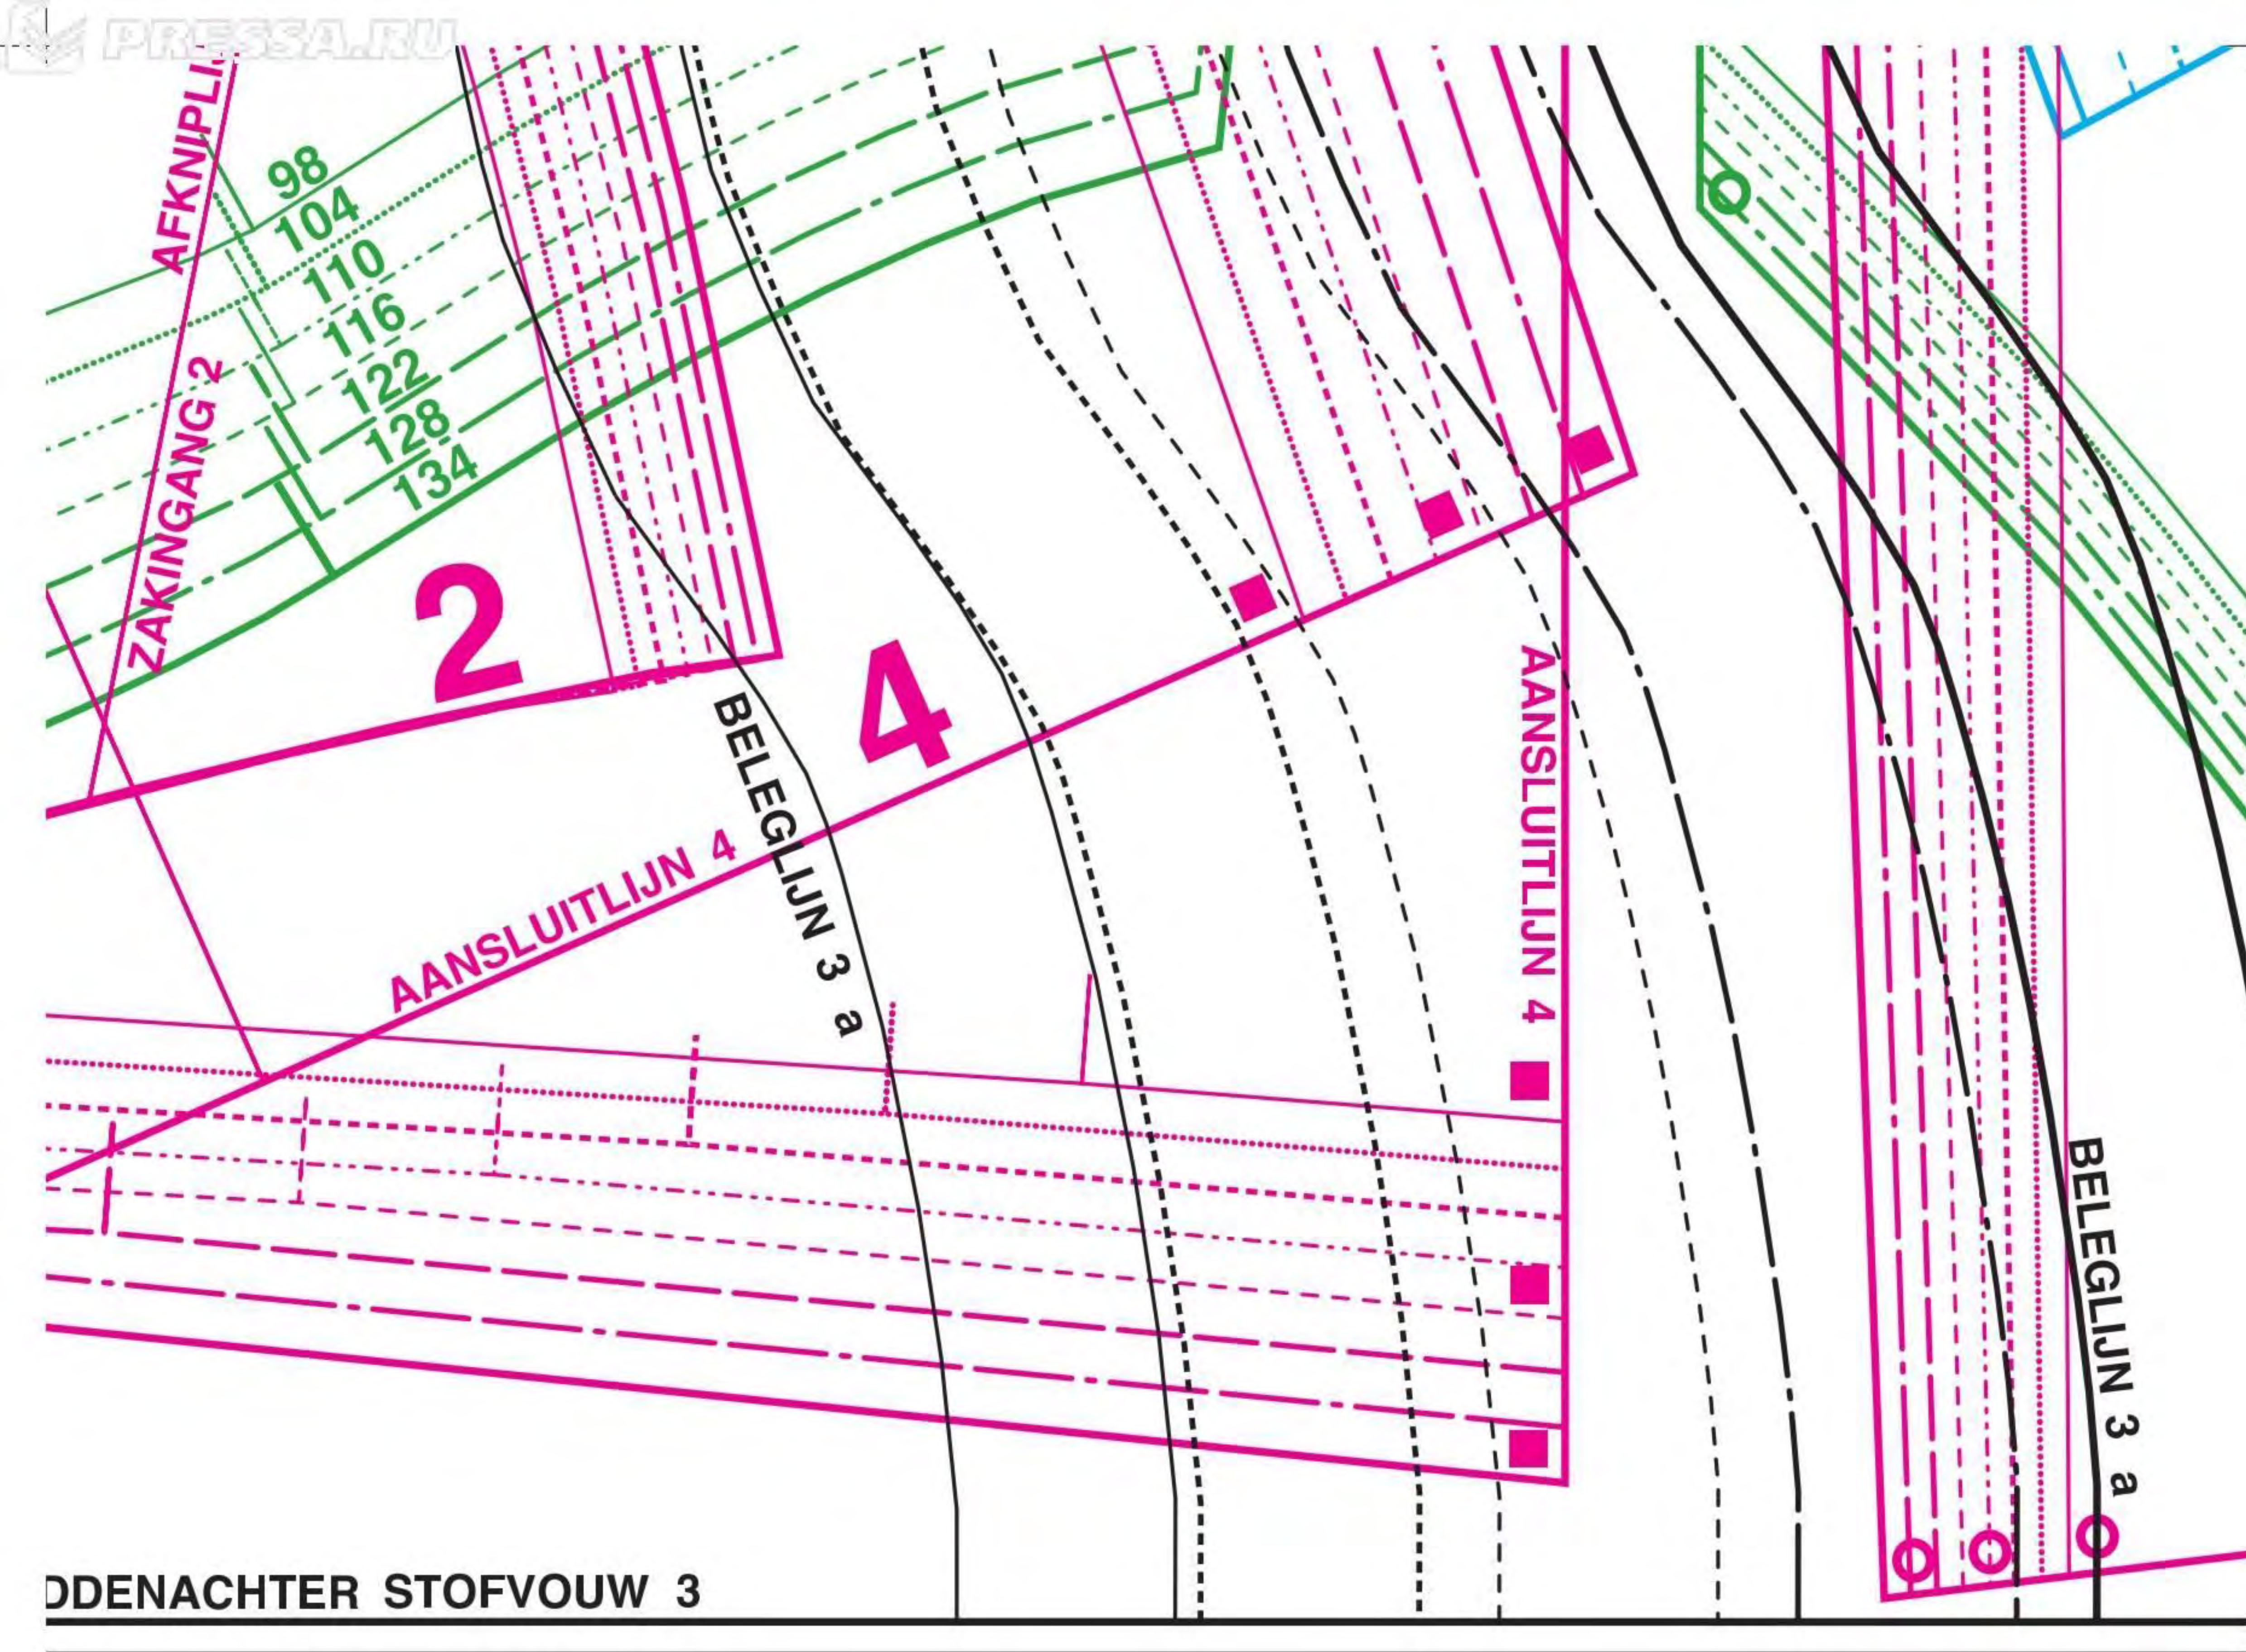



35 КУКЛЫ И ОДЕЖДА ДЛЯ КУКОЛ

Высота кукол ок. 41 см

КУКЛЫ

Все лекала расположены на данном листе-вкладыше F, черные линии.

КУКЛА «БАБУШКА»

Вам потребуется:

хлопковый трикотаж размером 0,25 x 1,40 м, кусок серого войлока размером 20 x 30 см, волокнистый наполнитель, кусок цветной эластичной тесьмы шириной 2 см, специальные маркеры для ткани.

Детали

- лицо
- затылок
- передняя часть туловища
- задняя часть туловища
- рука
- нога
- стопа
- волосы

Важно! Разрезать деталь 8 по указанной линии, чтобы отделить пучок от остальной части волос.

Выкроить из трикотажа: детали 1 и 3 (по 1 детали), детали 2, 4 и 6 (по 2 детали), детали 5 и 7 (по 4 детали).

Выкроить из войлока: деталь 8 – волосы (1 деталь, не выкраивать припуски по срезам у лица), деталь 8 – пучок (1 деталь со сгибом, без припусков), деталь 2 (2 детали).

Описание работы РУКИ И НОГИ

Сложить попарно детали рук лицевыми сторонами внутрь и стачать срезы,

(по 2 детали).
Выкроить из войлока: деталь 8 – волосы (1 деталь, не выкраивать припуски по срезам у лица), деталь 8 – пучок (1 деталь со сгибом, без припусков), деталь 2 (2 детали).

Описание работы КОКЕТКИ

Стачать попарно детали 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, 9 и 10, 11 и 12, 13 и 14, 15 и 16, 17 и 18, 19 и 20, 21 и 22, 23 и 24, 25 и 26, 27 и 28, 29 и 30, 31 и 32, 33 и 34, 35 и 36, 37 и 38, 39 и 40, 41 и 42, 43 и 44, 45 и 46, 47 и 48, 49 и 50, 51 и 52, 53 и 54, 55 и 56, 57 и 58, 59 и 60, 61 и 62, 63 и 64, 65 и 66, 67 и 68, 69 и 70, 71 и 72, 73 и 74, 75 и 76, 77 и 78, 79 и 80, 81 и 82, 83 и 84, 85 и 86, 87 и 88, 89 и 90, 91 и 92, 93 и 94, 95 и 96, 97 и 98, 99 и 100, 101 и 102, 103 и 104, 105 и 106, 107 и 108, 109 и 110, 111 и 112, 113 и 114, 115 и 116, 117 и 118, 119 и 120, 121 и 122, 123 и 124, 125 и 126, 127 и 128, 129 и 130, 131 и 132, 133 и 134, 135 и 136, 137 и 138, 139 и 140, 141 и 142, 143 и 144, 145 и 146, 147 и 148, 149 и 150, 151 и 152, 153 и 154, 155 и 156, 157 и 158, 159 и 160, 161 и 162, 163 и 164, 165 и 166, 167 и 168, 169 и 170, 171 и 172, 173 и 174, 175 и 176, 177 и 178, 179 и 180, 181 и 182, 183 и 184, 185 и 186, 187 и 188, 189 и 190, 191 и 192, 193 и 194, 195 и 196, 197 и 198, 199 и 200, 201 и 202, 203 и 204, 205 и 206, 207 и 208, 209 и 210, 211 и 212, 213 и 214, 215 и 216, 217 и 218, 219 и 220, 221 и 222, 223 и 224, 225 и 226, 227 и 228, 229 и 230, 231 и 232, 233 и 234, 235 и 236, 237 и 238, 239 и 240, 241 и 242, 243 и 244, 245 и 246, 247 и 248, 249 и 250, 251 и 252, 253 и 254, 255 и 256, 257 и 258, 259 и 260, 261 и 262, 263 и 264, 265 и 266, 267 и 268, 269 и 270, 271 и 272, 273 и 274, 275 и 276, 277 и 278, 279 и 280, 281 и 282, 283 и 284, 285 и 286, 287 и 288, 289 и 290, 291 и 292, 293 и 294, 295 и 296, 297 и 298, 299 и 300, 301 и 302, 303 и 304, 305 и 306, 307 и 308, 309 и 310, 311 и 312, 313 и 314, 315 и 316, 317 и 318, 319 и 320, 321 и 322, 323 и 324, 325 и 326, 327 и 328, 329 и 330, 331 и 332, 333 и 334, 335 и 336, 337 и 338, 339 и 340, 341 и 342, 343 и 344, 345 и 346, 347 и 348, 349 и 350, 351 и 352, 353 и 354, 355 и 356, 357 и 358, 359 и 360, 361 и 362, 363 и 364, 365 и 366, 367 и 368, 369 и 370, 371 и 372, 373 и 374, 375 и 376, 377 и 378, 379 и 380, 381 и 382, 383 и 384, 385 и 386, 387 и 388, 389 и 390, 391 и 392, 393 и 394, 395 и 396, 397 и 398, 399 и 400, 401 и 402, 403 и 404, 405 и 406, 407 и 408, 409 и 410, 411 и 412, 413 и 414, 415 и 416, 417 и 418, 419 и 420, 421 и 422, 423 и 424, 425 и 426, 427 и 428, 429 и 430, 431 и 432, 433 и 434, 435 и 436, 437 и 438, 439 и 440, 441 и 442, 443 и 444, 445 и 446, 447 и 448, 449 и 450, 451 и 452, 453 и 454, 455 и 456, 457 и 458, 459 и 460, 461 и 462, 463 и 464, 465 и 466, 467 и 468, 469 и 470, 471 и 472, 473 и 474, 475 и 476, 477 и 478, 479 и 480, 481 и 482, 483 и 484, 485 и 486, 487 и 488, 489 и 490, 491 и 492, 493 и 494, 495 и 496, 497 и 498, 499 и 500, 501 и 502, 503 и 504, 505 и 506, 507 и 508, 509 и 510, 511 и 512, 513 и 514, 515 и 516, 517 и 518, 519 и 520, 521 и 522, 523 и 524, 525 и 526, 527 и 528, 529 и 530, 531 и 532, 533 и 534, 535 и 536, 537 и 538, 539 и 540, 541 и 542, 543 и 544, 545 и 546, 547 и 548, 549 и 550, 551 и 552, 553 и 554, 555 и 556, 557 и 558, 559 и 560, 561 и 562, 563 и 564, 565 и 566, 567 и 568, 569 и 570, 571 и 572, 573 и 574, 575 и 576, 577 и 578, 579 и 580, 581 и 582, 583 и 584, 585 и 586, 587 и 588, 589 и 590, 591 и 592, 593 и 594, 595 и 596, 597 и 598, 599 и 600, 601 и 602, 603 и 604, 605 и 606, 607 и 608, 609 и 610, 611 и 612, 613 и 614, 615 и 616, 617 и 618, 619 и 620, 621 и 622, 623 и 624, 625 и 626, 627 и 628, 629 и 630, 631 и 632, 633 и 634, 635 и 636, 637 и 638, 639 и 640, 641 и 642, 643 и 644, 645 и 646, 647 и 648, 649 и 650, 651 и 652, 653 и 654, 655 и 656, 657 и 658, 659 и 660, 661 и 662, 663 и 664, 665 и 666, 667 и 668, 669 и 670, 671 и 672, 673 и 674, 675 и 676, 677 и 678, 679 и 680, 681 и 682, 683 и 684, 685 и 686, 687 и 688, 689 и 690, 691 и 692, 693 и 694, 695 и 696, 697 и 698, 699 и 700, 701 и 702, 703 и 704, 705 и 706, 707 и 708, 709 и 710, 711 и 712, 713 и 714, 715 и 716, 717 и 718, 719 и 720, 721 и 722, 723 и 724, 725 и 726, 727 и 728, 729 и 730, 731 и 732, 733 и 734, 735 и 736, 737 и 738, 739 и 740, 741 и 742, 743 и 744, 745 и 746, 747 и 748, 749 и 750, 751 и 752, 753 и 754, 755 и 756, 757 и 758, 759 и 760, 761 и 762, 763 и 764, 765 и 766, 767 и 768, 769 и 770, 771 и 772, 773 и 774, 775 и 776, 777 и 778, 779 и 780, 781 и 782, 783 и 784, 785 и 786, 787 и 788, 789 и 790, 791 и 792, 793 и 794, 795 и 796, 797 и 798, 799 и 800, 801 и 802, 803 и 804, 805 и 806, 807 и 808, 809 и 810, 811 и 812, 813 и 814, 815 и 816, 817 и 818, 819 и 820, 821 и 822, 823 и 824, 825 и 826, 827 и 828, 829 и 830, 831 и 832, 833 и 834, 835 и 836, 837 и 838, 839 и 840, 841 и 842, 843 и 844, 845 и 846, 847 и 848, 849 и 850, 851 и 852, 853 и 854, 855 и 856, 857 и 858, 859 и 860, 861 и 862, 863 и 864, 865 и 866, 867 и 868, 869 и 870, 871 и 872, 873 и 874, 875 и 876, 877 и 878, 879 и 880, 881 и 882, 883 и 884, 885 и 886, 887 и 888, 889 и 890, 891 и 892, 893 и 894, 895 и 896, 897 и 898, 899 и 900, 901 и 902, 903 и 904, 905 и 906, 907 и 908, 909 и 910, 911 и 912, 913 и 914, 915 и 916, 917 и 918, 919 и 920, 921 и 922, 923 и 924, 925 и 926, 927 и 928, 929 и 930, 931 и 932, 933 и 934, 935 и 936, 937 и 938, 939 и 940, 941 и 942, 943 и 944, 945 и 946, 947 и 948, 949 и 950, 951 и 952, 953 и 954, 955 и 956, 957 и 958, 959 и 960, 961 и 962, 963 и 964, 965 и 966, 967 и 968, 969 и 970, 971 и 972, 973 и 974, 975 и 976, 977 и 978, 979 и 980, 981 и 982, 983 и 984, 985 и 986, 987 и 988, 989 и 990, 991 и 992, 993 и 994, 995 и 996, 997 и 998, 999 и 1000, 1001 и 1002, 1003 и 1004, 1005 и 1006, 1007 и 1008, 1009 и 1010, 1011 и 1012, 1013 и 1014, 1015 и 1016, 1017 и 1018, 1019 и 1020, 1021 и 1022, 1023 и 1024, 1025 и 1026, 1027 и 1028, 1029 и 1030, 1031 и 1032, 1033 и 1034, 1035 и 1036, 1037 и 1038, 1039 и 1040, 1041 и 1042, 1043 и 1044, 1045 и 1046, 1047 и 1048, 1049 и 1050, 1051 и 1052, 1053 и 1054, 1055 и 1056, 1057 и 1058, 1059 и 1060, 1061 и 1062, 1063 и 1064, 1065 и 1066, 1067 и 1068, 1069 и 1070, 1071 и 1072, 1073 и 1074, 1075 и 1076, 1077 и 1078, 1079 и 1080, 1081 и 1082, 1083 и 1084, 1085 и 1086, 1087 и 1088, 1089 и 1090, 1091 и 1092, 1093 и 1094, 1095 и 1096, 1097 и 1098, 1099 и 1100, 1101 и 1102, 1103 и 1104, 1105 и 1106, 1107 и 1108, 1109 и 1110, 1111 и 1112, 1113 и 1114, 1115 и 1116, 1117 и 1118, 1119 и 1120, 1121 и 1122, 1123 и 1124, 1125 и 1126, 1127 и 1128, 1129 и 1130, 1131 и 1132, 1133 и 1134, 1135 и 1136, 1137 и 1138, 1139 и 1140, 1141 и 1142, 1143 и 1144, 1145 и 1146, 1147 и 1148, 1149 и 1150, 1151 и 1152, 1153 и 1154, 1155 и 1156, 1157 и 1158, 1159 и 1160, 1161 и 1162, 1163 и 1164, 1165 и 1166, 1167 и 1168, 1169 и 1170, 1171 и 1172, 1173 и 1174, 1175 и 1176, 1177 и 1178, 1179 и 1180, 1181 и 1182, 1183 и 1184, 1185 и 1186, 1187 и 1188, 1189 и 1190, 1191 и 1192, 1193 и 1194, 1195 и 1196, 1197 и 1198, 1199 и 1200, 1201 и 1202, 1203 и 1204, 1205 и 1206, 1207 и 1208, 1209 и 1210, 1211 и 1212, 1213 и 1214, 1215 и 1216, 1217 и 1218, 1219 и 1220, 1221 и 1222, 1223 и 1224, 1225 и 1226, 1227 и 1228, 1229 и 1230, 1231 и 1232, 1233 и 1234, 1235 и 1236, 1237 и 1238, 1239 и 1240, 1241 и 1242, 1243 и 1244, 1245 и 1246, 1247 и 1248, 1249 и 1250, 1251 и 1252, 1253 и 1254, 1255 и 1256, 1257 и 1258, 1259 и 1260, 1261 и 1262, 1263 и 1264, 1265 и 1266, 1267 и 1268, 1269 и 1270, 1271 и 1272, 1273 и 1274, 1275 и 1276, 1277 и 1278, 1279 и 1280, 1281 и 1282, 1283 и 1284, 1285 и 1286, 1287 и 1288, 1289 и 1290, 1291 и 1292, 1293 и 1294, 1295 и 1296, 1297 и 1298, 1299 и 1300, 1301 и 1302, 1303 и 1304, 1305 и 1306, 1307 и 1308, 1309 и 1310, 1311 и 1312, 1313 и 1314, 1315 и 1316, 1317 и 1318, 1319 и 1320, 1321 и 1322, 1323 и 1324, 1325 и 1326, 1327 и 1328, 1329 и 1330, 1331 и 1332, 1333 и 1334, 1335 и 1336, 1337 и 1338, 1339 и 1340, 1341 и 1342, 1343 и 1344, 1345 и 1346, 1347 и 1348, 1349 и 1350, 1351 и 1352, 1353 и 1354, 1355 и 1356, 1357 и 1358, 1359 и 1360, 1361 и 1362, 1363 и 1364, 1365 и 1366, 1367 и 1368, 1369 и 1370, 1371 и 1372, 1373 и 1374, 1375 и 1376, 1377 и 1378, 1379 и 1380, 1381 и 1382, 1383 и 1384, 1385 и 1386, 1387 и 1388, 1389 и 1390, 1391 и 1392, 1393 и 1394, 1395 и 1396, 1397 и 1398, 1399 и 1400, 1401 и 1402, 1403 и 1404, 1405 и 1406, 1407 и 1408, 1409 и 1410, 1411 и 1412, 1413 и 1414, 1415 и 1416, 1417 и 1418, 1419 и 1420, 1421 и 1422, 1423 и 1424, 1425 и 1426, 1427 и 1428, 1429 и 1430, 1431 и 1432, 1433 и 1434, 1435 и 1436, 1437 и 1438, 1439 и 1440, 1441 и 1442, 1443 и 1444, 1445 и 1446, 1447 и 1448, 1449 и 1450, 1451 и 1452, 1453 и 1454, 1455 и 1456, 1457 и 1458, 1459 и 1460, 1461 и 1462, 1463 и 1464, 1465 и 1466, 1467 и 1468, 1469 и 1470, 1471 и 1472, 1473 и 1474, 1475 и 1476, 1477 и 1478, 1479 и 1480, 1481 и 1482, 1483 и 1484, 1485 и 1486, 1487 и 1488, 1489 и 1490, 1491 и 1492, 1493 и 1494, 1495 и 1496, 1497 и 1498, 1499 и 1500, 1501 и 1502, 1503 и 1504, 1505 и 1506, 1507 и 1508, 1509 и 1510, 1511 и 1512, 1513 и 1514, 1515 и 1516, 1517 и 1518, 1519 и 1520, 1521 и 1522, 1523 и 1524, 1525 и 1526, 1527 и 1528, 1529 и 1530, 1531 и 1532, 1533 и 1534, 1535 и 1536, 1537 и 1538, 1539 и 1540, 1541 и 1542, 1543 и 1544, 1545 и 1546, 1547 и 1548, 1549 и 1550, 1551 и 1552, 1553 и 1554, 1555 и 1556, 1557 и 1558, 1559 и 1560, 1561 и 1562, 1563 и 1564, 1565 и 1566, 1567 и 1568, 1569 и 1570, 1571 и 1572, 1573 и 1574, 1575 и 1576, 1577 и 1578, 1579 и 1580, 1581 и 1582, 1583 и 1584, 1585 и 1586, 1587 и 1588, 1589 и 1590, 1591 и 1592, 1593 и 1594, 1595 и 1596, 1597 и 1598, 1599 и 1600, 1601 и 1602, 1603 и 1604, 1605 и 1606, 1607 и 1608, 1609 и 1610, 1611 и 1612, 1613 и 1614, 1615 и 1616, 1617 и 1618, 1619 и 1620, 1621 и 1622, 1623 и 1624, 1625 и 1626, 1627 и 1628, 1629 и 1630, 1631 и 1632, 1633 и 1634, 1635 и 1636, 1637 и 1638, 1639 и 1640, 1641 и 1642, 1643 и 1644, 1645 и 1646, 1647 и 1648, 1649 и 1650, 1651 и 1652, 1653 и 1654, 1655 и 1656, 1657 и 1658, 1659 и 1660, 1661 и 1662, 1663 и 1664, 1665 и 1666, 1667 и 1668, 1669 и 1670, 1671 и 1672, 1673 и 1674, 1675 и 1676, 1677 и 1678, 1679 и 1680, 1681 и 1682, 1683 и 1684, 1685 и 1686, 1687 и 1688, 1689 и 1690, 1691 и 1692, 1693 и 1694, 1695 и 1696, 1697 и 1698, 1699 и 1700, 1701 и 1702, 1703 и 1704, 1705 и 1706, 1707 и 1708, 1709 и 1710, 1711 и 1712, 1713 и 1714, 1715 и 1716, 1717 и 1718, 1719 и 1720, 1721 и 1722, 1723 и 1724, 1725 и 1726, 1727 и 1728, 1729 и 1730, 1731 и 1732, 1733 и 1734, 1735 и 1736, 1737 и 1738, 1739 и 1740, 1741 и 1742, 1743 и 1744, 1745 и 1746, 1747 и 1748, 1749 и 1750, 1751 и 1752, 1753 и 1754, 1755 и 1756, 1757 и 1758, 1759 и 1760, 1761 и 1762, 1763 и 1764, 1765 и 1766, 1767 и 1768, 1769 и 1770, 1771 и 1772, 1773 и 1774, 1775 и 1776, 1777 и 1778, 1779 и 1780, 1781 и 1782, 1783 и 1784, 1785 и 1786, 1787 и 1788, 1789 и 1790, 1791 и 1792, 1793 и 1794, 1795 и 1796, 1797 и 1798, 1799 и 1800, 1801 и 1802, 1803 и 1804, 1805 и 1806, 1807 и 1808, 1809 и 1810, 1811 и 1812, 1813 и 1814, 1815 и 1816, 1817 и 1818, 1819 и 1820, 1821 и 1822, 1823 и 1824, 1825 и 1826, 1827 и 1828, 1829 и 1830, 1831 и 1832, 1833 и 1834, 1835 и 1836, 1837 и 1838, 1839 и 1840, 1841 и 1842, 1843 и 1844, 1845 и 1846, 1847 и 1848, 1849 и 1850, 1851 и 1852, 1853 и 1854, 1855 и 1856, 1857 и 1858, 1859 и 1860, 1861 и 1862, 1863 и 1864, 1865 и 1866, 1867 и 1868, 1869 и 1870, 1871 и 1872, 1873 и 1874, 1875 и 1876, 1877 и 1878, 1879 и 1880, 1881 и 1882, 1883 и 1884, 1885 и 1886, 1887 и 1888, 1889 и 1890, 1891 и 1892, 1893 и 1894, 1895 и 1896, 1897 и 1898, 1899 и 1900, 1901 и 1902, 1903 и 1904, 1905 и 1906, 1907 и 1908, 1909 и 1910, 1911 и 1912, 1913 и 1914, 1915 и 1916, 1917 и 1918, 1919 и 1920, 1921 и 1922, 1923 и 1924, 1925 и 1926, 1927 и 1928, 1929 и 1930, 1931 и 1932, 1933 и 1934, 1935 и 1936, 1937 и 1938, 1939 и 1940, 1941 и 1942, 1943 и 1944, 1945 и 1946, 1947 и 1948, 1949 и 1950, 1951 и 1952, 1953 и 1954, 1955 и 1956, 1957 и 1958, 1959 и 1960, 1961 и 1962, 1963 и 1964, 1965 и 1966, 1967 и 1968, 1969 и 1970, 1971 и 1972, 1973 и 1974, 1975 и 1976, 1977 и 1978, 1979 и 1980, 1981 и 1982, 1983 и 1984, 1985 и 1986, 1987 и 1988, 1989 и 1990, 1991 и 1992, 1993 и 1994, 1995 и 1996, 1997 и 1998, 1999 и 2000, 2001 и 2002, 2003 и 2004, 2005 и 2006, 2007 и 2008, 2009 и 2010, 2011 и 2012, 2013 и 2014, 2015 и 2016, 2017 и 2018, 2019 и 2020, 2021 и 2022, 2023 и 2024, 2025 и 2026, 2027 и 2028, 2029 и 2030, 2031 и 2032, 2033 и 2034, 2035 и 2036, 2037 и 2038, 2039 и 2040, 2041 и 2042, 2043 и 2044, 2045 и 2046, 2047 и 2048, 2049 и 2050, 2051 и 2052, 2053 и 2054, 2055 и 2056, 2057 и 2058, 2059 и 2060, 2061 и 2062, 2063 и 2064, 2065 и 2066, 2067 и 2068, 2069 и 2070, 207

ЭМПЕР

потребуется:

трикотажа, 1 кнопка.

и

ед и спинка
сав

! Выкроить из материала: деталь 33 (1 деталь со сгибом), деталь 34 (2
. Выкроить в виде прямоугольников бейку горловины/застежки разме-
5 x 20 см (1 деталь), бейка низа рукава 2 x 6 см размером (2 детали).

ние работы

УВИНА И РАЗРЕЗ ЗАСТЕЖКИ

ать спинку по средней задней линии до отметки застежки.
уть бейку горловины/застежки вдоль посередине лицевой стороной
и обработать бейкой срезы горловины и застежки. Наложить один
застежки на другой и закрепить бейки внизу застежки.

А

ивать бейками нижние срезы рукавов.
рукава в открытые проймы.

И СПИНКА




отать боковые швы изделия и продольные швы рукавов.
отать низ изделия швом вподгибку.
гь части кнопки у верхних концов застежки.

СТЬ

потребуется:

войлока, волокнистый наполнитель.

и

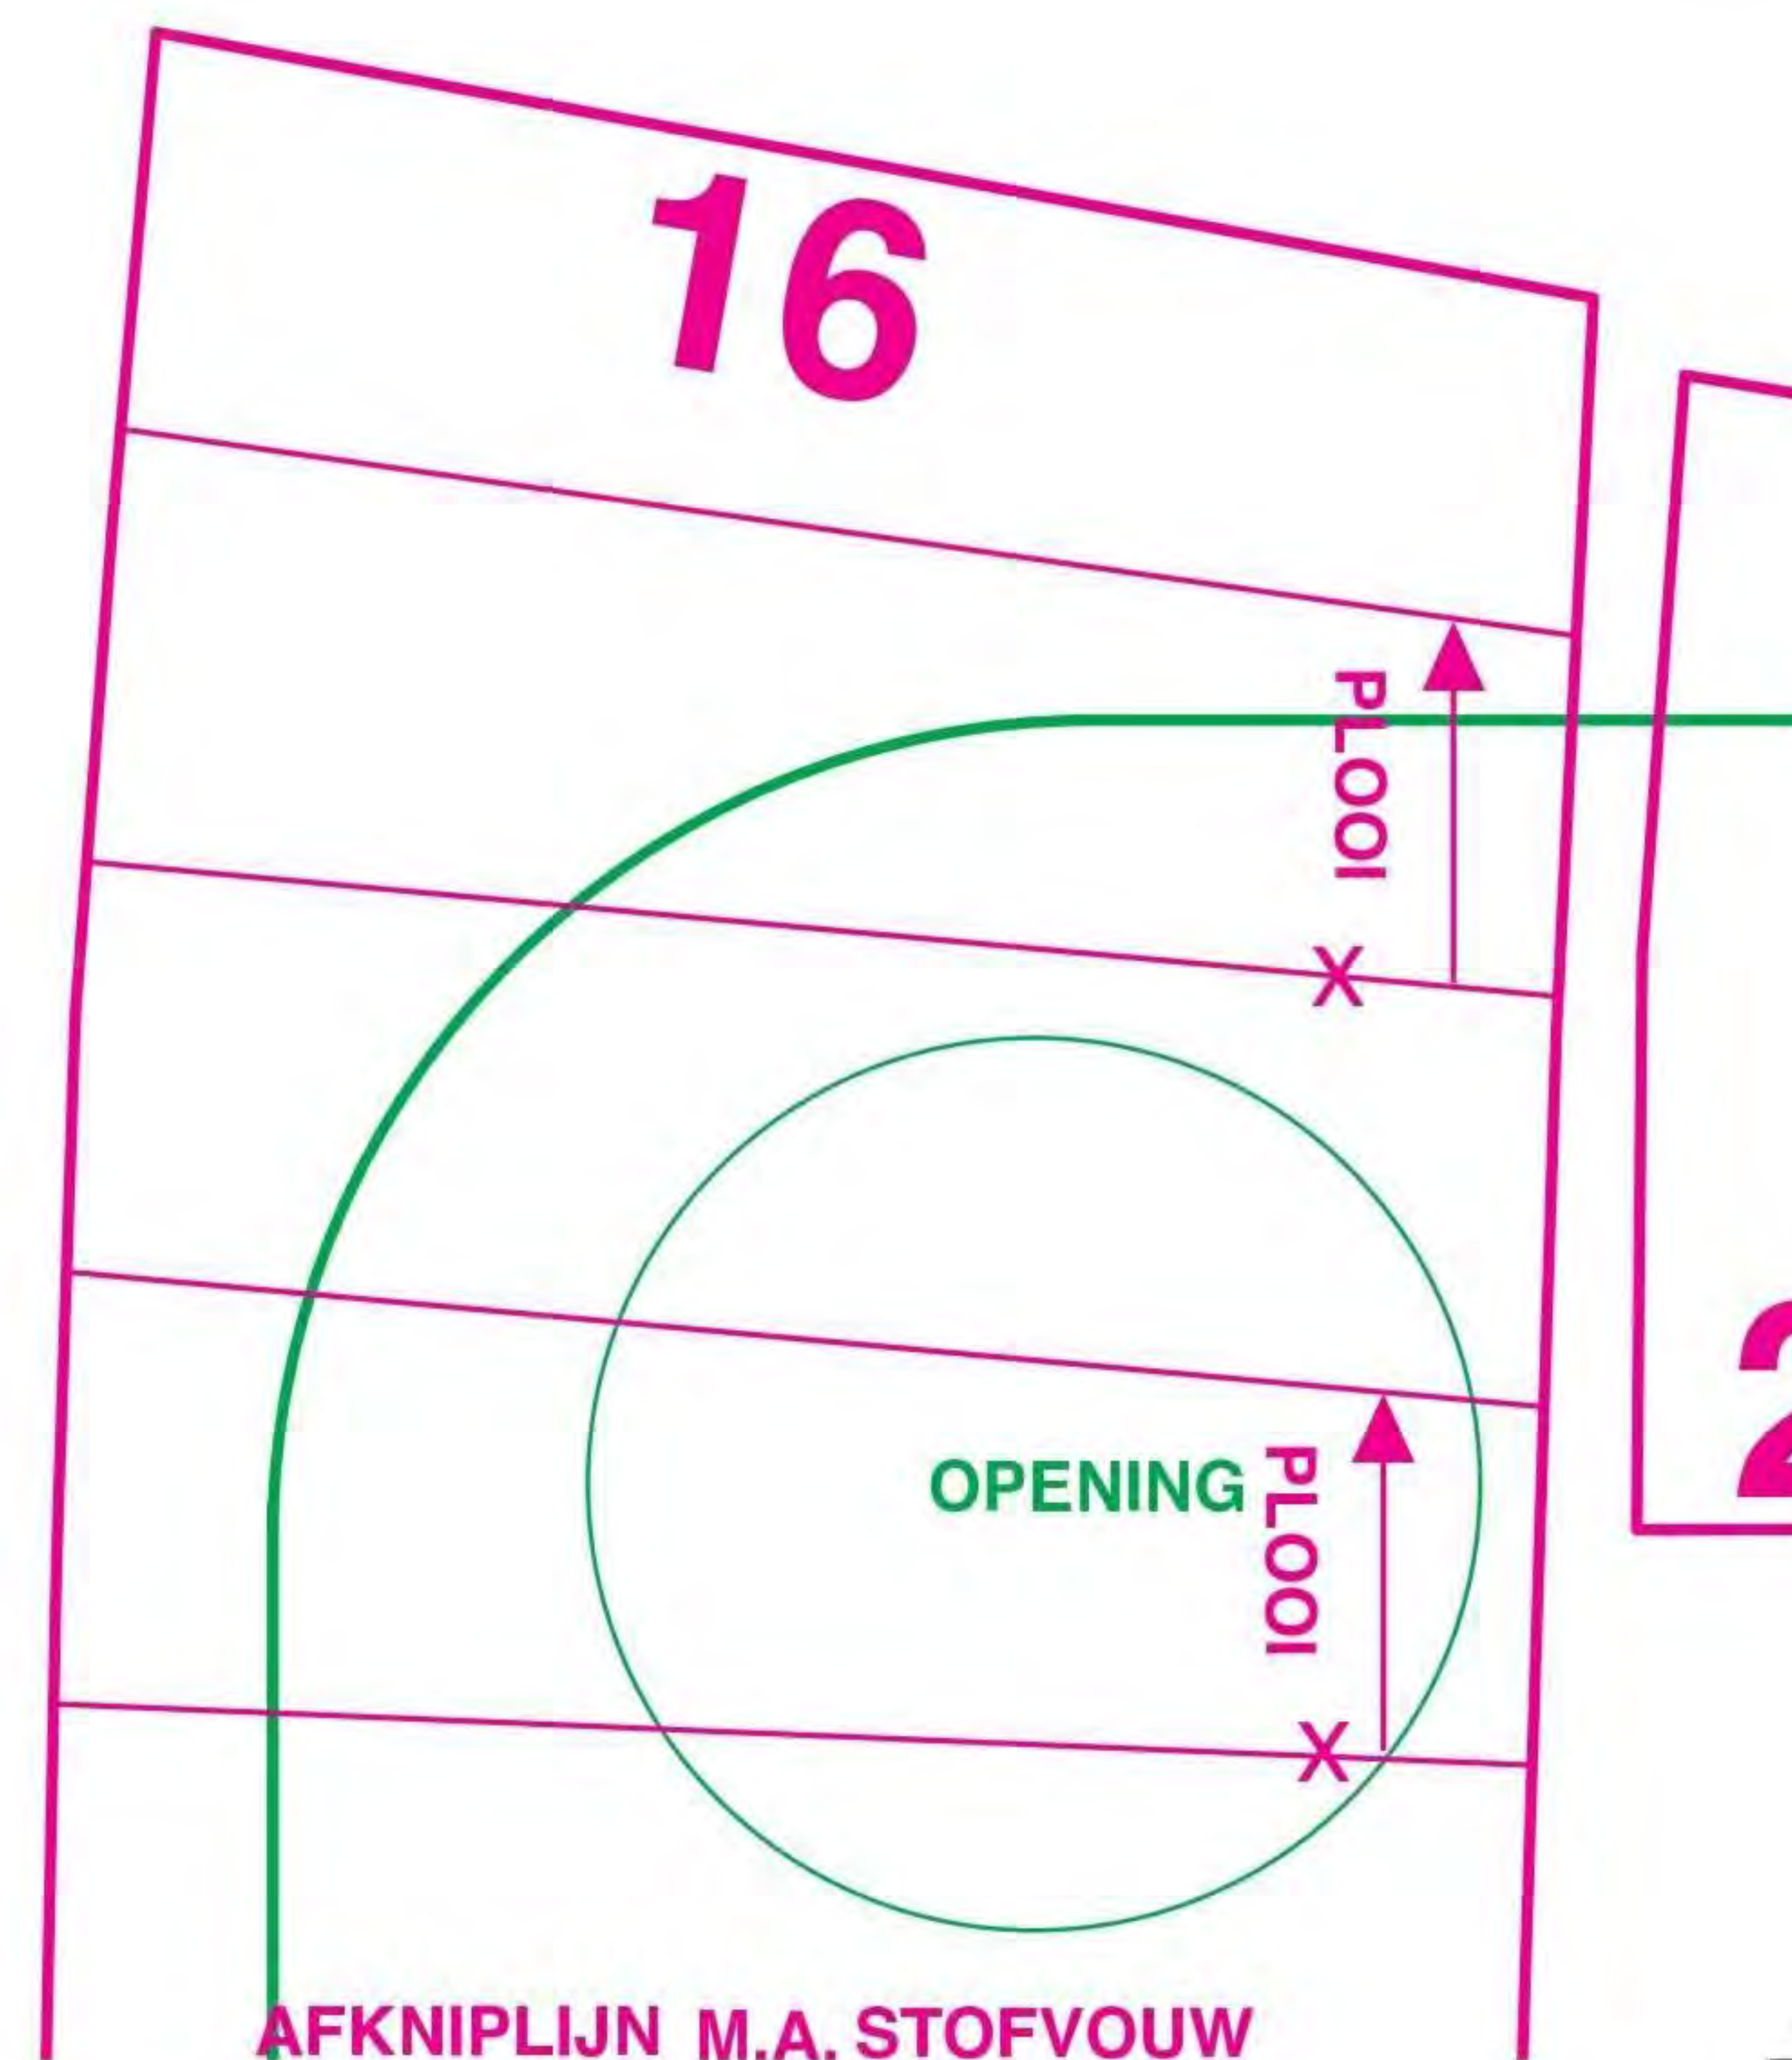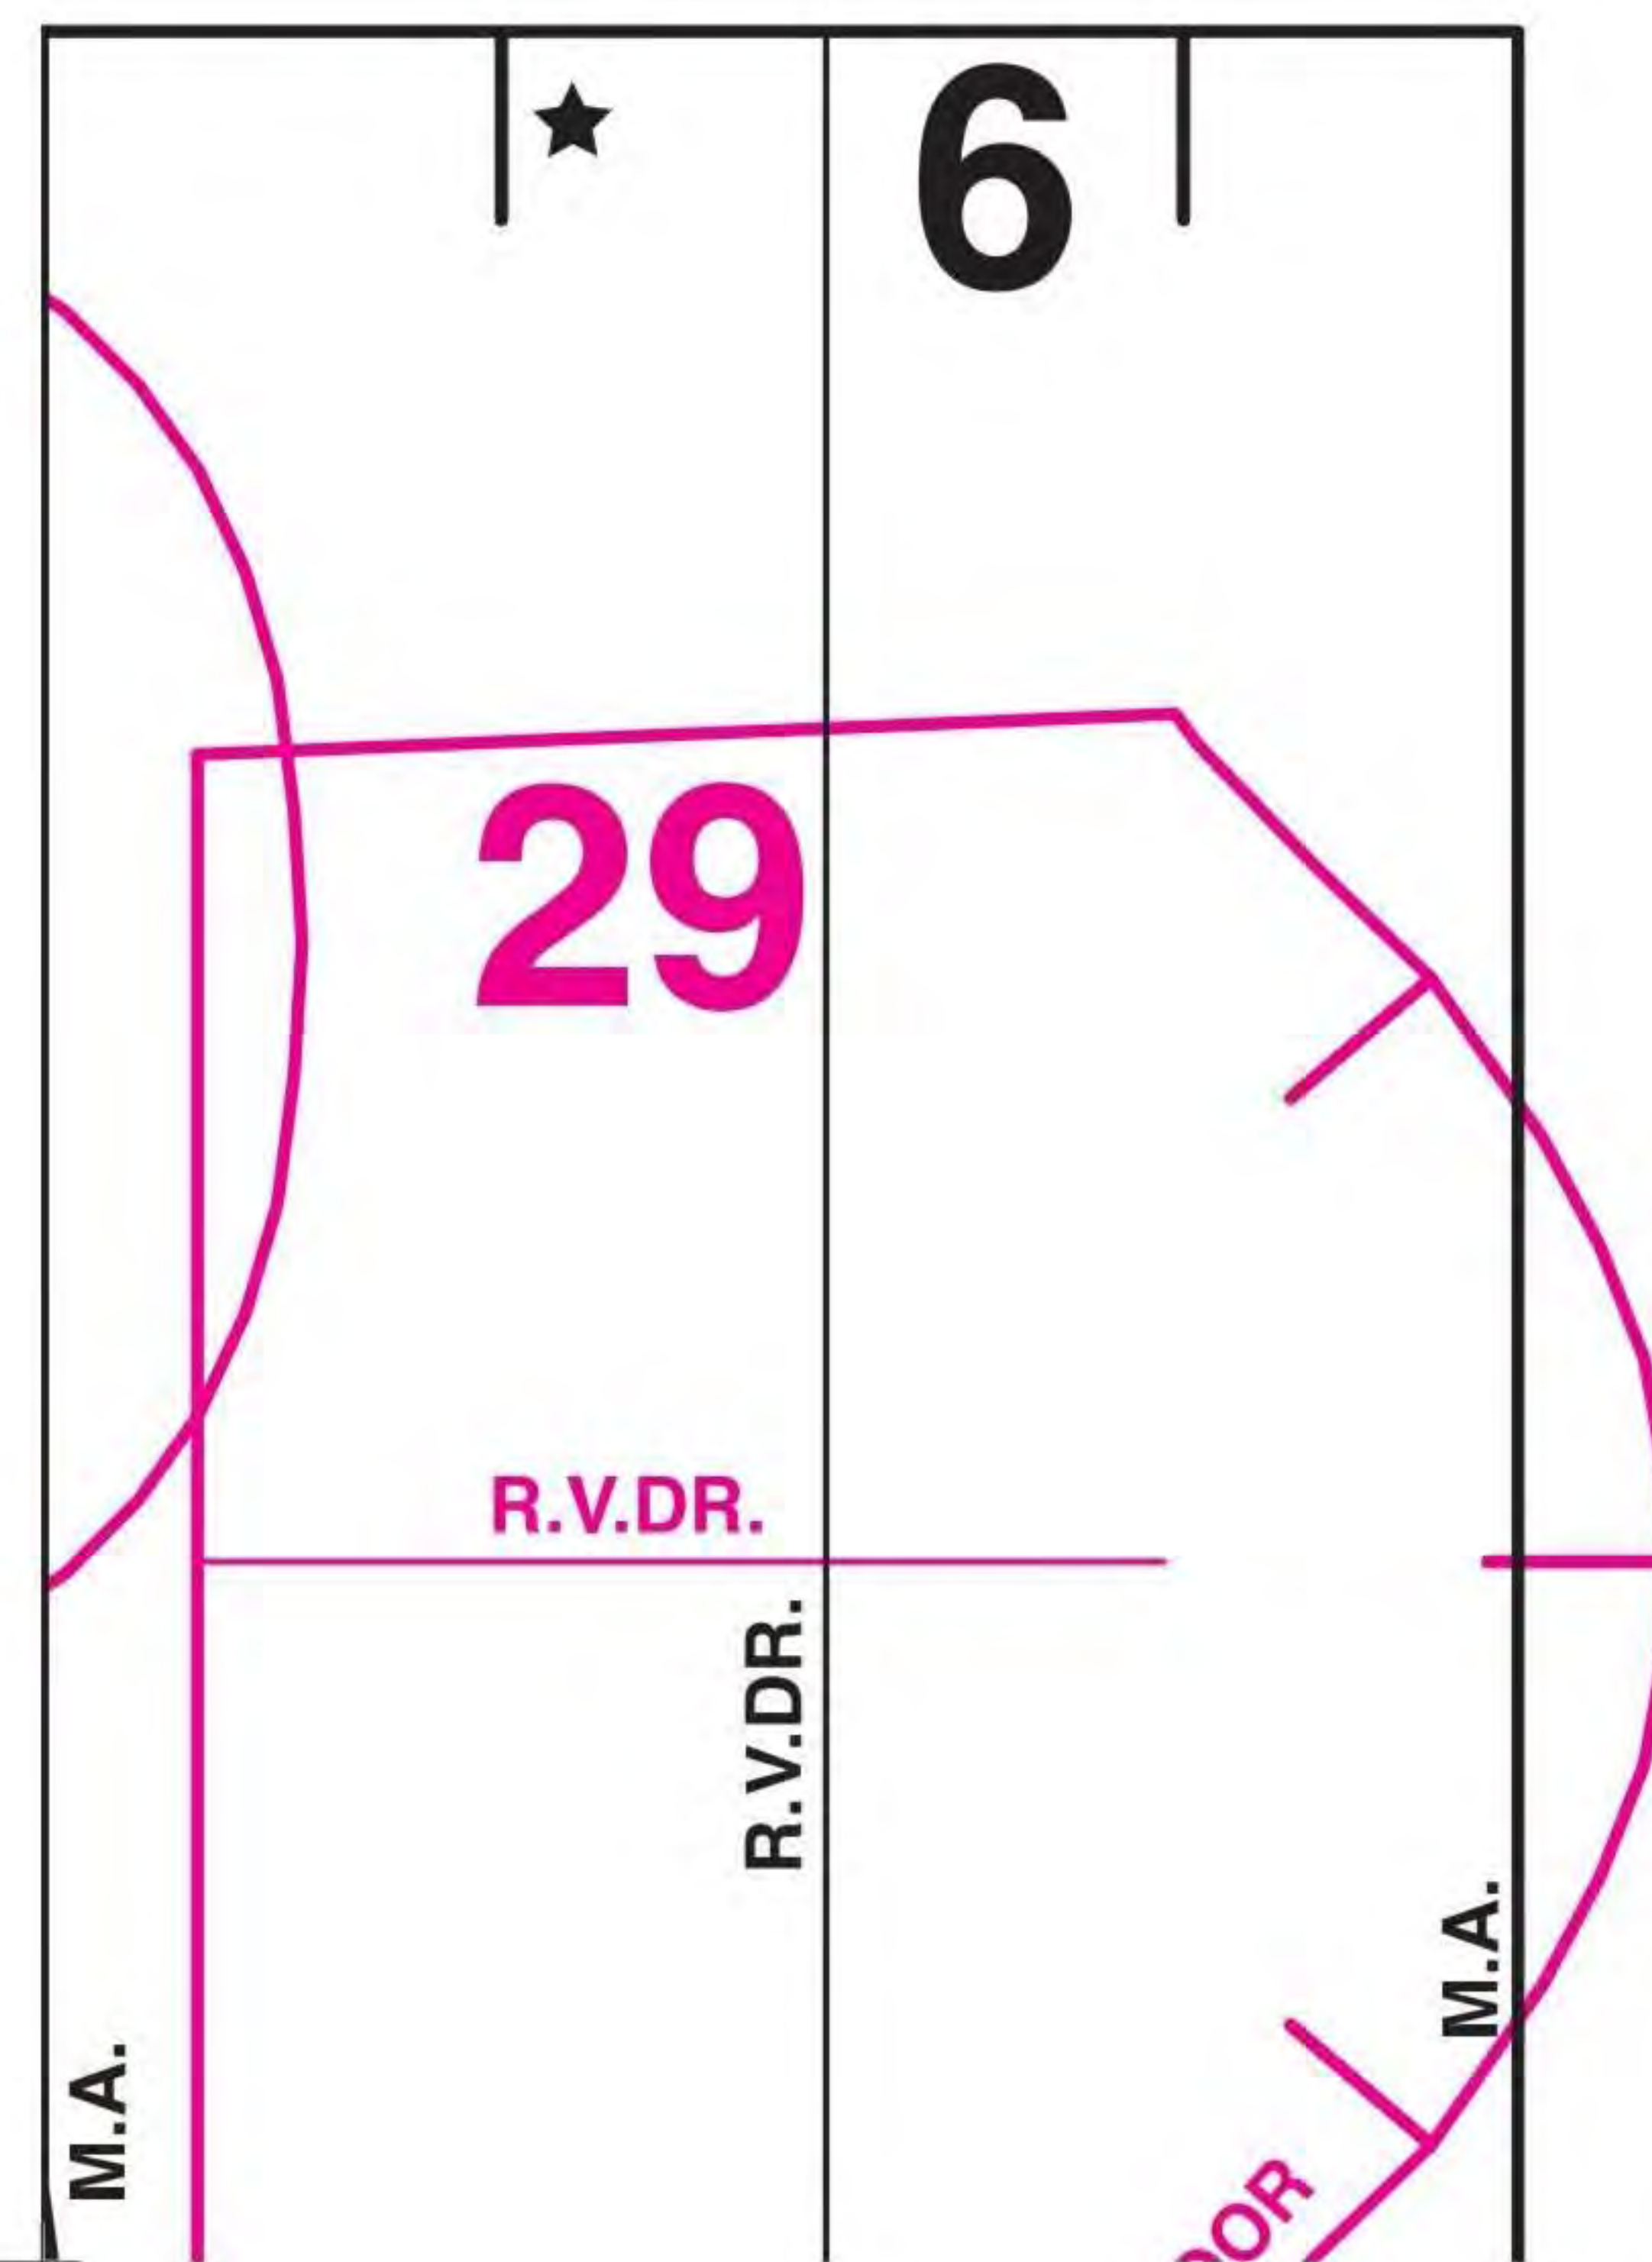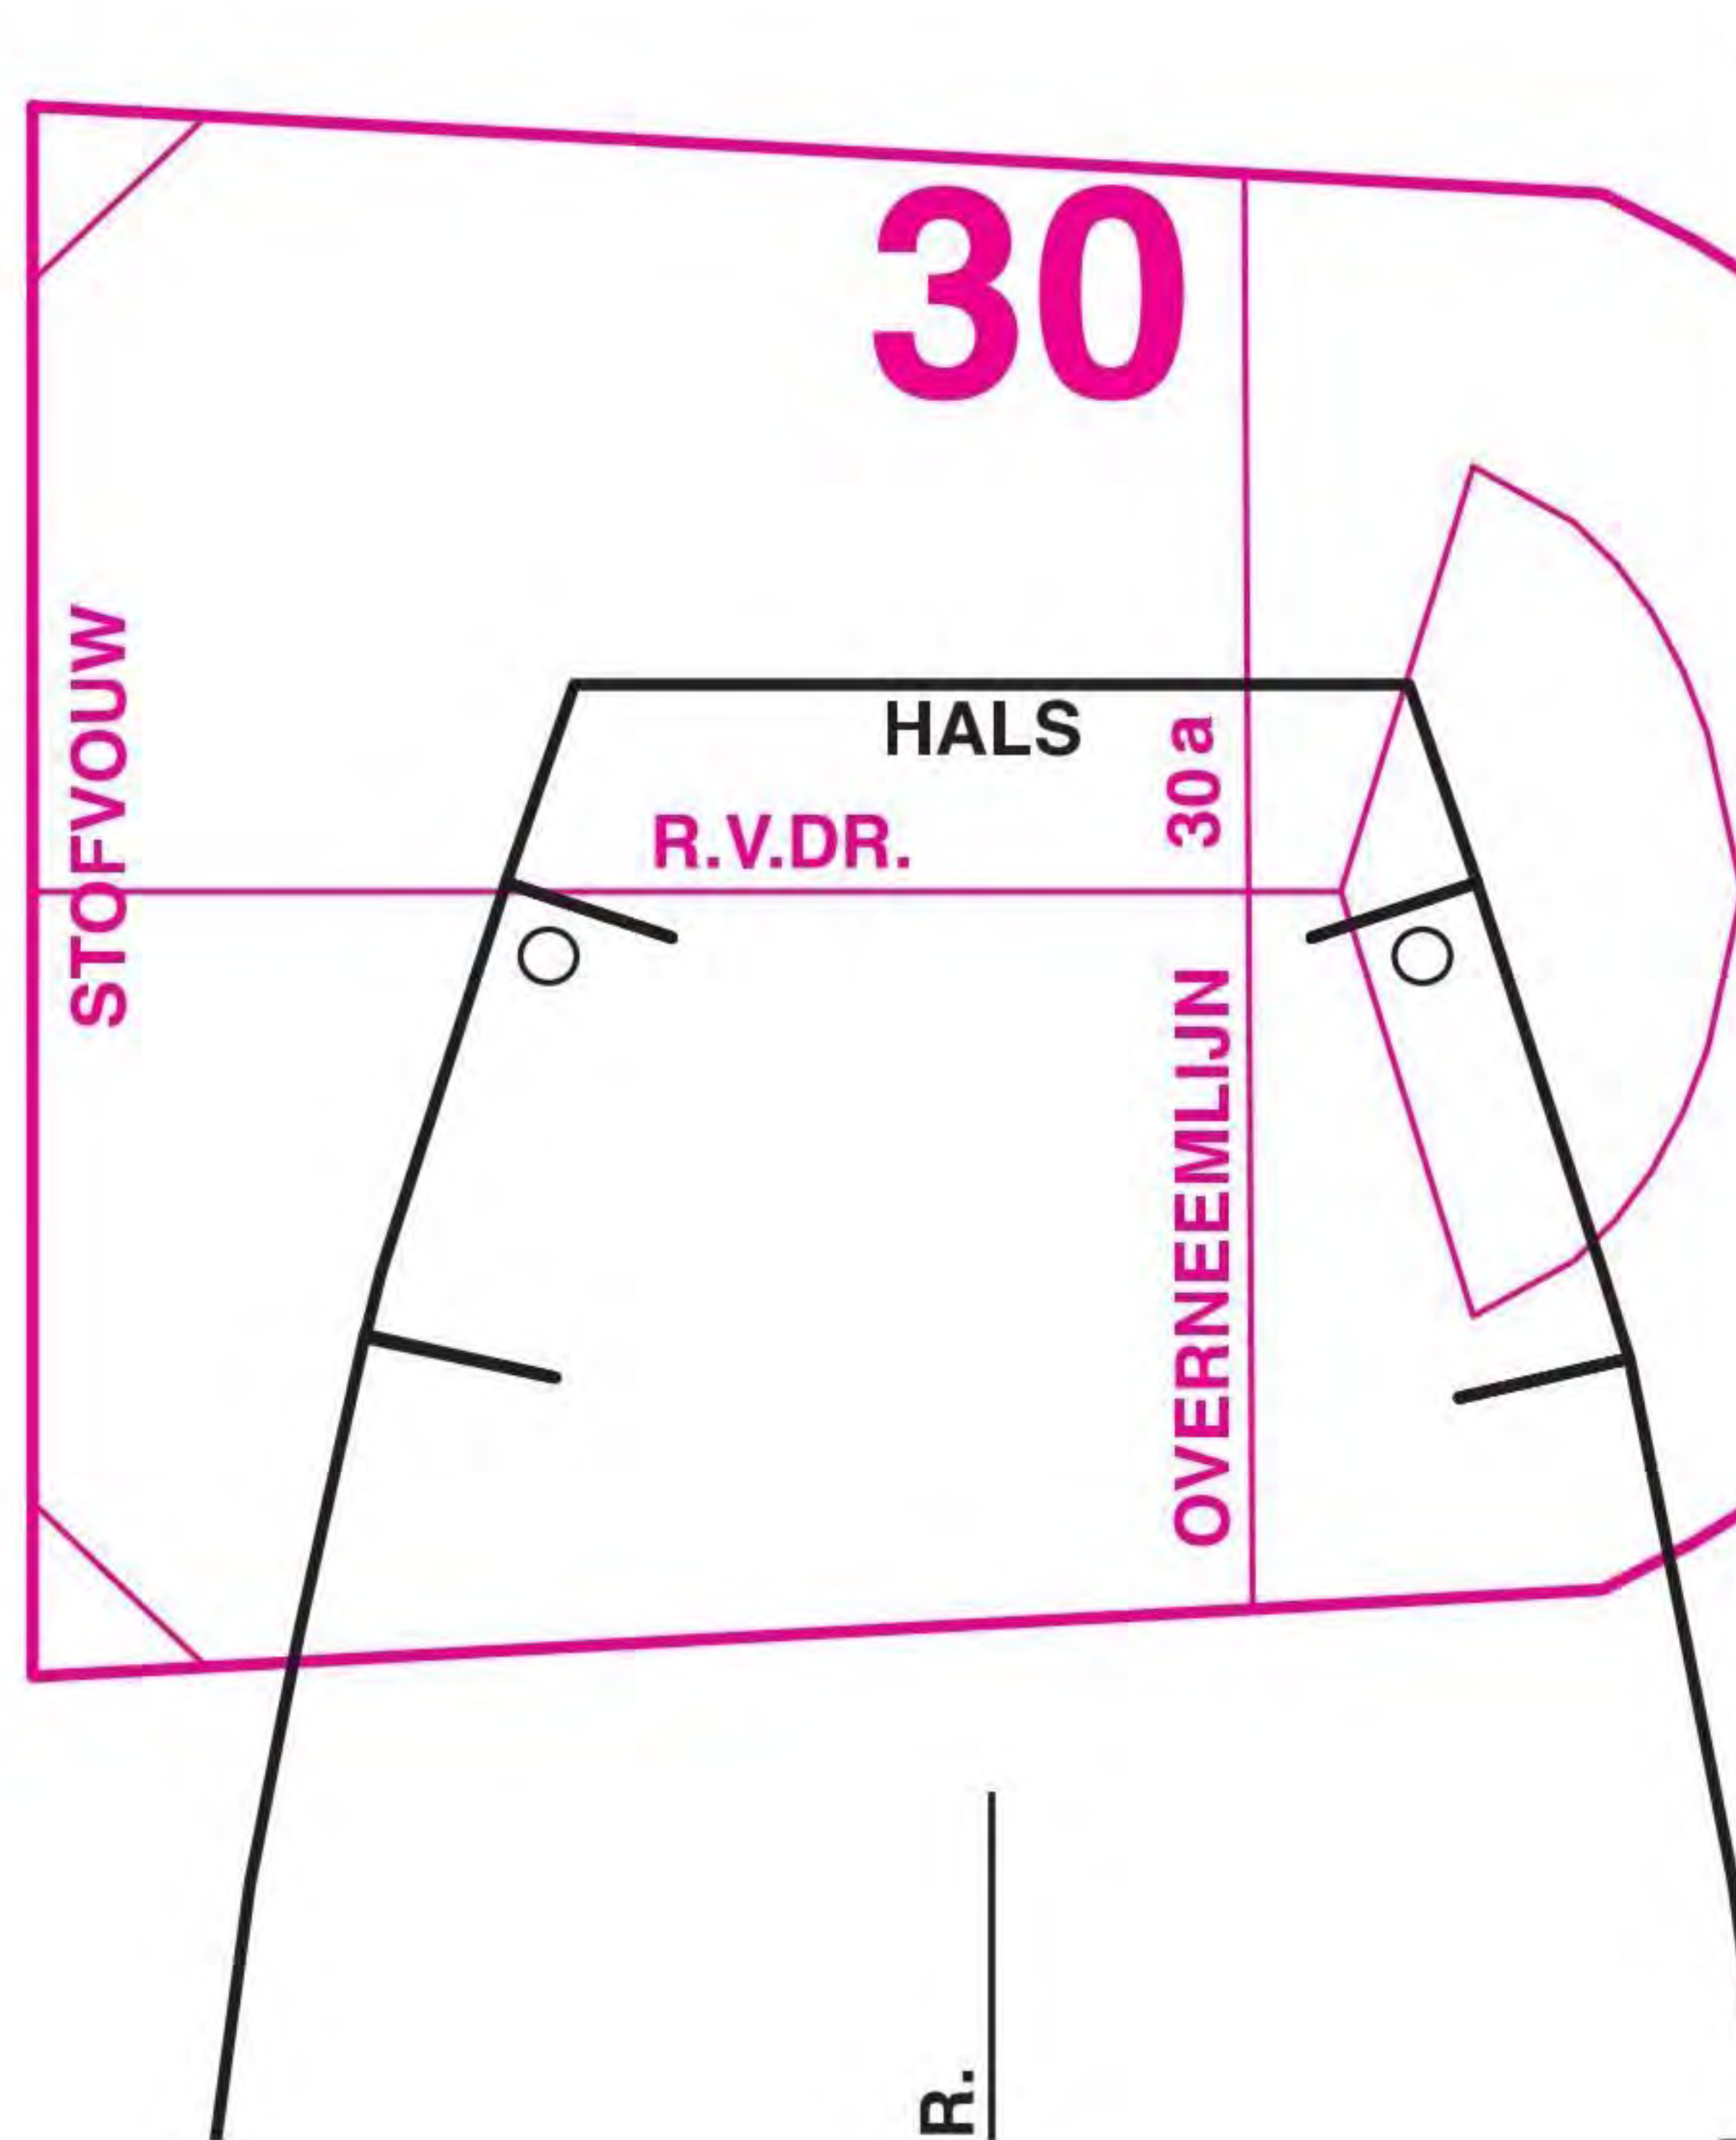

Сгибы рукавов на манжеты.
укава в открытые проймы.
ать боковые швы лифа и продольные швы рукавов.

шке заложить, заметать и заутюжить складки на переднем и заднем
цах юбки.
ь юбку к лифу.
ать низ юбки швом вподгибку.

гь бант вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить про-
срезы детали внутрь и застрочить сгибы. Подрезать концы на угол.
бант и пришить его к платью на шов по талии над передней левой

кнопки и пуговицы на края застежки кокетки.

КДА ДЛЯ КУКЛЫ «МАЛЬЧИК»

И

требуется:
сновного материала и остатки трикотажа «в резинку».

дняя часть брюк
ок, цельнокроеный с подкладкой кармана
ая часть брюк

Скопировать отдельно бочок, цельнокроеный с подкладкой
19а с детали 19 по указанным на лекалах линиям. Разрезать по ука-
ниям заднюю часть брюк 20, чтобы получить заднюю кокетку.
из основного материала: детали 19, 19а и 20 (заднюю часть брюк
кокетки) (по 2 детали).
из трикотажа «в резинку»: пояс размером 16 х 3 см (1 деталь) и
брюк размером 8 х 3 см (2 детали) в виде прямоугольников.

ие работы
ЛЕ ЧАСТИ БРЮК

ть вход в карманы на передних частях брюк на изнаночную сторону.
ую сторону бочков наложить основные детали изнаночными сторо-
з, совмещая края карманов с линиями разметки; выполнить закрепки
и конце карманов. Сметать срезы подкладки карманов и основных

редние передние срезы брюк. Настрочить внутренние срезы ложной

ЧАСТИ БРЮК
ь задние кокетки к задним частям брюк, швы настрочить.
редние задние срезы брюк.

И МАНЖЕТЫ
ать боковые швы брюк.
ь манжеты брюк вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и
резы. Притачать манжеты (растягивая) к нижним срезам брюк, швы
ть по брюкам.
ать шаговые швы брюк/манжет.

юяс в цельную деталь по поперечным срезам. Перегнуть пояс вдоль
не лицевой стороной наружу и сметать срезы.
ь пояс (немного растягивая) к верхнему срезу брюк.

ПЕР

требуется:
икотажа и материала-компаньона.

д
ка
в
а горловины переда
тник – верхний и нижний

азрезать деталь 22 по указанной линии, чтобы получить кокетку
из вязаного полотна: детали 21 и 22 (спинка и кокетка спинки) (по 1
сгибом), детали 23 и 24 (по 2 детали). Выкроить в виде прямоуголь-

27 РУКАВ

Важно! Скопировать отдельно накладной карман 27а с детали 27 по указан-
ным на лекалах линиям.
Выкроить из материала: деталь 27 (1 деталь со сгибом по средней линии),
детали 27а, 28 и 29 (по 2 детали).

Описание работы
КАРМАНЫ
Заутюжить припуск к верхним краям накладных карманов на изнаночную сто-
рону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижним срезам карма-
нов на изнаночную сторону.
Настрочить карманы по боковым и нижним краям на перед платья с лицевой
стороны по разметке.

ПЕРЕД И СПИНКА
Обработать плечевые швы платья.
Заутюжить срезы застежки спинки и срезы горловины платья на изнаночную
сторону и застрочить.

РУКАВА
Втачать рукава в проймы изделия, швы настрочить. Обработать боковые швы
изделия и продольные швы рукавов.
Обработать низ рукавов швом вподгибку.

Отделка
Обработать низ платья швом вподгибку.
Пришить кнопки и пуговицы на края застежки спинки.

■ СУМКА

Вам потребуется:
остатки войлока.

Детали
30 сумка
30а обтачка ручек/верхних срезов сумки

Важно! Скопировать отдельно обтачку ручек/верхних срезов сумки 30а с
детали 30 по указанным на лекалах линиям.
Выкроить из войлока: деталь 30 (1 деталь со сгибом, не добавлять припуски
по верхним срезам и срезам отверстий для ручек), деталь 30а (2 детали, не
добавлять припуски по верхним срезам и срезам отверстий для ручек).

Описание работы
РУЧКИ/ВЕРХНИЕ СРЕЗЫ СУМКИ
На изнаночную сторону сумки наложить обтачки ручек/верхних срезов сум-
ки изнаночными сторонами вниз и соединить детали по всем срезам строчка-
ми в край.

СУМКА
Перегнуть сумку по линии нижнего сгиба и стачать боковые срезы.
Стачать нижние углы сумки формируя цельнокроеное дно сумки.
Вывернуть сумку на лицевую сторону.

■ ОЧКИ

Вам потребуется:
остаток железной проволоки, кусачки.

Описание работы
Согнуть из железной проволоки очки. Подрезать дужки до подходящей длины.
Вставить дужки очков между волосами и лицом.

■ ШАРФ

Вам потребуется:
остаток трикотажа.
Выкроить из трикотажа: шарф размером 4 х 32 см (1 деталь без припусков).

Описание работы
Подрезать концы шарфа, скругляя углы.

ОДЕЖДА ДЛЯ КУКЛЫ «ДЕДУШКА»

■ БРЮКИ

Вам потребуется:
остаток материала, эластичная тесьма шириной 0,5 см.

Детали
31 передняя и задняя части брюк

35 трс

Выкрои

Описс
Сложит
оставля
Выверн
Подшит

36 С

Размер
Все лек

Важно!
ной 1 с

ВАМ Г
искусст
1,40 м,
ширинс
диамет
обрабс
пряжка

ДЕТАЛ
1 сум
2 плс

Важно!
Выкрои
добавл:
бокову
размер
детали)
Выкрои
деталь
Выкрои

РАСКЛ
Разлож
припус

Описс
СУМК/
Намета
ем – пс
1, при
попада
перекр
Притач
Устано

ДЛИН
Отреза
носите
посере,
чек ок.
С лиц
стояни

ПЕТЛИ
Заутюж
средне
скрепи
Прикол
лага
сторон
дине ее

ПЛАНИ
Намета
нок с о
Сложит
внутри
обтачи
шва об
ну и вы
Вложит
тые сре

сть

ть из материала: деталь 35 (1 деталь со сгибом)

ние работы
ь трость вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать срезы,
ия небольшое отверстие для вывертывания в продольном шве трости.
уть трость на лицевую сторону и набить наполнителем.
гь края отверстия в шве ручную.

СУМКА ДЛЯ КОЛЯСКИ

: 30 х 50 см
ала расположены на данном **листе-вкладыше F, зеленые линии.**

! При выкраивании ко всем деталям добавлять припуски на швы шири-
м, если не указано иное.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
венная замша 0,70 х 1,40 м, подкладочный материал (флис) 0,70 х
, специальный пластик для сумок 20 х 50 см, 3 м стропы для ручек
ий 4,5 см, 4 м втачного канта, 2 карабина, 2 металлических кольца
ром 4 см, 4 сумочные ножки, 1 м окантовочной эластичной тесьмы (для
тки краев отверстий), 1 разъемная застежка-молния, специальная
для регулирования длины ремня.

ТИ
чка
инка с отверстиями для ручек коляски

! Детали 1 и 2 выполнить в разворот.
ть из искусственной замши: деталь 1 (2 детали), деталь 2 (4 детали, не
ять припуски по срезам отверстий); выкроить в виде прямоугольников:
ю деталь сумки размером 7,5 х 100 см (1 деталь), планку застежки
юм 48 х 2 см (2 детали), петлю для карабина размером 6 х 4 см (2
.
ть из подкладочного материала: детали 1, 2 (по 2 детали), боковую
сумки в виде прямоугольника размером 7,5 х 100 см (1 деталь).
ть из пластика: деталь 2 (2 детали без припусков).


ПАДКА ЛЕКАЛ
ить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить
ки на швы по всем срезам.



ние работы
А
ить втачной кант (внешней стороной вниз, отделочным (выпуклым) кра-
» направлению от срезов) по боковым и нижним срезам частей сумки
необходимости надсекая рабочую часть втачного канта (= ту, которая
ет в шов) на закруглениях. При этом, отделочный край канта должен
ывать линии швов.
ать боковую деталь к частям сумки, втачивая кант.
вить сумочные ножки по краям дна сумки.

НЫЕ РУЧКИ СУМКИ
ить 2 куска стропы длиной по 62 см для ручек. Застрочить, центруя от-
ьно средней линии, верхние участки ручек, перегибая стропу вдоль
дине внешними сторонами наружу (длина застроченных участков ру-
18 см).
зой стороны приколоть концы ручек к верхнему срезу сумки, на рас-
9 см от средних линий.

ДЛЯ КАРАБИНА
свить на изнаночную сторону продольные срезы петель, стыкуя их у
й линии и застрочить сгибы. Обогнуть петлями кольца карабинов и
гь поперечные срезы петель.
ють одну петлю у левого конца ручки с одной стороны сумки, распо-
етлю посередине ширины ручки. Приколоть вторую петлю на другую
у сумки у противоположного конца ручки, располагая петлю посере-
: ширины.

СИ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ РУЧЕК КОЛЯСКИ
ить втачной кант по верхнему и боковым срезам внешних деталей пла-
гверстиями 2, как было сделано для сумки.
ь внешние и внутренние детали планок попарно лицевыми сторонами
и обтачать верхние и боковые срезы, втачивая канты. Подрезать швы
зания послойно, надсечь рабочую часть втачного канта и припуски
тачивания на фигурных участках. Вывернуть планки на лицевую сторо-
править обтачанные края, отгибая кант наружу.
ь внутрь полученных планок детали 2 из пластика и сметать все откры-
зы планок соответственно.

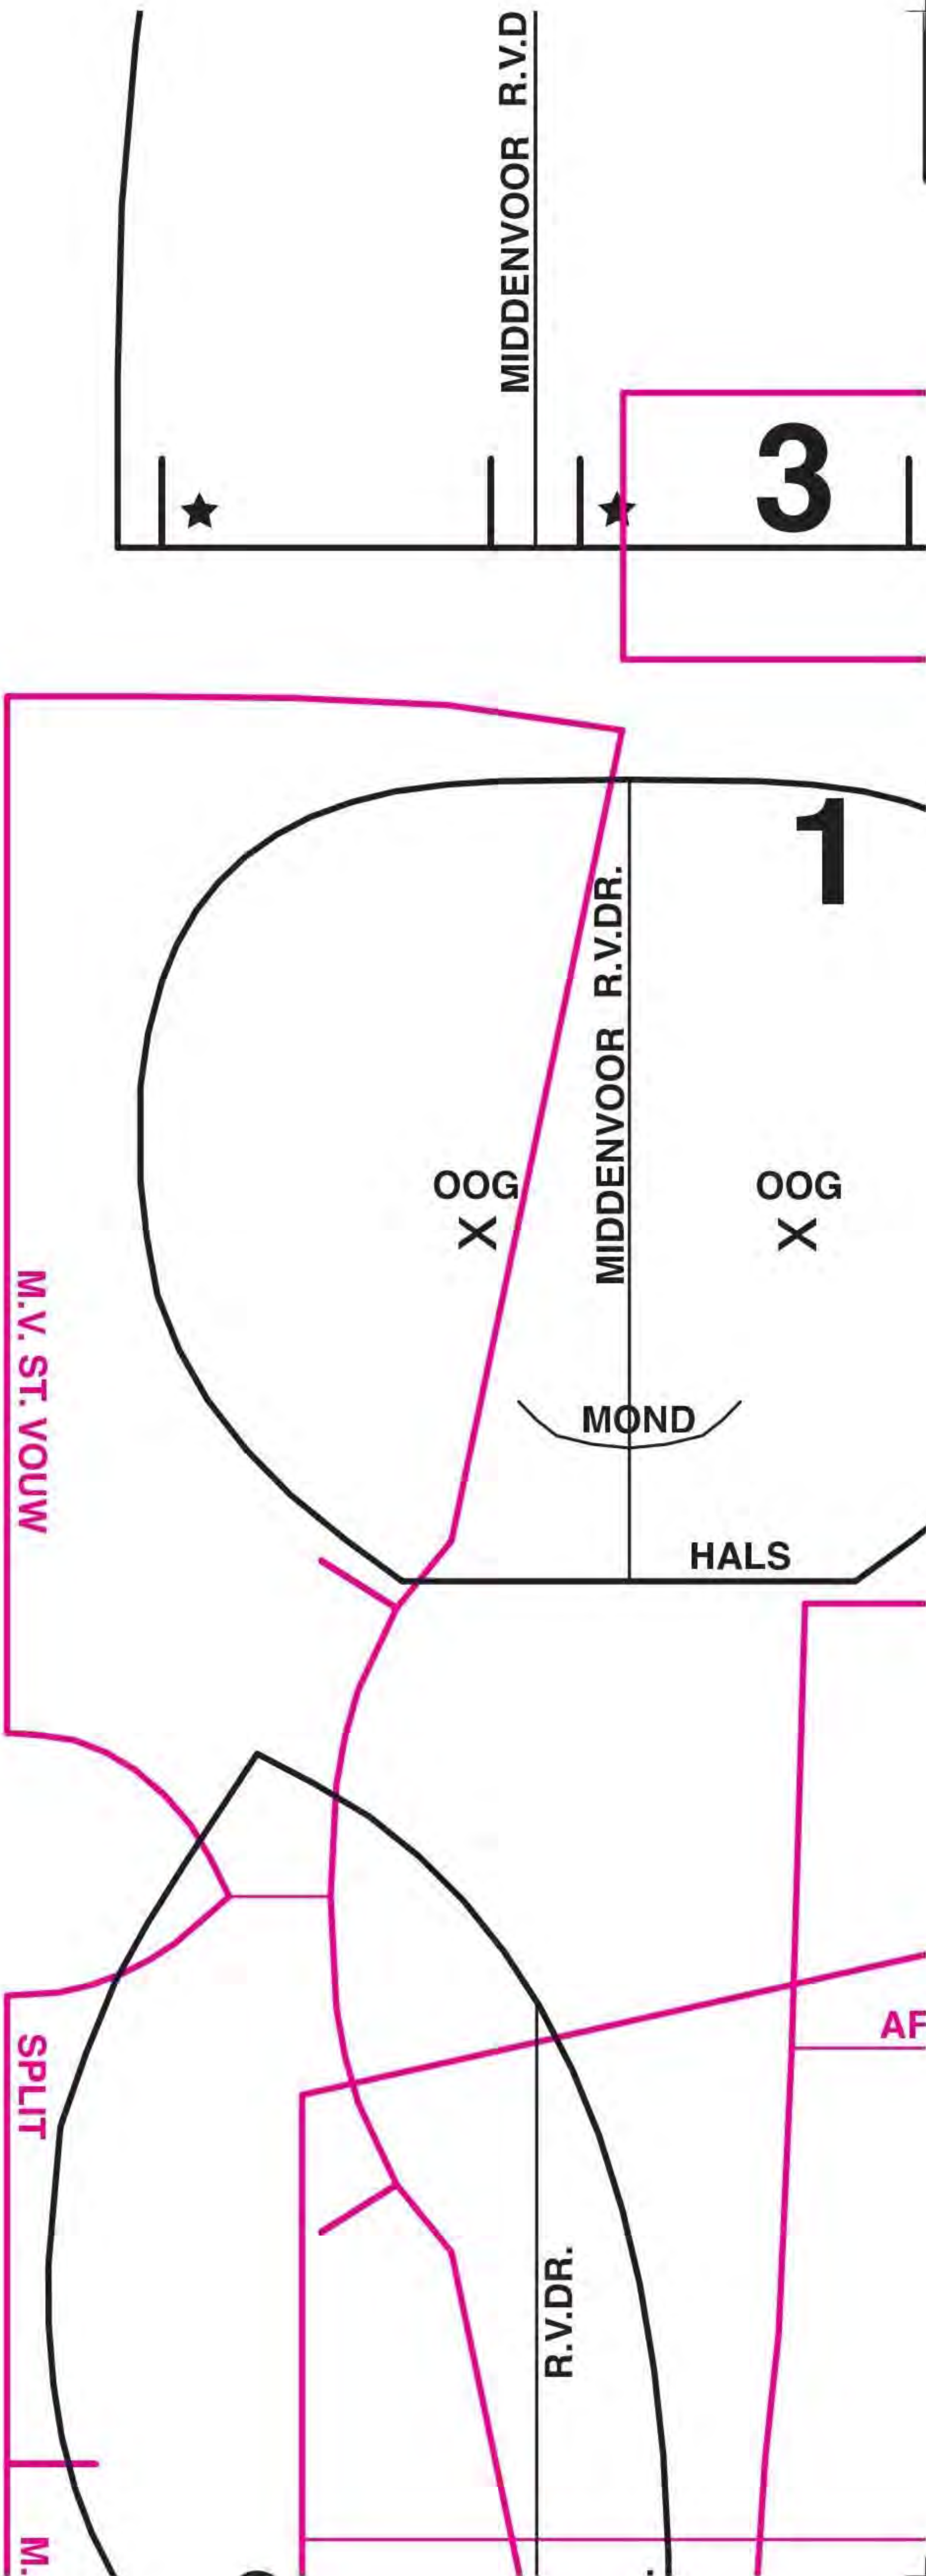

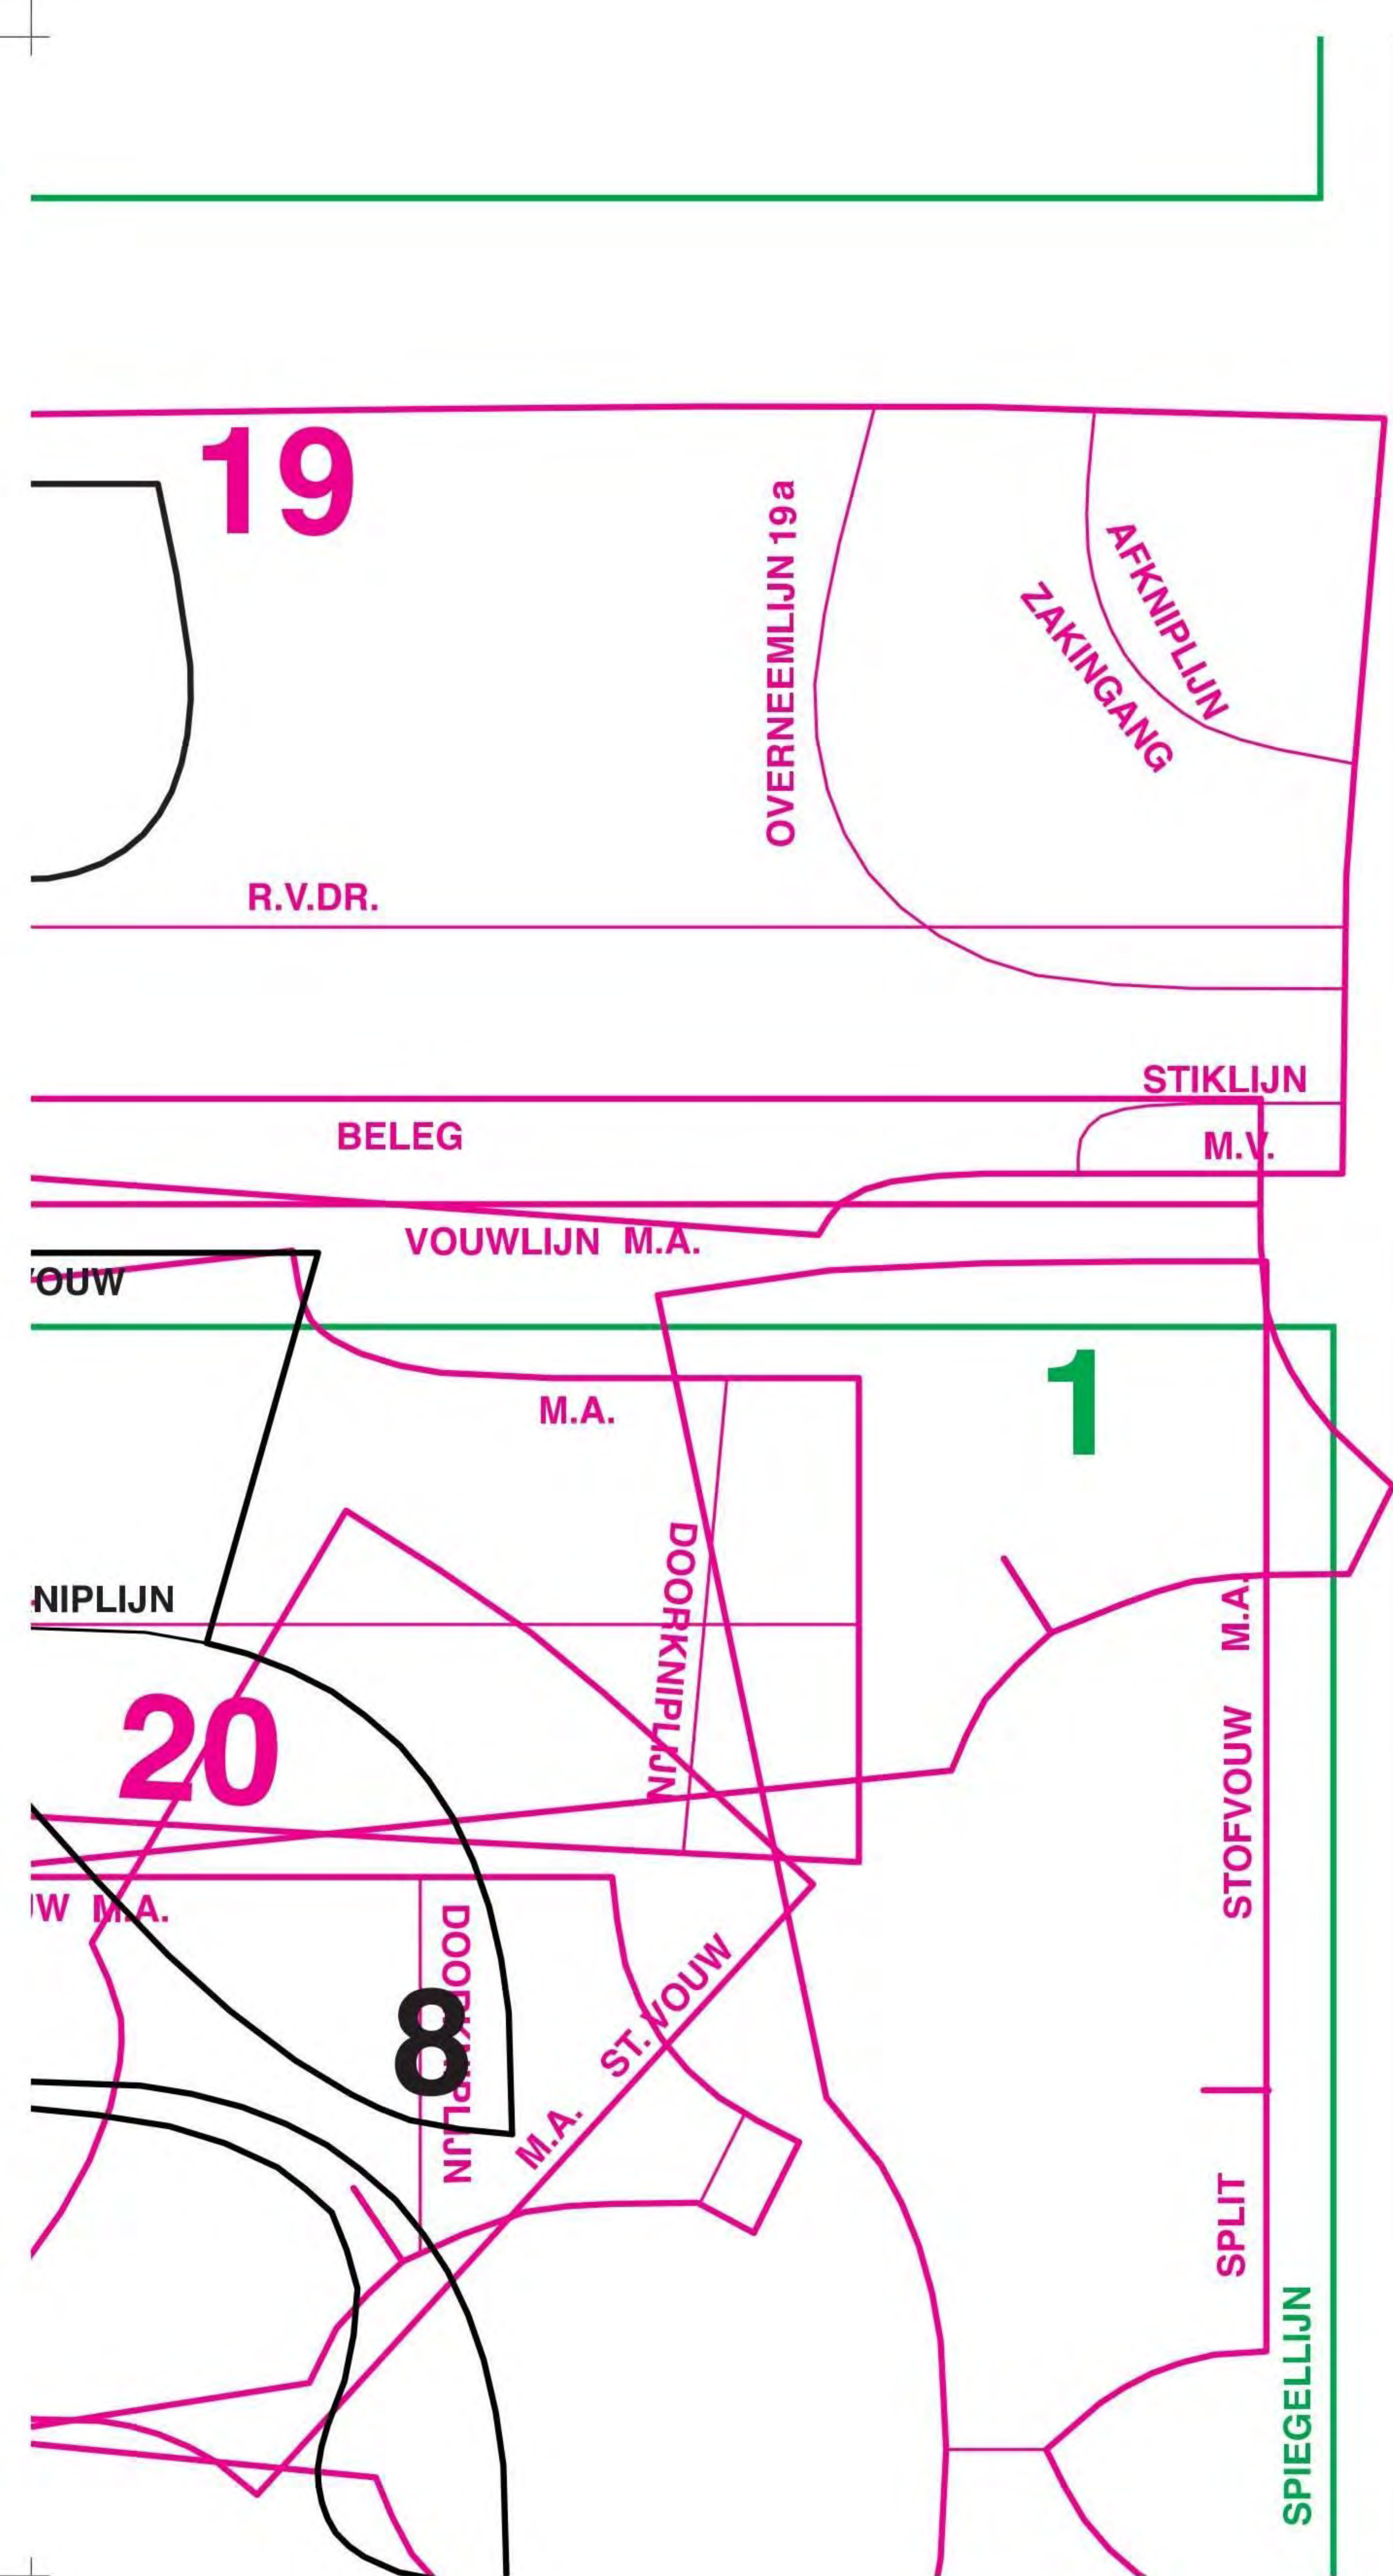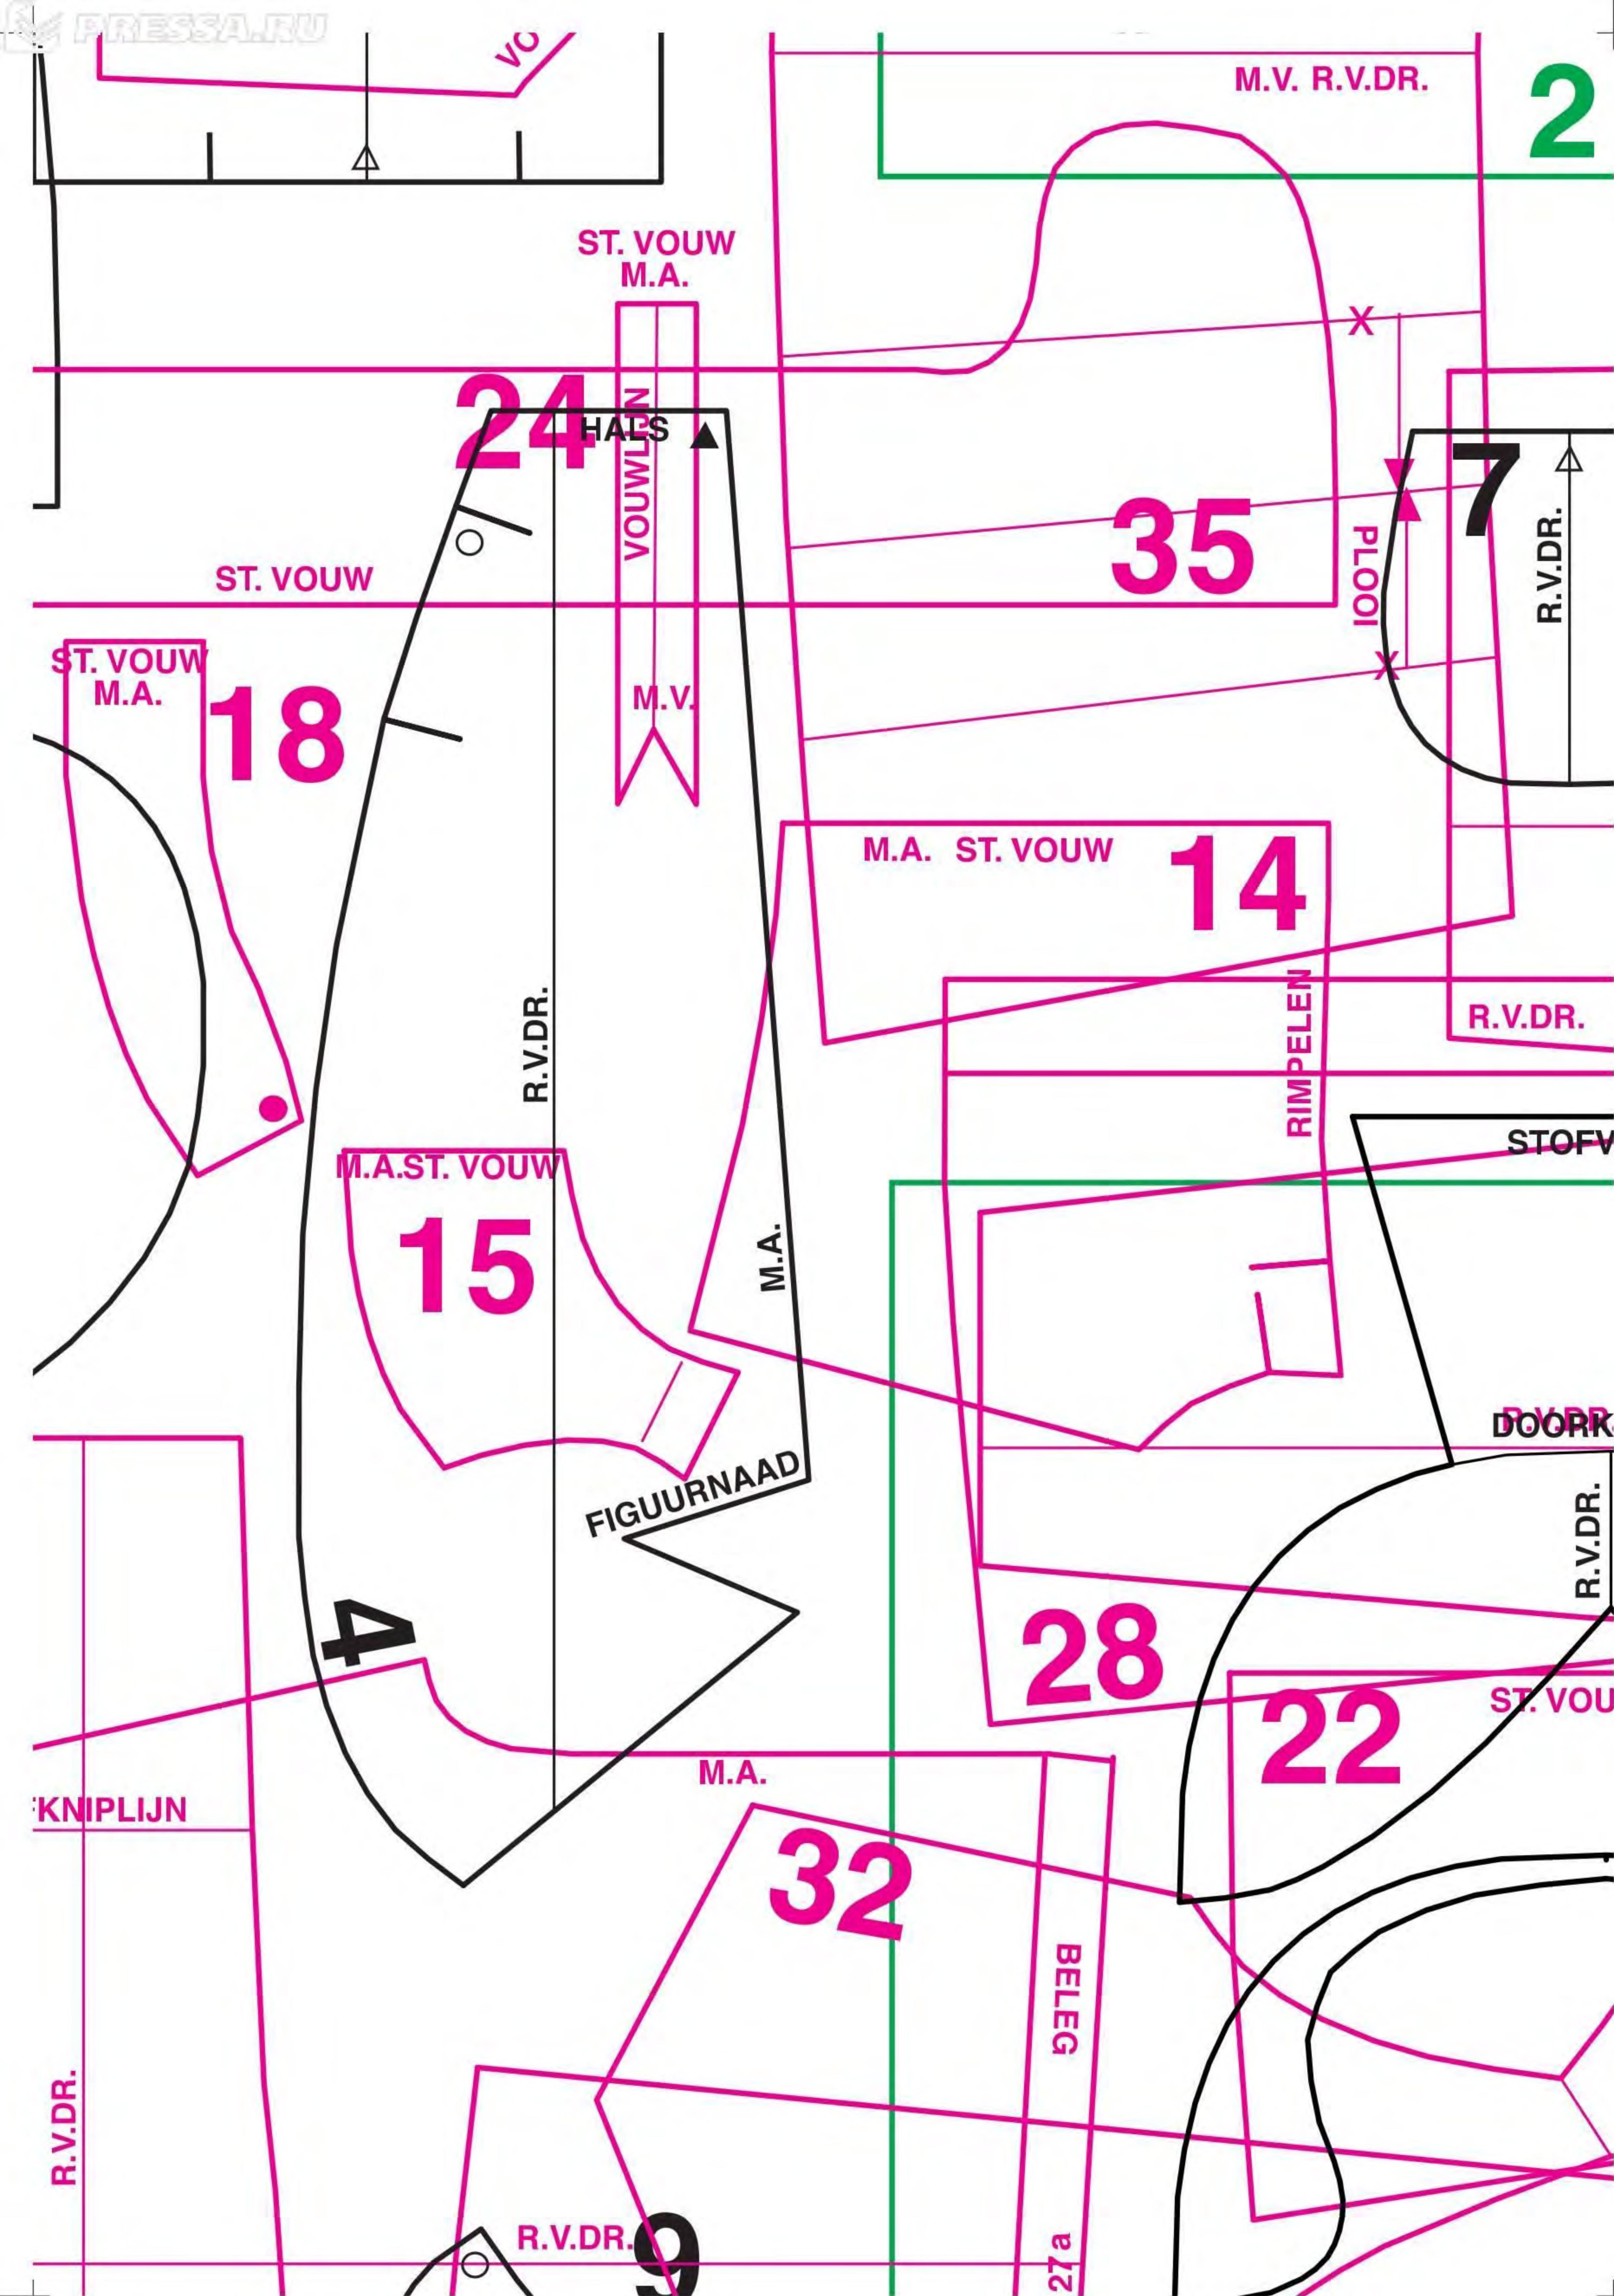

■ НОСКИ/ТАПКИ/САПОГИ

Вам потребуется:

остатки трикотажа или искусственной кожи.

Детали

11 носок/тапок/сапог

Важно! Разрезать деталь 11 по указанной линии, чтобы получить тапок 11. Выкроить из материала: деталь 11 (4 детали).

Описание работы

Обработать швом вподгибку верхние края носка/тапка/сапога. Стачать части носка/тапка/сапога по срезам, вывернуть на лицевую сторону, выправить швы.

ОДЕЖДА ДЛЯ КУКЛЫ «ДЕВОЧКА»

■ ПЛАТЬЕ

Вам потребуется:

остатки основного материала и материала-компаньона, 2 пуговицы, 2 кнопки.

Детали

12 перед

13 кокетка переда

14 спинка

15 кокетка спинки

16 переднее и заднее полотнища юбки

17 рукав

17а манжета и подкладки манжеты рукава

18 воротник верхний и нижний

Важно! Скопировать отдельно манжету 17а с детали 17 по указанным на лекалах линиям. Разрезать по указанным линиям рукав 17 и манжету 17а. Выкроить из основного материала: детали 12, 14, 15 (по 1 детали со сгибом) и переднее и заднее полотнища юбки 16 (2 детали со сгибом), детали 13 и 17

ников ма
Выкроить

Описан
ПЕРЕД И
Притачат
Обработ

БЕЙКА Г
Стачать ч
посередин
ловину пе

ВОРОТНИ
Сложить и
внешние к
ные края.
Втачать в
ника под
по шву пр

МАНЖЕТА
Заутюжить
и сметать
тягивая ман
Втачать р
Обработ

ПОЯС
Стачать п
посередин
жнему сре

■ МАЙКА

Вам по
остатки т

ижету 6 х 3 см (2 детали) и пояс 24 х 2 см.
из материала-компаньона: деталь 25 (2 детали со сгибом).

ие работы
СПИНКА

ь кокетку к спинке, шов настроить.
ать плечевые срезы изделия.

ГОРЛОВИНЫ

асти бейки по средним срезам. Перегнуть бейку горловины вдоль не лицевой стороной наружу и сметать срезы. Втачать бейку в гор-
реда.

ИКС

зерхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтачан-
Сметать срезы горловины воротника.
оротник в горловину спинки. Расположить передние участки ворот-
бейкой горловины переда и настроить передние участки воротника
итачивания бейки переда.

ГУ И РУКАВА

ть манжеты рукавов вдоль посередине лицевыми сторонами наружу
срезы. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов, немного рас-
анжеты.
укава в проймы изделия.
ать боковые швы изделия и продольные швы рукавов.

пояс в цельную деталь по поперечным срезам. Заутюжить пояс вдоль не лицевой стороной наружу и сметать срезы. Притачать пояс к низу джемпера.

А

ребуется:

икотажа, 1 кнопка.

Выкроить из материала: деталь 31 (2 детали).

Описание работы

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ЧАСТИ БРЮК

Стачать части брюк по средним срезам. Настрочить внутренние срезы лож-
ной застежки.
Обработать низ брюк швом вподгибку.
Обработать шаговые швы.

ЭЛАСТИЧНЫЙ ПОЯС

Настрочить, растягивая, эластичную тесьму с изнаночной стороны припуска по верхнему срезу брюк, замыкая тесьму сзади.
Заутюжить припуск с настроенной тесьмой на изнаночную сторону брюк и настроить внутренний срез припуска, растягивая тесьму.

■ ЖИЛЕТ

Вам потребуется:

остаток основного и подкладочного материалов, 3 пуговицы, 3 кнопки.

Детали

32 жилет

Выкроить из основного и подкладочного материалов: деталь 32 (2 детали со сгибом по средним задним линиям).

Описание работы

ЖИЛЕТ

Сложить жилет и подкладку жилета лицевыми сторонами внутрь; обтачать срезы горловины, бортов и низа частей переда и спинки. Вывернуть жилет на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
Обработать боковые швы жилета и подкладки жилета.
Заутюжить припуски по проймам жилета и подкладки жилета на изнаночную сторону и подшить стигбы потайными стежками. Проложить отделочные строч-
ки по краям жилета.

Отделка

Пришить кнопки и пуговицы на края бортов жилета.

Отреза
припус
тесьмой
Примет

ЗАСТЕЖ
Намета
вой сто
правле
внутри)
Сложит
сторон
нии и п
планки
вить об
частей
Примет

ПОДКЛА
Притач
зу одно
тачивая
Примет
кладку,
Отогну
Подогн
в край.
дна сум



СЪЕМА
Закреп
к сумке

4 куски ткани: 2-х для внешней тесьмы нужной длины, с учетом
ков на швы стачивания. Стачать куски тесьмы в кольца и окантовать
срезы отверстий в планках.
ать планки к верхним срезам сумки.

ЖКА
ить части застежки-молнии на внешние срезы планок застежки с лице-
роны, располагая застежку внешней стороной вниз, звеньями – по на-
нию к внутренним срезам (припуски лент застежки-молнии подогнуть
ь планки застежки и подкладку планок застежки попарно лицевыми
ами внутрь и обтачать срезы застежки, втачивая части застежки-мол-
оперечные срезы. Подрезать припуски швов обтачивания, вывернуть
на лицевую сторону, отгибая наружу звенья застежки-молнии и выпра-
тачанные края. Проложить отделочную строчку по швам притачивания
застежки-молнии.
ать к сумке планки застежки поверх планок с отверстиями.

ПАДКА СУМКИ
ать подкладку боковых частей сумки к подкладке сумки, оставляя вни-
го из швов отверстие (ок. 25 см) для вывертывания, одновременно об-
и верхние срезы боковых деталей.
ать и притачать к верхнему срезу сумки (поверх планок застежки) под-
располагая ее лицевой стороной вниз.
ть подкладку вниз, планки, карабины и ручки – наружу, выправить шов.
уть срезы отверстия в подкладке на изнаночную сторону и застрочить
Расправить подкладку внутри сумки и скрепить швы вручную в области
ки.

АЯ РУЧКА
ить на концах оставшейся стропы пряжку и кольца. Пристегнуть ручку

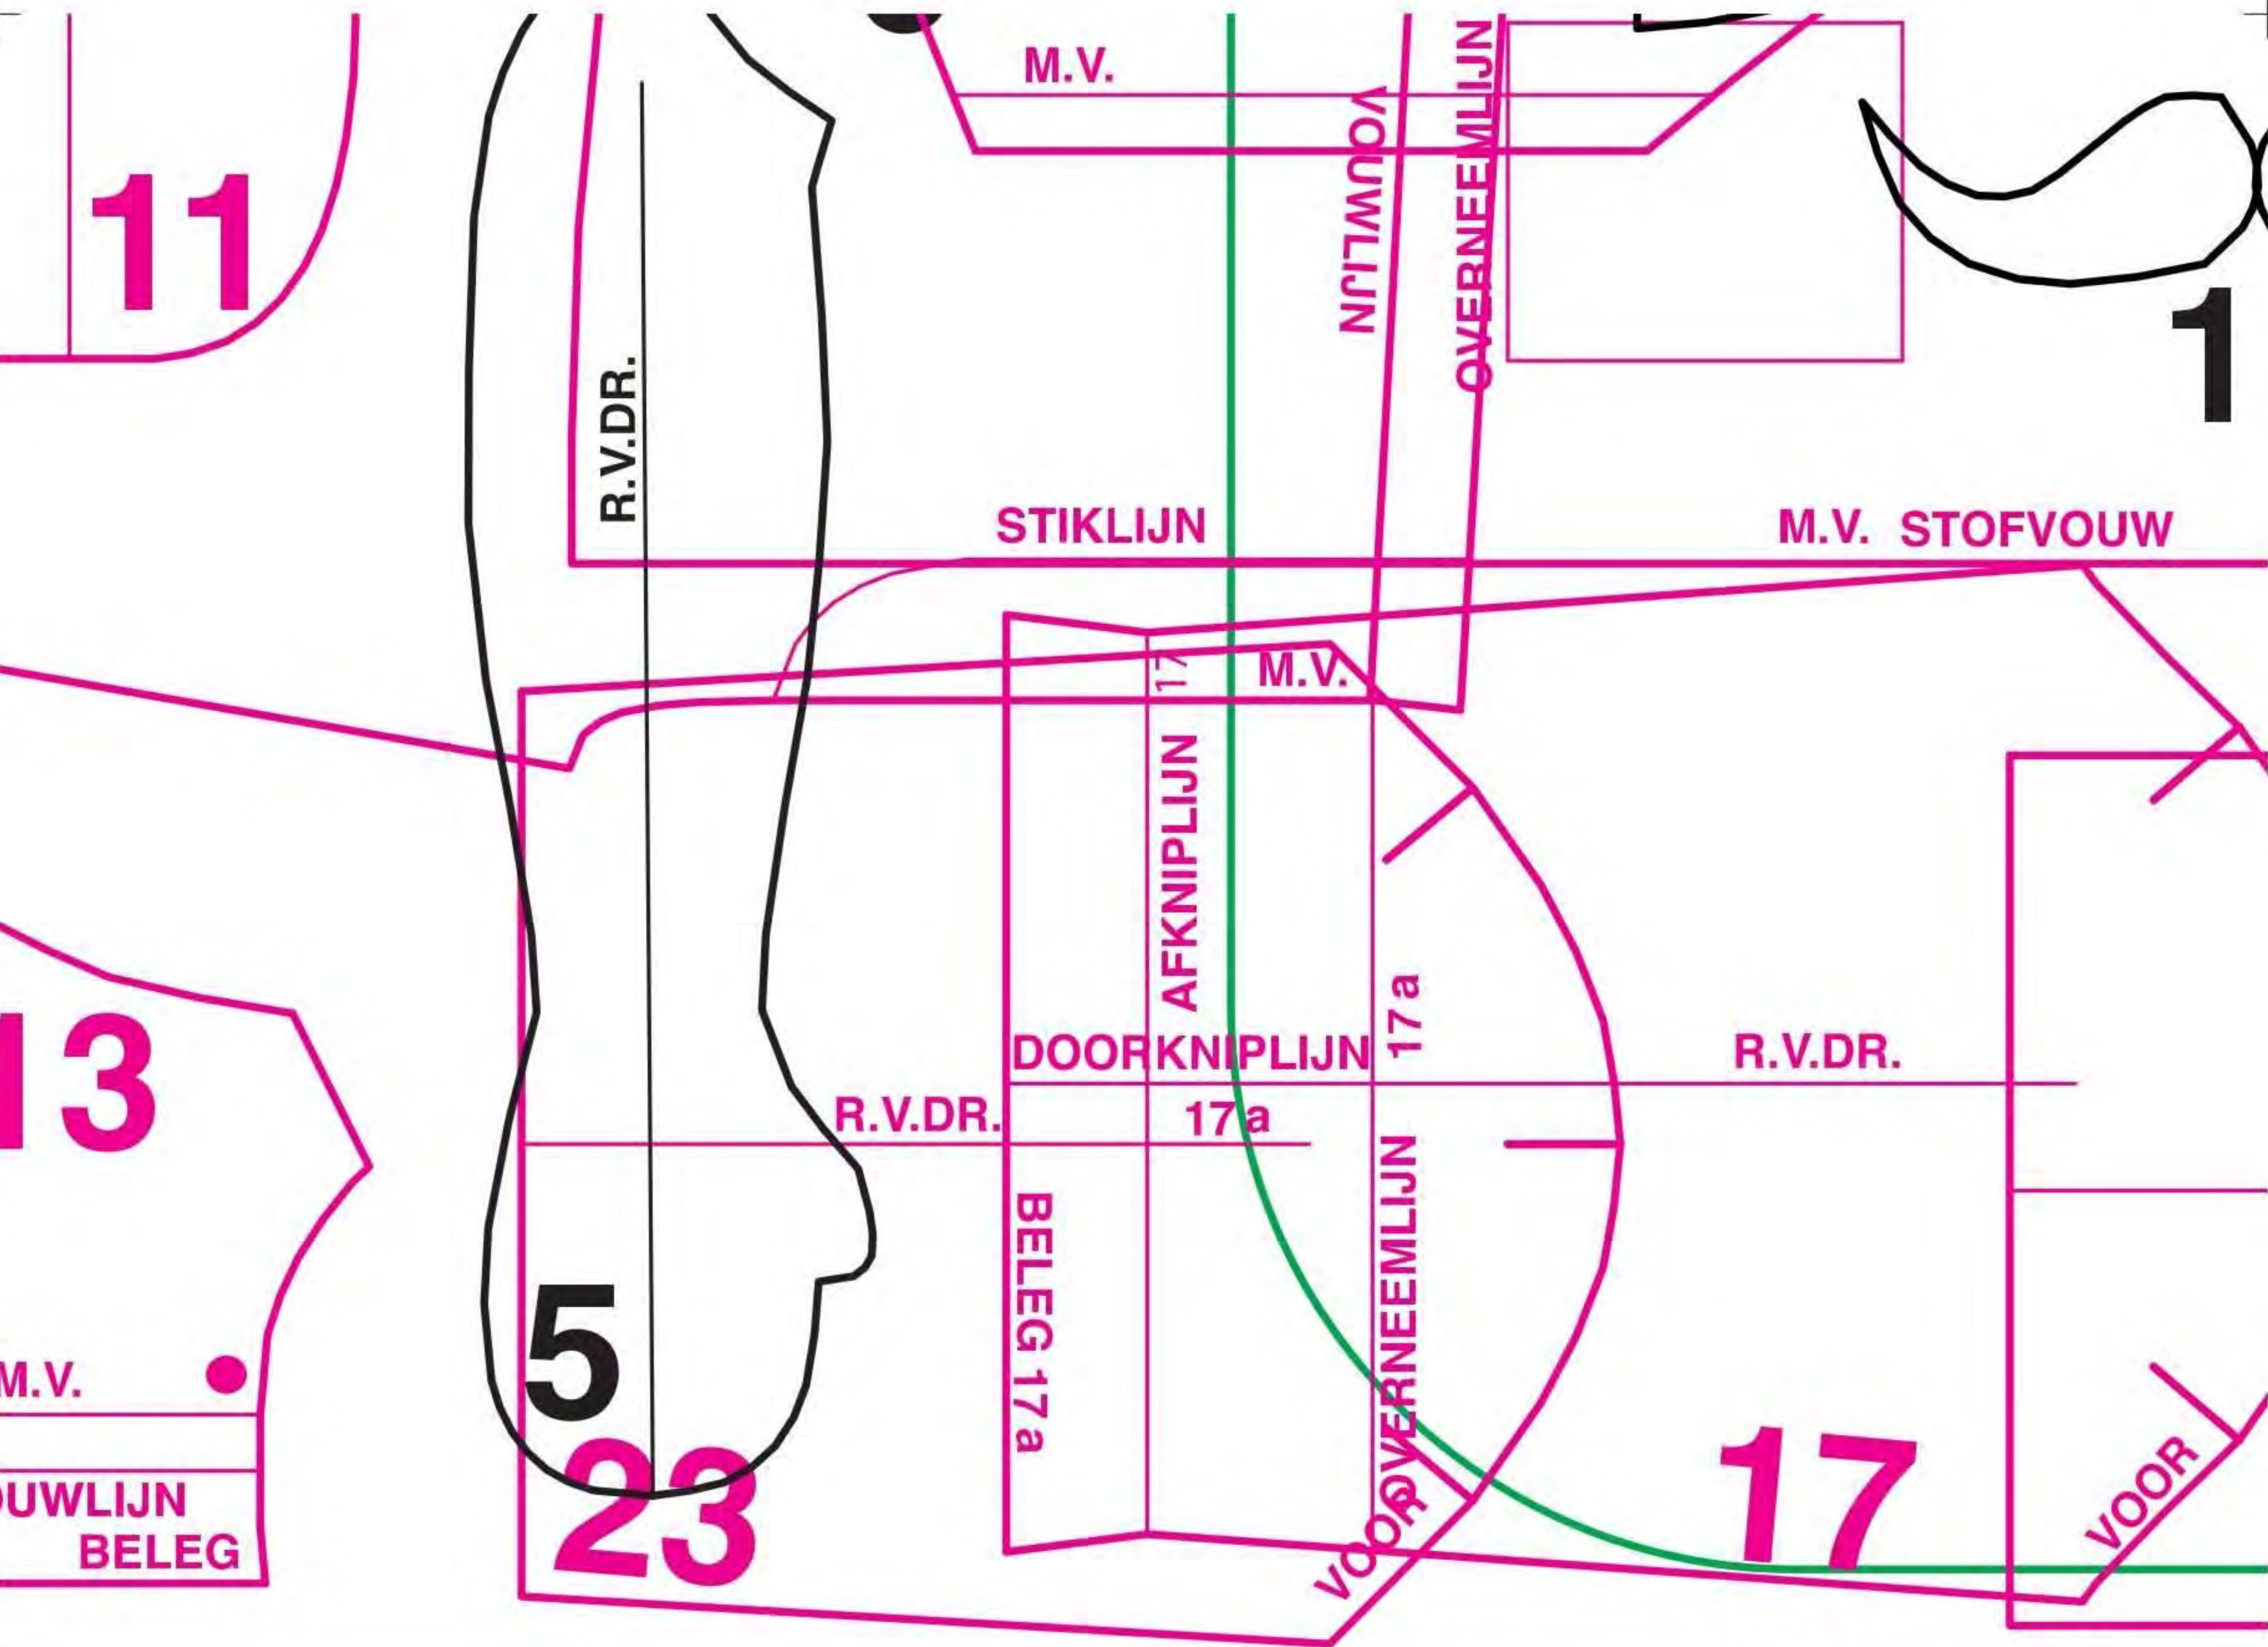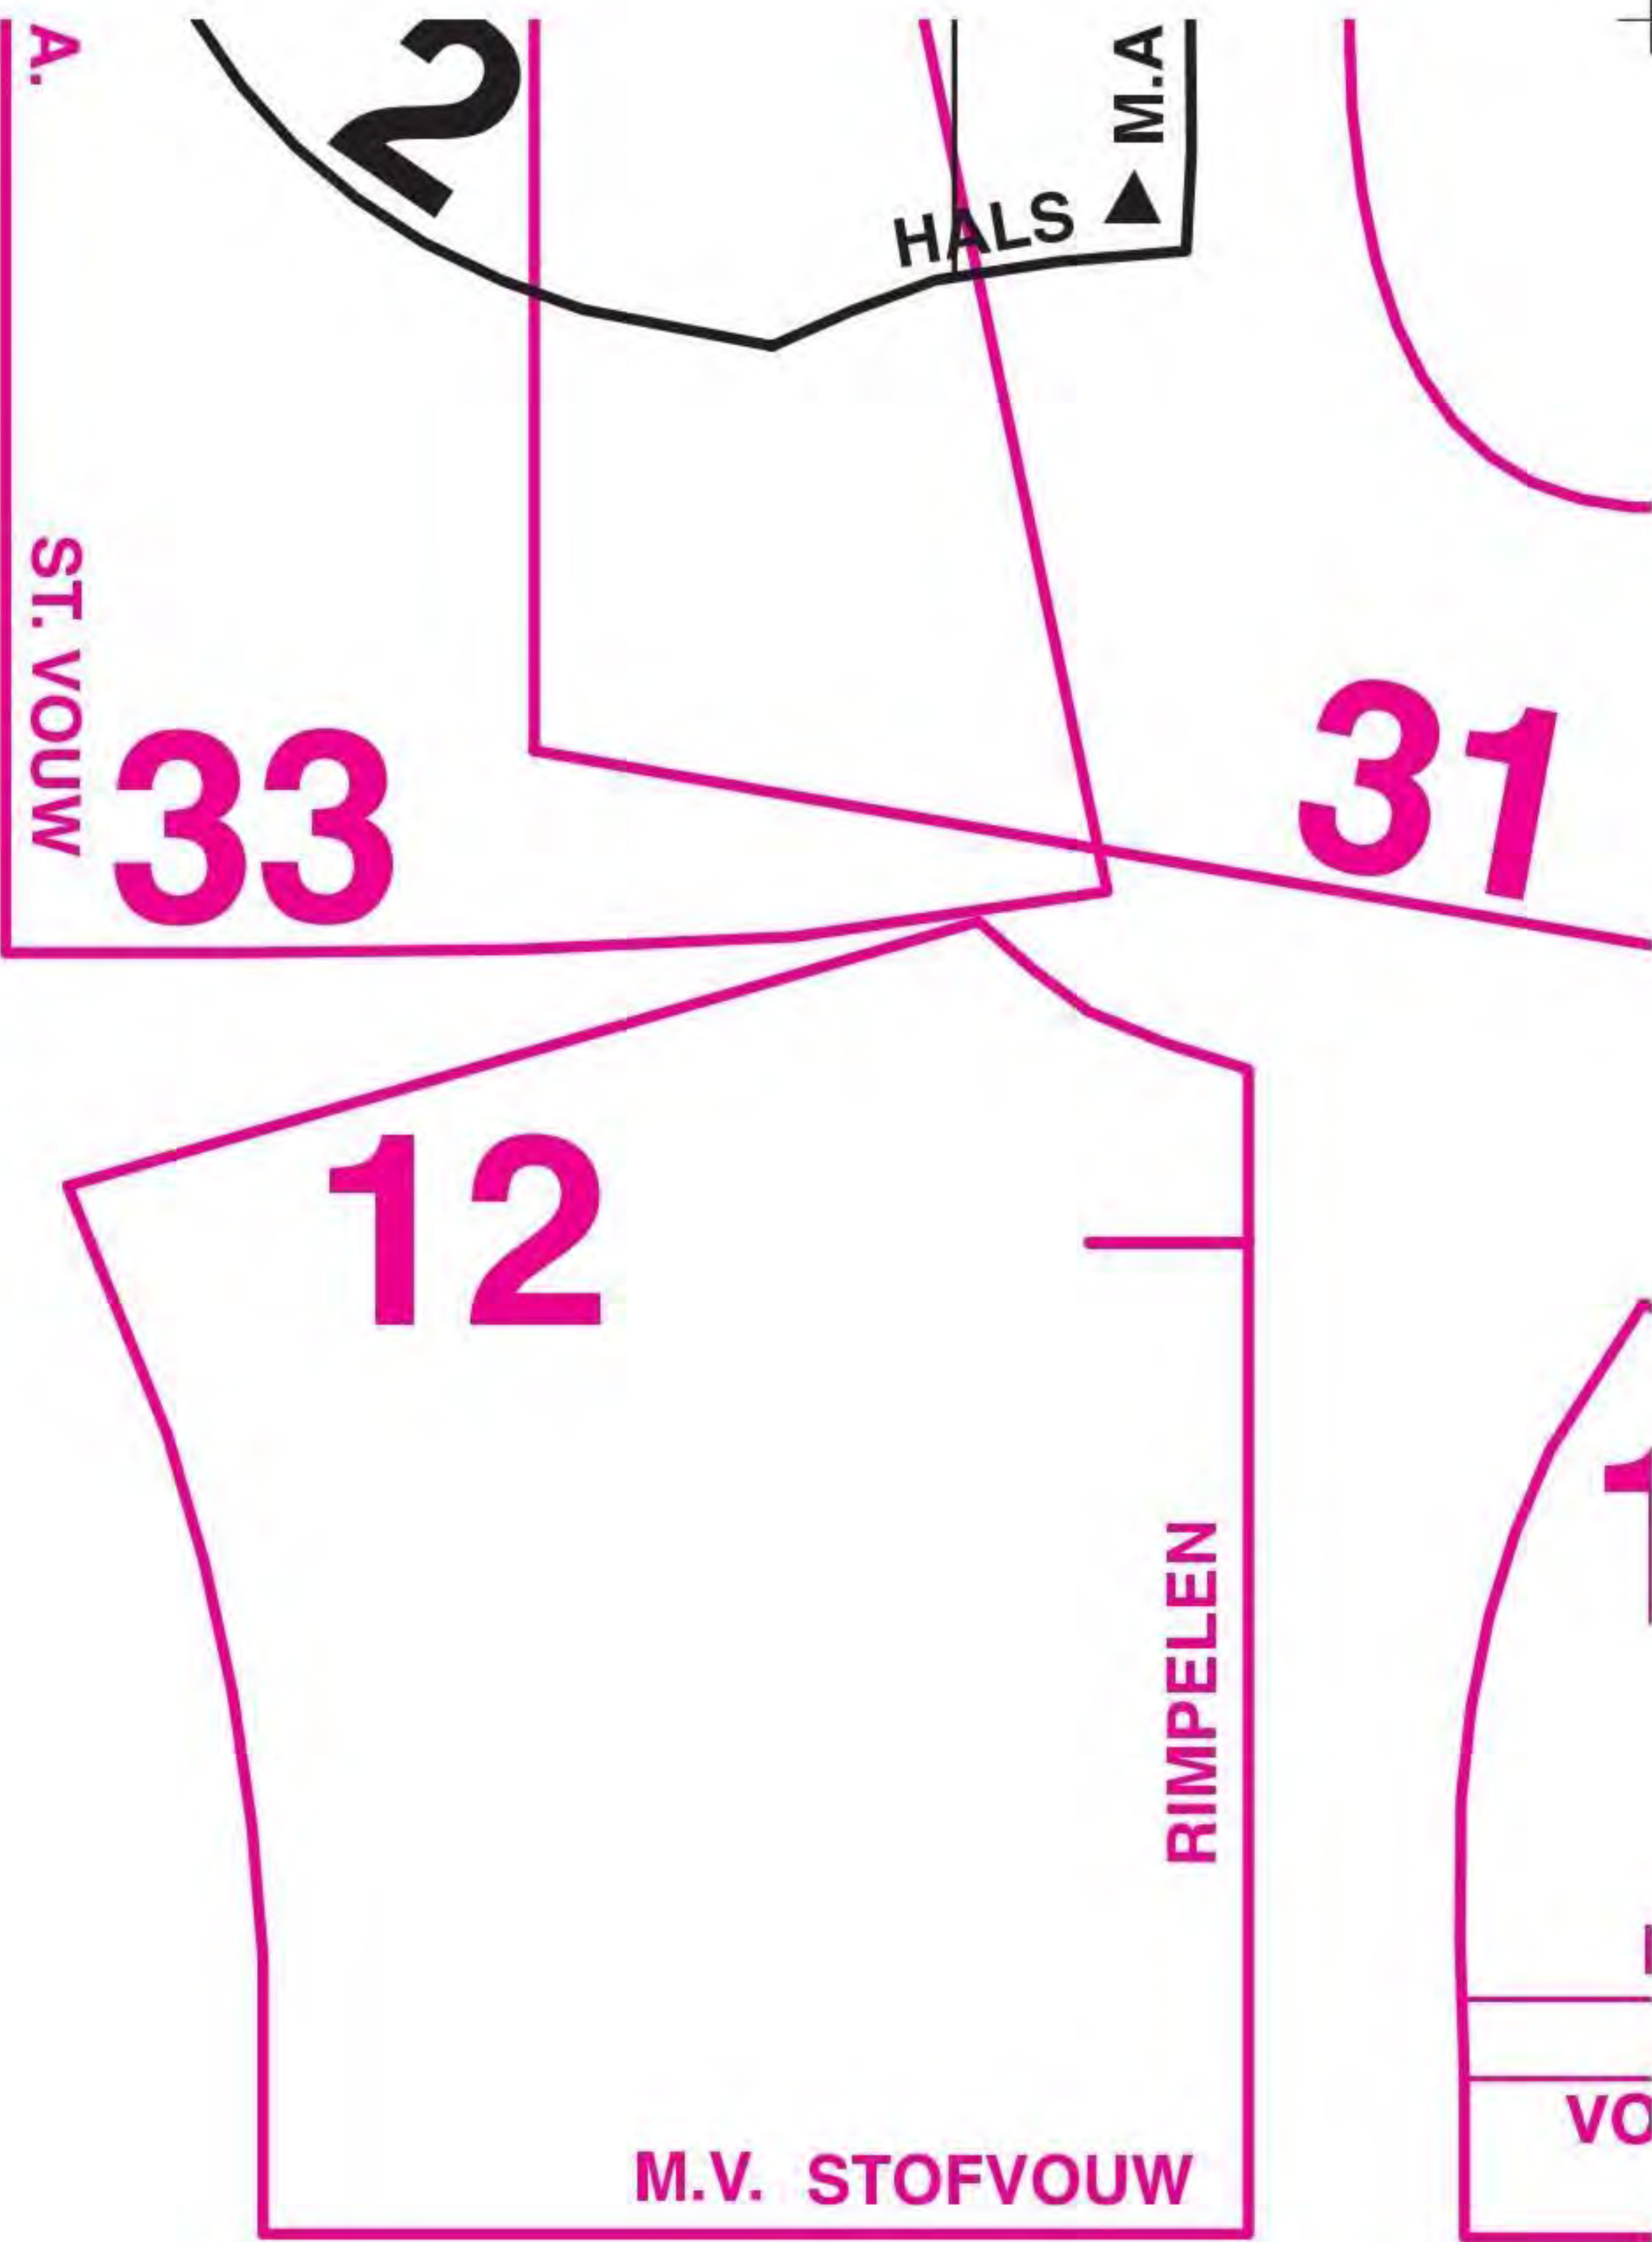

0

27

34

R.V.DR.

26

STOFVOUW **M.V.**

VOOR