


116 Брюки ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по боковому шву 100 см.
Ширина половинки брюк по нижнему краю ок.
33 см.

Вам потребуется:


Эластичная ткань в тонкую полоску 1,90 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

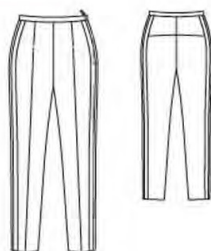

План раскладки

Эластичная ткань в тонкую полоску шириной 140 см

Размеры 36–44

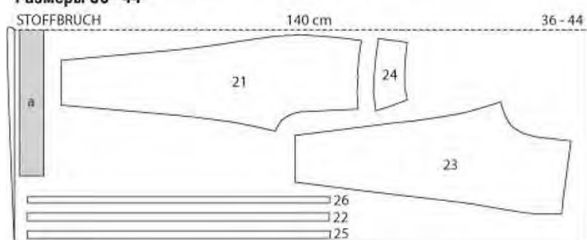

WEBKANTEN

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

Рекомендуемые ткани: только бизластичные или растягивающиеся в поперечном направлении брючные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии нижнего края для модели 116. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- 21 Передняя половинка 2x
 - 22 Планка передней половинки 2x
 - 23 Задняя половинка 2x
 - 24 Кокетка задней половинки 2x
 - 25 Планка задней половинки 2x
 - 26 Боковая планка 2x
 - а) пояс длиной 75,5–79,5–83,5–87,5–91,5 см и шириной 8 см, включая припуски.
- Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.


Пошив:

- На передних половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда. Каждую переднюю половинку брюк сложить по линии загиба изнаночной стороной внутрь, сгиб приутюжить и отстрочить в край в качестве защиты, вверху — до вершины вытачки.
- Планки передних половинок брюк притачать к передним половинкам (контрольная метка 1). Припуски швов разутюжить.
- Кокетки притачать к задним половинкам брюк (контрольная метка 2). Припуски швов заутюжить вверх.
- Планки задних половинок брюк притачать к задним половинкам (контрольная метка 3). Боковые планки притачать к планкам задних половинок брюк (контрольная метка 4).
- Выполнить смещенный вперед правый бо-

vk.com/burdaby

Детали 21–26

размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44

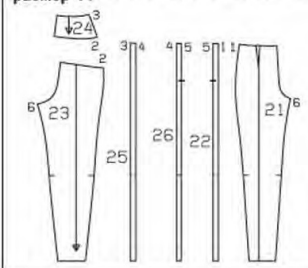

ковой шов (контрольная метка 5). Выполнить шаговые швы (контрольная метка 6). Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Припуски среднего шва разутюжить от верха до начала шагового скругления. На участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро».

■ Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить, затем снова разложить. Пояс притачать к верхнему срезу брюк. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу пояса заутюжить на пояс.

■ Вдоль краев разреза (левые боковые срезы) от приутюженного сгиба пояса притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 63. Пояс снова сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, концы внутренней половинки пояса подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Внутренний заутюженный срез пояса приметать поверх шва притачивания пояса, с лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.