


Куртка р.92-134 мод. 20 Оттобре 1-2006



МАТЕРИАЛЫ

- 105-110-115-120-125-130 см бирюзовой хлопчатобумажной саржи или легкой плащевки и 40-45-45-50-50-50-55 см хлопчатобумажной саржи или легкой плащевки цвета лайма
- 65-70-75-85-90-100-105-110 см набивного хлопчатобумажного поплина для подкладки
- 30-40 см прокладки Vlieseline H 200
- разъемная молния длиной 50-50-55-55-55-60-60-60 см
- 63-65-67-69-71-73-75-77 см резинки шириной 15 мм для кулиски по низу
- 34-35-36-37-38-40-41-42 см резинки шириной 25 мм для краев рукавов
- 45-46-47-48-49-50-51-52 см эластичного шнура для капюшона
- 2 ограничителя для шнура с двумя отверстиями
- 10 см ленты «липучки» шириной 20 мм
- 3 пуговицы Ø 15 мм
- 5 кнопок Ø 10 мм
- 10 см саржевой ленты для петли-вешалки

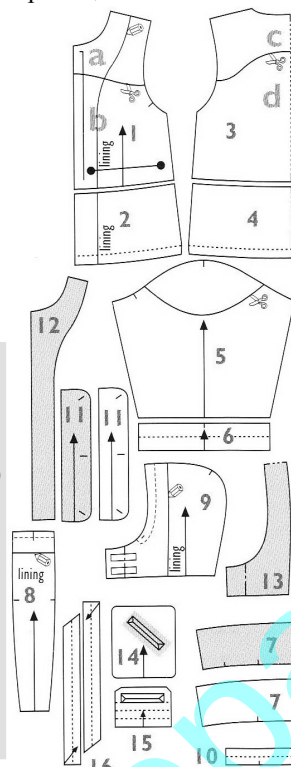

ДЕТАЛИ КРОЯ

шт.

Верх

1 полочка	
✂ передняя кокетка а	2
✂ часть полочки b	2
2 нижняя часть полочки	2
3 спинка	
✂ задняя кокетка с	1
✂ часть спинки d	1
4 нижняя часть спинки	1
5 рукав	
✂ верхняя часть рукава	2
✂ нижняя часть рукава	2
6 манжета рукава	2
7 воротник	1
8 средняя часть капюшона	1
9 боковая часть капюшона	2
10 деталь для пристегивания капюшона	1
11 ветрозащитный клапан	1+1
14 карман	2
15 обтачка кармана	2
16 полосы-окантовки*	2+2
Подкладка	
12 подборт	2
1+2 ✂ полочка	2
3+4 спинка	1
5 рукав	2
7 воротник	1
13 обтачка капюшона	1
8 ✂ средняя часть капюшона	1
9 ✂ боковая часть капюшона	2

О ДЕТАЛЯХ ВЫКРОЙКИ

Переведите отдельные детали выкройки для каждой детали изделия, помеченные символом «карандаш» на листе выкроек, с выкроек переда и капюшона куртки, напечатанных на листе выкроек.

Сначала выкроите детали подкладки из ткани, а затем разрежьте выкройки переда, спинки и рукава куртки на отдельные детали выкроек по размеченным линиям швов. См. уменьшенный чертеж деталей кроя и соблюдайте отметки на листе выкроек.

РАСКРОЙ

Подкладка: выкроите обтачку капюшона, воротник и подборта из хлопчатобумажной саржи цвета лайма, а остальные детали подкладки – из хлопчатобумажного поплина с цветочным рисунком, как указано в перечне деталей кроя.

Обратите внимание, что низ деталей подкладки переда и спинки выкраивается по линиям на выкройке, отмечающим подгибку низа из ткани верха.

Верх: выкроите одну деталь ветрозащитного клапана, деталь для пристегивания капюшона и полосы-окантовки из хлопчатобумажной саржи цвета лайма, а остальные детали верха – из бирюзовой хлопчатобумажной саржи.

Обратите внимание, что выкройка полос-окантовок* включает припуски на швы.

ПОШИВ

Стачивайте швы прямой строчкой и отстрачивайте их двойной строчкой. Обметывать швы не потребуется, так как изделие полностью обтачено подкладкой.

Подготовка: приутюжьте прокладку к деталям изделия, закрасенным серым на уменьшенном чертеже деталей кроя. Присоедините отрезок саржевой ленты к горловине подкладки спинки у отметки середины спинки для получения петли-вешалки. Соедините полосы-окантовки попарно. Отверните припуски на швы с одного конца каждой полосы на изнаночную сторону и приутюжьте. Сложите полосы-окантовки вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжьте. Стачайте швы на деталях полочек и спинки, а также на рукавах, отверните припуски на швы вверх и отстрочите швы.

Передние карманы: обметайте необработанные срезы детали обтачки кармана. Переведите отметки входа в карман на изнаночную сторону детали обтачки кармана по отметкам на выкройке. Приколите обтачку кармана к детали кармана, сложив их лицевыми сторонами, и прострочите по

ЛИСТ ВЫКРОЕК С
синий контур

линии входа в карман. Разрежьте вход в карман между линиями строчки и сделайте надрезы по диагонали в углах. Отверните обтачку кармана на изнаночную сторону кармана и раскройте припуски на швы, разгладив их пальцем. Аккуратно отутюжьте верхний край и боковые края входа в карман. Заложите и заколите складку на обтачке кармана по отметкам на выкройке и расположите ее так, чтобы она закрывала вход в карман. Приметайте складку к припуску на швы по нижнему краю и боковым краям входа в карман с изнаночной стороны. Отстрочите нижний край и боковые края входа в карман близко к краю через все слои.

Приколите и приметайте полосы-окантовки к припуску на швы на карманах, сложив их лицевыми сторонами, растягивая окантовки на углах. Начините строчку на расстоянии 3 см от неподогнутого конца полосы-окантовки и прострочите вокруг кармана, в конце вложив неподогнутый конец в подогнутый конец окантовки. Притачайте верхний край и боковые края входа в карман к полочке через все слои.

Сборка верха: стачайте плечевые швы, втачайте рукава в проймы и отстрочите швы. Стачайте швы рукавов и боковые швы.

Сложите деталь для пристегивания капюшона вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь и стачайте ее короткие срезы. Срежьте припуски на швы в углах, выверните деталь на лицевую сторону и отстрочите края. Приметайте деталь к внешней детали воротника, сложив их лицевыми сторонами. Приколите и притачайте внешнюю деталь воротника к горловине.

Края рукавов: соедините концы манжет лицевыми сторонами вместе, так же соедините концы резинки для манжет в кольцо. Сложите манжету вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, вложите резинку и стачайте припуски манжеты как можно ближе к краю резинки, используя лапку для вшивания молнии. Притачайте резинку к кулиске, образованной манжетой, проложив две строчки на расстоянии 1 см друг от друга через все слои, сильно растягивая резинку в процессе сшивания. Разметьте манжету и край рукава на две части. Приколите и притачайте манжеты рукавов к рукавам из ткани верха, сложив их лицевыми сторонами.

Ветрозащитный клапан: сколите и стачайте детали ветрозащитного клапана, сложив их лицевыми сторонами вовнутрь, но оставьте незашитым срез, притачиваемый к изделию. Выверните ветрозащитный клапан на лицевую сторону, отстрочите его края двойной строчкой и сметайте его открытые срезы. Обметайте петли на ветрозащитном клапане по отметкам на выкройке. Приколите и притачайте ветрозащитный клапан к правой полочке изделия по отметкам на выкройке так, чтобы внешняя сторона клапана была обращена к лицевой стороне изделия, а клапан лежал в направлении от края полочки изделия. Срежьте припуски на шов притачивания ветрозащитного клапана. Отверните ветрозащитный клапан в правильное положение и отстрочите край через все слои.

Сборка подкладки: притачайте подборт к деталям подкладки полочек, отверните припуски на швы на подборт и отстрочите швы. Стачайте плечевые швы и втачайте рукава в проймы. Стачайте швы рукавов и боковые швы. Приколите и притачайте внутреннюю деталь воротника к горловине подкладки, сложив их лицевыми сторонами.

Соединение верха и подкладки: на этом этапе верх и подкладка вывернуты наизнанку. Сколите и стачайте внешние срезы воротников, сложив их лицевыми сторонами. Оставив верх и подкладку вывернутыми наизнанку, разложите куртку на столе и совместите плечевые швы и швы рукавов верха и подкладки и отверните манжеты рукавов внутрь рукавов из ткани верха. Сложите срезы рукавов из ткани верха и подкладки встык, сколите срезы, сложив их лицевыми сторонами и стачайте срезы рукавов (манжеты рукавов оказываются между ними).

Молния: приколите и приметайте молнию к срезам полочек из ткани верха, сложив их лицевыми сторонами, совместив ее нижние концы с линией подгибки низа и подвернув ее верхние концы вниз у края воротника. При необходимости укоротите молнию, см. иллюстрированные инструкции на листе выкроек D. Приколите срезы подкладки полочек к срезам полочек из ткани верха, сложив их лицевыми сторонами, чтобы молния оказалась между ними, и стачайте срезы полочек.

Сколите и стачайте припуски на швы по горловине на спинке деталей верха и подкладки вместе. Выверните куртку на лицевую сторону.

Низ и отстрочка: подверните и приколите подгибку низа изделия, вложив в нее нижний срез подкладки, и пристрочите подгибку через все слои; не застрачивайте концы подгибки вдоль краев полочек изделия. Вденьте резинку в кулиску и приколите ее концы к краям полочек изделия.


Отстрочите края полочек изделия и внешние края воротника, одновременно закрепляя концы резинки.


Капюшон: притачайте боковые части капюшона из ткани верха в средней части капюшона из ткани верха, сложив их лицевыми сторонами. Обметайте петли на капюшоне по отметкам на выкройке. Притачайте боковые части подкладки капюшона к средней части подкладки капюшона. Притачайте обтачку капюшона к подкладке капюшона и отстрочите шов. Вложите капюшоны друг в друга, сложив их лицевыми сторонами вовнутрь, и сколите и стачайте их срезы, оставляя небольшой незастроченный участок по нижнему краю посередине спинки для выворачивания. Срежьте припуски на швы в углах, надсеките припуски на швы в местах скруглений и выверните капюшон на лицевую сторону.

Проденьте эластичный шнур через петли с внутренней части капюшона на его лицевую сторону. На лицевой стороне проденьте каждый конец шнура через ограничитель и снова пропустите концы шнура обратно вовнутрь капюшона. Приколите концы шнура к капюшону. Отстрочите кулиску для эластичного шнура на капюшоне по отметкам на выкройке. Отстрочите края капюшона близко к краю, одновременно зашивая незастроченный участок в нижнем шве. Проложите еще одну строчку по передним углам капюшона на расстоянии ширины лапки от первой строчки. Начинайте строчку у нижнего края капюшона и ведите ее до отстрочки кулиски.

Разрежьте ленту-«липучку» пополам. Притачайте стороны с петлями на изнаночную сторону правого переднего угла капюшона, а стороны с крючками – на лицевую сторону его левого переднего угла.


Окончание работы: пришейте пуговицы на полочку для ветрозащитного клапана. Поставьте кнопки на деталь для пристегивания капюшона, расположив по одной кнопке с каждого ее конца, одну посередине, а остальные две – между ними. Поставьте половинки кнопок с углублениями на нижний край капюшона.

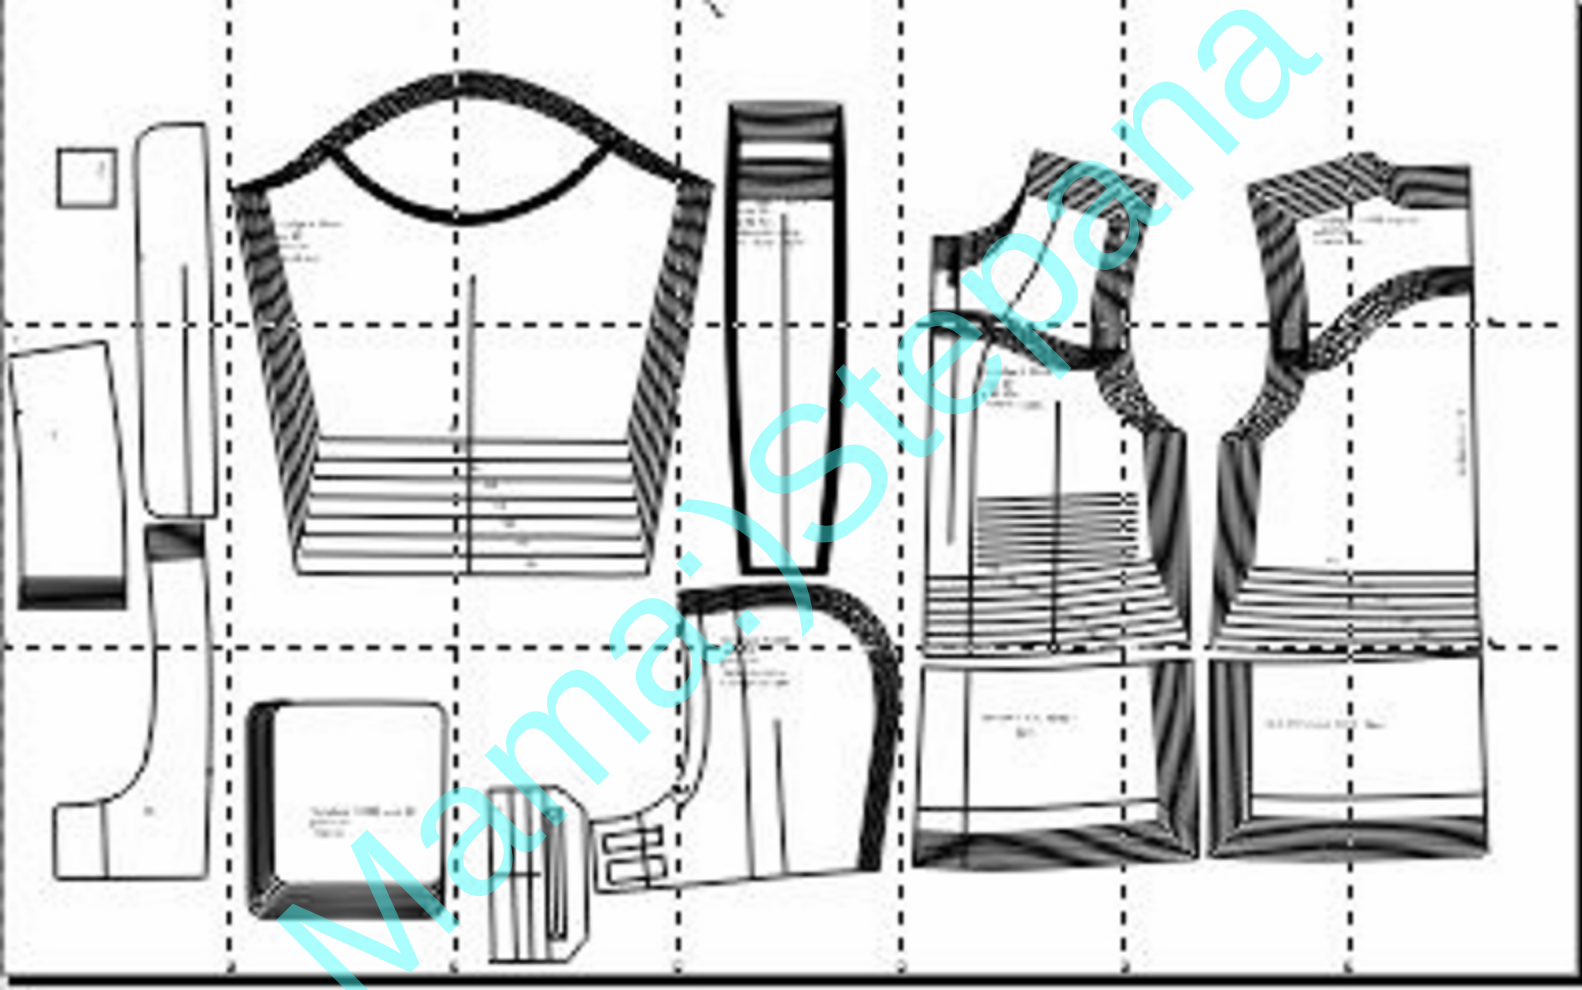

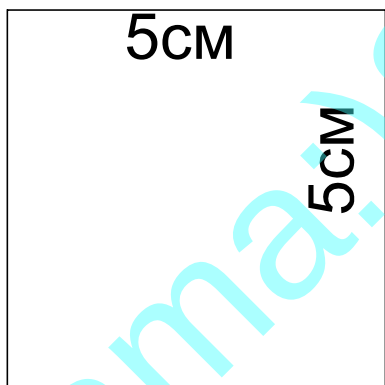



11



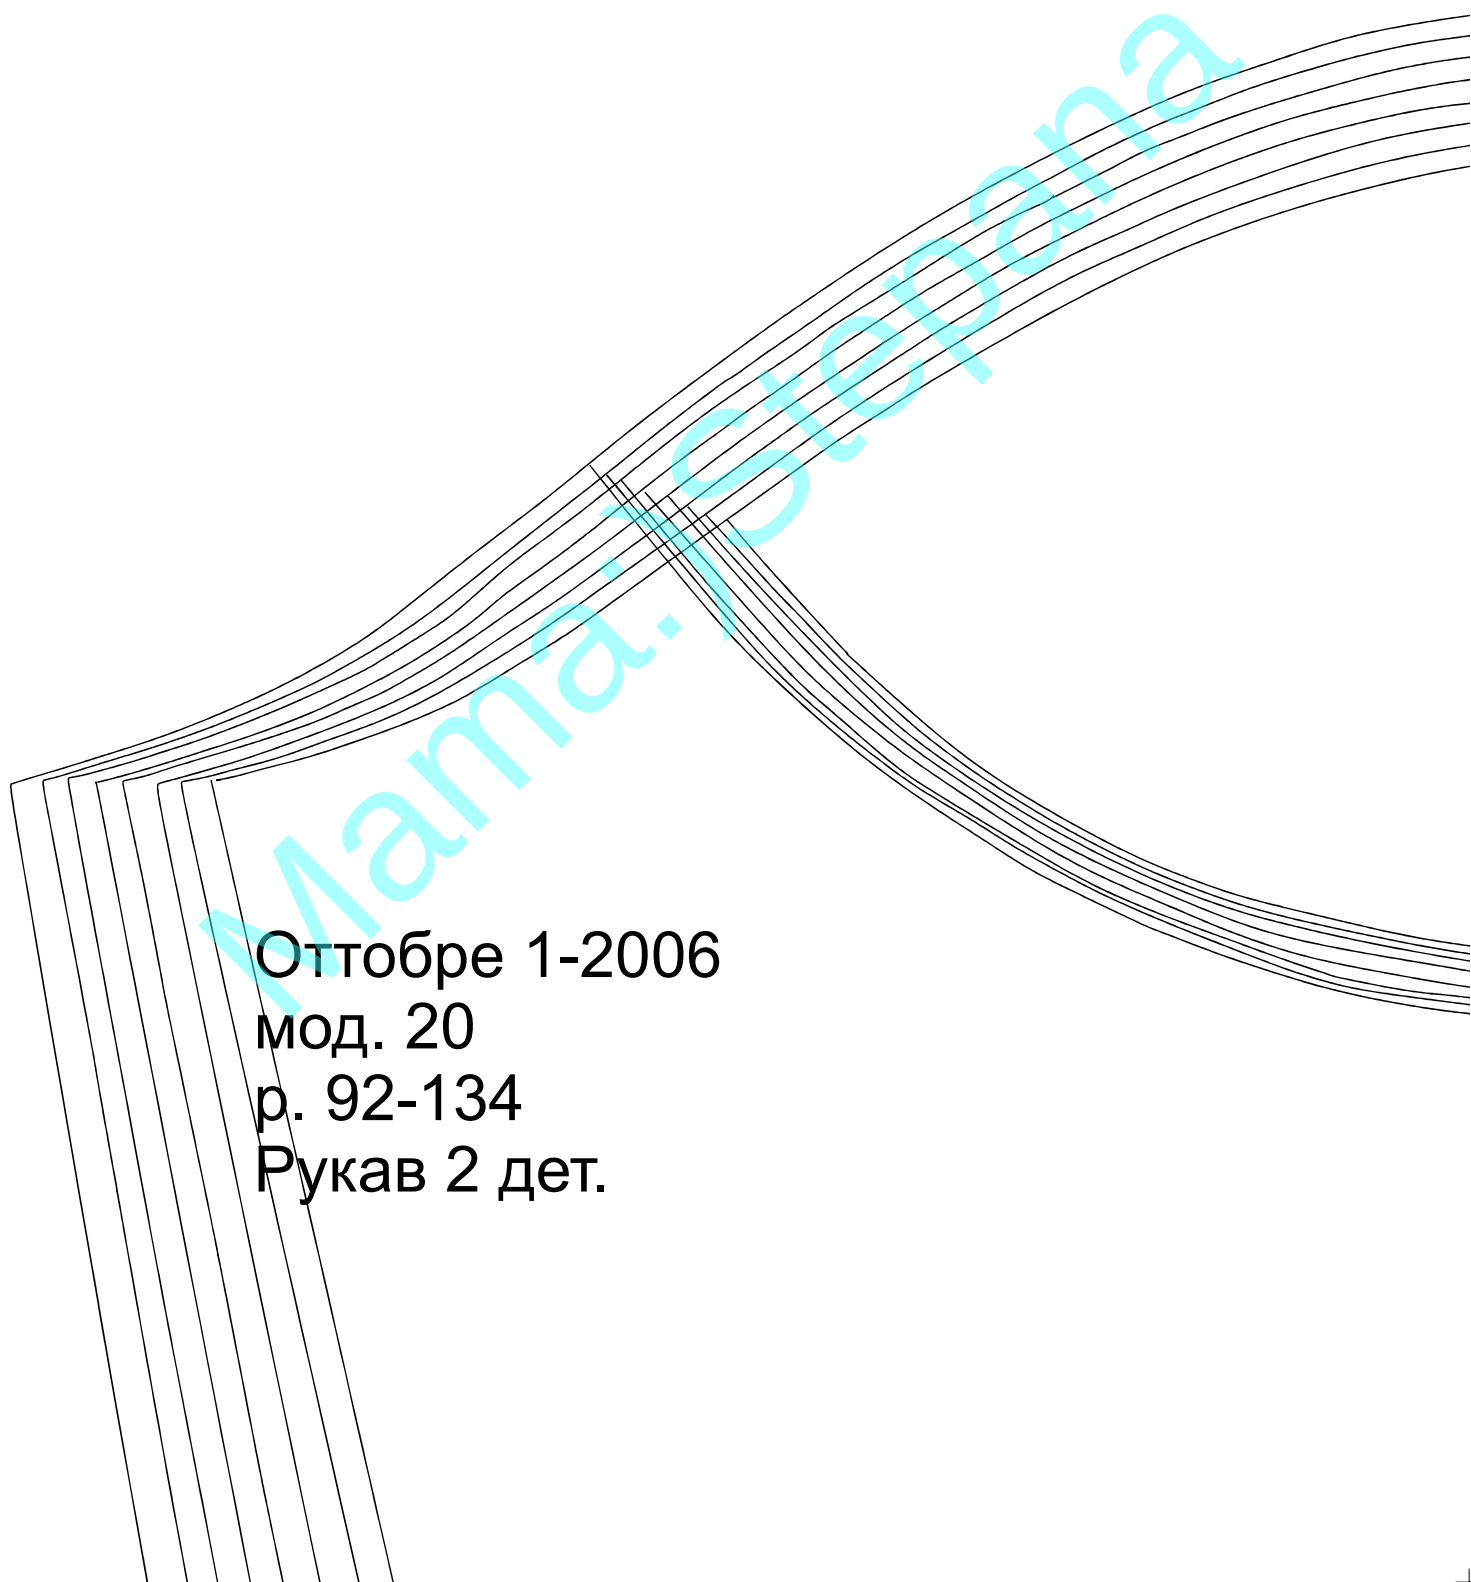


Оттобре 1-2006
мод. 20
р. 92-134
Рукав 2 дет.

Mama: :) Stepana

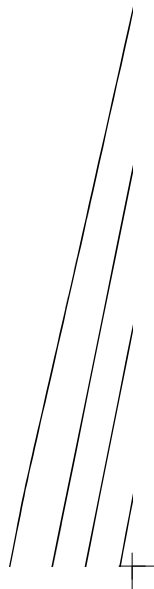


Оттобре 1-2006
мод. 20
р.92-134
средняя часть
капюшона 1дет.

Mama:) Stepana

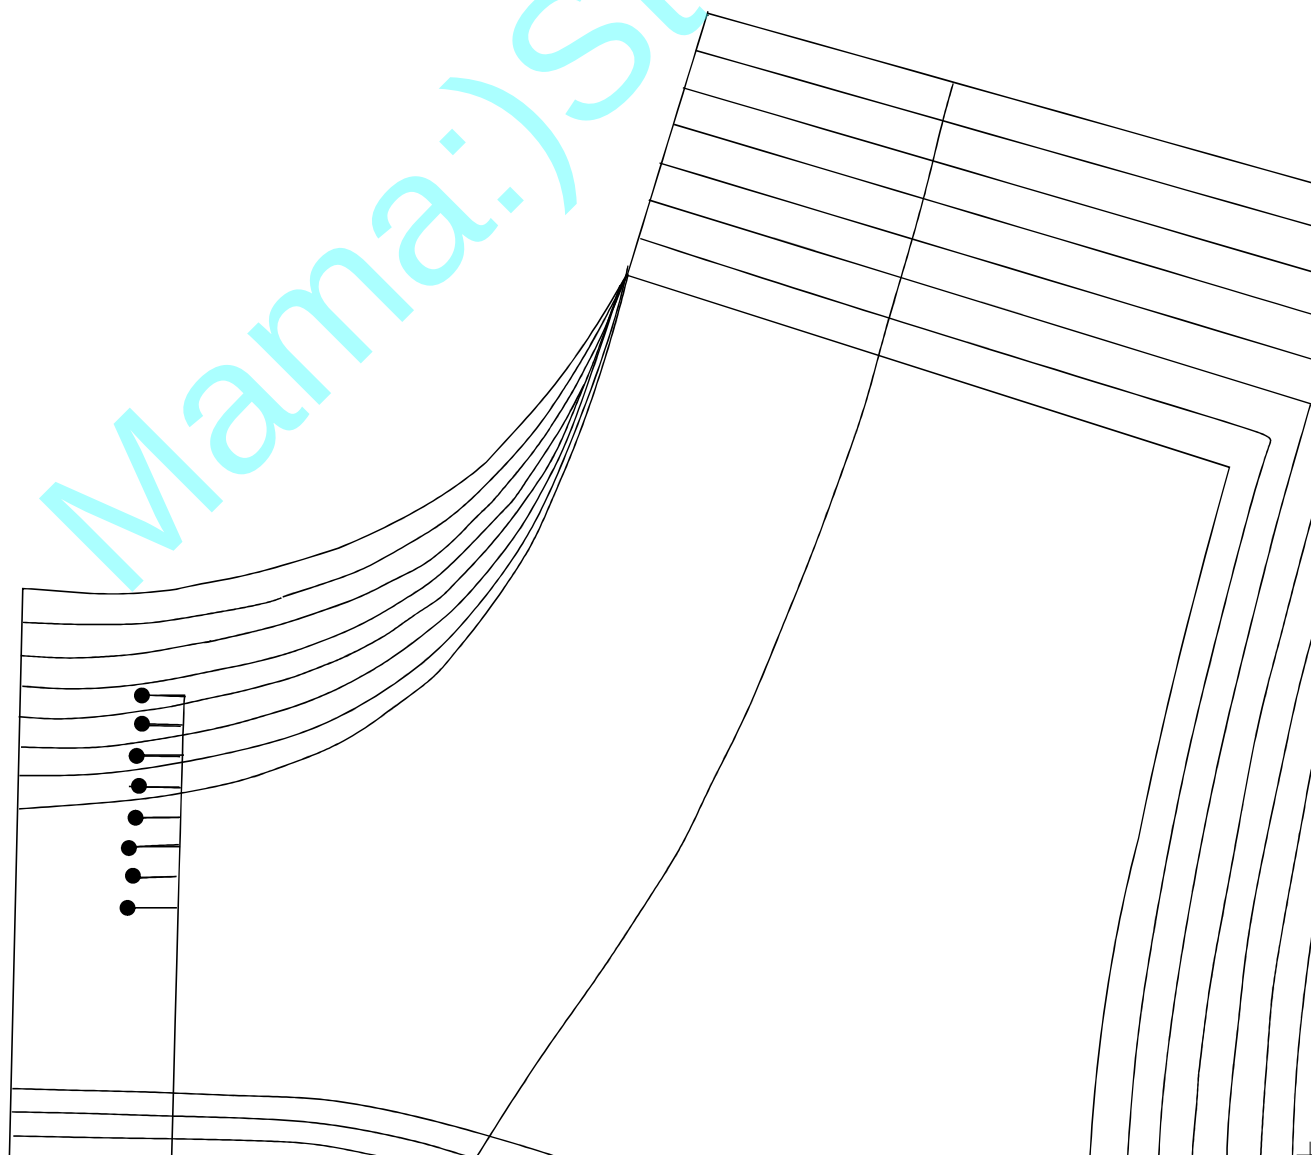

Mama:)Stepana

Оттобр
р.92-13
спинка

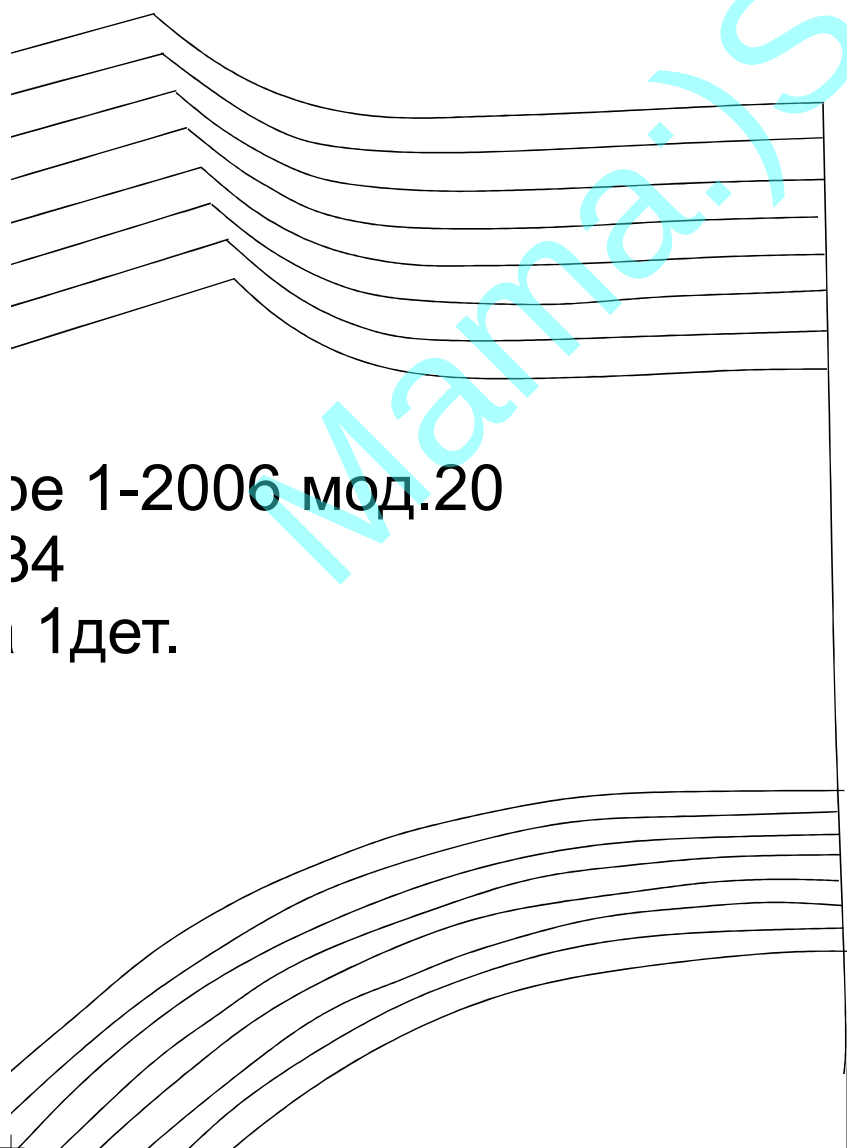


е 1-2006 мод.20
34
1дет.

Mama Stepana

7

7

7

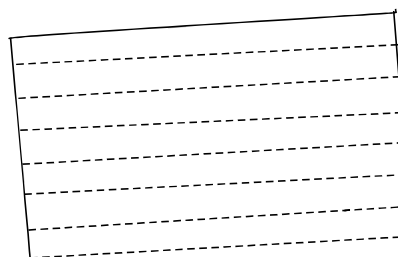

Handwriting practice lines consisting of a series of slanted lines on the left and horizontal lines on the right, forming a grid for letter formation.

Mama Stepana

92

98

104

110

116

122

128

134

Mama Stepana

(4, 2)

Mama:)Stepana

Отебн 1 2006

Октобре 1-2006
мод. 20
р.92-134
Полочка 2дет.

MamaStepana



92

98

104

110

116

122

128

Mama: Stepana

(7, 2)

долевая , сгиб

Мамта:)Sierana

98

104

110

116

122

128




Mama Stepana

13



Оттобре 1-2006 мод. 20
р.92-134
Карман

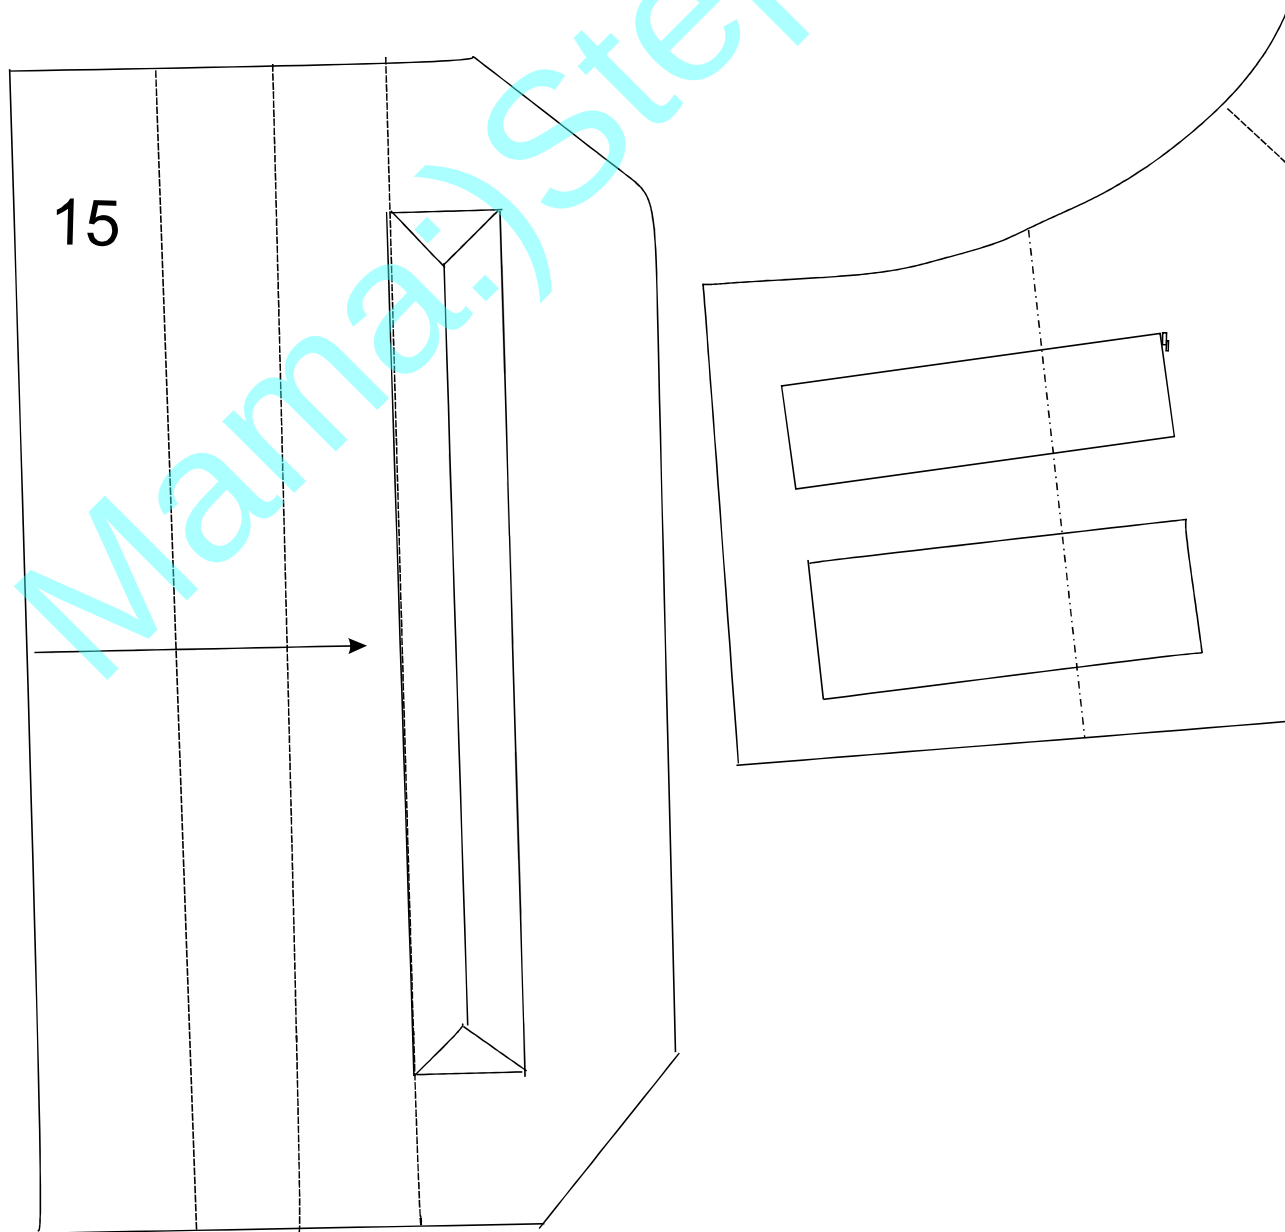

(4, 3)

Оп. 1-2006
мод. 20
р.92-134
Боковая часть
капюшона 2дет.

MamaStepana

Нижняя часть переда
2дет.

Mama:)Stepana

Нижняя часть спи

MamaStepana

НКИ 1дет.

Mama:)Stepana