

115 Жакет

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 65 см.

Вам потребуется:

Жаккардовая ткань, растягивающаяся в поперечном направлении, 3,00 м шириной 120 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,15 м шириной 140 см; флизелин G 785; 4 обтажные пуговицы; 5 больших кнопок для пришивания. Рекомендуемые ткани: держащие форму жакетные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 115. С деталей 2 и 4 обтачки рукавов перенести как отдельные детали.

Припуски:

На швы и по срезу — 1,5 см.

Раскрой:

Из жаккардовой ткани, растягивающейся в поперечном направлении:

- | | |
|--|----|
| 1 Средняя часть полочки | 2x |
| 2 Боковая часть полочки, цельнокроеная с рукавом | 2x |
| Обтачка передней части рукава | 2x |
| 3 Средняя часть спинки | 2x |
| 4 Боковая часть спинки, цельнокроеная с рукавом | 2x |
| Обтачка локтевой части рукава | 2x |
| 5 Боковая часть | 2x |
| 6 Ластовица | 2x |
| 7 Средняя часть баски полочки | 4x |
| 8 Боковая часть баски полочки | 4x |
| 9 Средняя часть баски спинки | 4x |
| 10 Боковая часть баски спинки | 4x |
| 11 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 12 Воротник со сгибом | 2x |
| 13 Стойка воротника со сгибом | 2x |
| 14 Передняя деталь кармана (нижний карман) | 2x |
| 15 Боковая деталь кармана (нижний карман) | 2x |
| 16 Передняя деталь кармана (верхний карман) | 2x |
| 17 Боковая деталь кармана (верхний карман) | 2x |

Из подкладочной ткани: деталь 3 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, детали 2 и 4 до линий обтачек, детали 5 и 6, детали 14–17 за вычетом ширины обтачек.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Все детали баски дублировать прокладкой.

Пошив:


■ **Рельефные швы.** Выполнить средний шов по спинке. Боковые части спинки притачать к средней части спинки. Боковые части полочек притачать к средним частям полочек. Припуски швов разутюжить. Боковые части притачать к полочкам и спинке, начав сверху строчки точно у размеченных линий проймы. Припуски полочек и спинки надсечь в уголках вплотную к концам швов. Припуски швов разутюжить.

Планы раскладки

Подкладочная ткань шириной 140 см



Жаккардовая ткань, растягивающаяся в поперечном направлении, шириной 120 см

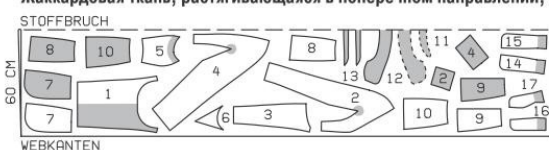

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.



vk.com/burdaby

Детали 1–17


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

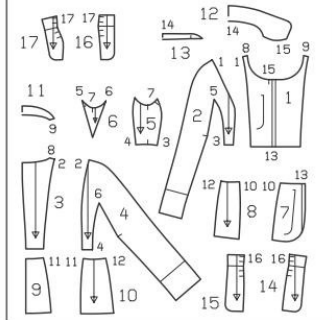

■ **Ластовицы и швы рукавов.** Передний срез каждой ластовицы притачать к цельнокроеной с полочкой передней части рукава от уголка (контрольная метка 5) до поперечной метки. Задний срез ластовицы притачать к цельнокроеной со спинкой локтевой части рукава от уголка (контрольная метка 6) до поперечной метки. Припуск на нижнем остром уголке ластовицы отвернуть вверх и приколоть. Выполнить нижний шов каждого рукава от поперечной метки до низа. Затем верхний срез ластовицы втачать в срез проймы боковой части. С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава. Припуски швов разутюжить.

■ **Швы баски.** На внешней и внутренней басках выполнить средние швы по спинке, рельефные швы басок полочек и спинки, а также боковые швы. Припуски швов разутюжить.

■ **Боковую и переднюю детали каждого кармана** стачать, оставив в шве открытыми прорезы между поперечными метками в качестве петель для пуговиц. На каждом кармане из подкладочной ткани выполнить рельефный шов. Припуски швов разутюжить. Деталь каждого кармана из подкладочной ткани притачать, соответственно, к обтачке верхнего среза кармана, оставив в шве открытым участок длиной ок. 5 см для выворачивания. Обтачку и подкладку отвернуть на лицевую сторону кармана и притачать к срезам карманов. Припуски шва срезать близко к строчке. Карман вывернуть, открытый участок шва зашить. Край прорезов для петель на кармане и обтачке кармана сшить вручную. Карман приколоть к полочке/баске полочки по разметке и нашить вручную потайными стежками.

■ **Цельнокроеные с полочками подборта** отвернуть на лицевую сторону, к подбортам притачать обтачку горловины спинки. Проложить строчки вдоль срезов горловин полочек от краев бортов (сгибы) до поперечных меток. Подборта и обтачку горловины спинки оставить пока лежащими на жакете лицевой стороной к лицевой стороне. Детали стойки воротника притачать к деталям воротника. Припуски швов срезать близко к строчкам и разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить отделочные строчки близко к швам. Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания стойки воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить. Воротник вложить между жакетом и подбортами с обтачкой горловины спинки. Нижний воротник втачать в горловину жакета, верхний воротник — в горловину подборт и обтачки горловины спинки. Припуски швов разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Точно сколоть швы втачивания воротников. Обтачку горловины спинки еще раз отвернуть вверх, припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам.

■ **Чисто вытачать и притачать баску.** Внешнюю и внутреннюю баски сложить лицевыми сторонами. Проложить строчку вдоль срезов бортов и нижнего среза. Припуски шва срезать близко к строчке. Баску вывернуть, края приутюжить. Низ подборт еще раз отвернуть вперед. Единой строчкой притачать внешнюю баску к нижним срезам полочек и спинки и внутренние баски полочек к нижним срезам цельнокроеных подборт. Припуски внутренней баски надсечь у концов подборт. Припуски шва разутюжить. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, точно сколоть швы притачивания басок. От рельефных швов полочек верхний срез внутренней баски разложить поверх шва притачивания вну-

тренней баски. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания баски.

■ **На каждой обтачке рукава** выполнить швы. Обтачку рукава притачать к нижнему срезу рукава лицевой стороной к лицевой стороне. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и пришить. Нижние края рукавов отвернуть вверх на ширину по ок. 6 см.

■ **Подкладка.** На средних частях спинки подкладки стачать средние срезы с припусками шириной 1 см. По линии середины спинки застрочить складку на свободное облегание вверх и вниз на длину по ок. 5 см, между швами складку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке выполнить швы.

■ **К жакету пришить подкладку.** Подкладку притачать к внутренним срезам подборт лицевой стороной к лицевой стороне, внизу — на максимально возможную длину. Подкладку вложить в жакет изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукав жакета. Нижний срез подкладки подвернуть и пришить к припускам шва притачивания баски. Оставшиеся открытыми передние срезы подкладки пришить к подбортам. Рукава подкладки подвернуть и пришить к внутренним срезам обтачек рукавов.

■ **Застежка.** По линии середины переда на правом подворте и на левой полочке поставить метки кнопок: метку верхней кнопки — на расстоянии 1,5 см от края горловины, еще одну метку кнопки — на шве притачивания баски, 2 последующие метки кнопок — посередине между этой и верхней метками с одинаковыми интервалами, метку нижней кнопки — на баске с таким же интервалом от метки на шве притачивания баски. Части кнопок обтянуть подкладочной тканью. Верхние части кнопок пришить к правому подворту по разметке равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону жакета. Нижние части кнопок пришить к левой полочке по разметке.