

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

116 Жакет

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 65 см.

Рукав 7/8 (на ок. 6 см короче стандартного).

Вам потребуется:

Ткань пике с люрексом 2,30 м шириной 145 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,00 м шириной 140 см; флизелин G 785; приутюживаемый волюменфлиз флизелин H 630; 4 большие кнопки для пришивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 116.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см. Для деталей а и b припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из ткани пике с люрексом:

- | | |
|---|----|
| 1 Средняя часть полочки | 2x |
| 2 Боковая часть полочки, цельнокроеная с рукавом | 2x |
| 3 Средняя часть спинки | 2x |
| 4 Боковая часть спинки, цельнокроеная с рукавом | 2x |
| 5 Боковая часть | 2x |
| 6 Ластовица | 2x |
| 7 Средняя часть баски полочки | 4x |
| 8 Боковая часть баски полочки | 4x |
| 9 Средняя часть баски спинки | 4x |
| 10 Боковая часть баски спинки | 4x |
| 11 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 18 Воротник-стойка со сгибом | 2x |
| 19 Вставка (горловина) | 2x |
| 20 Деталь кармана (нижний карман) | 4x |
| 21 Передняя деталь кармана (верхний карман) | 2x |
| 22 Боковая часть кармана (верхний карман) | 2x |
| a) 2 детали под встречные складки нижних карманов длиной по 22 см и шириной по 6 см, включая припуски; | |
| b) 2 детали под встречные складки верхних карманов длиной по 16,5 см и шириной по 6 см, включая припуски. | |

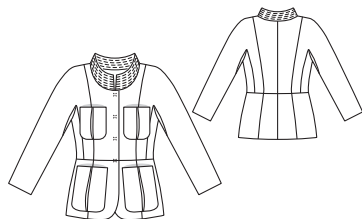

Детали 1–11, 18–22


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

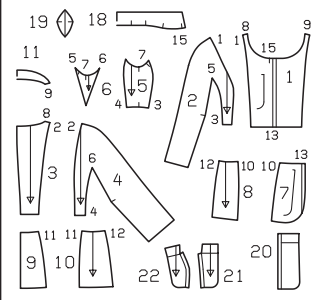

Прокладка (G 785): см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать все детали кармана. Волюменфлиз приутюжить к деталям воротника.

Пошив:

■ **Рельефные швы.** Выполнить средний шов по спинке. Боковые части спинки притачать к средней части спинки. Боковые части полочек притачать к средним частям полочек. Припуски швов разутюжить. Боковые части притачать к полочкам и спинке, начав сверху строчки точно у размеченных линий пройм. Припуски полочек и спинки надсечь в уголках вплотную к концам швов. Припуски швов разутюжить.

■ **Ластовицы и швы рукавов.** Передний срез каждой ластовицы притачать к цельнокроеной с полочкой передней части рукава от уголка (контрольная метка 5) до поперечной метки. Задний срез ластовицы притачать к цельнокроеной со спинкой локтевой ча-

сти рукава от уголка (контрольная метка 6) до поперечной метки. Припуск на нижнем остром уголке ластовицы отвернуть вверх и приколоть. Выполнить нижний шов каждого рукава от поперечной метки до низа. Затем верхний срез ластовицы втачать в срез проймы боковой части. С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава. Припуски швов разутюжить.

■ **Швы баски.** На внешней и внутренней басках выполнить средние швы по спинке, рельефные швы басок полочек и спинки, а также боковые швы. Припуски швов разутюжить.

■ **Верхние карманы.** Боковую деталь каждого кармана наложить на переднюю деталь кармана лицевой стороной к лицевой стороне, проложить строчку от верхнего среза цельнокроеной обтачки кармана до линии сгиба обтачки. Ниже шва детали кармана сметать вдоль линии сгиба для встречной складки. Припуски шва цельнокроеной обтачки верхнего среза кармана и глубины складки разутюжить, при этом глубину складки боковой части кармана сгладить. Соответствующую деталь под складку кармана наложить с изнаночной стороны на глубины складки ниже обтачки верхнего среза кармана, внутренние продольные срезы складки стачать. Встречную складку кармана заметать вдоль нижнего среза и ниже линии сгиба обтачки верхнего среза кармана. Обтачку верхнего среза кармана заутюжить на изнаночную сторону, приметать к боковым срезам и пришить к детали под складку. Припуски по остальным срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к полочке по разметке, боковые и нижний края кармана нашить вручную.

■ **Нижние карманы.** По 2 детали каждого кармана сложить лицевыми сторонами. Вдоль линии сгиба складки проложить строчку от верха до линии сгиба обтачки верхнего среза кармана, ниже шва складку заметать. Припуски шва цельнокроеной обтачки верхнего среза кармана и глубины складки разутюжить. Деталь под встречную складку притачать с изнаночной стороны кармана к глубинам складки. Встречную складку кармана заметать вдоль нижнего среза и ниже линии сгиба обтачки верхнего среза кармана. Обтачку верхнего среза кармана заутюжить на изнаночную сторону, приметать к боковым срезам и пришить к детали под складку. Карман приколоть к баске полочки по разметке и нашить вручную.

■ **Припуски на подгибку низа рукавов** заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ **Детали воротника** сложить лицевыми сторонами, стачать передние и верхние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Во-

ротник вывернуть, приутюжить. Воротник отстрочить 7 отделочными строчками с интервалами по 1 см. Воротник вметать в горловину от контрольной метки 15. Вставки (детали 19) сложить по линиям сгибов изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Открытые срезы вставок приметать вместе к припускам шва втачивания воротника между поперечными метками, совместив поперечные метки на вставках с плечевыми швами. Цельнокроенные с полочками подборта отвернуть на лицевую сторону, к подбортам притачать обтачку горловины спинки. Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к срезу горловины поверх воротника. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборта и обтачку горловины спинки обернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.


■ **Чисто вытачать и притачать баску.** Внешнюю и внутреннюю баски сложить лицевыми сторонами. Проложить строчку вдоль срезов бортов и нижнего среза. Припуски шва срезать близко к строчке. Баску вывернуть, края приутюжить. Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Единой строчкой притачать внешнюю баску к нижним срезам полочек и спинки и внутренние баски полочек к нижним срезам цельнокроенных подбортов. Припуски внутренней баски надсечь у концов подбортов. Припуски шва разутюжить. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, точно сколоть швы притачивания басок. От рельефных швов полочек верхний срез внутренней баски разложить поверх шва притачивания внутренней баски. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания баски.

■ **Подкладка.** На средних частях спинки подкладки стачать средние срезы с припусками шириной 1 см. По линии середины спинки застрочить складку на свободное облегание вверх и вниз на длину по ок. 5 см, между швами складку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке выполнить швы. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов жакета.

■ **По линии середины** переда на правом подборте и на левой полочке поставить метки кнопок: метку верхней кнопки — на расстоянии 1,5 см от края горловины, еще одну метку кнопки — на шве притачивания баски, 2 последующие метки кнопок — посередине между этой и верхней метками с одинаковыми интервалами. Верхние части кнопок пришить к правому подборту по разметке равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону жакета. Нижние части кнопок пришить к левой полочке по разметке.

Планы раскладки

Ткань пике с люрексом шириной 145 см

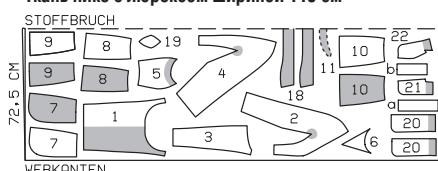

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Подкладочная ткань шириной 140 см

