

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 100 см.

Вам потребуется:

Пальто А. Искусственная кожа, имитирующая кожу рептилии, 2,50 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,75 м шириной 140 см; тесьма для упрочнения швов (проймы); флизелин G 785; 2 большие кнопки для пришивания; подплечники; остатки синтепона.

Пальто В. Шерстяная байка 2,10–2,10–2,10–2,45–2,45 м шириной 150 см; подкладочная ткань и приклад — см. пальто А.

Рекомендуемые ткани: держащие форму пальтовые ткани. Рекомендации по работе с искусственной кожей — см. модель 131.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 21, 22, 23 и 28 удлинить на указанную величину. С детали 21 мешковину кармана перенести как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто и низа рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Пальто А, В
Из искусственной кожи/шерстяной байки:
21 Полокка 2х
Мешковина кармана 2х
22 Спинка со сгибом 1х
23 Боковая часть 2х
24 Верхняя часть рукава 2х
25 Локтевая часть рукава 2х
26 Воротник со сгибом 2х
27 Стойка воротника со сгибом 2х

28 Подборт 2х
29 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х

Из подкладочной ткани: деталь 21 до линии подкладки, деталь 22 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной 2 см на свободное облежание, детали 23–25, а также мешковины карманов (деталь 21).

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа. Под срезы пройм приметать тесьму для упрочнения швов.


Пошив:

Пальто А

Планы раскладки


Пальто А

Искусственная кожа, имитирующая кожу рептилии, шириной 140 см Размеры 36–44


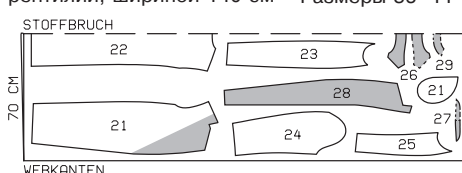


Пальто В

Шерстяная байка шириной 150 см
Размеры 36–40

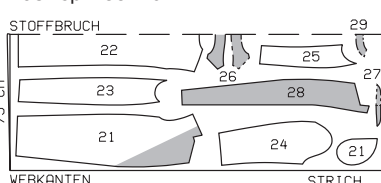

Размеры 42, 44

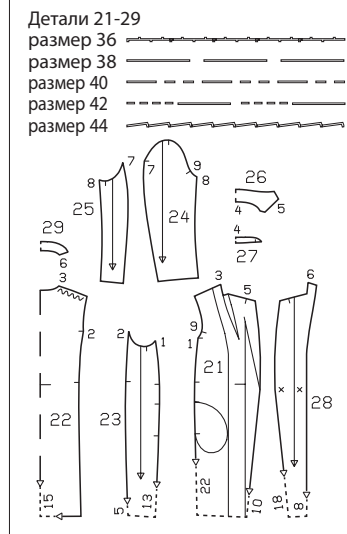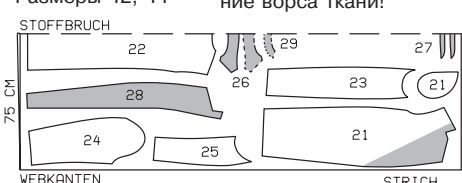

каждой полочке глубину вытачки (лацкан) разрезать посредине между линиями вытачки на длину ок. 10 см. Детали стойки воротника притачать к деталям воротника. Припуски швов срезать близко к строчкам и разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить отделочные строчки близко к швам. Детали воротника стачать по внешним срезам. При этом верхний воротник должен быть чуть шире нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового пальто не отворачивались вверх. Воротник вывернуть и вложить между пальто и обтачкой горловины спинки с подбортами. Сначала втачать нижний воротник в горловину полочек, соответственно, от поперечных меток до вытачек. Припуски швов разутюжить. Затем нижний воротник втачать в горловину, проложив строчки от линии середины спинки в каждую сторону, далее стачать вытачки (лацканы). Припуски шва втачивания воротника и глубины вытачек разутюжить, у верхних вытачек сутюжить слабины. Верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки горловины спинки, при этом в уголках припуски надсечь. Припуски шва разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Точно сколоть швы втачивания воротников. Об-

тачку горловины спинки отвернуть вверх. Припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам. Обтачку горловины спинки снова отвернуть вниз.

• Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз.

• На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

• Рукава втачать. Под окаты рукавов подложить полосы синтепона шириной по ок. 5 см и приметать к припускам швов втачивания рукавов. Пришить подплечники.

• **Подкладка.** На спинке подкладки по линии середины спинки застрочить складку на свободное облежание сверху и внизу на длину по ок. 5 см, между швами складку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке выполнить швы. Втачать рукава подкладки.

• **К пальто пришить подкладку, подгибка низа.** Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Подкладку вложить в пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава пальто. Припуск на подгибку низа пальто отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края пальто, сгиб слегка приутюжить, оттянуть вверх мягкой дугой и приколоть к подгибке низа. Подкладку и открытые участки подбортов пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить.

• Край бортов, лацканов и воротника отстрочить на расстоянии 7 мм.

• Части кнопок обтянуть подкладкой. Верхние части кнопок пришить по разметке к правому подборту равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону пальто. Правый борт наложить на левый борт, совместив линии середины переда. К левому борту пришить нижние части кнопок соответственно верхним частям кнопок.

Пальто В

Шить так же, как пальто А. Полочки и спинку вдоль рельефных швов не отстрачивать. Воротник, лацканы и подборта также не отстрачивать.

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Для пальто В обратите внимание на направление ворса ткани!

Это надо знать

Кнопки, обтянутые подкладочной тканью

Чтобы обтянуть части кнопки, из подкладочной ткани нужно выкроить кружки диаметром чуть больше, чем диаметр частей кнопки (1). Вдоль среза каждого кружка проложить мелкие стежки шва «вперед иголку» (2), при этом нить не обрезать. Части кнопок наложить верхней стороной вниз на изнаночную сторону кружков из подкладочной ткани, нить туго затянуть так, чтобы ткань гладко обтянула части кнопок. Срезы подкладочной ткани сшить стежками крест-накрест (3). Нити закрепить.

