

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

111 Блузка ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 63 см.

Вам потребуется:

Креп-сатин 1,45–1,50–1,50–1,80–1,80 м шириной 135 см; флизелин G 785; 10 маленьких пуговиц.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Обратите внимание на линии и данные именно для модели 111.

На детали 21 метки петель поставлены для размера 36. Для размеров 38–44 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 36. Метка нижней петли одна для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 2 см.

Раскрой:

21 Средняя часть полочки 2х
22 Боковая часть полочки 2х
23 Спинка со сгибом 1х
25 Кокетка со сгибом 2х
26 Рукав 2х
27 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
а) 2 манжеты длиной по 23,5–24–24,5–25–25,5 см (из которых 2 см — припуск на застежку) и шириной по 10 см, в готовом виде 5 см;
б) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 17 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

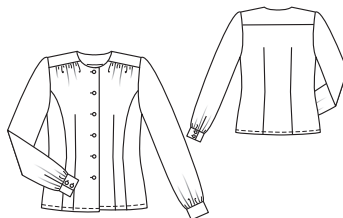

Пошив:


- На средних частях полочек и на спинке стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.

- Боковые части полочек притачать к средним частям полочек. Припуски швов заутюжить на средние части полочек. Верхние срезы полочек присборить между метками-звездочками.

- Кокетка. Одну кокетку приколоть к верхнему срезу спинки с лицевой стороны, другую — с изнаночной стороны. Кокетки притачать и заутюжить вверх. Внешнюю кокетку притачать к верхним срезам полочек лицевой стороной к лицевой стороне. Внутреннюю кокетку подвернуть и пришить над швами притачивания внешней кокетки. Срезы горловин и пройм внешней и внутренней кокеток сметать, не подворачивая.

- Выполнить боковые швы. Припуск на подгибку низа блузки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

- Цельнокроенные с полочками подборта отвернуть на лицевую сторону, к подбортам притачать обтачку горловины спинки. Подборта и обтачку горловины спинки притачать к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке. Под-

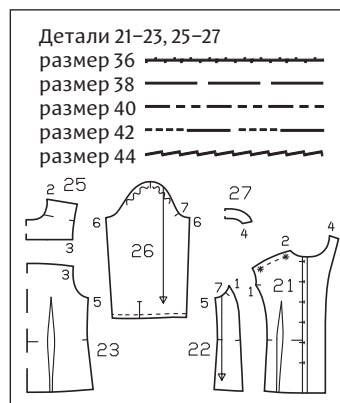

борта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Подборта пришить к подгибке низа блузки. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки пришить к кокетке, при этом иглу на лицевую сторону не выводить.

- Разрезы рукавов — см. модель 147. На рукавах выполнить швы. Нижние срезы рукавов присборить до длины манжета.

- Каждую манжету притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах манжеты стачать короткие срезы. Манжету вывернуть. Внутренний срез манжеты приметать. Манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву.


- Рукава втачать, припосадив их по окатам.

- На правой полочке обметать петли по разметке. На передних концах манжет обметать по 2 петли.

Планы раскладки при ширине ткани 135 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Размеры 36–40

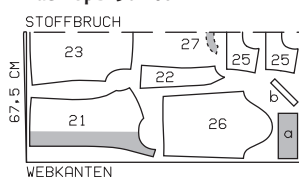

Размеры 42, 44

