

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от талии 62 см.

Рукав 3/4 длиной ок. 48 см.

Вам потребуется:

Твид шириной 150 см:

размер 34 — 1,75 м,

размер 36 — 1,80 м,

размер 38 — 1,85 м,

размеры 40, 42 — 1,90 м;

флизелин G 785 0,20 м шириной 90 см;

флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная

лапка швейной машины для ее притачивания; нитки для шитья.

Рекомендуемые ткани: держащие форму

плательные ткани.

Перед раскройом:

Все данные приведены в рамке внизу

с уменьшенным чертежом деталей вы-



внимание на то, чтобы стрелка направления долевой нити была параллельна кромке или сгибу ткани.

Из твида:

1 Перед	1x
2 Спинка	2x
3 Рукав	2x
4 Обтачка горловины спинки	2x

Припуски:

Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на ткани с помощью линейки и портновского мелка припуски на подгибку низа платья и низа рукавов — 4 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!), на остальные швы и по срезам — 1,5 см. Детали выкроить по этим линиям.

Прокладка:

См. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Линии швов и разметка:

Обтачки горловины спинки снова сложить лицевыми сторонами. Еще раз приколоть деталь бумажной выкройки. Контуры деталей выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме стрелки направления долевой нити, перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бумаги burda (см. подробную инструкцию на упаковке бумаги). На каждой полочке линию середины переда перевести на лицевую сторону сметочными стежками.

Флизелин формбанд:

Приутюжить вдоль срезов пройм, при этом цепной шов на флизелине должен лежать на припуске детали кроя вплотную к размеченной линии шва.

Пошив

	лицевая сторона
	изнаночная сторона
	прокладка

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевой стороной вовнутрь.

В начале и в конце каждого шва выполнять закрепки.

• Присборить перед.

Левый боковой срез переда присборить, для этого от метки-звездочки до метки-звездочки проложить строчки по обеим сторонам от размеченной линии шва крупными стежками. Нижние нити строчек присборивания крепко держать, срез стянуть на нитях до длины между метками-звездочками 5 см. Нити строчек присборивания завязать (1).


• Горловина переда.

Цельнокроеную обтачку горловины переда обметать, отвернуть на изнаночную сторону, приметать вдоль плечевых и боковых срезов переда, а также вдоль

срезов пройм (2). Сгиб не приутюживать.

• Вытачки спинки.



Каждую часть спинки сложить, соответственно, по линии середины вытачки лицевой стороной вовнутрь. Сколоть линии вытачки. Стачать, проложив строчки от середины вытачки до вершин вытачки. У вершин вытачки закрепки не выполнять, нити туго связать. Глубину вытачки надсечь на высоте талии (3). Глубину вытачки заутюжить к линии середины спинки.

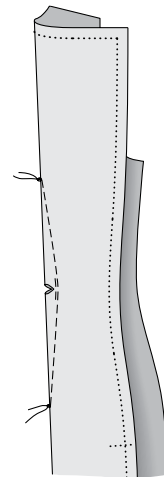



3

• Застежка на молнию.

Застежку-молнию раскрыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить верхней стороной на одну часть спинки вдоль края разреза (лицевая сторона). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, тесьма застежки молнии должна лежать на расстоянии 5 мм от края припуска (= ширина припуска на шов 1,5 см минус 1 см ширины тесьмы). Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к краю припусков, верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с размеченной линией горловины. Нижний конец тесьмы потайной застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы (4). Застежку-молнию притачать от верха до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Вторую тесьму застежки-молнии наложить верхней стороной на другую часть спинки вдоль края разреза (лицевая сторона), верхний конец тесьмы приколоть к срезу горловины (5). Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой

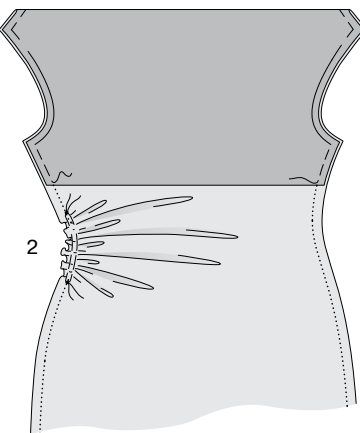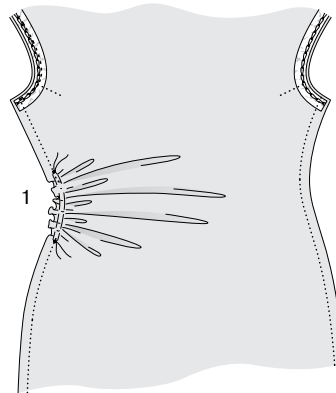

Детали 1-4
размер 34
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42

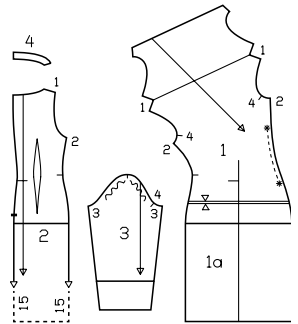


кройки. Детали 1 и 1а склеить по линиям соединения. Деталь 2 удлинить на указанную величину. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 118 А.


Раскрой:

План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей выкройки на ткани. Обратите

План раскладки
Твид шириной 150 см
Размеры 34-42

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Бумажную выкройку асимметричного переда наложить на лицевую сторону ткани стороной с надпоясами вверх.

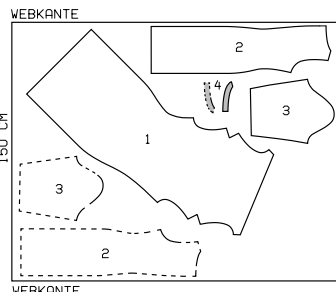


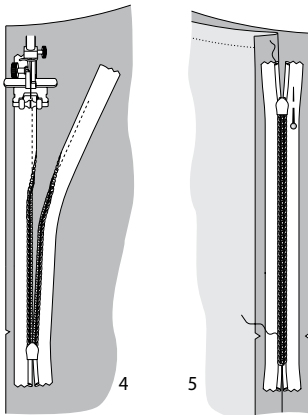

лапки слева от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза (6), затем застежку-молнию закрыть.


• Средний шов по спинке.

Ниже застежки на молнию части спинки сложить лицевыми сторонами. Средние срезы частей спинки сколоть от низа до метки разреза (застежка на молнию), при этом свободный нижний конец потайной застежки-молнии отвернуть к краям припусков. Выполнить средний шов по спинке, для этого используйте одностороннюю лапку швейной машины для притачивания кантов, чтобы закончить строчку как можно ближе к последним стежкам швов притачивания потайной застежки-молнии (7). Припуски шва разутюжить и обметать.

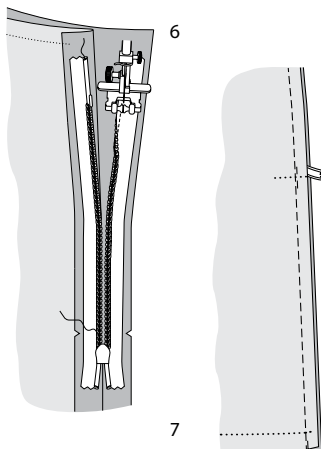

• Горловина спинки.



Внутренние срезы обтачек горловины спинки обметать. Обтачки приколоть, соответственно, к частям спинки лицевой стороной к лицевой стороне. У застежки на молнию концы обтачек от-

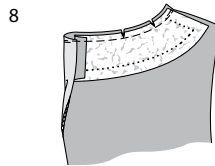


вернуть, не доходя по ок. 5 мм до размеченных линий швов, приколоть к срезу горловины спинки. Припуски по краям разреза для застежки на молнию вместе с половинками потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины спинки поверх обтачек (8). Проложить строчку вдоль среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, горловину спинки приутюжить. Обтачки пока не пришивать к тесьмам потайной застежки-молнии.

• Плечевые швы.

Обтачки горловины спинки еще раз отвернуть вверх. Плечевые срезы переда наложить на плечевые срезы спинки лицевой стороной к лицевой стороне, плечевые срезы сколоть (9). Обтачки горловины спинки отвернуть на перед, плечевые срезы обтачек приколоть к плечевым срезам переда. Выполнить плечевые швы (10). Припуски швов обметать вместе.

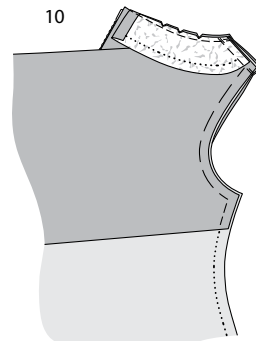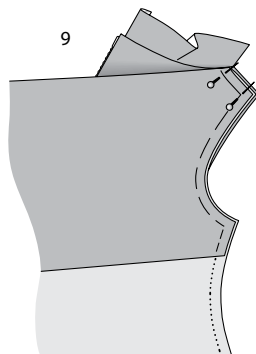

Перед вытянуть вниз, обтачки горловины спинки снова отвернуть на изнаночную сторону. Приутюжить. Обтачки горловины спинки пришить к тесьмам потайной застежки-молнии (11).

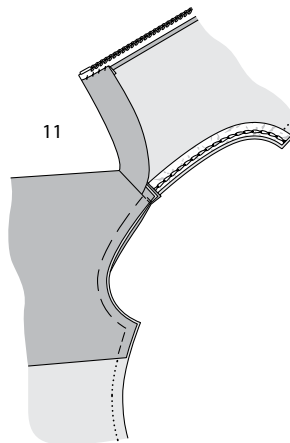

• Боковые швы.

Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть боковые срезы, равномерно распределив сборку левого бокового среза переда. Выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить и обметать.

• Рукава.

Для присборивания оката каждого рукава от • до • проложить строчки по обеим сторонам от размеченной линии шва втачивания рукава крупными стежками. Нити строчек пока не стягивать. Рукав сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь. Сколоть срезы рукава. Стачать. Припуски шва разутюжить и обметать.

• Втачать рукава.

Каждый рукав приколоть сначала только к нижней части проймы, совместив шов рукава с боковым швом платья, а также поперечные метки 4 на рукаве и на пройме (12). Затем верхнюю поперечную метку на окате рукава совместить с плечевым швом и сколоть. Рукав присборить по окату до размера проймы, стягивая ткань на нитях строчек присборивания. Окат рукава сколоть с проймой, равномерно распределив сборку. Рукав вметать и втачать в пройму со стороны рукава (13). Припуски шва срезать до ширины 1 см и обметать вместе. Припуски шва втачивания по окату рукава отвернуть на рукав.

• Подгибка низа платья и рукавов. Припуски на подгибку низа платья и низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

