

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

110 А, В Платья •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 54 см.

Вам потребуется:

Платье А. Вискозный батист с двусторонней каймой (шириной по 10 см) 2,90 м шириной 135 см для всех размеров; флизелин G 785; 13 маленьких плоских пуговиц.

Платье В. Тонкий хлопчатобумажный поплин 2,70 м шириной 140 см для всех размеров. Приклад — см. платье А.

Рекомендуемые ткани: легкие платьенные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 110. Детали 1 и 2 перенести дважды: по одному разу до линии «левый боковой срез» и по 1 разу с цельнокроеными воланами до линий «правый боковой срез». Детали спинки склеить по линии середины спинки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:


Платье А, В:

- | | |
|--------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Кокетка со сгибом | 2x |
| 4 Верхняя планка застежки | 2x |
| и в качестве планки для петель | 1x |
| 5 Рукав | 2x |
| 6 Планка разреза рукава | 2x |
| 7 Воротник со сгибом | 2x |
| 8 Стойка воротника со сгибом | 2x |
- а) 2 манжеты длиной по 24,5–25–25,5–26–

Планы раскладки


Платье А

Вискозный батист с двусторонней каймой шириной 135 см

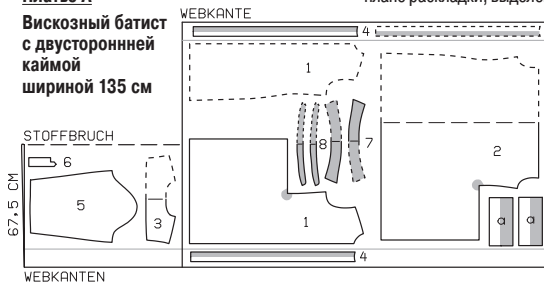


Платье В

Тонкий хлопчатобумажный поплин шириной 140 см

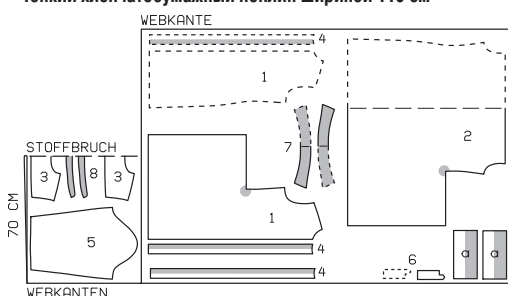

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правую полочку, цельнокроеную с воланом, наложить на лицевую сторону ткани стороной с надписями вверх, левую полочку — стороной с надписями вниз.

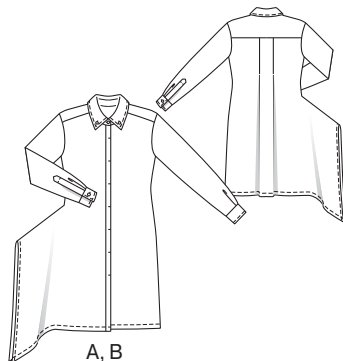

Детали 1–8


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

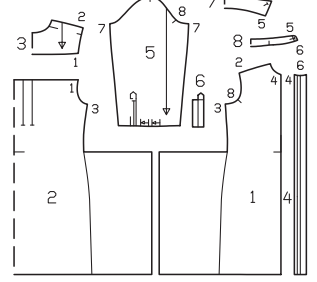

26,5 см и шириной по 13 см, в готовом виде 5 см, включая припуски.

Платье А: планки застежки и планку для петель выкроить из каймы ткани.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

Платье А, В

■ Для выполнения складок спинку сложить поочередно по размеченным линиям сгибов складок изнаночной стороной вовнутрь, сгибы приутюжить и отстрочить по разметке от верха на длину по 25 см. Складки заутюжить в стороны, заметать вдоль верхнего среза спинки.

■ **Кокетка.** Внешнюю кокетку приколоть к спинке лицевой стороной к лицевой стороне, внутреннюю кокетку — лицевой стороной к изнаночной стороне. Кокетки притачать вместе и заутюжить вверх. Внешнюю кокетку притачать к верхним срезам полочек. Припуски швов заутюжить на кокетку. Внутреннюю кокетку подвернуть и приметать над швами притачивания внешней кокетки. Кокетку отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам.

■ Выполнить правый боковой шов от верха до уголка, от уголка стачать верхние срезы цельнокроеных воланов. В уголке припуски шва надсечь. Выполнить левый боковой шов. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку/назад.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 2 см и застрочить. Припуск по боковому срезу волана подвернуть и застрочить.

■ **Планки с супутной (потайной) застежкой.** Верхние планки застежки притачать к продольным срезам полочек, внизу припуски планок выступают за нижний край платья. Припуски швов притачивания планок и припуски по другим продольным срезам планок заутюжить на планки. Планку для петель сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах планки для петель стачать короткие срезы. Планку вывернуть и приутюжить. Открытые срезы планки сметать. На планке для петель посередине обметать 8 вертикальных петель: верхнюю петлю — на расстоянии 1,5 см от верхнего конца планки, 7 последующих петель — с интервалами по 10 см. Сметанные продольные срезы планки с петлями приметать с изнаночной стороны к припускам шва притачивания правой верхней планки застежки, при этом планка с петлями направлена в сторону бокового шва. Верхние планки застежки сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на нижних концах планок стачать короткие срезы. Планки вывернуть и приутюжить. Внутренние заутюженные срезы планок застежки приметать. Верхние планки застежки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам. Планку с петлями отвернуть вперед на правую верхнюю планку и приутюжить, нижний конец планки с петлями пришить вручную. На правой верхней планке застежки посередине между петлями проложить поперечные строчки от сгиба планки на длину по ок. 5 мм, закрепляя планку с петлями.

■ **Воротник со стойкой.** Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами, между ними вложить воротник. Стачать передние и верхние срезы, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания стойки воротника. Стойку воротника вывернуть. Внешнюю деталь стойки воротника втачать в горловину. Припуски шва втачивания заутюжить на стойку. Внутреннюю деталь стойки подвернуть и приметать над швом втачивания внешней детали стойки. Стойку отстрочить по контуру близко к швам/к краю.

■ **Разрезы рукавов** выполнить на правом и на левом рукавах симметрично. Припуски по срезам каждой планки разреза рукава, за исключением продольного среза притачивания и нижнего среза, заутюжить на изнаночную сторону, для этого припуски в уголке надсечь наискосок. Планку сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Затем планку снова разложить. На каждом рукаве выполнить разрез по разметке, у верхнего конца разреза выполнить косую надсечку длиной 7 мм к поперечной метке. Задний край разреза рукава подвернуть дважды на ширину по 4 мм и застрочить. Внешнюю половинку планки разреза рукава притачать к рукаву по размеченной линии притачивания лицевой стороной к лицевой стороне. На рукаве выполнить надсечку длиной ок. 1 см от конца разреза вверх наискосок к шву притачивания планки рукава. Маленький треугольник на конце разреза отвернуть вверх на лицевую сторону рукава. Планку отвернуть на разрез, верхний конец планки приколоть. Внутреннюю половинку планки отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, приметать к шву притачивания планки. Планку разреза рукава отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутреннюю половинку планки. Верхний конец планки настроить в край, проложить поперечную строчку по разметке.

■ Вдоль нижних срезов рукавов заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. На рукавах выполнить швы.

■ **Манжеты.** Каждую манжету притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах манжеты стачать короткие срезы. Манжету вывернуть, внутренний заутюженный срез манжеты приметать. Манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Внешние края манжеты отстрочить на расстоянии по 7 мм.

■ Втачать рукава.

■ На правой планке застежки петли не обметывать. Дополнительно на уголках воротника обметать петли по разметке.