

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

130 Пальто •••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 110 см.

Вам потребуется:

Шерстяное сукно 2,90 м шириной 150 см для всех размеров; подкладочная ткань 2,00 м шириной 140 см; флизелин H 410; 6 плоских пуговиц для потайной застежки; 1 маленькая пуговица для застежки на воздушную петлю; подплечники.

Рекомендуемые ткани: держащие форму шерстяные или смешанные пальтовые ткани.


Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 1 и 1а склеить по линиям соединения. На детали 7 обратите внимание на разные линии для правого и левого краев. Но сначала правый и левый подборт выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани.


На деталях 1 и 2 линии строчек вычерчены для размера 44. Для размеров 46–52 линию верхней строчки на детали 1 вычертить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 44. Линия строчки в поперечном шве подходит для всех размеров. Между ними вычертить еще 2 линии строчек с одинаковыми интервалами. Измерить расстояние между линиями и использовать его для линии на детали 2. На детали 7 метки петель поставлены для размера 44. Для размеров 46–52 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 44. Вторая петля снизу подходит для всех размеров. Метки еще 3 петель поставить между этими метками с одинаковыми интервалами, метку нижней петли поставить с таким же интервалом. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Планы раскладки

Шерстяное сукно шириной 150 см

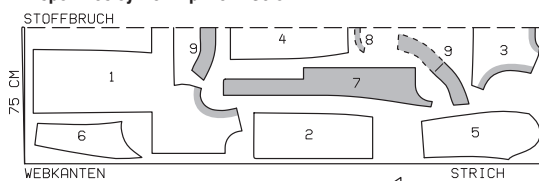

Подкладочная ткань шириной 140 см

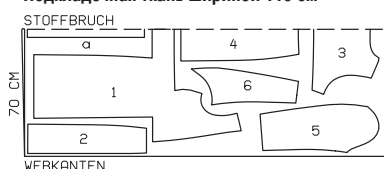

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на направление ворса ткани!



Детали 1–9


размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52

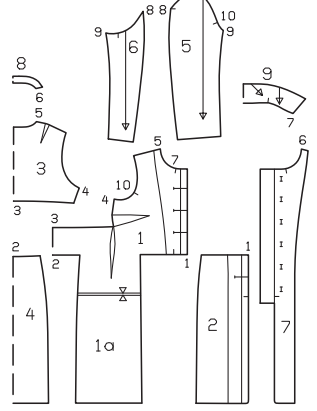

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто и рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из шерстяного сукна:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка/спинка со сгибом | 1x |
| 2 Нижняя часть полочки | 2x |
| 3 Верхняя часть спинки со сгибом | 1x |
| 4 Нижняя часть спинки со сгибом | 1x |
| 5 Верхняя часть рукава | 2x |
| 6 Локтевая часть рукава | 2x |
| 7 Подборт | 2x |
| 8 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 9 Воротник со сгибом | 2x |

Из подкладочной ткани:

а) обтачка правого борта длиной 61,5–62–63–64–64,5 см и шириной 9 см, включая припуски.

Детали 1 и 2 до линий подкладки, деталь 3 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облежание, деталь 4 со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облежание, детали 5 и 6.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа.

Пошив:

■ Нижние части полочек притачать к полочкам от контрольных меток 1 до уголков. В уголках припуски полочек надсечь. Затем нижние части полочек притачать к полочкам от уголков до нижних срезов. Нижнюю часть спинки притачать к спинке (контрольная метка 2), при этом в уголках припуски спинки надсечь. Припуски швов разутюжить.

■ На полочках припуски в уголках между вытачками и рельефными срезами надсечь. Стачать продольные вытачки, глубины вытачек заутюжить на спинку. Полочки разрезать посередине между линиями нагрудных вытачек.

■ На верхней части спинки стачать плечевые вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Верхнюю часть спинки притачать к полочкам от контрольных меток 4. Припуски швов разутюжить. Верхнюю часть спинки притачать к спинке, проложив строчки от линии середины спинки (контрольная метка 3), далее стачать нагрудные вытачки. Глубины вытачек срезать до ширины по 1,5 см и разутюжить, слабины у вершин вытачек сутюжить.

■ Выполнить плечевые швы.

■ Обтачку из подкладочной ткани приколоть к срезу борта правой полочки между поперечной меткой и срезом горловины лицевой стороной к лицевой стороне и притачать к припуску на расстоянии 2 мм от разме-

ченной линии края борта, начав/закончив строчку точно у поперечной метки. Обтачку отвернуть вперед и настрочить на припуски шва близко к шву. Нижний конец обтачки отвернуть вверх и приколоть. Правый подборт наложить на правую полочку лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линию сгиба подборта со срезом борта полочки, срезы стачать ниже поперечной метки. Булавку удалить, конец обтачки отвернуть вниз. Припуски шва разутюжить, выше поперечной метки подборт сложить вдоль линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь, край приутюжить. Обтачку из подкладочной ткани отвернуть на изнаночную сторону, край приутюжить. Подборт отвернуть вперед, цельнокроеную обтачку приметать. На обтачке обметать петли по разметке. Со среза борта удалить наметку. Правый подборт снова отвернуть на лицевую сторону на полочку, приколоть к срезу горловины, не закрепляя обтачку из подкладочной ткани. Обтачку из подкладочной ткани отвернуть на лицевую сторону, обогнув правый подборт, приколоть к срезу горловины. Проложить строчку вдоль линии горловины от среза борта до поперечной метки.

■ Левый подборт приколоть к левой полочке лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль среза борта и вдоль среза горловины до поперечной метки.

■ Обтачку горловины спинки притачать к плечевым срезам подбортов. Подборта и обтачку горловины спинки оставить пока лежащими на пальто лицевой стороной к лицевой стороне.

■ Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания воротника. При этом верхний воротник должен быть чуть больше нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового пальто не отворачивались вверх. Воротник вывернуть и вложить между пальто и обтачкой горловины спинки с подбортами. Нижний воротник втачать в горловину пальто, верхний воротник — в горловину подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Борта приутюжить. Точно сколоть швы втачивания воротников. Обтачку горловины спинки отвернуть вверх. Припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам. Обтачку горловины спинки снова отвернуть вниз.

■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Втачать рукава. Пришить подплечники.
■ Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону.

■ Подкладка. На верхней и нижней частях спинки подкладки вдоль линий середины застрочить складки на свободное облегание вверх и вниз на длину по ок. 5 см, между швами складки заметать. Глубины складок заутюжить в одну сторону. На подкладке стачать вытачки и выполнить швы. Втачать рукава подкладки.

■ К пальто пришить подкладку, подгибка низа. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Подкладку вложить в пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне,

рукава подкладки вложить в рукава пальто. Припуск на подгибку низа пальто отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края пальто, сгиб слегка приутюжить, отвернуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов пальто. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, приутюжить.

■ По правому борту обтачку с петлями приколоть. На правом борту проложить строчки по разметке и в рельефный шов. У верхнего уголка правой полочки выполнить нитяную воздушную петлю для маленькой пуговицы. К левой полочке пришить пуговицу соответственно петле.