

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

141 Jungenhose ••

Größen 110, 116, 122, 128, 134 von Seite 82

Seitl. Hosenlänge mit Bund 65 – 69 – 73 – 77 – 82 cm

Saumweite 41 – 42 – 43 – 44 – 45 cm

Sie brauchen:

Leinen, kariert, 150 cm breit: 0,80 – 0,85 – 0,85 – 0,90 – 0,95 m. Bündchen-Schlauchware, doppelt liegend 35 cm breit: 0,15 m für alle Größen. Gummiband, 2,5 cm breit: 0,65 – 0,65 – 0,65 – 0,70 – 0,70 m. Kordel, ca. 7 mm stark: 1,00 m.

Stoffempfehlung: Leichte Hosenstoffe mit etwas Stand.

Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Linien und Angaben für Modell 141 beachten. Taschenbeutel von Teil 1 extra abpausen, er gilt für alle Größen.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte u. Kanten 1,5 cm, Saum 4 cm.

Zuschneiden:

Leinen:

1 Vord. Hosenteil 2x

Taschenbeutel 4x

2 Rückw. Hosenteil 2x

a) Bund 67 – 67,5 – 70 – 72,5 – 75 cm lang, 6 cm breit, fertige Breite 3 cm.

Bündchenware:

a) inneres Bündteil 59 – 60 – 62 – 65 – 67 cm lang, 10 cm breit.

Nähen:

■ Seitennähte steppen, Tascheneingriffe offen lassen.

■ **Nahttaschen:** Die Taschenbeutel von innen, rechts auf rechts an die Nahtzugaben der Tascheneingriffe stecken und direkt entlang den mar-



Schnittteile 1 und 2


Gr. 110

Gr. 116

Gr. 122

Gr. 128

Gr. 134

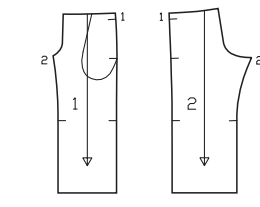

ktierten Nahtlinien ansteppen. Oberhalb der Tascheneingriffe die Taschenbeutel dicht neben der Naht ansteppen. Taschenbeutel nach vorn bügeln, aufeinandersteppen. Obere Taschenbeutelkanten festheften.

■ Innere Beinnähte steppen. Hosenhälften rechts auf rechts ineinanderziehen. Vord. und rückw. Mittelnäht durchgehend steppen. Jeweils von oben bis zum Beginn der Schrittrundung die Zugaben nach einer Seite bügeln. Im Schritt sollen die Nahtzu-

gaben nicht flach gebügelt werden.

■ Bündenden rechts auf rechts aufeinanderstecken. An der äußeren Bündenhälfte die Naht steppen, innere Hälfte für das Gummiband offen lassen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die vord. Mitte gegenüber der Naht markieren. Bund längs zur Hälfte falten, rechte Seite außen, und die Bruchkante bügeln. Bund wieder auffalten. Auf der äußeren Bündenhälfte in je 1,5 cm Abstand zur vord. Mitte zwei 1,5 cm lange waagrechte Durchzugschlitze einnähen, wie Knopflöcher. Bundkanten zusammengefasst an die obere Hosenkante steppen, die Bündennaht trifft auf die rückw. Mittelnäht. Bund zunächst auf der Hose liegen lassen. Am inneren Bund die Enden zusammensteppen. Bund zur Hälfte falten (linke Seite innen). Gegenüber der Naht die vord. Mitte, dazwischen die „Seitennähte“ markieren. Inneren Bund gedehnt über dem Hosenbund an die obere Hosenkante steppen. Bund und inneren Bund nach oben legen, Nahtzugaben versäubern und nach unten bügeln. Hose entlang der Bundansatznaht schmal absteppen. Gummiband am Bund einziehen, Enden aneinandernähen, fertige Gummizugweite 59 – 59 – 62 – 65 – 67 cm. Kordel mit einer Sicherheitsnadel durch die Schlitze am Bund einziehen. Kordelenden zusammennähen, bis zur rückw. Mittelnäht ziehen und festnähen.

■ Die Saumzugaben nach innen bügeln, auf 3 cm Breite einschlagen und feststeppen.

Zuschneideplan

bei 150 cm Stoffbreite

Bei doppelter Stofflage zuschneiden, rechte Seite innen.

