

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

138 Платье •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 70 см.

Рукав 3/4 длиной ок. 46 см.

Вам потребуется:

Шерстяное трикотажное полотно 1,70–1,75–1,80–1,85–1,85 м шириной 150 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: только шерстяные или смешанные трикотажные полотна (без эластана).

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Деталь 3 удлинить на указанную величину. Детали 4 и 4а склеить по линиям соединения.

На детали 1 метки-стрелки складок вычерчены для размера 36. Для остальных размеров метки-стрелки складок вычертить соответственно линиям выкройки.

Припуски:



На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов — 4 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!).

Раскрой:

1 Верхняя часть переда 2х
2 Средняя нижняя часть переда со сгибом 1х
3 Боковая нижняя часть переда 2х
4 Спинка 2х
5 Рукава 2х
6 Обтачка горловины переда 2х
7 Обтачка горловины спинки 2х
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль нижних срезов верхних частей переда, вдоль плечевых срезов переда, срезов пройм и вдоль краев разреза для застежки на молнию, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

• На верхних частях переда с изнаночной стороны застрочить складки от средних срезов до меток-стрелок (на длину по 2 см), далее складки заметать по разметке. Глубины складок отвернуть вниз. Складки заутюжить до

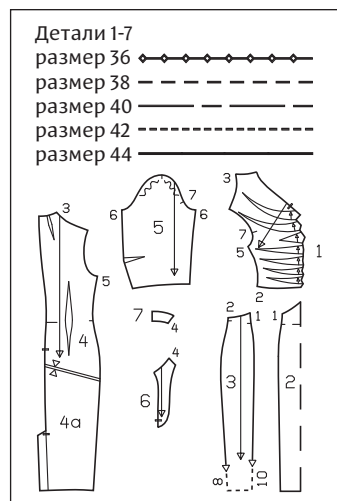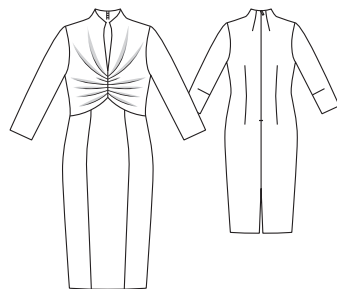

острых концов. Наметку пока не удалять. Складки заметать вдоль средних срезов.

• Обтачки горловины переда приколоть к верхним частям переда лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчки от линии горловины вдоль срезов горловин и вдоль краев разреза переда. Припуски швов срезать близко к строчкам. Нижние концы обтачек отвернуть вверх и приколоть. На верхней части переда выполнить средний шов ниже метки разреза, внизу строчку закончить у размеченной линии шва. С обтачки удалить булавки, на обтачке горловины переда также выполнить средний шов. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.

• Боковые нижние части переда притачать к средней нижней части переда. У верхнего уголка средней нижней части переда припуск отвернуть поперек вниз и приутюжить.

• Нижнюю часть переда при-

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.


Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном рассто-

янии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

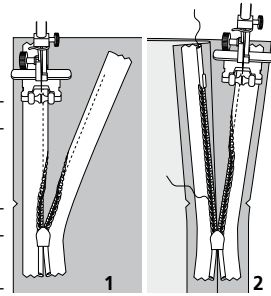

тачать к верхней части переда. Припуски шва заутюжить вверх.

• На частях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

• Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать». Выполнить средний шов по спинке от верхнего конца разреза до нижнего конца застежки на молнию.

• Обтачки горловины спинки приколоть к срезу горловин частей спинки лицевой стороной к лицевой стороне. У застежки на молнию концы обтачек отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до

краев разреза для застежки на молнию, приколоть к срезам горловин. Припуски по краям разреза (застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть поверх обтачек к срезам горловин частей спинки. Проложить строчки вдоль срезов горловин частей спинки, закончив каждую строчку у линии плечевого шва. Припуски швов срезать близко к строчкам. Припуски по краям разреза и обтачки отвернуть на изнаночную сторону.

• Выполнить плечевые швы, при этом обтачки горловин переда и спинки еще раз отвернуть вверх

и стачать. Припуски швов разутюжить. Обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии, к глубинам обтачек спинки, к припускам плечевых и швов и среднего шва по переду.

- На рукавах стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и

пришить вручную. Рукава втачать, припосадив их по окатам.

- Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную. Припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону, пришить к подгибке низа платья.
- Со складок удалить наметку. Совет: перед стиркой или химчисткой складки на платье снова заметать.

План раскладки при ширине трикотажного полотна 150 см

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

