

102 Платье ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 55 см.



Вам потребуется:

Ткань шамбре шириной 150 см: синего цвета — 1,90–1,90–1,95–1,95–2,00 м, белого цвета — 0,30 м для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 102.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 3 см.

Раскрой:

Из ткани шамбре синего цвета:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 21 Перед со сгибом | 1x |
| 22 Боковая часть переда | 2x |
| 22 Боковая часть спинки | 2x |
| 23 Спинка со сгибом | 1x |
| 24 Передняя часть рукава | 2x |
| 25 Локтевая часть рукава | 2x |
| 26 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 27 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |

Из ткани шамбре белого цвета:

- | | |
|---------------------------|----|
| 28 Волан рукава со сгибом | 2x |
|---------------------------|----|

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов пройм и вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ Боковые части переда и спинки притачать к переду и спинке от боковых срезов (контрольная метка 1). Припуски каждого шва срезать до ширины по 7 мм, обметать вместе и заутюжить вверх. Перед и спинку отстрочить вдоль швов близко к швам.

■ На перед и спинку выполнить продольные рельефные швы от низа до вершин вытачек. Припуски швов разутюжить, слабины у вершин вытачек суктожить.

■ Выполнить плечевые швы на платье и на обтачке горловины. Припуски швов разутюжить.


■ Горловина. Обтачку горловины наложить на перед и спинку лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках срезать наискосок. Обтачку

vk.com/burdaby

А: детали 21, 22, 23, 26, 27

В: детали 24, 25 и 28

размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44

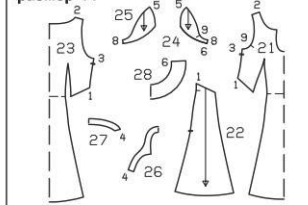

горловины отвернуть вверх/вперед и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и пришить к припускам плечевых швов.

■ Выполнить правый боковой шов.

■ Вдоль левых боковых срезов между метками разреза притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 63. При этом верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии оставить свободными. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с верхней меткой разреза. Выполнить левый боковой шов выше и ниже потайной застежки на молнию.

■ Рукава. Выполнить верхние швы рукавов (контрольная метка 5), при этом строчки закончить у размеченных линий швов нижних срезов рукавов. Припуски швов разутюжить. Нижние срезы воланов рукавов обработать плотными зигзагообразными строчками — см. модель 126. Воланы притачать к нижним срезам рукавов, при этом у верхних швов рукавов припуски воланов надсечь. Припуски швов срезать близко к строчкам и заутюжить на рукава. Рукава отстрочить вдоль швов притачивания воланов близко к швам. Выполнить нижние швы рукавов и стачать концы воланов. Припуски швов разутюжить. Нижние концы припусков швов подвернуть наискосок и пришить.


■ Втачать рукава.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Планы раскладки

Ткань шамбре шириной 150 см

Синего цвета

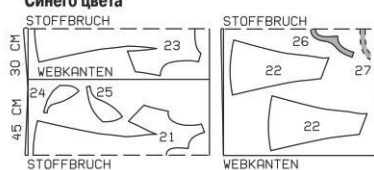

Белого цвета

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

