

105 Пальто •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 127 см.

Вам потребуется:

Двулицевая ткань 3,55–3,60–3,60–3,65–3,65 м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковин карманов 0,25 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин H 410; готовая атласная косая бейка 6,10–6,20–6,35–6,40–6,45 м шириной 2 см; 6 пуговиц и 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники.

Рекомендуемые ткани: держащие форму шерстяные или смешанные пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 105. Детали 1–4 и 9 удлинить на указанную величину. На средней части спинки обратите внимание на разные линии для правого и левого краев шлицы. Но сначала правую и левую средние части спинки выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто и низа рукавов — 4 см.

Раскрой:

Из двулицевой ткани:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1 Средняя часть полочки | 2х |
| 2 Боковая часть полочки | 2х |
| 3 Средняя часть спинки | 2х |
| 4 Боковая часть спинки | 2х |
| 5 Верхняя часть рукава | 2х |
| 6 Локтевая часть рукава | 2х |
| 7 Воротник со сгибом | 2х |
| 8 Стойка воротника со сгибом | 2х |
| 9 Подборт | 2х |
| 10 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
| 11 Мешковина кармана | 2х |

Из подкладочной ткани: мешковины карманов (деталь 11).

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ Средний шов по спинке и шлица — см. модель 104. Но левую среднюю часть спинки у верхнего конца шлицы пока не отстрачивать.

■ Для окантовки продольных срезов обтачек шлицы от готовой косой бейки отрезать 2 отрезка длиной по 65 см. Готовую косую бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Срезы обтачек обогнуть косыми бейками, бейки приметать и притачать в край.

■ Левую среднюю часть спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.

■ На полочках и на спинке выполнить рельеф-



vk.com/burdaby

Детали 1–11


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

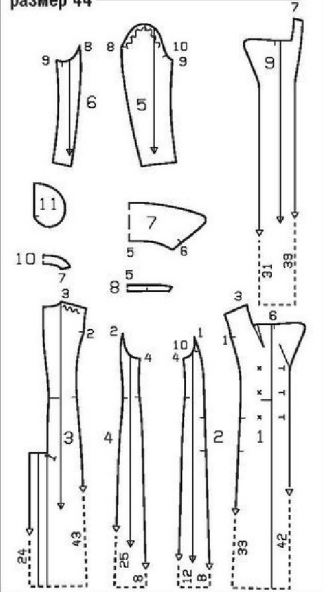

ные швы, оставив открытыми входы в карманы между поперечными метками. Припуски швов разутюжить.

■ Карманы в швах — см. модель 104.

■ Выполнить боковые и плечевые швы, подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым

срезам. Внутренние срезы подборт и обтачки горловины спинки окантовать косой бейкой.

■ Воротник с лацканами — см. модель 104.

■ Низ подборт еще раз отвернуть вперед, припуски по краям шлицы разложить. Припуск на подгибку низа пальто окантовать косой бейкой, заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз.


■ На рукавах выполнить локтевые швы. Припуски на подгибку низа рукавов окантовать косыми бейками. На рукавах выполнить передние швы.

Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам. Подплечники обтачать подкладочной тканью. Пришить подплечники.

■ На правой полочке обметать петлю. На левой полочке обметать верхнюю петлю для внутренней застежки. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда, поставить метки для пуговиц. Пуговицы пришить.

План раскладки при ширине ткани 150 см

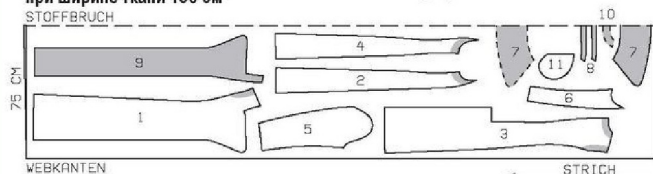

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на направление ворса ткани!