

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

128 Куртка для мальчика ●●●

Размеры 134, 140, 146, 152, 158

Длина по спинке 53–55–57–59–62 см.

Вам потребуется:

Шерстяная байка в клетку 1,50 м шириной 150 см для всех размеров; тесьма с искусственным мехом (с лентой для пришивания) 0,70–0,70–0,70–0,75–0,75 м шириной 5 см; 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 40–45–45–50–50 см; флизелин формбанд; 2 застежки клева.

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 128.

Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа куртки и рукавов — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 1 Средняя часть полочки | 2x |
| 2 Боковая часть полочки | 2x |
| 3 Спинка со сгибом | 1x |
| 4 Рукав | 2x |
| 8 Карман | 2x |
| 12 Боковая часть капюшона | 2x |
| 13 Средняя часть капюшона со сгибом | 1x |


а) планка застежки длиной 49–49–51–53–55 см и шириной 12 см, включая припуски.
Флизелин формбанд: приутюжить вдоль входов в карманы, при этом целый шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пшив:

■ Боковые части полочек притачать к средним частям полочек. Припуски швов заутюжить на средние части полочек. Средние части полочек отстрочить вдоль рельефных швов на расстоянии по 7 мм.


■ Выполнить боковые и плечевые швы. Припуск на подгибку низа куртки отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 2 см.

■ Для размеров 140 и 152 укоротить разъемную застежку-молнию у верхнего конца — см. «Это надо знать» справа. Длина застежки-молнии в готовом виде должна составлять: для размера 140 — 43 см, для размера 152 — 47 см.

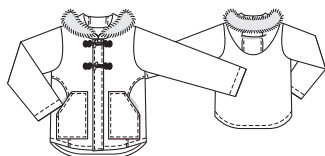


Детали 1–4, 8, 12 и 13

размер 134
размер 140
размер 146
размер 152
размер 158

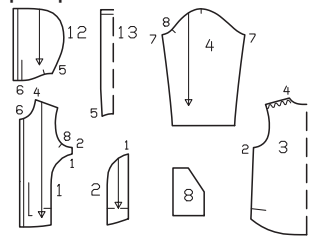

План раскладки

Шерстяная байка в клетку шир. 150 см

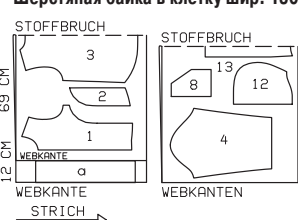

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх! Обратите внимание на направление ворса и раппорт клетки ткани!

■ **Борта с застежкой на молнию.** Застежку-молнию раскрыть. Половинки застежки-молнии приколоть верхней стороной вниз вдоль срезов бортов с лицевой стороны так, чтобы зубчики застежки-молнии были направлены в стороны, а тесьмы застежки-молнии совместить с размеченными линиями швов. Верхние зубчики застежки-молнии лежат на расстоянии по 5 мм от размеченной линии горловины. Половинки застежки-молнии притачать, проложив строчку посередине тесьм. Припуски вместе с тесьмами застежки-молнии отвернуть на изнаночную сторону. Борта отстрочить на расстоянии по 7 мм.

■ Боковые части капюшона притачать к средней части капюшона. Припуски швов

заутюжить на среднюю часть капюшона. Среднюю часть капюшона отстрочить вдоль швов близко к швам. Припуск по срезу цельнокроеной обтачки лицевого выреза капюшона срезать до ширины 5 мм и обметать. Капюшон вметать в горловину, при этом обтачка лицевого выреза капюшона выступает за края бортов. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув края бортов, и приколоть. Проложить строчку вдоль среза горловины. Капюшон отвернуть вверх, обтачку лицевого выреза капюшона отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Лицевой вырез капюшона отстрочить по разметке.

■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии по 3 см.

■ Втачать рукава.

■ **Карманы.** Припуски по косым срезам входов в карманы заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии по 1 см. Припуски по верхним, боковым и нижним срезам карманов заутюжить на изнаночную сторону. Карманы настрочить на полочки по разметке в край и на расстоянии по 7 мм.

■ Планку застежки сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах планки стачать короткие срезы. Планку вывернуть. Концы и сгиб планки отстрочить в край и на расстоянии по 7 мм. Планку притачать к левой полочке по размеченной линии шва, при этом планка направлена в сторону. Припуски шва притачивания планки срезать до ширины 7 мм. Планку отвернуть вперед поверх шва притачивания и настрочить на расстоянии 7 мм от шва.

■ Концы тесьмы с искусственным мехом подвернуть. Длина тесьмы в готовом виде 65–66–67–68–69 см. Тесьму сложить до половины длины и поставить метку середины. Тесьмой обогнуть край лицевого выреза капюшона, совместив метки середины. Тесьму пришить с лицевой и внутренней стороны ручными стежками.

■ Застежку-молнию закрыть. Застежки клева наложить на полочки поверх планки: верхнюю застежку — на расстоянии 2 см ниже шва втачивания капюшона, вторую застежку — на 10 см ниже первой застежки, при этом середины застежек лежат посередине планки застежки. Застежки клева нашить вручную.

Это надо знать

Как укоротить застежку-молнию

Длина разъемных застежек-молний составляет 30–35 и 40–80 см с шагом в 5 см. Однако часто требуется иная длина застежки-молнии, и в этом случае застежку-молнию надо просто укоротить.

Для этого точно измерить длину застежки-молнии изделия и отложить нужный отрезок на тесьмах застежки-молнии в направлении вверх от нижнего конца застежки-молнии.

Поставить метки.

У металлической застежки-молнии осторожно разнять верхние ограничители, удалить их и положить по обе стороны от застежки-молнии. Верхние лишние зубчики удалить маленькими

кусачками, закончив работу на ок. 0,5 см ниже поставленных меток. Затем надеть на тесьмы застежки молнии снятые верхние ограничители и крепко их прижать.

У застежки-молнии с пластиковыми зубчиками верхние ограничители и нужное количество зубчиков удалить маленькими кусачками и выполнить у оставшихся верхних зубчиков по объемной закреплке прочной ниткой. У очень тонких пластиковых застежек-молний вместо зубчиков имеется спираль. В этом случае срезать верхние концы тесьм застежки-молнии, оставив припуски длиной по 2 см, а затем прихватить эти припуски в швы или подвернуть их вниз на-искосок.

