

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

126 Жакет ••••

Размеры 36, 38, 40, 42 и 44

Длина по спинке ок. 57 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно пикежного переплетения 1,55–1,55–1,60–1,60–1,60 м шириной 160 см; для подкладки тонкое трикотажное полотно 1,20–1,20–1,20–1,30–1,30 м шириной 150 см; флизелин G 785; 1 большая и 8 маленьких пуговиц; подплечники.

Рекомендуемые ткани: жакетные ткани.


Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. На детали 1 линии притачивания обтачек вычерчены для размера 36. Для размеров 38–44 вычертить эти линии заново, при этом передний конец кармана всегда выступает за линию вытачку на 1,5 см. На детали 5 метки петель поставлены для размера 36. Для остальных размеров метки петель поставить заново соответственно линиям выкройки.

Для подкладки переснять среднюю часть полочки до линии подкладки. От рельефного шва до вершины вытачки вычертить горизонтальную линию, прорезать. Заложить продольную вытачку и склеить поперечные срезы у нижнего конца вытачки. В результате образуется вытачка на груди для детали подкладки.

Припуски:

На швы, по срезам — 1,5 см, на подгибку низа жакета и рукавов — 4 см. По поперечным срезам средних частей полочек (маркированы в выкройке значком «ножницы») припуски не выкраивать, а вдоль линий вытачек дать припуски 1,5 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа 1,5 см.

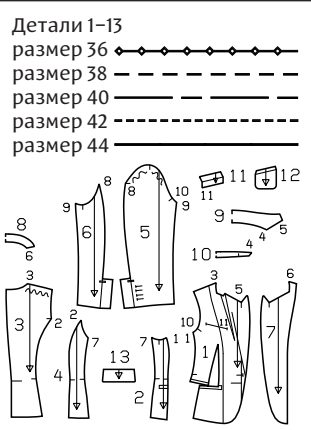

Раскрой:

Из трикотажного полотна пикежного переплетения:

- | | |
|--|----|
| 1 Средняя часть полочки | 2x |
| 2 Боковая часть полочки | 2x |
| 3 Средняя часть спинки | 2x |
| 4 Боковая часть спинки | 2x |
| 5 Верхняя часть рукава | 2x |
| 6 Локтевая часть рукава | 2x |
| 7 Подборт | 2x |
| 8 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 9 Воротник со сгибом | 2x |
| 10 Стойка воротника со сгибом | 2x |
| 11 Верхняя левая листочка | 1x |
| 12 Мешковина кармана (левый верхний карман) | 1x |
| 13 Клапан (нижние карманы) | 4x |
| а) 4 обтачки (нижние карманы) длиной по 17 см и шириной по 3 см, включая припуски; | |
| б) 2 мешковины карманов (нижние карманы) шириной по 17 см и длиной по 16 см, включая припуски. | |

Из тонкого трикотажного полотна (подкладочная ткань): деталь 1, как в разделе Бумажная выкройка; деталь 3 за вычетом ширины обтачки горловины и со складкой по линии середины на свободное облегание шириной ок. 2 см; деталь 5 без обтачки шлицы; деталь 12 до линии подкладки; детали 2, 4 и 6, а также мешковины карманов (деталь б).

Прокладка: см. план раскладки. Прокладку приутюжить также к припускам на подгибку низа.

Пошив:


- Стачать на средней части каждой полочки вертикальную вытачку. У нижнего поперечного среза средней части полочки выполнить надсечку к концу шва. Припуски шва вытачки разутюжить, у вершины приутюжить плоско. Поперечные срезы соединить «бархатным швом». Боковые части полочек притачать к средним частям полочек. Припуски швов разутюжить.
- На полочках стачать вытачки лацканов. Глубины вытачек разрезать посредине и разутюжить, вершины приутюжить плоско.
- По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого клапана стачать лицевыми сторонами. Срезы притачивания оставить открытыми. Вывернуть.
- На полочках внизу выполнить **прорезные карманы в рамку с клапанами**. На каждой полочке на расстоянии по 5 мм (ширина обтачки в готовом виде) от линий швов притачивания обтачек вычертить линии совмещения обтачек и перевести вручную эти вспомогательные линии на лицевую сторону деталей сметочными стежками. Каждую обтачку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Сложенные вдвое обтачки

наложить на полочку, совместив сгибы обтачек с линиями совмещения. Обтачки притачать на расстоянии 5 мм от сгиба по разметке. Полочку прорезать вдоль между швами, к концам швов наискосок. При этом не повредите обтачки! Обтачки заутюжить на прорез, совместив сгибы. Маленькие треугольники на концах прореза вернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы обтачек точно от концов одного шва к концам другого. Срезы притачивания клапана подложить через вход в карман под верхнюю обтачку на изнаночную сторону и настрочить на припуски шва притачивания верхней обтачки. Мешковину из подкладочной ткани притачать к припускам шва притачивания нижней обтачки, а мешковину из основной ткани — к припускам шва притачивания клапана и верхней обтачки. Мешковины уравнивать и стачать.


- На левой полочке сверху выполнить прорезной карман с листочкой — см. модель 147. Короткие края листочки пришить вручную незатянутыми стежками.
- На спинке выполнить средний шов и рельефные швы. Стачать боковые и плечевые срезы. Подборта стачать с обтачкой горловины спинки по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.
- Воротник с лацканами и борта — см. Иллюстрированный курс по шитью, модель 108. Перед втачиванием воротника надсечь припуски у лацканов у контрольной метки 5.
- На рукавах выполнить передние швы (контрольная метка 9). На верхней части каждого рукава обтачку шлицы и припуск на подгибку низа отвернуть на лицевую сторону и стачать у уголка наискосок как для уголка конвертом. Припуски косого шва срезать до ширины 5 мм, разутюжить.

План раскладки

Трикотажное полотно пикежного переплетения шириной 160 см

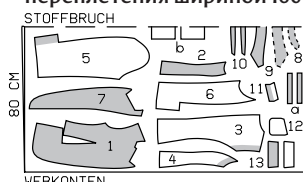

Тонкое трикотажное полотно (подкладка) шириной 150 см

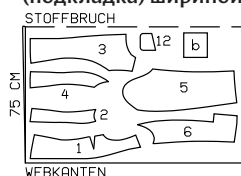

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

На локтевой части рукава припуск на подгибку низа стачать с продольным срезом припуска под шлицу лицевой стороной к лицевой стороне. Подгибку низа и обтачку шлицы отвернуть на изнаночную сторону. Выполнить локтевой шов рукава до метки шлицы. Припуск локтевой части рукава надсечь в уголке. Припуски шва разутюжить. Нижний край и края шлицы приутюжить. Припуск на подгибку низа пришить вручную. Для маленьких пуговиц обметать петли. С изнаночной стороны у начала шлицы проложить поперечную строчку поверх обтачки и припуска под шлицу.

- Втачать рукава, припосадив их по окатам.
- Стачать средние срезы деталей спинки подкладки на расстоянии 1 см. Складку на свободное облегание застрочить по линии середины спинки вверх и вниз на длину

по ок. 5 см, между швами складку заметать. Складку заутюжить в одну сторону. На подкладке стачать вытачки и выполнить швы. В подкладку втачать рукава.

- Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки, оставив внизу открытыми участки длиной по ок. 8 см. Подкладку вложить в жакет изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава жакета. Выше подгибки низа жакета заколоть на подкладке складку глубиной ок. 1 см. Подкладку подвернуть и пришить вручную к подгибке низа. Булавки удалить, излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, приутюжить. Закрывать оставшиеся открытыми участки швов подкладки.
- Рукава подкладки — см. модель 109.
- На правой полочке обметать петлю.