

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

110 Блузка ••

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21
Длина по спинке ок. 57 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань, растягивающаяся в поперечном направлении, 1,35–1,35–1,35–1,35–1,40 м шириной 130 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: только биэластичные или растягивающиеся в поперечном направлении легкие ткани, держащие форму.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 110. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа (детали 27, 28, 29) — 4 см.


Раскрой:

21 Перед со сгибом	1х
22 Спинка	2х
23 Передняя часть рукава	2х
24 Локтевая часть рукава	2х
25 Фигурная планка горловины переда со сгибом	2х
26 Фигурная планка горловины спинки	4х
27 Баска переда	2х
28 Средняя часть баски спинки	2х
29 Боковая часть баски спинки	2х

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать внешние детали фигурной планки горловины.


Пшив:

- На передне и на частях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.
- Выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить.
- Выполнить нижние швы рукавов (контрольная метка 3). Нижние срезы рукавов отвернуть по линиям сгибов на лицевую сторону и притачать вдоль краев разрезов рукавов до меток разрезов. У меток разрезов выступающие припуски отвернуть вниз и приколоть. Выполнить верхние швы рукавов выше меток разрезов (контрольная метка 2). Булавки удалить. Нижние срезы рукавов отвернуть по линиям сгибов на изнаночную сторону, нижние края рукавов приутюжить. Нижние срезы рукавов пришить вручную незатянутыми стежками, у верхних швов рукавов сшить. Рукава втачать в проймы (контрольные метки 4 и 5). Припуски швов заутюжить на рукава от верха до начала скругления пройм.

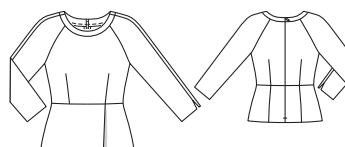

Детали 21–29

размер 17
размер 18
размер 19
размер 20
размер 21

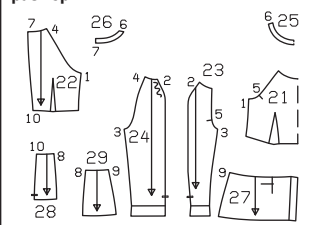

■ На внешней и внутренней деталях фигурной планки горловины выполнить плечевые швы (контрольная метка 6). Дублированную прокладкой внешнюю фигурную планку горловины притачать к срезу горловины (контрольная метка 7). Припуски шва срезать до ширины 7 мм и заутюжить на планку.

■ На баске спинки выполнить рельефные швы (контрольная метка 8). На баске выполнить боковые швы (контрольная метка 9). Припуск на подгибку низа баски заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать. Передние срезы баски отвернуть по линиям сгибов обтачек на изнаночную сторону, внутренние срезы обтачек

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.



Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

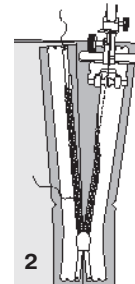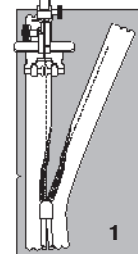

пришить вручную незатянутыми стежками, обтачки пришить к нижнему краю баски. Правую часть баски переда наложить на левую часть баски переда изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда, верхние срезы сметать. Баску притачать к нижним срезам переда и спинки (контрольная метка 10). Припуски шва заутюжить вверх.


■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» сверху. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с размеченной линией верхнего края фигурной планки горловины. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки-молнии, для этого припуск на подгибку низа у средних срезов частей спинки еще раз отвернуть вниз. Строчку начать на 2 см ниже линии нижнего края блузки.

■ Не дублированную прокладкой внутреннюю фигурную планку горловины приколоть

к уже притачанной внешней планке лицевой стороной к лицевой стороне. Концы внутренней планки отвернуть, не доходя по 5 мм до краев потайной застежки на молнию, приколоть к срезу горловины. Припуски по краям разреза спинки вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх внутренней планки горловины. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Внутреннюю планку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Нижний срез внутренней планки горловины приколоть поверх шва притачивания внешней фигурной планки горловины.

■ Припуск на подгибку низа снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками, подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

План раскладки

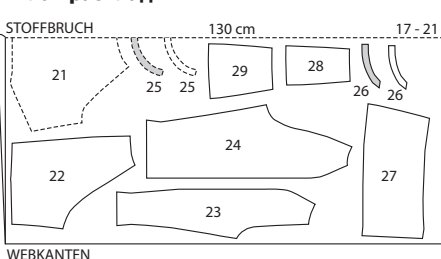

Хлопчатобумажная ткань, растягивающаяся в поперечном направлении, шириной 130 см
Размеры 17–21

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.