

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

111 А, В Платья ••

Размеры 34, 36, 38, 40 и 42

Длина от талии 45 см.

Вам потребуется:

Платье А. Сатин с набивным рисунком (величина раппорта рисунка 90 см) 2,70 м шириной 135 см для всех размеров; флизелин G 785.

Платье В. Крепдешин 1,75 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785.

Рекомендуемые ткани: легкие платьельные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Деталь 22 удлинить на указанную величину. С детали 21 переснять мешковину кармана как отдельную деталь для всех размеров.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов — 4 см.

Раскрой:

Платье А, В:

21 Перед со сгибом	1x
Мешковина кармана	4x
22 Спинка со сгибом	1x
23 Рукав	2x
24 Обтачка горловины переда со сгибом	1x
25 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x

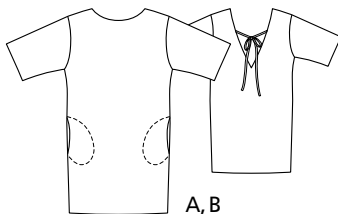

А, В

а) 2 завязки (раскрой по косой) длиной по 75 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Прокладку приутюжить к обтачкам.


Пошив:

Платье А, В

- На каждой завязке подвернуть один конец. Завязку сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь. Стачать продольные срезы на расстоянии 7 мм от сгиба. Завязку вывернуть и приутюжить. Подвернутый конец зашить. Завязки приметать между поперечными метками к горловине спинки.
- Стачать плечевые срезы на платье и обтачках. Припуски швов разутюжить.
- Обтачку притачать к горловине лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке. В уголке горловины надсечь припуск. Обтачку отвернуть вверх и притачать к припускам шва

Детали 21–25

размер 34	—
размер 36	—
размер 38	—
размер 40	—
размер 42	—

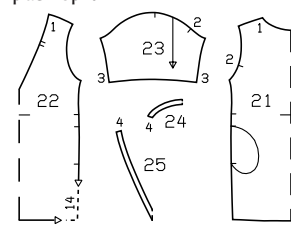

близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, край приутюжить. Обтачку пришить к плечевым швам.

• Рукава втачать в проймы переда и спинки. Припуски швов заутюжить на рукава. Единой строчкой стачать боковые срезы и срезы рукавов. В боковых швах оставить открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить.


• Карманы в швах — см. модель 117.

• Припуск на подгибку низа платья и рукавов заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.

Планы раскладки


Платье А

Сатин с набивным рисунком шириной 135 см

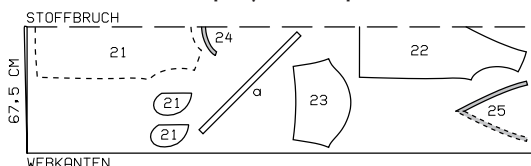

Платье В

Крепдешин шириной 140 см

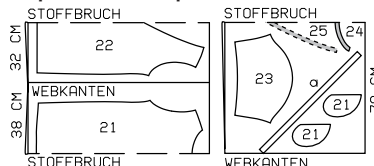

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. У платья А обратите внимание на раппорт узора!