

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

112 А, В Жакеты ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 80 см.

Вам потребуется:

Жакет А. Джинсовая ткань 2,20–2,25–2,25–2,30–2,30 м шириной 145 см; подкладочная ткань 1,80 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 пуговица; подплечники.

Жакет В. Жаккардовая ткань 2,20–2,25–2,25–2,30–2,30 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,80 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 большая кнопка для пришивания; подплечники.

Рекомендуемые ткани: держащие форму жакетные ткани. Жакет А: только двухцветные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 11 удлиннить на указанную величину.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа жакета и низа рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Жакеты А, В

Из джинсовой/жаккардовой ткани:



- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1 Верхняя часть полочки | 2x |
| 2 Нижняя часть полочки | 2x |
| 3 Боковая часть полочки | 2x |
| 4 Средняя часть спинки | 2x |
| 5 Боковая часть спинки | 2x |
| 6 Верхняя часть рукава | 2x |
| 7 Локтевая часть рукава | 2x |
| 8 Воротник со сгибом | 2x |
| 9 Стойка воротника со сгибом | 2x |
| 10 Карман | 2x |
| 11 Подборт | 2x |
| 12 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |

Жакет А:

Для верхних и боковых деталей полочки, а также для воротника, стойки воротника и карманов в качестве лицевой стороны использовать темную сторону джинсовой ткани, для остальных деталей — светлую сторону джинсовой ткани.

Из подкладочной ткани А, В: детали 1 и 2 до линий подкладки, деталь 4 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, деталь 10 за вычетом ширины обтачки, а также детали 3, 5, 6 и 7.

Прокладка (А, В): см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа.

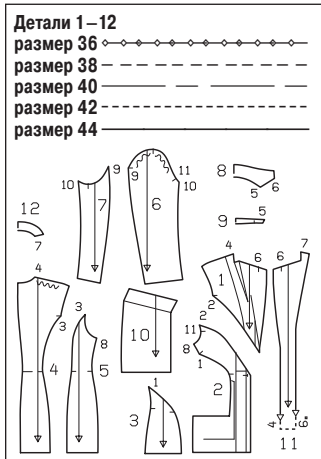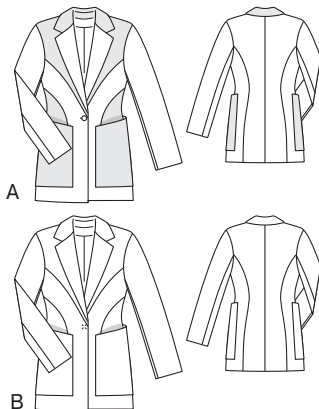

Пошив:

Жакет А

■ Боковые части полочек притачать к нижним частям полочек от верхнего до уголков. В уголках припуски нижних частей полочек надсечь. Боковые части полочек притачать к нижним частям полочек от уголков до боковых срезов. Припуски швов заутюжить на боковые части полочек. Верхние части полочек притачать к нижним частям полочек. Припуски швов заутюжить на верхние части полочек. Боковые части спинки притачать к полочкам (контрольная метка 8). Припуски швов разутюжить.

■ Деталь каждого кармана из подкладочной ткани притачать к цельнокроеной обтачке верхнего среза кармана. Цельнокроеную обтачку и подкладку отвернуть на карман изнаночной стороной к изнаночной стороне, срезы кармана вместе обметать. Припуски по боковым срезам кармана (переднему и заднему) заутюжить на изнаночную сторону. Карман наложить на полочку и боковую часть спинки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линию нижнего края кармана с размеченной линией совмещения, при этом карман направлен вниз. Нижний срез кармана притачать. Карман отвернуть вверх, задний край кармана приколоть и зафиксировать сначала зигзагообразными стежками, ширина стежка — 2 мм, длина стежка — 3 мм. Лучше всего для этого использовать контрастную по цвету нить, при этом обратите внимание на то, что игла должна входить точно по краю кармана. Карман отвернуть назад поверх зигзагообразного шва и настрочить точно в приутюженный сгиб от верха на максимально возможную длину. Карман снова отвернуть вперед, передний край кармана

зафиксировать зигзагообразными стежками. Карман отвернуть немного вперед поверх зигзагообразного шва, передний край кармана притачать точно в сгиб на максимально возможную длину. Зигзагообразные стежки удалить. Оставшиеся открытыми боковые края кармана нашить мелкими ручными стежками. Верхние концы припусков шва подвернуть наискосок и пришить к полочке.

■ Выполнить средний шов по спинке и рельефные швы спинки. Выполнить плечевые швы. Подборт и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам.

■ **Воротник с лацканами.** Подборт и обтачку горловины спинки приколоть к жакету лицевой стороной к лицевой стороне. При этом лацканы подборта должны быть чуть больше лацканов полочек на уголках, чтобы уголки лацканов уже готового жакета не отворачивались кверху. Проложить строчки вдоль срезов бортов и срезов лацканов до поперечных меток. Подборт и обтачку горловины спинки оставить пока лежащими на жакете лицевой стороной к лицевой стороне. На каждой полочке глубину вытачки (лацкан) разрезать посередине между линиями вытачки на длину ок. 5 см. Детали стойки воротника притачать к деталям воротника. Припуски швов срезать близко к строчкам и разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить отделочные строчки близко к швам. Детали воротника стачать по внешним срезам. При этом верхний воротник должен быть чуть больше нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового жакета не отворачивались кверху. Воротник вывернуть и вложить между паль-

то и обтачкой горловины спинки с подбортами. Сначала втачать нижний воротник в горловину полочек, соответственно, от поперечных меток до вытачек. Припуски швов разутюжить. Затем нижний воротник втачать в горловину жакета, проложив строчки от линии середины спинки в каждую сторону, далее стачать вытачки (лацканы). Припуски шва втачивания воротника и глубины вытачек разутюжить, у верхних вытачек сгладить слабины. Верхний воротник втачать в горловину подборта и обтачки горловины спинки, при этом в уголках припуски подборта надсечь. Припуски шва разутюжить. Подборт и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Точно сколоть швы втачивания воротников. Обтачку горловины спинки отвернуть вверх. Припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам. Обтачку горловины спинки снова отвернуть вниз.

■ Низ подборта еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз.

■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам. Пришить подплечники.

■ **Подкладка.** Средние срезы средних частей спинки подкладки стачать с припусками шириной 1 см. По линии середины спинки застрочить складку на свободное облегание вверх и вниз на длину по ок. 5 см, между швами складку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке выполнить швы. Втачать рукава подкладки.

■ **К жакету пришить подкладку.** Подкладку притачать к внутренним срезам подборта и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Подкладку вложить в жакет изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава жакета. Припуск на подгибку низа жакета отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края жакета, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа жакета. Подборт и подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, приутюжить.

■ На правой полочке обметать петлю.

Жакет В

Шить в основном так же, как жакет А. Припуски рельефных швов разутюжить. Петлю не обметывать. Жакет закрыть на кнопку. Метку кнопки поставить на 2,5 см ниже рельефного шва полочки, расстояние до края борта — 2 см. Части кнопки пришить равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону жакета.



А: джинсовая ткань шириной 145 см

В: жаккардовая ткань шириной 150 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.