

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке 103 см.

Вам потребуется:

Твил 4,85–4,90–4,90–4,95–5,00 м шириной 140 см; подкладочная ткань 2,20–2,25–2,25–2,25–2,25 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 пряжка без шпены шириной 5 см (ремень); 2 пряжки без шпенок шириной по 3 см (хлястики рукавов); 2 пуговицы; 2 полукольца шириной по 2 см.


Рекомендуемые ткани: легкие пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 21 и 21А, 22 и 22А, 23 и 23А, 28 и 28А, 29 и 29А, 34 и 34А, 35 и 35А, а также 36 и 36А склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–h вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа тренчкота (детали 21–24) и рукавов — 4 см. Для деталей а–h припуски уже учтены в приведенных размерах. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.

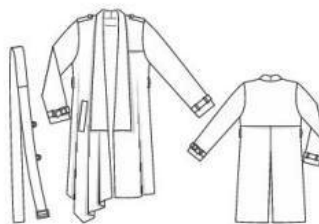

Раскрой:

Из твила:

21 Правая полочка	1x
22 Левая полочка	1x
23 Спинка	2x
24 Деталь под складку со сгибом	1x
25 Отлетная кокетка левой полочки	1x
26 Отлетная кокетка спинки со сгибом	1x
27 Рукав	2x
28 Правый подборт	1x
29 Левый подборт	1x
30 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
31 Воротник-планка	2x
32 Мешковина кармана	1x
33 Погон	4x

а) листочка длиной 21 см и шириной 10 см, включая припуски;


б) левая деталь ремня длиной 84–87–90–93–96 см и шириной 13 см, включая припуски;

с) правая деталь ремня длиной 114–115–116–

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.


Планы раскладки Твил шириной 140 см Размеры 36–44

WEBKANTE

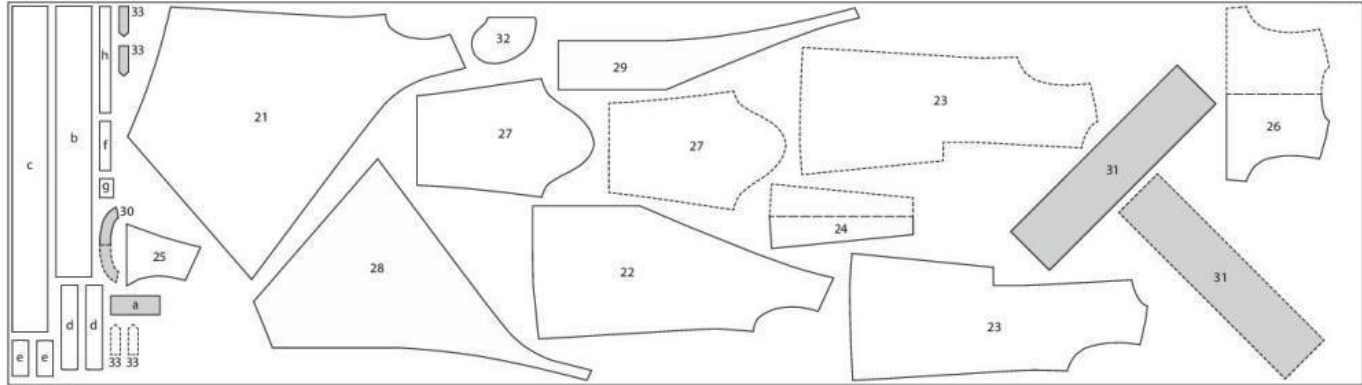

Подкладочная ткань шириной 140 см Размеры 36–44

WEBKANTE

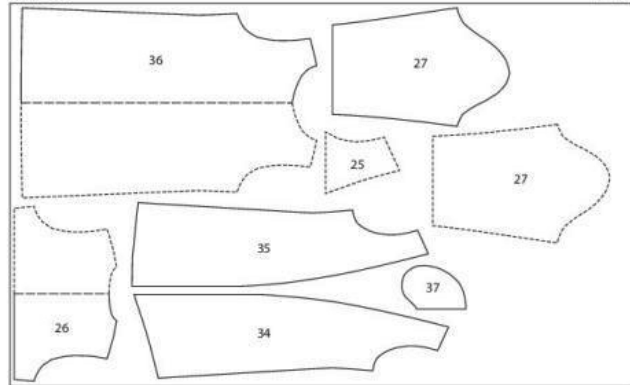

WEBKANTE

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх.

117–118 см и шириной 13 см, включая припуски;
d) 2 задних хлястика рукавов длиной по 16 см и шириной по 9 см, включая припуски;
e) 2 передних хлястика рукавов длиной по 31–31,5–32–32,5–33 см и шириной по 9 см, включая припуски;
f) полоса для 2 шлевов (треникот) длиной 18 см и шириной 4 см, включая припуски;
g) полоса для 2 отделочных шлевов (ремень) длиной 7 см и шириной 4 см, включая припуски;
h) полоса для 6 шлевов (рукава) длиной 39 см и шириной 4 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани:

34 Правая полочка 1х
35 Левая полочка 1х
36 Спинка со сгибом 1х
37 Мешковина кармана 1х
а также детали 25, 26 и 27.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно полосу прокладки размером 21 x 3 см приутюжить к детали 21 поверх разметки кармана (изнаночная сторона).

Посив:

■ Прорезной карман с листочкой — см. «Мастер-класс» на стр. 86, шаги 5–8. Мешковину кармана из подкладочной ткани приметать над листочкой.

■ Припуски на подгибку низа частей спинки и детали под встречную складку спинки заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Закончив на частях спинки на расстоянии по ок. 10 см от боковых срезов. Выполнить средний шов по спинке до

поперечной метки. Припуски шва разутюжить, далее части спинки сложить по линиям сгибов складки изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Сгибы частей спинки наложить на деталь под складку, совместив их у линии середины спинки. С изнаночной стороны срезы глубины складки стачать.

■ Детали отлетной кокетки левой полочки и отлетной кокетки спинки из основной и подкладочной тканей сложить лицевыми сторонами, сколоть нижние срезы, стачать. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Открытые срезы сметать. Отлетную кокетку левой полочки наложить на левую полочку (по линии совмещения), отлетную кокетку спинки наложить на спинку, приколоть. Кокетку левой полочки приметать вдоль среза борта, плечевого среза и среза проймы, кокетку спинки приметать вдоль боковых срезов, срезов пройм и среза горловины.

■ Выполнить плечевые и боковые швы, контрольные метки 1 и 5, для этого припуски на подгибку низа спинки еще раз отвернуть вниз. Припуски швов разутюжить.

■ Детали воротника-планки сложить лицевыми сторонами и стачать в одну длинную деталь. Припуски шва разутюжить. Воротник-планку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах стачать короткие срезы. Воротник-планку вывернуть, приутюжить. Воротник-планку приметать к срезам бортов и горловины треникота лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 4, совместив шов воротника-планки со средним швом спинки.

■ Подборта и обтачку горловины спинки стачать

по плечевым срезам, контрольная метка 3. Припуски швов разутюжить.

■ Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к нижнему срезу треникота, срезам бортов и срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя воротник-планку. Притачать, начав/закончив строчку на расстоянии по 5 см от внутренних срезов подборт. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок, на участках скругления припуски шва надсечь. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить, воротник-планка выступает. Остальной припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Шлевки (треникот). Полосу для шлевов (f) сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На расстоянии 1 см от сгиба проложить строчку. Припуски шва срезать до ширины 5 мм и разутюжить. Полосу для шлевов вывернуть и сложить так, чтобы шов лежал снизу посередине. Полосу разрезать на 2 равные части (= шлевки). Концы шлевов подвернуть, длина шлевов в готовом виде составляет 6 см. Шлевки приколоть поверх боковых швов треникота по разметке, концы шлевов настрочить в край.

■ Погоны. По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого погона (деталь 33) сложить лицевыми сторонами, стачать продольные и короткие остроугольные срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Погон вывернуть и приутюжить. На остроугольном конце погона обметать петлю по разметке, длина петли зависит от размера пуговицы. Погон наложить поверх плечевого шва посередине, открытый конец погона приметать к срезу проймы. Погон зафиксировать на плечевом шве на пуговицу.

■ Полосу для шлевов рукавов (h) стачать и приутюжить так же, как описано для шлевов треникота. Полосу разрезать на 6 равных частей (= шлевов). Концы шлевов подвернуть, длина шлевов в готовом виде составляет 3,5 см. Шлевки приколоть к рукавам по разметке, концы шлевов настрочить в край.

■ Хлястики (детали d и e) сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные и с одной стороны короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. Хлястики вывернуть, приутюжить. Чисто вытачанные концы более коротких хлястиков продеть в пряжки (шириной по 3,5 см) на длину по 3 см и пришить. Открытые концы хлястиков продеть в шлевки и приметать к срезам рукавов между поперечными метками: хлястики с пряжками — к задним срезам, хлястики без пряжек — к передним срезам.

■ Выполнить швы рукавов, контрольная мет-

vk.com/burdaby

Детали 21–37


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

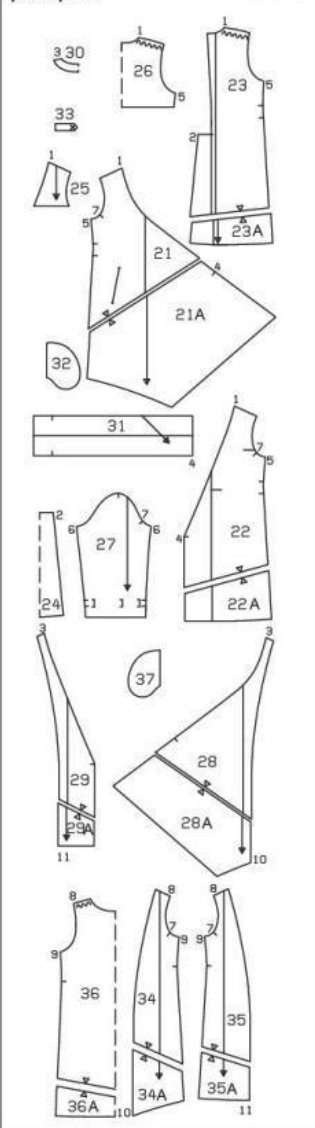

ка 6, закрепляя хлястики. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ **Рукава** втачать, припосадив их по окатам.

■ **Подкладка.** Нижний срез спинки подкладки заутюжить на изнаночную сторону на ширину 3 см, подвернуть вдвое и застрочить. Выполнить плечевые и боковые швы, контрольные метки 8 и 9, по боковым швам нижние срезы полочек подкладки выступают. На рукавах подкладки выполнить швы, втачать рукава подкладки.

■ **К тренкоту пришить подкладку.** Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 11, для этого срезы подбортов у нижнего края тренкота еще раз отвернуть вниз. Припуски шва заутюжить на подкладку. Подкладку вложить в тренкот изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава тренкота. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов тренкота, излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. Нижние срезы полочек подкладки подвернуть вдоль нижнего края тренкота, сгибы слегка

приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа полочек до боковых швов. Открытые срезы подбортов и подкладку пришить вручную к подгибке низа полочек. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить.

■ **Ремень.** Детали ремня сложить лицевыми сторонами и стачать в одну длинную деталь. Припуски шва разутюжить. Полосу для отделочных шлевок (g) стачать и приутюжить так же, как для шлевок тренкота. Полосу разрезать на 2 равные части. Шлевки продеть в полукольца и сложить пополам. Открытые концы каждой шлевки приметать вместе к одному продольному срезу ремня лицевой стороной к лицевой стороне: первую шлевку — на расстоянии 35–37–37–39–41 и 43 см от конца более короткой детали пояса, другую шлевку — на расстоянии 14 см от первой шлевки. Ремень сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, срезы стачать, закрепляя шлевки и оставив открытыми короткие срезы более короткой детали ремня. Ремень вывернуть. Открытый конец ремня продеть в пряжку и пришить.