

131 Короткое пальто

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 97 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный габардин 3,00–3,00–3,05–3,10–3,30 м шириной 150 см; флизелин G 785; лоскут подкладочной ткани для обтачивания кнопок; 2 пуговицы для рукавов; 2 кнопки для пришивания; шнур 0,30 м толщиной ок. 3 мм.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. С детали 1 мешковину кармана перенести как отдельную деталь, вычертив линию шва притачивания листочки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто — 4 см, припуски на подгибку низа рукавов уже учтены на выкройке.

Раскрой:

- | | |
|--|----|
| 1 Полочка | 2x |
| Мешковина кармана | 4x |
| (2x только до линии шва притачивания листочки) | |
| 2 Спинка | 2x |

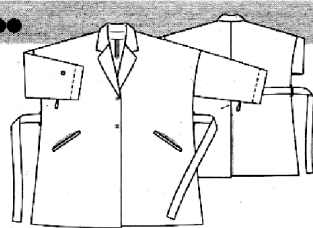

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 3 Рукав | 2x |
| 4 Воротник со сгибом | 2x |
| 5 Подборт | 2x |
| 6 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |

a) 2 листочки длиной по 20 см и шириной по 4 см, включая припуски;

b) 2 шлевки длиной по 10 см и шириной по 4 см, включая припуски;


c) завязывающийся пояс длиной 215–220–225–230–235 см и шириной 9 см, в готовом виде 4,5 см.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Полосы прокладки шириной по ок. 4 см приутюжить к полочкам поверх разметки карманов.

Пошив:

■ На полочках выполнить прорезные карманы с листочками с втачными концами — см. модель 139.

Планы раскладки при ширине ткани 150 см

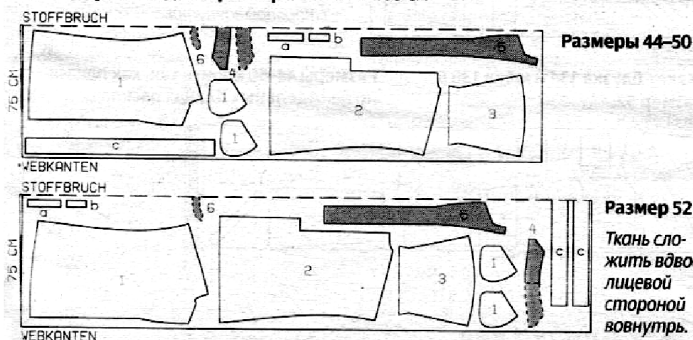

К припускам швов притачивания листочек вместо мешковины карманов из подкладочной ткани притачать меньшие мешковины карманов из основной ткани.

■ Выполнить средний шов по спинке, оставив открытой шлицу. Припуски шва разутюжить, обтачку левого края шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу (правый край шлицы) заутюжить на левую часть спинки и, чтобы не выполнять надсечку, припуск правой части спинки выше шлицы заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Выполнить узкую подгибку продольного среза припуска под шлицу правой части спинки. Левую часть спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.

■ На полочках стачать вытачки, начав строчки точно у размеченной линии горловины. Глубины вытачек заутюжить к линии середины переда.

■ Выполнить плечевые швы. Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.

■ Воротник с лацканами и борта. Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к пальто лицевой стороной к лицевой стороне. При этом лацканы подбортов должны быть чуть больше лацканов полочек на уголках, чтобы уголки лацканов уже готового пальто не отворачивались вверх. Проложить строчки вдоль срезов бортов и срезов лацканов до поперечных меток. Подборта и обтачку горловины спинки оставить пока лежащими на пальто лицевой стороной к лицевой стороне. Детали воротника сложить лицевыми сторонами, срезы обтачать, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания воротника. При этом верхний воротник должен быть чуть больше нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового пальто не отворачивались вверх. Воротник вывернуть и вложить между пальто и подбортами с обтачкой горловины спинки. Нижний воротник втачать в горловины полочек от поперечных меток до уголков, в уголках припуски полочек надсечь. Затем продольный срез нижнего воротника втачать в горловину пальто от уголка к уголку. Верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки горловины спинки, при этом припуски подбортов надсечь в уголках. Припуски швов втачивания воротников разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Точно сколоть швы втачивания воротников. Обтачку горловины спинки отвернуть вверх, припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам. Обтачку горловины спинки отвернуть вниз. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки пришить к припускам плечевых швов и среднего шва по спинке.

■ Шнур разрезать на 2 равные части, из отрезков шнура сформовать петли. По одной петле приметать к локтевым срезам рукавов между поперечными метками. Длина петель в готовом виде составляет 5 см.

vk.com/burdaby

Детали 1–6


размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52

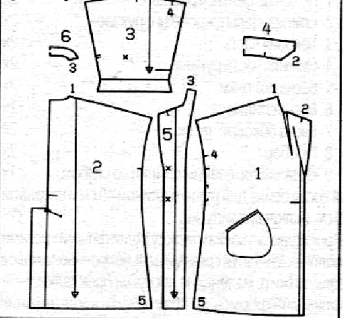

■ Рукава втачать в проймы, начав/закончив строчки точно у размеченных линий швов рукавов. У концов швов припуски рукавов отвернуть вверх и приколоть. Выполнить боковые швы от швов втачивания рукавов до низа. Булавки удалить. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить по разметке. Пришить пуговицы согласно петлям по разметке.

■ Каждую шлевку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Шлевку снова разложить. Оба продольных среза шлевки отвернуть поочередно к приутюженному сгибу и приутюжить. Заутюженные срезы стачать в край. Сгиб отстрочить в край. Шлевки приколоть поверх боковых швов по разметке, подвернув концы. Концы шлевок настрочить.

■ Низ подбортов еще раз отвернуть вперед, обтачку шлицы разложить. Припуск на подгибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Подборта и обтачку шлицы снова отвернуть на изнаночную сторону, пришить к подгибке низа.

■ Части кнопок обтянуть подкладочной тканью — см. «Это надо знать» на стр. 104. Верхние части кнопок пришить по разметке к правому подборту равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону пальто. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. На левой полочке поставить метки для нижних частей кнопок. Нижние части кнопок пришить.

■ Завязывающийся пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Пояс вывернуть, открытый участок шва зашить.