

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

116 А, В Платья ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от талии: по линии середины переда — 59 см, по линии середины спинки — 75 см.

Вам потребуется:

Платье А. Шелковый атлас, растягивающийся в поперечном направлении, 2,15–2,15–2,20–2,20–2,25 м шириной 135 см; эластичная подкладочная ткань (лиф платья) 0,50 м шириной 135 см для всех размеров; флизелин формбанд; лоскут прокладки; эластичная лента 0,45–0,45–0,50–0,50–0,55 м шириной 1 см; эластичная лента 0,40–0,40–0,45–0,45–0,45 м шириной 7 мм.

Платье В. Креп 2,00–2,05–2,05–2,10–2,10 м шириной 150 см; подкладочная ткань (лиф платья) 0,50 м шириной 140 см для всех размеров. Приклад — см. платье А.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся плательные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. С деталей 22 и 24 обтачки перенести как отдельные детали. На детали 24 метка петли вычертить заново соответственно линиям выкройки.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья А — 1,5 см, на подгибку низа платья В — 3 см.

Раскрой:

Из шелкового атласа, растягивающегося в поперечном направлении/крепа:

21 Лиф переда со сгибом	1х
22 Лиф спинки со сгибом	1х
Обтачка лифа спинки со сгибом	1х
23 Переднее полотнище юбки со сгибом	1х
24 Заднее полотнище юбки со сгибом	1х

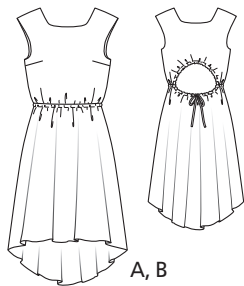

Обтачка заднего полотнища юбки со сгибом 1х

а) 2 завязки (раскрой по косой) длиной по 75 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани: детали 21 и 22.



Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловин и пройм, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Посив:

Платье А

• На лифе переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

• **Горловина и проймы, плечевые швы.** Детали подкладки приколоть к лифам переда и спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчки вдоль срезов горловин и пройм, при этом строчки начать/закончить, соответственно, на 2 см ниже линий плечевых швов. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений — надсечь вплотную к стежкам. На лифе переда (не на лифе спинки) подкладку отвернуть на изнаночную сторону. Плечевые срезы лифа переда

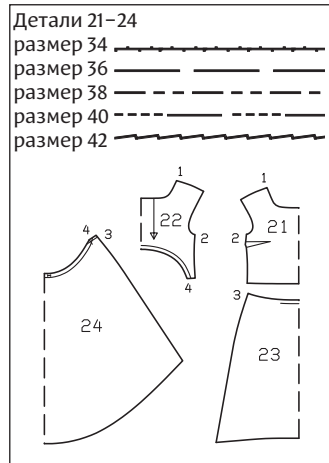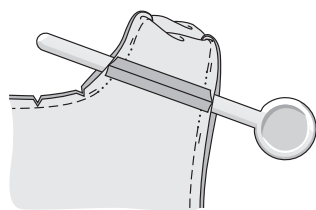

просунуть между еще не вывернутыми плечевыми срезами лифа спинки, лиф переда и лиф спинки из основной ткани и подкладки сложить, соответственно, лицевыми сторонами. На платье и на подкладке стачать плечевые срезы. Лежащие внутри лиф переда и подкладку вытянуть немного вверх, припуски швов разутюжить. Для этого подсунуть под швы длинную ручку поварской ложки. Затем стачать оставшиеся открытыми срезы горловины и пройм. Лиф переда вытянуть вниз из плечевых краев лифа спинки, при этом лиф спинки подкладки выправится на изнаночную сторону. Горловину и проймы приутюжить.

• Подкладку отвернуть вверх. На лифе платья и на подкладке выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Подкладку снова отвернуть вниз. Открытые срезы подкладки приметать.

• У верхнего среза заднего полотнища юбки выполнить петли по разметке (прорезы), предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки для уплотнения.

• На юбке выполнить боковые швы. Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва обметать вместе, заутюжить вниз и на-

строчить по разметке для кулиски. Эластичную ленту (шириной 7 мм) вдеть в кулиску, концы ленты притачать. Длина кулиски в готовом виде составляет 33–35–37–39–41 см.

• Обтачку лифа спинки стачать с обтачкой заднего полотнища юбки. Припуски швов заутюжить вверх и настрочить. Внутренний срез обтачки обметать. Обтачку приколоть к лифу спинки и заднему полотнищу юбки лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль скругленных срезов лифа спинки и заднего полотнища юбки. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, край приутюжить и отстрочить по разметке для кулиски. Один конец каждой завязки подвернуть. Завязку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 7 мм от сгиба проложить строчку. Завязку вывернуть и приутюжить. Подвернутый конец завязки зашить. Завязки притачать к концам эластичной ленты шириной 1 см (длина эластичной ленты в готовом виде составляет 40–42–44–46–48 см) и вдеть в кулиску. Швы притачивания завязок, вдетых в кулиску, совместить со швом притачивания юбки и закрепить, проложив строчки точно в шов притачивания юбки.

• Нижний срез платья **обработать плотной зигзагообразной строчкой.** Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону. С лицевой стороны вдоль сгиба проложить узкую плотную зигзагообразную строчку. С изнаночной стороны выступающий припуск аккуратно срезать вплотную к стежкам.

Платье В

Шить так же, как платье А, но нижний край платья зигзагообразной строчкой не обрабатывать. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Планы раскладки

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх.


Платье А

Шелковый атлас, растягивающийся в поперечном направлении, шириной 135 см




Платье В

Креп шириной 150 см

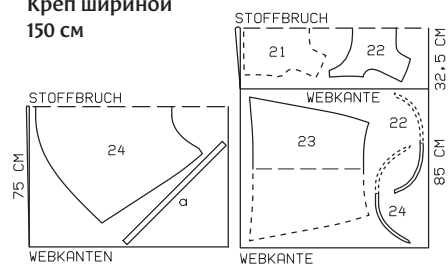

burda Download–Schnitt

Modell 116 Burda Style 08 /2014

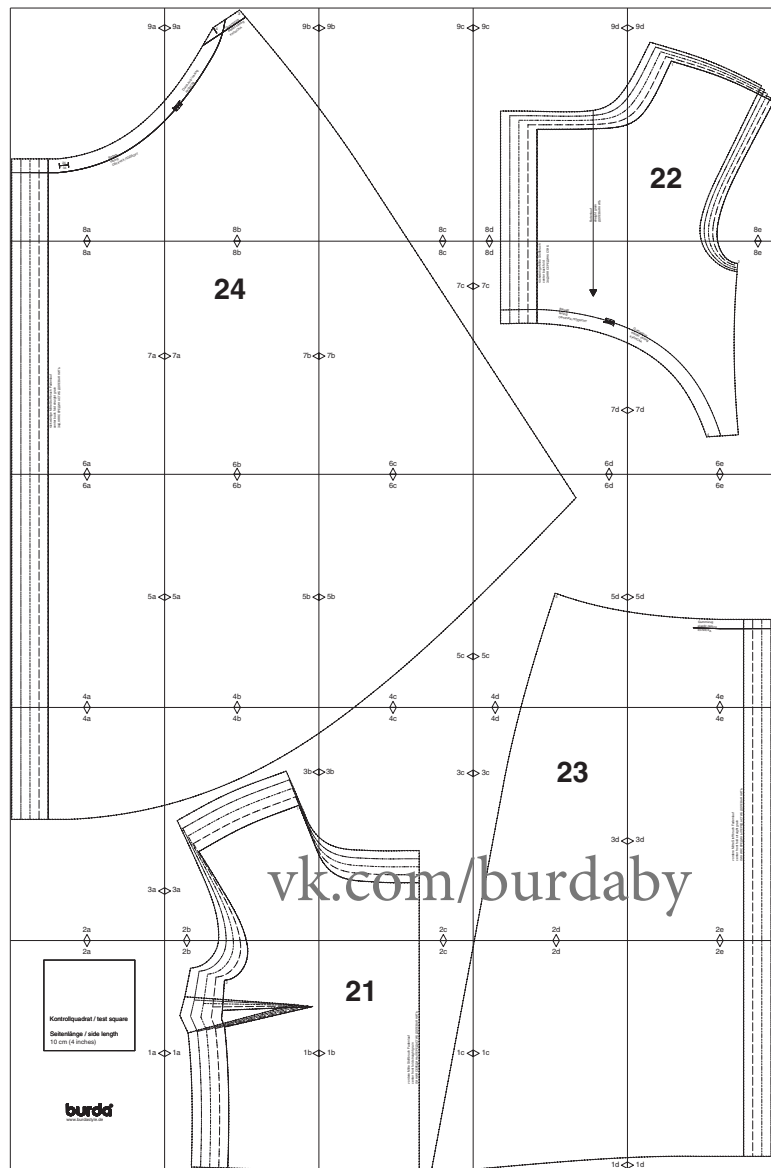

Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

1a

burda[®]
www.burdastyle.de

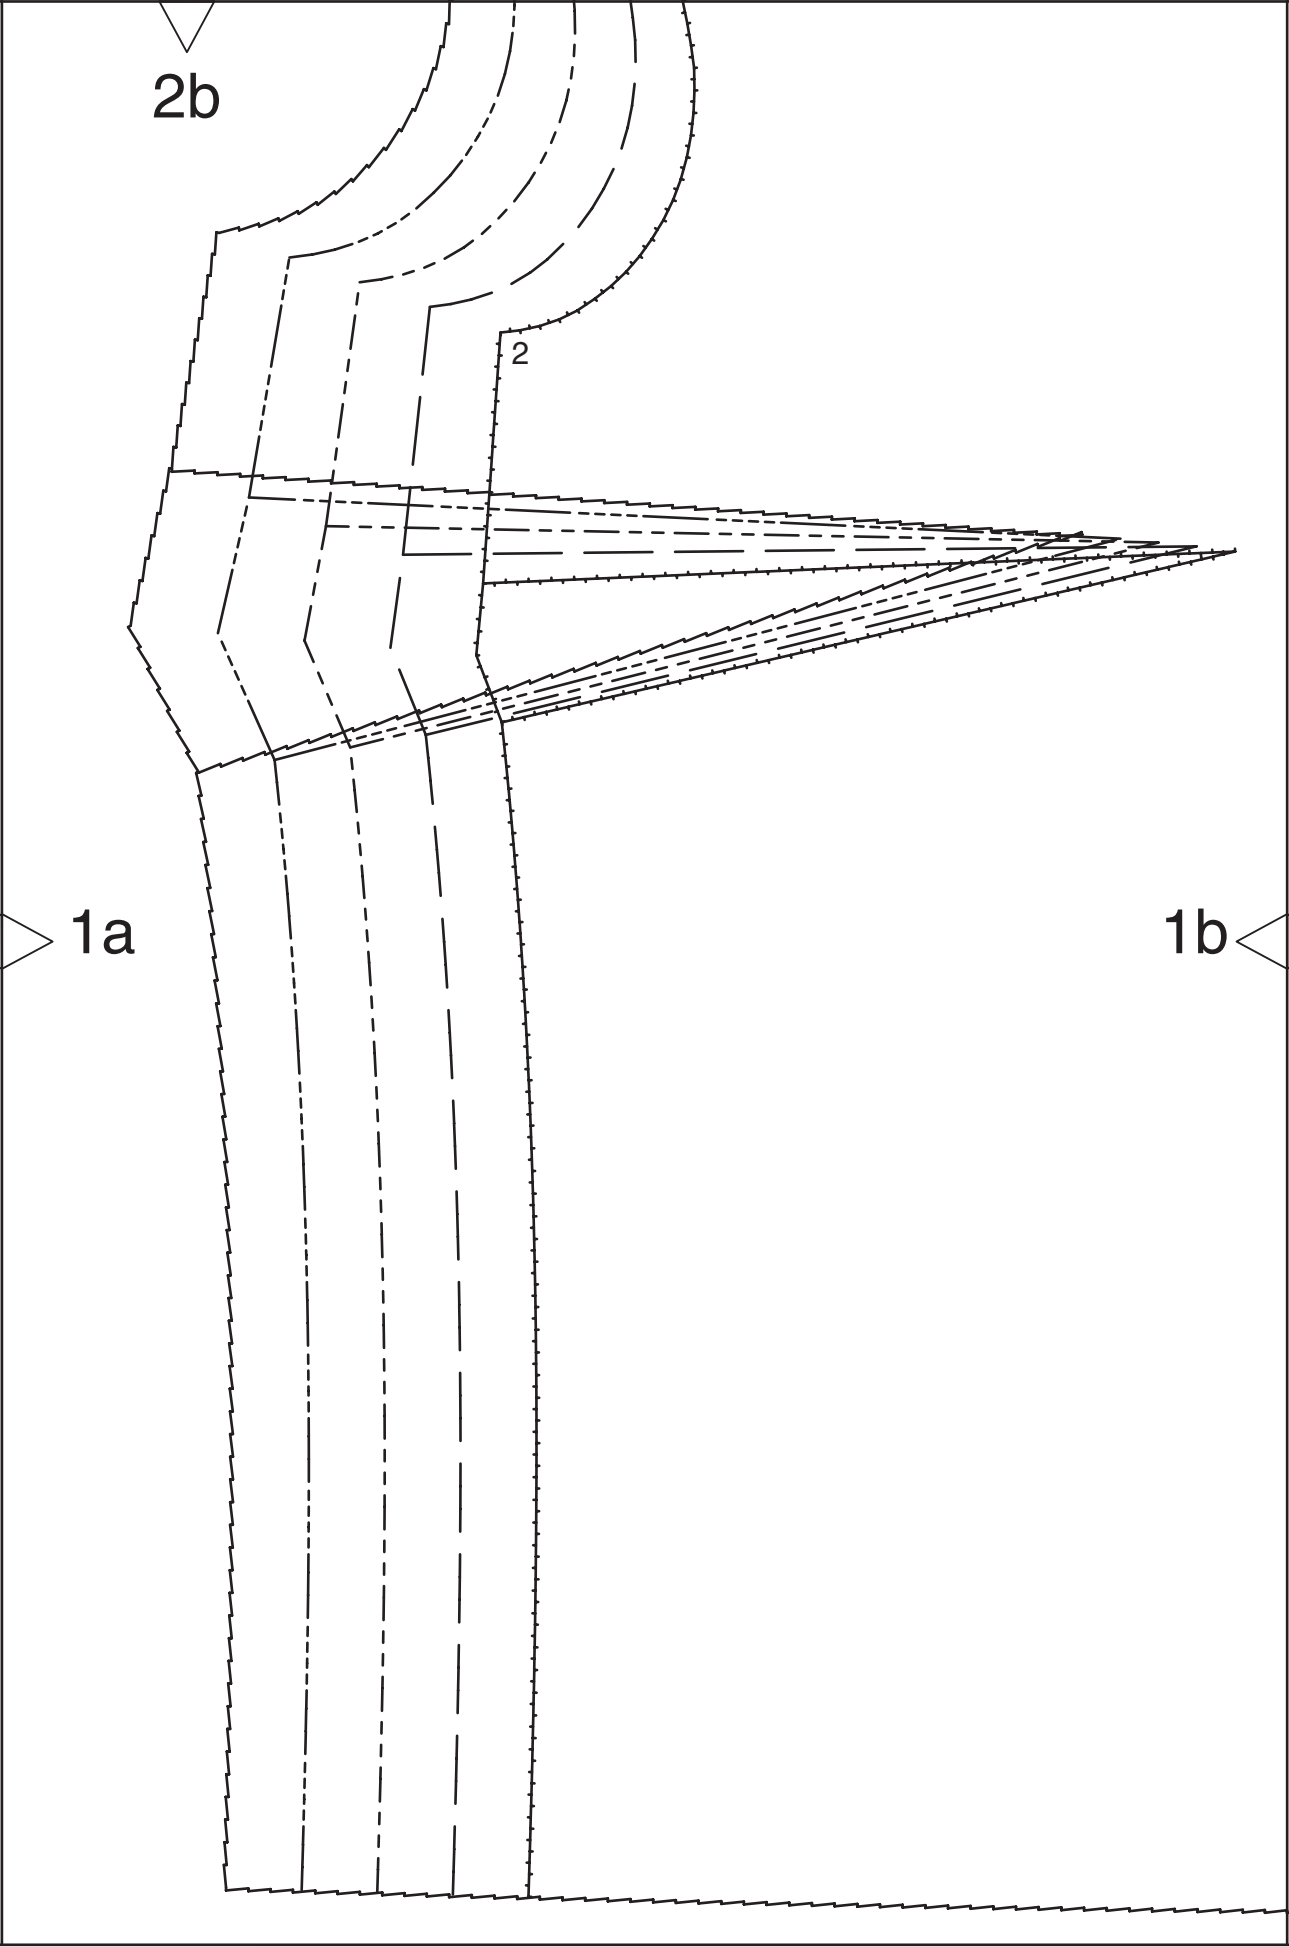

21

1b

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2c

1c


2d


1c


1d

2e

1d

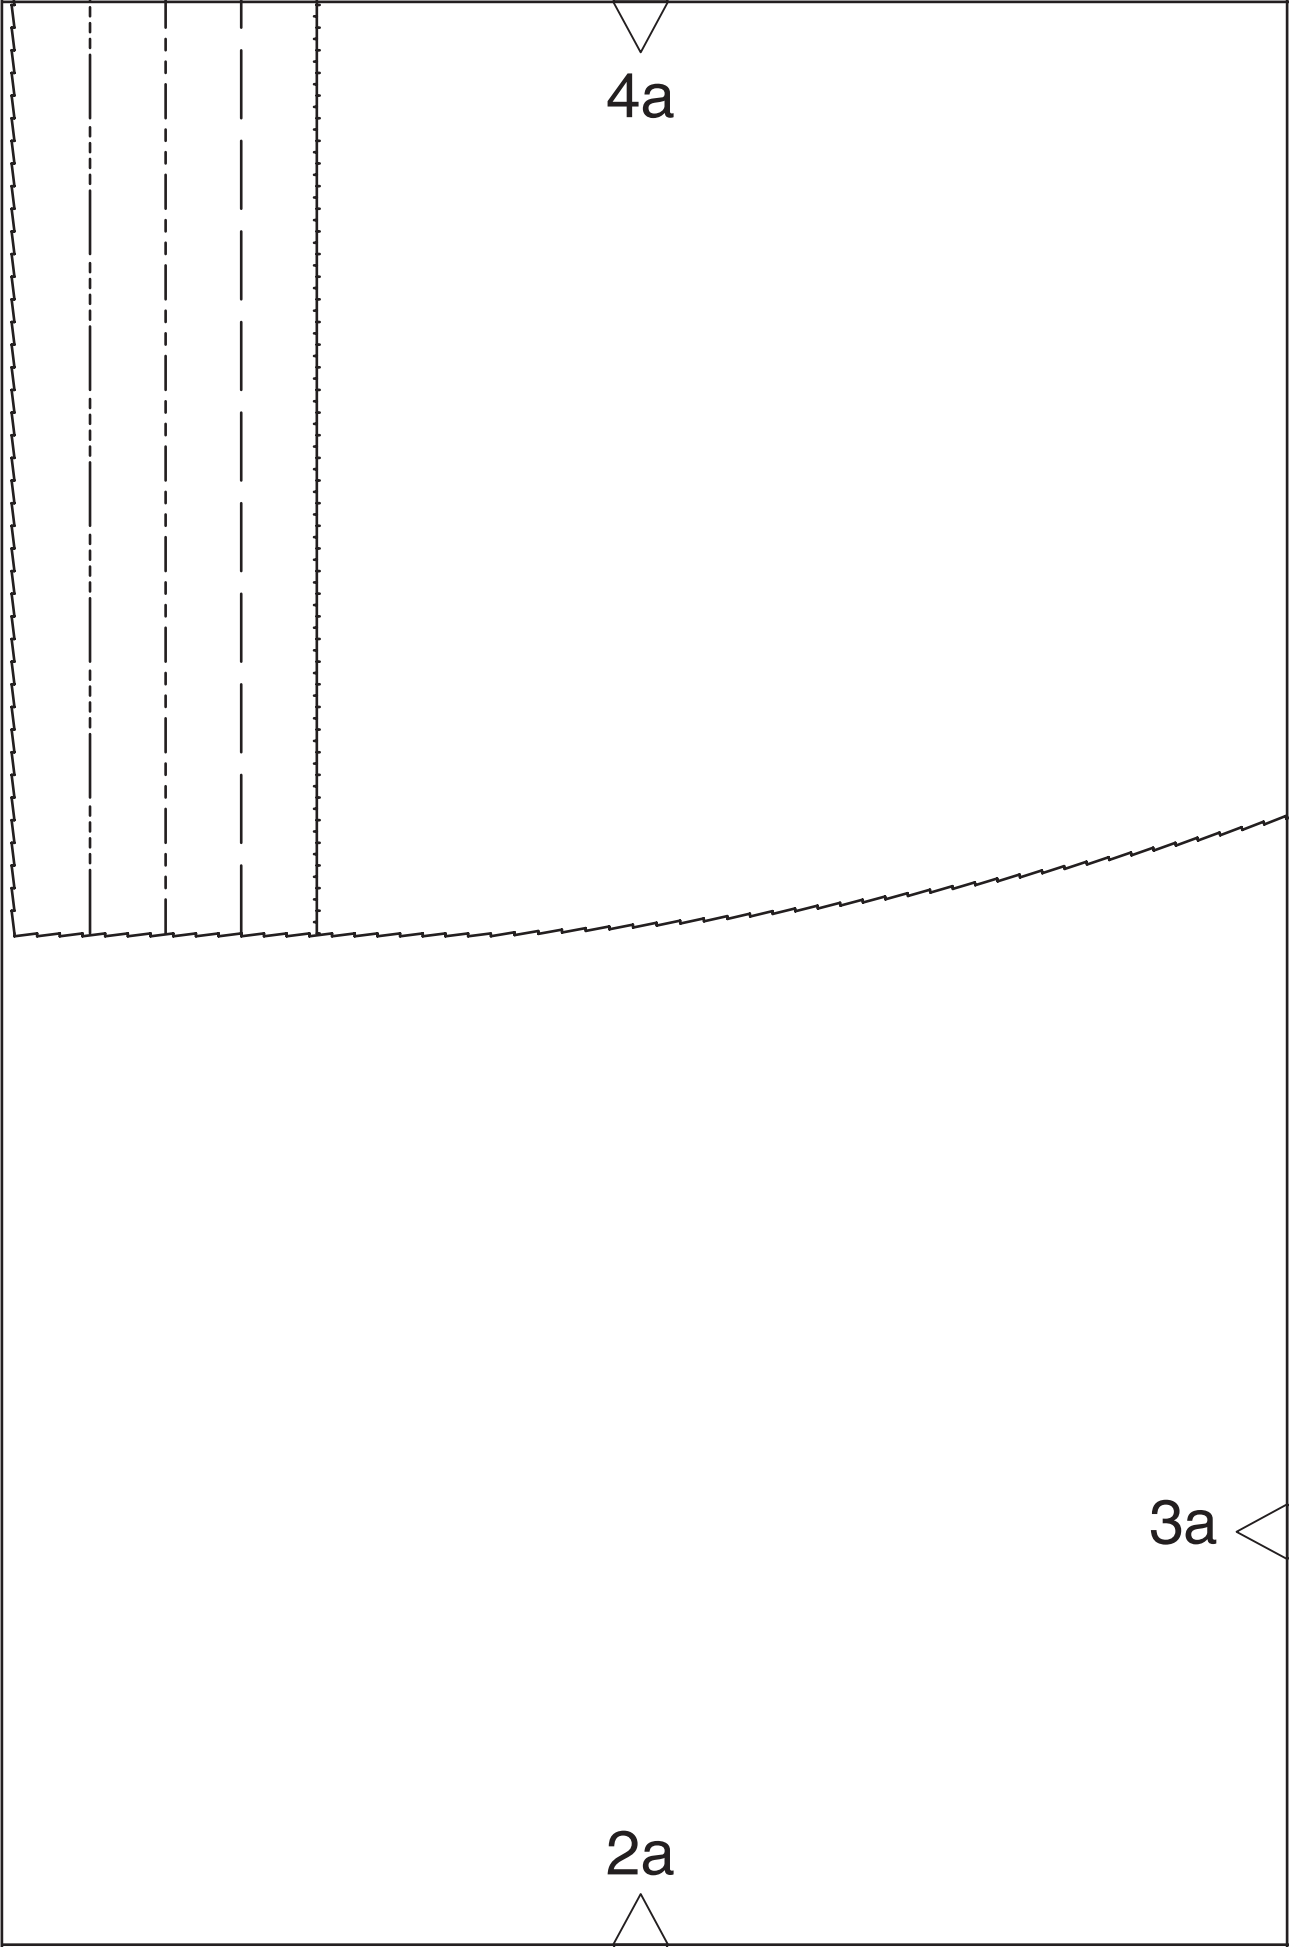

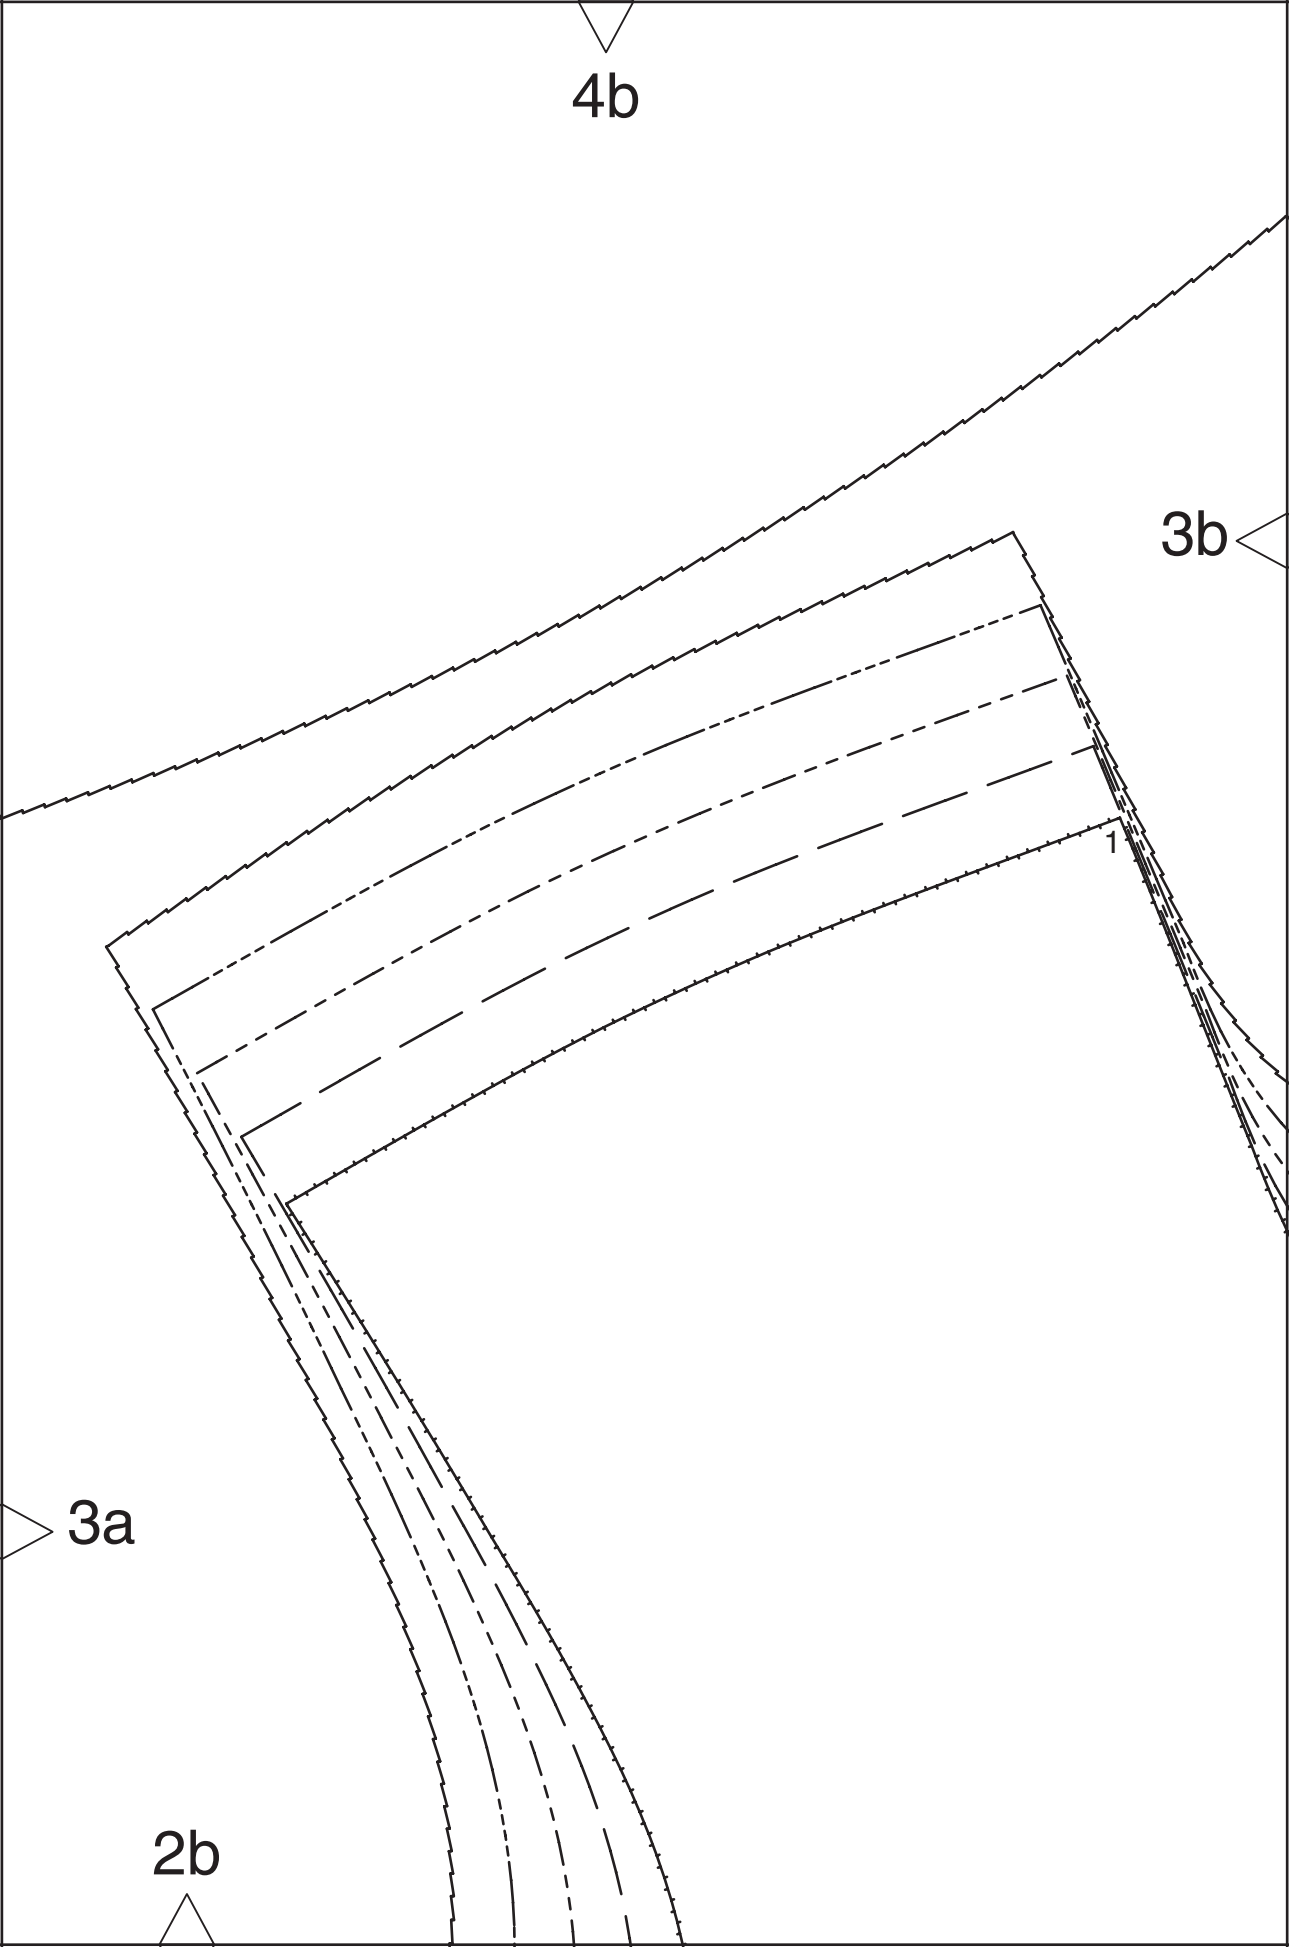

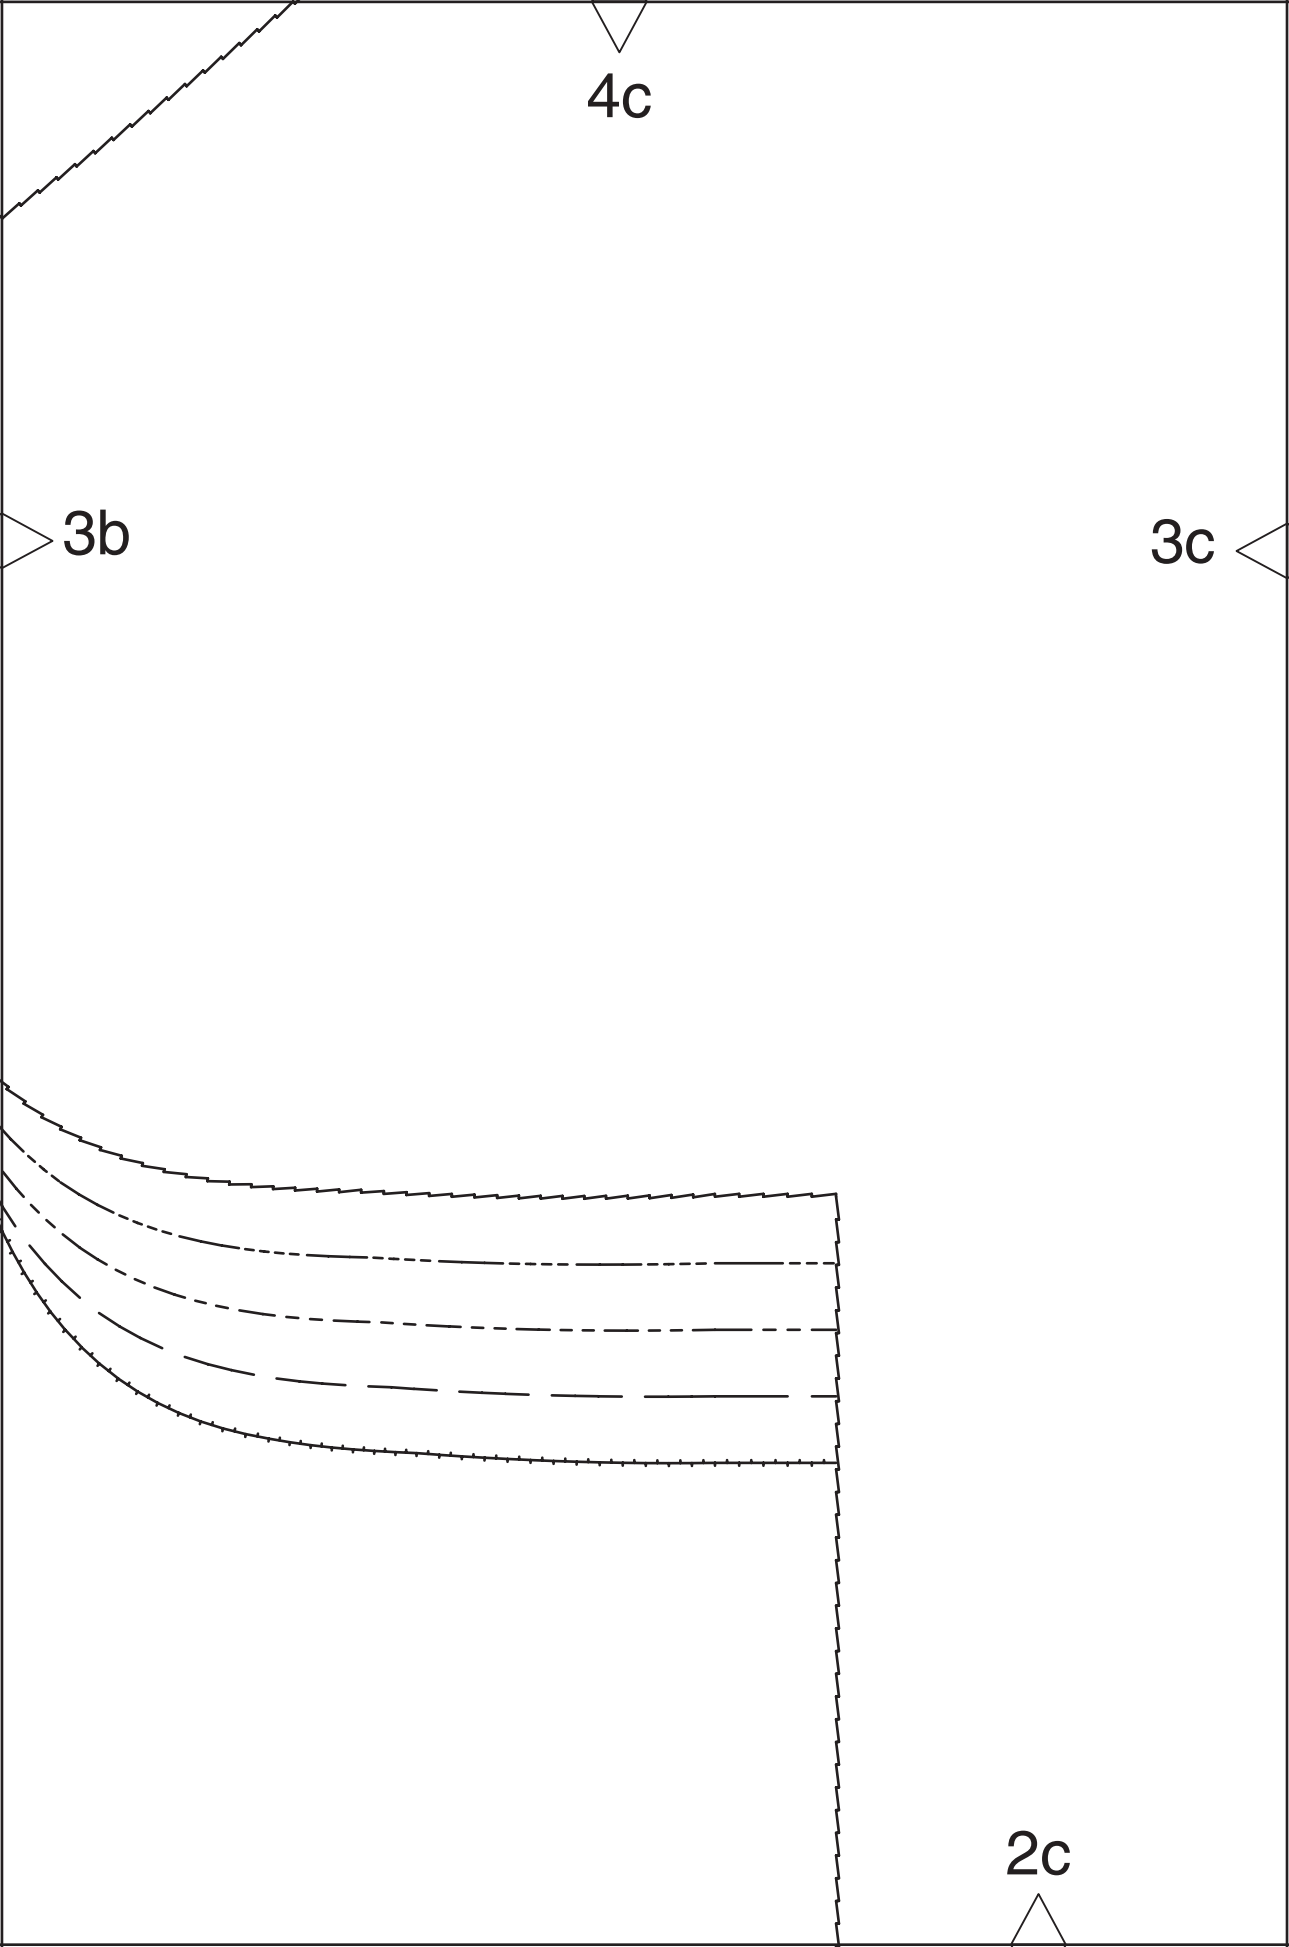

4d

3c

23

3d

2d

3d

2e

4e

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6a

5a

4a



6b

4b



5a

5b




6c

4c

5b

5c

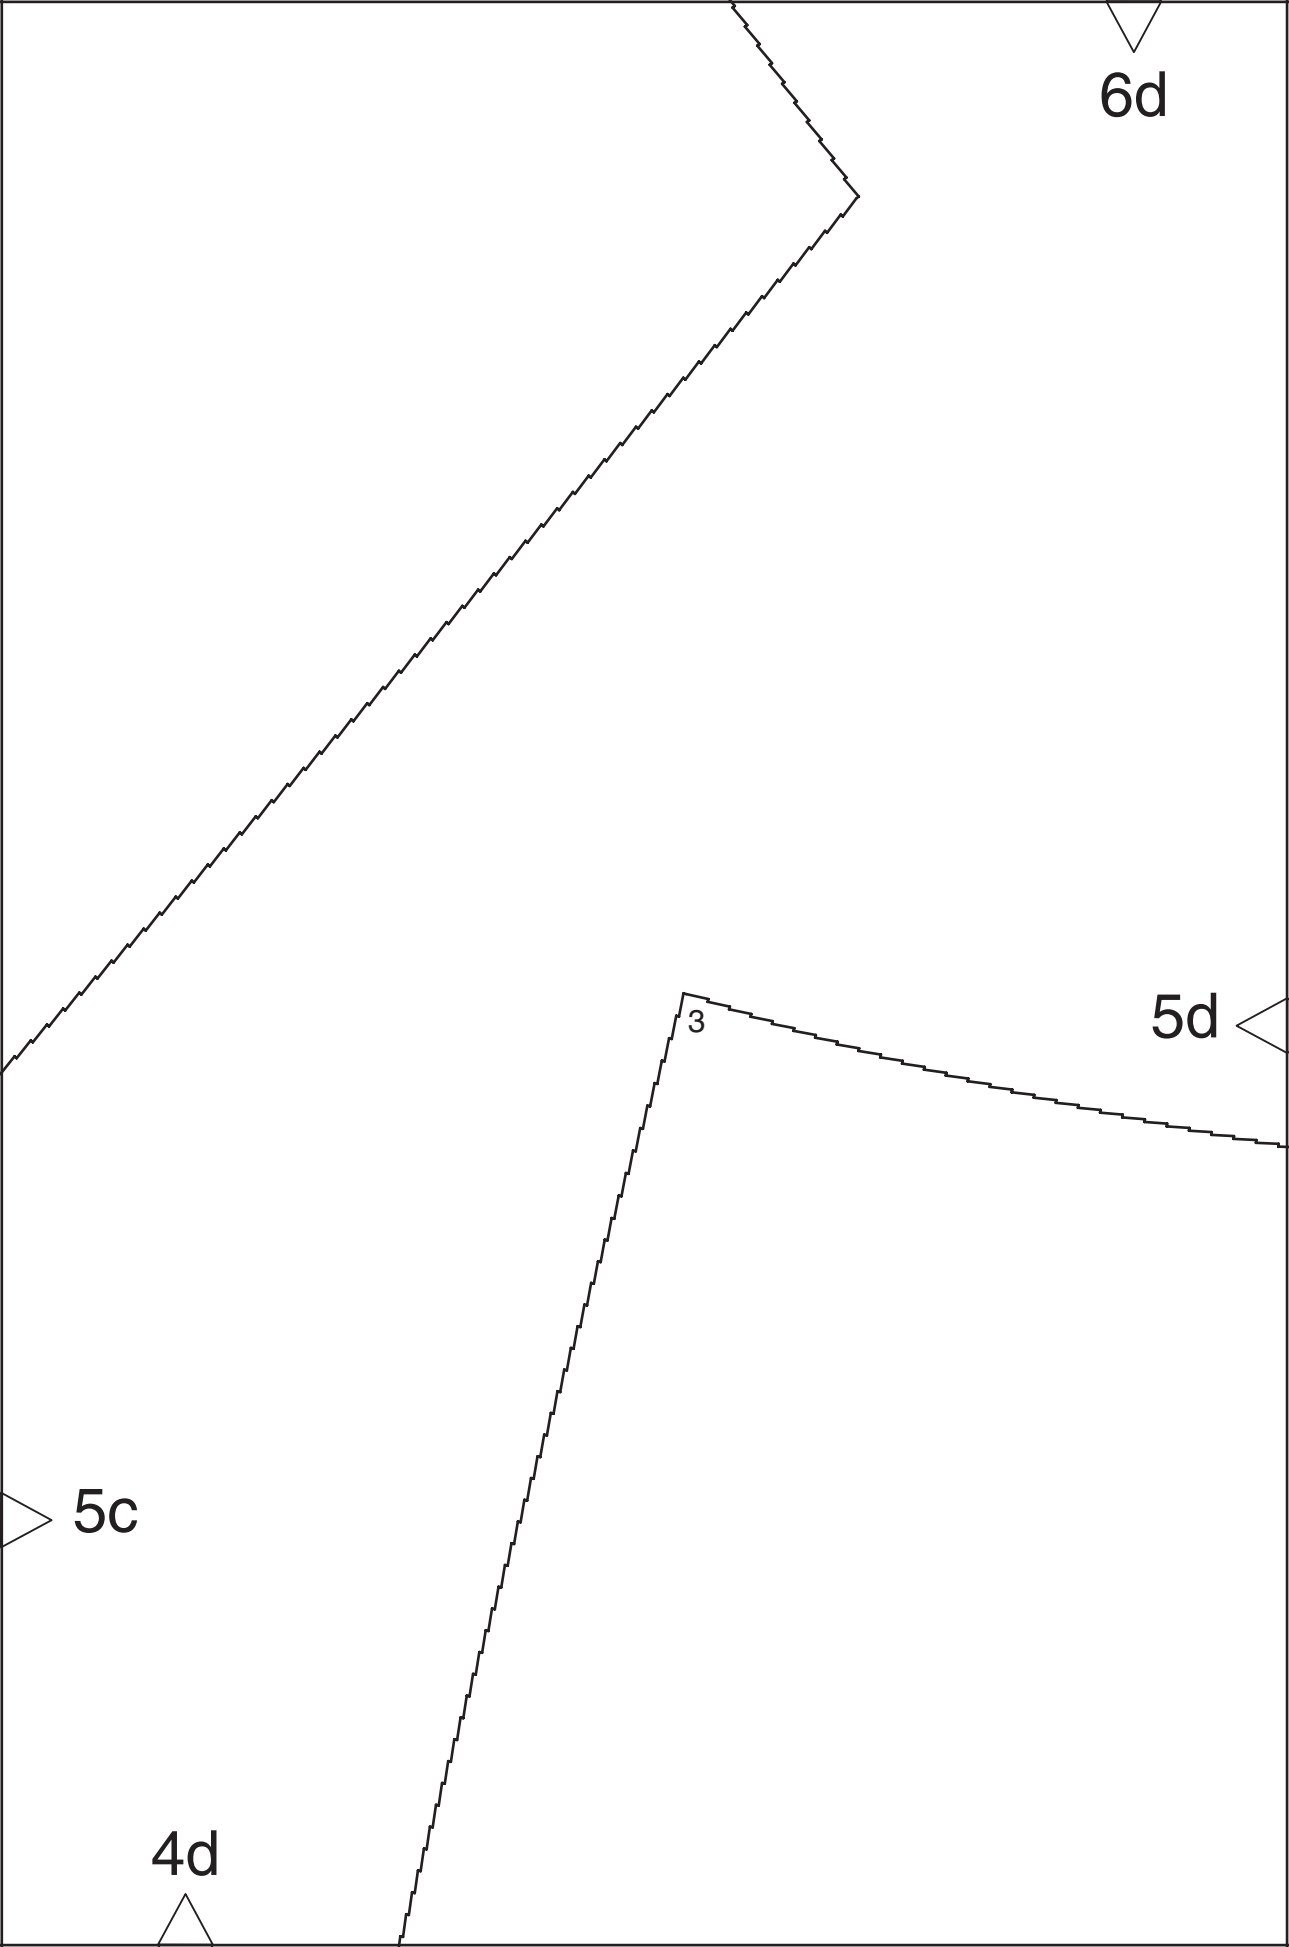

6e

5d

Gummizug
elastic casing
КУЛИСКА

4e

8a

7a

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6a


8b

24

6b

7a

7b

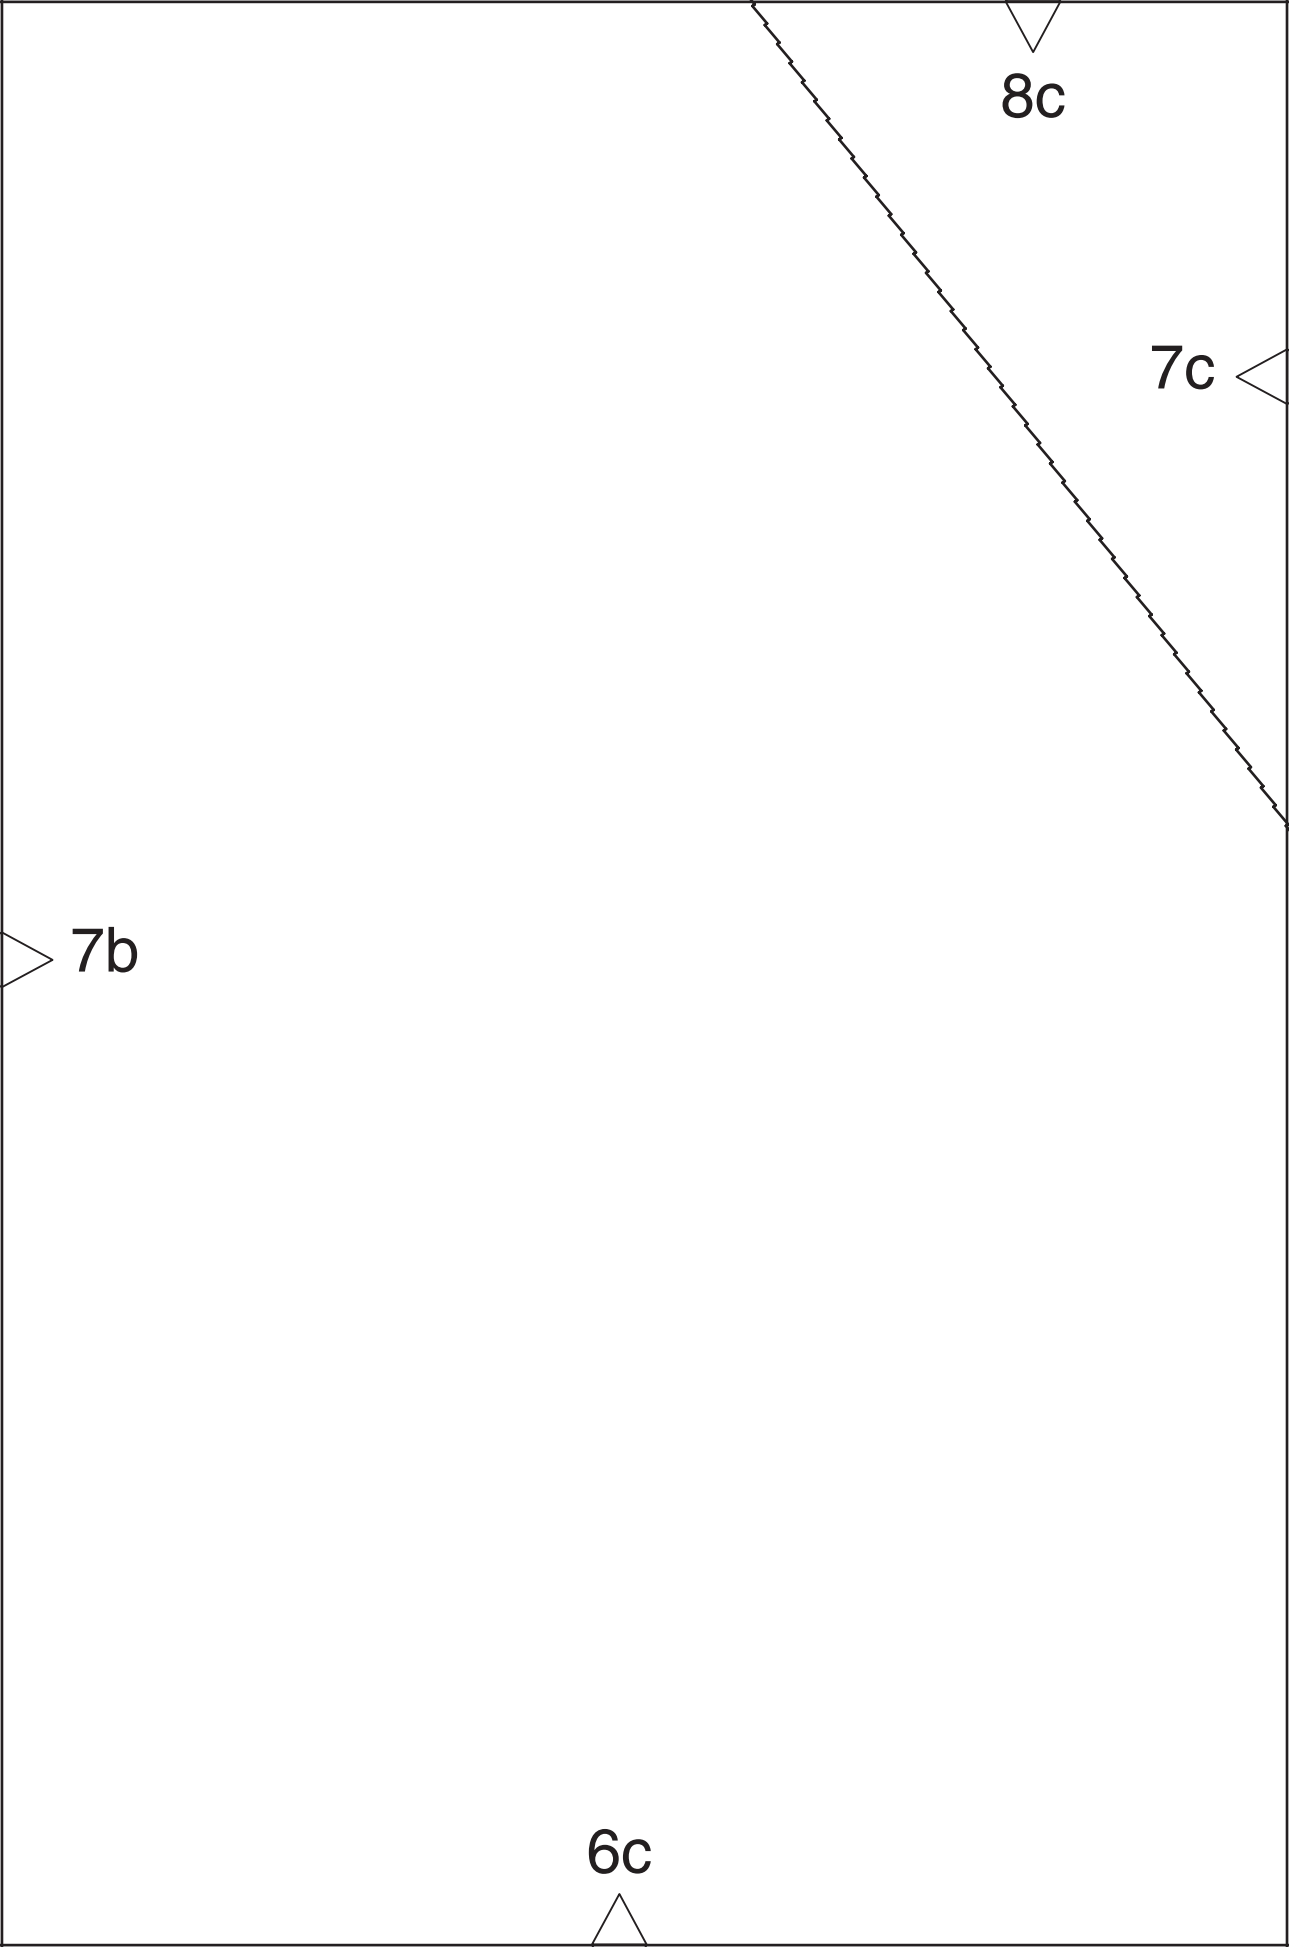

8d

7c

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ


vk.com/burdaby

Besatz
facing

ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

7d

6d

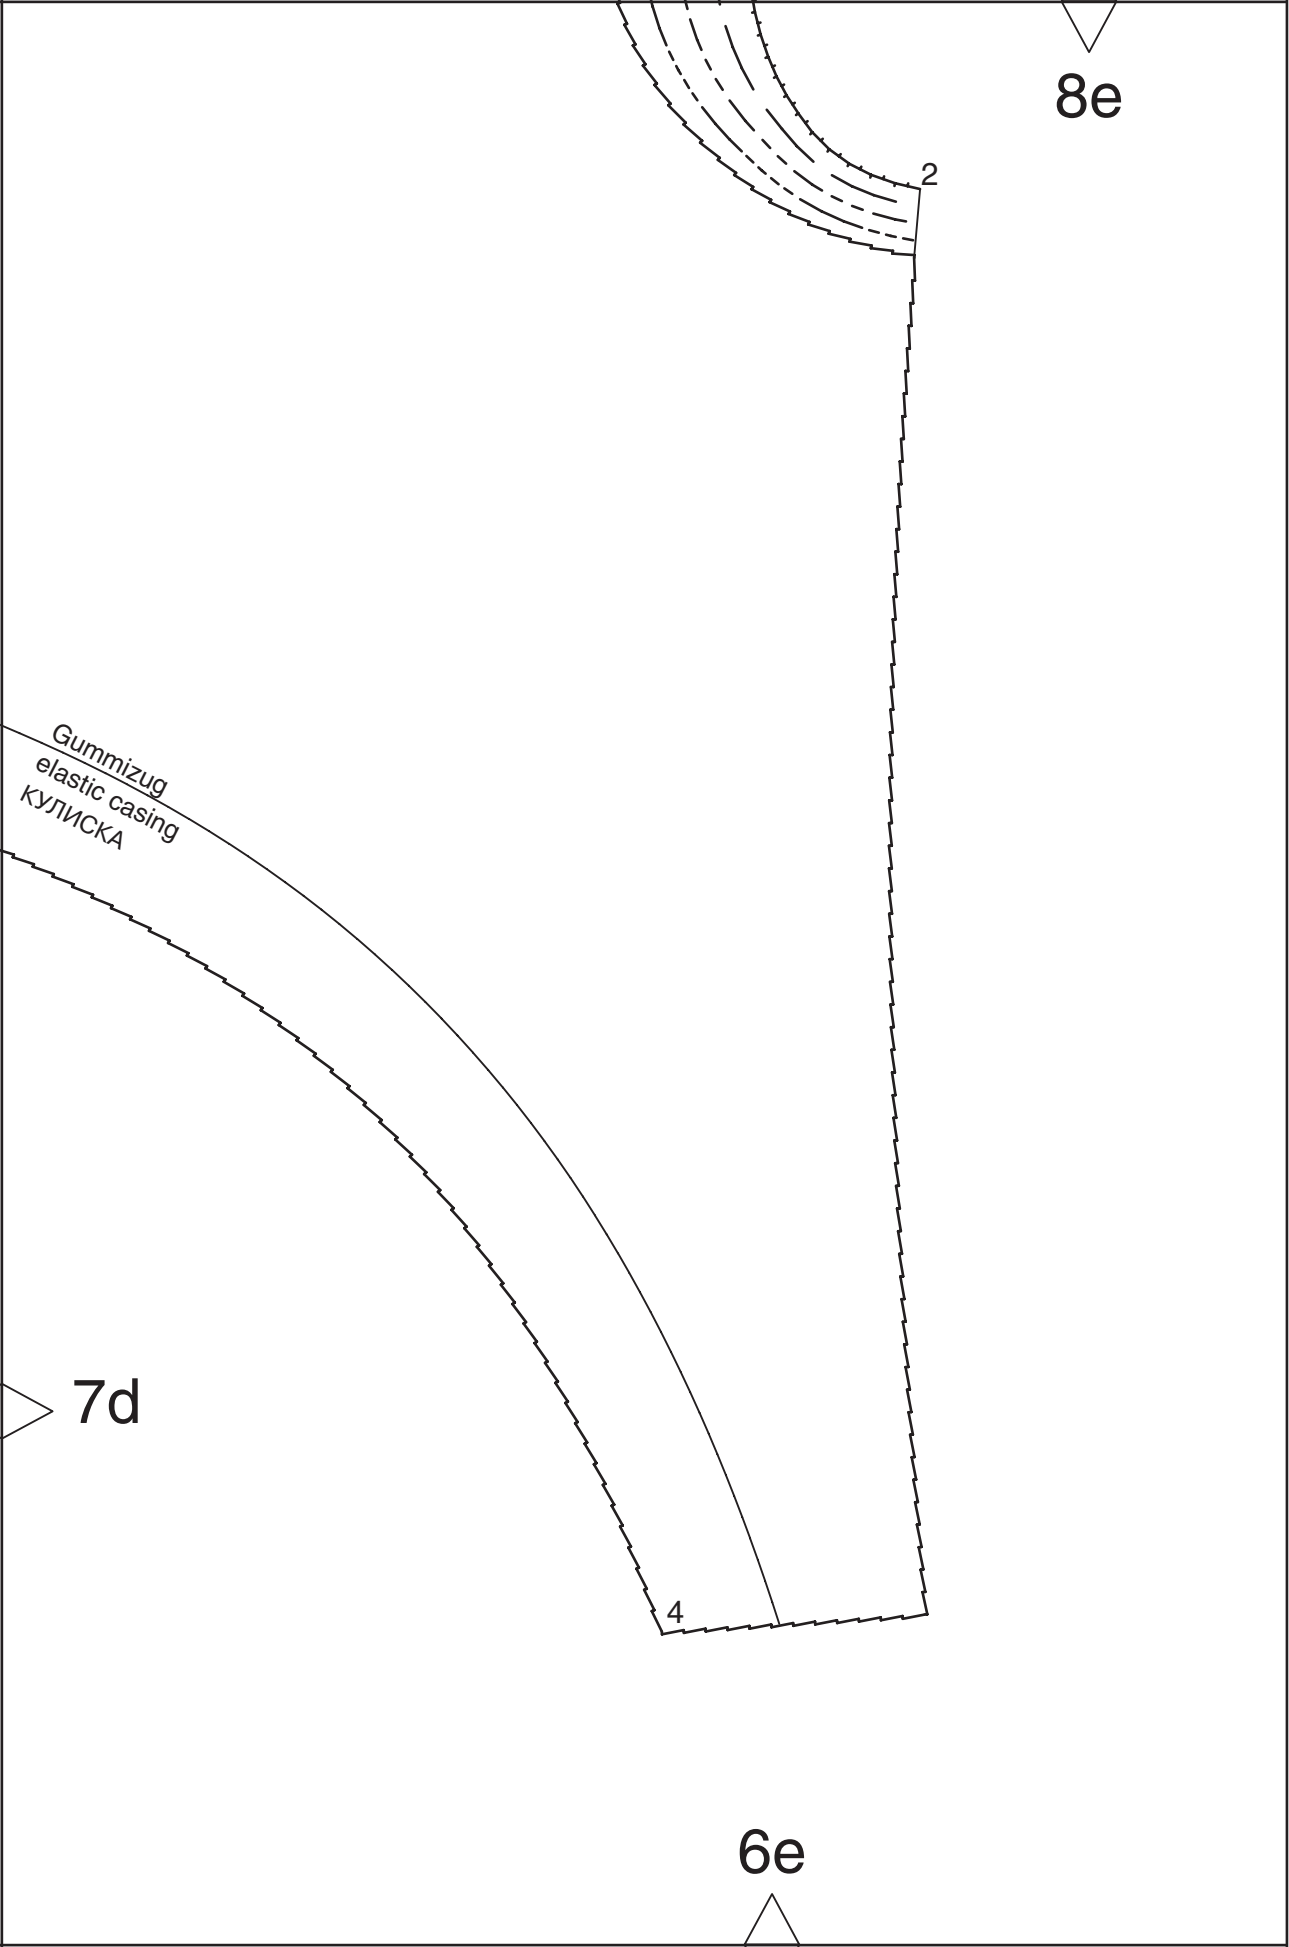

8e

2


Gummizug
elastic casing
КУЛИСКА

7d

4

6e

9a

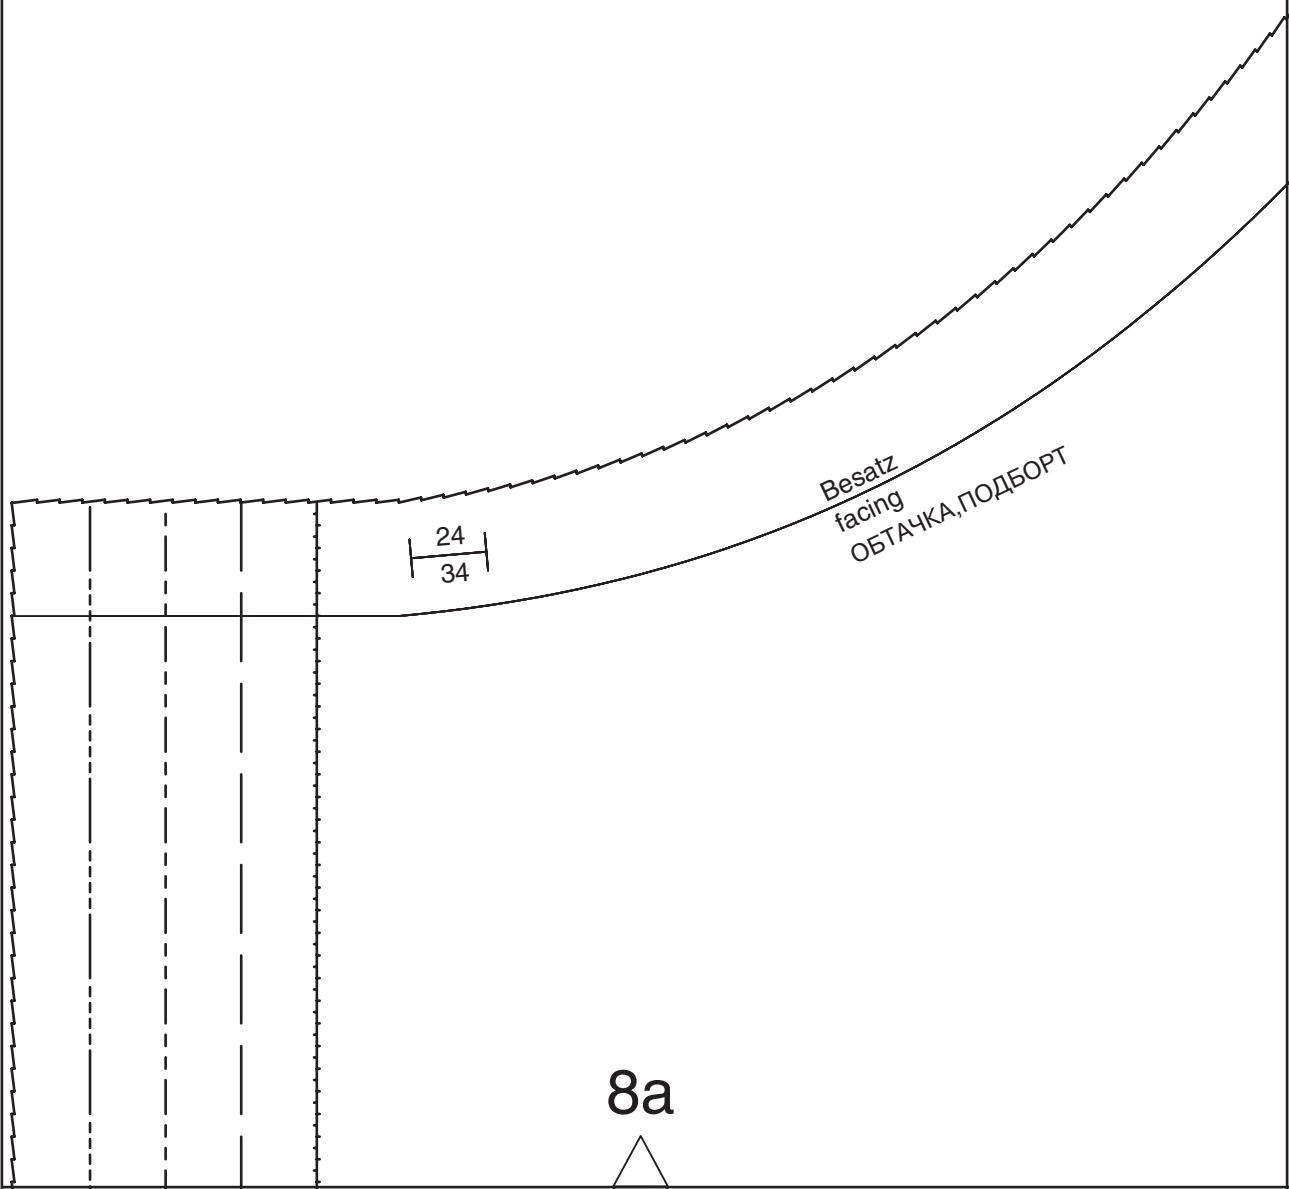



24
34

Besatz
facing
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

8a



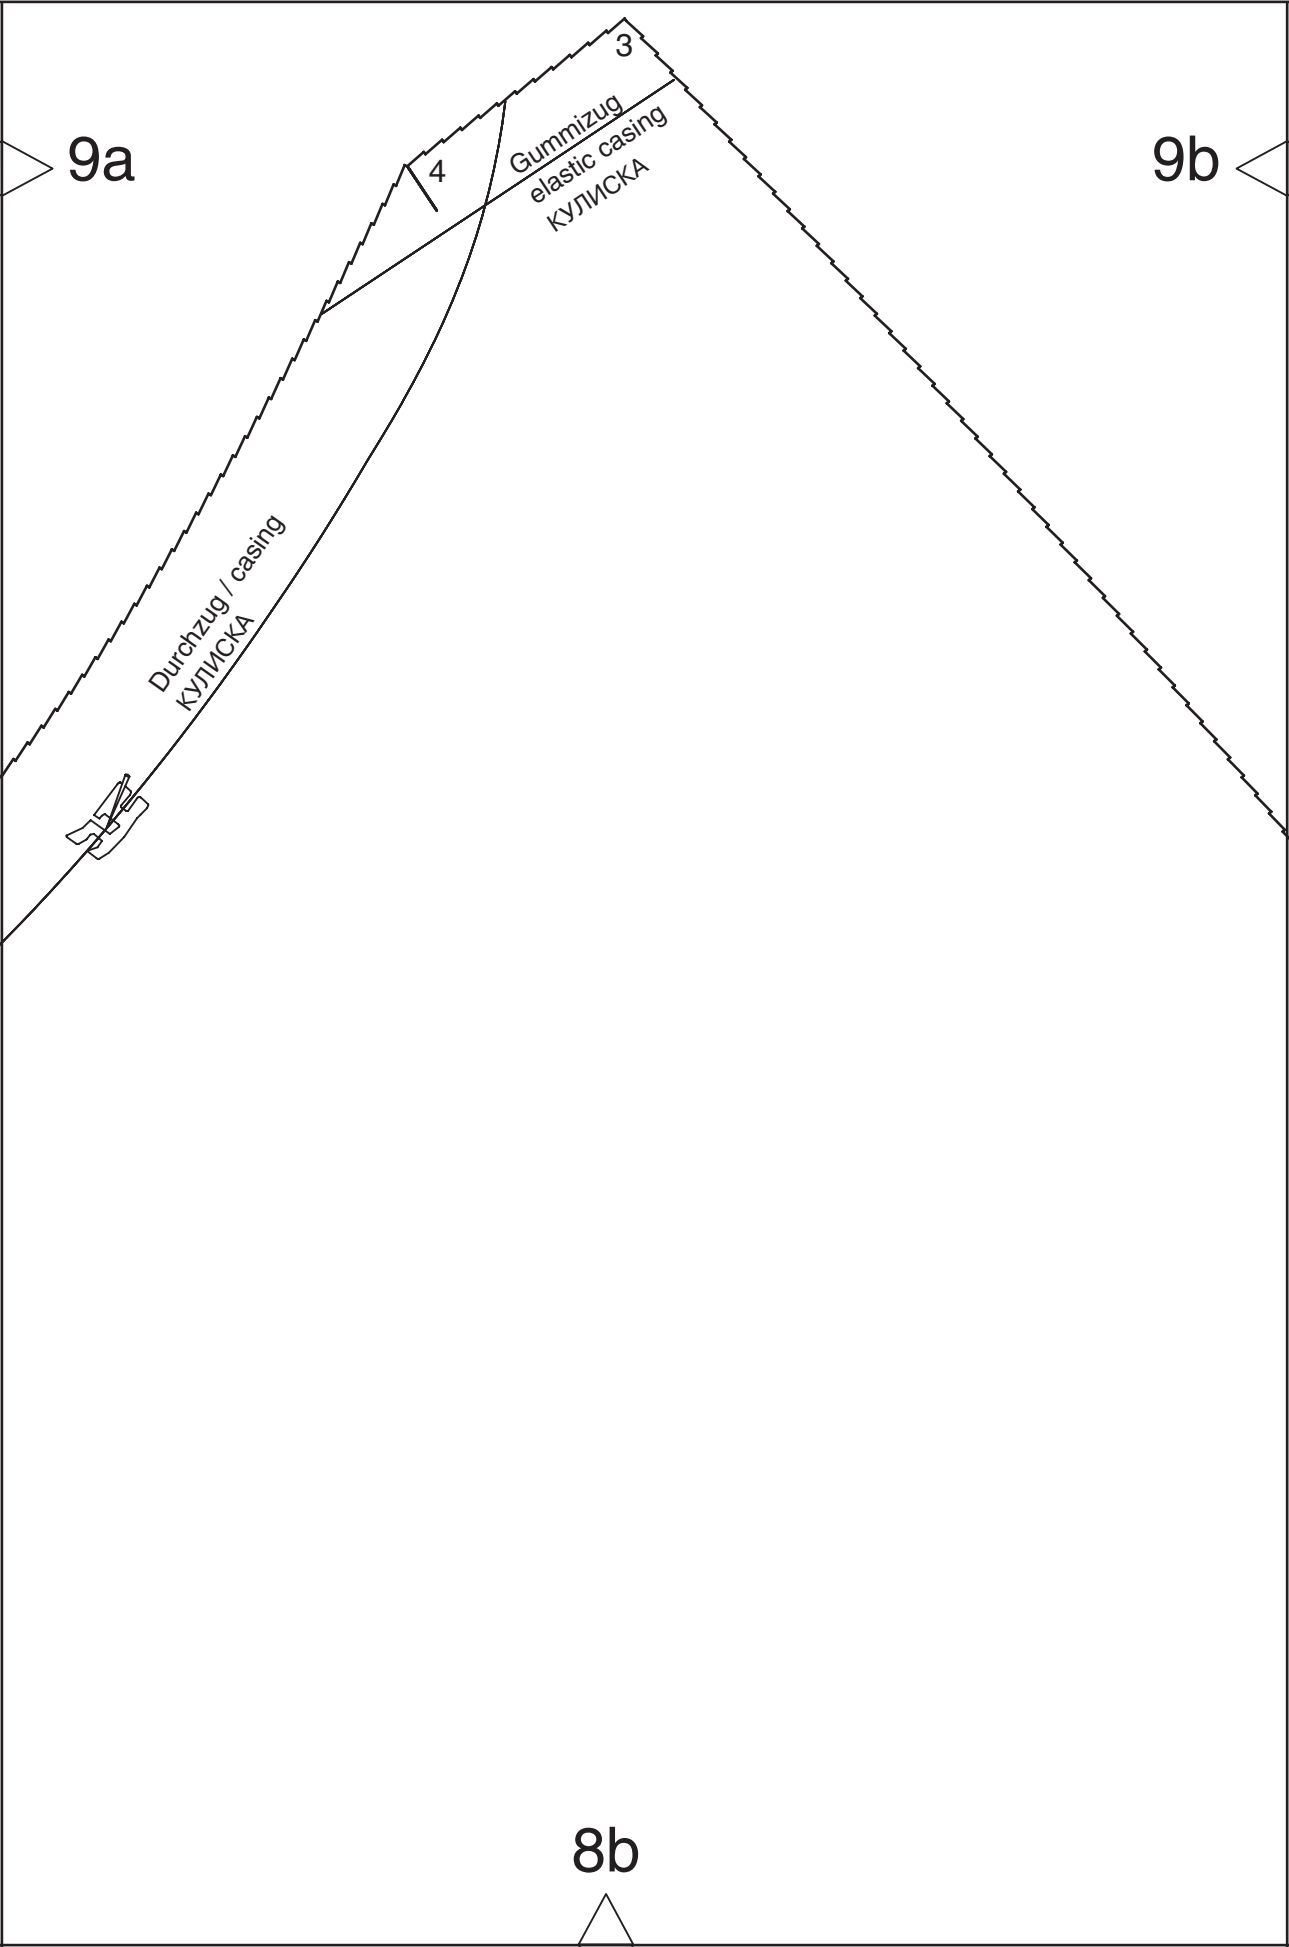

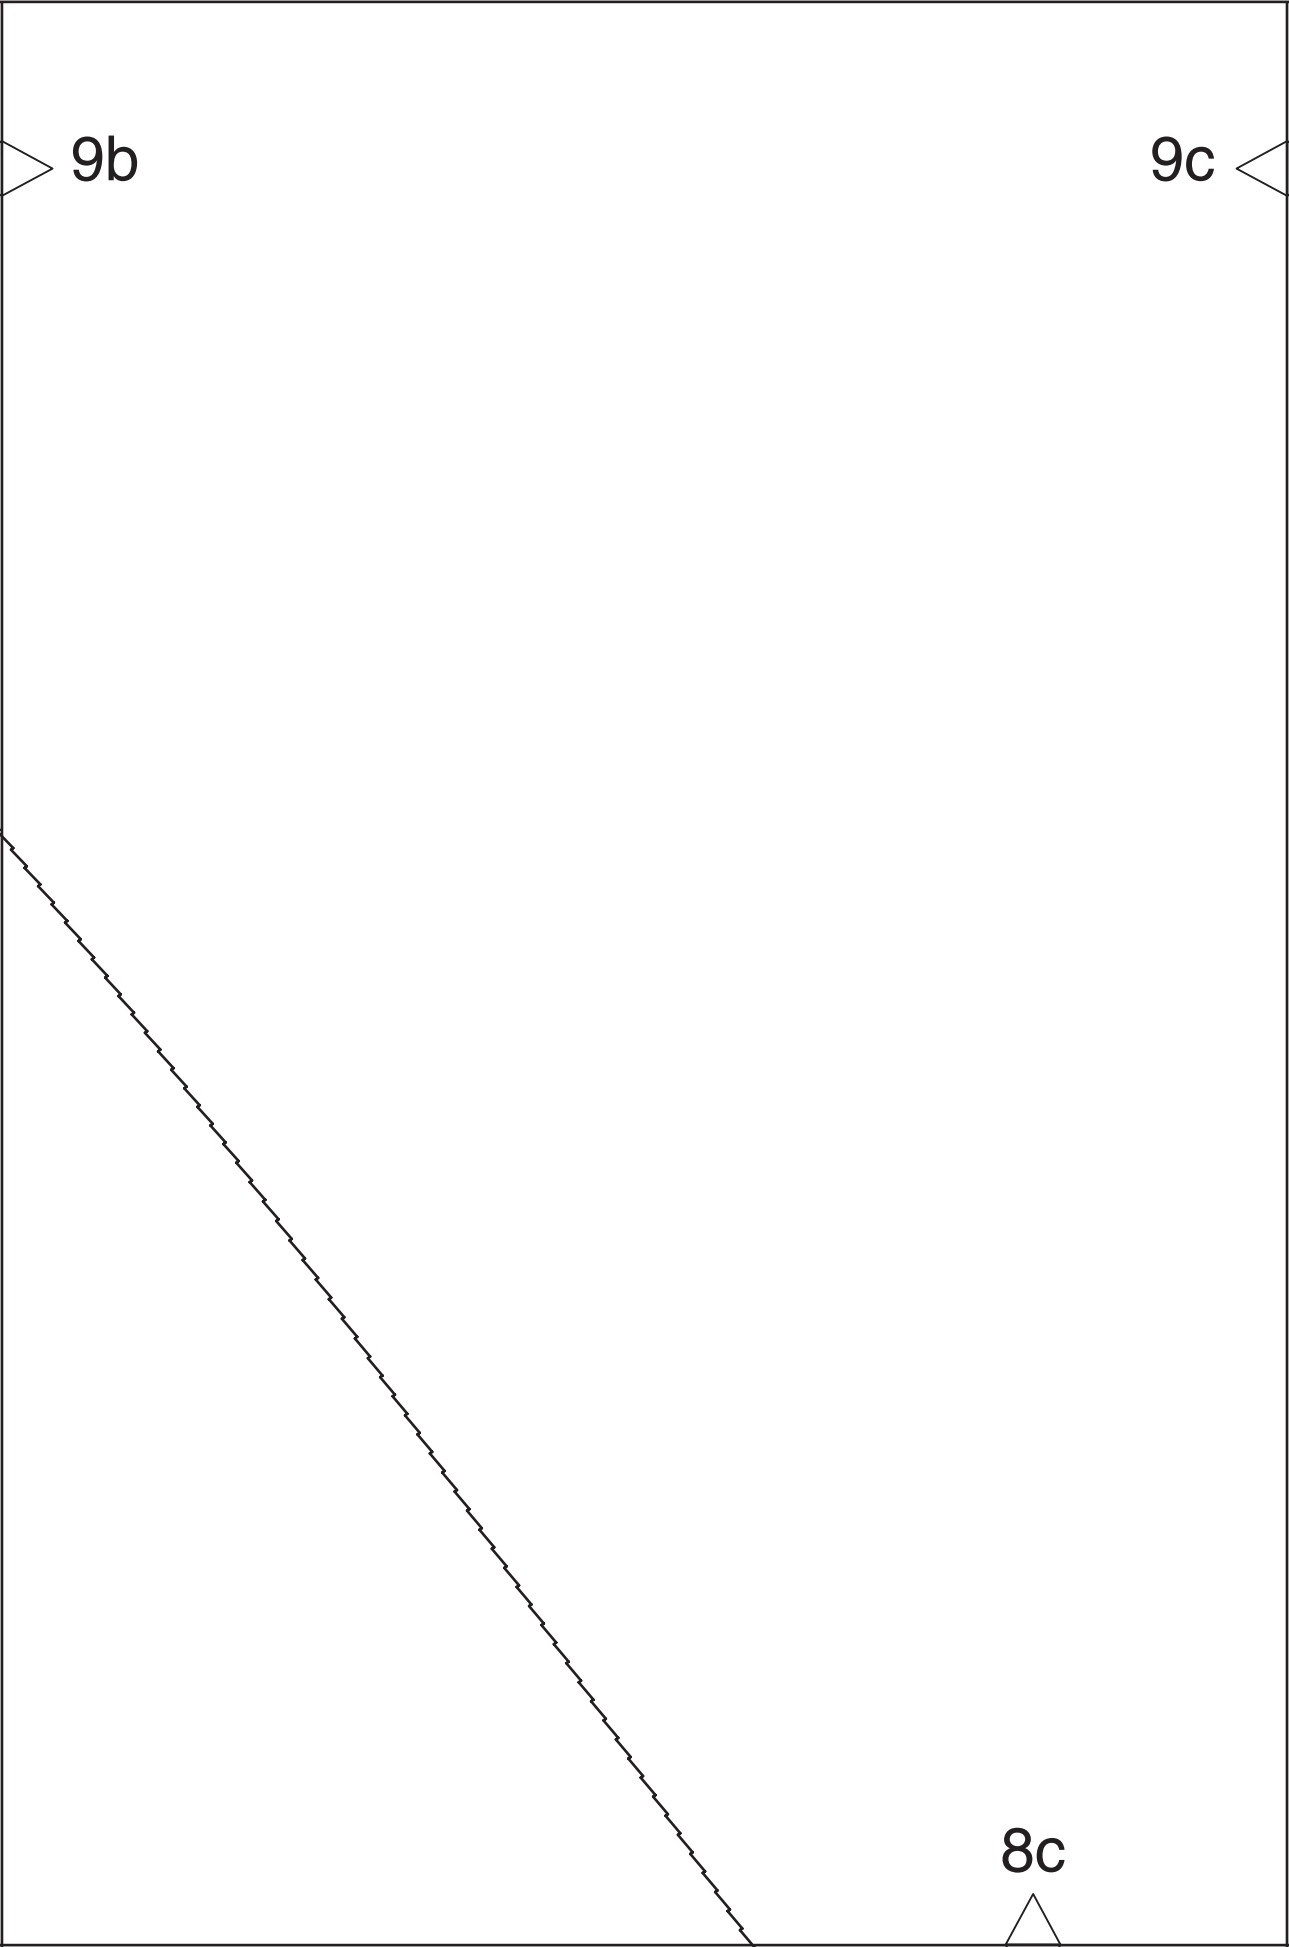

9b

9c


8c

9c

9d

8d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

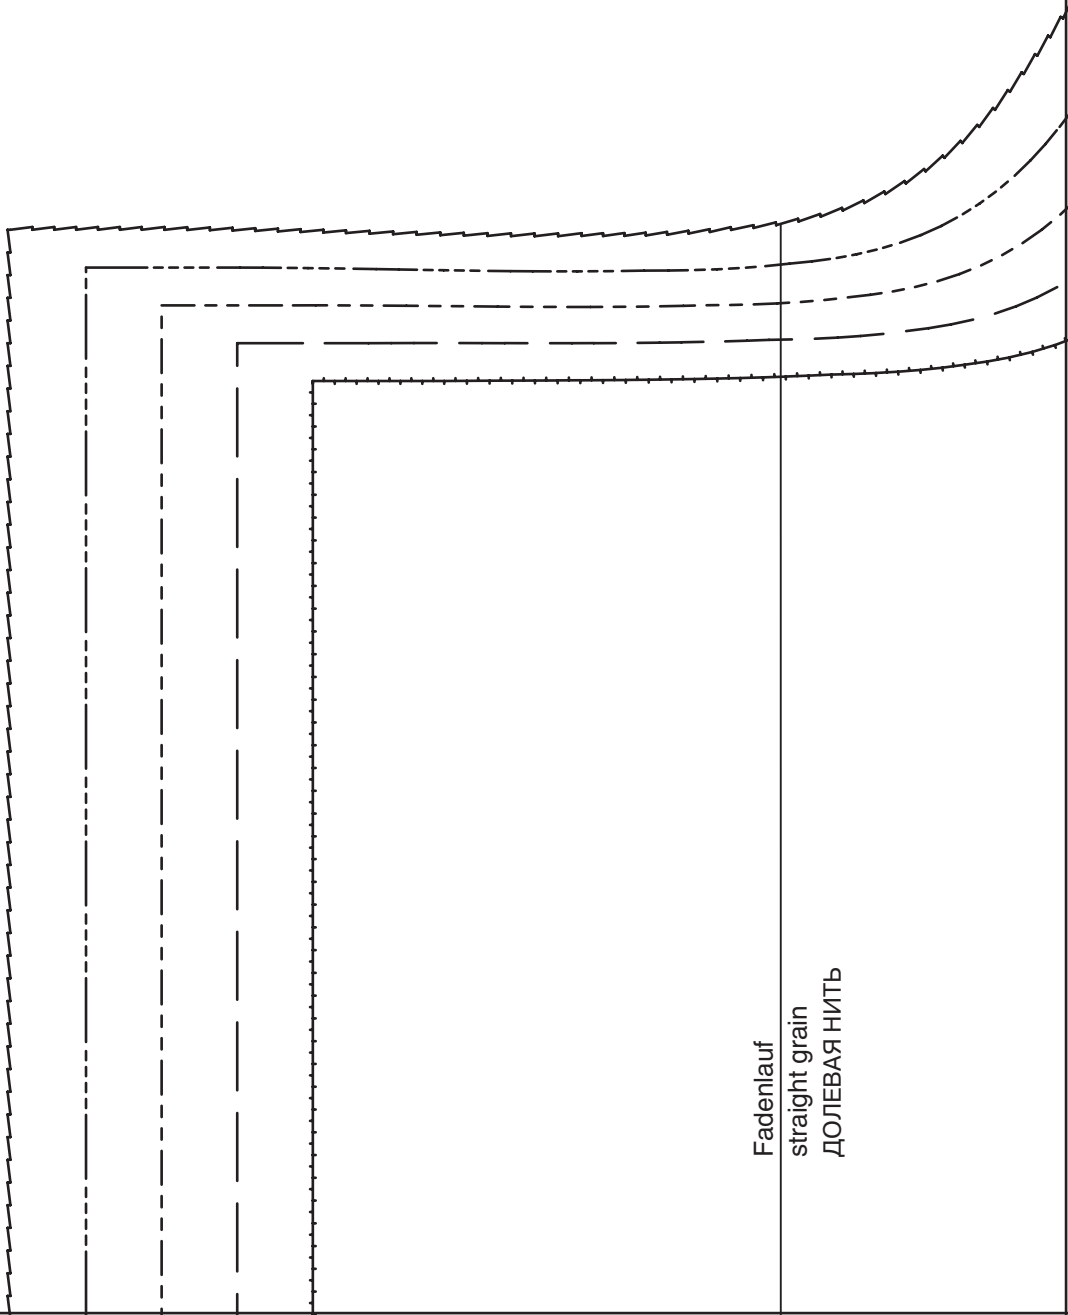

9d

1

22

8e