

114 А, В Платья

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 58 см.

Вам потребуется:

Платье А. Полиэстерово-хлопчатобумажная ткань 1,50–1,50–1,55–1,55–1,55 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,35 м шириной 140 см для всех размеров; 1 металлическая застежка-молния длиной 60 см.

Платье В. Жаккардовая ткань 1,50–1,50–1,55–1,55–1,55 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,35 м шириной 140 см для всех размеров; 1 металлическая застежка-молния длиной 60 см.

Рекомендуемые ткани: держащие форму платьевые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 2,5 см, на подгибку низа платья — 4 см.

Раскрой:

Платье А, В

Из полиэстерово-хлопчатобумажной ткани/жаккардовой ткани:

21 Средняя часть лифа переда со сгибом	1х
22 Боковая часть лифа переда	2х
23 Лиф спинки	2х
24 Рукав	2х
25 Переднее полотнище юбки со сгибом	1х
26 Заднее полотнище юбки	2х
27 Завязка	4х

Из подкладочной ткани:

Детали 21, 22, 23, 25 и 26.

Пошив:

■ Боковые части лифа переда приколоть и притачать к средней части лифа переда (контрольная метка 1). Припуски швов разутюжить.

■ На переднем полотнище юбки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.


■ Лиф переда приколоть и притачать к переднему полотнищу юбки (контрольная метка 2). Припуски шва заутюжить вверх.

■ По две детали каждой завязки сложить лицевыми сторонами, стачать продольные срезы, короткие срезы оставить открытыми. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, на уголке — наискосок. Завязку вывернуть, края приутюжить.

■ Завязки приметать к боковым срезам переда между поперечными метками, совместив припуски. Завязки направлены к линии середины переда.

■ На частях лифа спинки и на задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ Задние полотнища юбки притачать к частям лифа спинки лицевой стороной к лицевой сто-

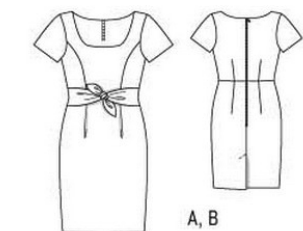

А, В

Детали 21–27


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

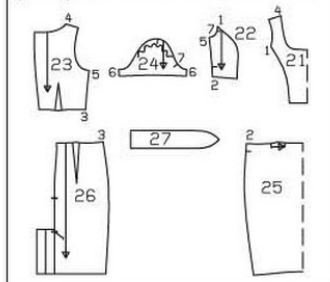

роне (контрольная метка 3). Припуски швов заутюжить вверх.


■ Выполнить боковые швы (контрольная метка 5). Припуски швов разутюжить.

■ Нижние уголки разреза для застежки на молнию. Из лоскута подкладочной ткани выкроить 2 маленькие обтачки размером по 3 х 3 см. У метки разреза обтачки из подкладочной ткани наложить края разреза лицевой стороной к лицевой стороне, у метки разреза от краев припусков проложить поперечные строчки на длину по 2 см, затем строчки проложить до верхних срезов обтачек на расстоянии по 5 мм от размеченных линий краев разреза. В уголках выполнить косые надсечки (рис. 1). Обтачки из подкладочной ткани отвернуть на изнаночную сторону, нижние уголки разреза приутюжить (рис. 2), далее края разреза спинки заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 2 см (рис. 3).

■ Средний шов спинки и шлицы. Выполнить средний шов по спинке между меткой разреза для застежки на молнию и меткой шлицы. Припуски шва разутюжить. Обтачку левого края шлицы срезать до ширины 5,5 см, заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу правого заднего полотнища юбки отвернуть на левое полотнище юбки и, чтобы не выполнять надсечку, выше шлицы припуск правого полотнища юбки заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Цельнокроеную обтачку припуска под шлицу заутюжить на изнаночную сторону.

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.

Рис. 3

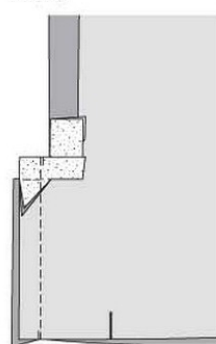

У верхнего конца шлицы с изнаночной стороны припуск под шлицу и обтачку левого края шлицы стачать наискосок, не закрепляя левое заднее полотнище юбки.

■ Застежка на молнию. Застежку-молнию подложить под края разреза спинки и приколоть так, чтобы зубчики были видны. Верхние зубчики застежки-молнии лежат на 2 мм ниже размеченной линии горловины. Застежку-молнию притачать под края разреза в край (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов).

■ Выполнить швы рукавов (контрольная метка 6). Припуски швов разутюжить и обметать.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам (контрольная метка 7). Припуски на подгибку низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ На подкладке стачать вытачки. Заметать складки и выполнить швы, как на платье. Под-

кладку приколоть к платью лицевой стороной к лицевой стороне. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко шву. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. С изнаночной стороны срезы подкладки отвернуть и пришить к тесьмам застежки-молнии.

■ Внизу обтачки шлицы еще раз разложить. Припуск на подгибку низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Обтачки шлицы отвернуть на изнаночную сторону. На подкладке также выполнить подгибку низа, подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем платье.


■ У шлицы один срез подкладки отвернуть и приколоть к обтачке припуска под шлицу правого заднего полотнища юбки. Другой срез подкладки срезать, не доходя 1 см до края припуска под шлицу (приутюженный сгиб), на расстоянии 1 см ниже метки шлицы подкладку срезать наискосок, в верхнем уголке выполнить косую надсечку длиной 1 см. Продольный срез подкладки отвернуть и приколоть к обтачке левого края шлицы. Снизу просунуть руку между платьем и подкладкой, сколотые срезы вытянуть наружу и стачать, у верхнего конца шлицы подкладку отвернуть и пришить к припуску под шлицу вручную. Обтачки шлицы пришить к подгубке низа.

■ Срезы пройм подкладки приметать к припускам швов втачивания рукавов, припуски обметать вместе и заутюжить на рукава.


Планы раскладки

Платье А, В

WEBKANTE 36 - 44

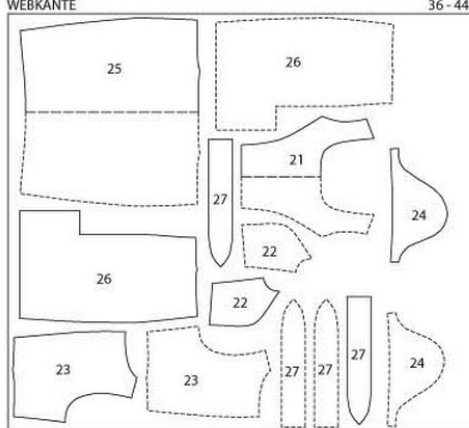

WEBKANTE

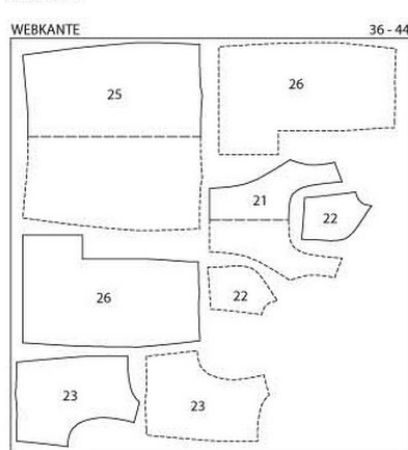

WEBKANTE

Полиэстерово-хлопчатобумажная ткань/жаккардовая ткань шириной 140 см
Размеры 36–44

Подкладочная ткань шириной 140 см
Размеры 36–44

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.

Рис. 1

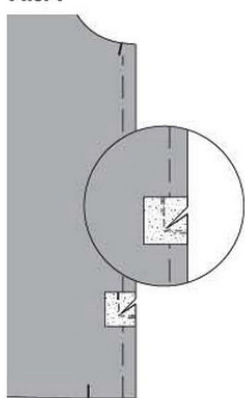


Рис. 2

