

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

102 Платье ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от талии 110 см (шов притачивания втачного пояса лежит на 2,5 см выше талии).

Вам потребуется:

Тонкое трикотажное полотно с эластаном 3,85–3,85–3,85–3,90–3,90 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд.

Рекомендуемые ткани: тонкие трикотажные полотна с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:



Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 102. Детали 6 и 7 удлинить на указанную величину. Конечные точки соединить прямыми линиями. Для скругления низа посередине полученных прямых линий вниз по перпендикуляру отмерить указанные на выкройке величины, вычертить дугообразные линии нижних краев. Внутренние детали лифов полочек перенести с деталей 1 и 2 без бретелей как отдельные детали. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|--|----|
| 1 Средняя часть лифа полочки, цельнокроеная с бретелью | 2х |
| 1 Средняя часть лифа полочки без бретели (внутренняя деталь) | 2х |
| 2 Боковая часть лифа полочки, цельнокроеная с бретелью | 2х |
| 2 Боковая часть лифа полочки без бретели (внутренняя деталь) | 2х |
| 3 Лиф спинки со сгибом | 2х |
| 4 Втачной пояс полочки | 4х |
| 5 Втачной пояс спинки со сгибом | 2х |

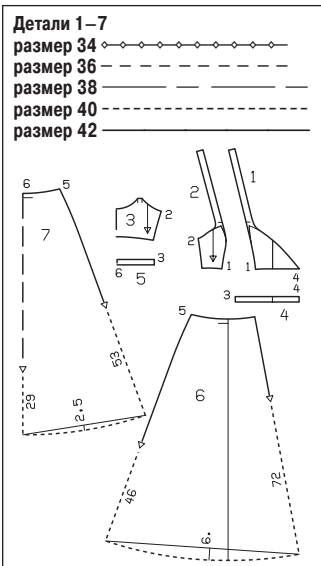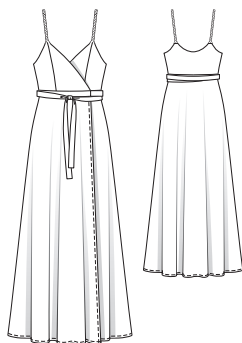

- 6 Переднее полотнище юбки 2х
7 Заднее полотнище юбки со сгибом 1х
а) 2 завязки длиной по 89–93–97–101–105 см и шириной по 8 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой ду-

блировать внешние детали втачного пояса. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин и пройм внутренних деталей лифа платья, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ Боковые части лифов полочек, цельнокроенные с бретелями, притачать к средним частям лифов полочек с бретелями от контрольных меток 1 до поперечных меток. На лифе платья выполнить боковые швы, контрольная метка 2. Припуски швов срезать до ширины по 7 мм и разутюжить.

■ На внутренних деталях лифа платья стачать передние рельефные и боковые срезы. Внутренние детали лифа платья наложить на внешний лиф платья лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть срезы горловин и пройм. Проложить строчки вдоль срезов горловин полочек от нижних срезов лифов полочек до скруглений у начала бретелей, начав/закончив строчки точно у размеченной линии шва притачивания втачного пояса (припуски оставить свободными). А также проложить строчки вдоль срезов пройм (на лифах полочек снова до скруглений у начала бретелей) и среза горловины спинки, оставив на лифе спинки открытыми срезы между поперечными метками для притачивания бретелей. Припуски швов срезать близко к строчкам. Внутренний лиф отвернуть вверх и настрочить на припуски швов притачивания близко к швам на максимально возможную длину. Внутренний лиф отвернуть на изнаночную сторону. Нижние срезы лифа платья сметать.

■ Цельнокроенные с лифами полочек бретели сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Стачать продольные срезы, при этом припуски передних ре-

льефных швов и припуски по срезам пройм и горловин еще раз отвернуть, строчки положить на максимально возможную длину. Припуски швов срезать близко к строчкам. Бретели вывернуть.

■ У начала бретелей припуски по коротким срезам внутренних лифов полочек отвернуть на изнаночную сторону. Открытые срезы пришить с изнаночной стороны к припускам рельефных швов.


■ Втачной пояс с завязками. Каждую завязку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Стачать продольные и с одной стороны короткие срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Завязку вывернуть, приутюжить. Завязки приметать к передним срезам внешнего втачного пояса, при этом завязки лежат на поясе. Внешний пояс приколоть к нижнему срезу лифа платья с лицевой стороны (лицевой стороной к лицевой стороне), внутренний пояс — с изнаночной стороны (лицевой стороной к изнаночной стороне), не закрепляя верхние края завязок. Верхние и передние короткие срезы деталей втачного пояса стачать, начав/закончив от размеченной нижней линии шва притачивания пояса и закрепляя завязки и лиф платья. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Детали втачного пояса отвернуть вниз (изнаночной стороной к изнаночной стороне), шов притачивания приутюжить.

■ На юбке выполнить боковые швы, контрольная метка 5. Припуски швов заутюжить на заднее полотнище юбки.

■ Припуск на подгибку низа и припуски по передним срезам юбки срезать до ширины по 7 мм и обметать. Сначала припуск на подгибку низа, затем припуски по передним срезам юбки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

■ Юбку притачать к нижнему срезу внешнего втачного пояса. Припуски шва заутюжить на пояс. Внутренний пояс подвернуть и пришить над швом притачивания внешнего пояса. Край прорезов для завязки шить вручную.

■ На полочках по 2 бретели сначала связать узлом, затем перекрутить между собой несколько раз. Задние концы бретелей сметать. Концы бретелей приколоть с лицевой стороны к открытым срезам внешнего лифа спинки, после примерки притачать. Внутренний лиф спинки подвернуть и пришить к бретелям.

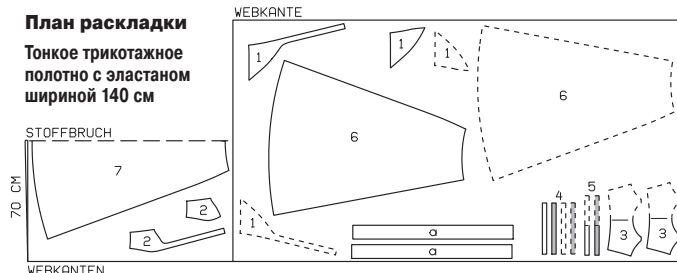

Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично!